

記憶體模組

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：430283-AB1

目錄

新增或更換記憶體模組

新增記憶體模組至擴充記憶體模組插槽	2
升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組	6

索引	12
----------	----

新增或更換記憶體模組

本電腦具有 2 個記憶體模組置放處。主要記憶體模組置放處位於鍵盤下。擴充記憶體模組置放處位於電腦底部。

將記憶體模組加入空的擴充記憶體模組插槽，或升級主要記憶體模組插槽中的現有記憶體模組，就可提高電腦的記憶體容量。



警告！ 若要避免觸電或損壞設備的風險，請先拔下電源線並取出所有電池，然後再安裝記憶體模組。



小心 釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。在開始執行前，您必須先觸碰接地的金屬物件，以釋放身上的靜電。

小心 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。

新增記憶體模組至擴充記憶體模組插槽


若要將記憶體模組加入擴充記憶體模組插槽，或更換其中的記憶體模組：

1. 把您的工作存檔，並且關閉所有開啓的程式。




注意 如果電腦是在睡眠狀態或者休眠，您必須先結束睡眠或者休眠狀態，才能關機。

2. 按一下「開始」，按一下鎖定按鈕旁邊的箭頭，然後按一下「關機」。
3. 關閉顯示器。
4. 中斷所有外接式裝置與電腦的连接。
5. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
6. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
7. 將電池從電腦中取出。
8. 鬆開記憶體模組置放處外蓋螺絲 (1)。
9. 打開記憶體模組置放處外蓋 (2)，並將它從電腦取下。

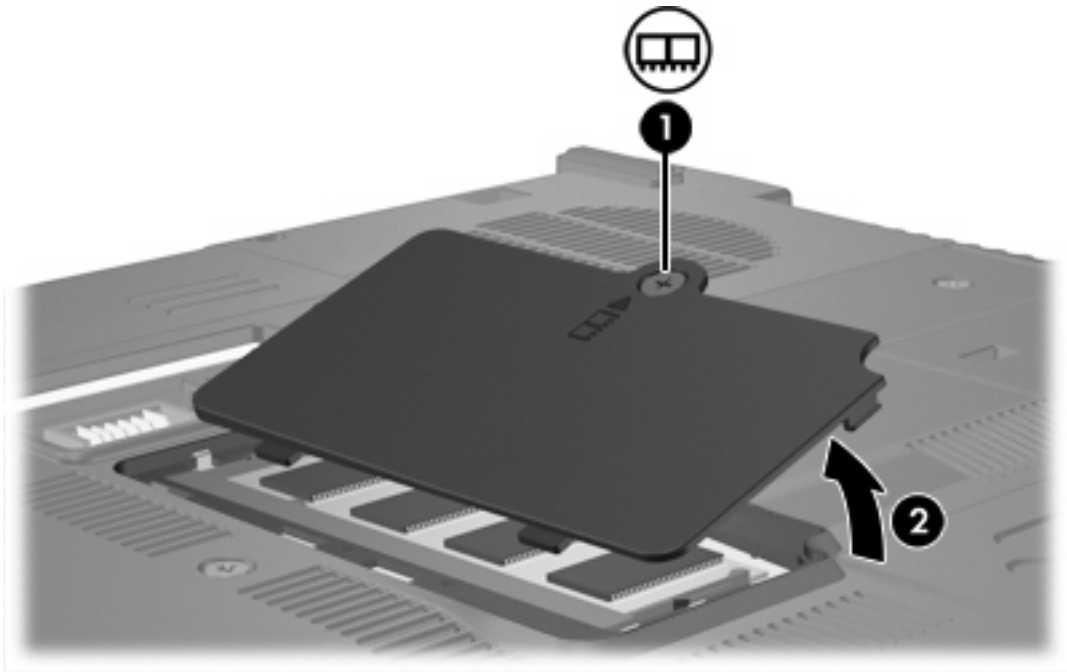

10. 若要取出記憶體模組：
 - a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)（記憶體模組會向上傾斜）。

- b. 抓住記憶體模組的邊緣 **(2)**，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出（將取出的記憶體模組放在無靜電的容器中，以保護記憶體模組）。

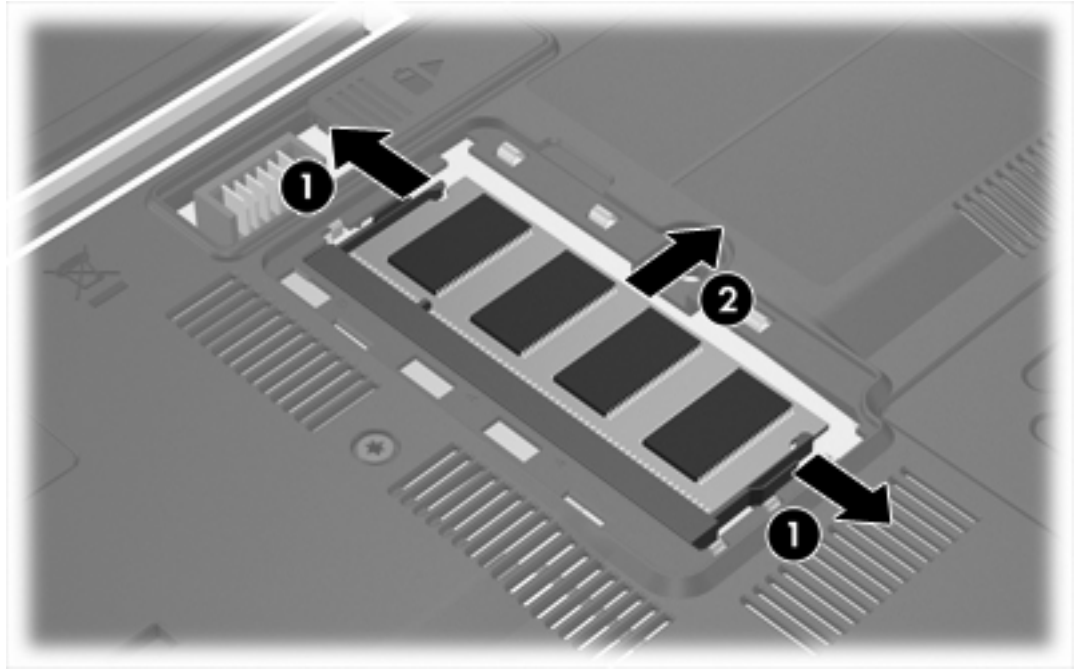


11. 若要插入記憶體模組：




小心 為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。

- a. 將記憶體模組有凹口的一邊 **(1)** 對準記憶體模組插槽的垂片。
- b. 以 **45 度角** 將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 **(2)**。

- c. 將記憶體模組向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

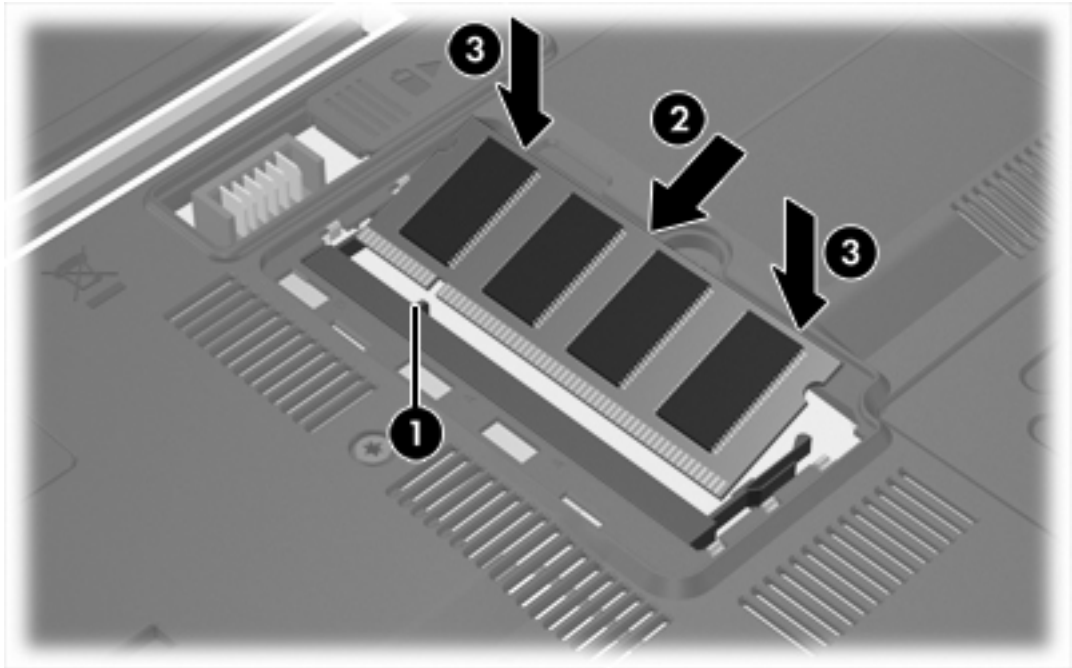

12. 將記憶體模組置放處外蓋的垂片 (1)，對準電腦上的凹口。
13. 裝好外蓋 (2)。
14. 鎖緊記憶體模組置放處外蓋螺絲 (3)。

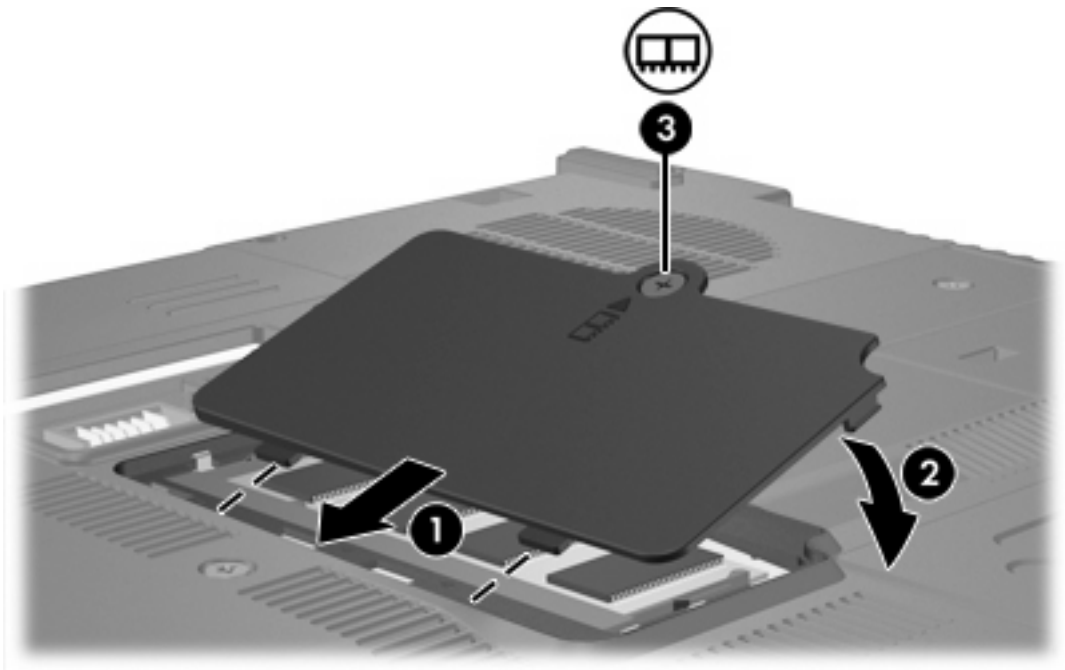

15. 裝回電池。

16. 重新接好外接電源和外接裝置。

17. 開啓電腦。

如果電腦顯示的訊息指出記憶體的大小或組態已變更，請按 **f1** 儲存變更。

升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組


若要升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組：

1. 把您的工作存檔，並且關閉所有開啓的程式。




注意 如果電腦是在睡眠狀態或者休眠，您必須先結束睡眠或者休眠狀態，才能關機。

2. 按一下「開始」，按一下鎖定按鈕旁邊的箭頭，然後按一下「關機」。
3. 關閉顯示器。
4. 中斷所有外接式裝置與電腦的连接。
5. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
6. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
7. 將電池從電腦中取出。
8. 取下 3 個鍵盤螺絲。

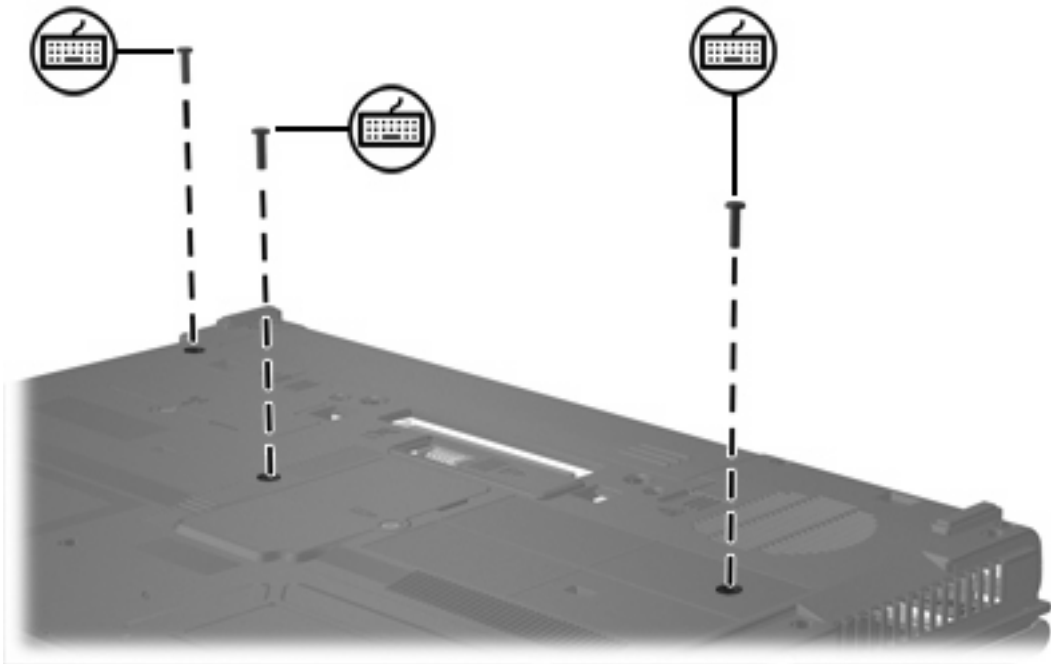

9. 將電腦翻過來，並打開它。

10. 推動 4 個鍵盤闌以鬆開鍵盤。

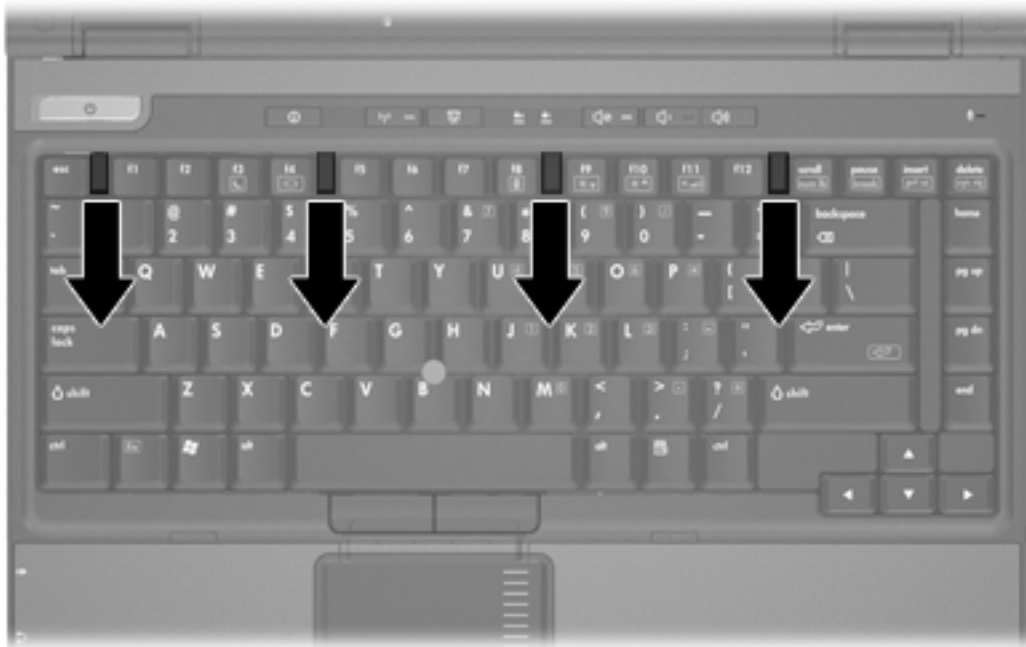


11. 輕輕地提起鍵盤的上緣，然後將鍵盤面傾斜放下，使它碰到電腦的手觸部分。




12. 從記憶體模組插槽中取出記憶體模組：
 - a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1) (記憶體模組會向上傾斜)。

- b. 抓住記憶體模組的邊緣 **(2)**，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出（將取出的記憶體模組放在無靜電的容器中，以保護記憶體模組）。

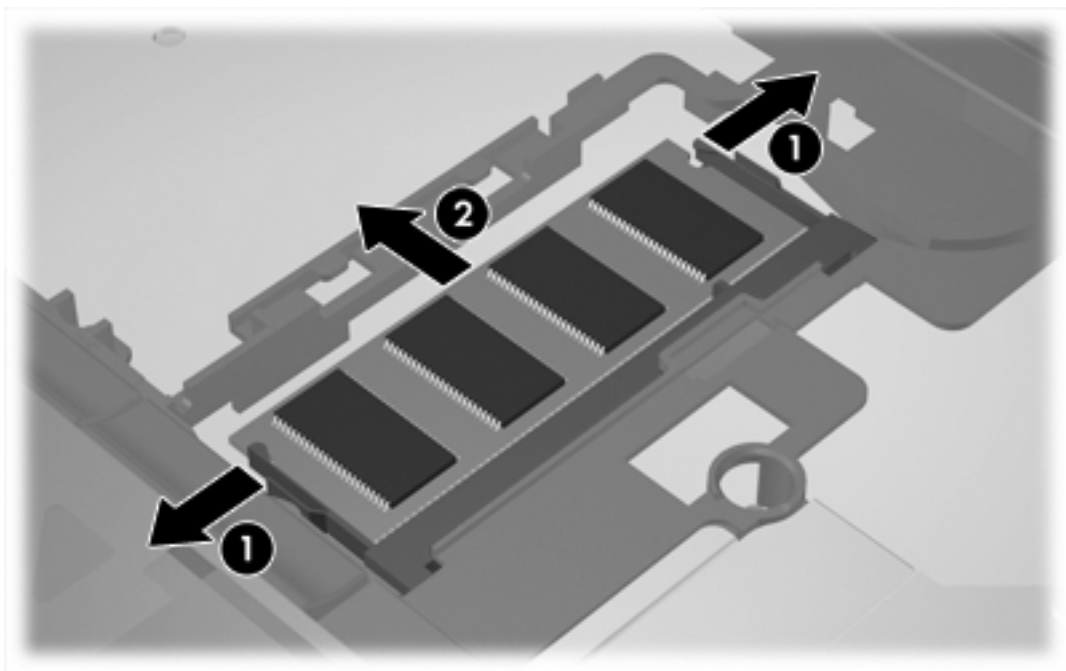


13. 若要插入記憶體模組：

 **小心** 為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。

- a. 將記憶體模組有凹口的一邊 **(1)** 對準記憶體模組插槽的垂片。
- b. 以 **45 度** 角將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 **(2)**。


- c. 將記憶體模組向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

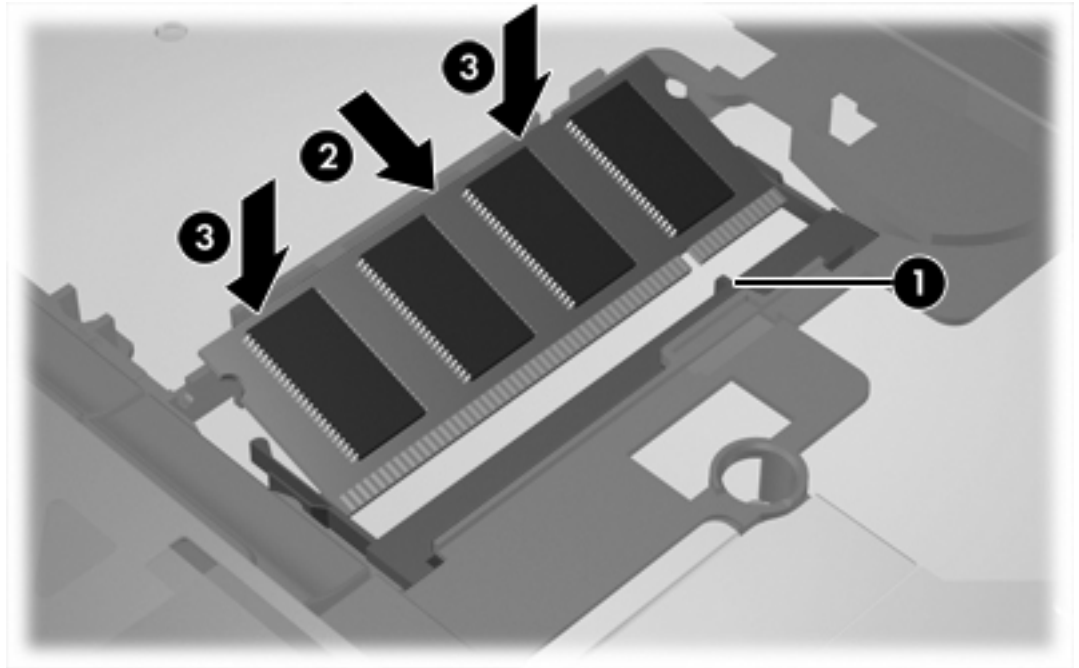


14. 將鍵盤恢復成原來的位置。



15. 推動 4 個鍵盤釋放門來鎖住鍵盤。

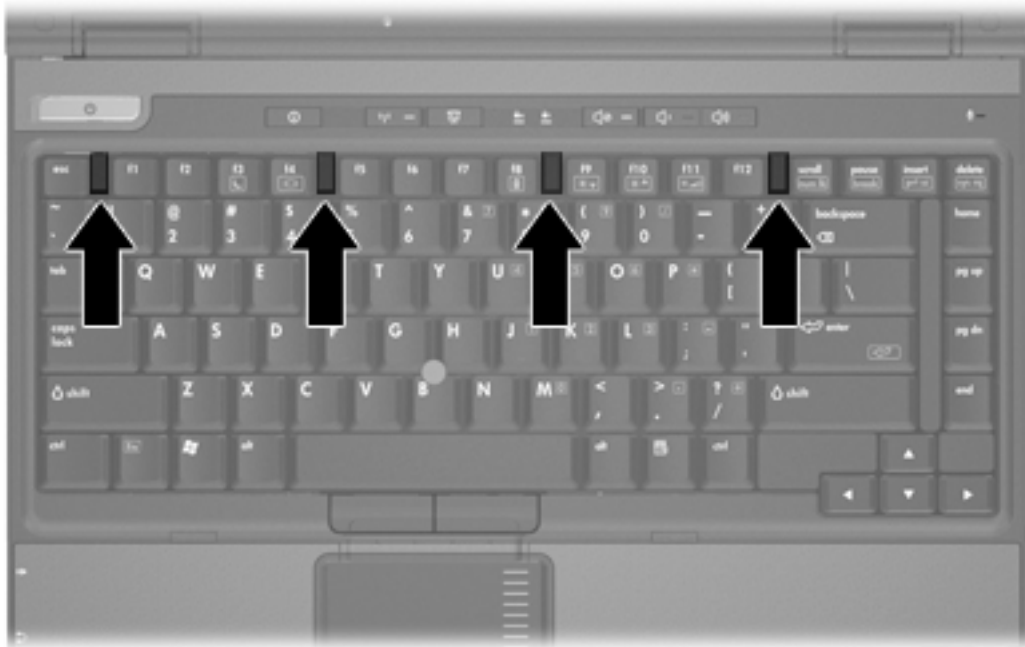

16. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
17. 裝回鍵盤螺絲。

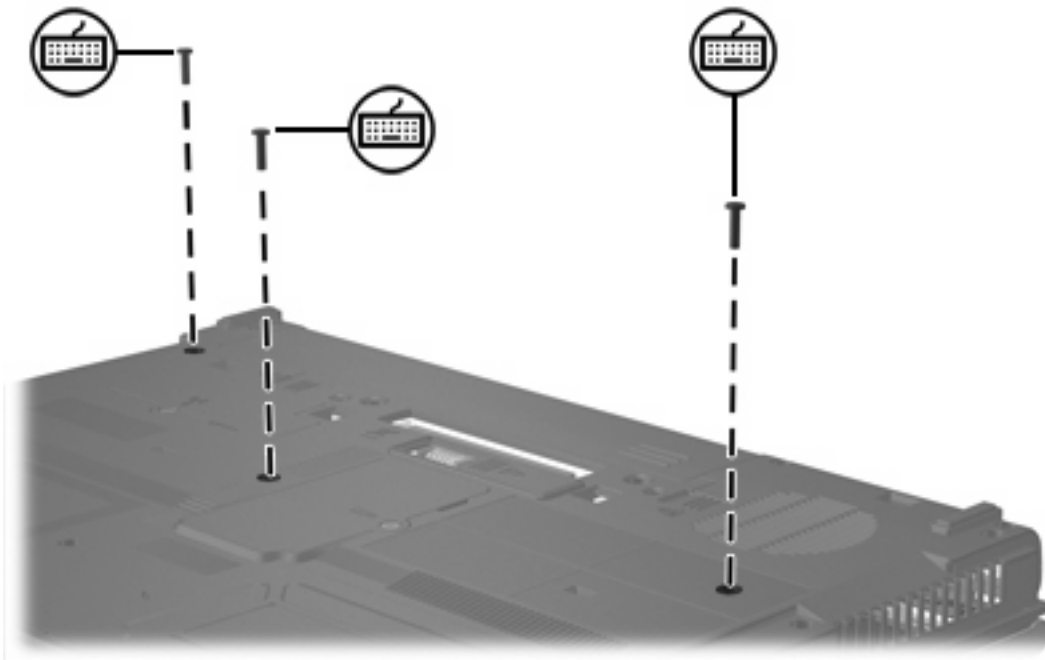

18. 裝回電池。
19. 重新接好外接電源和外接裝置。
20. 開啓電腦。

如果電腦顯示的訊息指出記憶體的大小或組態已變更，請按 **f1** 儲存變更。

索引

十畫

記憶體

更換記憶體模組 2, 6

記憶體模組

升級主要 6

移除 2, 7

插入 8

裝回 2, 6

記憶體模組置放處外蓋

移除 2

裝回 4

十七畫

鍵盤螺絲

移除 6

裝回 10

