

Périphériques de pointage et clavier

Manuel de l'utilisateur

© 2007 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Windows est une marque déposée de
Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
textes de garantie limitée expresse qui les
accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme
constituant une garantie supplémentaire. HP
ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle qui pourraient subsister dans
le présent document.

Première édition : Janvier 2007

Référence du document : 430287-051

Sommaire

1 Périphériques de pointage

Pavé tactile	2
Utilisation du pavé tactile	3
Configuration des options du pavé tactile	3
Bouton de pointage	4
Utilisation du bouton de pointage	4
Utilisation d'une souris externe	4

2 Clavier

Touches d'activation	5
Aide-mémoire des touches d'activation	6
Procédures concernant les touches d'activation	6
Affichage des informations système (fn+échap)	6
Activation du mode veille (fn+f3)	6
Basculement de l'image d'écran (fn+f4)	8
Visualisation des informations de charge de la batterie (fn+f8)	8
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)	8
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)	8
Activation du capteur de lumière ambiante (fn+f11)	8

3 HP Quick Launch Buttons

Bouton Présentation	11
Bouton Centre d'informations	12
Panneau de configuration HP Quick Launch Buttons	13
Ouverture du panneau de configuration Quick Launch Buttons	13
Définition des préférences des boutons	13
Affichage du Q Menu	14
Définition des préférences du Q Menu	14
Suppression d'un élément du Q Menu	15
Ajout d'un élément répertorié au Q Menu	15
Ajout d'un élément défini par l'utilisateur au Q Menu	15
Modification d'un élément défini par l'utilisateur	15
Repositionnement d'un élément du Q Menu	16
Suppression d'un élément de la liste des éléments à afficher dans le Q Menu	16
Définition des options de réorganisation	17
Définition du capteur de lumière ambiante	17
Configuration des autres préférences	18

4 Pavés numériques

Utilisation du pavé numérique intégré	20
Activation et désactivation du pavé numérique intégré	20
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré	20
Utilisation d'un pavé numérique externe	20
Activation ou désactivation du mode de verrouillage numérique en cours de travail	20


Index	21
--------------------	-----------

1 Périphériques de pointage

Le chapitre suivant décrit l'utilisation du pavé tactile et de périphériques de pointage.

Pavé tactile

L'illustration et le tableau suivants décrivent le pavé tactile de l'ordinateur.

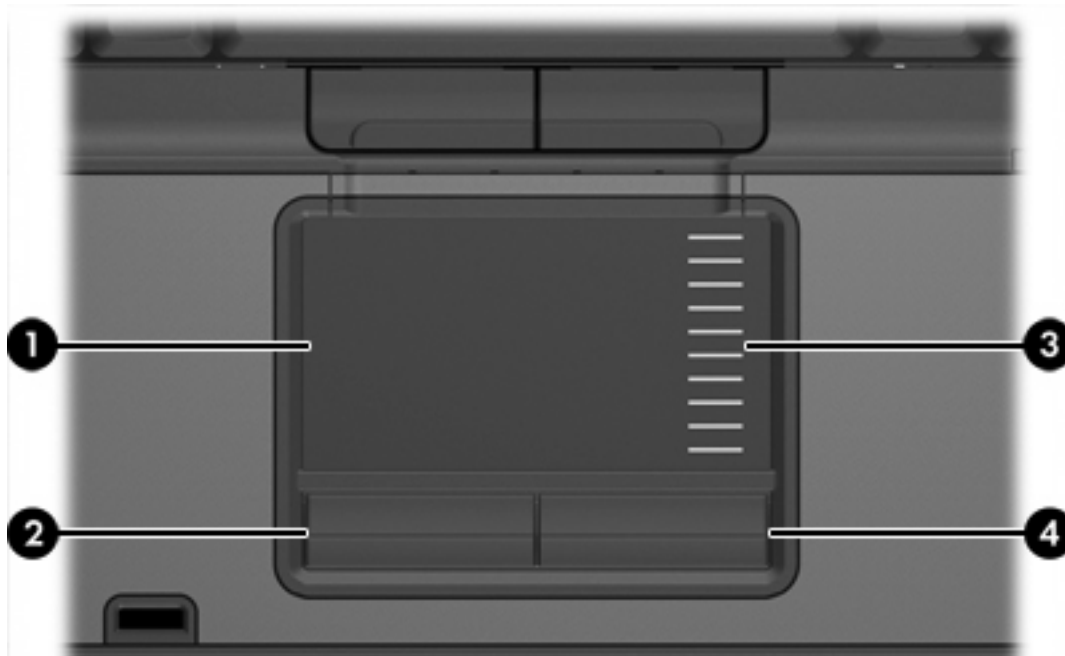

Composant	Description
(1) Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran. Peut être configuré pour exécuter d'autres fonctions de souris, telles que le défilement, la sélection et le double-clic.
(2) Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(3) Zone de défilement du pavé tactile*	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.
(4) Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

*Ce tableau décrit les paramètres usine. Pour afficher et modifier les préférences des périphériques de pointage, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Utilisation du pavé tactile

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité du curseur. Utilisez les boutons du pavé tactile comme vous le feriez avec les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.



Remarque Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

Configuration des options du pavé tactile

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Sous Windows®, les propriétés de souris permettent de personnaliser les paramètres de périphériques de pointage, tels que configuration des boutons, vitesse du clic et options du curseur.

Bouton de pointage

L'illustration et le tableau suivants décrivent les périphériques de pointage de l'ordinateur.



Composant	Description
(1) Touche gauche du bouton de pointage	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(2) Bouton de pointage	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(3) Touche droite du bouton de pointage	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

*Ce tableau décrit les paramètres usine. Pour afficher et modifier les préférences des périphériques de pointage, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Utilisation du bouton de pointage

Appuyez sur le bouton de pointage dans le sens voulu pour le déplacer à l'écran.

Utilisez les touches gauche et droite du bouton de pointage comme vous le feriez avec les boutons d'une souris externe.

Utilisation d'une souris externe

Une souris externe USB peut être branchée sur l'ordinateur via l'un des ports USB. Une souris USB peut également être connectée au système à l'aide des ports d'un produit d'extension en option.

2 Clavier

Les sections suivantes fournissent des informations concernant les fonctions du clavier du portable.

Touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (2) et à la touche **échap** (1) ou à l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f3**, **f4** et **f8** à **f11** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.



Aide-mémoire des touches d'activation

Fonction	Combinaison de touches
Afficher les informations système	fn+échap
Effacer les informations système	fn+échap ou cliquez sur OK
Activer le mode veille	fn+f3
Basculer l'image entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f4
Afficher les informations sur la batterie	fn+f8
Effacer les informations sur la batterie	fn+f8
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f9
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f10
Activer/désactiver le capteur de lumière ambiante	fn+f11

Procédures concernant les touches d'activation

Pour utiliser une commande de touches d'activation du clavier de l'ordinateur, exécutez l'une des procédures suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation.
– ou –
- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

Affichage des informations système (fn+échap)

Appuyez sur **fn+échap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.

Dans l'écran **fn+échap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

Activation du mode veille (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour activer le mode veille.

Lorsque le mode veille est activé, les informations sont enregistrées dans la mémoire RAM et l'écran s'efface, ce qui permet d'économiser l'énergie. Lorsque l'ordinateur est en mode veille, le voyant d'alimentation clignote.



ATTENTION Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode veille.

L'ordinateur doit être sous tension avant que vous puissiez activer le mode veille.



Remarque Si la batterie atteint un niveau critique alors que l'ordinateur est en mode veille, le système passe en veille prolongée et les informations stockées en RAM sont sauvegardées sur le disque dur. Par défaut, l'ordinateur passe en veille prolongée en cas de baisse critique de la charge de la batterie, mais les paramètres avancés d'alimentation permettent de modifier cette action.

Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Il est possible de modifier la fonction de touches d'activation **fn+f3**. Par exemple, vous pouvez configurer les touches d'activation **fn+f3** pour démarrer le mode veille prolongée au lieu du mode veille.



Remarque Dans toutes les fenêtres du système d'exploitation Windows, les références au *bouton de mise en veille* se rapportent à la commande **fn+f3**.

Basculement de l'image d'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'image de l'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, à chaque pression de la commande **fn+f4**, l'image s'affiche tour à tour sur l'écran de l'ordinateur, sur le moniteur externe, puis sur les deux à la fois.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** font également basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur, tel qu'un signal S-Vidéo.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par la commande **fn+f4** :

- LCD (affichage d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Vidéo (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Vidéo, sur certains modèles)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)



Remarque Les périphériques vidéo composites ne peuvent être connectés au système qu'à l'aide d'une station d'accueil en option.

Visualisation des informations de charge de la batterie (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour afficher les informations de charge sur toutes les batteries installées. L'écran signale les batteries en charge et indique la quantité de charge restante dans chaque batterie.

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)

Appuyez sur **fn+f9** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)


Appuyez sur **fn+f10** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Activation du capteur de lumière ambiante (fn+f11)

Appuyez sur **fn+f11** pour activer ou désactiver le capteur de lumière ambiante.

3 HP Quick Launch Buttons

Les HP Quick Launch Buttons permettent d'ouvrir des programmes fréquemment utilisés, parfois appelés *applications* dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons.

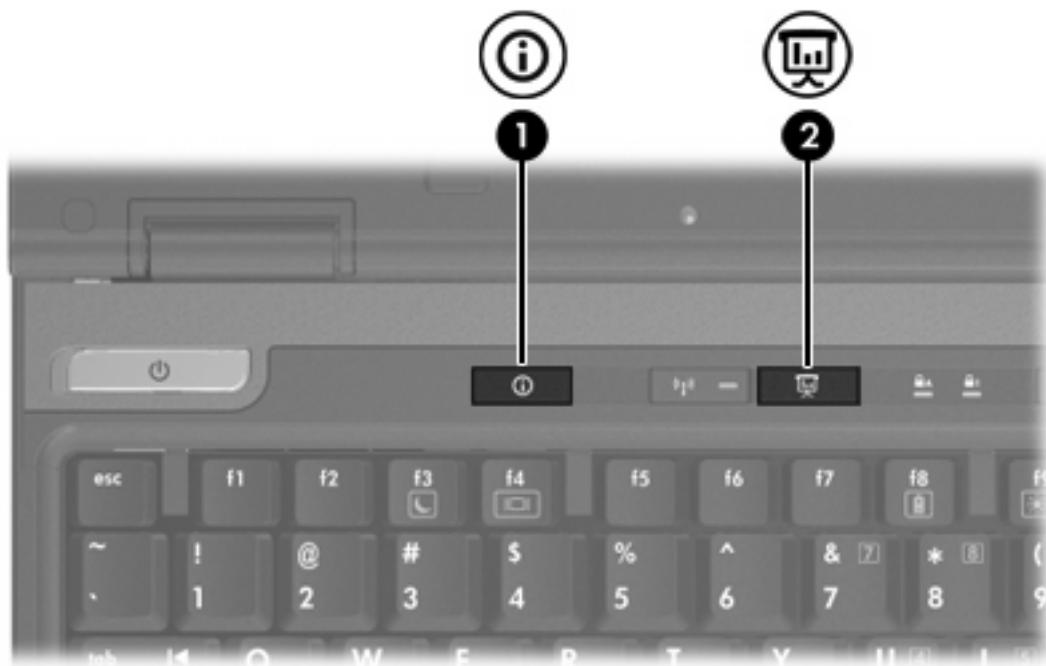

Composant	Description
(1) Bouton Centre d'informations	Démarre le Centre d'informations, qui permet d'ouvrir diverses solutions logicielles. Vous pouvez également reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Ouverture du Q Menu ou démarrage de la fonction de présentation• Ouverture d'un éditeur de courrier électronique• Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web
(2) Bouton Présentation	Démarre la fonction de présentation. Ouvre un programme, un dossier, un fichier ou un site Web, et affiche simultanément les informations sur l'écran de l'ordinateur et sur un périphérique externe connecté. Vous pouvez également reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :

Composant	Description
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="818 222 1342 247">• Ouverture du Q Menu ou du Centre d'informations<li data-bbox="818 275 1310 300">• Ouverture d'un éditeur de courrier électronique<li data-bbox="818 327 1437 373">• Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web

Bouton Présentation



Lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation pour la première fois, la boîte de dialogue de paramètres de présentation s'affiche. Cette boîte de dialogue permet de configurer le bouton afin de réaliser les actions suivantes :

- Ouverture d'un programme, dossier, fichier ou site Web spécifié
- Sélection d'un paramètre d'affichage

L'image s'affiche simultanément sur l'écran de l'ordinateur et sur un périphérique externe connecté à l'un des éléments suivants :

- Port de moniteur externe
- Prise de sortie S-Vidéo sur le panneau arrière
- Ports et prises d'un périphérique d'accueil en option

Si vous choisissez de ne pas utiliser les paramètres usine du bouton Présentation, vous pouvez reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :

- Ouverture du Q Menu ou du Centre d'informations
- Ouverture d'un éditeur de courrier électronique
- Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web

Bouton Centre d'informations



Lorsque vous appuyez sur le bouton Centre d'informations pour la première fois, le Centre d'informations s'ouvre, ce qui permet d'ouvrir des solutions logicielles prédéfinies. Si vous choisissez de ne pas utiliser ce paramètre usine du bouton Centre d'informations, vous pouvez reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :

- Ouverture du Q Menu ou démarrage de la fonction de présentation
- Ouverture d'un éditeur de courrier électronique
- Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web

Panneau de configuration HP Quick Launch Buttons



Remarque Certaines des préférences répertoriées dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons peuvent ne pas être prises en charge par votre ordinateur.

Utilisez les HP Quick Launch Buttons pour

- Programmer le bouton de présentation et le bouton Centre d'informations, ainsi que modifier les paramètres de chaque bouton.
- Ajouter, modifier et supprimer des éléments du Q Menu.
- Définir les préférences de réorganisation des fenêtres sur le bureau Windows.
- Spécifier d'autres préférences, notamment les suivantes :
 - Préférences d'affichage de l'icône HP Quick Launch Buttons
 - Affichage des notifications de bureau HP Quick Launch Buttons
 - Activation ou désactivation du changement de mode automatique
 - Activation ou désactivation du commutateur rapide
 - Activation ou désactivation de la fonction de détection de modifications de la résolution d'écran

Les sections suivantes fournissent des instructions pour la définition des préférences du panneau de configuration. Pour afficher des informations supplémentaires sur un élément du panneau de configuration, cliquez sur le bouton d'aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre.

Ouverture du panneau de configuration Quick Launch Buttons

Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Quick Launch Buttons**.
- Double-cliquez sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, puis sélectionnez **Ajuster les propriétés de HP Quick Launch Buttons**.

Définition des préférences des boutons

Vous pouvez programmer un bouton pour ouvrir le Q Menu, le Centre d'informations, un éditeur de courrier électronique, rechercher un site Web, ou ouvrir un programme, un dossier, un fichier ou un site Web en cliquant sur le bouton.

Pour ouvrir le Q Menu ou le Centre d'informations lorsque vous cliquez sur le bouton :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Programmable Buttons** (Boutons programmables).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à configurer, puis cliquez sur **Q Menu** ou sur **Centre d'informations HP**.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Pour ouvrir un éditeur de courrier électronique ou rechercher un site Web lors d'un clic sur le bouton :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Programmable Buttons** (Boutons programmables).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à configurer, puis cliquez sur **Launch eMail** (Lancer eMail) ou sur **Search URL** (Rechercher une URL).
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Pour ouvrir un programme, un dossier, un fichier ou un site Web lors d'un clic sur le bouton :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Programmable Buttons** (Boutons programmables).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à configurer, puis cliquez sur **Présentation**.
3. Cliquez sur le bouton **Configure** (Configurer).
4. Dans la zone située sous Program to Start (Programme à démarrer), entrez le nom du programme, du dossier ou du fichier ou encore l'URL du site Web.

– ou –

Cliquez sur **Parcourir** pour rechercher les applications, les dossiers, les fichiers ou les sites Web disponibles, puis sélectionnez-en un en cliquant dessus.

5. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Affichage du Q Menu

Le Q Menu offre un accès rapide à plusieurs des tâches système accessibles via les boutons, touches ou touches d'activation de la plupart des ordinateurs.

Pour afficher le Q Menu sur le bureau :

- ▲ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône HP Quick Launch Buttons, puis sélectionnez **Launch Q Menu** (Démarrer le Q Menu).

Définition des préférences du Q Menu

Le Q Menu peut afficher jusqu'à 40 éléments. Plusieurs éléments définis par le système sont définis en usine. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer ces éléments. Seuls des éléments définis par l'utilisateur peuvent être ajoutés. Tous les éléments, y compris ceux définis dans les paramètres usine, peuvent être supprimés.

Les éléments du Q Menu sont gérés à partir de la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher dans le Q Menu).

Suppression d'un élément du Q Menu

Pour supprimer un élément du Q Menu :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher dans le Q Menu), désactivez la case à cocher de chaque élément à supprimer.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Ajout d'un élément répertorié au Q Menu

Pour ajouter un élément de la liste des éléments à afficher dans le Q Menu au Q Menu :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cochez la case de chaque élément à ajouter.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Ajout d'un élément défini par l'utilisateur au Q Menu

Pour ajouter un élément à la liste des éléments à afficher dans le Q Menu et au Q Menu, qui ne figure pas dans la liste (par exemple, un élément sur une unité, sur un réseau ou sur Internet) :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cliquez sur **Add** (Ajouter).
3. Dans la boîte de dialogue **Add New Menu Entry** (Ajouter une entrée de menu), vous pouvez ajouter l'élément par saisie ou par navigation :
 - Pour ajouter l'option à l'aide du clavier, entrez son nom dans le champ **Nom d'affichage**, puis son chemin d'accès dans le champ **Nom de fichier**. Si vous préférez entrer le nom d'affichage, mais rechercher le nom du fichier, conservez vierge le champ **File Name** (Nom du fichier).
 - Pour ajouter un élément en le recherchant, cliquez sur le bouton **Parcourir**.

Dans la fenêtre, sélectionnez l'élément. (Le nom complet de l'option apparaît dans la zone **Nom de fichier**. Si vous n'avez pas déjà entré un nom d'affichage dans la zone **Nom d'affichage**, le système en génère un à partir du nom de l'option et l'affiche dans cette zone.)

4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Modification d'un élément défini par l'utilisateur

Vous pouvez modifier des éléments définis par l'utilisateur, mais pas ceux définis par le système. Si vous sélectionnez un élément défini par le système dans la liste des éléments à afficher dans le Q Menu, le bouton Modifier n'est pas disponible.

Pour modifier le nom d'affichage et/ou le nom de fichier d'un élément défini par l'utilisateur :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cliquez sur l'élément dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher dans le Q Menu).
3. Cliquez sur **Modifier**.
 - Pour modifier le nom d'affichage ou le nom de fichier d'une option à l'aide du clavier, tapez le nouveau nom de l'option dans le champ **Nom d'affichage** ou le nouveau chemin d'accès à l'option dans le champ **Nom de fichier**. Si vous préférez entrer le nom d'affichage, mais rechercher le nom du fichier, conservez vierge le champ **File Name** (Nom du fichier).
 - Pour modifier le nom d'affichage ou le nom de fichier, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
Dans la fenêtre, sélectionnez l'élément. (Le nom complet de l'option apparaît dans la zone **Nom de fichier**. Si vous n'avez pas déjà entré un nom d'affichage dans la zone **Nom d'affichage**, le système en génère un à partir du nom de l'option et l'affiche dans cette zone.)
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Repositionnement d'un élément du Q Menu

Pour modifier la position d'un élément sur le Q Menu :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Sélectionnez l'élément dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher dans le Q Menu). Ensuite
 - Pour monter l'élément dans la liste, cliquez sur le bouton **Vers le haut** (Monter).
 - Pour descendre l'élément dans la liste, cliquez sur le bouton **Vers le bas**.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Suppression d'un élément de la liste des éléments à afficher dans le Q Menu

Les éléments définis par le système ne peuvent pas être supprimés de la liste des éléments à afficher dans le Q Menu.

Pour supprimer un élément défini par l'utilisateur :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cliquez sur l'élément à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Définition des options de réorganisation

Pour définir les options de réorganisation du bureau Windows :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons , cliquez sur l'onglet **Quick Tile** (Mosaïque rapide).
2. Sélectionnez **Mosaïque verticale** ou **Mosaïque horizontale**, puis cliquez sur les programmes à réorganiser dans la zone **Applications en cours d'exécution**.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Définition du capteur de lumière ambiante

L'ordinateur est équipé d'un capteur de lumière intégré qui règle automatiquement la luminosité de l'affichage en fonction des conditions d'éclairage de votre environnement.

Deux méthodes permettent d'activer ou de désactiver le capteur de lumière ambiante :

- En appuyant sur **fn+f1**.
- En cliquant avec le bouton droit sur l'icône du logiciel Quick Launch Buttons dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis en cliquant sur **Turn Ambient light sensor on/off** (Activer/désactiver le capteur de lumière ambiante).

Configuration des autres préférences

Vous pouvez définir d'autres préférences dans le panneau de configuration Quick Launch Buttons.



Remarque Certaines des préférences répertoriées sur l'onglet Préférences peuvent ne pas être prises en charge par votre ordinateur.

Pour configurer une préférence :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Préférences**.
2. Pour afficher ou activer une préférence, sélectionnez la case à cocher en regard de l'élément.

– ou –


Pour effacer ou désactiver une préférence, effacez la case à cocher en regard de l'élément.



Remarque Pour afficher des informations sur un élément sur l'onglet Préférences, cliquez sur le bouton Aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur l'élément.

4 Pavés numériques

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.

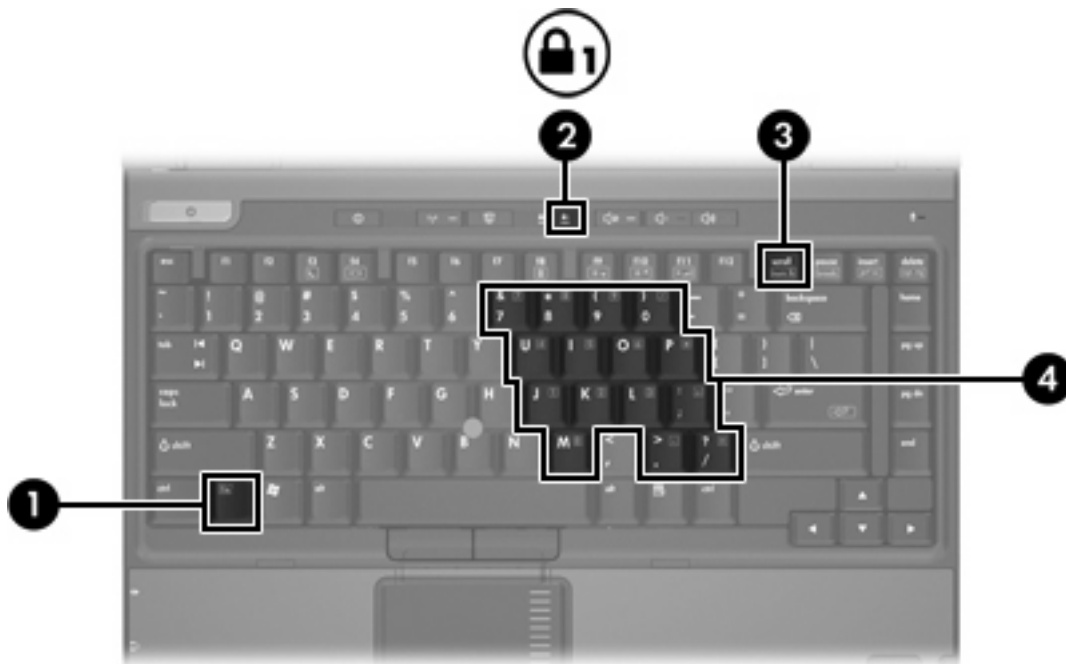

Composant

- | | |
|-----|----------------------------------|
| (1) | Touche <code>fn</code> |
| (2) | Voyant de verrouillage numérique |
| (3) | Touche <code>verr num</code> |
| (4) | Pavé numérique intégré |
-

Utilisation du pavé numérique intégré

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique intégré comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur **fn+verr num**. Le voyant **verr num** s'allume. Pour restaurer les touches sur les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.



Remarque Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur ou à une station d'accueil.

Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe

La plupart des touches des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le mode de verrouillage numérique est activé ou désactivé. (Le mode de verrouillage numérique est désactivé en usine.) Par exemple :

- Lorsque le mode de verrouillage numérique est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode de verrouillage numérique est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **pg préc** ou **pg suiv**.

Lorsque le mode de verrouillage numérique d'un pavé numérique externe est activé, le voyant correspondant de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode de verrouillage numérique d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant correspondant de l'ordinateur s'éteint.

Lorsqu'un pavé numérique externe est connecté, vous ne pouvez pas activer le pavé numérique intégré.

Activation ou désactivation du mode de verrouillage numérique en cours de travail

Pour activer ou désactiver le mode de verrouillage numérique en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

Index

A

activation/désactivation du capteur de lumière ambiante touches d'activation 8
affectations des icônes 18
affectations du clavier externe 18

B

batterie, informations de charge 6, 8
bouton de pointage boutons 4
identification 4
utilisation 4
boutons bouton de pointage 4
Centre d'informations 12
logiciel Quick Launch Buttons 13
pavé tactile 3
Présentation 11
Quick Launch 9

C

capteur de lumière ambiante définition 17
Centre d'informations, bouton 12
clavier, touches d'activation 5

E

écran basculement de l'image 6, 8
touches d'activation de luminosité de l'écran 6, 8

F

fn, touche 5

I

image d'écran, basculement 6, 8

informations système touches d'activation 6
informations système, touches d'activation 6

L

logiciels Quick Launch Buttons 13

M

mode de verrouillage numérique de pavé numérique externe 20

P

pavé numérique externe mode de verrouillage numérique 20
utilisation 20
pavé numérique intégré activation et désactivation 20
basculement des fonctions de touche 20
identification 19
utilisation 20
pavé tactile boutons 3
configuration des préférences 3
utilisation 3
périphériques de pointage identification 4
utilisation 4
Présentation, bouton 11

Q

Q Menu 14
Quick Launch Buttons 9
Quick Launch Buttons, logiciel 13

R

réorganisation des préférences 17

S

souris externe configuration des préférences 3
utilisation 4
S-Vidéo 8

T

touches d'activation activation/désactivation du capteur de lumière ambiante 6
activation du mode veille 6
affichage des informations système 6
aide-mémoire 6
augmentation de la luminosité de l'écran 6, 8
basculement de l'image d'écran 6, 8
capteur de lumière ambiante 8
description 5
effacement des informations système 6
informations de charge de batterie 6, 8
réduction de la luminosité de l'écran 6, 8
utilisation 6
touches d'activation de luminosité de l'écran 6, 8
touches de fonction 5

V

vidéo, types de transmission 8

vidéo composite 8

