

Multimedia

Dokumentartikelnummer: 419465-101

Januari 2007

I den här handboken beskrivs hur du använder maskinvaru- och programvarufunktioner för multimedia i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende på vilken modell och programvara du har valt.

Innehåll

1 Multimediemaskinvara

Använda ljudfunktionerna	1-1
Använda den inbyggda mikrofonen eller jacket för ljudingång (mikrofon)	1-3
Använda jacket för ljudutgång (hörlurar)	1-3
Justera volymen	1-4
Använda videofunktionerna	1-5
Använda porten för extern bildskärm	1-5
Använda utgångsjacket för S-video	1-6

2 Multimedieprogramvara


Identifiera förinstallerad multimedieprogramvara	2-2
Installera multimedieprogramvara från en CD (bara vissa modeller)	2-2
Använda multimedieprogramvara	2-3
Förhindra störningar vid uppspelning	2-4
Skydda skrivning på CD eller DVD	2-4
Ändra inställningar för DVD-region	2-5
Observera copyright-varningen	2-6

Sakregister

Multimediemaskinvara

Använda ljudfunktionerna

I nedanstående bild och tabell beskrivs ljudfunktionerna i datorn.

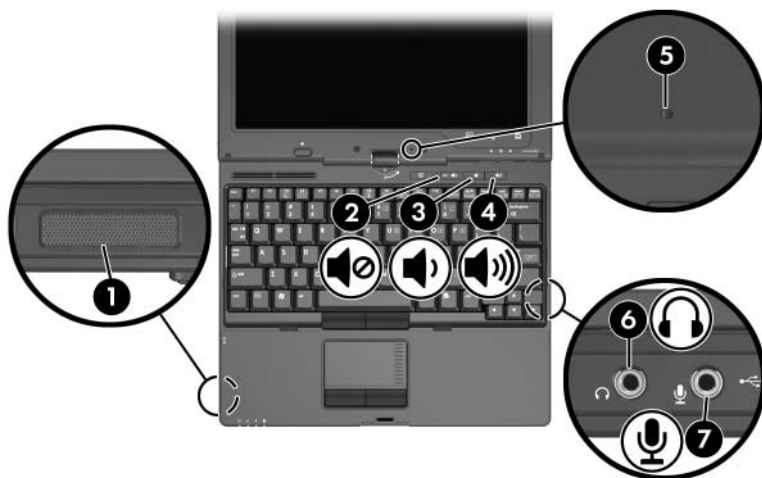

Komponent	Beskrivning
① Högtalare	Producerar ljud i datorn.
② Stäng av ljud, knapp	Stänger av och återställer datorljudet.
③ Sänk volym, knapp	Sänker datorljudet.

(Fortsättning)

Komponent	Beskrivning
④ Höj volym, knapp	Höjer datorljudet.
⑤ Inbyggd mikrofon	Spelar in ljud.
⑥ Jack för ljudutgång (hörlurar)	Ansluter extra strömdrivna högtalare, hörlurar, öronsnäckor, ett headset eller TV-ljud.
⑦ Jack för ljudingång (mikrofon)	Ansluter en extra datorheadsetmikrofon, stereoenhetsmikrofon eller en monomikrofon.

Använda den inbyggda mikrofonen eller jacket för ljudingång (mikrofon)

Datorn är utrustad med en inbyggd monomikrofon och ett jack för stereomikrofon (dubbel kanal) som stöder en stereoenhet eller en monomikrofon. Om du använder programvara för ljudinspelning med externa stereomikrofoner kan du få inspelning (dubbel kanal) och uppspelning i stereo.

När du ansluter en mikrofon till mikrofonjacket, använd en mikrofon med en kontakt på 3,5-mm.



När en extern mikrofon ansluts inaktiveras datorns inbyggda mikrofon.

Använda jacket för ljudutgång (hörlurar)



WARNING! Minska risken för hörselskada genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, öronsnäckan eller headsetet.



Se upp! Minska risken för eventuell skada på en extern enhet genom att inte sätta i en kontakt för monoljud (enkel kanal) i jacket för hörlurar.

Förutom att användas för anslutning av hörlurar används hörlurejacket för att ansluta inljudsfunktionen i en ljud-/videoenhet t ex en TV eller VCR.

När du ansluter en enhet till hörlurejacket:

- Använd bara en 3,5-mm stereokontakt.
 - Den bästa ljudkvaliteten får du om du använder hörlurar på 24 till 32 ohm.
-



När enheten ansluts till hörlurejacket inaktiveras den inbyggda högtalaren.

Justera volymen

Använd följande kontroller om du vill justera volymen:

- Volymknappar på datorn:
 - Stäng av eller återställ volymen genom att trycka på avstängningsknappen.
 - Sänk volymen genom att trycka på nedknappen för volym.
 - Höj volymen genom att trycka på uppknappen för volym.
- Volymkontroll i Windows®:
 1. Klicka på **volym**ikonen i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet.
 2. Höj eller sänk volymen genom att dra reglaget uppåt eller nedåt. Klicka på ikonen **Ljud av** för att stänga av volymen.

– eller –

1. Högerklicka på ikonen **Volym** i meddelandefältet och klicka sedan på **Open Volume Mixer** (Öppna volymblandaren).
2. I kolumnen Enhet höjer eller sänker du volymen genom att flytta reglaget uppåt eller nedåt. Du kan även stänga av volymen genom att klicka på ikonen **Ljud av**.

Om volymikonen inte visas i meddelandefältet följer du stegen nedan för att placera den där:

1. Högerklicka i meddelandefältet och klicka sedan på **Egenskaper**.
 2. Klicka på fliken **Meddelandefält**.
 3. Under Systemikoner markerar du kryssrutan **Volym**.
 4. Klicka på **OK**.
- Volymkontroll i program:

Du kan justera volymen från en del program.

Använda videofunktionerna

Datorn innehåller följande videofunktioner:

- Port för extern bildskärm som ansluter en TV, bildskärm eller projektor
- Utgångsjack för S-video som ansluter en rad avancerade videokomponenter

Använda porten för extern bildskärm

Via den externa bildskärmsporten ansluter du en extern bildskärmsenhet t ex en extern monitor eller projektor till datorn.

Så här ansluter du en bildskärmsenhet:

- » Anslut enhetskabeln till porten för extern bildskärm.



Om en korrekt ansluten extern bildskärmsenhet inte visar någon bild trycker du på **Fn+F4** för att överföra bilden till enheten. Du kan växla mellan visningslägen genom att trycka på presentationsknappen.

Använda utgångsjacket för S-video

Med utgångsjacket för S-video (7 stift) ansluter du en extra S-videoenhet som en TV, VCR, kamerainspelningsenhet, OH-projektor eller ett video capture-kort. Utgångsjacket för S-video har 3 extra stift som möjliggör användning av en extra S-video-till-sammansatt adapter tillsammans med datorn.

Datorn stöder en S-videoenhet ansluten till utgångsjacket för S-video och samtidigt en bild på datorns bildskärm och på annan extern bildskärm som stöds.



Om du vill överföra videosignaler via utgångsjacket för S-video behöver du en S-videokabel som du hittar hos de flesta återförsäljare av elektronik. Om du kombinerar ljud- och videofunktioner som att spela upp en DVD-film på datorn med en extern MultiBay-enhet och visa den på TV:n, behöver du även en vanlig ljudkabel som finns hos de flesta återförsäljare av elektronik för att ansluta till hörlurejacket.

Så här ansluter du en videoenhet till utgångsjacket för S-video:

1. Sätt i ena änden av S-videokabeln i utgångsjacket för S-video på datorn.



2. Sätt i den andra änden av kabeln i videoenheten enligt instruktionerna i dokumentationen till enheten.
3. Använd tangenterna **Fn+F4** för att växla bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn.



Om utgångsjacket för S-video på datorn inte är tillgängligt medan den är dockad i en extra dockningsenhet, kan du ansluta enheten till utgångsjacket för S-video på dockningsenheten.

Multimedieprogramvara



Om du vill använda optiska skivor (CD:ar och DVD:er) måste du använda en extern MultiBay med en optisk enhet.

Det finns förinstallerad multimedieprogramvara på datorn. En del modeller kan levereras med ytterligare multimedieprogramvara på en optisk skiva.

Beroende på den maskin- eller programvara som medföljer datorn kan följande multimedieuppgifter utföras:

- Spela upp digitala media inklusive ljud- och video-CD:ar, ljud- och video-DVD:er och Internet-radio
- Skapa eller kopiera data-CD:ar
- Skapa, redigera och bränna ljud-CD:ar
- Skapa, redigera och bränna en video eller film på en DVD eller video-CD



Mer information om hur du använder programvara som medföljer datorn finns i användarhandböckerna till programvaran. Dessa handböcker kan finnas på CD eller som onlinehjälpfiler för varje program. Du kan även hitta användarhandböcker på programvarutillverkarens webbplats.

Identifiera förinstallerad multimedieprogramvara

Så här visar och får du tillgång till förinstallerad multimedieprogramvara på datorn:

» Välj **Start > Alla program**.



Du kan även installera om multimedieprogramvara på datorn. Välj **Start > Alla program > Software Setup** (Programvaruinstallation).

Installera multimedieprogramvara från en CD (bara vissa modeller)

Så här installerar du multimedieprogramvara från en CD som medföljer datorn:

1. Sätt i en lämplig optisk enhet i en extern MultiBay-enhet som är ansluten till datorn.
2. Ansluta datorn till extern ström.
3. Stäng alla öppna program.
4. Sätt i CD:n med multimedieprogramvaran i den externa optiska enheten.
5. När installationsguiden öppnas följer du installationsinstruktionerna på skärmen.
6. Starta om datorn om du uppmanas till det.

Upprepa installationsproceduren (stegen 4 till 6) för all multimedieprogramvara på CD:n som du vill installera.

Använda multimedieprogramvara

Så här använder du multimedieprogramvaran som är installerad på datorn:

1. Välj **Start > Alla program** och öppna sedan det multimedieprogram som du vill använda. Om du t ex vill använda Windows Media Player för att spela upp en ljud-CD väljer du **Windows Media Player**.



En del program kan finnas i undermappar.

2. Sätt i medieskivan t ex en ljud-CD, i en extern optisk enhet som är ansluten till datorn.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

– eller –

1. Sätt i medieskivan t ex en ljud-CD i den optiska enheten.
En dialogruta för automatisk uppspelning öppnas.
2. Klicka på en multimedieuppgift i listan över uppgifter.

Förhindra störningar vid uppspelning

Så här kan du minska störningar vid uppspelning:

- Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du spelar upp en CD eller DVD.
- Varken anslut eller koppla bort maskinvara medan en skiva spelas upp.

Initiera inte viloläge eller sömnläge medan du spelar upp en skiva. Ett varningsmeddelande kan då visas med frågan om du vill fortsätta eller inte. Om meddelandet visas väljer du **Nej**. När du har valt Nej sker följande:

- Uppspelningen kanske återupptas.

– eller –

- Uppspelningen kanske stoppas och skärmen rensas. Du återgår till att spela upp CD:n eller DVD:n genom att trycka på strömknappen och sedan starta om skivan.

Skydda skrivning på CD eller DVD



Se upp! Så här förhindrar du förlust av information eller skada på en skiva:

- Innan du skriver till en skiva ansluter du datorn till en tillförlitlig extern strömkälla. Skriv inte på en skiva medan datorn körs på batteri.
 - Innan du skriver på en skiva stänger du alla öppna program utom den skivprogramvara som du använder.
 - Kopiera inte direkt från en källskiva till en målskiva eller från en nätverksenhet till en målskiva. Kopiera i stället från en källskiva eller nätverksenhet till hårddisken och sedan från hårddisken till målskivan.
 - Använd inte datorns tangentbord eller flytta den medan skrivning sker till en skiva. Skrivningsprocessen är känslig för vibrationer.
-

Ändra inställningar för DVD-region

De flesta DVD:er som innehåller copyright-skyddade filer innehåller även regionskoder. Dessa regionskoder ger copyright-skydd internationellt.

Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om regionskoden på DVD:n matchar den nationella inställningen på DVD-enheten.

Om regionskoden på en DVD inte matchar den nationella inställningen för enheten visas följande meddelande när du sätter i DVD:n: "Playback of content from this region is not permitted" (Uppspelning av innehåll från denna region är inte tillåtet). Om du vill spela upp DVD:n måste du ändra den nationella inställningen på DVD-enheten. Nationella inställningar för DVD:er kan ändras via operativsystemet eller via en del DVD-spelare.



Se upp! De nationella inställningarna på DVD-enheten kan bara ändras fem gånger.

- Den nationella inställning som du väljer den femte gången blir den permanenta nationella inställningen på DVD-enheten.
- Antalet tillåtna regionsändringar som finns kvar för en enhet visas i fältet **Återstående ändringar** på fliken **DVD-region**. Antalet i fältet inkluderar den femte och permanenta ändringen.

Så här ändrar du DVD-inställningar via operativsystemet:

1. Välj **Start > Datorn > Systemegenskaper**.
2. I vänster ruta klickar du på **Enhetshanteraren**.



Windows inkluderar funktionen Kontroll av användarkonto för att förbättra säkerheten på datorn. Du kanske uppmanas att ange ditt tillstånd eller lösenord för uppgifter som att installera program, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i onlinehjälp i Windows.

3. Klicka på "+" bredvid DVD/CD-ROM-enheter.
4. Högerklicka på DVD-enheten för vilken du vill ändra nationella inställningar och välj sedan **Egenskaper**.
5. Gör önskade ändringar på fliken **DVD-region**
6. Klicka på **OK**.

Observera copyright-varningen

Det är ett brott mot gällande copyright-lagar att göra otillåtna kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, filer, TV- och radioutsändningar och ljudupptagningar. Använd inte den här datorn för sådana syften.

Sakregister

A

Ansluta en extern bildskärm eller projektor 1–5

B

Bildskärm, extern 1–5

C

Copyright-varning 2–6

E

Extern bildskärm, ansluta 1–5

F

Förhindra störningar vid uppspelning 2–4

H

Högtalare 1–1, 1–2

Hörlurar 1–3

I

Inställningar för DVD-region 2–5

J

Jack

Ljudingång (mikrofon) 1–3

Ljudutgång (hörlurar) 1–3

Jack för hörlurar 1–2

Jack för ljudingång (mikrofon) 1–2

Jack för ljudutgång (hörlurar) 1–2

Jack för ljudutgång, använda 1–3

Justera volymen 1–4

K

Knappar

Avstängt ljud 1–1

Volymhöjning 1–2

Volymsänkning 1–1

L

Ljudfunktioner 1–1

M

Mikrofon, inbyggd

Använda 1–3

Identifiera 1–2

Mikrofonjack 1–2

Multimedieprogramvara 2–1

Använda 2–3

Identifiera 2–2

Installera 2–2

N

Nationella inställningar, DVD 2–5

P

Port, extern bildskärm 1–5

Programvara

Använda 2–3

Identifiera 2–2

Installera 2–2

Projektor, ansluta 1–5

S

Skydda uppspelning 2–4

S-video, extern video 1–5

U

Utgångsjack för S-video,
använda 1–6

V

Videoenhet, ansluta 1–7

Videofunktioner 1–5

Volym

Justera 1–4

Kontroller 1–1

Ö

Öronsnäckor 1–2

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör ytterligare en garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Multimedia

Första utgåvan, januari 2007

Dokumentartikelnummer: 419465-101