

# **A mutatóeszközök és a billentyűzet**

Dokumentum cikkszám: 419467-211

2007. január

Az útmutató ismerteti a mutatóeszközök és a billentyűzet használatát.

---

# Tartalomjegyzék

## 1 Mutatóeszközök

A mutatóeszközök azonosítása . . . . .	1–2
Az érintőtábla használata . . . . .	1–4
A pöcökegér használata . . . . .	1–4
Külső egér használata. . . . .	1–5
A mutatóeszközök beállítása . . . . .	1–5

## 2 Billentyűzet

Gyorsbillentyűk . . . . .	2–1
Gyorsbillentyűk – rövid útmutató . . . . .	2–2
A gyorsbillentyűk használata. . . . .	2–3
Készenléti állapot kezdeményezése (fn+f3) . . . . .	2–3
A képernyők közötti váltás (fn+f4) . . . . .	2–4
Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8). . . . .	2–5
A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9) . . . . .	2–5
A képernyő fényerejének növelése (fn+f10) . . . . .	2–5
A termégyvilágítás-érzékelő bekapcsolása (fn+f11) . . . . .	2–5
Rendszerinformációk megjelenítése és elrejtése (fn+esc) . . . . .	2–6
HP gyorsindító gombok . . . . .	2–6
Bemutatómegjelenítési mód gombja . . . . .	2–8
Info Center gomb . . . . .	2–9

A HP Quick Launch Buttons panel . . . . .	2–10
A HP Quick Launch Buttons panel megnyitása . . . . .	2–11
Gombbeállítások megadása . . . . .	2–11
A Q Menu megjelenítése . . . . .	2–12
A mozaikszerű elrendezés beállításainak megadása . . . . .	2–17
A termégyvilágítás-érzékelő beállítása . . . . .	2–17
Egyéb beállítások megadása . . . . .	2–18

### **3 Számbillentyűzetek**

A beágyazott számbillentyűzet használata . . . . .	3–2
A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása . . . . .	3–3
Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten . . . . .	3–3
Külső számbillentyűzet használata . . . . .	3–4
A Num Lock funkció be- és kikapcsolása munkavégzés közben . . . . .	3–4

### **4 Érintőtollal és parancsgombokkal kiadott parancsok (csak táblaszámítógépes típusokon)**

Érintőtoll . . . . .	4–1
Adatbevitel az érintőtoll használatával . . . . .	4–2
Az érintőtoll kalibrálása . . . . .	4–4
Az érintőtoll beállításainak megadása . . . . .	4–6
Az érintőtoll hegyének cseréje . . . . .	4–7

Parancsgombok .....	4–8
Parancsgombok azonosítása .....	4–8
Parancsgombok – rövid útmutató .....	4–10
Parancsgombok használata .....	4–11
Parancsgombok beállításainak megadása .....	4–14
Képernyő-billentyűzet .....	4–17

## **Tárgymutató**

---

## Mutatóeszközök

Az alábbiakban a számítógépen található mutatóeszközökről olvashat bővebben; ezek típusoktól függően változhatnak.



---

Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.

---

## A mutatóeszközök azonosítása



A pöcökegér és az érintőtábla ugyanazon feladatokra használható.

Részegység	Leírás
❶ Pöcökegér	Mozgatja a kurzort, kijelöli és aktiválja a képernyőn látható elemeket.
❷ A pöcökegér bal gombja	A külső egér bal gombjának feladatát látja el.
❸ Érintőtábla*	Mozgatja a kurzort, kijelöli és aktiválja a képernyőn látható elemeket. Beállíthatók rajta más egérfunkciók is (például görgetés, kijelölés és dupla kattintás).

(folytatás)

---

Részegység	Leírás
④ Az érintőtábla bal gombja*	A külső egér bal gombjának feladatát látja el.
⑤ Az érintőtábla jobb gombja*	A külső egér jobb gombjának feladatát látja el.
⑥ Az érintőtábla görgetőterülete*	Függőleges görgetést tesz lehetővé.
⑦ A pöcökegér jobb gombja	A külső egér jobb gombjának feladatát látja el.

---

\* Ez a táblázat az alapbeállításokat tartalmazza. Az érintőtábla beállításainak megtekintéséhez és módosításához kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig az **Egér** hivatkozásra.

---

## Az érintőtábla használata

A mutató mozgatásához húzza az ujját az érintőtáblán abba az irányba, amerre a mutatót szeretné elmozdítani. Úgy használja az érintőtábla gombjait, mintha külső egér gombjai lennének. A függőleges görgetéshez helyezze ujját az érintőtábla függőleges görgetőterületére, majd csúszassa a kívánt görgetési irányba.




Ha az érintőtáblát az egérmutató mozgatására használja, ujját emelje fel az érintőtábláról, és csak utána érintse meg a görgetőterületet. Ha ujját az érintőtábláról egyszerűen a görgetőterületre csúsztatja, nem aktiválódik a görgetési funkció.

---

## A pöcökegér használata

A kurzor mozgatásához mozgassa a pöcökegert abba az irányba, amerre a kurzort szeretné mozgatni. Úgy használja a pöcökegér gombjait, mintha külső egér gombjai lennének.

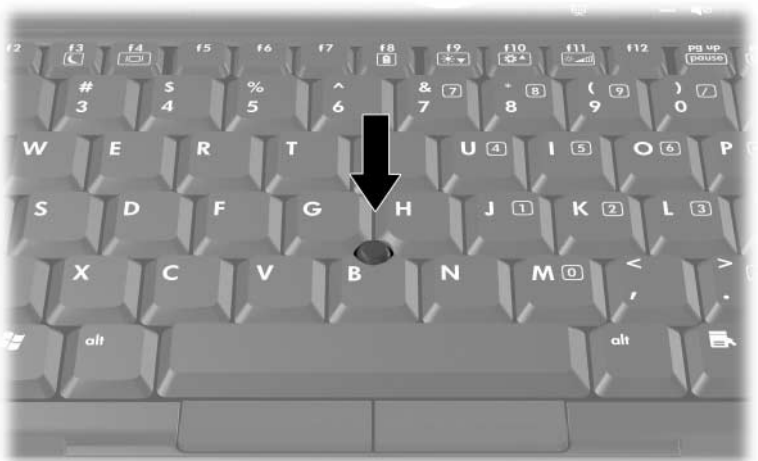



## Külső egér használata

A számítógéphez USB alapú külső egeret csatlakoztathat a gép valamely USB portján keresztül. Az USB-egér a külön megvásárolható dokkolóegység portjai segítségével is csatlakoztatható a rendszerhez.

## A mutatóeszközök beállítása

A Windows<sup>®</sup> rendszerben az Egér tulajdonságai párbeszédpanel többek között a mutatóeszközök következő beállításainak testreszabását teszi lehetővé:

- TouchPad tapping (koppintás az érintőtáblán): az egyszeri koppintással kijelölhet, a dupla koppintással pedig megnyithat egy elemet (alapértelmezés szerint engedélyezett).
- Edge motion (peremmel mozgatás): segítségével ujjával az érintőpad peremét elérve is tovább tudja görgetni a dokumentumot (alapértelmezés szerint le van tiltva).
- Button preference (gombbeállítás): lehetővé teszi a balkezes és jobbkezes gombkiosztás közötti váltást (alapértelmezés szerint a jobbkezes kiosztás engedélyezett).

Az Egér tulajdonságai párbeszédpanelen további funkciók is találhatóak, például a sebesség és a nyomvonal beállításai.

Az Egér tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása:

- » Kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig az **Egér** hivatkozásra.

---


## Billentyűzet

Az alábbiakban információkat olvashat a számítógép billentyűzetfunkcióiról.

### Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk az **fn** billentyű **1** és a funkcióbillentyűk egyikének **2** vagy az **esc** billentyűnek az előre megadott kombinációi **3**.

Az **f3** és az **f4** funkcióbillentyűn, illetve az **f8–f11** funkcióbillentyűn látható ikonok a gyorsbillentyű-funkciókat jelölik. A gyorsbillentyűk funkcióit és használatát a következő részek ismertetik.

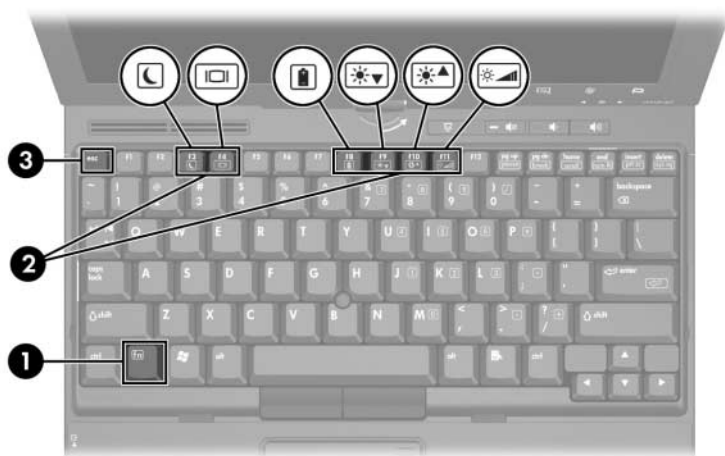

Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.

---

## Gyorsbillentyűk – rövid útmutató

<b>Művelet</b>	<b>Billentyűkombináció</b>
Készenléti állapot kezdeményezése	<b>fn+f3</b>
Kilépés készenléti állapotból	Csúsztassa el a bekapcsológombot a számítógép eleje felé.
Váltás a beépített képernyő és a külső képernyő között	<b>fn+f4</b>
Az akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítése	<b>fn+f8</b>
Az akkumulátor töltöttségi állapotának elrejtése	<b>fn+f8</b>
A képernyő fényerejének csökkentése	<b>fn+f9</b>
A képernyő fényerejének növelése	<b>fn+f10</b>
A termégyvilágítás-érzékelő be- és kikapcsolása	<b>fn+f11</b>
Rendszerinformáció megjelenítése	<b>fn+esc</b>
Rendszerinformáció elrejtése	<b>esc</b> billentyű vagy az <b>OK</b> gombra történő kattintás

## A gyorsbillentyűk használata

A gyorsbillentyűk használatához a számítógép billentyűzetén

- rövid ideig nyomja le az **fn** billentyűt, és szintén röviden nyomja le a gyorsbillentyűparancsot alkotó másik billentyűt, – vagy –
- nyomja le és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt, röviden nyomja le a gyorsbillentyűparancsot alkotó másik billentyűt, majd egyszerre engedje fel a két billentyűt.

## Készenléti állapot kezdeményezése (fn+f3)



**VIGYÁZAT!** Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében a készenléti állapot kezdeményezése előtt mentse munkáját.

A készenléti állapotba történő belépéshez nyomja le az **fn+f3** billentyűkombinációt.

Amikor készenléti állapotba vált, a számítógép a RAM memóriába menti az adatokat, törli a képernyő tartalmát, és kevesebb energiát fogyaszt. Készenléti állapotban villognak a tápfeszültségjelző LED-ek.

Csak bekapcsolt számítógép helyezhető készenléti állapotba.



Ha a készenléti állapot időtartama alatt az akkumulátor töltöttsége végesen alacsony szintre csökken, a számítógép hibernált üzemmódba lép, és a RAM memóriában tárolt adatokat a merevlemezre menti. Ilyen alacsony akkumulátortöltöttség esetére az alapértelmezett gyári beállítás a hibernált üzemmódba lépés, noha a speciális energiagazdálkodási beállítások között mindez meg is változtatható.

A készenléti vagy a hibernált üzemmódból történő kilépéshez csúsztassa a bekapcsológombot a számítógép eleje felé.

Az **fn+f3** gyorsbillentyű funkciója módosítható. Beállíthatja például, hogy az **fn+f3** billentyűkombináció lenyomása hibernált állapotba helyezze a számítógépet készenléti állapot helyett.



A Windows operációs rendszer ablakaiban az „*Alvás gomb*” kifejezés az **fn+f3** gyorsbillentyűre utal.

---

## A képernyők közötti váltás (fn+f4)

Az **fn+f4** gyorsbillentyű lenyomásával válthat a számítógéphez csatlakoztatott megjelenítőeszközök képernyői között. Ha például egy monitor van a számítógéphez csatlakoztatva, az **fn+f4** billentyűkombináció többszöri lenyomásával válthat a számítógép kijelzője, a monitor képernyője és a két eszköz képeinek egyidejű megjelenítése között.

A legtöbb külső monitor a számítógéptől külső VGA szabványú videojeleket kap. Az **fn+f4** gyorsbillentyűvel a számítógéptől videojeleket fogadó más szabványú (például S-Video) eszközök képei között is válthat.

Az **fn+f4** gyorsbillentyű az alábbi videojel-átviteli típusokat (illetve az azokat alkalmazó megfelelő eszközöket) támogatja:

- LCD (számítógép-kijelző)
- Külső VGA (a legtöbb külső monitor)
- S-video (tévékészülékek, videokamerák, videomagnók, valamint S-video bemenettel rendelkező videorögzítő kártyák)
- Kevert jelű video (tévékészülékek, videokamerák, videomagnók, valamint kevert jelű videobemenettel rendelkező videorögzítő kártyák)



Kevert jelű videoeszközök csak a külön beszerezhető dokkolóegységeken keresztül csatlakoztathatók a számítógéphez.

---

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8)

A számítógépben lévő összes akkumulátor állapotának megtekintéséhez nyomja le az **fn+f8** gyorsbillentyűt. A képernyőn látható, hogy mely akkumulátorok töltődnek, valamint az egyes akkumulátorok töltöttségi szintje is megtekinthető.

Az egyes akkumulátorrekeszeket számok jelzik:

- az 1. helyen az elsődleges akkumulátor,
- a 2. helyen a külön megvásárolható, kiegészítő akkumulátor helyezkedik el.

## A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9)

A képernyő fényerejének csökkentéséhez nyomja le az **fn+f9** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyűt lenyomva tartva fokozatosan csökkenthető a fényerő szintje. A fényerő csökkentésével akkumulátorenergiát takaríthat meg.

## A képernyő fényerejének növelése (fn+f10)

A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja le az **fn+f10** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyű lenyomva tartásával fokozatosan növelhető a fényerő szintje.

## A termégvilágítás-érzékelő bekapcsolása (fn+f11)

A termégvilágítás-érzékelő be-, illetve kikapcsolásához nyomja le az **fn+f11** gyorsbillentyűt. A termégvilágítás-érzékelőről további információt a jelen fejezet „[A termégvilágítás-érzékelő beállítása](#)” című részében talál.

## Rendszerinformációk megjelenítése és elrejtése (fn+esc)


Az **fn+esc** gyorsbillentyű lenyomásával információt kaphat a rendszer hardverelemeiről és a rendszer-BIOS verziószámáról.

Windows rendszerben az **fn+esc** gyorsbillentyű lenyomására a BIOS verziószáma annak dátumaként jelenik meg. Egyes számítógéptípusokon a BIOS dátuma decimális formátumú. A BIOS dátumára olykor a rendszer-ROM verziószámaként utalnak.

Az **fn+esc** gyorsbillentyűvel megjelenített információ képernyőről való elrejtéséhez nyomja le az **esc** billentyűt vagy kattintson az **OK** gombra.

## HP gyorsindító gombok

A HP gyorsindító gombok használatával megnyithatja a gyakran használt programokat, illetve *alkalmazásokat* – ahogy a HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) panelen olykor nevezik.

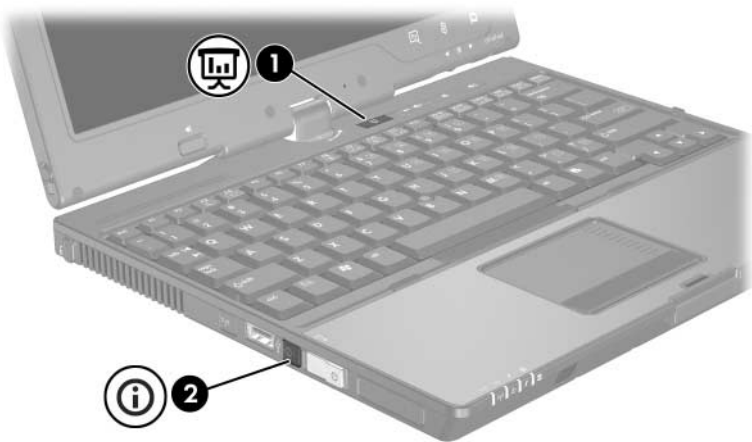

Részegység	Leírás
① Bemutatómegjelenítési mód gombja	<p>Elindítja a bemutatómegjelenítési (Presentation) módot. A szolgáltatás megnyit egy programot, mappát, fájlt vagy webhelyet, és egyidejűleg megjeleníti azt a számítógép képernyőjén és egy külső eszközön. További információkat lásd: „<a href="#">Bemutatómegjelenítési mód gombja</a>”.</p> <p>A bemutatómegjelenítési mód gombja az alábbi műveletek végrehajtására programozható:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A Q Menu vagy az Info Center megnyitása</li> <li>■ E-mail szerkesztő megnyitása</li> <li>■ Webhelyek keresését lehetővé tevő keresőmező megnyitása</li> </ul> <p>A bemutatómegjelenítési mód gombjának programozásával kapcsolatban a következő részben tájékozódhat: „<a href="#">Gombbeállítások megadása</a>”.</p>
② Info Center gomb	<p>Elindítja az Info Center alkalmazást, amely különböző szoftverek megnyitását teszi lehetővé. A gomb az alábbi műveletek végrehajtására programozható:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A bemutatómegjelenítési szolgáltatás vagy a Q Menu indítása, illetve megnyitása</li> <li>■ E-mail szerkesztő megnyitása</li> <li>■ Webhelyek keresését lehetővé tevő keresőmező megnyitása</li> </ul> <p>További tudnivalók: „<a href="#">Gombbeállítások megadása</a>” és „<a href="#">Info Center gomb</a>”.</p>



## Bemutatómegjelenítési mód gombja



Amikor első alkalommal nyomja le a bemutatómegjelenítési mód gombját, megjelenik a Presentation Settings (Bemutatómegjelenítés beállításai) párbeszédpanel. A párbeszédpanelen a gombot az alábbi műveletek egyikének végrehajtására állíthatja be:

- Megadott program, mappa, fájl vagy webhely megnyitása
- Megjelenítési beállítás megadása


A képernyő képe egyidejűleg jelenik meg a számítógép kijelzőjén és az alábbi aljzatok egyikéhez csatlakoztatott külső eszközön:

- Külső monitor portja
- Hátlapon található S-Video kimenet
- Külön megvásárolható dokkolóegység portjai és aljzatai

Ha úgy dönt, hogy nem használja a bemutatómegjelenítési mód gombjának alapértelmezett beállításait, az alábbi műveletek egyikének végrehajtására átprogramozhatja a gombot:

- A Q Menu vagy az Info Center megnyitása
- E-mail szerkesztő megnyitása
- Webhelyek keresését lehetővé tevő keresőmező megnyitása

## Info Center gomb

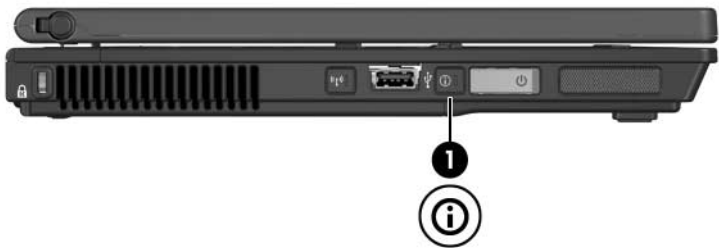

Amikor első alkalommal nyomja meg az Info Center gombot **1**, megnyílik az Info Center szolgáltatás, amely lehetővé teszi előre beállított szoftverek megnyitását. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Info Center gomb alapértelmezett beállítását, az alábbi műveletek egyikének végrehajtására átprogramozhatja a gombot:

- A Q Menu megnyitása vagy a bemutatómegjelenítési mód elindítása
- E-mail szerkesztő megnyitása
- Webhelyek keresését lehetővé tevő keresőmező megnyitása

## A HP Quick Launch Buttons panel

---



Előfordulhat, hogy a HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) panelen lévő beállítások némelyikét a számítógép nem támogatja.

---

A HP Quick Launch Buttons panel segítségével:

- programozhatja a bemutatómegjelenítési mód gombját és az Info Center gombot, illetve módosíthatja a gombok beállításait,
- elemeket vehet fel a Q Menu menübe, az elemeket módosíthatja és törölheti,
- megadhatja az ablakoknak a Windows asztalon való mozaikszerű elrendezésének beállításait,
- egyéb beállításokat adhat meg, például az alábbiakat:
  - a HP Quick Launch Buttons ikon megjelenítésének beállításai,
  - a HP Quick Launch Buttons asztali értesítéseinek megjelenítése,
  - automatikus üzemmódváltás engedélyezése vagy letiltása,
  - a Quick Switch funkció engedélyezése vagy letiltása,
  - a képernyőfelbontás módosításának észlelését végző szolgáltatás engedélyezése vagy letiltása.


A következő szakaszok azt ismertetik, hogy miként adhatók meg a beállítások a panel segítségével. Ha a panel elemeiről további információt kíván kapni a képernyőn, kattintson a panel jobb felső sarkában található **súgógombra** (a súgó gombja egy kérdőjelikon).

## A HP Quick Launch Buttons panel megnyitása

A HP Quick Launch Buttons panel az alábbi módokon nyitható meg:

- Kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig a **Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok)** elemre.
- Kattintson duplán a **HP Quick Launch Buttons** ikonra a tálca jobb szélén található értesítési területen.
- Kattintson jobb gombbal a tálca jobb szélén, az értesítési területen található HP Quick Launch Buttons ikonra, majd válassza az **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (HP Gyorsindító gombok tulajdonságainak beállítása)** parancsot.

## Gombeállítások megadása

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Programmable Buttons (Programozható gombok)** fülre.
2. A gombok az alábbi műveletek egyikének végrehajtására programozhatók:
  - A Q Menu vagy az Info Center megnyitása a gomb lenyomására:
    - a. Kattintson a beállítani kívánt gomb melletti nyílra, majd válassza a **Q Menu** vagy a **HP Info Center** elemet.
      -  Ha többet szeretne tudni a Q Menu használatáról, olvassa el a következő részt: „[A Q Menu megjelenítése](#)”.
    - b. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

- ❑ E-mail szerkesztő megnyitása vagy webhelyek keresése a gomb lenyomására:
  - a. Kattintson a beállítani kívánt gomb melletti nyíllra, majd válassza a **Launch eMail (E-mail szerkesztő megnyitása)** vagy a **Search URL (URL-cím keresése)** elemet.
  - b. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.
- ❑ Program, mappa, fájl vagy webhely megnyitása a gomb lenyomására:
  - a. Kattintson a beállítani kívánt gomb melletti nyíllra, majd válassza a **Presentation (Bemutató)** elemet.
  - b. Kattintson a **Configure (Beállítás)** gombra.
  - c. A Program to Start (Indítani kívánt program) csoportban lévő mezőbe írja be a megnyitni kívánt program, mappa vagy fájl nevét, illetve webhely URL-címét.  
– vagy –  
Kattintson a **Tallózás** gombra, és keresse meg a kívánt programot, mappát, fájlt vagy webhelyet, majd jelölje ki.
  - d. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.

## A Q Menu megjelenítése

A Q Menu gyors hozzáférést biztosít a más számítógépeken gombok, billentyűk vagy gyorsbillentyűk segítségével elérhető számos rendszerfeladathoz.

A Q Menu megjelenítése az asztalon:

- » Kattintson a jobb gombbal a HP Quick Launch Buttons ikonra, és válassza a **Launch Q Menu (Q Menu megnyitása)** parancsot.

## A Q Menu beállításainak definiálása

A Q Menu menüben legfeljebb 40 elem jeleníthető meg. A rendszer által meghatározott elemek közül többnek a beállítása is már a gyárban megtörténik. Csak a felhasználói elemek vehetők fel, módosíthatók vagy távolíthatók el.

A Q Menu elemei az **Items to display on Q Menu (A Q Menu menüben megjelenítendő elemek)** listában kezelhetők.

### Elem eltávolítása a Q Menu menüből

A Q Menu menüből az alábbiak szerint távolíthat el elemet:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Az **Items to display on Q Menu** listában törölje a jelet az eltávolítani kívánt elemek jelölőnégyzetéből.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

### Listában szereplő elem hozzáadása a Q Menu menühöz

Az **Items to display on Q Menu** listában szereplő elem felvétele a Q Menu menübe:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Jelölje be a hozzáadni kívánt elemhez tartozó jelölőnégyzetet.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

## Felhasználó által definiált elem felvétele a Q Menu menübe

Ha egy olyan elemet szeretne felvenni az **Items to display on Q Menu** listába és a Q Menu menübe, amely nem található meg az **Items to display on Q Menu** listában (például egy meghajtóról, hálózatról vagy az internetről), hajtsa végre az alábbi műveleteket:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** földre.
2. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.
3. Az **Add New Menu Entry (Új menüelem felvétele)** párbeszédpanelen megadhatja vagy tallózással megkeresheti a kívánt elemet:
  - Amennyiben az elemet beírással szeretné felvenni, írja be az elem nevét a **Display Name (Megjelenített név)** mezőbe, az elem elérési útját pedig a **File Name (Fájlnév)** mezőbe. Ha inkább beírja a megjelenített nevet, és tallózással keresi meg a fájlnévet, hagyja üresen a **File Name** mezőt.
  - Ha tallózással szeretné felvenni a kívánt elemet, kattintson a **Browse (Tallózás)** gombra.

Jelölje ki az elemet a megnyíló ablakban. (Az elem teljes neve a **File Name** mezőben jelenik meg, és ha korábban nem írt be nevet a **Display Name** mezőbe, akkor a megjelenített nevet az elem nevéből hozza létre a program, és elhelyezi a **Display Name** mezőben.)
4. A beállítások mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

## Felhasználó által definiált elem módosítása

A felhasználói elemek szabadon módosíthatók, a rendszerelemek azonban nem. Ha az **Items to display on Q Menu** listában rendszerelemet jelöl ki, a Modify (Módosítás) gomb nem lesz elérhető.

Felhasználó által definiált elem megjelenített nevének vagy fájlnevének módosítása:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Jelölje ki az elemet az **Items to display on Q Menu** listában.
3. Kattintson a **Modify** gombra.
  - ❑ Ha az elem megjelenített nevét vagy fájlnevét a billentyűzettel szeretné megváltoztatni, írja be az elem új nevét a **Display Name** mezőbe vagy új elérési útját a **File Name** mezőbe. Ha inkább beírja a megjelenített nevet, és tallózással keresi meg a fájlnevet, hagyja üresen a **File Name** mezőt.
  - ❑ Ha az elem megjelenített nevét vagy fájlnevét tallózással szeretné módosítani, kattintson a **Browse** gombra.

Jelölje ki az elemet a megnyíló ablakban. (Az elem teljes neve a **File Name** mezőben jelenik meg, és ha korábban nem írt be nevet a **Display Name** mezőbe, akkor a megjelenített nevet az elem nevéből hozza létre a program, és elhelyezi a **Display Name** mezőben.)
4. A beállítások mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.



## Elem áthelyezése a Q Menu menüben

A Q Menu menüben az alábbiak szerint helyezhet át egy elemet:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** földre.
2. Jelölje ki az elemet az **Items to display on Q Menu** listában. Ezt követően:
  - Ha az elemet a listában feljebb szeretné mozgatni, kattintson a **Move Up (Felfelé)** gombra.
  - Ha az elemet a listában lejjebb szeretné mozgatni, kattintson a **Move Down (Lejjebb)** gombra.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

## Elem eltávolítása az Items to display on Q Menu listából

A rendszerelemek nem távolíthatók el az **Items to display on Q Menu** listából. A felhasználói elemek eltávolításának menete:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** földre.
2. Jelölje ki az eltávolítani kívánt elemet.
3. Kattintson a **Remove (Eltávolítás)** gombra.
4. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

## A mozaikszerű elrendezés beállításainak megadása

A mozaikszerű elrendezés Windows asztra vonatkozó beállításainak megadása:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Quick Tile (Gyors mozaikszerű elrendezés)** fülre.
2. Válassza a **Vertical Tile (Függőleges mozaik)** vagy a **Horizontal Tile (Vízszintes mozaik)** lehetőséget, majd jelölje ki az elrendezendő alkalmazásokat az **Applications currently running (Jelenleg futó alkalmazások)** mezőben.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

## A térmegvilágítás-érzékelő beállítása

A számítógép rendelkezik egy olyan beépített fényérzékelővel, amely a környezet megvilágításának megfelelően automatikusan be tudja állítani a képernyő fényerejét.

Az érzékelőt kétféleképpen kapcsolhatja be, illetve ki:

- Az **fn+f11** gyorsbillentyű lenyomásával.
- A tálca jobb szélén, az értesítési területen található Quick Launch Buttons ikonra jobb gombbal kattintva, majd a Turn Ambient Light Sensor On vagy Turn Ambient Light Sensor Off parancsot választva.

## Egyéb beállítások megadása

A HP Quick Launch Buttons panel Preferences (Beállítások) lapján egyéb beállítások is megadhatók.

---



Előfordulhat, hogy a lapon lévő beállítások egyikét vagy másikat a számítógép nem támogatja.

---

Beállítás megadása:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Preferences** fülre.
  2. Ha egy beállítást meg szeretne jeleníteni vagy engedélyezni szeretne, jelölje be a mellette lévő jelölőnégyzetet.  
– vagy –  
Ha egy beállítást el szeretne rejtteni vagy le szeretne tiltani, törölje a jelet a mellette lévő jelölőnégyzetből.
  3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
- 



Ha a Preferences lapon lévő beállítások valamelyikéhez segítségre van szüksége, kattintson az ablak jobb felső sarkában található súgó gombra.

---

---

## Számbillentyűzetek

A számítógépen található egy beágyazott számbillentyűzet, azonban külön beszerezhető külső számbillentyűzet, illetve külső, számbillentyűzetet is tartalmazó billentyűzet használatát is támogatja.



Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.

---

## A beágyazott számbillentyűzet használata

A beágyazott számbillentyűzet 15 billentyűje a külső számbillentyűzetek billentyűihez hasonlóan használható. A beágyazott számbillentyűzet bekapcsolásakor annak billentyűi a jobb felső sarokban jelzett műveletet hajtják végre.



Elem	Részegység
❶	fn billentyű
❷	num lock LED
❸	num lk billentyű
❹	beágyazott számbillentyűzet

## A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása

Az **fn+num lk** billentyűkombinációval kapcsolja be a beágyazott számbillentyűzetet. A num lock LED világítani kezd. Az **fn+num lk** billentyűkombináció újbóli lenyomásával visszaállíthatja a billentyűzet szokásos funkcióit.



Ha a számítógéphez vagy a külön megvásárolt dokkolóegységhez külső billentyűzet vagy számbillentyűzet van csatlakoztatva, a beágyazott számbillentyűzet nem működik.

## Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten

Az **fn** billentyű vagy az **fn+shift** billentyűkombináció lenyomásával a beágyazott számbillentyűzet billentyűinek funkciója ideiglenesen átváltható a szabványos és a számbillentyűzet-funkciók között.

- Ha a számbillentyűzet ki van kapcsolva, a számbillentyű-funkciókat az **fn** és a megfelelő számbillentyű együttes lenyomásával érheti el.
- A számbillentyűzet billentyűinek hagyományos billentyűkként történő használatához (ha a számbillentyűzet engedélyezve van) hajtsa végre az alábbi műveleteket.
  - Ha kisbetűkkel szeretne írni, nyomja le és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt.
  - Ha nagybetűkkel szeretne írni, nyomja le és tartsa lenyomva az **fn+shift** billentyűkombinációt.

## Külső számbillentyűzet használata

A legtöbb külső számbillentyűzet működése attól függ, hogy a Num Lock üzemmód aktív-e. Alapértelmezés szerint a Num Lock üzemmód ki van kapcsolva. Például:

- A Num Lock funkció bekapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű számok beírására használható.
- A Num Lock funkció kikapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű a nyíl- és lapozóbillentyűk funkcióját látja el.

Ha a külső számbillentyűzeten be van kapcsolva a Num Lock, akkor a számítógép Num Lock LED-je világít. Amennyiben a külső számbillentyűzeten ki van kapcsolva a Num Lock funkció, akkor a számítógép Num Lock LED-je sem világít.

Ha külső számbillentyűzet van csatlakoztatva, akkor a beágyazott számbillentyűzet nem kapcsolható be.

## A Num Lock funkció be- és kikapcsolása munkavégzés közben

A külső számbillentyűzet használata során a Num Lock funkció be-, illetve kikapcsolását az alábbiak szerint végezheti el:

- » Nyomja le a **num lk** billentyűt a külső számbillentyűzeten (ne a számítógépen).

---

# Érintőtollal és parancsgombokkal kiadott parancsok (csak táblaszámítógépes típusokon)

A táblaszámítógép hangvezérléssel (csak angol nyelven), érintőtollal vagy parancsgombok megnyomásával teszi lehetővé az információ beírását és az azokhoz történő hozzáférést. Ebben a fejezetben az érintőtoll és a parancsgombok használatáról olvashat.

## Érintőtoll


Az érintőtollal minden olyan programban írhat, amely támogatja a toll használatát (például a Tablet PC – beviteli panel eszköz, az összes Microsoft® Office alkalmazás, illetve a Windows rendszerű programok és segédprogramok zöme). Az érintőtollal a képernyőre írt információ rendszerezhető, kereshető és meg is osztható a Windows rendszeren működő legtöbb program között.



## Adatbevitel az érintőtoll használatával

### Az érintőtoll hegye és gombja

A toll minden olyan esetben alkalmas adatbevitelre vagy adattörlésre, ha hegye ❶ vagy radírja ❷ legalább 1,27 centiméterre van a képernyőtől. Az érintőtoll gombja ❸ a külső egerek jobb gombjának funkcióját látja el.

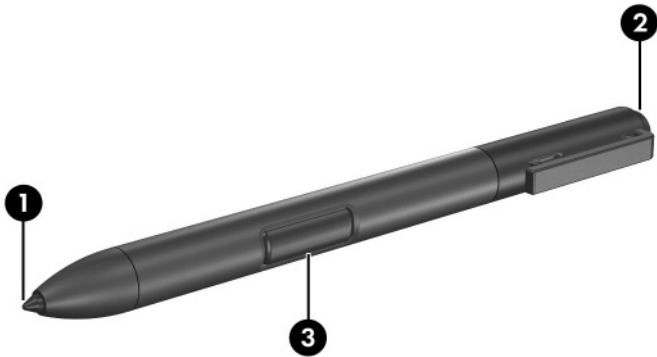

### Az érintőtoll kézben tartása

Tartsa a tollat úgy, mintha hagyományos tollal vagy ceruzával írna. Ügyeljen arra, hogy fogása közben ne nyomhassa meg véletlenül a toll gombját.

Az érintőtoll mozgásának követésekor ne a toll hegyére, hanem a képernyőn látható mutatóra fókuszáljon.

## Egérkattintás (koppintás) végrehajtása az érintőtollal

Képernyőn látható elem kijelölése a külső egér bal gombjának használatához hasonlóan:

» Koppintson az érintőtoll hegyével az elemre.

Dupla kattintás a képernyőn látható elemre a külső egér bal gombjának használatához hasonlóan:

» Koppintson duplán az érintőtoll hegyével az elemre.

Képernyőn látható elem kijelölése a külső egér jobb gombjának használatához hasonlóan:

» Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőtoll gombját, majd koppintson a kérdéses elemre a toll hegyével.

## Egyéb műveletek végrehajtása az érintőtollal

Az egérkattintás emulálásán kívül az érintőtollal az alábbi műveletek is végrehajthatók:

- A mutató helyének megjelenítéséhez vigye az érintőtoll hegyét közvetlenül a táblaszámítógép képernyőjének szóban forgó pontja fölé, de ne érintse meg a toll hegyével a képernyőt.
- A képernyőn látható valamely elemhez kapcsolódó menü megjelenítéséhez koppintson a képernyőre a toll hegyével.
- Ha írni szeretne, írja a kívánt szöveget a toll hegyével a képernyőre.
- Tollal vezérelhető gomb aktiválásához koppintson a gombra az érintőtoll hegyével.
- Amennyiben törölni szeretne valamit a képernyőről a tollal, tartsa a tollat radírjával lefelé, és radírozó mozdulatokkal törölje a törlendő szöveget vagy egyéb képernyőtartalmat.

## Az érintőtoll nyomásérzékenysége

A táblaszámítógéphez mellékelt toll nyomásérzékeny: ez azt jelenti, hogy az íráshoz használt eltérő nyomás függvényében különböző vastagságú vonalak rajzolhatók vele.



Ez a szolgáltatás csak a „Tablet PC – beviteli panel” szoftver engedélyezése esetén áll rendelkezésre.

---

## Az érintőtoll kalibrálása

Az érintőtoll használható a gyárilag előre beállított alapértelmezett kalibrálás szerint, de a felhasználó saját maga is kalibrálhatja a tollat. A HP mindazonáltal azt tanácsolja, hogy valamennyi felhasználó csak a saját írásához és egérműveleteihez kalibrált érintőtollat használjon. Kalibrálással optimalizálható az érintőtoll működése az összes felhasználóra nézve, különös tekintettel a balkezes felhasználókra.

Az érintőtoll kalibrálásának menete az alábbi:

1. Koppintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig a **Tablet PC beállításai** hivatkozásra.
2. Koppintson az **Általános** lap alján lévő **Kalibrálás** gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - ❑ Koppintson az érintőtollal pontosan az egyes kalibrálási jelek közepére. A jeleket pluszjelek (+) mutatják a képernyőn.
  - ❑ Ne feledje, hogy mind álló, mind pedig fekvő tájolással végre kell hajtani a kalibrálást.




Amennyiben a Tablet PC beállításai párbeszédpanel bármelyik beállításról további információra van szüksége, koppintson a párbeszédpanel jobb felső sarkában látható kérdőjelgombra, majd a kérdéses elemre.

---

## Az érintőtolltartó használata

Ha nem használja az érintőtollat, akkor annak védelme érdekében helyezze hegyével befelé a táblaszámítógép érintőtolltartójába.

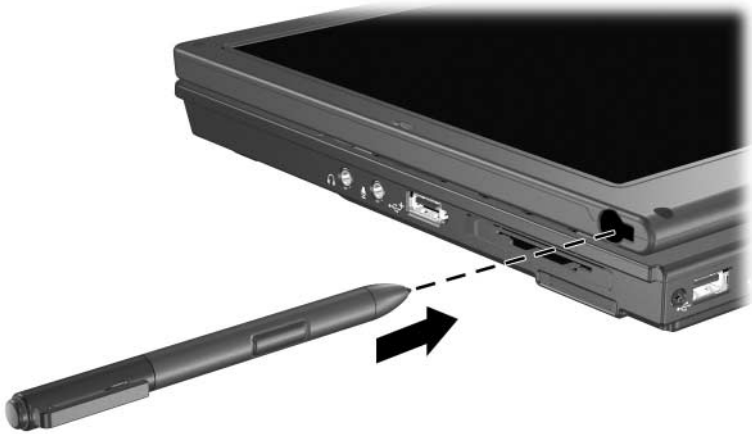

## Az érintőtoll beállításainak megadása

- Az érintőtoll beállításait az operációs rendszer Tablet PC beállításai párbeszédpaneljén adhatja meg. A beállítások közé tartoznak a kézírás-felismerést optimalizáló lehetőségek, valamint a képernyőmenü jobbkezes és balkezes felhasználóknak történő megjelenítését szabályozó beállítások is.

A tollbeállításokat az alábbi módon tekintheti meg.

Koppintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig a **Tablet PC beállításai** hivatkozásra.

- A tollbeállítások a Toll és beviteli eszközök párbeszédpanelen adhatók meg. Beállíthatja például a dupla koppintást vagy a toll lenyomva tartását szabályozó sebességét, az egérmutató beállításait vagy a tollvonásokat.

A tollra vonatkozó beállításokat az alábbi módon tekintheti meg.

Koppintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig a **Toll és beviteli eszközök** hivatkozásra.

Az ezen a párbeszédpanelen megadott beállítások csak az érintőtollra és a táblaszámítógépre vannak hatással.

- A mutatóeszközök beállításait, például az egérmutató mozgási sebességét, a koppintási sebességet és az egérnyomokat az Egér tulajdonságai párbeszédpanelen állíthatja be. Ezek a beállítások a rendszer valamennyi mutatóeszközére érvényesek.

Az Egér tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása:


Kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang** hivatkozásra, végül pedig az **Egér** hivatkozásra.

## Az érintőtoll hegyének cseréje

A használt tollhegyet az érintőtollhoz mellékelt bilinccsel távolíthatja el.

Ennek menete az alábbi:

1. Fogja meg a tollhegyet a bilinccsel ❶.
2. Húzza ki a tollhegyet a tollból ❷.

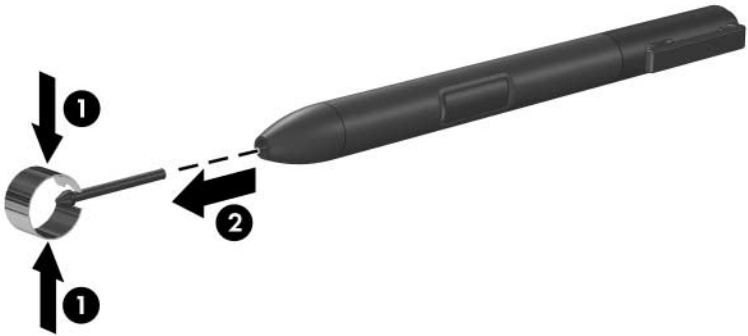

Az új tollhegyet az alábbi művelet végrehajtásával helyezheti be:


- » Helyezze az új tollhegyet a tollba, és nyomja be ütközésig.



## Parancsgombok

A táblaszámítógép használata közben az öt parancsgomb azon parancsok kiadását teszi lehetővé, amelyeket rendszerint a billentyűzet billentyűivel szokás kiadni. A parancsgombok a képernyő-billentyűzet és a táblaszámítógép billentyűzetének használata közben is alkalmazhatók.

### Parancsgombok azonosítása

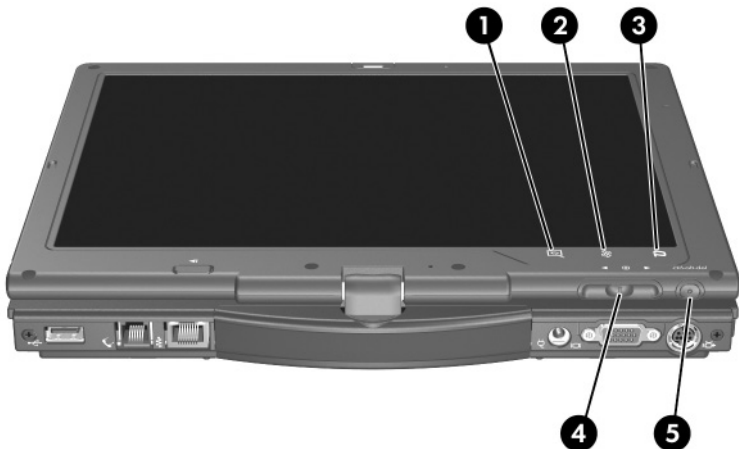

Részegység	Leírás
❶ Beviteli panelt megjelenítő gomb*	Amennyiben működik a Windows rendszer, ez a gomb a Microsoft Tablet PC – beviteli panel alkalmazást nyitja meg, amely kézírás-beviteli felülettel és képernyő- billentyűzettel segíti a felhasználót.
❷ Forгатás gombja*	Fekvő és álló tájolás közötti váltást tesz lehetővé.

(folytatás)

Részegység	Leírás
③ Q gomb*	Ha fut a Windows rendszer, ezzel a gombbal nyitható meg és zárható be a Q menü.
④ Görgetőgomb*	A hagyományos billentyűzetek <b>enter</b> , illetve <b>FEL</b> és <b>LE</b> billentyűjeként funkcionál: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Parancs beírásához nyomja a gombot befelé.</li><li>■ Felfelé történő görgetéshez forgassa el felfelé.</li><li>■ Lefelé történő görgetéshez forgassa el lefelé.</li></ul>
⑤ Windows-biztonsági gomb*	Ha megnyomásakor <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fut a Windows rendszer, a <b>ctrl+alt+delete</b> paranccsal egyenértékű.<sup>†</sup></li><li>■ Meg van nyitva a Computer Setup segédprogram, a <b>reset</b> parancsot helyettesíti.</li></ul>

\* Ez a táblázat az alapbeállításokat tartalmazza. A parancsgombok funkcióinak módosításáról további információt a jelen fejezet következő részében talál: „[Parancsgombok beállításainak megadása](#)”.

<sup>†</sup>A folyamatban lévő munka és a rendszer védelme érdekében a **ctrl+alt+delete** parancs a képernyő-billentyűzet **ctrl**, **alt** és **del** billentyűjével nem adható ki.

---



## Parancsgombok – rövid útmutató

A következő táblázat az egyes parancsgombok alapértelmezett beállítását és aktiválási műveletsorát tartalmazza.

- Tollal vezérelhető gomb aktiválásához koppintson a gombra az érintőtoll hegyével.
- A saját kezűleg aktiválható gombok aktiválásához tartsa lenyomva a szóban forgó gombot.

Gomb	Alapértelmezett funkció	Aktiválás
Beviteli panelt megjelenítő gomb*	Ez a gomb a Tablet PC – beviteli panel alkalmazást nyitja meg és zárja be, amely kézírás-beviteli felülettel és képernyő-billentyűzettel segíti a felhasználót.	Érintőtoll
Forgatás gombja*	Fekvő és álló tájolás közötti váltást tesz lehetővé.	Érintőtoll
Q gomb*	A Q Menu menü megnyitására és bezárására szolgál.	Érintőtoll
Windows-biztonsági gomb*	Windows operációs rendszerben a hagyományos billentyűzeten kiadott ctrl+alt+delete billentyűkombinációval egyenértékű. A Computer Setup segédprogramban a régebbi számítógépeken megtalálható Reset gomb megnyomásával egyenértékű.	Saját kezűleg
Görgetőgomb*	Parancsok bevitelére, valamint képek felfelé vagy lefelé görgetéséhez használható.	Saját kezűleg

\* Ezek a parancsgombok programozhatók. További információt a jelen fejezet következő részében talál: „[Parancsgombok beállításainak megadása](#)”.

## Parancsgombok használata

### Beviteli panelt megjelenítő gomb

A Windows operációs rendszerben koppintson az érintőtoll hegyével a beviteli panelt megjelenítő gombra a Tablet PC – beviteli panel alkalmazás megnyitásához. Ez az alkalmazás kézírás-beviteli felülettel és képernyő- billentyűzettel segíti a felhasználót.

### Forgatás gombja

Az adott kép 90 fokkal történő elforgatásához koppintson a Windows operációs rendszerben az érintőtoll hegyével a forgatás gombjára. Ha a kép például fekvő tájolású, a gombra koppintva álló tájolásúvá teheti.

### Q gomb

A Q Menu menü megnyitásához vagy bezárásához a Windows rendszerben koppintson az érintőtoll hegyével a Q gombra. A Q Menu menü programozható feladatokhoz és célhelyekhez nyújt gyors hozzáférést, köztük:

- a rendszervezérlőkhöz (például hangerő és a képernyő fényereje),
- emulált billentyűkhöz (például képernyő másolása a Capture Screen funkcióval, amely a hagyományos billentyűzetek **prt scr** billentyűjének megfelelő módon működik),
- adott meghajtón, hálózaton vagy az interneten tárolt programokhoz, fájlokhoz vagy mappákhoz.

A Q Menu menü használatáról a következő részben olvashat részletesen: „[Billentyűzet](#)”.

## Windows-biztonsági gomb

Windows rendszerben a Windows-biztonsági gomb megnyomásával a ctrl+alt+delete parancsot adhatja ki, a Setup segédprogramban pedig az újraindítás parancsot.

### Ctrl+alt+delete parancs

Az operációs rendszer működése közben a Windows rendszerbiztonság gombra kattintva a ctrl+alt+delete billentyűkombinációval is előhívható képernyő jelenik meg, amelyről zárolható a számítógép, felhasználóváltás hajtható végre, ki lehet jelentkezni a rendszerből, módosítani lehet a jelszót és el lehet indítani a Feladatkezelő segédprogramot. Ugyanezen képernyő jobb alsó sarkában található a **számítógép leállítására** szolgáló gomb. A leállítást végrehajthatja úgy is, hogy a gomb melletti nyíl gombra kattint, és az **Újraindítás**, az **Alvó állapot**, a **Hibernálás** vagy a **Leállítás** parancsot választja.

- A ctrl+alt+delete billentyűkombinációval előhívható képernyő jobb alsó sarkában lévő, a leállításra szolgáló gomb és a Leállítás parancs egyaránt lehetővé teszi, hogy kockázatok nélkül leállítsa a táblaszámítógépet, ha az nem válaszol.
- A Feladatkezelő alkalmazás megjeleníti az összes nyitott program állapotát, és lehetővé teszi a nem válaszoló (lefagyott) programok bezárását.

Amennyiben a rendszer még azt követően sem válaszol, hogy a Windows rendszerbiztonság párbeszédpanel **Leállítás** gombjára koppint, csúsztassa a hálózati kapcsolót a számítógép eleje felé, és tartsa úgy öt másodpercig. A ctrl+alt+delete parancs nem Windows alapú programokban történő használatáról az egyes programok dokumentációja nyújt részletes felvilágosítást.

## Újraindítási parancs

A Windows-biztonsági gomb a legtöbb számítógépen megtalálható Reset gombot is helyettesíti. Ha a Computer Setup segédprogram meg van nyitva, akkor a Windows-biztonsági gomb megnyomásakor újraindul a számítógép, a nem mentett adatok pedig elvesznek.

Ezt az újraindítási módszert akkor célszerű használni, ha a rendszer lefagyása után más lehetőség nem kínálkozik az újraindításra.

## Görgetőgomb

A görgetőgombot megnyomva vagy forgatva parancsokat adhat ki vagy függőlegesen görgetheti a képernyő tartalmát:

- a gombot befelé nyomva a hagyományos billentyűzetek **enter** billentyűjének működését emulálhatja,
- a gomb felfelé vagy lefelé forgatásával a képernyőn látható kép felfelé vagy lefelé görgethető.

A görgetőgomb a hagyományos billentyűzetek FEL és LE billentyűjéhez hasonlóan alapértelmezés szerint soronként görget, de beállítható úgy is, hogy a külső billentyűzetek PAGE UP és PAGE DOWN billentyűjéhez hasonlóan oldalanként, vagy az egér görgetőkerekének megfelelően három soronként tegye ezt. A görgetőfunkciókon kívül más beállítások is megadhatók. További információt a jelen fejezet következő részében talál: [„Parancsgombok beállításainak megadása”](#).

## Parancsgombok beállításainak megadása

A görgetőgomb megnyomásával aktiválható enter parancs kivételével valamennyi parancsgomb testreszabható, és így alkalmazások indítására, billentyűkombinációk emulálására vagy előre beállított rendszerműveletek végrehajtására tehető alkalmassá.

Minden programozható parancsgomb négy beállításhoz rendelhető hozzá, és minden beállítás csak az alábbi négy nézet egyikére vonatkozik:

- Portrait-Primary
- Portrait-Secondary
- Landscape-Primary
- Landscape-Secondary

A parancsgombok beállításait a Tábla- és tollbeállítások lapon adhatja meg. A beállítások megadása előtt nézetet kell választani – a választott nézet a Tábla- és tollbeállítások lap Gomb helye mezőjében jelenik meg.

Ha nem ismeri az említett négy nézetet, akkor a beállítások megadása előtt célszerű tanulmányozni a következő részt: „[Nézet kiválasztása](#)”.

## Nézet kiválasztása

A Portrait-Primary és Portrait-Secondary nézetben a kép függőlegesen, álló tájolásban jelenik meg, a Landscape-Primary és a Landscape-Secondary nézetben pedig vízszintesen, fekvő tájolásban látható.

- Az álló tájolású nézet akkor bizonyulhat hasznosnak, ha a táblaszámítógépet kéziszámitógépként használja.
- A fekvő tájolású nézetet akkor érdemes használni, ha a képet egy külső monitoron vagy kivetítőn szeretné megjeleníteni.

Az elsődleges nézetekben (Portrait-Primary és Landscape-Primary) a kép az óramutató járásával egyező irányban vált a függőleges és a vízszintes tájolás között. A másodlagos nézetekben (Portrait-Secondary és Landscape-Secondary) ugyanez az óramutató járásával ellenkező irányban történik.

- A balkezes felhasználóknak célszerűbb lehet a másodlagos nézeteket választani.
- A vezeték nélküli kapcsolatot lehetővé tévő üzemmód használata közben a másodlagos nézeteket nem ajánlott használni, mert a táblaszámítógép, a külső eszközök és a felhasználók által felvett helyzet másodlagos nézet esetén takarhatja az antennákat.

Ha szemből nézi az álló tájolású számítógépet, akkor a kívülről nem látható antennák a felső sarkok mellett bal és jobb oldalon helyezkednek el.

Váltás a Portrait-Primary, a Landscape-Primary, a Portrait-Secondary és a Landscape-Secondary nézet között:

1. Nyomja meg a Q gombot.
2. Válasszon nézetet a Q Menu menüből.

A Q Menu menü használatáról (például arról, hogy miként lehet elemeket felvenni, illetve elemeket eltávolítani) a következő részben olvashat bővebben: „Billentyűzet”.

## Beállítás hozzárendelése vagy módosítása

A programozható parancsgombok által végrehajtott műveletek hozzárendelése, valamint a hozzárendelés módosítása az alábbiak szerint történik.

1. Koppintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang**, majd a **Tablet PC beállításai hivatkozásra**, végül pedig a **Táblagombok** fülre.
2. Válassza a Gombbeállítások érvényessége legördülő lista azon nézetét, amelyhez a beállítást definiálja.

3. A **Táblagomb** párbeszédpanelen válassza a hozzárendelni kívánt gombot.
  - ❑ Ha a görgetőgomb felfelé forgatását végző funkciót szeretné hozzárendelni vagy módosítani, válassza a **Fel** lehetőséget.
  - ❑ Amennyiben a görgetőgomb lefelé forgatását végrehajtó funkciót kívánja hozzárendelni vagy módosítani, válassza a **Le** lehetőséget.
4. Koppintson a **Módosítás** gombra.
5. Adja meg a kívánt beállítást a **Táblagombműveletek** párbeszédpanelen, majd a beállítások mentéséhez koppintson az **OK** vagy az **Alkalmaz** gombra.

## Parancsgombok alapbeállításainak visszaállítása

Ha *valamennyi* parancsgombot vissza szeretné állítani alapértelmezés szerinti működésére, hajtsa végre az alábbi műveleteket:

1. Koppintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver és hang**, majd a **Tablet PC beállításai** hivatkozásra, végül pedig a **Táblagombok** fülre.
2. A Gombbeállítások érvényessége listában válassza azt a nézetet, amelynek parancsgombjait vissza szeretné állítani az alapértelmezett működésre.
3. Koppintson az **Alaphelyzetbe állítás** gombra.
4. Koppintson az **Alkalmaz**, majd az **OK** gombra.

## Képernyő-billentyűzet

A Tablet PC – beviteli panel alkalmazás képernyő-billentyűzetet jelenít meg a képernyőn, amellyel a hagyományos billentyűzetek működése emulálható.

A Tablet PC – beviteli panel alkalmazás megnyitásához koppintson a beviteli panelt megjelenítő gombra az érintőtoll hegyével, majd a képernyő bal alsó sarkában látható Képernyő-billentyűzet ikonra.

- Szöveg beírásához koppintson valamelyik billentyűre.
- Ha a képernyő tetején látható számbillentyűk helyett funkcióbillentyűket szeretne használni, koppintson a **Func** ikonra.
- A ctrl+alt+delete parancs kiadásához nyomja meg a táblaszámítógépen lévő Windows-biztonsági gombot. A folyamatban lévő munka és a rendszer védelme érdekében a ctrl+alt+delete parancs a képernyő-billentyűzet **ctrl**, **alt** és **del** billentyűjével nem adható ki.

A Tablet PC – beviteli panel alkalmazás használatáról a fejezet „Beviteli panelt megjelenítő gomb” című részében olvashat részletesen.



---

# Tárgymutató

## A

- akkumulátor, töltöttséget megjelenítő gyorsbillentyű 2–2
- alvó állapot
  - kezdeményezés gyorsbillentyűvel 2–2
  - kilépés 2–3
- alvó állapot kezdeményezése 2–2

## Á

- álló tájolás 4–14

## B

- beágyazott számbillentyűzet 3–3
- bekapcsolás
  - beágyazott számbillentyűzet 3–3
  - num lock 3–4
- bemutatómegjelenítési mód gombja 2–8
- beviteli panelt megjelenítő gomb 4–8, 4–11
- billentyűk
  - fn 3–2, 3–3
  - num lk 3–2, 3–3
  - saját billentyűzet 3–3

## billentyűzet

- képernyő-billentyűzet 4–17
- külső USB-billentyűzet támogatása 4–1

## C

- Computer Setup segédprogram számítógép újraindítása 4–13
- ctrl+alt+delete parancs 4–12

## E

- egér, használat 1–5
- enter, parancs 4–13

## É

- érintőtábla 1–2
  - beállítások megadása 1–5
  - használat 1–4
- érintőtoll
  - adatbevitel 4–2
  - elhelyezés az érintőtolltartóban 4–5
  - érintőtollal használható gombok 4–8
  - kalibrálás 4–4
  - tollhegy cseréje 4–7

érintőtoll, gomb 4–2  
 érintőtoll, tartó 4–5  
 érintőtollal használható  
 gombok  
   beviteli panelt megjelenítő  
     gomb 4–8  
   forgatás 4–8  
 Q Menu 4–9

**F**

fekvő tájolás 4–14  
 fn billentyű 3–2  
 forgatás, gomb 4–8  
   beállítások megadása 4–14  
   eljárások 4–11  
 funkcióbillentyűk 2–1

**G**

gomb, görgető 4–13  
 gombok  
   bemutatómegjelenítési  
     mód 2–8  
   beviteli panelt megjelenítő  
     gomb 4–11  
   esc 4–13  
   érintőtábla bal gombja 1–3  
   érintőtábla jobb  
     gombja 1–3  
   érintőtoll 4–2  
   forgatás 4–11  
   Info Center 2–9  
   pöccökegér bal gombja 1–2  
   pöccökegér jobb  
     gombja 1–3  
   Q 4–11  
   újraindítás 4–13

Windows-biztonság  
 4–9, 4–12

*lásd még:* görgetőgomb

gombok, parancsgombok 4–8  
 görgetőgomb  
   eljárások 4–13  
   használat 4–13  
   helye 4–9

**Gy**

gyorsbillentyűk  
   akkumulátortöltöttség  
     elrejtése 2–2  
   akkumulátortöltöttség  
     megjelenítése 2–2  
   képernyő fényerejének  
     csökkentése 2–2  
   képernyő fényerejének  
     növelése 2–2  
   kilépés alvó állapotból 2–2  
   rendszerinformáció  
     elrejtése 2–2  
   rendszerinformáció  
     megjelenítése 2–2  
   térmegvilágítás-érzékelő  
     be- és kikapcsolása 2–2  
   váltás a megjelenítési  
     módok között 2–4  
   váltás, képernyő 2–2

**H**

HP gyorsindító gombok 2–6

**K**

képernyő  
   váltás a megjelenítési  
     módok között 2–2, 2–4

képernyő fényereje 2–5  
 képernyő-billentyűzet 4–17  
 kikapcsolás  
     beágyazott  
         számbillentyűzet 3–3  
     num lock 3–4  
 kivetítő, váltás a megjelenítési  
     módok között 2–2, 2–4  
 külső monitor, váltás  
     a megjelenítési módok  
     között 2–4  
 külső számbillentyűzet 3–4

**L**

Landscape nézet, Primary  
     és Secondary 4–14  
 leállítás, rendszer 4–12  
 LED, num lock 3–2

**M**

monitor, külső monitor  
     aktiválása 2–4  
 mozaikszerű elrendezés,  
     beállítások megadása 2–17  
 mutatóeszközök  
     érintőtoll 4–1  
     parancsgombok 4–8  
 mutatóeszközök,  
     beállítások 1–5

**N**

num lock billentyű 3–3  
 num lock LED 3–3

**P**

parancsgombok  
     eljárások 4–11  
     helye 4–8

rövid útmutató 4–10  
 Portrait nézet, Primary és  
     Secondary 4–14  
 pöcökegér, használat 1–4

**Q**

Q gomb 4–9  
 Q Menu  
     gombok működtetése 4–11  
     ismertetés 4–11

**R**

rendszer, leállítás 4–12  
 rendszerinformáció,  
     megjelenítés 2–2

**Sz**

számbillentyűk, képernyő-  
     billentyűzet 4–17  
 számbillentyűzet 3–3  
 számbillentyűzetek  
     beágyazott  
         számbillentyűzet 3–2  
     engedélyezés és letiltás 3–3  
     külső 3–4  
 szoftver  
     beállítás 4–2  
     Computer Setup  
         segédprogram 4–13  
     Tablet PC – beviteli  
         panel 4–17

**T**

Tablet PC – beviteli  
     panel 4–17  
 tartó, érintőtoll 4–5

televízió, váltás  
a megjelenítési módok  
között 2–2  
térmegvilágítás-érzékelő  
aktiválás 2–5  
beállítás 2–17

## **Ú**

újraindítás (vészleállítás) 4–12

## **V**

váltás megjelenítési módok  
között 2–2  
videoeszközök, váltás  
a megjelenítési módok  
között 2–2  
videomagnó, váltás  
a megjelenítési módok  
között 2–2

## **W**

Windows-biztonsági gomb  
eljárások 4–12  
helye 4–9

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

A mutatóeszközök és a billentyűzet

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 419467-211