

Styrepute og tastatur

Dokumentdelenummer: 430406-091

Januar 2007

Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur.

Innhold

1 Styrepute

Komponenter på styreputen	1–2
Bruke styreputen	1–3
Bruke en ekstern mus	1–3
Velge innstillinger for styreputen	1–4

2 Tastatur

Direktetaster	2–1
Hurtigreferanse for direktetaster	2–2
Slik bruker du direktetaster	2–2

3 Numeriske tastaturer

Innebygd numerisk tastatur	3–2
Aktivere eller deaktivere det innebygde numeriske tastaturet	3–2
Bytte tastfunksjoner på det innebygde numeriske tastaturet	3–3
Bruke et eksternt numerisk tastatur	3–3
Aktivere eller deaktivere num lock på et eksternt numerisk tastatur	3–4

1


Styrepute

Avsnittene som følger inneholder informasjon om styreputen.



Utseendet på maskinen din kan avvike litt fra illustrasjonene i dette kapitlet.

Komponenter på styreputen

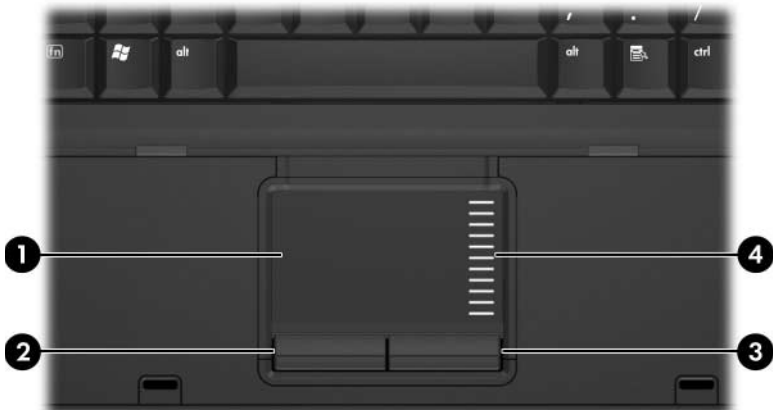

Komponent	Beskrivelse
❶ Styrepute*	Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen. Kan også brukes for å utføre andre musefunksjoner som rulling, merking og dobbeltklikk.
❷ Venstre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus.
❸ Høyre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
❹ Rulleområde på styrepute*	Ruller opp eller ned.

* Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. For å vise eller endre innstillinger for styreputen, velger du **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.

Bruke styreputen

Når du vil flytte pekeren, skyver du fingeren over styreputen i samme retning som du ønsker å flytte pekeren. Bruk styreputeknappene på samme måte som de tilsvarende knappene på en ekstern mus. Når du vil flytte pekeren oppover eller nedover med det vertikale rulleområdet, skyver du fingeren oppover eller nedover på strekene.



Hvis du bruker styreputen for å flytte pekeren, må du løfte fingeren opp fra styreputen før du flytter den over til rulleområdet. Hvis du skyver fingeren fra styreputen til rulleområdet uten å løfte opp fingeren, vil rullefunksjonen ikke bli aktivert.

Bruke en ekstern mus

Du kan koble en ekstern USB-mus til maskinen ved hjelp av en av USB-kontaktene på maskinen. Du kan også koble en USB-mus til maskinen ved hjelp av kontaktene på en eventuell forankringsenhet.

Velge innstillinger for styreputen

Ved hjelp av museinnstillingene i Windows® kan du tilpasse innstillingene for styreputen, blant annet:

- Innstillinger for "tapping" på styreputen gjør at du kan tappe (dunke lett med fingeren) én gang på styreputen for å merke et objekt, og to ganger for å dobbeltklikke (aktivert som standard).
- Kantbevegelse (Edge Motion) gjør at du kan fortsette å rulle selv om fingeren har nådd kanten av styreputen (deaktivert som standard).
- Knappeinnstillinger gjør at du kan veksle mellom å bruke innstillinger for venstre og høyre hånd. Standardinnstillingene passer til høyre hånd.

Du finner også andre innstillinger, for eksempel for pekerhastighet og pekerspør.

Slik endrer du innstillingene for pekeenheter:

- » Velg **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus.**

Tastatur

De neste avsnittene beskriver de ulike tastaturfunksjonene på maskinen.

Direktetaster

Direktetaster er forhåndsdefinerte kombinasjoner av **fn**-tasten ❶ og enten **esc**-tasten ❷ eller én av funksjonstastene ❸.

Symbolene på tastene **f3**, **f4**, **f8**, **f9** og **f10** viser hvilken funksjon de har når de brukes som direktetaster. Direktetastfunksjonene er beskrevet i de neste avsnittene.



Direktetastfunksjoner er bare tilgjengelig når maskinen kjører Windows.



Hurtigreferanse for direktetaster

Hvis du vil utføre denne funksjonen	Trykker du på
Starte hvilemodus	fn+f3
Avslutte hvilemodus	Strømknappen
Skifte mellom skjermen på datamaskinen og en eksternt skjerm	fn+f4
Vise batteriinformasjon	fn+f8
Skjule batteriinformasjon	fn+f8
Redusere lysstyrken på skjermen	fn+f9
Øke lysstyrken på skjermen	fn+f10
Vise systemopplysninger	fn+esc
Skjule systemopplysninger	fn+esc eller klikk på OK

Slik bruker du direktetaster

For å bruke direktetastene på tastaturet:

- Trykk raskt på **fn**-tasten og så raskt på den andre tasten i kommandoen.
- eller –
- Trykk på og hold nede **fn**-tasten og trykk raskt på den andre tasten i kommandoen. Deretter slipper du opp begge tastene samtidig.

Starte hvilemodus (fn+f3)

Trykk på **fn+f3** for å starte hvilemodus.

Når maskinen går i hvilemodus, lagres arbeidet i minnet (RAM), skjermen tømmes og maskinen sparer strøm. Når maskinen er i hvilemodus, blinker strømlampene.



OBS: For å være helt sikker på at du ikke mister data, bør du lagre det du arbeider med, før du starter hvilemodus.

Maskinen må være på før du kan starte hvilemodus.

Du avslutter hvilemodus ved å trykke raskt på strømknappen.



Hvis batteriets ladetilstand når et kritisk nivå mens maskinen er i hvilemodus, går maskinen i dvalemodus, og informasjonen lagret i RAM lagres på harddisken. Fabrikkinnstillingen for kritisk ladetilstand er dvalemodus, men dette kan du endre i de avanserte strøminnstillingene.

Du kan endre funksjonen for direktetasten fn+f3. Du kan for eksempel velge at direktetasten **fn+f3** skal starte dvalemodus i stedet for hvilemodus.



Alle henvisninger i Windows-operativsystemet til hvilemodus gjelder direktetastene **fn+f3**.

Bytte skjerm (fn+f4)

Trykk på **fn+f4** for å veksle bildevisningen mellom skjermene som er koblet til maskinen. Hvis for eksempel en ekstern skjerm er koblet til maskinen, vil bildet skifte mellom å vises på skjermen på datamaskinen, på den eksterne skjermen eller på begge skjermene samtidig hver gang du trykker på **fn+f4**.

De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra maskinen via standarden for ekstern VGA-video.

Følgende bildeoverføringstyper, med eksempler på enheter som bruker dem, støttes av direktetastene **fn+f4**:

- LCD (skjermen på maskinen)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skjermer)
- Komposittvideo (fjernsyn, videokameraer, videospillere og videokort med komposittvideoinnganger)



Du kan kun koble til komposittvideoenheter via en eventuell forankringsenhet.

Vise batteriladeinformasjon (fn+f8)

Trykk på **fn+f8** for å vise ladeinformasjon om alle installerte batterier. Du får informasjon om hvilke batterier som lades, og en oversikt over ladenivået for hvert batteri.

Plasseringen av batteriene vises med et tall:

- Plassering 1 er hovedbatteriet.
- Plassering 2 er et eventuelt reisebatteri.

Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f9)

Trykk på **fn+f9** for å redusere lysstyrken på skjermen. Hold nede tastene for å endre lysstyrken trinnvis.

Øke lysstyrken på skjermen (fn+f10)

Trykk på **fn+f10** for å øke lysstyrken på skjermen. Hold nede tastene for å endre lysstyrken trinnvis.

Vise og skjule systeminformasjon (fn+esc)

Trykk på **fn+esc** for å vise informasjon om systemkomponenter og om system-BIOS-versjonen. Trykk én gang til på **fn+esc** for å fjerne systeminformasjonen fra skjermen.

I **fn+esc**-vinduet i Windows vises system-BIOS-versjonen (BIOS = basic input-output system) som BIOS-datoen. På noen maskinmodeller vises BIOS-datoen i desimalformat. BIOS-datoen kalles noen ganger versjonsnummer for system-ROM.

3

Numeriske tastaturer

Maskinen har et innebygd numerisk tastatur og støtter et eksternt numerisk tastatur eller et eksternt tastatur med eget numerisk tastatur.



Komponent	Beskrivelse
❶ Num lock-lampe	På: Num lock er på.
❷ fn-tast	Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på den samtidig med en funksjonstast eller med esc -tasten.

(Fortsetter)

Komponent	Beskrivelse
③ num lk-tast	Aktiverer det innebygde numeriske tastaturet når du trykker på den samtidig med fn -tasten.
④ Innebygd numerisk tastatur	Kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt numerisk tastatur.

Innebygd numerisk tastatur

De 15 tastene på det innebygde numeriske tastaturet kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt tastatur. Når det innebygde numeriske tastaturet er slått på, fungerer tastene på tastaturet på den måten som vises av symbolet på øverste høyre hjørne av tasten.

Aktivere eller deaktivere det innebygde numeriske tastaturet

Trykk på **fn+num lk** for å aktivere det innebygde numeriske tastaturet. Num lock-lampen slår seg på. Trykk på **fn+num lk** én gang til for å bruke tastene som vanlige taster igjen.



Det innebygde numeriske tastaturet vil ikke fungere mens et eksternt tastatur eller numerisk tastatur er koblet til maskinen eller til en eventuell forankringsenhet.

Bytte tastfunksjoner på det innebygde numeriske tastaturet

Du kan bytte mellom å bruke tastene på det innebygde numeriske tastaturet som numeriske taster eller som vanlige taster, ved å bruke **fn**-tasten eller tastkombinasjonen **fn+skift**.

- For å bruke en tast på det numeriske tastaturet som numerisk tast mens det numeriske tastaturet er slått av, trykker du på og holder nede **fn**-tasten mens du trykker på tasten på det numeriske tastaturet.
- Slik kan du bruke de numeriske tastene som standard taster mens det numeriske tastaturet er aktivert:
 - Trykk på og hold nede **fn**-tasten for å skrive med små bokstaver.
 - Trykk på og hold nede **fn+skift** for å skrive med store bokstaver.

Bruke et eksternt numerisk tastatur

De fleste tastene på de fleste eksterne numeriske tastaturer fungerer forskjellig når num lock er slått på eller av. Som standard er num lock slått av. For eksempel:

- Når num lock er på, fungerer de fleste tastene som talltaster.
- Når num lock er av, fungerer de fleste tastene som piltaster, page up eller page down.

Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått på, lyser num lock-lampen på datamaskinen. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått av, slås også num lock-lampen på datamaskinen av.

Hvis et eksternt numerisk tastatur er koblet til, kan du ikke slå på det innebygde numeriske tastaturet.

Aktivere eller deaktivere num lock på et eksternt numerisk tastatur

Slik slår du på eller av num lock på et eksternt numerisk tastatur mens du arbeider:

- » Trykk på **num lk**-tasten på det eksterne numeriske tastaturet, ikke på tastaturet på maskinen.

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows er et USA-registrert varemerke for Microsoft Corporation.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene for HPs produkter og tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Opplysningene i dette dokumentet medfører ikke tilleggsgarantier. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Styrepute og tastatur

Første utgave, januar 2007

Dokumentdelenummer: 430406-091