

Zeigegeräte und Tastatur

Benutzerhandbuch

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows ist eine in den USA eingetragene
Marke der Microsoft Corporation.

Die in diesem Handbuch enthaltenen
Informationen können jederzeit ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Gewährleistung für HP Produkte und
Dienste ist ausschließlich auf die in der
jeweiligen ausdrücklichen Garantieerklärung
zu diesen Produkten bzw. Diensten
beschriebenen Sachverhalte und
Leistungen beschränkt. Aus den
Ausführungen dieses Dokuments können
keine weiteren Garantien abgeleitet werden.
HP haftet nicht für technische oder
redaktionelle Fehler oder Auslassungen
dieses Dokuments.

Erste Ausgabe: Januar 2007

Teilenummer des Dokuments: 419708-041

Inhaltsverzeichnis

1 Zeigegeräte

Verwendung des Pointing Stick	2
Verwendung einer externen Maus	2
Festlegen der Zeigegeerateinstellungen	2

2 Tastatur

Tastenkombinationen	3
Kurzbeschreibung der fn-Tastenkombinationen	4
Verwenden der fn-Tastenkombinationen	4
Anzeigen und Ausblenden von Systeminformationen (fn+esc)	4
Einleiten des Energiesparmodus (fn+f3)	5
Umschalten der Displayanzeige (fn+f4)	6
Anzeigen des Akkuladestands (fn+f8)	6
Verringern der Displayhelligkeit (fn+f9)	6
Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f10)	6
HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)	7
Präsentations-Taste	8
Info Center-Taste	9
Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons	10
Öffnen der Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“	10
Festlegen der Tasteneinstellungen	11
Anzeigen des Q Menu	11
Festlegen der Q Menu-Einstellungen	12
Löschen eines Elements aus dem Q Menu	12
Hinzufügen eines Elements zum Q Menu	12
Hinzufügen eines vom Benutzer definierten Elements zum Q Menu	12
Ändern eines vom Benutzer definierten Elements	13
Neupositionieren eines Elements im Q Menu	13
So löschen Sie ein Element aus der Liste Elemente zur Anzeige im Q Menu:	13
Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung	14
Festlegen anderer Einstellungen	14

3 Ziffernblöcke


Verwenden des integrierten Ziffernblocks	16
Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks	16
Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock	16
Verwenden eines externen Ziffernblocks	16

Aktivieren oder Deaktivieren des num-Modus während der Arbeit 16

Index 17

1 Zeigegeräte

Die folgende Abbildung und die dazugehörige Tabelle beschreiben die Merkmale der Zeigegeräte.

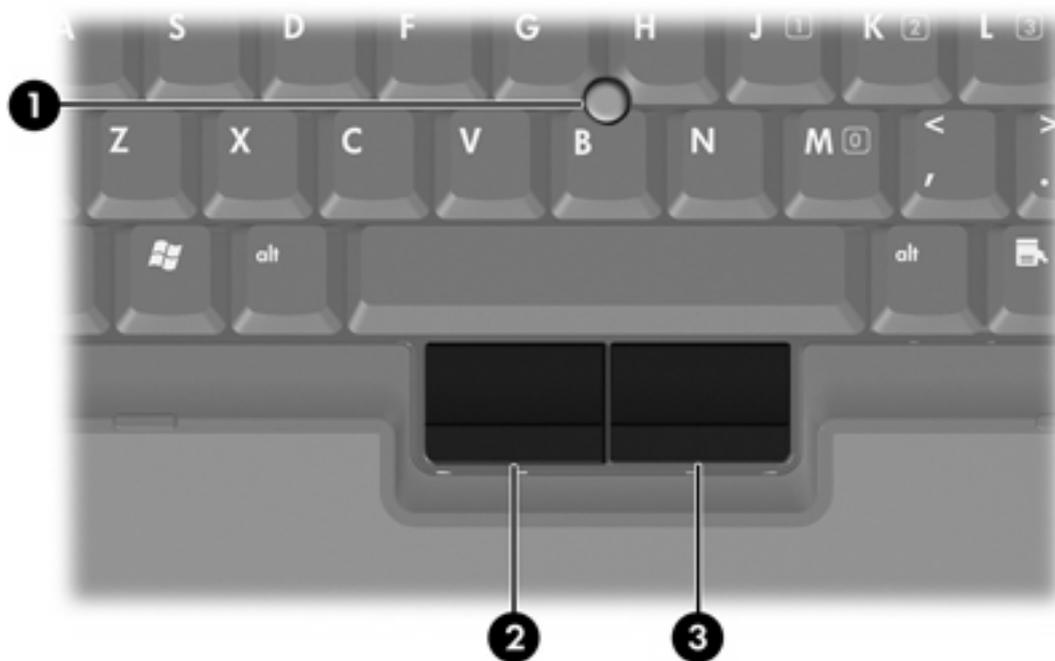

Komponente	Beschreibung
(1) Pointing Stick	Dient zum Bewegen des Mauszeigers und zum Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(2) Linke Pointing Stick-Taste	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(3) Rechte Pointing Stick-Taste	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.

*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wählen Sie zum Anzeigen und Ändern der Zeigezeigereinstellungen **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus**.

Verwendung des Pointing Stick

Drücken Sie den Pointing Stick in die Richtung, in die Sie den Zeiger auf dem Bildschirm bewegen möchten.

Verwenden Sie die linke und rechte Pointing Stick-Taste, als würden Sie mit der linken und rechten Taste einer externen Maus arbeiten.

Verwendung einer externen Maus

Über die USB-Anschlüsse des Computers können Sie eine externe USB-Maus anschließen. Eine USB-Maus kann ebenfalls über ein optionales Dockinggeräts angeschlossen werden.

Festlegen der Zeigegeräteinstellungen

In den Maus-Einstellungen unter Windows® können Sie die Einstellungen für Zeigegeräte, wie z. B. die Mausgeschwindigkeit, festlegen.

Wählen Sie für den Zugriff auf die Maus-Eigenschaften **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus**.

2 Tastatur

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu den Tastaturmerkmalen des Computers.

Tastenkombinationen

Tastenkombinationen sind voreingestellte Kombinationen der Taste **fn** (1) und entweder der Taste **esc** (2) oder einer der Funktionstasten (3).

Die Symbole auf den Tasten **f3**, **f4** und **f8** bis **f10** stellen die Funktionen der Kombinationen mit diesen Tasten dar. Erläuterungen zu den Funktionen und Vorgehensweisen in Bezug auf fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



Kurzbeschreibung der fn-Tastenkombinationen

Funktion	Taste oder fn-Tastenkombination
Anzeigen von Systeminformationen	fn+esc
Ausblenden der Systeminformationen	fn+esc, oder klicken Sie auf OK
Einleiten des Energiesparmodus	fn+f3
Beenden des Energiesparmodus.	Betriebstaste
Umschalten zwischen Computerdisplay und externem Anzeigegerät	fn+f4
Anzeigen des Akkuladestands	fn+f8
Ausblenden des Akkuladestands	fn+f8
Displayhelligkeit reduzieren	fn+f9
Displayhelligkeit erhöhen	fn+f10

Verwenden der fn-Tastenkombinationen

Sie können fn-Tastenkombinationen auf der Computertastatur wie folgt verwenden:

- Drücken Sie kurz die **fn**-Taste und dann kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination.
– ODER –
- Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination, und lassen Sie dann beide Tasten gleichzeitig los.

Anzeigen und Ausblenden von Systeminformationen (fn+esc)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc**, um Informationen über die Hardwarekomponenten und die BIOS-Versionsnummer des Systems einzublenden. Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc** erneut, um die Systeminformationen vom Display zu entfernen.

In der Windows-Displayanzeige, die mit der Tastenkombination **fn+esc** aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Einleiten des Energiesparmodus (fn+f3)

Drücken Sie **fn+f3**, um in den Energiesparmodus zu wechseln.

Beim Wechsel in den Energiesparmodus werden die aktuellen Daten im RAM (Random Access Memory) gespeichert, der Bildschirm ausgeschaltet und Energie eingespart. Während sich der Computer im Energiesparmodus befindet, blinkt die Betriebsanzeige.



VORSICHT Um die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, speichern Sie Ihre Arbeit, bevor Sie den Energiesparmodus einleiten.

Der Computer muss eingeschaltet sein, damit Sie in den Energiesparmodus wechseln können.



Hinweis Wenn im Energiesparmodus ein kritischen Akkuladestand erreicht wird, wechselt der Computer in den Ruhezustand und speichert die Daten im RAM (Random Access Memory) auf der Festplatte. Die Werkseinstellungen sind so eingestellt, dass im kritischen Akkuladestand der Ruhezustand eingeleitet wird. Diese Einstellung kann jedoch in den erweiterten Energieeinstellungen geändert werden.

Um den Energiesparmodus zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste.

Die Funktion der Tastenkombination **fn+f3** kann geändert werden. Sie können beispielsweise die Tastenkombination **fn+f3** so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des Energiesparmodus eingeleitet wird.



Hinweis In allen Windows-Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den *Schalter für den Ruhezustand* auf die Tastenkombination **fn+f3**.

Umschalten der Displayanzeige (fn+f4)

Drücken Sie **fn+f4**, um die Anzeige zwischen den am System angeschlossenen Anzeigegeräten umzuschalten. Wenn beispielsweise ein Monitor an den Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **fn+f4** die Anzeige zwischen dem Computerdisplay, dem Monitor und der gleichzeitigen Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards "Externes VGA". Mit der Tastenkombination **fn+f4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen.

Die folgenden Videoübertragungstypen werden von der Tastenkombination **fn+f4** unterstützt (in der Klammer finden Sie Beispiele für Geräte, die diese Typen verwenden):

- LCD (Computerdisplay).
- Externes VGA (die meisten externen Monitore).
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen, bei bestimmten Modellen).
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen)



Hinweis S-Video und Composite Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockinggeräts an das System angeschlossen werden.

Anzeigen des Akkuladestands (fn+f8)

Drücken Sie **fn+f8**, um den Ladezustand aller installierten Akkus anzuzeigen. Es wird angezeigt, welche Akkus gerade geladen werden. Außerdem wird der Ladezustand jedes Akkus angezeigt.

Verringern der Displayhelligkeit (fn+f9)


Drücken Sie die Tastenkombination **fn+f9**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f10)

Drücken Sie **fn+f10**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.

HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Mit den HP Quick Launch-Tasten können Sie häufig verwendete Programme, manchmal auch *Anwendungen* genannt, in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons öffnen.

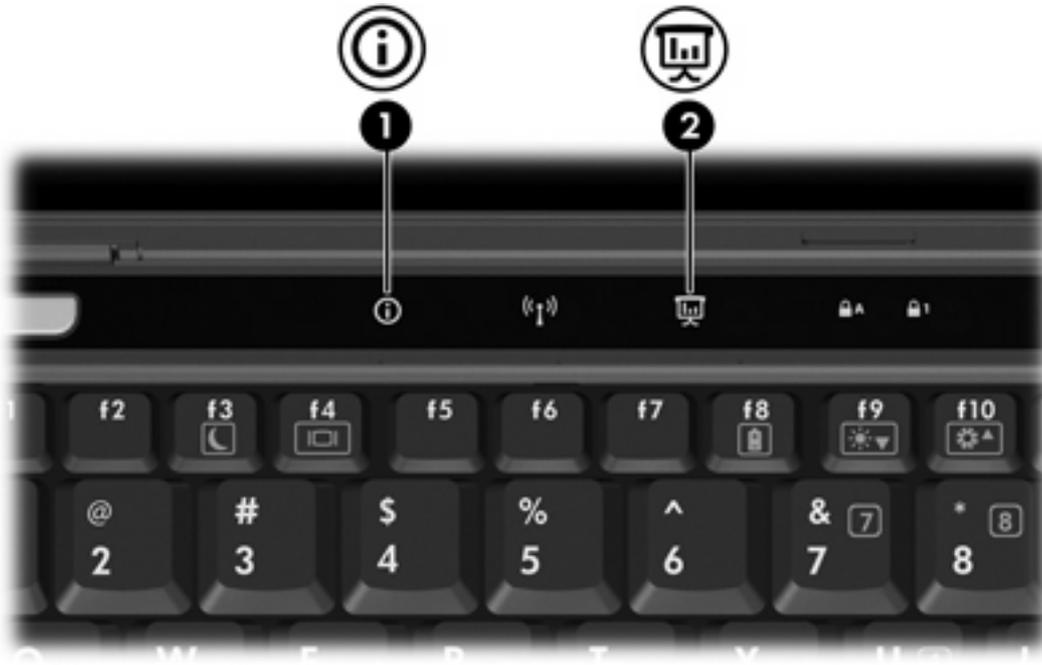

Komponente	Beschreibung
(1) Info Center-Taste	<p>Startet Info Center, mit dem Sie auf verschiedene Softwarelösungen zugreifen können. Sie können diese Taste auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Öffnen des Präsentationsmodus oder des Q Menu.• Öffnen eines E-Mail-Editors.• Öffnen eines Suchfensters, in dem Sie nach einer Website suchen können. <p>Weitere Informationen finden Sie unter „Festlegen der Tasteneinstellungen“ oder „Info Center-Taste“.</p>
(2) Präsentations-Taste	<p>Startet die Präsentationsfunktion. Mit dieser Funktion öffnen Sie ein Programm, einen Ordner, eine Datei oder Website und zeigen die Informationen gleichzeitig auf dem Computerdisplay und einem externen Gerät an. Weitere Informationen finden Sie unter „Präsentations-Taste“.</p> <p>Sie können die Präsentations-Taste auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Öffnen des Q Menu oder des Info Center.• Öffnen eines E-Mail-Editors.• Öffnen eines Suchfensters, in dem Sie nach einer Website suchen können.

Komponente	Beschreibung
	Weitere Informationen zur Neuprogrammierung der Präsentations-Taste finden Sie unter „ Festlegen der Tasteneinstellungen “.

Präsentations-Taste



Beim erstmaligen Drücken der Präsentations-Taste wird das Dialogfeld für die Präsentationseinstellungen geöffnet. In diesem Dialogfeld können Sie diese Taste neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- Öffnen eines Programms, eines Ordners, einer Datei oder einer Website, die bzw. den Sie zuvor festgelegt haben.
- Wählen einer Display-Einstellung.


Die Anzeige erfolgt gleichzeitig auf dem Computerdisplay und auf dem externen Gerät, das an einen der folgenden Anschlüsse angeschlossen ist:

- Anschluss für externen Monitor.
- Anschlüsse oder Buchsen an einem optionalen Dockinggerät.

Wenn Sie die Standardeinstellungen der Präsentations-Taste nicht verwenden möchten, können Sie die Taste auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- Öffnen des Q Menu oder Info Center.
- Öffnen eines E-Mail-Editors.
- Öffnen eines Suchfensters, in dem Sie nach einer Website suchen können.

Info Center-Taste

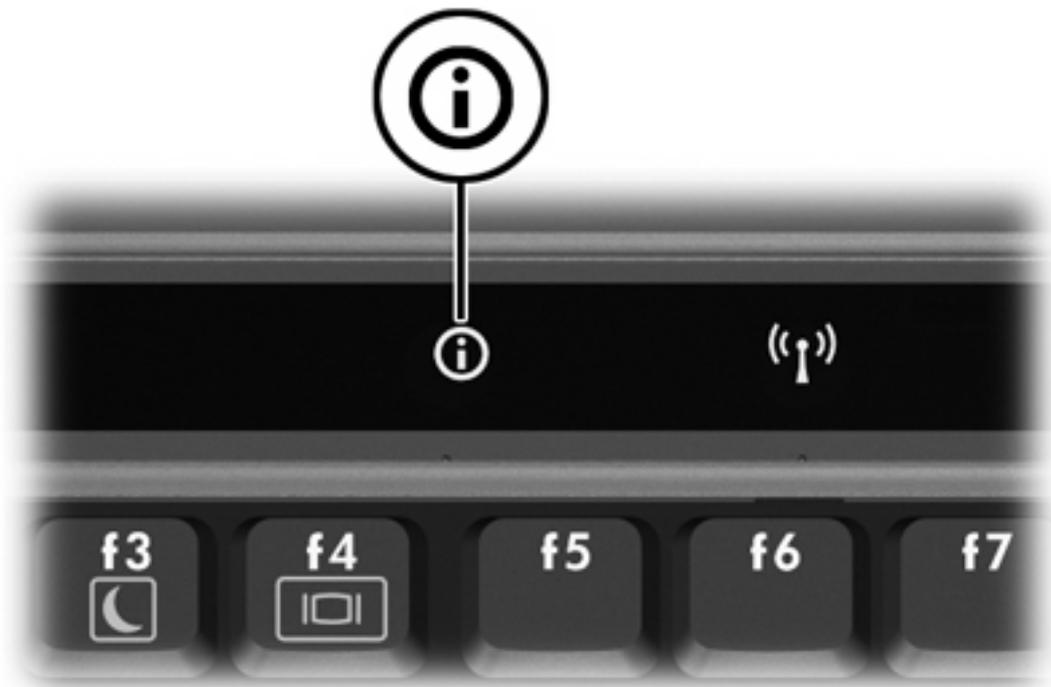

Beim erstmaligen Drücken der Info Center-Taste wird das Info Center geöffnet, das Ihnen ermöglicht, die voreingestellten Softwarelösungen zu öffnen. Wenn Sie diese Standardeinstellung der Info Center-Taste nicht verwenden möchten, können Sie die Taste auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- Öffnen des Q Menu oder Starten der Präsentationsfunktion.
- Öffnen eines E-Mail-Editors.
- Öffnen eines Suchfensters, in dem Sie nach einer Website suchen können.

Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons



Hinweis Möglicherweise werden nicht alle der in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons aufgeführten Einstellungen von Ihrem Computer unterstützt.

Sie können die Systemsteuerungsoption „HP Quick Launch Buttons“ für folgende Zwecke einsetzen:

- Programmieren der Präsentations- und Info Center-Taste und Ändern der Einstellungen für jede Taste.
- Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Optionen im Q Menu.
- Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows Desktop.
- Ändern weiterer Einstellungen, einschließlich:
 - Anzeigeeinstellungen für das Symbol der HP Quick Launch-Tasten.
 - Anzeige von Desktop-Benachrichtigungen für HP Quick Launch-Tasten.
 - Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen Moduswechsels.
 - Aktivieren oder Deaktivieren des Schnellschalters.
 - Aktivieren oder Deaktivieren der Erkennung für geänderte Displayauflösungen.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Anleitungen zum Festlegen von Einstellungen in der Systemsteuerung. Um zusätzliche Informationen zu einem Element der Systemsteuerung auf dem Display anzuzeigen, klicken Sie auf die Hilfe-Schaltfläche rechts oben im Fenster.

Öffnen der Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons aufzurufen:

- Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Quick Launch Buttons**.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** in der Taskleiste, und wählen Sie **HP Quick Launch Buttons – Eigenschaften anpassen**.

Festlegen der Tasteneinstellungen

Sie können eine Taste programmieren, um das Q Menu, das Info Center oder einen E-Mail-Editor zu öffnen oder um nach einer Website zu suchen oder ein Programm, einen Ordner, eine Datei oder eine Website zu öffnen, sobald Sie die Taste drücken.

So öffnen Sie durch Drücken der Taste das Q Menu oder das Info Center

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Programmierbare Tasten**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben der betreffenden Taste, und klicken Sie auf **Q Menu** oder **HP Info Center**.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

So öffnen Sie einen E-Mail-Editor oder suchen nach einer Website, wenn die Taste gedrückt wird:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Programmierbare Tasten**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben der betreffenden Taste, und klicken Sie auf **E-Mail starten** oder **URL suchen**.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

So öffnen Sie ein Programm, einen Ordner, eine Datei oder eine Website, wenn die Taste gedrückt wird:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Programmierbare Tasten**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben der betreffenden Taste, und klicken Sie auf **Präsentation**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**.
4. Geben Sie im Feld unter „Zu startendes Programm“ den Namen des Programms, des Ordners, der Datei oder der URL der Website ein.

– ODER –

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um nach verfügbaren Programmen, Ordnern, Dateien oder Websites zu suchen, und klicken Sie anschließend auf ein verfügbares Element, um es auszuwählen.

5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Anzeigen des Q Menu

Das Q Menu bietet schnellen Zugang zu vielen der Systemaufgaben, die auch über die Tasten oder Tastenkombinationen erreichbar sind, die auf den meisten Computern zu finden sind.

So zeigen Sie das Q Menu auf dem Desktop an:

- ▲ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für HP Quick Launch Buttons und wählen Sie **Q Menu starten**.

Festlegen der Q Menu-Einstellungen

Das Q Menu kann maximal 40 Elemente anzeigen. Mehrere vom System definierte Elemente werden bereits im Werk eingestellt. Sie können diese Elemente anzeigen oder ausblenden. Sie können nur vom Benutzer definierte Elemente hinzufügen. Alle Elemente, einschließlich der Standardelemente, können gelöscht werden.

Die Elemente im Q Menu werden in der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** verwaltet.

Löschen eines Elements aus dem Q Menu

So löschen Sie ein Element aus dem Q Menu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Q Menu**.
2. Deaktivieren Sie in der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** die Kontrollkästchen der Elemente, die Sie löschen möchten.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Hinzufügen eines Elements zum Q Menu

So fügen Sie ein Element aus der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** in das Q Menu ein:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Q Menu**.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen für das hinzuzufügende Element.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Hinzufügen eines vom Benutzer definierten Elements zum Q Menu

So fügen Sie der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** und dem Q Menu ein Element hinzu, das nicht in **Elemente zur Anzeige im Q Menu** enthalten ist, z. B. ein Element auf einem Laufwerk, im Netzwerk oder im Internet:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Q Menu**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Im Dialogfeld **Neuen Menüeintrag hinzufügen** können Sie das Element durch Eintippen oder Suchen hinzufügen:
 - Um das Element mithilfe der Tastatur hinzuzufügen, geben Sie einen Namen für das Element in das Feld **Anzeigetext** und den Pfad des Elements in das Feld **Dateiname** ein. Wenn Sie den Anzeigenamen eingeben, aber den Dateinamen suchen möchten, lassen Sie das Feld **Dateiname** leer.
 - Um ein Element zu suchen und dann hinzuzufügen, klicken Sie auf **Durchsuchen**.

Wählen Sie das Element aus dem Fenster aus. (Der vollständige Name des Elements wird im Feld **Dateiname** angezeigt. Wenn Sie den Namen zuvor nicht in das Feld **Anzeigetext** eingegeben haben, wird ein Anzeigename vom Elementnamen erzeugt und im Feld **Anzeigetext** angezeigt.)

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Ändern eines vom Benutzer definierten Elements

Benutzerdefinierte Elemente können geändert, systemdefinierte Elemente können nicht geändert werden. Wenn Sie in der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** ein systemdefiniertes Element auswählen, steht die Schaltfläche „Ändern“ nicht zur Verfügung.

So ändern Sie den Anzeigenamen und/oder Dateinamen eines benutzerdefinierten Elements:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Q Menu**.
2. Klicken Sie auf das Element in der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu**.
3. Klicken Sie auf **Ändern**.
 - Um den Anzeige- oder Dateinamen mithilfe der Tastatur zu ändern, geben Sie den neuen Namen für das Element in das Feld **Anzeigetext** oder den neuen Pfad des Elements in das Feld **Dateiname** ein. Wenn Sie den Anzeigenamen eingeben, aber den Dateinamen suchen möchten, lassen Sie das Feld **Dateiname** leer.
 - Um den Anzeige- oder Dateinamen mithilfe der Durchsuchenfunktion zu ändern, klicken Sie auf **Durchsuchen**.

Wählen Sie das Element aus dem Fenster aus. (Der vollständige Name des Elements wird im Feld **Dateiname** angezeigt. Wenn Sie den Namen zuvor nicht in das Feld **Anzeigetext** eingegeben haben, wird ein Anzeigename vom Elementnamen erzeugt und im Feld **Anzeigetext** angezeigt.)

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Neupositionieren eines Elements im Q Menu

So ändern Sie die Position eines Elements im Q Menu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Q Menu**.
2. Wählen Sie das Element aus der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** aus. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Um das Element in der Liste nach oben zu verschieben, klicken Sie auf **Nach oben**.
 - Um das Element in der Liste nach unten zu verschieben, klicken Sie auf **Nach unten**.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

So löschen Sie ein Element aus der Liste Elemente zur Anzeige im Q Menu:

Sie können keine systemdefinierten Elemente aus der Liste **Elemente zur Anzeige im Q Menu** löschen.

So löschen Sie ein benutzerdefiniertes Element:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Q Menu**.
2. Klicken Sie auf das Element, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung

So legen Sie die Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows-Desktop fest:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Quick Tile**.
2. Klicken Sie auf **Vertikale Anordnung** oder **Horizontale Anordnung**, und wählen Sie dann die anzuordnenden Programme im Fenster **Derzeit aktive Anwendungen**.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **Änderungen speichern** und anschließend auf **OK**.

Festlegen anderer Einstellungen

Sie können in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Button weitere Einstellungen vornehmen.



Hinweis Möglicherweise werden nicht alle Einstellungen von Ihrem Computer unterstützt, die sich auf der Registerkarte **Einstellungen** befinden.

So legen Sie eine Einstellung fest:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Einstellungen**.
2. Zum Aufrufen oder Aktivieren einer Einstellung klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem betreffenden Eintrag.

– ODER –


Zum Aufheben oder Deaktivieren einer Einstellung entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen neben dem betreffenden Eintrag.



Hinweis Um zusätzliche Informationen zu einer Option auf der Registerkarte Einstellungen zu erhalten, klicken Sie auf die Hilfe-Schaltfläche rechts oben im Fenster und anschließend auf die betreffende Option.

3 Ziffernblöcke

Der Computer besitzt einen integrierten Ziffernblock und unterstützt auch einen optionalen externen Ziffernblock oder eine optionale externe Tastatur mit einem Ziffernblock.

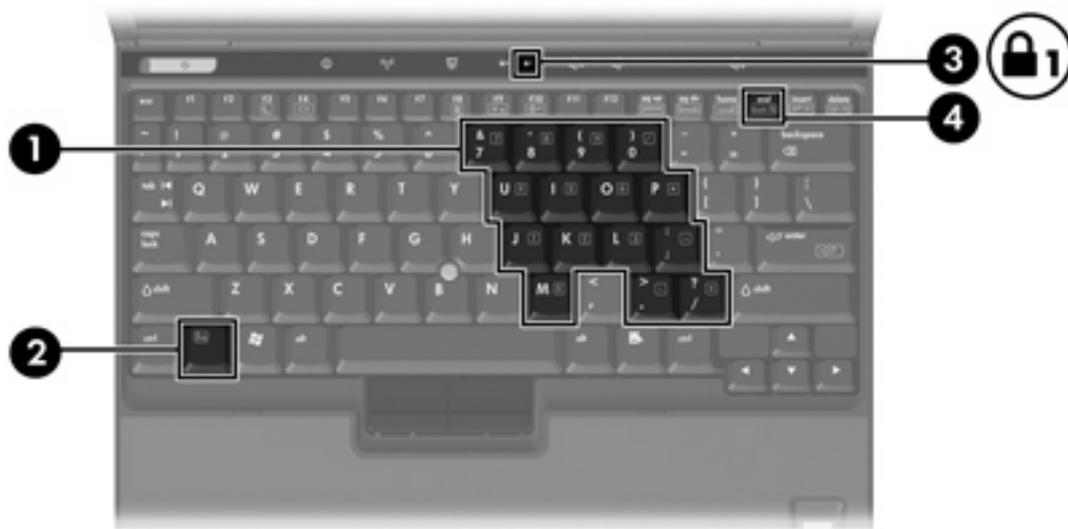

Komponente

- | | |
|-----|---------------------------|
| (1) | Integrierter Ziffernblock |
| (2) | fn-Taste |
| (3) | LED für die num-Taste |
| (4) | num-Taste |

Verwenden des integrierten Ziffernblocks

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks lassen sich wie die Tasten eines externen Ziffernblocks verwenden. Wenn der integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, führt jede Taste des Ziffernblocks die Funktion aus, die durch das Symbol oben rechts auf der Taste angezeigt wird.

Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+num lk**, um den integrierten Ziffernblock zu aktivieren. Die LED für den num-Modus leuchtet auf. Drücken Sie erneut die Tastenkombination **fn+num**, um die Tasten auf die Standard-Tastaturfunktionen zurückzusetzen.



Hinweis Der integrierte Ziffernblock funktioniert nicht, solange eine externe Tastatur oder ein externer Ziffernblock an den Computer oder an ein optionales Dockinggeräts angeschlossen ist.

Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock

Sie können vorübergehend zwischen den Standardtastaturfunktionen und den Ziffernblockfunktionen umschalten, indem Sie die **fn**-Taste oder die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** verwenden.

- Um die Funktion einer Ziffernblocktaste in Ziffernblockfunktion zu ändern, während der Ziffernblock ausgeschaltet ist, halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, während Sie die Ziffernblocktaste drücken.
- Um die Tasten des Ziffernblocks vorübergehend als Standardtasten zu verwenden, während der Ziffernblock eingeschaltet ist:
 - Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, um Kleinbuchstaben einzugeben.
 - Halten Sie die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** gedrückt, um Großbuchstaben einzugeben.

Verwenden eines externen Ziffernblocks

Bei einem Großteil der externen Ziffernblöcke hängt die Funktion der meisten Tasten davon ab, ob der num-Modus aktiviert ist. (Der num-Modus ist standardmäßig deaktiviert.) Beispiel:

- Wenn der num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Navigationstasten (z. B. Bild-auf und Bild-ab).

Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock aktiviert wird, leuchtet die LED für die num-Taste auf dem Computer. Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock deaktiviert wird, erlischt die LED für die num-Taste auf dem Computer.

Wenn ein externer Ziffernblock angeschlossen ist, kann der integrierte Ziffernblock nicht aktiviert werden.

Aktivieren oder Deaktivieren des num-Modus während der Arbeit

So schalten Sie die **num**-Taste während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- ▲ Drücken Sie die **num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

Index

A

Akkuladestand 4, 6

B

Bildschirmanzeige
umschalten 4, 6

C

Composite Video 6

D

Display
Anzeige umschalten 4, 6
Displayhelligkeit, fn-
Tastenkombinationen 4, 6
Displayhelligkeit, fn-
Tastenkombinationen 4, 6

E

Einstellungen für die
Fensteranordnung 14
Energiesparmodus, fn-
Tastenkombination 4, 5
Externe Tastatur,
Tastenzuweisungen 14

F

fn-Taste 3
fn-Tastenkombinationen
Akkuladestand 4, 6
Beschreibung 3
Bildschirmanzeige
umschalten 4, 6
Einleiten des
Energiesparmodus 4, 5
Erhöhen der
Displayhelligkeit 4, 6
Kurzbeschreibung 4
Systeminformationen
anzeigen 4

Verringern der
Displayhelligkeit 4, 6
Verwenden 4
Funktionstasten 3

I

Info Center-Taste 7, 9

M

Maus, extern
Einstellungen festlegen 2
Verwenden 2

N

num-Modus, externer
Ziffernblock 16

P

Pointing Stick
Beschreibung 1
Verwenden 2
Pointing Stick-Tasten 1
Präsentations-Taste 7, 8

Q

Q Menu 11
Quick Launch-Tasten 7
Quick Launch-Tastensoftware 10

S

Software, Quick Launch-
Tasten 10
S-Video 6
Symbolzuordnungen 14
Systeminformationen, fn-
Funktionstaste 4

T

Tastatur, fn-
Tastenkombinationen 3

Tasten

Info Center 7, 9
Präsentation 7, 8
Quick Launch 7
Quick Launch-
Tastensoftware 10

V

Videoübertragungstypen 6

Z

Zeigegeräte
Beschreibung 1
Einstellungen festlegen 2
Verwenden 2
Ziffernblock, extern
num-Modus 16
Verwenden 16
Ziffernblock, integriert
Aktivieren und
Deaktivieren 16
Beschreibung 15
Tastenfunktionen
umschalten 16
Verwenden 16

