

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα
κατατεθέν της εταιρείας Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2007

Κωδικός εγγράφου: 419708-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Συσκευές δείκτη

Χρήση του μοχλού-δείκτη	2
Χρήση εξωτερικού ποντικιού	2
Ρύθμιση προτιμήσεων για τις συσκευές δείκτη	2

2 Πληκτρολόγιο

Πλήκτρα πρόσβασης	3
Σύντομος οδηγός αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης	4
Διαδικασίες πλήκτρων πρόσβασης	4
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος και διαγραφή τους από την οθόνη (fn +esc)	4
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f3)	5
Εναλλαγή εικόνας της οθόνης (fn+f4)	6
Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)	6
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)	6
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)	6
Κουμπιά HP Quick Launch (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	7
Κουμπί παρουσίασης	8
κουμπί Info Center	9
Πίνακας ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Buttons	10
Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons	10
Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών	11
Εμφάνιση του Q Menu	11
Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu	12
Αφαίρεση στοιχείου του Q Menu	12
Προσθήκη στοιχείου της λίστας στο Q Menu	12
Προσθήκη στοιχείου που καθορίζεται από το χρήστη στο Q Menu	12
Αλλαγή ενός προκαθορισμένου από το χρήστη στοιχείου	13
Μετακίνηση στοιχείου του Q Menu	14
Αφαίρεση στοιχείου από τη λίστα “Items to Display on Q Menu” (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)	14
Ρύθμιση προτιμήσεων παράθεσης	14
Ρύθμιση άλλων προτιμήσεων	14

3 Πληκτρολόγια


Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	17

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	17
Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	17
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας num lock όσο εργάζεστε	18

Ευρετήριο	19
------------------------	-----------

1 Συσκευές δείκτη

Η παρακάτω εικόνα και ο πίνακας περιγράφουν τις συσκευές δείκτη του υπολογιστή.

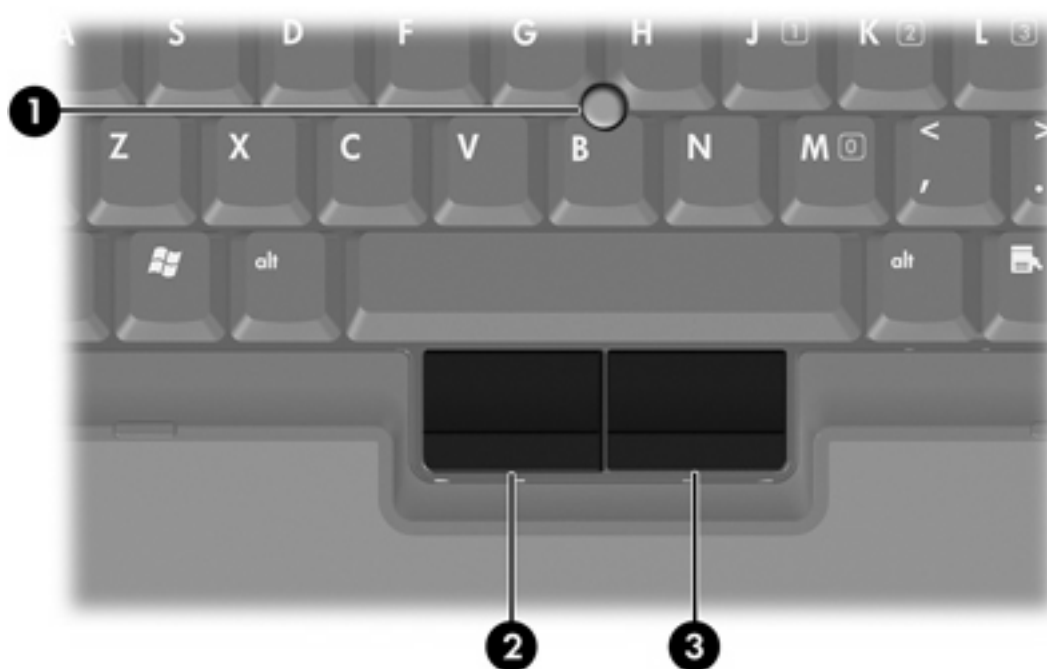

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Μοχλός-δείκτης	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(2) Αριστερό κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(3) Δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις των συσκευών κατάδειξης, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

Χρήση του μοχλού-δείκτη

Πιέστε το μοχλό-δείκτη προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε τον δείκτη στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη με τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε το αριστερό και το δεξί κουμπί σε ένα εξωτερικό ποντίκι.

Χρήση εξωτερικού ποντικιού

Μπορεί να συνδεθεί εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ποντικιού USB μέσω των θυρών σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης

Ρύθμιση προτιμήσεων για τις συσκευές δείκτη

Χρησιμοποιήστε τις Ιδιότητες ποντικιού στα Windows® για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις συσκευές δείκτη όπως οι προτιμήσεις για την ταχύτητα του ποντικιού.

Για πρόσβαση στις Ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και ήχος > Ποντίκι**.

2 Πληκτρολόγιο

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά πληκτρολογίου του υπολογιστή.

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) είτε με το πλήκτρο **esc** (2) είτε με ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών (3).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f3**, **f4** και **f8** έως **f10** αντιπροσωπεύουν λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω:



Σύντομος οδηγός αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης

Για να ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ αυτή τη λειτουργία	Πατήστε
Εμφάνιση πληροφοριών του συστήματος	fn+esc
Διαγραφή πληροφοριών συστήματος	Πατήστε fn+esc ή κάντε κλικ στο OK
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας	fn+f3
Επαναφορά από την αναστολή λειτουργίας	Κουμπί λειτουργίας
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης	fn+f4
Εμφάνιση πληροφοριών κατάστασης της μπαταρίας	fn+f8
Διαγραφή πληροφοριών μπαταρίας	fn+f8
Μείωση φωτεινότητας οθόνης.	fn+f9
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης.	fn+f10

Διαδικασίες πλήκτρων πρόσβασης

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρου πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρου πρόσβασης.
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και στη συνέχεια αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος και διαγραφή τους από την οθόνη (fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+esc** για δεύτερη φορά για να διαγράψετε τις πληροφορίες του συστήματος από την οθόνη.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f3)

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της κατάστασης αναστολής, πατήστε **fn+f3**.

Όταν γίνει εκκίνηση της κατάστασης αναστολής, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), τα δεδομένα στην οθόνη διαγράφονται και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει.



ΠΡΟΣΟΧΗ Για μείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, αποθηκεύστε την εργασία σας προτού ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος πριν από την εκκίνηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας.



Σημείωση Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ενώ ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής, ο υπολογιστής πραγματοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη RAM αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Η εργοστασιακή ρύθμιση για την ενέργεια οριακά χαμηλής ισχύος μπαταρίας είναι "Αδρανοποίηση", αλλά αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλαχτεί στις ρυθμίσεις τροφοδοσίας για προχωρημένους.

Για έξοδο από την κατάσταση αναστολής, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας.

Η λειτουργία των πλήκτρων πρόσβασης **fn+f3** μπορεί να τροποποιηθεί. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε πως με το πάτημα του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f3** θα πραγματοποιείται εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης αντί της κατάστασης αναστολής.



Σημείωση Σε όλα τα παράθυρα λειτουργικού συστήματος των Windows οι αναφορές στο *κουμπί αναμονής* ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3**.

Εναλλαγή εικόνας της οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, κάθε φορά που πατάτε **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της οθόνης και της ταυτόχρονης εμφάνισης τόσο στον υπολογιστή όσο και στην οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικού VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- S-Video (τηλεοράσεις, φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές βίντεο [VCR] και κάρτες καταγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου S-Video, σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Σύνθετο σήμα εικόνας (τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες καταγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος εικόνας)



Σημείωση Οι συσκευές S-Video και σύνθετο σήμα εικόνας μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μόνο εφόσον χρησιμοποιηθεί προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.

Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f8** για να προβάλλετε πληροφορίες φόρτισης για όλες τις εγκατεστημένες μπαταρίες. Η ένδειξη δηλώνει ποιες μπαταρίες φορτίζουν και αναφέρει το ποσοστό φόρτισης που απομένει σε κάθε μπαταρία.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)


Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f9** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f10** για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Κουμπιά HP Quick Launch (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γρήγορης εκκίνησης HP για να ανοίξετε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε συχνά, τα οποία μερικές φορές ονομάζονται *applications* (εφαρμογές) στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons.

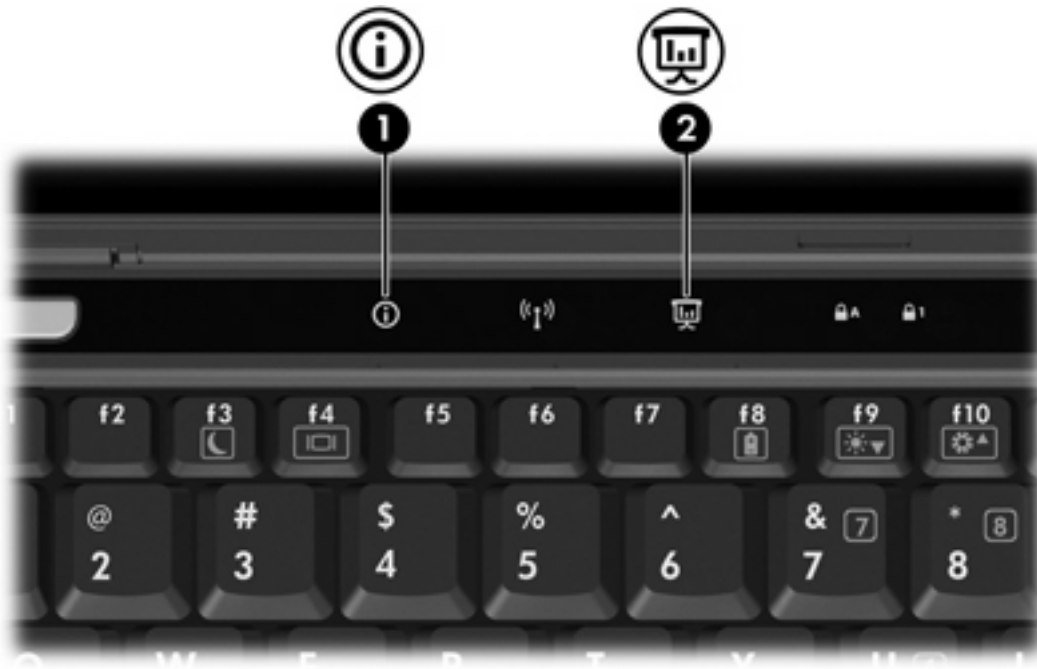

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κουμπί Info Center	<p>Εκκινεί το Info Center, το οποίο σας επιτρέπει να ανοίξετε διάφορες λύσεις λογισμικού. Μπορείτε επίσης να επαναπρογραμματίσετε αυτό το κουμπί για να εκτελείτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none">• Άνοιγμα της λειτουργίας παρουσίασης ή του Q Menu.• Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.• Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web. <p>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών” ή “κουμπί Info Center”.</p>
(2) Κουμπί παρουσίασης	<p>Ξεκινάει τη λειτουργία παρουσίασης. Αυτή η λειτουργία ανοίγει ένα πρόγραμμα, φάκελο, αρχείο ή τοποθεσία στο Web και ταυτόχρονα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και σε μια εξωτερική συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Κουμπί παρουσίασης”.</p>

Στοιχείο	Περιγραφή
	<p>Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί παρουσίασης για να εκτελείτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Άνοιγμα του Q Menu ή του Info Center (Κέντρο πληροφοριών). • Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web. <p>Για πληροφορίες σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό του κουμπιού παρουσίασης ανατρέξτε στην ενότητα “Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών.”</p>

Κουμπί παρουσίασης



Όταν πατάτε το κουμπί παρουσίασης για πρώτη φορά, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις παρουσίασης. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί ώστε να εκτελεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Άνοιγμα προγράμματος, φακέλου, αρχείου ή τοποθεσίας στο Web που εσείς ορίζετε.
- Επιλογή ρύθμισης οθόνης.


Η εικόνα εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε

- Θύρα εξωτερικής οθόνης
- Θύρες και υποδοχές σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης

Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κουμπιού παρουσίασης, μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί ώστε να εκτελεί μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Άνοιγμα του Q Menu ή του Info Center (Κέντρο πληροφοριών).
- Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web.

κουμπί Info Center

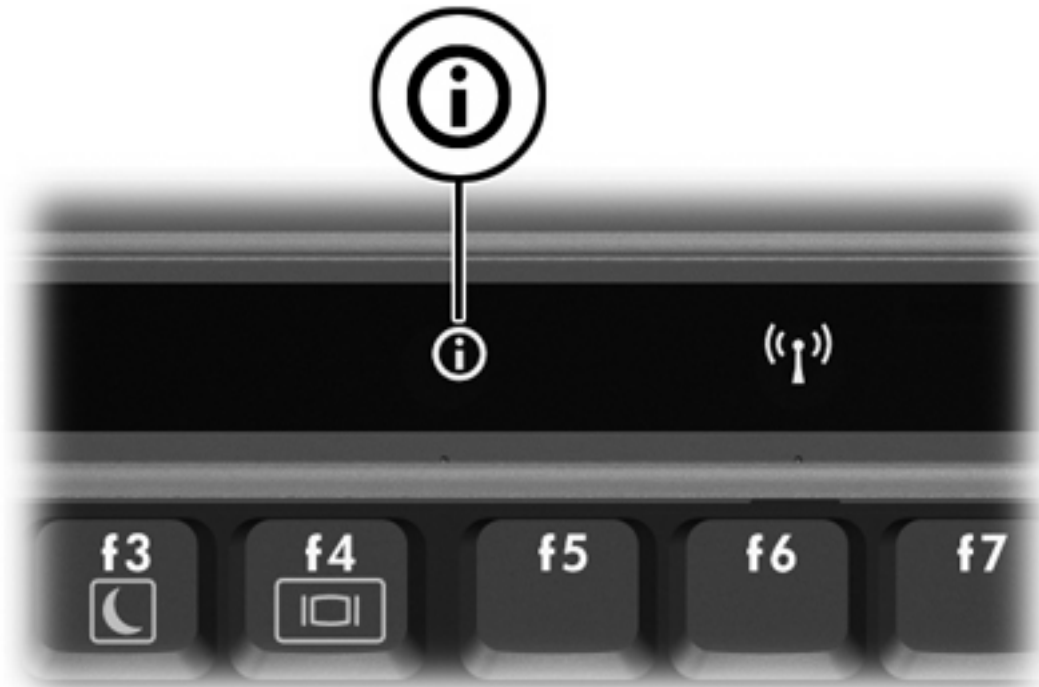

Όταν πατάτε το κουμπί Info Center για πρώτη φορά, ανοίγει το Info Center και μπορείτε να ανοίξετε προκαθορισμένες λύσεις λογισμικού. Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την προεπιλεγμένη ρύθμιση για το κουμπί Info Center, μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί ώστε να εκτελεί μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Άνοιγμα του Q Menu ή εκκίνηση της λειτουργίας παρουσίασης.
- Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web.

Πίνακας ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Buttons



Σημείωση Μερικές από τις προτιμήσεις που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου του προγράμματος HP Quick Launch Buttons μπορεί να μην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons για να

- Προγραμματισμό του κουμπιού παρουσίασης και Info Center (Κέντρο πληροφοριών) και αλλαγή ρυθμίσεων για κάθε κουμπί.
- Προσθήκη, τροποποίηση και κατάργηση στοιχείων στο Q Menu.
- Ορισμό προτιμήσεων για παράθεση των παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- Καθορισμό άλλων προτιμήσεων, όπως:
 - Προτιμήσεις για την εμφάνιση του εικονιδίου HP Quick Launch Buttons (Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης).
 - Εμφάνιση ειδοποιήσεων της οθόνης Quick Launch Buttons στην επιφάνεια εργασίας.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης αλλαγής λειτουργίας.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Quick Switch.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας εντοπισμού της αλλαγής ανάλυσης της οθόνης.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν οδηγίες για ορισμό προτιμήσεων στο πλαίσιο του πίνακα ελέγχου. Για πρόσθετες πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

- Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Quick Launch Buttons**.
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης, και επιλέξτε **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Ρύθμιση ιδιοτήτων του HP Quick Launch Buttons).

Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα κουμπί για άνοιγμα του Q Menu, του Info Center (Κέντρο πληροφοριών), για ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση μιας τοποθεσίας στο Web ή άνοιγμα ενός προγράμματος, φακέλου, αρχείου, ή τοποθεσίας στο Web όταν πατάτε το κουμπί.

Για να ανοίγει το Q Menu ή το Info Center όταν είναι πατημένο το κουμπί

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Programmable Buttons** (Προγραμματιζόμενα κουμπιά).
2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο **Q Menu** ή στο **HP Info Center**.
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Για να ανοίγει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για αναζήτηση τοποθεσίας στο Web, όταν πατάτε το κουμπί:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Programmable Buttons** (Προγραμματιζόμενα κουμπιά).
2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο **Launch eMail** (Εκκίνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή στο **Search URL** (Αναζήτηση URL).
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Για να ανοίγει πρόγραμμα, φάκελος, αρχείο ή τοποθεσία στο Web όταν πατάτε το κουμπί:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Programmable Buttons** (Προγραμματιζόμενα κουμπιά).
2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο **Presentation** (Παρουσίαση).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Configure** (Διαμόρφωση).
4. Στο πλαίσιο δίπλα στη ρύθμιση Program to Start (Πρόγραμμα για εκκίνηση), πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος, φακέλου, αρχείου ή της τοποθεσίας στο Web.

– ή –

Κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση) για να αναζητήσετε τα προγράμματα, τους φακέλους, τα αρχεία ή τις τοποθεσίες στο Web που είναι διαθέσιμα και μετά κάντε κλικ για να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

5. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Εμφάνιση του Q Menu

Το Q Menu παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πολλές από τις εργασίες του συστήματος στις οποίες υπάρχει πρόσβαση από τα κουμπιά, πλήκτρα, ή πλήκτρα πρόσβασης που υπάρχουν στους περισσότερους υπολογιστές.

Για να εμφανίσετε το Q Menu στην επιφάνεια εργασίας:

- ▲ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP Quick Launch Buttons και επιλέξτε **Launch Q Menu** (Εκκίνηση Q Menu).

Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu

Το Q Menu μπορεί να εμφανίσει μέχρι και 40 στοιχεία. Πολλά στοιχεία που ορίζονται στο σύστημα έχουν οριστεί στο εργοστάσιο. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται ή να μην εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά. Μπορείτε να προσθέσετε μόνο τα στοιχεία που έχουν οριστεί από το χρήστη. Όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προεπιλεγμένων στοιχείων, είναι δυνατόν να καταργηθούν.

Η διαχείριση των στοιχείων του Q Menu γίνεται από τη λίστα **Items to display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

Αφαίρεση στοιχείου του Q Menu

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από το Q Menu:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Στη λίστα **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu), απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Προσθήκη στοιχείου της λίστας στο Q Menu

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα “Items to Display On Q Menu” (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) στο Q Menu:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Προσθήκη στοιχείου που καθορίζεται από το χρήστη στο Q Menu

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στη λίστα **Items to display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) και στο Q Menu, ενώ δεν αναγράφεται στη λίστα **Items to display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)—για παράδειγμα, κάποιο στοιχείο που βρίσκεται σε μονάδα δίσκου, στο δίκτυο ή στο Internet:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).

3. Στο πλαίσιο διαλόγου **Add New Menu Entry** (Προσθήκη νέας καταχώρησης μενού), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα στοιχεία ή να πληκτρολογήσετε το στοιχείο που θέλετε:
 - Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για την προσθήκη στοιχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του στοιχείου στο πεδίο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα) και πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το στοιχείο στο πεδίο **File Name** (Όνομα αρχείου). Εάν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε το “Display Name” (Εμφανιζόμενο όνομα), αλλά να αναζητήσετε το “File Name” (Όνομα αρχείου), αφήστε το πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) κενό.
 - Για να προσθέσετε ένα στοιχείο πραγματοποιώντας αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση).

Στο παράθυρο, επιλέξτε το στοιχείο. (Το πλήρες όνομα του στοιχείου εμφανίζεται στο πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) και, εάν δεν πληκτρολογήσατε προηγουμένως κάποιο όνομα στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα), τότε δημιουργείται ένα εμφανιζόμενο όνομα από το όνομα του στοιχείου, το οποίο εμφανίζεται στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα).)
4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Αλλαγή ενός προκαθορισμένου από το χρήστη στοιχείου

Μπορείτε να αλλάξετε στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το χρήστη, αλλά όχι στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το σύστημα. Εάν επιλέξετε κάποιο στοιχείο που καθορίζεται από το σύστημα από τη λίστα **Items to display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu), τότε το κουμπί “Modify” (Τροποποίηση) δεν είναι διαθέσιμο.

Για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα ή/και το όνομα αρχείου ενός στοιχείου που έχει καθοριστεί από το χρήστη:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο της λίστας **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).
3. Επιλέξτε **Modify** (Τροποποίηση).
 - Για να αλλάξετε το Εμφανιζόμενο όνομα ή το Όνομα αρχείου του στοιχείου με το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το νέο όνομα του στοιχείου στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα) ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το στοιχείο στο πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου). Εάν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε το “Display Name” (Εμφανιζόμενο όνομα), αλλά να αναζητήσετε το “File Name” (Όνομα αρχείου), αφήστε το πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) κενό.
 - Για να αλλάξετε το “Display Name” (Εμφανιζόμενο όνομα) ή το “File Name” (Όνομα αρχείου) πραγματοποιώντας αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση).

Στο παράθυρο, επιλέξτε το στοιχείο. (Το πλήρες όνομα του στοιχείου εμφανίζεται στο πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) και, εάν δεν πληκτρολογήσατε προηγουμένως κάποιο όνομα στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα), τότε δημιουργείται ένα εμφανιζόμενο όνομα από το όνομα του στοιχείου, το οποίο εμφανίζεται στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα).)
4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Μετακίνηση στοιχείου του Q Menu

Για να αλλάξετε τη θέση κάποιου στοιχείου στο Q Menu:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο της λίστας **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu). Κατόπιν
 - Για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα επάνω στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί **Move Up** (Κίνηση προς τα πάνω).
 - Για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα κάτω στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί **Move Down** (Κίνηση προς τα κάτω).
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Αφαίρεση στοιχείου από τη λίστα “Items to Display on Q Menu” (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)

Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση στοιχείων που έχουν οριστεί από το σύστημα από τη λίστα “Items to Display on Q Menu” (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

Για την αφαίρεση στοιχείου που έχει οριστεί από το σύστημα:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Remove** (Αφαίρεση).
4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Ρύθμιση προτιμήσεων παράθεσης

Για να ορίσετε τις προτιμήσεις για παράθεση στην επιφάνεια εργασίας των Windows:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Quick Tile** (Γρήγορη παράθεση).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Vertical Tile** (Κατακόρυφη παράθεση) ή στην επιλογή **Horizontal Tile** (Οριζόντια παράθεση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα προγράμματα που θέλετε να παρατεθούν στο πλαίσιο **Applications currently running** (Εφαρμογές που εκτελούνται τώρα).
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή), και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

Ρύθμιση άλλων προτιμήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε άλλες προτιμήσεις στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons.



Σημείωση Ορισμένες από τις προτιμήσεις που εμφανίζονται στην καρτέλα “Preferences” (Προτιμήσεις) ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας.

Για να ρυθμίσετε μια προτίμηση:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Preferences** (Προτιμήσεις).
2. Για να εμφανιστεί ή να ενεργοποιηθεί μια προτίμηση, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο.

– ή –


Για να καταργηθεί ή απενεργοποιηθεί μια προτίμηση, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο.



Σημείωση Για πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο της καρτέλας “Preferences” (Προτιμήσεις), επιλέξτε το κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, και επιλέξτε το στοιχείο.

3 Πληκτρολόγια

Ο υπολογιστής διαθέτει ένα ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης ένα προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή ένα προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

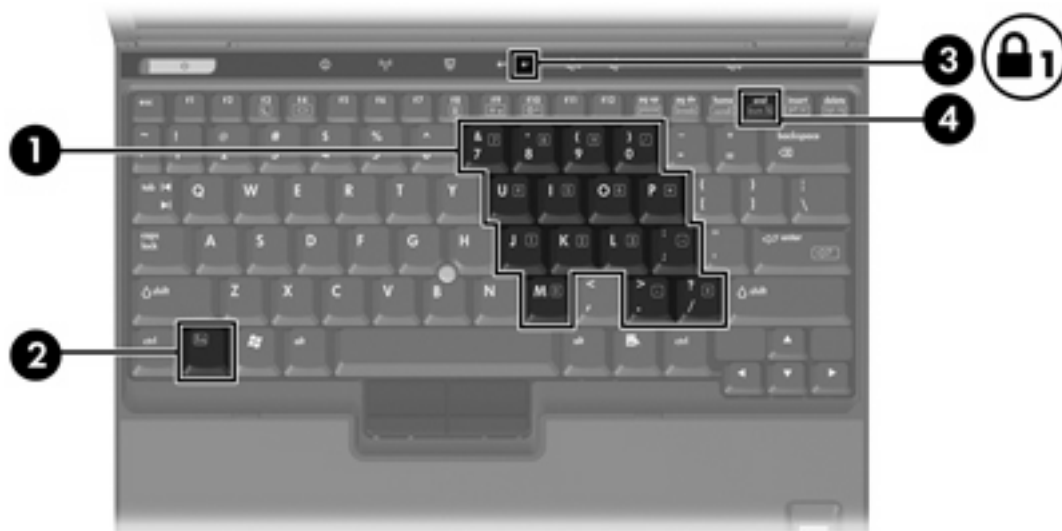

Στοιχείο

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| (1) | Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο |
| (2) | Πλήκτρο <code>fn</code> |
| (3) | Φωτεινή ένδειξη <code>num lock</code> |
| (4) | Πλήκτρο <code>num lk</code> |

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε **fn+num lk** για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Πατήστε **fn+num lk** ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.



Σημείωση Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί ενώ είναι συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο ή αριθμητικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή ή σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **fn** ή το συνδυασμό πλήκτρων **fn+shift**.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένο το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn** για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων **fn+shift** για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα περισσότερα πλήκτρα στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή). Για παράδειγμα:

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, σβήνει η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή.

Εάν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας num lock όσο εργάζεστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

Ευρετήριο

A

αντιστοιχίσεις εικονιδίων 14
αντιστοιχίσεις εξωτερικού
πληκτρολογίου 14

E

εικόνα οθόνης, εναλλαγή 4, 6

K

Κουμπί παρουσίασης 7, 8
κουμπί Info Center 9
Κουμπί Info Center 7
κουμπιά
γρήγορη εκκίνηση 7
λογισμικό Quick Launch
Buttons 10
Παρουσίαση 7, 8
Info Center 7, 9
κουμπιά του μοχλού-δείκτη 1

Λ

λειτουργία num lock, εξωτερικό
πληκτρολόγιο 18
λογισμικό Quick Launch
Buttons 10
λογισμικό, Quick Launch
Buttons 10

M

μοχλός-δείκτης
αναγνώριση 1
χρήση 2

O

οθόνη
εικόνα, εναλλαγή 4, 6
πλήκτρα πρόσβασης
φωτεινότητας οθόνης 4, 6

Π

πλήκτρα λειτουργιών 3
πλήκτρα πρόσβασης
αύξηση φωτεινότητας
οθόνης 4, 6
εκκίνηση αναστολής
λειτουργίας 4, 5
εμφάνιση πληροφοριών
συστήματος 4
εναλλαγή εικόνας οθόνης 4, 6
μείωση φωτεινότητας
οθόνης 4, 6
περιγραφή 3
πληροφορίες φόρτισης
μπαταρίας 4, 6
σύντομη αναφορά 4
χρήση 4
πλήκτρα πρόσβασης
πληκτρολογίου 3
πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας
οθόνης 4, 6
Πλήκτρο πρόσβασης αναστολής
λειτουργίας 4, 5
πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών
συστήματος 4
πλήκτρο fn 3
πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο
αναγνώριση 16
εναλλαγή λειτουργιών
πλήκτρων 17
ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση 17
χρήση 17
πληκτρολόγιο, εξωτερικό
λειτουργία num lock 18
χρήση 17
πληροφορίες φόρτισης
μπαταρίας 4, 6

ποντίκι, εξωτερικό
ορισμός προτιμήσεων 2
χρήση 2
προτιμήσεις παράθεσης 14

Σ

σύνθετο σήμα εικόνας 6
συσκευές δείκτη
αναγνώριση 1
ορισμός προτιμήσεων 2
χρήση 2

T

τύποι μετάδοσης εικόνας 6

Q

Q Menu 11
Quick Launch buttons 7

S

S-Video 6

