

Urządzenia wskazujące i klawiatura

Instrukcja obsługi

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w USA.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji
na produkty i usługi firmy HP są ujęte
w odpowiednich informacjach o gwarancji
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie powinny
być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje
dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze: Styczeń 2007

Numer katalogowy dokumentu: 419708-241

Spis treści

1 Urządzenia wskazujące

Korzystanie z dżądka wskazującego	2
Korzystanie z myszy zewnętrznej	2
Ustawianie preferencji dotyczących urządzeń wskazujących	2

2 Klawiatura

Skróty klawiaturowe	3
Podręczny wykaz skrótów klawiaturowych	4
Procedury korzystania ze skrótów klawiaturowych	4
Wyświetlanie informacji o systemie i ich usuwanie z ekranu (fn+esc)	4
Inicjowanie stanu wstrzymania (fn+f3)	5
Przełączanie wyświetlania obrazu (fn+f4)	6
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania pakietu baterii (fn+f8)	6
Zmniejszanie jasności obrazu (fn+f9)	6
Zwiększanie jasności obrazu (fn+f10)	6
Przyciski HP Quick Launch (tylko wybrane modele)	7
Przycisk prezentacji	8
Przycisk centrum informacyjnego	9
Panel sterowania HP Quick Launch Buttons	10
Otwieranie panelu sterowania Quick Launch Buttons	10
Ustawianie preferencji przycisków	11
Wyświetlanie menu Q Menu	11
Ustawianie preferencji menu Q Menu	12
Usuwanie elementów z menu Q Menu	12
Dodawanie do menu Q Menu elementów z listy	12
Dodawanie do menu Q Menu elementów zdefiniowanych przez użytkownika	12
Zmiana elementu zdefiniowanego przez użytkownika	13
Zmiana pozycji elementów w menu Q Menu	13
Usuwanie elementów z listy Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu	13
Ustawianie preferencji rozmieszczania okien	14
Ustawianie innych preferencji	14

3 Blok klawiszy numerycznych


Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych	16
Włączanie i wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych	16
Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych	16
Korzystanie z zewnętrznej klawiatury numerycznej	16

Włączanie i wyłączanie trybu num lock podczas pracy 17

Indeks **18**

1 Urządzenia wskazujące

Na poniższej ilustracji oraz w tabeli przedstawiono urządzenia wskazujące komputera.

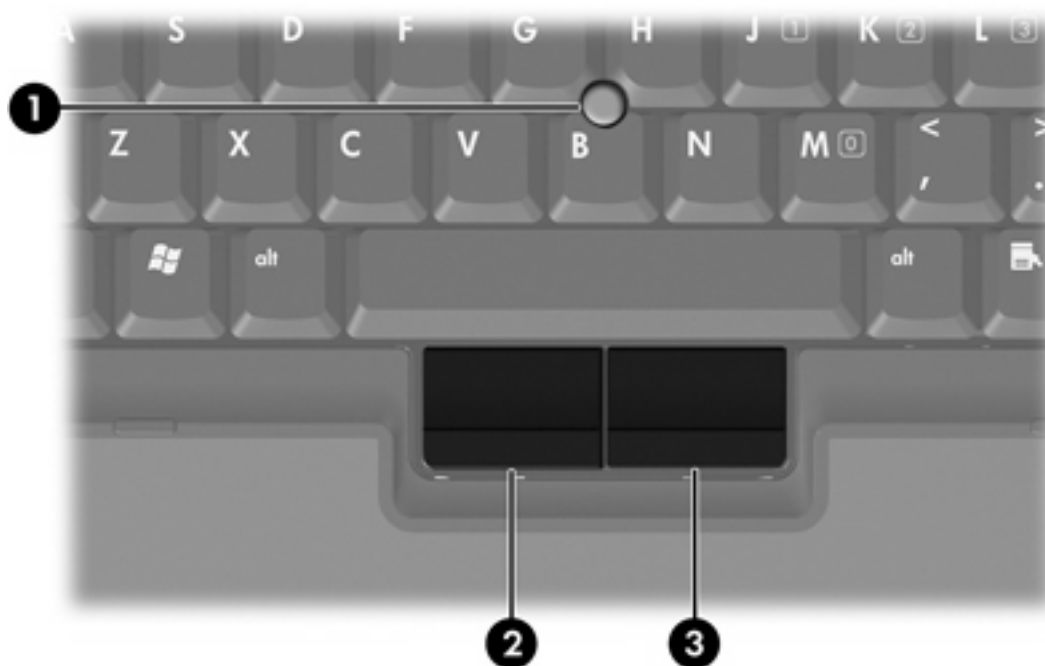

Element	Opis
(1) Drażek wskazujący	Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz aktywowanie elementów na ekranie.
(2) Lewy przycisk drążka wskazującego	Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3) Prawy przycisk drążka wskazującego	Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

*W tabeli opisano ustawienia domyślne. Aby wyświetlić i zmienić ustawienia urządzeń wskazujących, wybierz kolejno **Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Mysz**.

Korzystanie z drążka wskazującego

Należy nacisnąć drążek wskazujący w kierunku, w którym ma zostać przesunięty wskaźnik na ekranie.

Lewego i prawego przycisku drążka wskazującego używa się dokładnie tak samo, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej.

Korzystanie z myszy zewnętrznej

Zewnętrzną mysz USB można podłączyć za pomocą jednego z portów USB umieszczonych z tyłu komputera. Mysz USB można także podłączyć do komputera, wykorzystując porty i opcjonalne urządzenie dokowania.

Ustawianie preferencji dotyczących urządzeń wskazujących

Za pomocą właściwości myszy w systemie Windows® można zmieniać ustawienia urządzeń wskazujących, takie jak preferencje dotyczące szybkości:

Aby przejść do właściwości myszy, wybierz kolejno **Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Mysz**.

2 Klawiatura

W dalszych częściach przedstawiono informacje o funkcjach klawiatury komputera.

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe to predefiniowane kombinacje klawisza **fn** (1) z klawiszem **esc** (2) lub jednym z klawiszy funkcyjnych (3).

Symbole na klawiszach **f3**, **f4** i **f8** do **f10** reprezentują funkcje komputera dostępne dzięki skrótom klawiaturowym. Funkcje skrótów klawiaturowych i procedury ich używania zostały omówione w następujących podrozdziałach.



Podręczny wykaz skrótów klawiaturowych

Funkcja	Klawisze
Wyświetlanie informacji o systemie	fn+esc
Usuwanie informacji o systemie z ekranu	fn+esc lub kliknij przycisk OK
Inicjowanie stanu wstrzymania	fn+f3
Wznawianie ze stanu wstrzymania	Przycisk zasilania
Przełączanie między wyświetlaczem komputera a zewnętrznym urządzeniem wyświetlającym	fn+f4
Wyświetlanie informacji o bateriach	fn+f8
Usuwanie informacji o bateriach	fn+f8
Zmniejszanie jasności obrazu	fn+f9
Zwiększanie jasności obrazu	fn+f10

Procedury korzystania ze skrótów klawiaturowych

Aby skorzystać z polecenia skrótu klawiaturowego, należy

- Nacisnąć krótko klawisz **fn**, a następnie nacisnąć krótko drugi klawisz polecenia skrótu klawiaturowego.
– lub –
- Nacisnąć i przytrzymać klawisz **fn**, nacisnąć krótko drugi klawisz polecenia skrótu klawiaturowego, a następnie zwolnić równocześnie oba klawisze.

Wyświetlanie informacji o systemie i ich usuwanie z ekranu (fn+esc)

Aby wyświetlić informacje o składnikach sprzętowych systemu i numer wersji systemu BIOS, należy nacisnąć klawisze **fn+esc**. Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy **fn+esc** powoduje usunięcie informacji o systemie z ekranu.

W systemie Windows po użyciu klawiszy **fn+esc** wersja systemu BIOS (basic input-output system) jest wyświetlana jako data systemu BIOS. W przypadku niektórych modeli komputerów data systemu BIOS jest wyświetlana w formacie dziesiętnym. Data systemu BIOS jest czasem nazywana numerem wersji systemowej pamięci ROM.

Inicjowanie stanu wstrzymania (fn+f3)

Aby zainicjować stan wstrzymania, należy nacisnąć klawisze **fn+f3**.

Zainicjowanie stanu wstrzymania powoduje zapisanie informacji w pamięci RAM, wygaszenie ekranu i zmniejszenie ilości energii zużywanej przez komputer. Kiedy komputer znajduje się w stanie wstrzymania, lampka zasilania miga.



OSTROŻNIE Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, należy zapisać pracę przed zainicjowaniem stanu wstrzymania.

Przed zainicjowaniem stanu wstrzymania komputer musi być włączony.



Uwaga W przypadku wystąpienia krytycznie niskiego poziomu naładowania baterii, gdy komputer znajduje się w stanie wstrzymania, na komputerze zainicjowany zostanie stan hibernacji, a informacje przechowywane w pamięci RAM zostaną zapisane na dysku twardym. Domyślnym ustawieniem w sytuacji krytycznie niskiego poziomu baterii jest przejście w stan hibernacji, ale ustawienie to można zmienić w zaawansowanych ustawieniach zasilania.

Aby wznowić komputer ze stanu wstrzymania, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania.

Funkcję skrótu klawiaturowego **fn+f3** można zmienić. Można na przykład skonfigurować skrót klawiaturowy **fn+f3** tak, aby zamiast stanu wstrzymania powodował zainicjowanie stanu hibernacji.



Uwaga We wszystkich wersjach systemu operacyjnego Windows odniesienia do *przycisku wstrzymania* dotyczą skrótu klawiaturowego **fn+f3**.

Przełączanie wyświetlania obrazu (fn+f4)

Aby przełączyć wyświetlanie obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do komputera, należy nacisnąć klawisze **fn+f4**. Jeśli na przykład do komputera jest podłączony monitor, każde naciśnięcie klawiszy **fn+f4** spowoduje przełączenie wyświetlania obrazu między wyświetlaczem komputera, monitorem, a jednocześnie wyświetlaniem na wyświetlaczu i monitorze.

Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wideo z komputera przy użyciu zewnętrznego złącza standardu VGA. Skrót klawiaturowy **fn+f4** umożliwia również przełączanie wyświetlania obrazu pomiędzy innymi urządzeniami odbierającymi te dane z komputera.

Poniżej wymieniono typy transmisji danych wideo obsługiwanych za pomocą skrótu klawiaturowego **fn+f4**:

- LCD (wyświetlacz komputera)
- Zewnętrzne złącze VGA (większość monitorów zewnętrznych)
- S-Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy i karty przechwytywania wideo z gniazdami wejściowymi S-Video — w wybranych modelach)
- Złącze Composite Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy i karty przechwytywania wideo z wejściowymi gniazdami Composite Video)



Uwaga Urządzenia S-Video i Composite Video można podłączać do komputera tylko za pomocą urządzenia, takiego jak urządzenie dokowania.

Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania pakietu baterii (fn+f8)

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego (**fn+f8**) powoduje wyświetlenie informacji o poziomie naładowania wszystkich zainstalowanych pakietów baterii. Wyświetlone okno zawiera informacje na temat pakietów baterii, które są aktualnie ładowane oraz ilości energii pozostałej w każdym z nich.

Zmniejszanie jasności obrazu (fn+f9)

Aby zmniejszyć jasność obrazu, należy nacisnąć klawisze **fn+f9**. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy skrótu powoduje stopniowe zmniejszanie jasności.

Zwiększanie jasności obrazu (fn+f10)

Aby zwiększyć jasność obrazu, należy nacisnąć klawisze **fn+f10**. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy skrótu powoduje stopniowe zwiększanie jasności.

Przyciski HP Quick Launch (tylko wybrane modele)

Za pomocą przycisków HP Quick Launch można otwierać często używane programy, nazywane także *aplikacjami*, z poziomu panelu sterowania HP Quick Launch Buttons.



Element	Opis
(1) Przycisk centrum informacyjnego	<p>Uruchamia centrum informacyjne, które umożliwia otwieranie różnych programów. Ten przycisk można także przeprogramować, aby powodował wykonanie jednej z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none">• Otwarcie trybu prezentacji lub menu Q Menu.• Otwarcie programu do obsługi wiadomości e-mail.• Otwarcie okna wyszukiwania, które pozwala wyszukiwać witryny internetowe. <p>Więcej informacji można znaleźć w części „Ustawianie preferencji przycisków” lub „Przycisk centrum informacyjnego”.</p>
(2) Przycisk prezentacji	<p>Uruchamia funkcję prezentacji. Ta funkcja otwiera program, folder, plik lub witrynę internetową i wyświetla je jednocześnie na ekranie komputera oraz urządzeniu zewnętrznym. Więcej informacji można znaleźć w części „Przycisk prezentacji”.</p> <p>Przycisk trybu prezentacji można także przeprogramować, aby powodował wykonanie jednej z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none">• Otwarcie menu Q lub centrum informacyjnego.• Otwarcie programu do obsługi wiadomości e-mail.• Otwarcie okna wyszukiwania, które pozwala wyszukiwać witryny internetowe.

Element	Opis
	Więcej informacji na temat przeprogramowywania przycisku prezentacji można znaleźć w części „ Ustawianie preferencji przycisków ”.

Przycisk prezentacji



Pierwsze naciśnięcie przycisku prezentacji powoduje otwarcie okna dialogowego ustawień prezentacji. W tym oknie dialogowym można skonfigurować przycisk tak, aby powodował wykonanie jednej z następujących czynności:

- Otwarcie programu, folderu, pliku lub określonej witryny internetowej.
- Wybór ustawień wyświetlania.


Obraz jest wyświetlany jednocześnie na ekranie komputera i na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do jednego z poniższych złączy:

- Portu monitora zewnętrznego.
- Portów i gniazd opcjonalnego urządzenia dokowania.

Zamiast używać domyślnych ustawień przycisku prezentacji można go przeprogramować, aby jego naciśnięcie powodowało wykonanie jednej z następujących czynności:

- Otwarcie menu Q lub centrum informacyjnego.
- Otwarcie programu do obsługi wiadomości e-mail.
- Otwarcie okna wyszukiwania, które pozwala wyszukiwać witryny internetowe.

Przycisk centrum informacyjnego

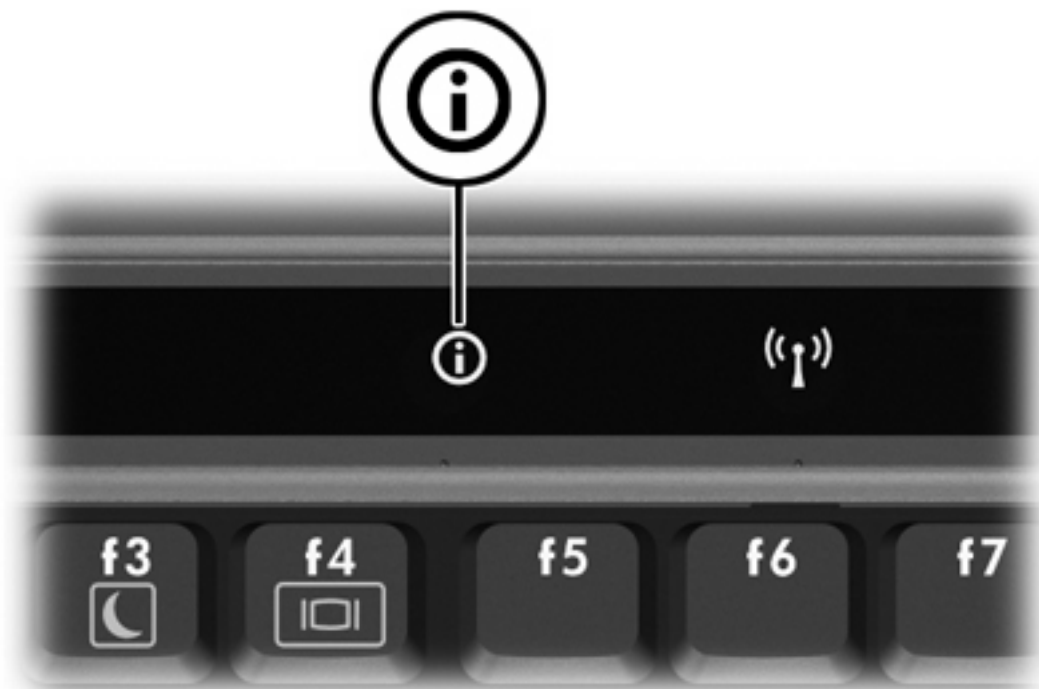

Pierwsze naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna centrum informacyjnego, w którym można otwierać wstępnie skonfigurowane programy. Zamiast używać domyślnych ustawień przycisku centrum informacyjnego można go przeprogramować, aby jego naciśnięcie powodowało wykonanie jednej z następujących czynności:

- Otwarcie menu Q lub uruchomienie funkcji prezentacji.
- Otwarcie programu do obsługi wiadomości e-mail.
- Otwarcie okna wyszukiwania, które pozwala wyszukiwać witryny internetowe.

Panel sterowania HP Quick Launch Buttons



Uwaga Niektóre komputery nie obsługują wszystkich funkcji wymienionych w panelu sterowania HP Quick Launch Buttons.

W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons można:

- Programować przyciski prezentacji i centrum informacyjnego, a także zmieniać ustawienia każdego przycisku.
- Dodawać, modyfikować i usuwać elementy menu Q.
- Ustawiać preferencje dotyczące rozmieszczania okien na pulpicie systemu Windows.
- Określać inne preferencje, np.:
 - Preferencje wyświetlania ikony HP Quick Launch Buttons.
 - Wyświetlanie na pulpicie powiadomień funkcji HP Quick Launch Buttons.
 - Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznej zmiany trybu.
 - Włączanie/wyłączanie funkcji szybkiego przełączania.
 - Włączanie/wyłączanie funkcji wykrywania zmiany rozdzielczości ekranu.

W kolejnych częściach zamieszczono instrukcje dotyczące ustawiania preferencji za pomocą panelu sterowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje ekranowe dotyczące elementu w panelu sterowania, należy kliknąć przycisk pomocy w prawym górnym rogu okna.

Otwieranie panelu sterowania Quick Launch Buttons

Panel sterowania HP Quick Launch Buttons można otworzyć na następujące sposoby:

- Wybierz kolejno **Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Quick Launch Buttons**.
- Kliknij dwukrotnie ikonę **HO Quick Launch Buttons** w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę **HO Quick Launch Buttons** w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań, a następnie wybierz polecenie **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Dostosuj właściwości przycisków HP Quick Launch).

Ustawianie preferencji przycisków

Przycisk można zaprogramować tak, aby jego naciśnięcie powodowało otwarcie menu Q, centrum informacyjnego, programu do obsługi wiadomości e-mail, wyszukanie witryny lub otwarcie programu, folderu, pliku lub witryny internetowej.

Jeśli naciśnięcie przycisku ma powodować otwarcie menu Q Menu lub centrum informacyjnego:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Przyciski programowalne**.
2. Kliknij strzałkę w dół umieszczoną obok przycisku, który chcesz ustawić, a następnie kliknij pozycję **Q Menu** (Menu Q) lub **HP Info Center**.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Jeśli naciśnięcie przycisku ma powodować otwarcie edytora poczty e-mail lub pola wyszukiwania witryny sieci Web:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Przyciski programowalne**.
2. Kliknij strzałkę w dół umieszczoną obok przycisku, który chcesz ustawić, a następnie kliknij pozycję **Uruchom e-mail** lub **Wyszukaj e-mail**.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Jeśli naciśnięcie przycisku ma powodować otwarcie programu, folderu, pliku lub witryny sieci Web:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Przyciski programowalne**.
2. Kliknij strzałkę w dół umieszczoną obok przycisku, który chcesz ustawić, a następnie kliknij pozycję **Prezentacja**.
3. Kliknij przycisk **Konfiguruj**.
4. W polu Program do uruchomienia wpisz nazwę programu, folderu lub pliku albo adres URL witryny internetowej.

– lub –

Kliknij przycisk **Przełóżnik**, aby wyszukać program, folder, plik lub witrynę internetową, a następnie kliknij wybraną pozycję.

5. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Wyświetlanie menu Q Menu

Menu Q Menu zapewnia szybki dostęp do wielu zadań systemowych uruchamianych za pomocą przycisków, klawiszy lub skrótów klawiaturowych dostępnych w większości komputerów.

Aby wyświetlić menu Q Menu na pulpicie:

- ▲ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę HP Quick Launch Buttons i wybierz polecenie **Uruchom Q Menu**.

Ustawianie preferencji menu Q Menu

W menu Q Menu można wyświetlić do 40 elementów. Kilka elementów zdefiniowanych przez system operacyjny ustawiono fabrycznie. Można zdecydować, czy elementy te mają być wyświetlane. Można dodawać tylko elementy zdefiniowane przez użytkownika. Wszystkie elementy, włącznie z domyślnymi, można usuwać.

Elementami menu Q Menu można zarządzać za pomocą listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**.

Usuwanie elementów z menu Q Menu

Aby usunąć element z menu Q Menu:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** usuń zaznaczenie pola wyboru dla każdego elementu, który chcesz usunąć.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Dodawanie do menu Q Menu elementów z listy

Aby dodać do menu Q Menu element z listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Zaznacz pole wyboru elementu, który chcesz dodać.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Dodawanie do menu Q Menu elementów zdefiniowanych przez użytkownika

Aby dodać element do listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**, jeśli nie jest on wyświetlany na liście pozycji do wyświetlenia w menu Q Menu (na przykład w przypadku elementu na dysku, w sieci lub w Internecie):

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
3. W oknie **Dodawanie nowej pozycji menu** można dodać pozycję, wpisując ją lub wyszukując:
 - Aby dodać element za pomocą klawiatury, wpisz jego nazwę w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana), a następnie wpisz ścieżkę do elementu w polu **File Name** (Nazwa pliku). Jeżeli wolisz wpisać nazwę w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana), a zawartość pola **File Name** (Nazwa pliku) wyszukać, pozostaw pole **File Name** (Nazwa pliku) puste.
 - Aby wyszukać element do dodania, kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj).
Wybierz element z okna. Pełna nazwa elementu jest wyświetlana w polu **File Name** (Nazwa pliku) oraz, jeśli wcześniej nie wpisano nazwy w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana), nazwa w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana) zostaje utworzona od nazwy elementu.
4. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Zmiana elementu zdefiniowanego przez użytkownika

Można zmieniać elementy zdefiniowane przez użytkownika; elementów zdefiniowanych przez system operacyjny nie można zmieniać. Jeśli z listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** zostanie wybrany element zdefiniowany przez system, przycisk Modyfikuj będzie niedostępny.

Aby zmienić wyświetlaną nazwę i/lub nazwę pliku elementu zdefiniowanego przez użytkownika:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij element na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**.
3. Kliknij przycisk **Modify** (Modyfikuj).
 - Aby zmienić nazwę wyświetlaną lub nazwę pliku elementu za pomocą klawiatury, wpisz nową nazwę elementu w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana) lub wpisz nową ścieżkę do elementu w polu **File Name** (Nazwa pliku). Jeżeli wolisz wpisać nazwę w polu Display Name (Nazwa wyświetlana), a zawartość pola File Name (Nazwa pliku) wyszukać, pozostaw pole **File Name** (Nazwa pliku) puste.
 - Aby ustawić opcje Display Name (Nazwa wyświetlana) lub File Name (Nazwa pliku) za pomocą wyszukiwania, kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj).

Wybierz element z okna. Pełna nazwa elementu jest wyświetlana w polu **File Name** (Nazwa pliku) oraz, jeśli wcześniej nie wpisano nazwy w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana), nazwa w polu **Display Name** (Nazwa wyświetlana) zostaje utworzona od nazwy elementu.
4. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Zmiana pozycji elementów w menu Q Menu

Aby zmienić położenie elementu w menu Q Menu:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij element z listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**. Następnie
 - Aby przenieść element na liście w górę, kliknij przycisk **Move Up** (Przenieś w górę).
 - Aby przenieść element na liście w dół, kliknij przycisk **Move Down** (Przenieś w dół).
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Usuwanie elementów z listy Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu

Z listy Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu nie można usuwać elementów zdefiniowanych przez system operacyjny.

Aby usunąć element zdefiniowany przez użytkownika:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij element, który chcesz usunąć.
3. Kliknij przycisk **Remove** (Usuń).
4. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Ustawianie preferencji rozmieszczania okien

Aby ustawić preferencje dotyczące rozmieszczania okien na pulpicie systemu Windows:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Rozmieszczanie sąsiadująco**.
2. Kliknij pozycję **Sąsiadująco w pionie** lub **Sąsiadująco w poziomie**, a następnie w polu **Aktualnie uruchomione aplikacje** kliknij programy, które mają być rozmieszczane sąsiadująco.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Ustawianie innych preferencji

W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons można również ustawić inne preferencje.



Uwaga Niektóre z preferencji wymienionych na karcie Preferencje mogą nie być obsługiwane przez ten komputer.

Aby ustawić preferencje:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Preferences** (Preferencje).
2. Aby zobaczyć lub włączyć preferencje, zaznacz pole wyboru obok danego elementu.

– lub –


Aby odznaczyć lub wyłączyć preferencje, odznacz pole wyboru obok danego elementu.



Uwaga Aby uzyskać dodatkowe informacje ekranowe dotyczące dowolnego elementu na karcie Preferencje, należy kliknąć przycisk pomocy w prawym górnym rogu okna, a następnie dany element.

3 Blok klawiszy numerycznych

Komputer ma wbudowany blok klawiszy numerycznych, lecz można też używać opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury zewnętrznej z wbudowaną klawiaturą numeryczną.

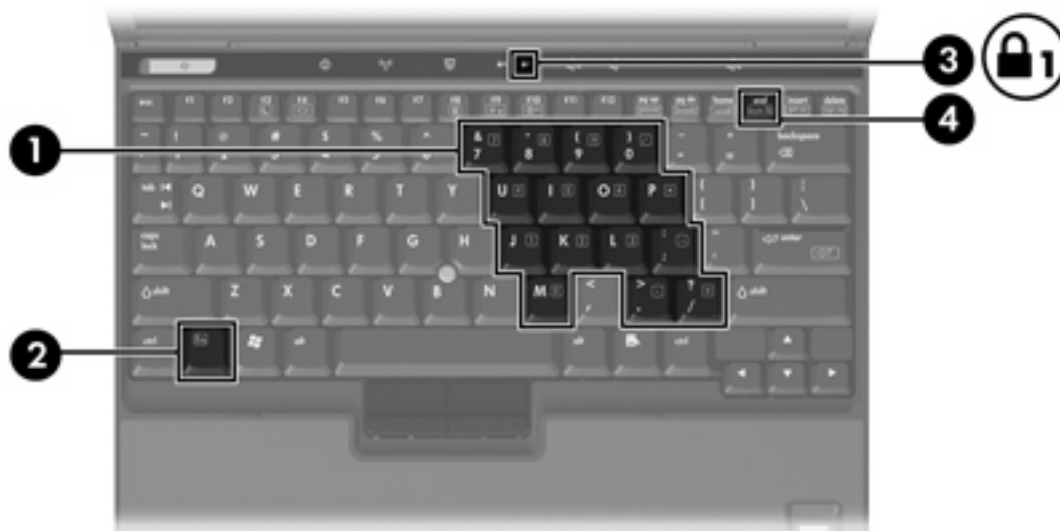

Element	
(1)	Wbudowana klawiatura numeryczna
(2)	Klawisz <code>fn</code>
(3)	Wskaźnik num lock
(4)	Klawisz <code>num lk</code>

Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych (jest ich 15) można używać tak jak klawiszy zewnętrznej klawiatury numerycznej. Po włączeniu wbudowanego bloku klawiszy numerycznych każdy klawisz bloku pełni funkcję oznaczoną ikoną w jego prawym górnym rogu.

Włączanie i wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Aby włączyć wbudowany blok klawiszy numerycznych, należy nacisnąć klawisze **fn+num lk**. Wskaźnik num lock zaświeci. Aby przywrócić klawiszom ich standardowe funkcje, należy ponownie nacisnąć klawisze **fn+num lk**.



Uwaga Wbudowany blok klawiszy numerycznych nie będzie działał, jeśli do komputera (lub do urządzenia opcjonalnego) podłączono zewnętrzną klawiaturę lub klawiaturę numeryczną.

Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych można przełączać za pomocą klawisza **fn** lub klawiszy **fn+shift**.

- Aby tymczasowo włączyć funkcję numeryczną klawisza bloku klawiszy numerycznych bez włączania całego bloku, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **fn**, a następnie nacisnąć dany klawisz.
- Aby przy włączonym bloku klawiszy numerycznych używać tymczasowo klawiszy tego bloku jako klawiszy standardowych, należy:
 - Nacisnąć i przytrzymać klawisz **fn**, aby pisać małymi literami.
 - Nacisnąć i przytrzymać klawisze **fn+shift**, aby pisać wielkimi literami.

Korzystanie z zewnętrznej klawiatury numerycznej

Większość klawiszy zewnętrznej klawiatury numerycznej pełni inne funkcje w zależności od tego, czy tryb num lock jest włączony. Domyślnie tryb num lock jest wyłączony. Na przykład:

- Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania cyfr.
- Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami, a także klawiszy page up i page down.

Jeśli włączony jest tryb num lock na zewnętrznej klawiaturze, na komputerze świeci się wskaźnik num lock. Jeśli tryb num lock na zewnętrznej klawiaturze jest wyłączony, wskaźnik num lock na komputerze nie świeci się.

Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna, włączenie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych jest niemożliwe.

Włączanie i wyłączanie trybu num lock podczas pracy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock na klawiaturze zewnętrznej podczas pracy:

- ▲ Naciśnij klawisz **num lk** na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).

Indeks

- B**
 - blok klawiszy, wbudowany
 - identyfikowanie 15
 - korzystanie 16
 - przełączanie funkcji klawiszy 16
 - włączanie i wyłączanie 16
 - C**
 - Composite Video 6
 - D**
 - drażek wskazujący
 - identyfikowanie 1
 - korzystanie 2
 - K**
 - klawiatura numeryczna, zewnętrzna
 - korzystanie 16
 - tryb num lock 17
 - klawisze funkcyjne 3
 - klawisz fn 3
 - M**
 - mysz, zewnętrzna
 - korzystanie 2
 - ustawianie preferencji 2
 - O**
 - oprogramowanie Quick Launch Buttons 10
 - P**
 - pakiet baterii, informacje o poziomie naładowania 4, 6
 - preferencje rozmieszczania 14
 - przycisk centrum informacyjnego 7, 9
 - przyciski
 - centrum informacyjne 7, 9
 - oprogramowanie Quick Launch Buttons 10
 - prezentacja 7
 - Prezentacja 8
 - szybkie uruchamianie 7
 - przyciski drążka wskazującego 1
 - przyciski szybkiego uruchamiania 7
 - przycisk prezentacji 7, 8
 - przypisania ikon 14
 - przypisania klawiatury zewnętrznej 14
- Q**
 - Q Menu 11
 - Quick Launch Buttons, oprogramowanie 10
 - S**
 - skrót klawiaturowy informacji o systemie 4
 - skrót klawiaturowy stanu wstrzymania 4
 - Skrót klawiaturowy stanu wstrzymania 5
 - skróty klawiaturowe
 - inicjowanie stanu wstrzymania 4, 5
 - korzystanie 4
 - opis 3
 - pakiet baterii, informacje o poziomie naładowania 4, 6
 - podręczny wykaz 4
 - przełączanie wyświetlania obrazu 4, 6
 - wyświetlanie informacji o systemie 4
 - zmniejszanie jasności obrazu 4, 6
 - zwiększanie jasności obrazu 4, 6
 - skróty klawiaturowe do zmiany jasności obrazu 4, 6
 - S-Video 6
- T**
 - tryb num lock, zewnętrzna klawiatura numeryczna 17
 - typy transmisji danych wideo 6
 - U**
 - urządzenia wskazujące
 - identyfikowanie 1
 - korzystanie 2
 - ustawianie preferencji 2
 - W**
 - wyświetlacz
 - obraz, przełączanie 4, 6
 - skróty klawiaturowe do zmiany jasności obrazu 4, 6
 - wyświetlanie obrazu, przełączanie 4, 6

