

Memóriamodulok

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 430236-211

Tartalomjegyzék

A memóriamodulok kicserélése

Tárgymutató 6

A memóriamodulok kicserélése

A számítógép egy memóriamodul-rekesszel rendelkezik, amely a számítógép alján található. A számítógép memóriakapacitásának növelése a memóriahelyen lévő memóriamodul nagyobbra cserélésével valósítható meg.



FIGYELEM! Az áramütés és a készülék károsodásának megelőzése érdekében a memóriamodulok telepítése előtt húzza ki a tápkábelt, és vegye ki az akkumulátorokat.



VIGYÁZAT Az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az elektronikus alkatrészeket. Mielőtt bármilyen szereléshez hozzáférést szándékozik, süssen ki a sztatikus elektromosságot egy földelt fémtárgy megérintésével.

Memóriamodul kicseréléséhez:


1. Mentse el addig végzett munkáját, és zárja be az összes programot.



Megjegyzés Ha a számítógép alvó vagy hibernált állapotban van, a számítógép leállításához először meg kell szüntetnie az alvó vagy hibernált állapotot.

2. Kattintson a **Start** gombra, kattintson a Zárolás gomb mellett látható nyílra, majd kattintson az **Leállítás** elemre.
3. Hajtsa le a képernyőt.
4. Válassza le a számítógéphez csatlakozó külső eszközöket.
5. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
6. Fordítsa meg a számítógépet, és tegye le egy sima felületre.
7. Vegye ki az akkumulátort a számítógépből.
8. Csavarozza ki a memóriamodul-rekesz fedelének csavarját **(1)**.

9. Vegye le a memóriamodul-rekesz fedelét (2), és tegye le a számítógép mellé.

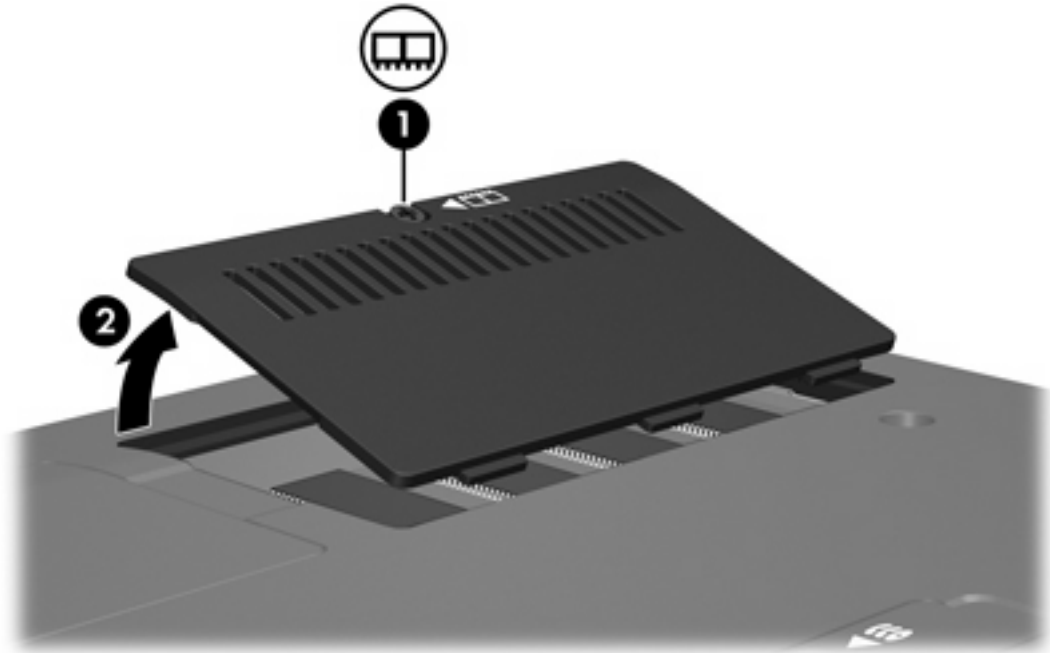

10. Memóriamodul eltávolítása:

- a. Húzza szét a memóriát rögzítő kapcsokat (1) a memóriamodul mindkét oldalán.


A memóriamodul kibillen a helyéből.



VIGYÁZAT A memóriamodul károsodásának megelőzése érdekében a memóriamodult csak a széleinél fogja meg. Ne érintse meg a memóriamodul részegységeit.

- b. Fogja meg a memóriamodul szélét **(2)**, és finoman húzza ki a memóriamodult a memóriahelyről.

A memóriamodul védelme érdekében eltávolítás után helyezze azt egy antisztatikus tokba.

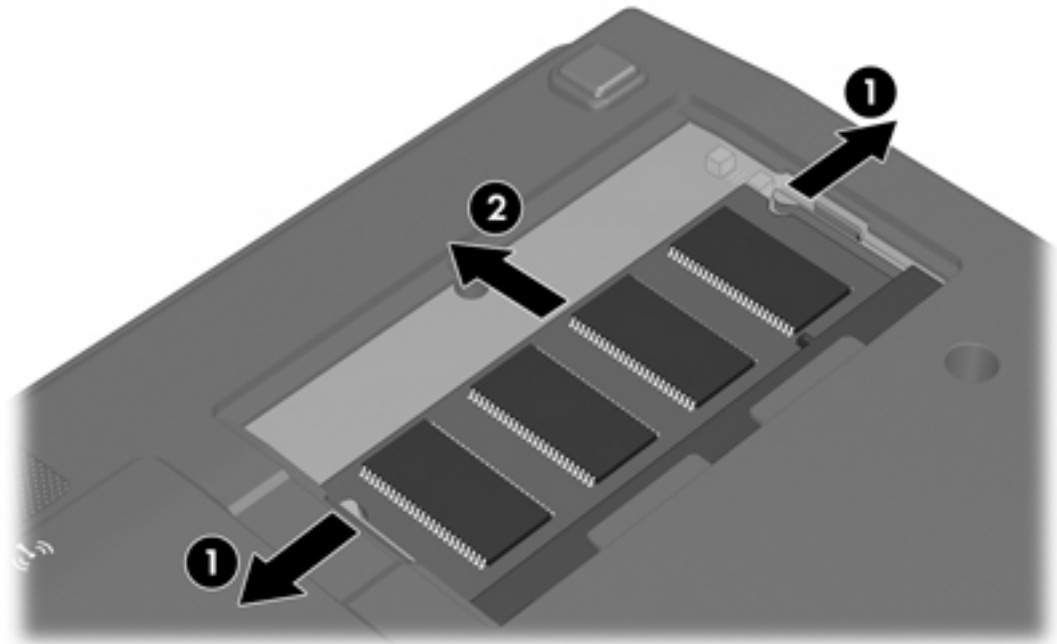

11. Új memóriamodul hozzáadása:

- a. A memóriamodul élén levő bemélyedést **(1)** igazítsa hozzá a memóriahely kiemelkedéséhez.




VIGYÁZAT A memóriamodul károsodásának megelőzése érdekében a memóriamodult csak a széleinél fogja meg. Ne érintse meg a memóriamodul részegységeit.

- b. Miközben a memóriamodul 45 fokos szöget zár be a memóriamodul-rekesz síkjával, ütközésig nyomja be a modult **(2)** a memóriahelyre.

- c. Óvatosan nyomja le a memóriamodult **(3)** jobb és bal oldalát egyaránt nyomva, hogy a rögzítőkapcsok a helyükre pattanjanak.




VIGYÁZAT A memóriamodul károsodásának megelőzése érdekében ne hajlítsa meg a memóriamodult.

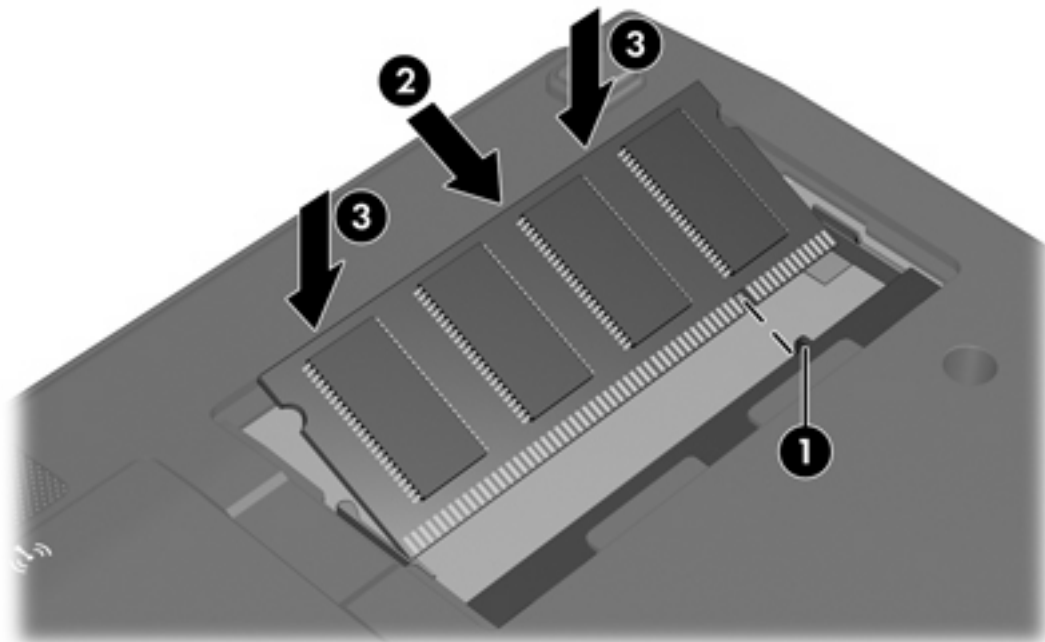

- 12.** A memóriamodul-rekesz fedelének kiemelkedéseit **(1)** igazítsa hozzá a számítógépen levő bemélyedésekhez.
- 13.** Zárja le a fedelet **(2)**.

14. Csavarozza be a memóriamodul-rekesz fedelének csavarját (3).

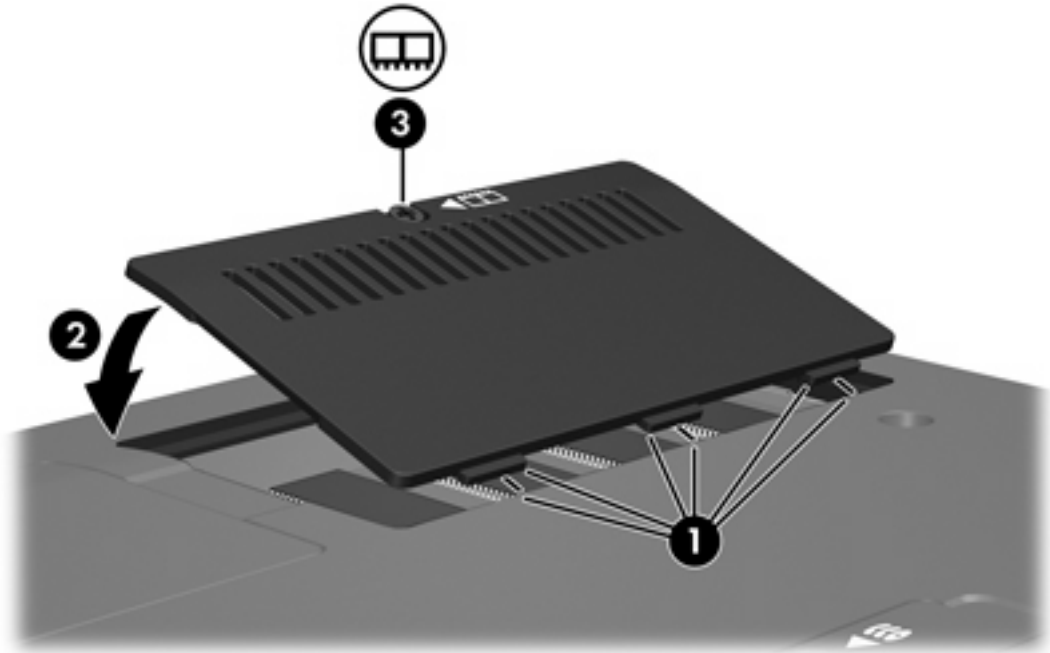

15. Tegye vissza az akkumulátort.
16. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt és a külső eszközöket.
17. Kapcsolja be a számítógépet.

Amikor a számítógép a memória méretének vagy konfigurációjának megváltozására utaló üzenetet jelenít meg, nyomja meg az **f1** billentyűt a változások mentéséhez.

Tárgymutató

M

memória

 memóriamodulok

 kicserélése 1

memóriamodul

 behelyezés 3

 eltávolítás 2

 kicserélés 1

memóriamodul-rekesz fedele

 eltávolítás 2

 visszaszerelés 4

