

記憶體模組

文件編號：430223-AB1

2007 年 1 月

本指南說明如何更換和升級電腦中的記憶體。

目錄

新增或更換記憶體模組

新增記憶體模組至擴充記憶體模組插槽	2
升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組	7

索引

新增或更換記憶體模組

本電腦底部具有 2 個記憶體模組置放處。主要記憶體模組置放處位於鍵盤下。擴充記憶體模組置放處位於電腦底部。

將記憶體模組加入空的擴充記憶體模組插槽，或升級主要記憶體模組插槽中的現有記憶體模組，就可提高電腦的記憶體容量。



警告：若要避免觸電或損壞設備的風險，請先拔下電源線並取出所有電池套件，然後再安裝記憶體模組。



注意：釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。在開始執行前，您必須先觸碰接地的金屬物件，以釋放身上的靜電。



注意：為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。



您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

新增記憶體模組至擴充記憶體模組插槽


若要將記憶體模組加入擴充記憶體模組插槽，或更換其中的記憶體模組：

1. 儲存工作並關閉所有已開啓的程式。

 如果電腦處於睡眠或休眠狀態，在關機之前，您必須先結束睡眠或休眠狀態。

2. 按一下「開始」、按一下 Lock 按鈕旁的方向鍵，然後按一下「關機」。
3. 將顯示器闔上。
4. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
5. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
6. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
7. 將電池從電腦取出。

8. 鬆開記憶體模組置放處外蓋螺絲 ①。
9. 抬起記憶體模組置放處外蓋 ②，並將它從電腦取下。

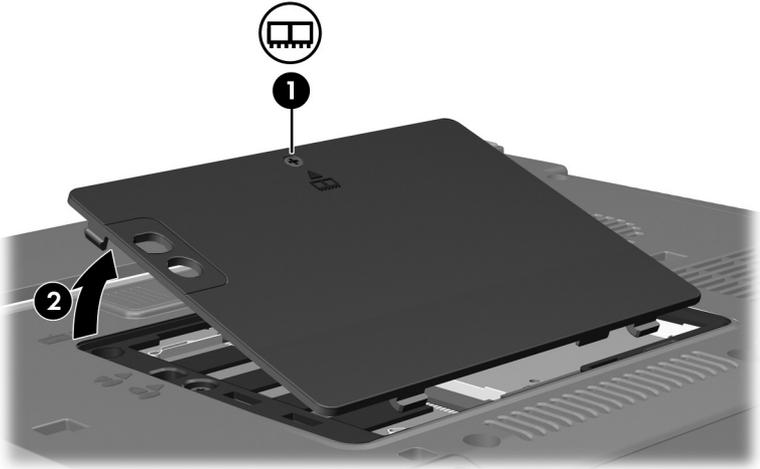


10. 若要取出記憶體模組：

- a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 ❶。

記憶體模組會向上傾斜。

- b. 抓住記憶體模組的邊緣 ❷，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中拉出。

將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

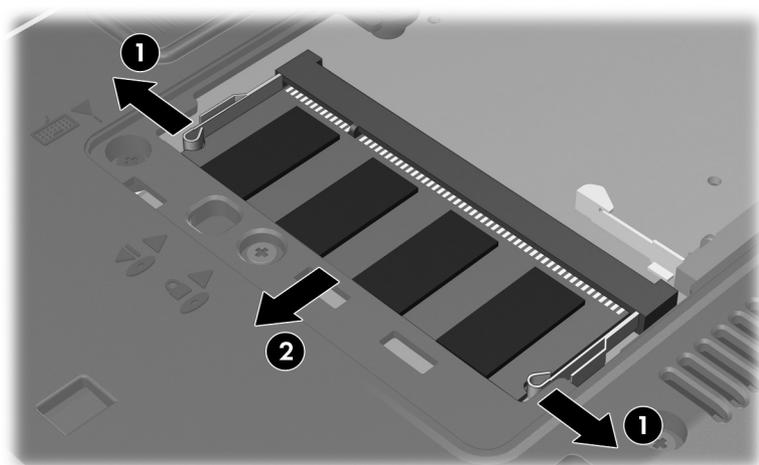


11. 若要插入記憶體模組：




注意：為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。

- 將記憶體模組有凹口的一邊 ❶ 對準記憶體模組插槽的凸出部分。
- 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體插槽，直到它卡至定位 ❷。
- 將記憶體模組向下壓 ❸，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

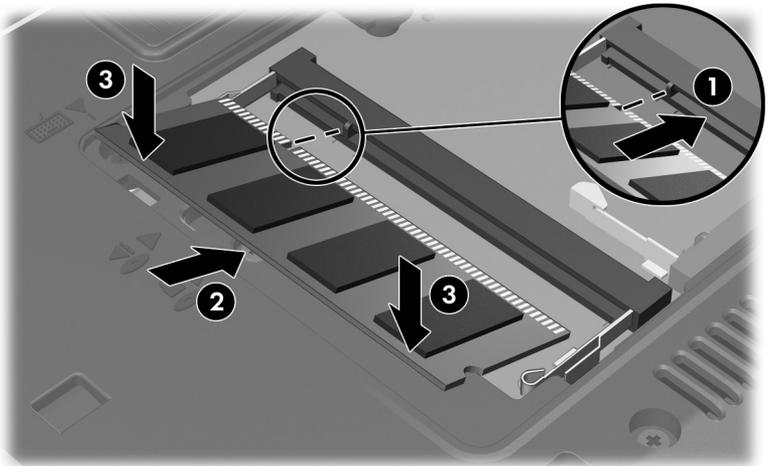

12. 將記憶體模組置放處外蓋上的固定片 ❶ 對準電腦的凹口。
13. 裝好外蓋 ❷。
14. 鎖緊記憶體模組置放處外蓋螺絲 ❸。

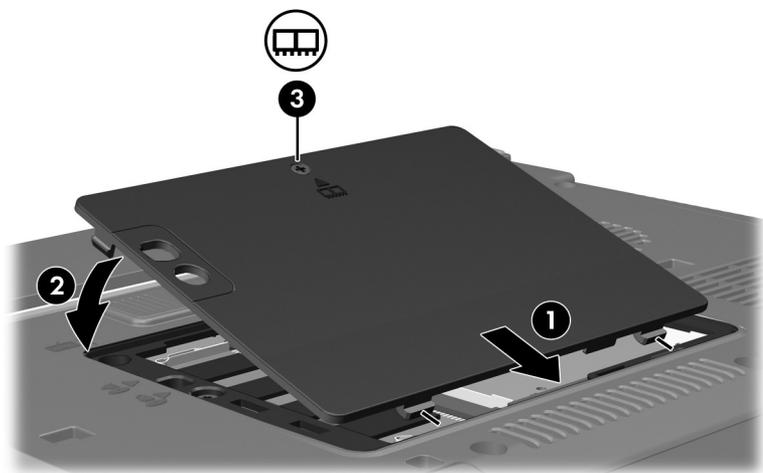

15. 更換電池。
16. 重新接好外接電源和外接裝置。
17. 開啓電腦。

如果電腦顯示的訊息指出記憶體的大小或組態已變更，請按下 **f1** 儲存變更。

升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組


若要升級主要記憶體模組插槽中的記憶體模組：

1. 儲存工作並關閉所有已開啓的程式。


 如果電腦處於睡眠或休眠狀態，在關機之前，您必須先結束睡眠或休眠狀態。

2. 按一下「開始」、按一下 Lock 按鈕旁的方向鍵，然後按一下「關機」。
3. 將顯示器闔上。
4. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
5. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
6. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
7. 將電池從電腦取出。

8. 鬆開記憶體模組置放處外蓋螺絲 ①。
9. 抬起記憶體模組置放處外蓋 ②，並將它從電腦取下。

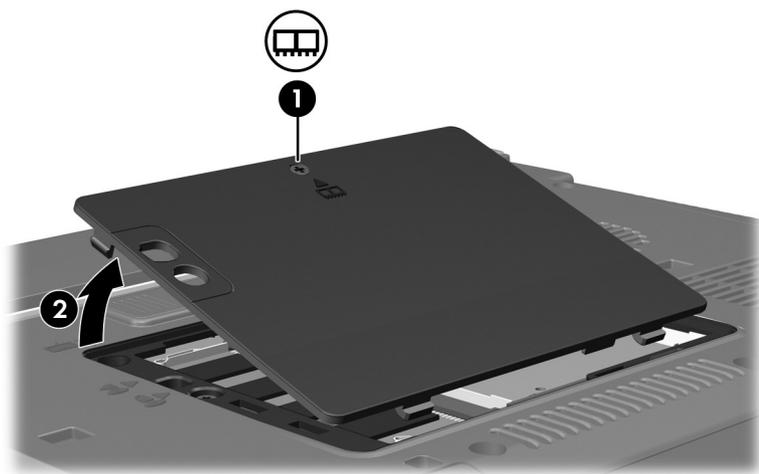

10. 取出 2 顆鍵盤螺絲。

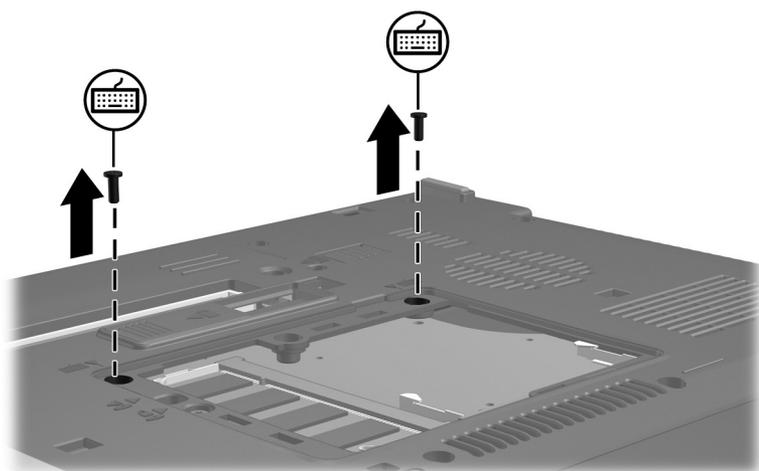


11. 將電腦翻過來，並打開它。
12. 推動 4 個鍵盤門來鬆開鍵盤。



13. 輕輕地提起鍵盤的上緣，並傾斜鍵盤，直到它位於電腦的手觸部份為止。



14. 從主要記憶體模組插槽中取出記憶體模組：
- 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 ❶。
- 記憶體模組會向上傾斜。
- 抓住記憶體模組的邊緣 ❷，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中拉出。
- 將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

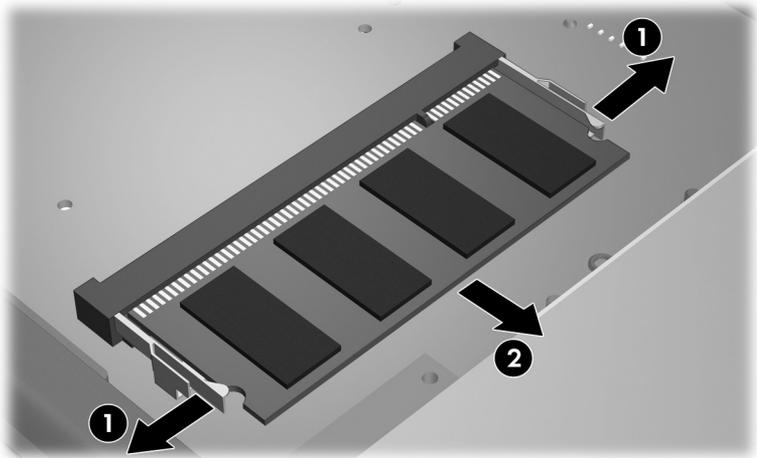


15. 若要插入記憶體模組：



注意：為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。

- 將記憶體模組有凹口的一邊 **①** 對準記憶體模組插槽的凸出部分。
- 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組置放處表面，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 **②**。
- 將記憶體模組向下壓 **③**，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。

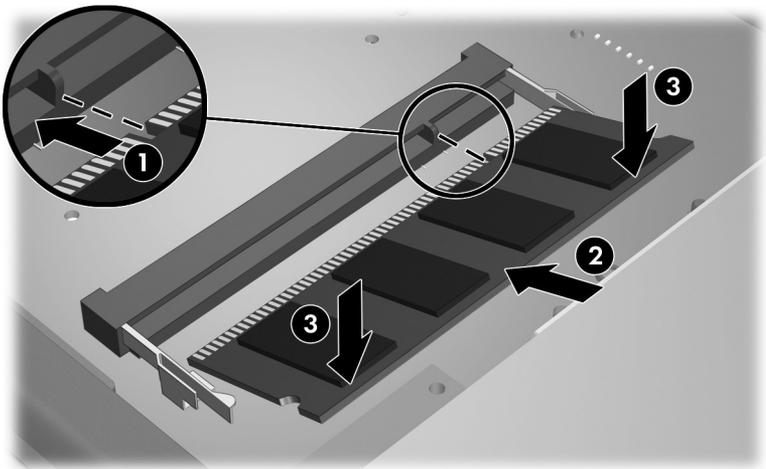


16. 將鍵盤恢復成原來的位置。




17. 推動 4 個鍵盤門來鎖住鍵盤。



18. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
19. 裝回鍵盤存取螺絲。

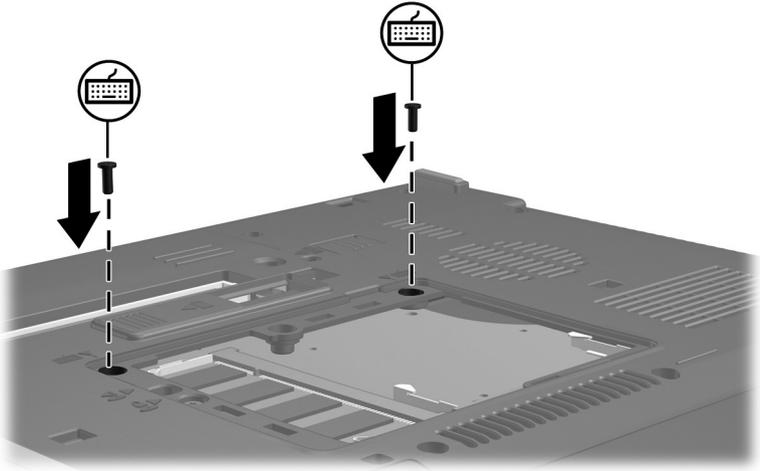

20. 將記憶體模組外蓋上的固定片 ❶ 與電腦的凹口對齊。
21. 裝好外蓋 ❷。
22. 鎖緊記憶體模組置放處外蓋螺絲 ❸。

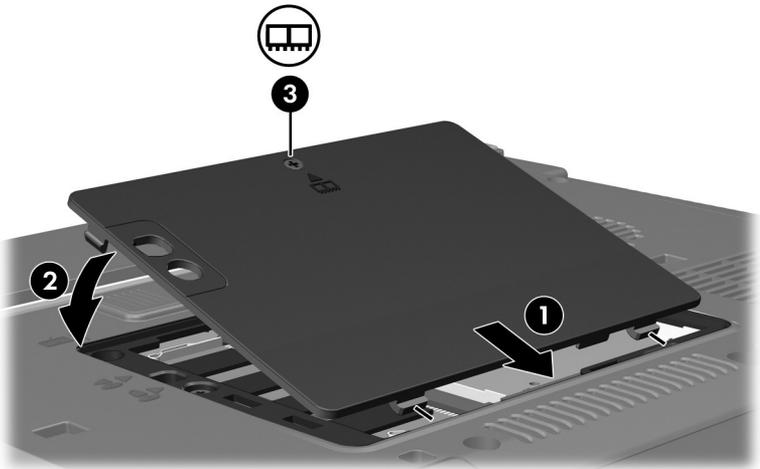

23. 裝回電池套件。
24. 重新接好外接電源和外接裝置。
25. 開啓電腦。

如果電腦顯示的訊息指出記憶體的大小或組態已變更，請按下 **fn** 儲存變更。

索引

字母

ESD (釋放靜電) 1

九劃

問, 鍵盤 9

十劃

記憶體模組, 取出或插入 2

記憶體模組置放處 1

記憶體模組置放處, 擴充 2

十三劃

置放處, 記憶體模組 1

二十劃以上

釋放靜電 (ESD) 1

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

記憶體模組

第 1 版 2007 年 1 月

文件編號：430223-AB1