

Multimédia

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A Windows a Microsoft Corporation Amerikai
Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés
nélkül változhat. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos
jótállás az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt
jótállás. A dokumentumban ismertetettek
nem jelentenek semmiféle további jótállást.
A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési
hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 430237-211

Tartalomjegyzék

1 Multimédiás hardver

Az optikai meghajtó használata (csak egyes típusoknál)	1
A telepített optikai meghajtók azonosítása	1
Optikai lemez behelyezése	2
Optikai lemez eltávolítása telepről vagy külső áramforrásról működő számítógépből	3
Optikai lemez eltávolítása kikapcsolt számítógépből	4
Az audioszolgáltatások használata	5
A hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozó használata	6
A hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozó használata	6
A hangerő szabályozása	7
A külső monitor portjának használata	8

2 Multimédiás szoftver

Előre telepített multimédiás szoftver azonosítása	10
Multimédiás szoftver telepítése CD-ről (csak bizonyos modelleknél)	10
Multimédiás szoftverek használata	11
Az akadozó lejátszás megelőzése	12
A CD vagy DVD írási folyamatának védelme	12
A DVD-régióbeállítások módosítása	13
A szerzői jogi figyelmeztetés ellenőrzése	14

Tárgymutató	15
-------------------	----

1 Multimédiás hardver

Az optikai meghajtó használata (csak egyes típusoknál)

Az optikai meghajtó lehetővé teszi CD- vagy DVD-lemezek lejátszását, másolását és elkészítését a telepített meghajtó típusától és a telepített szoftvertől függően.

A telepített optikai meghajtók azonosítása

- ▲ Válassza a **Start > Számítógép** parancsot.


Optikai lemez behelyezése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Nyomja meg a meghajtó előlapján lévő tálcanyitó gombot **(1)**.
3. Húzza ki teljesen a tálcát **(2)**.
4. Ügyelve, hogy a sík részekhez ne érjen, fogja meg a lemezt a széleinél, és címkével felfelé helyezze a tálcá orsójára.



Megjegyzés Ha a tálcá nem érhető el teljesen, a lemezt óvatosan megdöntve emelje az orsó fölé.

5. Óvatosan nyomja a lemezt **(3)** a tálcá orsójára, míg a lemez a helyére nem kattán.

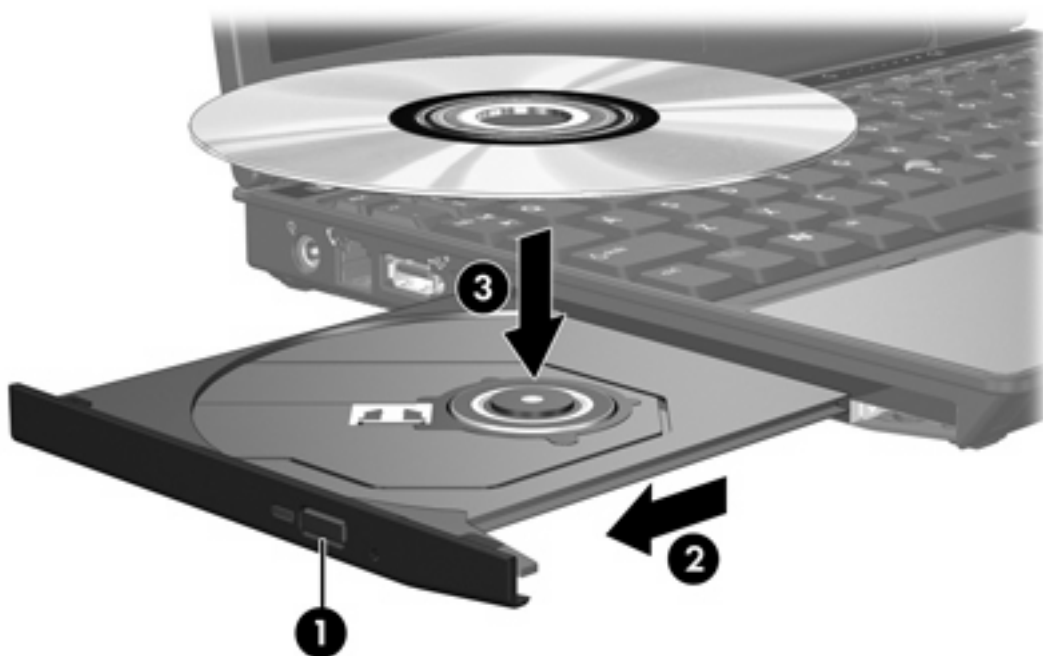

6. Zárja be a médiatálcát.




Megjegyzés A lemez behelyezése után nem rendellenes, ha rövid szünetet tapasztal. Ha nem választotta ki a médialejátszót, megjelenik az Automatikus lejátszás párbeszédpanel. A panelen ki kell választania a Médiatartalom használatának módját.

Optikai lemez eltávolítása telepről vagy külső áramforrásról működő számítógépből

1. Nyomja meg a meghajtó előlapján lévő tálcanyitó gombot **(1)**, majd finoman húzza ki a tálcat **(2)** ütközésig.
2. Az orsót óvatosan lenyomva a lemezt **(3)** a széleinél fogva emelje le a tálcáról. A lemezt a széleinél fogva tartsa, hogy elkerülje az adathordozó felület megérintését.



Megjegyzés Ha a tálca nem férhető hozzá teljesen, óvatosan döntse meg a lemezt, és úgy vegye ki.

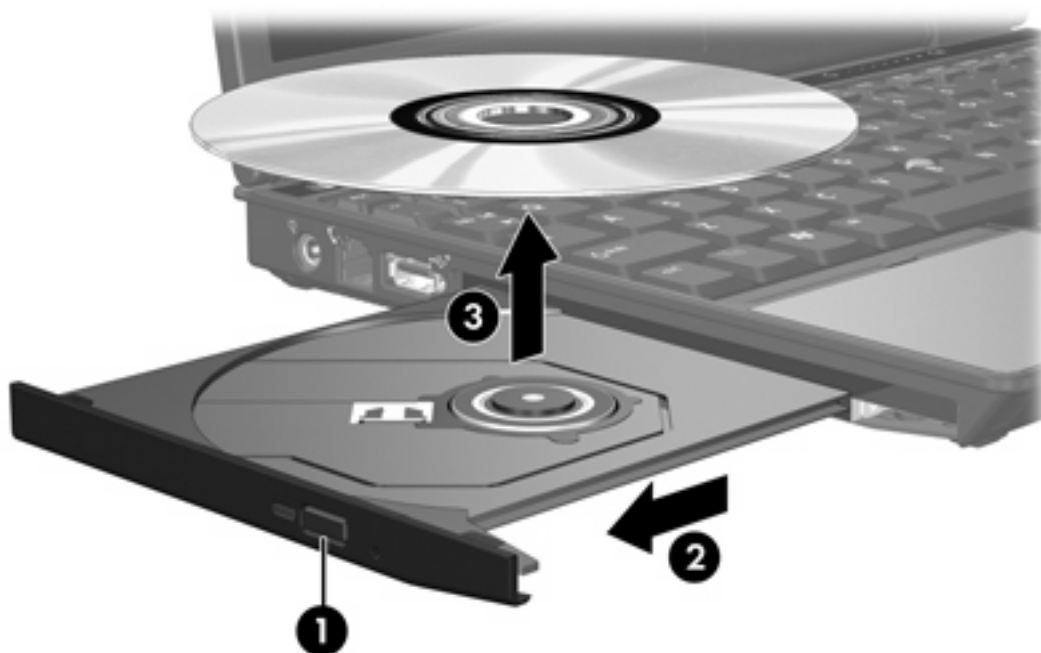


3. Zárja be a meghajtó tálcáját, és tegye a lemezt a tokjába.

Optikai lemez eltávolítása kikapcsolt számítógépből

1. Dugja egy iratkapocs (1) végét a meghajtó előlapján lévő kioldónyílásba.
2. Óvatosan nyomja be, amíg ki nem oldódik a tálca, majd ütközésig húzza ki a tálcát (2).
3. Az orsót óvatosan lenyomva a lemezt (3) a széleinél fogva emelje le a tálcáról. A lemezt a széleinél fogva tartsa, hogy elkerülje az adathordozó felület megérintését.




Megjegyzés Ha a tálca nem férhető hozzá teljesen, óvatosan döntse meg a lemezt, és úgy vegye ki.

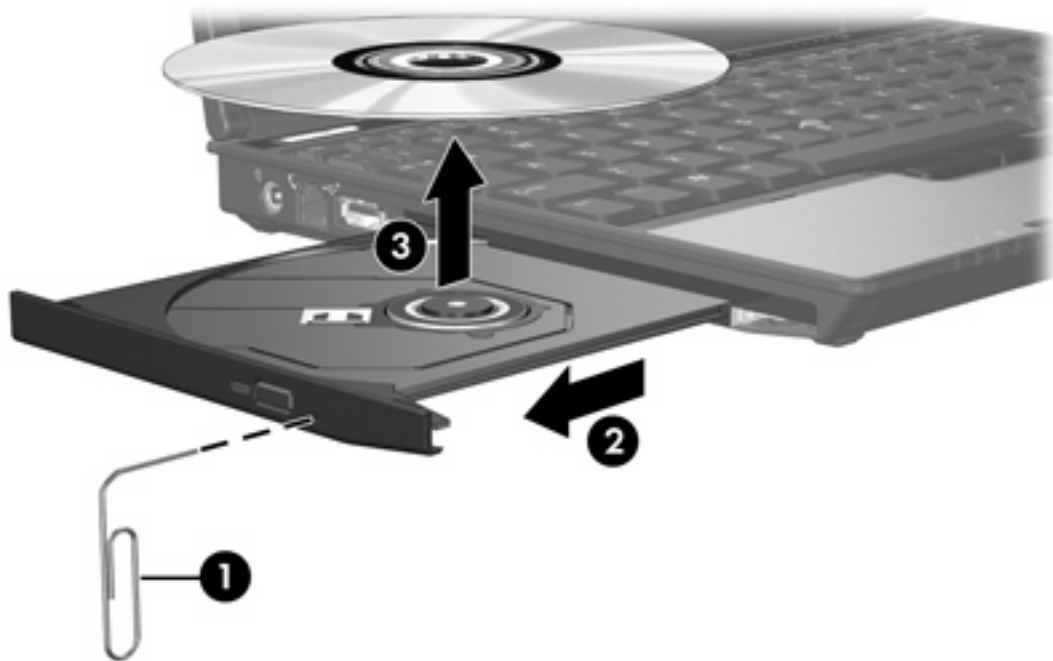

4. Zárja be a meghajtó tálcáját, és tegye a lemezt a tokjába.

Az audioszolgáltatások használata

A következő illusztráció és táblázat ismerteti a számítógép audioszolgáltatásait.

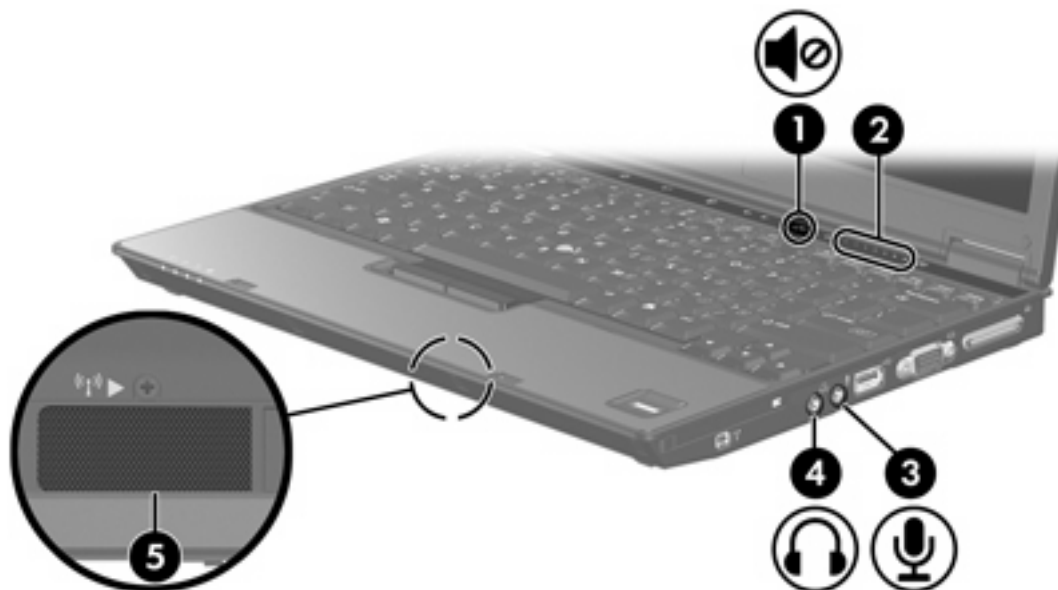

Részegység	Leírás
(1) Elnémítő gomb	Elnémítja, illetve visszaállítja a számítógép hangját.
(2) Hangerő görgetési zónája	Beállítja a hangerőt. Az ujj balra csúsztatásával a hang lehalkítható, jobbra csúsztatásával felhangosítható.
(3) Hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozó	Ehhez a porthoz csatlakoztatható egy külön beszerezhető számítógépes fejbeszélő mikrofonja, sztereó mikrofon vagy monó mikrofon.
(4) Hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozó	Külön megvásárolható sztereó hangszórók, fejhallgatók, fülhallgatók, headset vagy televíziós hang csatlakoztatására szolgál.
(5) Hangszóró	A számítógép hangjait teszi hallhatóvá.

A hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozó használata

A számítógép felszerelésének része még a sztereó (kétcsatornás) mikrofon jack-dugó, amely támogatja a sztereó rendszereket és a monó mikrofont. A hangrögzítő szoftver külső mikrofonokkal történő használata lehetővé teszi a sztereó felvételkészítést és sztereó lejátszást.

Amikor egy mikrofont csatlakoztat a megfelelő aljzatba, 3,5 mm-es dugasszal rendelkező mikrofont használjon.

A hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozó használata



FIGYELEM! A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében a fejhallgatók, fülhallgatók vagy headsetek használata előtt állítsa be a hangerőt.



VIGYÁZAT A külső eszköz esetleges sérülésének elkerülése érdekében ne csatlakoztasson egycsatornás (monó) csatlakozót a fejhallgató aljzatába.

A fejhallgatók csatlakoztatása mellett a fejhallgató csatlakozó dugasza segítségével csatlakoztatható egy hang-/képeszköz, például televízió vagy videomagnó is.

Amikor egy eszközt a fejhallgató csatlakozójába csatlakoztat, csak 3,5 mm átmérőjű sztereó dugaszt használjon.



Megjegyzés Amikor egy eszközt a fejhallgató csatlakozójába csatlakoztat, a belső a hangszóró le van tiltva.

A hangerő szabályozása

A hangerő szabályozására használható kezelőszervek:

- A számítógép hangerő-gombjai:
 - A hang elnémításához vagy a hangerő visszaállításához nyomja meg az elnémító gombot.
 - A hangerő csökkentéséhez csúsztassa át az ujját a hangerő görgetési zónáján jobbról balra.
 - A hangerő növeléséhez csúsztassa át az ujját a hangerő görgetési zónáján balról jobbra.
- Windows® hangerő-szabályozó:
 - a. Kattintson a **Hangerő** ikonra a tálca jobb oldalán lévő értesítési területen.
 - b. Növelje vagy csökkentse a hangerőt a csúszka fel- vagy lefelé történő mozgatásával. A hang elnémításához kattintson az **Elnémítás** ikonra.

– vagy –

- a. Az egér jobb gombjával kattintson a **Hangerő** ikonra az értesítési területen, majd kattintson az **Keverőpult megnyitása** parancsra.
- b. Az Eszköz oszlopban növelje vagy csökkentse a hangerőt a csúszka fel-le mozgatásával. Elnémíthatja a hangerőt úgy is, ha az egérrel az **Elnémítás** ikonra kattint.

Ha a Hangerő ikon nem látható az értesítési területen, megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


- a. Kattintson a jobb egérgombbal az értesítési területen, majd kattintson a **Tulajdonságok** parancsra.
 - b. Kattintson az **Értesítési terület** fülre.
 - c. A Rendszerikonok területen jelölje be a **Hangerő** jelölőnégyzetet.
 - d. Kattintson az **OK** gombra.
- Alkalmazás hangerő-szabályozója:

A hangerőt bizonyos alkalmazásokon belül is lehet állítani.

A külső monitor portjának használata

A külső monitorport használatával külső megjelenítő eszközt, például külső monitort vagy kivetítőt lehet a számítógéphez csatlakoztatni.

A megjelenítő eszköz csatlakoztatásához csatlakoztassa az eszköz kábelét a külső monitorporthoz.

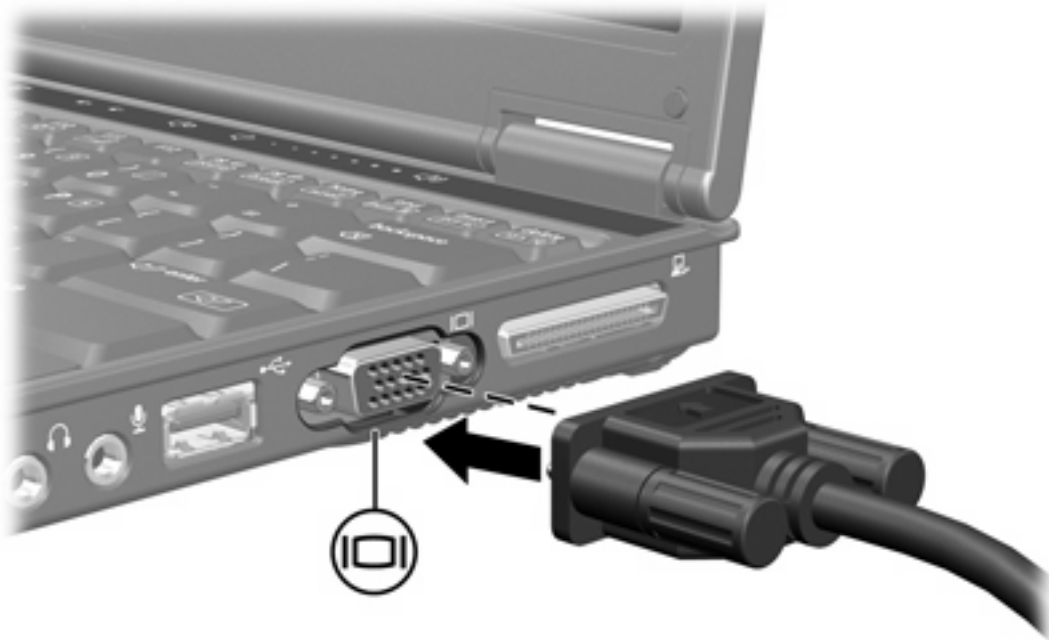

Megjegyzés Ha a megfelelően csatlakoztatott külső megjelenítőeszközön nem jelenik meg a kép, akkor az **fn+f4** billentyűkombinációval váltson át az eszközre.

2 Multimédiás szoftver

A számítógép előre telepített multimédiás szoftverrel rendelkezik. Néhány modell optikai lemezen rögzített kiegészítő multimédiás szoftverrel kerül leszállításra.

A számítógéphez tartozó hardvertől és szoftvertől függően a következő multimédiás feladatok lehetnek támogatottak:

- Digitális adathordozó, pl. hang- és képtartalmú CD, hang- és kép-DVD-k lejátszása és internetes rádió hallgatása
- Adat-CD készítése vagy másolása
- Audio-CD készítése, szerkesztése és írása
- Video vagy film létrehozása, szerkesztése és írása DVD-lemezre vagy video-CD-re



Megjegyzés A számítógéphez mellékelt szoftver használatának részleteit lásd a szoftver felhasználói kézikönyvében. Ezek az utasítások szerepelhetnek a CD-lemezen vagy online súgófájlokként a specifikus alkalmazásban. A felhasználói kézikönyvek megtalálhatók a gyártó webhelyén is.

Előre telepített multimédiás szoftver azonosítása

A számítógépen előtelepített multimédiás szoftver megjelenítése és elérése:

▲ Válassza a **Start > Minden program** parancsot.



Megjegyzés Lehetőség van multimédiás szoftverek újratelepítésére is a számítógépen. Válassza a **Start > Minden program > Szoftverbeállítás** parancsot.

Multimédiás szoftver telepítése CD-ről (csak bizonyos modelleknél)

Multimédiás szoftver telepítése a számítógéphez mellékelt CD-ről:

1. Helyezze a multimédiás szoftver CD-lemezt az optikai meghajtóba.
2. Amikor megjelenik a telepítő varázsló, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Amikor a program kéri, indítsa újra a számítógépet.

Ismételje meg a telepítési eljárást külön-külön a CD-lemezen lévő minden olyan szoftver esetében, amelyeket telepíteni kíván.

Multimédiás szoftverek használata

1. Válassza a **Start > Minden program** lehetőséget, majd nyissa meg a használni kívánt multimédiás programot. Ha például zenei CD lejátszásához a Windows Media Player programot kívánja használni, kattintson a **Windows Media Player** lehetőségre.



Megjegyzés Előfordulhat, hogy egyes programok almappákban találhatóak.

2. Helyezze be az optikai meghajtóba a műsoros lemezt, például egy zenei CD-t.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

– vagy –

1. Helyezze be az optikai meghajtóba a műsoros lemezt, például a zenei CD-t.
Megjelenik az Automatikus lejátszás párbeszédpanel.
2. A feladatlistában kattintson egy multimédiás feladatra.

Az akadozó lejátszás megelőzése

A lejátszás megszakadási kockázatának csökkentése:

- CD vagy DVD lejátszása előtt mentse addig végzett munkáját, és zárja be az összes programot.
- Lemez lejátszása közben ne csatlakoztasson, illetve ne válasszon le hardvereszközöket.

Ne kezdeményezzen alvó állapotot vagy hibernálást lemez lejátszása közben. Ha mégis megteszi, megjelenik egy figyelmeztető üzenet arra vonatkozóan, hogy folytatni szeretné-e. Ha az üzenet megjelenik, kattintson a **Nem** gombra. A Nem gombra kattintás után:

- Folytatódhat a lejátszás.
– vagy –
- Leáll a lejátszás, és a képernyő üressé válik. A CD vagy DVD lejátszásához való visszatéréshez nyomja meg a főkapcsolót, és indítsa újra a lemezt.

A CD vagy DVD írási folyamatának védelme



VIGYÁZAT Az információvesztés vagy egy lemez sérülésének megelőzése:

Lemzre írás előtt csatlakoztassa a számítógépet egy megbízható külső áramforráshoz. Ne írjon lemezre addig, amíg a számítógép telepről működik.

Lemzre írás előtt zárjon be minden nyitott programot az éppen használt lemezszoftver kivételével.

Ne másolja közvetlenül a forráslemez tartalmát egy céllemezre, illetve egy hálózati meghajtóról egy céllemezre. Készítsen inkább másolatot a forráslemezről vagy a hálózati meghajtóról a céllemezre.

Ne használja a számítógép billentyűzetét vagy ne mozgassa a számítógépet, amíg a lemezre írás folyik. Az írási folyamat érzékeny a vibrációra.

A DVD-régióbeállítások módosítása

A legtöbb szerzői joggal védett DVD régiókódokat is tartalmaz. A régiókód lehetővé teszi a szerző jogok nemzetközi védelmét.

A régiókódot tartalmazó DVD-t csak akkor tudja lejátszani, ha a DVD régiókódja megegyezik a DVD-meghajtó régióbeállításával.



VIGYÁZAT A DVD-meghajtó régióbeállítása csak 5 alkalommal módosítható.

Az ötödik alkalommal kiválasztott régióbeállítás marad a DVD-meghajtó állandó régióbeállítása.

A hátralévő lehetséges régióváltások száma megtekinthető a DVD-régió beállítása lap Lehetséges módosítások száma mezőjében. A mezőben látható szám tartalmazza az ötödik, végleges módosítást is.

A beállítások módosítása az operációs rendszeren keresztül:

1. Kattintson a **Start > Számítógép > Rendszertulajdonságok** parancsra.
2. A bal ablaktáblán kattintson az **Eszközkezelő** elemre.



Megjegyzés A Windows tartalmazza a felhasználói fiók vezérlését is, amely növeli a számítógép biztonságát. A rendszer kérheti az Ön engedélyét vagy jelszavát bizonyos feladatok végrehajtásához, például programok telepítéséhez, alkalmazások futtatásához vagy a Windows beállításainak módosításához. További információk a Windows online súgójában találhatók.

3. Kattintson a **DVD/CD-ROM-meghajtók** elem melletti plusz jelre (+).
4. Kattintson a jobb egérgombbal arra a DVD-meghajtóra, amelynek régióbeállításait módosítani szeretné, majd kattintson a **Tulajdonságok** parancsra.
5. Végezze el a kívánt módosításokat a **DVD-régió beállítása** lapon.
6. Kattintson az **OK** gombra.

A szerzői jogi figyelmeztetés ellenőrzése

A vonatkozó törvények értelmében bűncselekményt követ el, aki jogosulatlanul másolatot készít a szerzői joggal védett anyagról, beleértve a számítógépes programokat, filmeket, közvetítéseket és hangfelvételeket is. Ne használja ezt a számítógépet ilyen célokra.

Tárgymutató

A

audioszolgáltatások 5

C

CD

behelyezés 2
eltávolítás bekapcsolt állapotban 3
eltávolítás kikapcsolt állapotban 4
írás a következőre: 12
lejátszás 12
védelem 12

CS

csatlakozók

hangbemenet (mikrofon) 5, 6
hangkimenet (fejhallgató) 5, 6

D

DVD

behelyezés 2
eltávolítás, bekapcsolt állapotban 3
eltávolítás kikapcsolt állapotban 4
írás a következőre: 12
lejátszás 12
módosítás,
régióbeállítások 13
védelem 12

DVD-régióbeállítások 13

E

elnémító gomb 5, 7

F

fejhallgatók 5
fülhallgatók 5

G

gombok

elnémítás 5, 7

H

hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozó 5, 6
hangerő görgetési zónája 5, 7
hangerő szabályozása 7
hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozó 5, 6
hangszóró 5

K

kivetítő csatlakoztatása 8
külsőmonitor-port 8

M

mikrofonok, támogatott 6
monitor csatlakoztatása 8
multimédiás szoftver
azonosítás 10
használat 11
leírás 9
telepítés 10

N

némítógomb 5, 7

O

optikai lemez
behelyezés 2
eltávolítás bekapcsolt állapotban 3
eltávolítás kikapcsolt állapotban 4
írás a következőre: 12
optikai meghajtó
lejátszás 12
védelem 12

P

portok

külső monitor 8
programok
azonosítás 10
használat 11
multimédia 9
telepítés 10

R

régiókódok, DVD 13

SZ

szertői jogi figyelmeztetés 14
szoftver
azonosítás 10
használat 11
multimédia 9
telepítés 10

T

TV 6

V

védelem, lejátszás 12
videolejátszó 6

