

Polohovacie zariadenia a klávesnica

Katalógové číslo dokumentu: 430227-231

Január 2007

Táto príručka popisuje polohovacie zariadenia a klávesnicu.

Obsah

1 Polohovacie zariadenia

TouchPad (len vybrané modely)	1–1
Používanie zariadenia TouchPad.....	1–2
Polohovacia páčka (len vybrané modely)	1–3
Používanie páčkového polohovacieho zariadenia.....	1–3
Používanie externej myši	1–4
Nastavenie parametrov zariadenia TouchPad	1–4

2 Klávesnica

Klávesové skratky	2–1
Stručný prehľad klávesových skratiek.....	2–2
Použitie klávesových skratiek	2–2
Prechod do režimu spánku (fn+f3)	2–3
Prepnutie medzi zobrazovacími zariadeniami (fn+f4)	2–3
Zobrazenie informácií o nabití jednotky batériových zdrojov (fn+f8)	2–4
Zniženie jasu obrazovky (fn+f9)	2–5
Zvýšenie jasu obrazovky (fn+f10).	2–5
Zobrazenie a vymazanie systémových informácií (fn+esc)	2–5
Tlačidlá HP Quick Launch Buttons (len vybrané modely)	2–6
Tlačidlo režimu prezentácie	2–8
Tlačidlo Info Center	2–9

Ovládací panel tlačidiel HP Quick Launch Buttons	2–10
Otvorenie ovládacieho panela tlačidiel HP Quick	
Launch Buttons	2–11
Nastavenie parametrov tlačidiel	2–11
Zobrazenie ponuky Q Menu	2–13
Nastavenie parametrov pre usporiadanie okien	2–17
Nastavenie ďalších parametrov	2–18

3 Číselné klávesnice


Používanie integrovanej číselnej klávesnice	3–3
Zapnutie a vypnutie integrovanej číselnej	
klávesnice	3–3
Prepínanie funkcií klávesov na integrovanej	
číselnej klávesnici	3–3
Používanie externej číselnej klávesnice	3–4
Zapnutie alebo vypnutie funkcie num lock	
počas práce	3–4

Register

Polohovacie zariadenia

TouchPad (len vybrané modely)

Nasledujúca ilustrácia a tabuľka popisuje zariadenie TouchPad.

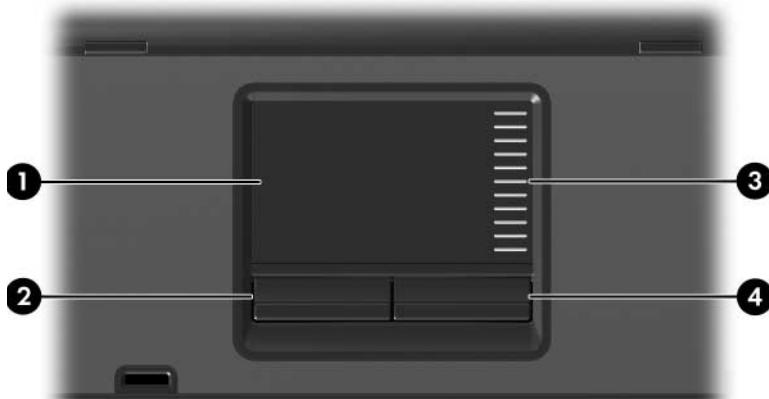

Súčasť	Popis
① Zariadenie TouchPad*	Slúži na posúvanie ukazovateľa a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke. Zariadenie je možné nastaviť tak, aby vykonávalo aj ďalšie doplnkové funkcie myši ako posúvanie, výber a dvojité kliknutie.
② Ľavé tlačidlo zariadenia TouchPad*	Plní rovnakú funkciu ako ľavé tlačidlo na externej myši.

(pokračovanie)

Súčasť	Popis
③ Posúvacie ovládacie prvky zariadenia TouchPad*	Slúžia na posúvanie nahor alebo nadol.
④ Pravé tlačidlo zariadenia TouchPad*	Plní rovnakú funkciu ako pravé tlačidlo na externej myši.

*Táto tabuľka popisuje predvolené nastavenia. Ak chcete zobraziť a zmeniť predvolby zariadenia TouchPad, kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) > Mouse (Myš)**.


Používanie zariadenia TouchPad

Ak chcete posunúť ukazovateľ, posúvajte prst po povrchu zariadenia TouchPad v smere, v ktorom chcete ukazovateľ posunúť. Tlačidlá na zariadení TouchPad môžete používať rovnakým spôsobom ako príslušné tlačidlá na externej myši. Ak chcete zobrazený obsah posúvať nahor a nadol pomocou zvislej oblasti zariadenia TouchPad pre posúvanie, posúvajte v danej oblasti svojím prstom smerom nahor alebo nadol.



Ak na posúvanie ukazovateľa používate zariadenie TouchPad, pred presunutím prsta do oblasti pre posúvanie musíte najprv prst zdvihnuť zo zariadenia TouchPad. Posunutím prsta zo zariadenia TouchPad do oblasti pre posúvanie sa funkcia posúvania neaktivuje.

Polohovacia páčka (len vybrane modely)

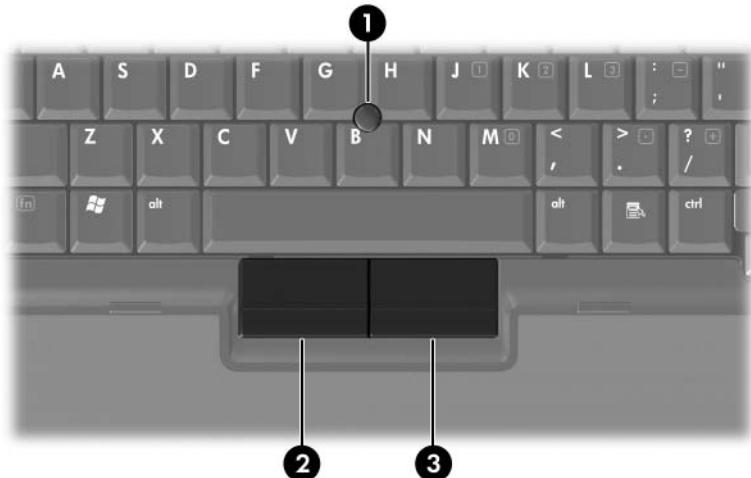

Súčasť	Popis
① Páčkové polohovacie zariadenie	Slúži na posúvanie ukazovateľa a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke.
② Ľavé tlačidlo páčkového polohovacieho zariadenia	Plní rovnakú funkciu ako ľavé tlačidlo na externej myši.
③ Pravé tlačidlo páčkového polohovacieho zariadenia	Plní rovnakú funkciu ako pravé tlačidlo na externej myši.

Používanie páčkového polohovacieho zariadenia

Ak chcete posunúť ukazovateľ, zatlačte na polohovaciu páčku v smere, ktorým chcete ukazovateľ posunúť. Tlačidlá na polohovacej páčke môžete používať rovnakým spôsobom ako príslušné tlačidlá na externej myši.

Používanie externej myši

Externú myš USB možno k počítaču pripojiť pomocou jedného z portov USB na počítači. Myš USB možno tiež k systému pripojiť prostredníctvom portov na voliteľnej stolnej jednotke (len vybrané modely).

Nastavenie parametrov zariadenia TouchPad

Okno Mouse Properties (Myš – vlastnosti) v systéme Microsoft Windows slúži na prispôsobenie nastavení polohovacích zariadení vrátane nasledovných funkcií:

- Čukanie na zariadenie TouchPad, ktoré umožňuje výber objektu jedným čuknutím, alebo dvojité čuknutie, ktoré zodpovedá dvojitemu kliknutiu (v predvolenom nastavení je zapnuté).
- Funkcia Edge Motion, ktorá umožňuje pokračovať v posúvaní aj potom, ako prst dosiahne okraj zariadenia TouchPad (v predvolenom nastavení je táto funkcia vypnutá).
- Funkcia nastavenia tlačidiel, ktorá umožňuje prepínať medzi používaním zariadenia TouchPad pravou alebo ľavou rukou (v predvolenom nastavení je zapnuté používanie pravou rukou).

V okne Mouse Properties (Myš – vlastnosti) je možné nastaviť aj ďalšie funkcie, ako je napríklad rýchlosť myši a stopy ukazovateľa.

Ak chcete otvoriť okno Mouse Properties (Myš – vlastnosti), postupujte nasledovne:

- » Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** > **Control Panel (Ovládací panel)** > **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)** > **Mouse (Myš)**.

Klávesnica

Nasledovné časti obsahujú informácie o funkciách klávesnice počítača.



Váš počítač sa môže mierne lísiť od modelu vyobrazeného na obrázkoch v tejto kapitole.

Klávesové skratky

Klávesové skratky sú prednastavené kombinácie klávesu **fn ①** a klávesu **esc ②** alebo niektorého z funkčných klávesov **③**.

Ikony na klávesoch **f3**, **f4**, a **f8** až **f10** predstavujú funkcie klávesových skratiek. Funkcie a procedúry klávesových skratiek sú popísané v nasledovných častiach.



Stručný prehľad klávesových skratiek

Úloha	Klávesy
Prechod do režimu spánku	fn+f3
Ukončenie režimu spánku,	Tlačidlo napájania
Prepnutie zobrazenia medzi displejom počítača a externým zobrazovacím zariadením	fn+f4
Zobrazenie informácií o nabití batérií	fn+f8
Vymazanie informácií o batériach	fn+f8
Zniženie jasu obrazovky	fn+f9
Zvýšenie jasu obrazovky	fn+f10
Zobrazenie systémových informácií	fn+esc
Vymazanie systémových informácií	fn+esc alebo stlačenie OK

Použitie klávesových skratiek

Ak chcete použiť príkaz klávesovej skratky na klávesnici počítača, vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

- Krátko stlačte kláves **fn** a potom krátko stlačte druhý kláves príkazu.
 - alebo –
- Stlačte a podržte kláves **fn** a potom krátko stlačte druhý kláves príkazu a súčasne uvoľnite oba klávesy.

Prechod do režimu spánku (fn+f3)

Režim spánku aktivujete stlačením klávesov **fn+f3**.

Ked' je aktivovaný režim spánku, výsledky vašej práce sú uložené v pamäti RAM (Random Access Memory), na obrazovke sa nič nezobrazuje a šetrí sa energia. Ked' je počítač v režime spánku, kontrolky napájania blikajú.

Pred aktivovaním režimu spánku musí byť počítač zapnutý.



Ak počas režimu spánku dôjde ku kritickému vybitiu batérií, počítač aktivuje režim dlhodobého spánku a informácie uložené v pamäti RAM sa uložia na pevný disk. Nastavenie výrobcu pre akciu pri kritickom vybití batérií je prechod do režimu dlhodobého spánku, no toto nastavenie môžete zmeniť v rozšírených nastaveniach napájania.

Ak chcete ukončiť režim spánku, krátko stlačte tlačidlo napájania.

Funkciu klávesovej skratky **fn+f3** možno zmeniť. Klávesovú skratku **fn+f3** môžete napríklad nastaviť tak, aby namiesto režimu spánku aktivovala režim dlhodobého spánku. Vo všetkých oknách operačného systému Windows sa referencie na tlačidlo režimu spánku vzťahujú na klávesovú skratku **fn+f3**.

Prepnutie medzi zobrazovacími zariadeniami (fn+f4)

Stlačením klávesov **fn+f4** môžete prepínať zobrazenie medzi jednotlivými zobrazovacími zariadeniami pripojenými k systému. Ak je k počítaču pripojený napríklad monitor, pri každom stlačení klávesov **fn+f4** prepnete medzi zobrazením na obrazovke prenosného počítača, zobrazením na obrazovke monitora a súčasným zobrazením na oboch zariadeniach naraz.

Väčšina externých monitorov prijíma obrazové informácie z počítača pomocou externého obrazového štandardu VGA. Klávesová skratka **fn+f4** slúži aj na prepínanie zobrazenia medzi ďalšími zariadeniami prijímajúcimi obrazové informácie z počítača, ako sú napríklad zariadenia S-Video.

Klávesová skratka **fn+f4** podporuje nasledovné typy prenosu obrazu. Uvedené sú tiež zariadenia, ktoré tieto typy prenosu podporujú:

- LCD (displej počítača),
- externé zobrazenie VGA (väčšina externých monitorov),
- S-Video (televízory, videokamery, videorekordéry a snímacie grafické karty so zásuvkou pre vstup S-Videa),
- kompozitné video (televízory, videokamery, videorekordéry a snímacie grafické karty so zásuvkou pre vstup kompozitného videa).



Zariadenia podporujúce kompozitné video možno k systému pripojiť jedine pomocou voliteľnej stolnej jednotky.

Zobrazenie informácií o nabití jednotky batériových zdrojov (fn+f8)

Stlačením klávesov **fn+f8** zobrazíte informácie o nabití všetkých nainštalovaných jednotiek batériových zdrojov. Na displeji sa zobrazia informácie o tom, ktoré jednotky batériových zdrojov sa nabíjajú, ako aj informácie o stave nabitia jednotlivých jednotiek batériových zdrojov.

Umiestnenia jednotiek batériových zdrojov sú označené číslami:

- Umiestnenie 1 je primárna jednotka batériových zdrojov.
- Umiestnenie 2 je voliteľná jednotka batériových zdrojov.

Zniženie jasu obrazovky (fn+f9)

Stlačením kombinácie klávesov **fn+f9** znížite jas obrazovky. Ak klávesy podržíte stlačené, úroveň jasu sa bude postupne znižovať.

Zvýšenie jasu obrazovky (fn+f10)

Stlačením klávesov **fn+f10** zvýšite jas obrazovky. Ak klávesy podržíte stlačené, úroveň jasu sa bude postupne zvyšovať.

Zobrazenie a vymazanie systémových informácií (fn+esc)


Stlačením klávesov **fn+esc** zobrazíte informácie o hardvérových súčastiach systému a číslo verzie systému BIOS.

V systéme Windows sa v informáciách zobrazených po stlačení klávesovej skratky **fn+esc** uvádzia verzia systému BIOS ako dátum systému BIOS. Na niektorých modeloch počítačov sa dátum systému BIOS zobrazuje v desiatkovom formáte. Dátum systému BIOS sa niekedy nazýva „číslo verzie systémovej pamäte ROM“.

Ak chcete vymazať informácie zobrazené po stlačení klávesovej skratky **fn+esc**, stlačte kláves **esc** alebo stlačte **OK**.


Tlačidlá HP Quick Launch Buttons (len vybrané modely)

Tlačidlá HP Quick Launch Buttons umožňujú otvárať často používané programy, nazývané aj *aplikácie*, pomocou tlačidiel na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons.

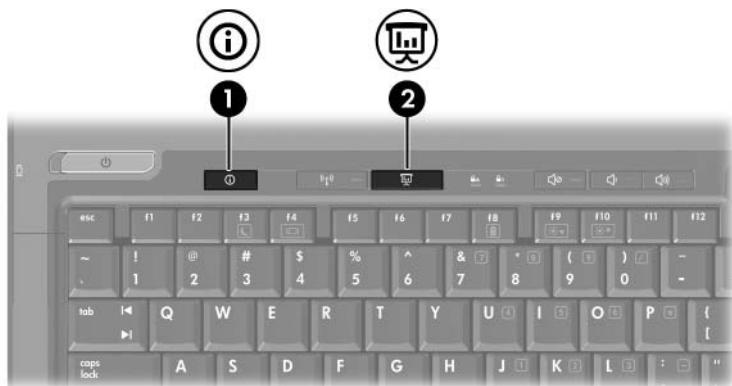

Súčasť	Popis
① Tlačidlo Info Center	Otvorí stredisko Info Center (Informačné stredisko), ktoré poskytuje prístup k rôznym softvérovým riešeniam. Toto tlačidlo môžete tiež preprogramovať tak, aby vykonávalo niektorú z nasledovných akcií: <ul style="list-style-type: none">■ spustenie funkcie prezentácie alebo otvorenie ponuky Q Menu,■ otvorenie e-mailového editora,■ otvorenie poľa pre vyhľadávanie, ktoré umožňuje vyhľadávať webové lokality.
② Tlačidlo režimu prezentácie	Spustí režim prezentácie. Táto funkcia otvorí program, priečinok, súbor alebo webovú lokalitu a súčasne dané cieľové umiestnenie zobrazí na obrazovke počítača a na externom zariadení. Tlačidlo režimu prezentácie možno preprogramovať tak, aby vykonávalo niektorú z nasledovných akcií: <ul style="list-style-type: none">■ otvorenie ponuky Q Menu alebo strediska Info Center,■ otvorenie e-mailového editora,■ otvorenie poľa pre vyhľadávanie, ktoré umožňuje vyhľadávať webové lokality.

Tlačidlo režimu prezentácie

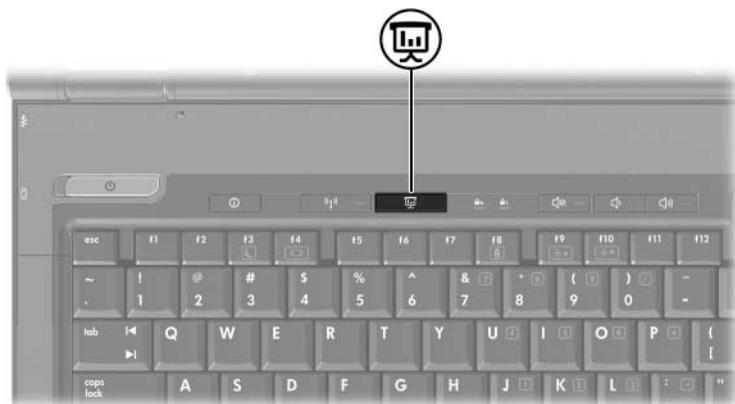

Pri prvom stlačení tlačidla režimu prezentácie sa otvorí dialógové okno Presentation Settings (Nastavenie prezentácie). V tomto dialógovom okne môžete nastaviť toto tlačidlo tak, aby vykonávalo jednu z nasledovných akcií:

- otvorenie zadaného programu, priečinka, súboru alebo webovej lokality,
- výber nastavenia zobrazenia.

Požadovaný obsah sa súčasne zobrazí na obrazovke počítača aj na externom zariadení zapojenom do niektorej z nasledovných zásuviek:

- port pre externý monitor,
- zásuvka pre výstup S-Video na zadnom paneli,
- porty a zásuvky na voliteľnom stolnom zariadení.

Ak nechcete používať predvolené nastavenie tlačidla režimu prezentácie, môžete ho preprogramovať tak, aby vykonávalo niektorú z nasledovných akcií:

- otvorenie ponuky Q Menu alebo strediska Info Center,
- otvorenie e-mailového editora,
- otvorenie poľa pre vyhľadávanie, ktoré umožňuje vyhľadávať webové lokality.

Tlačidlo Info Center



Pri prvom stlačení tlačidla Info Center sa otvorí stredisko Info Center, ktoré umožňuje spustiť prednastavené softvérové riešenia. Ak nechcete používať predvolené nastavenie tlačidla Info Center, môžete ho preprogramovať tak, aby vykonávalo niektorú z nasledovných akcií:

- otvorenie ponuky Q Menu alebo spustenie funkcie prezentácie,
- otvorenie e-mailového editora,
- otvorenie poľa pre vyhľadávanie, ktoré umožňuje vyhľadávať webové lokality.

Ovládací panel tlačidiel HP Quick Launch Buttons



Niektoré z parametrov uvedených na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons nemusí váš počítač podporovať.

Ovládací panel tlačidiel Quick Launch Buttons môžete použiť na vykonávanie nasledovných akcií:

- naprogramovanie tlačidla režimu prezentácie a tlačidla Info Center, ako aj zmena nastavení týchto tlačidiel,
- pridanie, úprava a odstránenie položiek v ponuke Q Menu,
- nastavenie parametrov pre usporiadanie okien na pracovnej ploche systému Windows,
- môžete nastaviť ďalšie parametre vrátane nasledovných:
 - parametre zobrazovania ikony tlačidiel Quick Launch Buttons,
 - zobrazenie upozornení tlačidiel HP Quick Launch Buttons na pracovnej ploche,
 - zapnutie alebo vypnutie automatickej zmeny režimu,
 - zapnutie alebo vypnutie rýchleho prepnutia,
 - zapnutie alebo vypnutie funkcie detekcie zmeny rozlíšenia displeja.

V nasledovných častiach sú uvedené pokyny pre nastavenie parametrov v rámci ovládacieho panela. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ľubovoľnej položke ovládacieho panela, kliknite na tlačidlo **Help (Pomocník)** v pravom hornom rohu okna.

Otvorenie ovládacieho panela tlačidiel HP Quick Launch Buttons

Ovládaci panel tlačidiel HP Quick Launch Buttons môžete otvoriť niektorým z nasledovných spôsobov:

- Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** > **Control Panel (Ovládací panel)** > **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)** > **Quick Launch Buttons**.
- dvojitým kliknutím na ikonu Quick Launch v oblasti upozornení na konci pravej strany panela úloh,
- kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu HP Quick Launch Buttons a vybratím položky **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Upraviť vlastnosti tlačidiel Quick Launch Buttons)**.

Nastavenie parametrov tlačidiel

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Programmable Buttons (Programovateľné tlačidlá)**.
2. Jednotlivé tlačidlá možno preprogramovať tak, aby vykonávali niektorú z nasledovných akcií:
 - Ak chcete, aby sa po stlačení tlačidla otvorila ponuka Q Menu alebo stredisko Info Center, postupujte nasledovne:
 - a. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla, ktoré chcete nastaviť, a potom kliknite na položku **Q Menu** alebo **HP Info Center (Informačné stredisko HP)**.
 - b. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládaci panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

- Ak chcete, aby sa po stlačení tlačidla otvoril e-mailový editor alebo vyhľadávanie webových lokalít, postupujte nasledovne:
 - a. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla, ktoré chcete nastaviť, a potom kliknite na položku **Launch eMail (Spustiť e-mailovú aplikáciu)** alebo **Search URL (Vyhľadávanie adresy URL)**.
 - b. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- Ak chcete, aby sa po stlačení tlačidla otvoril program, priečinok, súbor alebo webová lokalita, postupujte nasledovne:
 - a. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla, ktoré chcete nastaviť, a potom kliknite na položku **Presentation (Prezentácia)**.
 - b. Kliknite na tlačidlo **Configure (Konfigurovať)**.
 - c. Do poľa, ktoré sa nachádza pod poľom Program to Start (Program, ktorý sa má spustiť), zadajte názov programu, priečinka alebo súboru, alebo adresu URL webovej lokality.
 - alebo –Kliknite na položku **Browse (Prehľadávať)** pre vyhľadávanie dostupných programov, priečinkov, súborov alebo webových lokalít, a potom kliknutím vyberte požadovanú položku.
 - d. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Zobrazenie ponuky Q Menu

Ponuka Q Menu poskytuje rýchly prístup k množstvu systémových úloh, ku ktorým používateľ získava prístup pomocou tlačidiel, klávesov alebo klávesových skratiek dostupných na väčšine počítačov.

Ak chcete zobraziť ponuku Q Menu na pracovnej ploche, postupujte nasledovne:

- » Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **HP Quick Launch Buttons** a potom kliknite na položku **Launch Q Menu** (**Otvorí ponuku Q Menu**).

Nastavenie parametrov ponuky Q Menu

V programe Q Menu možno zobraziť až 40 položiek. Niektoré systémom definované položky sa zobrazujú v predvolenom nastavení. Môžete sa rozhodnúť, či chcete tieto položky ponechať zobrazené, alebo ich skryť. Pridať, zmeniť alebo odstrániť možno len položky definované používateľom.

Položky v ponuke Q Menu možno spravovať pomocou zoznamu **Items to display on Q Menu** (**Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu**).

Odstránenie položky z ponuky Q Menu

Ak chcete odstrániť položku z ponuky Q Menu, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Q Menu**.
2. V zozname **Items to display on Q Menu** (**Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu**) zrušte začiarknutie políčka každej položky, ktorú chcete odstrániť.
3. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo **Apply** (**Použiť**) a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Pridanie položky zo zoznamu do ponuky Q Menu

Ak chcete do ponuky Q Menu pridať položku zo zoznamu **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)**, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Q Menu**.
2. Začiarknite políčko položky, ktorú chcete pridať.
3. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládaci panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Pridanie používateľom definovanej položky do ponuky Q Menu

Ak chcete do zoznamu **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)** aj do ponuky Q Menu pridať položku, ktorá sa nenachádza v zozname **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)**, ako je napríklad položka na jednotke, v sieti alebo na Internete, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Q Menu**.
2. Kliknite na tlačidlo **Add (Pridať)**.
3. V dialógovom okne **Add New Menu Entry (Pridanie novej položky ponuky)** môžete položku pridať tak, že ju zadáte pomocou klávesnice alebo vyhľadáte:
 - Ak chcete položku pridať pomocou klávesnice, zadajte jej názov do poľa **Display Name (Zobrazovaný názov)** a cestu k danej položke do poľa **File Name (Názov súboru)**. Ak uprednostňujete zadanie zobrazovaného názvu položky a vyhľadanie príslušného súboru, ponechajte pole **File Name (Názov súboru)** prázdne.

- Ak chcete položku pridať jej vyhľadaním, kliknite na tlačidlo **Browse (Prehľadávať)**.

V okne vyberte požadovanú položku. (Celý názov položky sa zobrazuje v poli **File Name (Názov súboru)**). Ak ste do poľa **Display Name (Zobrazovaný názov)** nezadali žiadny názov, zobrazovaný názov sa vygeneruje na základe názvu položky a zobrazí sa v poli **Display Name (Zobrazovaný názov)**.)

4. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť dialógové okno, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena používateľom definovanej položky

Používateľom definované položky možno na rozdiel od systémom definovaných položiek zmeniť. Ak v zozname **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)** vyberiete systémom definovanú položku, tlačidlo **Modify (Upraviť)** nebude dostupné.

Ak chcete zmeniť zobrazovaný názov alebo názov súboru používateľom definovanej položky, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Q Menu**.
2. V zozname **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)** kliknite na požadovanú položku.
3. Kliknite na tlačidlo **Modify (Upraviť)**.
 - Ak chcete zmeniť zobrazovaný názov alebo názov súboru položky pomocou klávesnice, zadajte nový názov položky do poľa **Display Name (Zobrazovaný názov)** alebo zadajte novú cestu k položke do poľa **File Name (Názov súboru)**. Ak uprednostňujete zadanie zobrazovaného názvu položky a vyhľadanie príslušného súboru, ponechajte pole **File Name (Názov súboru)** prázdne.

- Ak chcete zobrazovaný názov alebo názov súboru zmeniť prostredníctvom vyhľadávania, kliknite na tlačidlo **Browse (Prehľadávať)**.

V okne vyberte požadovanú položku. (Celý názov položky sa zobrazuje v poli **File Name (Názov súboru)**). Ak ste do poľa **Display Name (Zobrazovaný názov)** nezadali žiadny názov, zobrazovaný názov sa vygeneruje na základe názvu položky a zobrazí sa v poli **Display Name (Zobrazovaný názov)**.)

4. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť dialógové okno, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Premiestnenie položky v ponuke Q Menu

Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v ponuke Q Menu, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Q Menu**.
2. V zozname **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)** vyberte požadovanú položku. Potom postupujte nasledovne:
 - Ak chcete položku premiestniť v zozname nahor, kliknite na tlačidlo **Move Up (Presunúť nahor)**.
 - Ak chcete položku premiestniť v zozname nadol, kliknite na tlačidlo **Move Down (Presunúť nadol)**.
3. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Odstránenie položky zo zoznamu Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)

Systémom definované položky nemožno zo zoznamu **Items to display on Q Menu (Položky, ktoré sa majú zobrazovať v ponuke Q Menu)** odstrániť. Ak chcete odstrániť používateľom definovanú položku, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Q Menu**.
2. Kliknite na položku, ktorú chcete odstrániť.
3. Kliknite na tlačidlo **Remove (Odstrániť)**.
4. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládaci panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Nastavenie parametrov pre usporiadanie okien

Ak chcete nastaviť parametre pre usporiadanie okien na pracovnej ploche systému Windows, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Quick Tile (Rýchle usporiadanie)**.
2. Kliknite na možnosť **Vertical Tile (Vertikálne usporiadanie)** alebo **Horizontal Tile (Horizontálne usporiadanie)** a potom v poli **Applications currently running (Aktuálne spustené aplikácie)** kliknite na programy, ktoré sa majú usporiadať.
3. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládaci panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Nastavenie ďalších parametrov

Na karte pre nastavenie parametrov tlačidiel HP Quick Launch Buttons môžete nastaviť aj ďalšie parametre.



Niektoré z parametrov na karte Preferences (Parametre) nemusí váš počítač podporovať.

Ak chcete nastaviť parameter, postupujte nasledovne:

1. Na ovládacom paneli tlačidiel HP Quick Launch Buttons kliknite na kartu **Preferences (Parametre)**.
2. Ak chcete zobraziť alebo zapnúť parameter, začiarknite políčko vedľa danej položky.
– alebo –
Ak chcete skryť alebo vypnúť parameter, zrušte začiarknutie políčka vedľa danej položky.
3. Ak chcete uložiť parametre a zatvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo **Apply (Použit)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.



Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o ľubovoľnej položke na karte Preferences (Parametre), kliknite na tlačidlo **Help (Pomocník)** v pravom hornom rohu okna a potom kliknite na príslušnú položku.

Číselné klávesnice

Tento počítač má integrovanú číselnú klávesnicu, pričom podporuje aj voliteľnú externú číselnú klávesnicu alebo voliteľnú externú klávesnicu, ktorej súčasťou je číselná klávesnica.



Váš počítač sa môže mierne lísiť od modelu vyobrazeného na obrázku v tejto kapitole.



Položka	Popis
1	Kontrolka num lock
2	Kláves num lock
3	Integrovaná číselná klávesnica
4	Kláves fn

Používanie integrovanej číselnej klávesnice

15 klávesov na integrovanej číselnej klávesnici možno používať podobne ako klávesy na externej číselnej klávesnici. Keď je integrovaná číselná klávesnica zapnutá, každý kláves na nej vykonáva funkciu, ktorá je indikovaná ikonou v pravom hornom rohu daného klávesu.

Zapnutie a vypnutie integrovanej číselnej klávesnice

Integrovanú číselnú klávesnicu zapnete stlačením klávesov **fn+num lock**. Rozsvieti sa kontrolka číselnej klávesnice.

Opäťovným stlačením kombinácie **fn+num lock** priradíte klávesom ich pôvodné funkcie na klávesnici.



Integrovaná číselná klávesnica nefunguje, ak je k počítaču alebo voliteľnému stolnému zariadeniu pripojená externá klávesnica alebo číselná klávesnica.

Prepínanie funkcií klávesov na integrovanej číselnej klávesnici

Pomocou klávesu **fn** alebo kombinácie klávesov **fn+shift** môžete klávesy integrovanej číselnej klávesnice prepínať medzi štandardným režimom a režimom číselnej klávesnice.

- Ak chcete zmeniť funkciu klávesu číselnej klávesnice tak, aby pracoval ako kláves číselnej klávesnice, postupujte nasledovne: ak je číselná klávesnica vypnutá, stlačte a držte kláves **fn** a zároveň stlačte príslušný kláves číselnej klávesnice.
- Ak je číselná klávesnica zapnutá a chcete jej klávesy dočasne použiť ako štandardné klávesy, postupujte nasledovným spôsobom:
 - Ak chcete písat malé písmená, stlačte a držte kláves **fn**.
 - Ak chcete písat veľké písmená, stlačte a držte klávesy **fn+shift**.

Používanie externej číselnej klávesnice

Väčšina klávesov na väčšine externých číselných klávesníc vykonáva rôzne funkcie podľa toho, či je funkcia num lock zapnutá alebo vypnutá. (Funkcia num lock je predvolene vypnutá.) Napríklad:

- Keď je funkcia num lock zapnutá, väčšina klávesov číselnej klávesnice píše čísla.
- Keď je funkcia num lock vypnutá, väčšina klávesov číselnej klávesnice má funkciu klávesov so šípkami, klávesu Page Down alebo Page Up.

Keď je funkcia num lock na externej číselnej klávesnici zapnutá, kontrolka num lock na počítači sa rozsvieti. Keď je funkcia num lock na externej číselnej klávesnici vypnutá, kontrolka num lock na počítači zhasne.

Ak je pripojená externá číselná klávesnica, integrovanú číselnú klávesnicu nemožno zapnúť.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie num lock počas práce

Ak chcete funkciu num lock zapnúť alebo vypnúť počas práce na externej číselnej klávesnici:

- » Stlačte kláves **num lock** na externej číselnej klávesnici, nie na číselnej klávesnici počítača.

Register

Č

Číselná klávesnica

Externá 3–4

Integrovaná číselná
klávesnica 3–2

Interná 3–3

E

Externá číselná klávesnica 3–4

Externá myš 1–4

F

Funkčné klávesy 2–1

I

Integrovaná číselná
klávesnica 3–2

Interná číselná klávesnica 3–3

K

Kláves **fn** 3–2

Kláves **num lock** 3–2

Kláves **shift** 3–3

Klávesové skratky

Identifikácia 2–1

Stručný prehľad 2–2

Klávesy

fn 3–2

Funkčné 2–1

Klávesové skratky 2–1

num lock 3–2

shift 3–3

Kompozitné video 2–4

Kontrolka num lock 3–2

Kontrolky, num lock 3–2

N

Nabitie batérie, zobrazenie
informácií 2–4

num lock

Vypnutie 3–4

Zapnutie 3–4

O

Oblasti posúvania,
TouchPad 1–2

P

Parametre funkcie prezentácie,
nastavenie 2–11

Polohovacia páčka

Miesto 1–3

Tlačidlá 1–3

Prechod do režimu spánku 2–3

Prepnutie zobrazenia 2–3

Príkazy klávesových skratiek

Informácie o nabití
batérií 2–4

Prechod do režimu spánku
2–2, 2–3
Prepnutie zobrazenia 2–3
Zníženie jasu displeja 2–5
Zobrazenie systémových
informácií 2–5
Zvýšenie jasu displeja 2–5

S

Systémové informácie,
zobrazenie 2–5

T

Tlačidlá
Info Center 2–7
Quick Launch Buttons
2–6, 2–10
Režim prezentácie 2–7,
2–8, 2–9
TouchPad 1–1
Tlačidlá Quick Launch
Buttons 2–6, 2–10
Tlačidlo Info Center 2–7
Tlačidlo režimu prezentácie
2–7, 2–8, 2–9
TouchPad
Nastavenie parametrov 1–4
Popis 1–1
Používanie 1–2

U

Usporiadanie okien,
nastavenie parametrov 2–17

V

Vypnutie funkcie
num lock 3–4

Z

Zapnutie funkcie
num lock 3–4

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA.

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniaciach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Polohovacie zariadenia a klávesnica

Prvé vydanie január 2007

Katalógové číslo dokumentu: 430227-231