

Cartes multimédia externes

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Le logo SD est une marque de son
propriétaire.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
textes de garantie limitée expresse qui les
accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme
constituant une garantie supplémentaire. HP
ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle qui pourraient subsister dans
le présent document.

Première édition : avril 2007

Référence du document : 438919-051

Notice produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions communes à tous les modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Sommaire

1 Utilisation du lecteur de cartes multimédia

Insertion d'une carte numérique	2
Arrêt et retrait d'une carte numérique	3

2 Utilisation des PC Cards

Configuration d'une PC Card	5
Insertion d'une PC Card	6
Arrêt et retrait d'une PC Card	8

Index	9
-------------	---

1 Utilisation du lecteur de cartes multimédia

Les cartes numériques en option offrent un stockage de données sécurisé et un partage d'informations convivial. Elles sont couramment utilisées avec les appareils photo numériques et les PDA équipés d'un connecteur de carte numérique, mais aussi avec les autres types d'ordinateurs.

Le lecteur de cartes multimédia prend en charge les formats suivants :

- MultiMediaCard (MMC)
- Carte mémoire Secure Digital (SD)


Insertion d'une carte numérique



ATTENTION : L'insertion d'un adaptateur dans le lecteur de cartes multimédia peut endommager la carte ou l'ordinateur.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager les connecteurs, utilisez une force minimum lors de l'insertion d'une carte numérique.

1. Tenez la carte numérique, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.
2. Insérez la carte dans le lecteur de cartes multimédia, puis enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

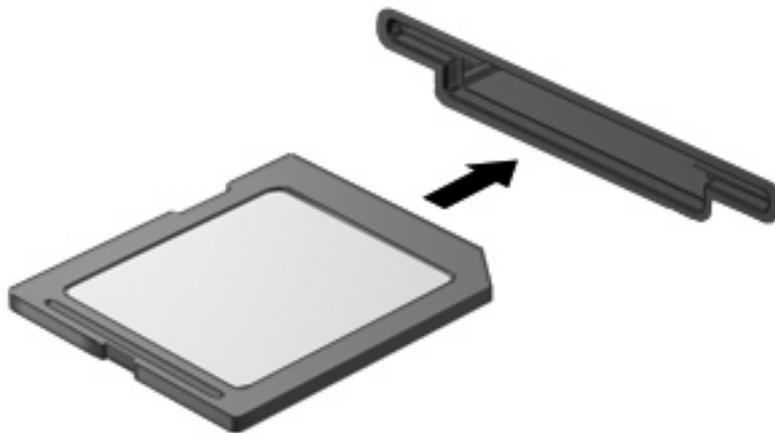

Lorsque vous insérez une carte numérique, vous entendez un signal sonore indiquant que le périphérique a été détecté, et un menu des options disponibles peut s'afficher.

Arrêt et retrait d'une carte numérique



ATTENTION : Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez une carte numérique avant de la retirer.

1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à la carte numérique.



REMARQUE : Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.


2. Pour arrêter la carte numérique :

- a. Double-cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.



REMARQUE : Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur l'icône **Afficher les icônes cachées** (< ou <<) dans la zone de notification.

- b. Cliquez sur le nom de la carte numérique dans la liste.
 - c. Cliquez sur **Arrêter**, puis sur **OK**.
3. Appuyez sur la carte numérique **(1)** et retirez-la de son logement **(2)**.

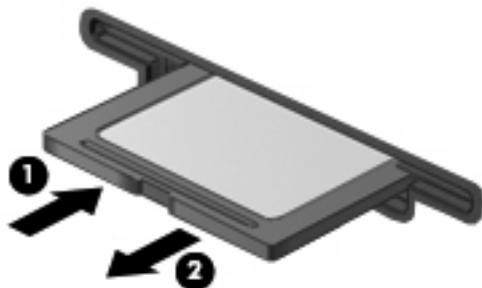

2 Utilisation des PC Cards

Configuration d'une PC Card

Une PC Card est une option de la taille d'une carte de crédit conçue pour être conforme aux normes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Le connecteur de PC Card prend en charge les types suivants :

- 32 bits (Cardbus) et PC Cards 16 bits
- PC Cards Type I et Type II



REMARQUE : Les cartes PC Card vidéo et PC Card 12-V ne sont pas prises en charge.



ATTENTION : Pour empêcher la perte de prise en charge d'autres PC Cards, installez uniquement le logiciel requis pour le périphérique. Si la documentation qui accompagne votre PC Card vous invite à installer des pilotes de périphérique :

N'installez que les pilotes de périphérique correspondant à votre système d'exploitation.

N'installez pas d'autres logiciels, tels que les Card Services, Socket Services ou configureurs, livrés par le fabricant de la PC Card.

Insertion d'une PC Card



ATTENTION : Pour éviter d'endommager l'ordinateur et les cartes multimédia externes, n'insérez pas de une ExpressCard dans un connecteur de PC Card.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager les connecteurs :

Utilisez d'une force minimum lors de l'insertion d'une PC Card.

Abstenez-vous de déplacer ou de transporter l'ordinateur lorsqu'une PC Card est en cours d'utilisation.


Le connecteur de PC Card peut contenir un cache de protection. Vous devez le retirer avant d'insérer une PC Card.

Pour déverrouiller et retirer le cache de protection :

1. Appuyez sur le bouton d'éjection de la PC Card **(1)**.

Cette action fait ressortir le bouton de telle sorte que vous puissiez éjecter la carte.


2. Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection de la PC Card pour éjecter celle-ci.
3. Tirez délicatement sur le cache **(2)** du connecteur.

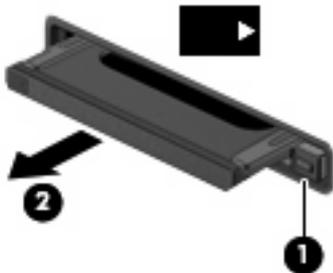

Pour insérer une PC Card :

1. Tenez la carte, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.

2. Insérez la carte dans le connecteur de PC Card, puis poussez sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.

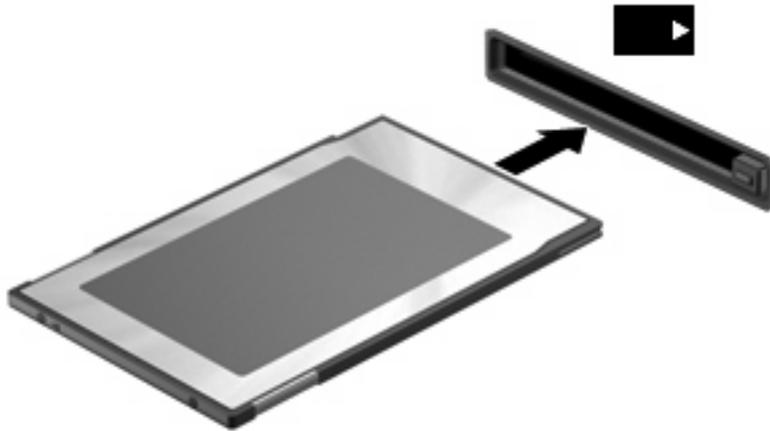

Lorsque vous insérez une PC Card, vous entendez un son lorsque le périphérique est détecté, et un menu d'options disponibles peut s'afficher.



REMARQUE : La première fois que vous insérez une PC Card, le message « Nouveau matériel détecté » s'affiche dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.



REMARQUE : Une PC Card insérée consomme de l'énergie même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour économiser de l'énergie, arrêtez-la ou retirez-la si vous ne l'utilisez pas.

Arrêt et retrait d'une PC Card



ATTENTION : Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez une PC Card avant de la retirer.

1. Fermez toutes les applications et terminez toutes les activités associées à la PC Card.



REMARQUE : Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.

2. Pour arrêter la PC Card :


- a. Double-cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.



REMARQUE : Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur l'icône **Afficher les icônes cachées** (< ou <<) dans la zone de notification.

- b. Cliquez sur le nom de la PC Card.
 - c. Cliquez sur **Arrêter**, puis sur **OK**.
3. Pour déverrouiller et retirer la PC Card :

- a. Appuyez sur le bouton d'éjection de la PC Card **(1)**.
Cette action fait ressortir le bouton de telle sorte que vous puissiez éjecter la PC Card.
- b. Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection de la PC Card pour éjecter celle-ci.
- c. Retirez la PC Card **(2)** du connecteur.

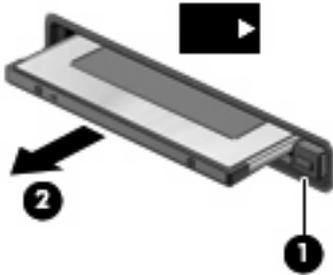

Index

C

carte numérique

arrêt 3

définition 1

insertion 2

retrait 3

cartes PC Card vidéo 5

configuration de PC Cards 5

L

logiciels 5

P

PC Card

arrêt 8

insertion 6

retrait 8

retrait du cache 6

PC Cards

configuration 5

définition 4

description 5

logiciels et pilotes 5

types pris en charge 5

PC Cards 16 bits 5

PC Cards 32 bits 5

PC Cards CardBus 5

pilotes 5

