

Cartões de mídia externos

Guia do Usuário

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

O logotipo SD é uma marca comercial de seu
proprietário.

As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso. As
únicas garantias para produtos e serviços da
HP são as estabelecidas nas declarações de
garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma informação
contida neste documento deve ser
interpretada como uma garantia adicional. A
HP não será responsável por erros técnicos
ou editoriais nem por omissões contidos
neste documento.

Primeira edição: abril de 2007

Número de peça: 438919-201

Aviso para o produto

Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

Conteúdo

1 Utilização de cartões do leitor de cartão de mídia	
Inserção de um cartão digital	2
Interrupção e remoção de um cartão digital	3
2 Utilização de PC Cards	
Configuração de um PC Card	5
Inserção de um PC Card	6
Interrupção e remoção de um PC Card	8
Índice	9

1 Utilização de cartões do leitor de cartão de mídia

Cartões digitais opcionais fornecem armazenamento seguro e compartilhamento conveniente dos dados. Estes cartões são freqüentemente usados com câmeras e PDAs equipados com mídia digital, bem como outros computadores.

O leitor de cartões de mídia suporta os seguintes formatos de cartão digital:

- MultiMediaCard (MMC)
- Cartão de memória Secure Digital (SD)


Inserção de um cartão digital



CUIDADO: Para evitar danificar o cartão digital ou o computador, não insira qualquer tipo de adaptador no leitor de cartão de mídia.

CUIDADO: Para evitar danos aos conectores do cartão digital, utilize pouca força para inserir um cartão digital.

1. Segure o cartão digital com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.
2. Insira o cartão no leitor de cartões de mídia e, em seguida, empurre-o até que esteja firmemente encaixado.

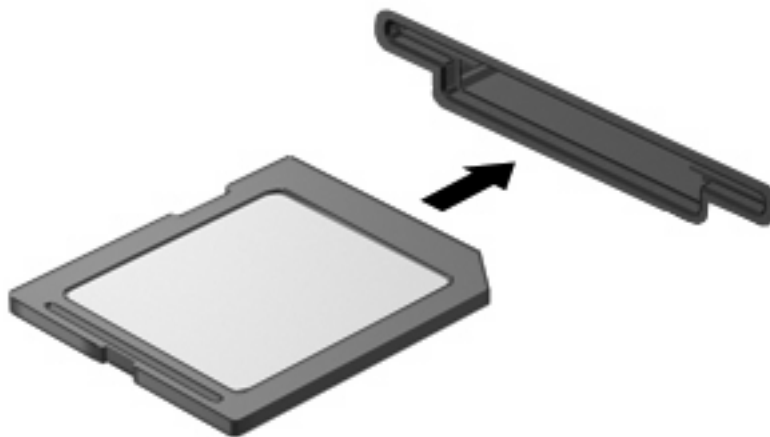

Ao inserir um cartão digital, você ouvirá um som quando o dispositivo tiver sido detectado e um menu de opções disponíveis pode ser exibido.

Interrupção e remoção de um cartão digital



CUIDADO: Para evitar perda de dados ou bloqueio do sistema, interrompa o funcionamento do cartão digital antes de removê-lo.

1. Salve suas informações e feche todos os programas associados ao cartão digital.




NOTA: Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiando do sistema operacional.

2. Interrompa o cartão digital:
 - a. Clique duas vezes no ícone **Remover hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.



NOTA: Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.

- b. Clique no nome do cartão digital na lista.
 - c. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.
3. Pressione o cartão digital **(1)** e, em seguida, remova o cartão do slot **(2)**.

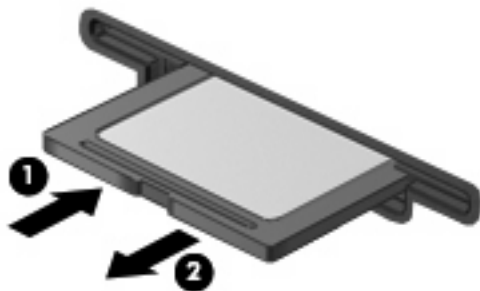

2 Utilização de PC Cards

Configuração de um PC Card

O PC Card é um acessório do tamanho de um cartão de crédito projetado para atender às especificações padronizadas pela Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). O slot de PC Card aceita:

- PC Cards de 32 bits (CardBus) e PC Cards de 16 bits.
- PC Cards Tipo I e Tipo II.



NOTA: PC Cards de vídeo com zoom e PC Cards de 12 V não são admitidos.



CUIDADO: Para evitar a perda de suporte a outros PC Cards, instale apenas o software necessário para o dispositivo. Se o fabricante do PC Card indicar a instalação de drivers de dispositivos:

Instale somente os drivers de dispositivo para o seu sistema operacional.

Não instale qualquer outro software, como serviços de cartão, serviços de soquete ou ativadores fornecidos pelo fabricante do PC Card.

Inserção de um PC Card



CUIDADO: Para evitar danos ao computador e aos cartões de mídia externos, não insira um ExpressCard em um slot de PC Card.

CUIDADO: Para evitar danos aos conectores:


Use apenas um pouco de força ao inserir um PC Card.

Não movimente ou transporte o computador quando um PC Card estiver em uso.

O slot do PC Card pode conter uma peça protetora. A peça deve ser removida antes de você inserir um PC Card.

Para soltar e remover a peça protetora:


1. Pressione o botão de ejeção do PC Card **(1)**.
Esta ação leva o botão para a posição de soltar a peça protetora.
2. Pressione o botão de ejeção do PC Card novamente para soltar a peça protetora.
3. Puxe a peça de proteção para fora do slot **(2)**.

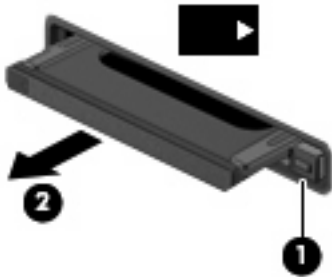

Para inserir um PC Card:

1. Segure o cartão com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.

2. Insira o cartão no slot de PC Card e pressione-o até que se encaixe corretamente.

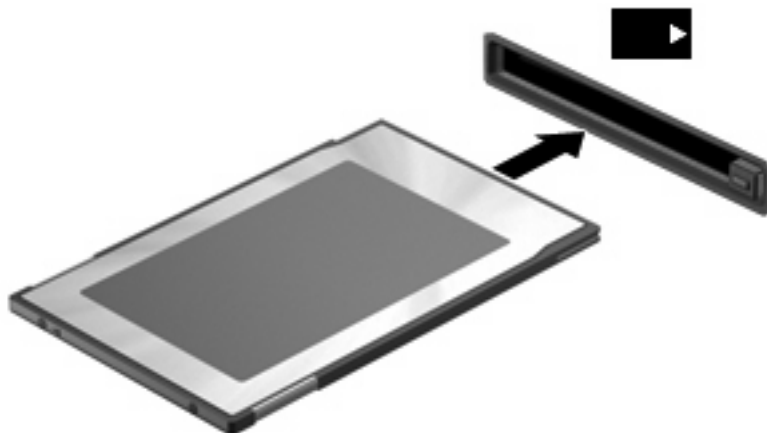

Ao inserir um PC Card, você ouvirá um som quando o dispositivo tiver sido detectado e um menu de opções disponíveis pode ser exibido.



NOTA: Se for a primeira vez que insere um PC Card, a mensagem "Novo hardware encontrado" será exibida na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.



NOTA: Um PC Card inserido consome energia mesmo quando está ocioso. Para economizar energia, pare ou remova o PC Card quando não estiver em uso.

Interrupção e remoção de um PC Card



CUIDADO: Para impedir perda de dados ou a falta de resposta do sistema, interrompa um PC Card antes de removê-lo.

1. Feche todos os programas e conclua todas as atividades relacionadas ao PC Card.



NOTA: Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiando do sistema operacional.

2. Interrompa o PC Card:


- a. Clique duas vezes no ícone **Remove hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.



NOTA: Para exibir o ícone Remove hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.

- b. Clique no PC Card na lista.
 - c. Clique em **Parar** e, em seguida, em **OK**.
3. Solte e remova o PC Card:

- a. Pressione o botão de ejeção do PC Card **(1)**.
Esta ação leva o botão para a posição de soltar o PC Card.
- b. Pressione o botão de ejeção do PC Card novamente para soltar o PC Card.
- c. Puxe o PC Card **(2)** para fora do slot.

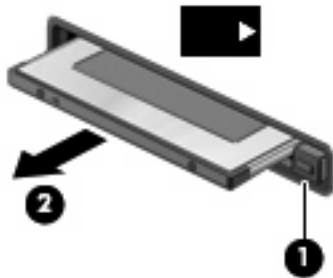

Índice

C

- cartão digital
 - definida 1
 - inserção 2
 - interrupção 3
 - remoção 3
- configuração de PC Cards 5

D

- drivers 5

P

- PC Card
 - inserção 6
 - interrupção 8
 - remoção 8
 - remoção da peça 6
- PC Cards
 - configuração 5
 - definida 4
 - descrição 5
 - software e drivers 5
 - tipos suportados 5
- PC Cards CardBus 5
- PC Cards de 16 bits 5
- PC Cards de 32 bits 5
- PC Cards de vídeo com zoom 5

S

- software 5

