


HP Deskjet D2400 series

Windows Hjælp

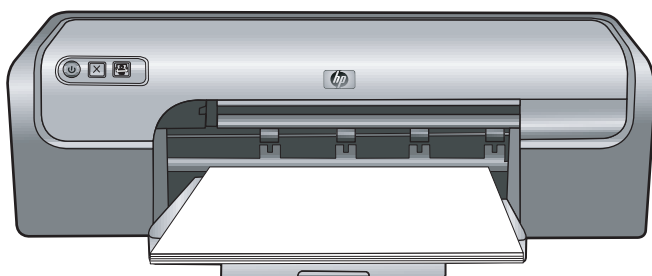

HP Deskjet D2400 Printer series

Hjælp til HP Photosmart-software



Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Med forbehold for ændringer uden varsel.

Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret.

De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Ophavsret

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

TrueType er et amerikansk varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.

Adobe, AdobeRGB og Acrobat er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Terminologi og konventioner


Der benyttes følgende terminologi og konventioner i denne brugervejledning.

Termer


Der henvises også til HP Deskjet-printeren som **HP Deskjet**, **HP-printeren** eller **printeren**.

Forsigtigheds- og advarselsmeddelelser

Forsigtig! angiver en mulig skade på HP Deskjet-printeren eller på andet udstyr. Eksempel:

 **Forsigtig!** Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.

Advarsel! angiver en fare for dig eller andre personer. Eksempel:

 **Advarsel!** Opbevar nye og brugte blækpatroner uden for børns rækkevidde.

Hjælp til handicappede

HP-printeren omfatter en række funktioner, der gør den tilgængelig for personer med handicap.

Visuel

Printersoftwaren er tilgængelig for brugere, der er synshæmmede eller har forringet syn, via brugen af Windows-indstillingerne og -funktionerne for Hjælp til handicappede. Den understøtter også hjælpeteknologi, f.eks. skærmlæsere, Braille-læsere og tale-til-tekst-programmer. Af hensyn til personer, der er farveblinde, har farvede knapper og faner, der er brugt i softwaren og på HP-printeren, enkel tekst eller enkle ikoner, der illustrerer den pågældende handling.

Mobilitet

Funktionerne i printersoftwaren kan udføres via tastaturkommandoer for brugere, der er bevægelseshæmmede. Softwaren understøtter også Windows-indstillinger for Hjælp til handicappede, f.eks. Faste taster, Til/fra-taster, Filttertaster og Musetaster. Printerdæksler, -knapper, -papirskuffer og -papirstyr kan betjenes af brugere med reducerede kræfter og reduceret rækkevidde.

Support

Du kan få yderligere oplysninger om hjælp til handicappede for dette produkt og HP's bestræbelser for at opnå produkttilgængelighed på HP's websted: www.hp.com/accessibility.

Indhold

1 Velkommen!	5
2 Specialfunktioner	7
3 Introduktion	
Oversigt over printeren	8
Knapper og indikatorer	9
Strømafbryder og -indikator	10
Knappen Annuller	10
Knappen Photosmart Essential	11
Papirbakke	11
Udfoldning af papirbakken	11
Brug af papirbakken	13
Foldning af papirbakken	13
Blækpatroner	15
Udskiftning af blækpatroner	16
Blækbackup-tilstand	16
Udskriftsresultater i blækbackup-tilstand	17
Afslutning af blækbackup-tilstand	17
4 Tilslutning af printeren	
USB	18
5 Udskrivning vha. knappen Photosmart Essential	
Om knappen Photosmart Essential	19
Om programmet HP Photosmart	19
6 Udskrivning af fotos	
Udskrivning af fotos uden rammer	20
Udskrivning af fotos med ramme	22
HP Real Life Technologies fotoforbedring	24
Fotoblækpatron	24
Exif Print	25
Opbevaring og håndtering af fotopapir	25
Sådan spares penge ved udskrivning af fotos	26
7 Udskrivning af andre dokumenter	
Udskrivning af e-mail	27
Udskrivning af dokumenter	28
Udskrivning af breve	29
Udskrivning af konvolutter	30
Udskrivning af postkort	31
Udskrivning af kartotekskort og andre små medier	32
Udskrivning af etiketter	33
Udskrivning af cd/dvd-tatoveringer	34
Udskrivning på transparente	35

Udskrivning af brochurer.....	35
Udskrivning af lykønskningskort.....	36
Udskrivning af hæfter.....	37
Udskrivning af plakater.....	39
Udskrivning af overføringspapir.....	40
8 Tip til udskrivning	
Udskrivning af en testside.....	42
Udskrivningsgenveje.....	42
Oprettelse af udskrivningsgenveje.....	43
Indstilling af siderækkefølge.....	44
Hurtig/økonomisk udskrivning.....	44
Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.....	44
Udskrivning i gråtoner.....	44
Tosidet udskrivning.....	45
Udskriftseksempel.....	45
Indstilling af en brugerdefineret papirstørrelse.....	46
Valg af papirtype.....	46
Ændring af udskrivningshastighed eller -kvalitet.....	47
Udskriftsopløsning.....	47
Maksimum dpi.....	47
Ændring af dokumentstørrelse.....	48
Indbundne to-sidede dokumenter.....	48
9 Printersoftware	
Valg af HP Deskjet som standardprinter.....	50
Angivelse af standardudskriftsindstillinger.....	50
Dialogboksen Printeregenskaber.....	51
Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?.....	52
Vinduet Blækniveau.....	52
Hentning af opdateringer til printersoftwaren.....	53
10 Vedligeholdelse	
Installation af blækpatroner.....	54
Blækpatronkombinationer.....	54
Valgnumre.....	54
Udskrivning med én blækpatron.....	55
Installationsvejledning.....	55
Justering af blækpatroner.....	57
Automatisk rensning af blækpatroner.....	57
Farvekalibrering.....	58
Visning af anslået blækniveau.....	58
Vedligeholdelse af printerkabinet.....	59
Fjernelse af blæk fra huden og tøj.....	59
Manuel rensning af blækpatroner.....	59
Vedligeholdelse af blækpatroner.....	60
Opbevaring og håndtering af blækpatroner.....	61
Boks til blækpatron.....	61
Printerens værktøjskasse.....	62


11 Fejlfinding	
Fejlmeddelelser.....	63
Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner.....	63
Andre fejlmeddelelser.....	64
Installationsproblemer.....	64
Strømindikatoren er tændt eller blinker.....	66
Hvad betyder den blinkende indikator.....	67
Hvis der vises en fejlmeddelelse.....	67
Hvis der ikke vises en fejlmeddelelse.....	67
Printeren udskriver ikke.....	67
Kontroller følgende.....	67
Kontroller printerkabelforbindelsen.....	68
Printeren er gået i stå.....	69
Hvis printeren stadig ikke udskriver.....	69
Dokumenter udskrives langsomt.....	70
Problemer med blækpatroner.....	71
Papirproblemer.....	73
Papirstop.....	74
Meddelelsen Ikke mere papir.....	75
Printeren udskriver på flere ark ad gangen.....	75
Fotoene udskrives ikke korrekt.....	76
Kontroller papirbakken.....	76
Kontrol af printeregenskaber.....	76
Problemer med dokumenter uden rammer.....	76
Vejledning i udskrivning uden ramme.....	77
Billedet er udskrevet skråt.....	77
Et fotografi er falmet i kanterne.....	77
Fotoet har en uønsket kant.....	78
Småt fotopapir.....	78
Småt fotopapir med en afrivningsfane.....	78
Udskriftskvaliteten er dårlig.....	79
Dokumenter udskrives forkert.....	81
Tekst og billeder er ikke justeret.....	81
Dokumentet er udskrevet skævt eller skråt.....	81
Dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted.....	81
Konvolutter er udskrevet skråt.....	81
Dokumentet afspejler ikke nye udskriftsindstillinger.....	82
Hvis du fortsat har problemer.....	83
A HP Support	
Oplysninger om garanti for blækpatroner.....	84
Supportproces.....	84
HP's telefonsupport.....	85
Periode med telefonisk support.....	85
Kontakt til HP Kundeservice.....	85
Efter perioden med telefonisk support.....	85
B Bestilling af forbrugsvarer	
Bestilling af papir eller andre medier.....	86
Bestilling af blækpatroner.....	86
Bestilling af andre forbrugsvarer.....	86


C Tekniske oplysninger

Printerspecifikationer.....	88
Miljømæssigt produktovervågningsprogram.....	88
Papir.....	89
Plastik.....	89
Datablade vedrørende materialesikkerhed.....	89
Genbrugsprogram.....	89
HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer.....	89
Energiforbrug.....	89
Private brugeres (husholdningers) bortskaffelse af affaldsudstyr i EU.....	90
Regulative bemærkninger.....	90
FCC statement.....	91
LED indicator statement.....	91
Notice to users in Korea.....	91
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	91
Notice to users in Japan about power cord.....	92
Indeks.....	93

1 Velkommen!

Velkommen til Hjælp til HP Deskjet D2400 Printer series. Se nedenstående tabel, og vælg et emne for at få oplysninger om, hvordan du bruger din computer sammen med printeren. Du kan også bruge ruden med indholdsfortegnelsen til venstre til at finde oplysninger.

 **Bemærk!** Se opsætningsvejledningen, der fulgte med printeren, for at få oplysninger om installation af softwaren.

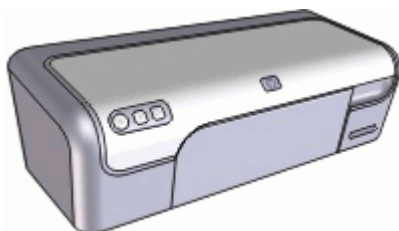

Afsnit	Beskrivelse
"Specialfunktioner" på side 7	Lær nogle af printerens specialfunktioner at kende.
"Introduktion" på side 8	Se, hvordan du betjener printeren og udskifter blækpatronerne.
"Tilslutning af printeren" på side 18	Se, hvordan du slutter printeren til computeren.
"Udskrivning vha. knappen Photosmart Essential" på side 19	Åbn programmet HP Photosmart, og gå til HP-billedbehandlingsfunktionerne.
"Udskrivning af fotos" på side 20	Se, hvordan du udskriver fotos, justerer fotoenes udseende, før du udskriver dem, installerer en fotoblækpatron, gemmer og håndterer fotopapir samt deler fotos med familie og venner.
"Udskrivning af andre dokumenter" på side 27	Se, hvordan du kan udskrive mange forskellige dokumenter, herunder e-mail, lykønskingskort, konvolutter, etikker, plakater, transparente og overføringsmedier.
"Tip til udskrivning" på side 42	Se, hvordan du bruger udskrivningsgenveje, vælger papirtype, ændrer udskriftsopløsning, angiver siderækkefølge, udskriver flere sider på ét enkelt ark, får vist et eksempel af et dokument og bruger tosidet udskrivning.
"Printersoftware" på side 50	Se, hvordan du gør HP Deskjet til standardprinter, angiver standardudskriftsindstillinger og downloader opdateringer til printersoftware.
"Vedligeholdelse" på side 54	Se, hvordan du installerer og behandler blækpatroner, får vist, hvor meget blæk der er tilbage i en blækpatron, udskriver en testside og fjerner blækstænk.
"Fejlfinding" på side 63	Find en løsning på et hardware- eller softwareproblem.

(fortsat)

Afsnit	Beskrivelse
"HP Support" på side 84	Se, hvordan du kontakter HP Support.
"Bestilling af forbrugsvarer" på side 86	Bestil tilbehør til printeren.
"Specifikationer" på side 88	Få oplysninger om papirkapacitet, krav og andre specifikationer for printeren.
"HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer" på side 89	Se, hvordan blækpatronerne kan genbruges.

2 Specialfunktioner

Tillykke! Du har købt en HP Deskjet-printer, der er udstyret med en lang række spændende funktioner:

- **Brugervenlig:** Nem at installere og betjene.
- **Udskrivning uden ramme:** Udskrivning af 4 x 6" fotografier til kanten af papiret med funktionen "[udskrivning uden ramme](#)" på side 20.
- **Blækmængdeindikator:** Kontroller det anslåede blækniveau for hver blækpatron ved hjælp af vinduet Blækniveau på skærmen. Der er flere oplysninger i "[Visning af anslået blækniveau](#)" på side 58.
- **Blækbackup-tilstand:** Reservetilstanden gør det muligt at fortsætte med at udskrive med én blækpatron, når den anden blækpatron er løbet tør for blæk. Du kan finde oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.
- **Knappen Photosmart Essential:** Brug "[knappen Photosmart Essential](#)" på side 19 til at åbne programmet HP Photosmart, som du kan bruge til nemt og hurtigt at få print af dine fotos.

3 Introduktion

- [Oversigt over printeren](#)
- [Knapper og indikatorer](#)
- [Papirbakke](#)
- [Blækpatroner](#)
- [Blækbackup-tilstand](#)

Oversigt over printeren


Klik på linkene nedenfor for at få flere oplysninger om printerfunktionerne.



1	"Knapper og indikatorer" på side 9
2	"Papirbakke" på side 11



1	"Blækpatroner" på side 15
---	---

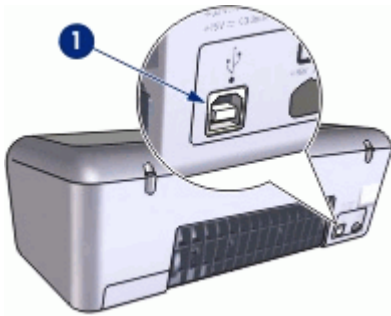

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | "USB" på side 18 port |
|---|---------------------------------------|

Knapper og indikatorer

Brug printerknapperne til tænde og slukke for printeren samt til at annullere et printjob og åbne programmet HP Photosmart. De små lysende indikatorer på printeren giver en visuel indikation af printerens status.



- | | |
|---|---|
| 1 | "Strømafbryder og -indikator" på side 10 |
| 2 | "Knappen Annuller" på side 10 |
| 3 | "Knappen Photosmart Essential" på side 11 |

Strømaf Bryder og -indikator

Brug strømaf bryderen til at tænde og slukke for printeren. Det tager muligvis nogle få sekunder, før printeren tænder, når du har trykket på strømaf bryderen.



1 Strømaf bryder og -indikator

Strømindikatoren blinker, når et udskriftsjob behandles.

△ **Forsigtig!** Brug altid strømaf bryderen til at tænde og slukke for printeren. Brug af et strømpanel, overspændingsbeskytter eller en vægkontakt, når printeren tændes og slukkes, kan forårsage printersvigt.

Knappen Annuller

Printeren har en Annuller-knap.



1 Knappen Annuller

Når du trykker på knappen Annuller, annulleres det aktuelle udskriftsjob eller den aktuelle justering af blækpatronerne.

📄 **Bemærk!** Hvis du trykker på Annuller udskrift en gang til, genoptages udskrivningen.

Knappen Photosmart Essential

Brug knappen Photosmart Essential til at åbne programmet HP Photosmart.



1 Knappen Photosmart Essential

Med programmet HP Photosmart kan du nemt og hurtigt udskrive dine fotos. Du får også adgang til andre grundlæggende HP-billedbehandlingsfunktioner som arkivering, visning eller deling af fotos.

Papirbakke


Du kan få flere oplysninger om papirbakken ved at vælge et af disse emner:

- [Udfoldning af papirbakken](#)
- [Brug af papirbakken](#)
- [Foldning af papirbakken](#)


Udfoldning af papirbakken

Sådan foldes papirbakken ud


1. Hæv printerdækslet.

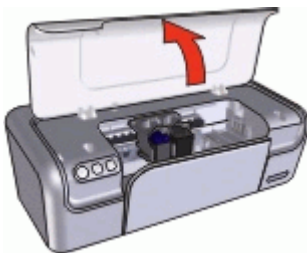


2. Sænk papirbakken.

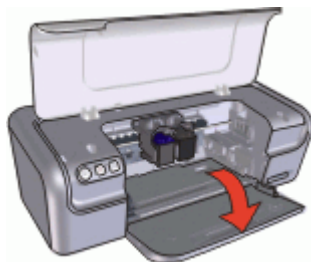


3. Træk udskriftsbakkeforlængerens ud.

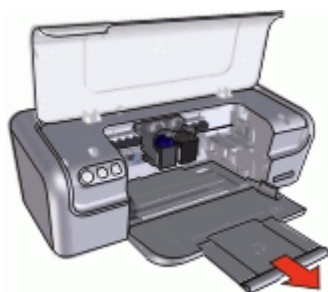

4. Fold endeklappen på bakkeforlængerens ud, hvis du udskriver i tilstanden Hurtigkladde.

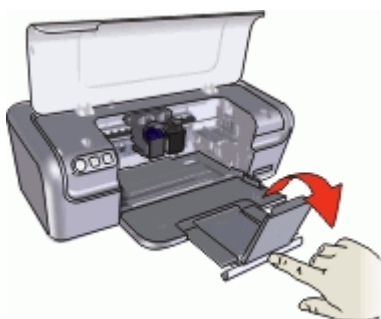

5. Sænk printerdækslet.

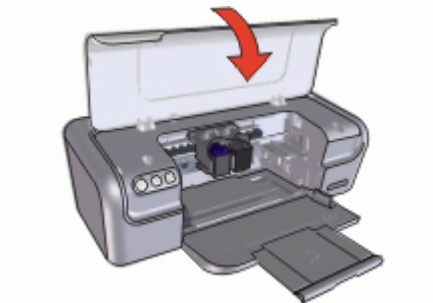

Brug af papirbakken

Udskriv på forskellige mediestørrelser ved at skubbe papirstyret til højre eller venstre. Printerens fører udskrevne sider ud på den øverste del af papirbakken.



Foldning af papirbakken

Sådan foldes papirbakken


1. Tag papir og andre medier ud af papirbakken.
2. Hvis bakkeforlængerstoppet er foldet ud, skal det foldes ind.



3. Skub bakkeforlængereren ind i papirbakken.




4. Hæv printerdækslet.

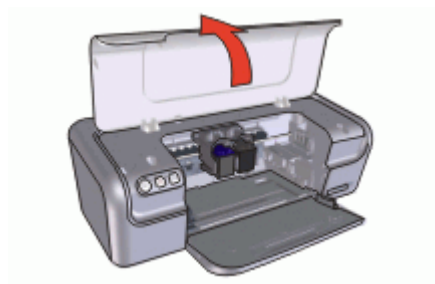

5. Hæv papirbakken.



6. Sænk printerdækslet.

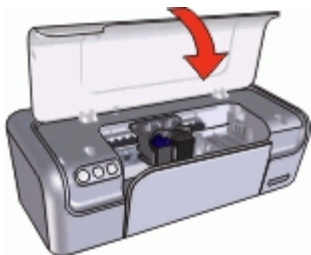


Blækpatroner

Der kan benyttes tre blækpatroner til printeren.



1	Sort blækpatron
2	Trefarvet blækpatron
3	Fotoblækpatron

 **Bemærk!** Printeren leveres muligvis kun med en trefarvet blækpatron. Du opnår et bedre resultat, hvis du også installerer en sort blækpatron. Du kan udskrive uden en sort blækpatron, men det kan medføre, at udskrivningen går langsommere, og at de udskrevne farver ser anderledes ud, end hvis der både er installeret en sort og en trefarvet blækpatron.

Du kan finde oplysninger om bestilling af blækpatroner i ["Bestilling af forbrugsvarer"](#) på side 86.

Der er oplysninger om brug af blækpatronerne i følgende emner:

- [Brug af blækpatroner](#)
- [Udskiftning af blækpatroner](#)

Brug af blækpatroner

Blækpatronerne kan bruges på følgende måder:

- **Udskrivning til hverdagsbrug:** Brug den sorte blækpatron og den trefarvede blækpatron til almindelige udskriftsjob.
- **Kvalitetsfarvefotos:** Hvis du ønsker mere levende farver ved udskrivning af farvefotografier eller andre specialdokumenter, kan du tage den sorte blækpatron ud og installere en fotoblækpatron. Med fotoblækpatronen og den trefarvede blækpatron opnår du praktisk talt fotos helt uden korn.

Udskiftning af blækpatroner

Når du køber blækpatroner, skal du se efter blækpatronens valnummer.

Du kan se valnummeret tre steder:

- Etiket med valnummer: Se etiketten på den blækpatron, du vil udskifte.



1	Etiket med valnummer
---	----------------------


- Dokumentation til printer: Du finder en liste med blækpatronernes valnumre i brugervejledningen, der fulgte med printeren.
- Dialogboksen Oplysninger om bestilling af blækpatron: Hvis du vil se en liste over blækpatronernes valnumre, kan du åbne printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62. Klik på fanen **Anslået blækniveau**, og klik derefter på knappen **Oplysninger om bestilling af blækpatron**.

Hvis en blækpatron løber tør for blæk, kan printeren fungere i blækbackup-tilstand. Der er flere oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.

Der er oplysninger om installation af en ny blækpatron i "[Installationsvejledning](#)" på side 55.


Blækbackup-tilstand

Ved udskrivning med reserveblæk anvender printeren kun én blækpatron. Blækbackup-tilstanden startes, når en blækpatron fjernes fra blækpatronholderen.

-  **Bemærk!** Når printeren fungerer i blækbackup-tilstand, vises en meddelelse på skærmen. Hvis meddelelsen vises, og der er installeret to blækpatroner i printeren, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan printeren ikke registrere, at blækpatronen er installeret.

Sådan fjerner du plastiktapen på en blækpatron

- ▲ Hold blækpatronerne, så kobberstrimlerne vender nedad og ind mod printeren, og tag forsigtigt plastiktapen af.

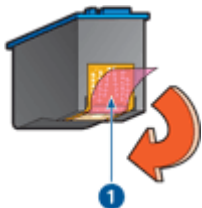

1 Fjern plastiktapen

- △ **Forsigtig!** Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse. Fjern ikke kobberkontakterne. Det er nødvendige elektriske kontakter.

Der er flere oplysninger om blækbackup-tilstand i følgende emner:

- [Udskriftsresultater i blækbackup-tilstand](#)
- [Afslutning af blækbackup-tilstand](#)

Udskriftsresultater i blækbackup-tilstand

Udskrives der i blækbackup-tilstand, vil det gøre udskrivningen langsommere og påvirke kvaliteten af udskrifterne.

Installeret blækpatron	Resultat
Sort blækpatron	Farver udskrives i gråtoner.
Trefarvet blækpatron	Der udskrives farver, men sort udskrives i grånuancer og er ikke ægte sort.
Fotoblækpatron	Farver udskrives i gråtoner.

 **Bemærk!** HP anbefaler ikke, at fotoblækpatronen anvendes til blækbackup-tilstand.

Afslutning af blækbackup-tilstand

Installer to blækpatroner i printeren for at afslutte blækbackup-tilstanden.

Der er oplysninger om installation af blækpatroner i "[Installationsvejledning](#)" på side 55.


4 Tilslutning af printeren

- [USB](#)

USB

Printeren slutes til computeren med et USB-kabel (Universal Serial Bus).

 **Bemærk!** Brug et USB 2.0 kompatibelt kabel for at få den bedste ydelse

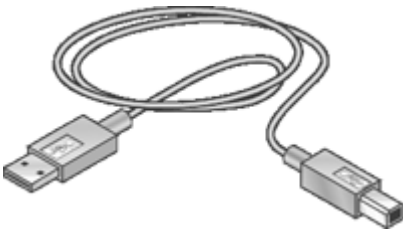

I den installationsvejledning, der fulgte med printeren, kan du se, hvordan du slutter et USB-kabel til printeren.

 **Bemærk!** Der medfølger muligvis ikke et USB-kabel med printeren.

5 Udskrivning vha. knappen Photosmart Essential

Sådan kan du hurtigt udskrive fotos vha. knappen Photosmart Essential

- [Om knappen Photosmart Essential](#)
- [Om programmet HP Photosmart](#)

Om knappen Photosmart Essential

Knappen Photosmart Essential er placeret på printerens frontpanel. Når du trykker på denne knap, åbnes programmet HP Photosmart på computeren.



1 | Photosmart Essential, knap

Om programmet HP Photosmart

Med programmet HP Photosmart kan du nemt og hurtigt udskrive dine fotos. Du får også adgang til andre grundlæggende HP-billedbehandlingsfunktioner som arkivering, visning eller deling af fotos.

 **Bemærk!** Hvis programmet HP Photosmart ikke er installeret på computeren, vises en meddelelse, når du trykker på knappen Photosmart Essential. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Jeg har trykket på knappen Photosmart Essential, men der sker ikke noget](#)" på side 82.

Her finder du yderligere oplysninger om brug af programmet HP Photosmart:

- Tjek panelet **Indhold** til venstre. Se efter bogen **Hjælp til HP Photosmart-software** i toppen.
- Hvis bogen **Hjælp til HP Photosmart-software** ikke vises øverst i panelet **Indhold**, kan du få adgang til softwarehjælpen via HP Solution Center.

6 Udskrivning af fotos

Printersoftwaren byder på flere funktioner, der gør udskrivning af digitale fotos lettere og forbedrer fotokvaliteten.

Lær at udskrive fotos



Udskrivning af et "[foto uden rammer](#)" på side 20.



Udskrivning af et "[foto med rammer](#)" på side 22.

Lær, hvordan du udfører andre udskrivningsopgaver


- Brug "[fotoblækpatron](#)" på side 24 for at opnå fotos i fantastiske farver og praktisk talt uden korn.
- Udskrivning af et "[Exif Print-formateret](#)" på side 25 foto, hvis du har Exif Print-aktiveret software.
- Undgå, at fotopapir krøller ved at følge "[retningslinjerne for opbevaring og håndtering af fotopapir](#)" på side 25.
- Brug af HP Papir til Daglig Brug for at "[spare penge og blæk](#)" på side 26 ved udskrivning af fotos.

Udskrivning af fotos uden rammer

Brug 10 x 15 cm fotopapir med 1,25 cm fane (4 x 6" med 0,5" fane), når du skal udskrive fotos uden rammer. Fotoene udskrives uden rammer på tre sider og en lille ramme på den nederste kant, der kan rives af, så der fås et foto helt uden rammer.

Retningslinjer

- Brug 10 x 15 cm fotopapir med 1,25 cm fane (4 x 6" med 0,5" fane).
- Udskriv ikke dokumenter uden rammer i blækbackup-tilstand. Sørg for, at der altid er installeret to blækpatroner i printeren.
Der er flere oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.
- Åbn filen i et program, f.eks. HP Photosmart, og tilpas fotoets størrelse. Sørg for, at formatet svarer til formatet på det papir, der skal udskrives på.
- Hvis du ønsker at forhindre, at billedet falmer, skal du anvende HP Ekstra Fint Fotopapir.
- Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Der er oplysninger om, hvordan du undgår, at fotopapiret krøller, i afsnittet om "[opbevaring af fotopapir](#)" på side 25.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 15 ark fotopapir.




Klargøring til udskrift

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Kontroller, at fotopapiret er glat.
3. Læg fotopapiret i højre side af bakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og den korte kant skal være vendt ind mod printeren.
Hvis du bruger fotopapir, som har en afrivningsfane, skal du kontrollere, at denne fane peger væk fra printeren.
4. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
5. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.




Udskriv

 **Bemærk!** Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du følge vejledningen i programmet. Ellers skal du følge denne vejledning.

1. Åbn fotoet i et program, der tillader redigering, f.eks. HP Photosmart.
2. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
3. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
4. Vælg **Fotoudskrivning uden rammer** på listen **Udskrivningsgenveje**, og vælg derefter følgende indstillinger:

- **Udskriftskvalitet: Normal** eller **Bedst**

 **Bemærk!** Hvis du ønsker maksimal dpi-kvalitet, skal du vælge fanen **Funktioner** og dernæst klikke på **Maksimum dpi** på rullelisten **Udskriftskvalitet**.

- **Papirtype:** Den ønskede fotopapirtype
- **Papirformat:** Det ønskede papirformat for et foto uden rammer
- **Retning: Stående** eller **Liggende**

5. Ret eventuelt indstillingen "[HP Real Life Technologies fotoforbedring](#)" på side 24.
6. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.
Hvis du udskrev på fotopapir med afrivningsfane, skal fanen rives af, så dokumentet er helt uden rammer.



Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af fotos med ramme

Retningslinjer

- Hvis du ønsker at forhindre, at billedet falmer, skal du anvende HP Ekstra Fint Fotopapir.
- Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Der er oplysninger om, hvordan du undgår, at fotopapiret krøller, i afsnittet om "[opbevaring af fotopapir](#)" på side 25.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 15 ark fotopapir.



Klargøring til udskrift

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Kontroller, at fotopapiret er glat.
3. Læg fotopapiret i højre side af bakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og den korte kant skal være vendt ind mod printerens.

4. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
5. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.




Små fotos




Store fotos

Udskriv

 **Bemærk!** Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du følge vejledningen i programmet. Ellers skal du følge denne vejledning.

1. Åbn fotoet i et program, der tillader redigering, f.eks. HP Photosmart.
2. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
3. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
4. Vælg **Fotoudskrivning med hvide kanter** på listen **Udskrivningsgenveje**, og vælg derefter følgende indstillinger:

- **Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst**

 **Bemærk!** Hvis du ønsker maksimal dpi-kvalitet, skal du vælge fanen **Funktioner** og dernæst klikke på **Maksimum dpi** på rullelisten **Udskriftskvalitet**.

- **Papirtype:** Den ønskede fotopapirtype
 - **Papirformat:** Det ønskede fotopapirformat
 - **Papirretning: Stående eller Liggende**
5. Ret eventuelt indstillingen "[HP Real Life Technologies fotoforbedring](#)" på side 24.
 6. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

HP Real Life Technologies fotoforbedring

HP Real Life-teknologier forbedrer kvaliteten af de udskrevne fotos.

I de fleste tilfælde behøver du ikke ændre standardudskriftsindstillingen **Basic** (Grundlæggende). Indstillingen Basic (Grundlæggende) gør de billeder, du udskriver, skarpere og forbedrer kvaliteten og klarheden for billeder med en lav opløsning, f.eks. billeder du har hentet på internettet.

Du kan ændre indstillingen til **Full** (Komplet), hvis de billeder, du udskriver, er under- eller overeksponerede, indeholder mørke områder eller røde øjne, eller har farver, der er udvaskede.

Du kan også vælge indstilling **Off** (Fra), hvis du foretrækker selv at redigere billedet i et program som f.eks. HP Photosmart.

Sådan ændrer du HP Real Life Technologies-indstillingen

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Vælg den relevante indstilling for det foto, du skal udskrive, på rullelisten **Fotoforbedring** i HP Real Life Technologies.

Fotoblækpatron


Når fotoblækpatronen anvendes sammen med den trefarvede blækpatron, opnår du praktisk talt fotos helt uden korn. Det forhindrer på uovertruffen vis, at fotografier, der udskrives på HP Ekstra Fint Fotopapir, falmer.



En fotoblækpatron kan anskaffes separat, hvis den ikke fulgte med printeren.

Sådan installeres fotoblækpatronen


- ▲ Fotoblækpatronen installeres ved at fjerne den sorte blækpatron fra printeren og derefter installere fotoblækpatronen i højre side af blækpatronholderen.

 **Bemærk!** Se, hvordan du installerer en blækpatron, i "[Installationsvejledning](#)" på side 55. Følg retningslinjerne i "[Vedligeholdelse af blækpatroner](#)" på side 60 for at beskytte en blækpatron, når den ikke sidder i printeren.

Sådan bruges fotoblækpatronen

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.

3. Klik på **Fotoudskrivning uden ramme** eller **Fotoudskrivning med hvide kanter** på listen **Udskrivningsgenveje**.
4. På rullelisten **Udskriftskvalitet** skal du klikke på **Normal** eller **Bedst**.

 **Bemærk!** Hvis du ønsker maksimal dpi-kvalitet, skal du vælge fanen **Funktioner** og dernæst klikke på **Maksimum dpi** på rullelisten **Udskriftskvalitet**.

5. Klik på den korrekte papirtype på rullelisten **Papirtype**.
6. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) er en international digital billedstandard, som forenkler digital fotografering og forbedrer kvaliteten af de udskrevne fotografier. Når man tager et foto med et Exif Print-aktiveret digitalkamera, lagrer Exif Print oplysninger om f.eks. eksponeringstid, blitztype og farvemætning i billedfilen. Printersoftwaren bruger derefter disse oplysninger til automatisk at udføre billedspecifikke forbedringer, så du får billeder af meget høj kvalitet.

Hvis du vil udskrive Exif Print-forbedrede fotos, skal du have følgende:

- Et digitalkamera, der understøtter Exif Print
- Fotosoftware, der kan benytte Exif Print, f.eks. HP Photosmart.

Sådan udskriver du Exif Print-forbedrede fotos

1. Åbn fotoet i et program, der kan bruge Exif Print, og som tillader redigering, f.eks. HP Photosmart.
2. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
3. Klik på fanen **Funktioner**.
4. På rullelisten **Papirtype** skal du klikke på **Mere** og derefter vælge den ønskede fotopapirtype.
5. På rullelisten **Udskriftskvalitet** skal du klikke på **Normal**, **Bedst** eller **Maksimum dpi**.
6. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.
Printersoftwaren optimerer automatisk det udskrevne billede.

Opbevaring og håndtering af fotopapir

Følg denne vejledning for at bevare kvaliteten af det originale HP-fotopapir.

Opbevaring

- Opbevar ubrugt fotopapir i en lukket plastikpose. Opbevar pakken med fotopapir på en jævn flade på et køligt sted.
- Når du er klar til at udskrive, skal du kun tage det papir ud af plastikposen, som du skal bruge. Efter udskrivning skal du lægge det tiloversblevne papir tilbage i plastikposen.
- Ubbrugt fotopapir må ikke efterlades i papirbakken. Papiret kan begynde at krølle, hvilket kan reducere kvaliteten af dine fotografier.


Håndtering

- Hold altid rundt om fotopapirets kanter. Fingeraftryk på fotopapiret kan forringe udskriftskvaliteten.
- Hvis fotopapirets hjørner krøller mere end 10 mm, skal det glattes ud. Dette gøres ved at komme det i opbevaringsposen. Posen skal derefter bøjes i modsat retning af krølningen, indtil papiret er fladt.
Fotopapiret skal være glat, før der udskrives på det.

Sådan spares penge ved udskrivning af fotos

Hvis du vil spare penge og blæk, når du udskriver fotos, kan du bruge HP Papir til Daglig Brug og indstille udskriftskvaliteten til **Normal**.

HP Papir til Daglig Brug er beregnet til at udskrive kvalitetsfotos med mindre blæk.

 **Bemærk!** Hvis du ønsker fotos i højere kvalitet, skal du bruge HP Ekstra Fint Fotopapir og indstille udskriftskvaliteten til **Bedst** eller **Maksimum dpi**.

7 Udskrivning af andre dokumenter



“E-mail” på side 27



“Dokumenter” på side 28



“Breve” på side 29



“Konvolutter” på side 30



“Postkort” på side 31



“Kartotekskort” på side 32



“Etiketter” på side 33



“Cd/dvd-tatovering” på side 34



“Transparenter” på side 35



“Brochurer” på side 35



“Lykønskingskort” på side 36



“Hæfter” på side 37



“Plakater” på side 39



“Overføringspapir” på side 40

Tip til udskrivning: Minimer dine omkostninger og dit tidsforbrug samtidig med, at du optimerer kvaliteten af udskrifter ved hjælp af [“tip til udskrivning”](#) på side 42.

Printersoftware: Få flere oplysninger om [“printersoftwaren”](#) på side 50.

Udskrivning af e-mail


Retningslinjer

Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 80 ark almindeligt papir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg almindeligt papir i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.

3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.

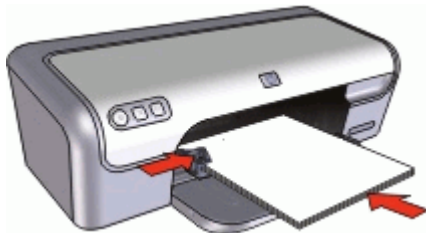

Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Generel hverdagsudskrivning** eller **Hurtig økonomisk udskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**, og angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype: Almindeligt papir**
 - **Papirformat:** Det ønskede papirformat
4. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af dokumenter


Retningslinjer

- Brug "[Hurtig økonomisk udskrivning](#)" på side 44 til udskrivning af kladdedokumenter.
- Spar papir med "[tosidet udskrivning](#)" på side 45.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 80 ark papir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg almindeligt papir i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.

3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.

 **Bemærk!** I forbindelse med nogle papirstørrelser, kan papiret hænge ud over bakkens kant.

4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Generel hverdagsudskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**, og angiv derefter følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype: Almindeligt papir**
 - **Papirformat:** Det ønskede papirformat
4. Vælg følgende udskriftsindstillinger:
 - **Udskriftskvalitet**, hvis du ønsker en anden udskriftskvalitet end Normal.
 - **Udskriv på begge sider**, hvis du vil udskrive på begge sider af papiret. Der er flere oplysninger under "[Tosidet udskrivning](#)" på side 45.
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.


Udskrivning af breve

Retningslinjer


- Der er oplysninger om udskrivning af konvolutter i "[konvolutter](#)" på side 30.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 80 ark papir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg almindeligt papir i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.

 **Bemærk!** Hvis du bruger brevpapir, skal siden med brevhoved vende nedad og pege mod printeren.

3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.

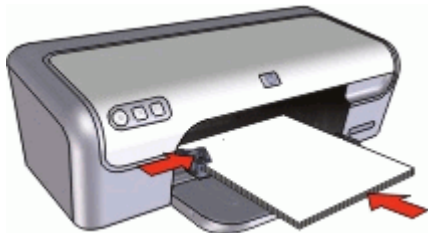

Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Præsentationsudskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**, og angiv derefter følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype:** **Almindeligt papir**
 - **Papirformat:** Det ønskede papirformat
4. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af konvolutter

Retningslinjer

- Undgå brug af konvolutter med følgende karakteristika:
 - Ryttere eller ruder
 - Tykke, ujævne eller krøllede kanter
 - Blank eller præget belægning
 - Rynker, rifter eller anden beskadigelse.
- Du kan udskrive en enkelt eller flere konvolutter.
- Stak konvolutterne, så kanterne rettes ind, inden de lægges i papirbakken.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 10 konvolutter.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg konvolutterne i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. Flappen skal vende mod venstre.

3. Skub konvolutterne så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod konvolutternes kanter.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og vælg følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype: Almindeligt papir**
 - **Størrelse:** Det ønskede konvolutformat
3. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af postkort

Retningslinjer

Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 20 postkort.

Klargøring til udskrivning


1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg kortene i højre side af bakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og den korte kant skal være vendt ind mod printerens.
3. Skub kortene så langt ind i printerens som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kortenes kanter.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype:** Klik på **Mere**, klik på **Specialpapir**, og vælg derefter den ønskede korttype.
 - **Udskriftskvalitet:** **Normal** eller **Bedst**
 - **Størrelse:** Det ønskede kortformat
3. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

 **Bemærk!** Se "[Meddelelsen Ikke mere papir](#)" på side 75, hvis der vises en meddelelse om, at der ikke er mere papir.

Udskrivning af kartotekskort og andre små medier

Retningslinjer

Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 20 kort.

Klargøring til udskrivning


1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg kortene i højre side af bakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og den korte kant skal være vendt ind mod printeren.
3. Skub kortene så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kortenes kanter.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype:** **Almindeligt papir**
 - **Størrelse:** Det ønskede kortformat
3. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

 **Bemærk!** Se "[Meddelelsen Ikke mere papir](#)" på side 75, hvis der vises en meddelelse om, at der ikke er mere papir.


Udskrivning af etiketter

Retningslinjer


- Anvend kun papiretiketter, plastetiketter eller gennemsigtige etiketter, der er specielt konstrueret til inkjet-printere.
- Anvend kun hele etiketark.
- Undgå at bruge etiketter, der klæber, er krøllede eller løsner sig fra den beskyttende bagside.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 15 ark etiketter (brug kun ark i Letter- eller A4-format).

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Luft etiketarkenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.
3. Læg etiketarkene i højre side af bakken. Siden med etiketterne skal vende nedad.
4. Skub arkene så langt ind i printeren som muligt.
5. Skub papirstyrene fast ind mod kanten på arkene.

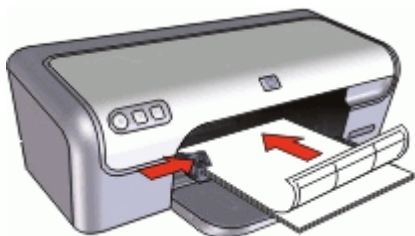

Udskrivning

 **Bemærk!** Hvis programmet indeholder en etiketudskrivningsfunktion, skal du følge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du følge nedenstående vejledning.

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Generel hverdagsudskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**, og angiv derefter følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype:** Almindeligt papir
 - **Papirformat:** Det ønskede papirformat
4. Klik på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af cd/dvd-tatoveringer

 **Bemærk!** Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i dit land/område.

Retningslinjer

- Se den vejledning, der følger med cd/dvd-tatoveringen for at få de nyeste udskrivningstip.
- Du må kun føre en cd/dvd-tatovering gennem printeren én gang, da du ellers kan beskadige printeren.
- Bagbeklædningsarket skal dække hele cd/dvd-tatoveringen, så der ikke er nogen ubeskyttede områder. Hvis du fjerner en del af cd/dvd-tatoveringen fra det beskyttende bagbeklædningsark før udskrivning, kan printeren blive beskadiget.
- Brug ikke en cd/dvd-tatovering, der er fjernet fra bagbeklædningen, eller som er krøllet eller på anden måde beskadiget.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 1 ark cd/dvd-tatoveringspapir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg ét ark med cd/dvd-tatoveringspapir i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.
3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og angiv derefter udskriftsindstillingerne i den rækkefølge, de vises nedenfor:
 - **Størrelse:** 5x7"
 - **Papirtype:** Klik på **Mere**, klik på **Specialpapir**, og klik derefter på **HP Cd/dvd-tatovering**.
 - **Udskriftskvalitet:** **Bedst**

 **Bemærk!** Klik på fanen **Avanceret**, hvis du bruger programmet HP Photosmart Essential. Udvid derefter **Printerfunktioner**, og sæt **Spejlvend billede** til **Til**.

3. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning på transparenter

Retningslinjer

- Du får de bedste resultater med HP Premium Inkjet-transparenter.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 20 transparenter.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg transparenterne i højre side af bakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og klæbestrimlen skal vende opad og ind mod printeren.
3. Skub forsigtigt transparenterne så langt frem i printeren som muligt, så selvklæbende strimler ikke klæber fast på hinanden.
4. Skub papirstyrene fast ind mod transparenternes kanter.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Præsentationsudskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**, og angiv derefter følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype:** Klik på **Mere**, og vælg derefter den ønskede transparent.
 - **Papirformat:** Det ønskede papirformat
4. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af brochurer


Retningslinjer

- Åbn filen i et program, og angiv brochureformatet. Du skal sørge for, at formatet svarer til det papirformat, som brochuren skal udskrives på.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 30 ark brochurepapir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg papiret i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.

3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.

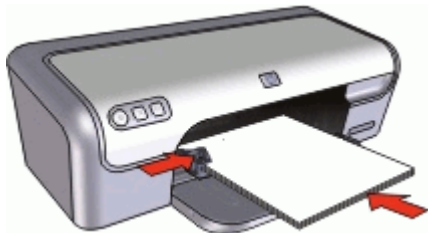

Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Udskriftskvalitet: Bedst**
 - **Papirtype:** Klik på **Mere**, og vælg derefter det ønskede HP inkjet-papir.
 - **Papirretning: Stående eller Liggende**
 - **Størrelse:** Det ønskede papirformat
 - **Tosidet udskrivning: Manuelt**Der er flere oplysninger under "[Tosidet udskrivning](#)" på side 45.
4. Klik på **OK** for at udskrive.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af lykønskingskort

Lykønskingskort

- Du skal udfolde kort, der er foldet på forhånd, før de placeres i papirbakken.
- Du får de bedste resultater, hvis du bruger HP Lykønskingskortpapir.
- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 20 kort.


Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Luft lykønskingskortenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.
3. Læg lykønskingskortene i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.

4. Skub kortene så langt ind i printeren som muligt.
5. Skub papirstyret fast ind mod kortenes kanter.



Udskrivning

 **Bemærk!** Hvis programmet indeholder en funktion til udskrivning af lykønskingskort, skal du følge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du følge nedenstående vejledning.


1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Udskriftskvalitet:** **Normal**
 - **Papirtype:** Klik på **Mere**, og vælg derefter den ønskede korttype.
 - **Størrelse:** Det ønskede kortformat
3. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af hæfter

Ved udskrivning af hæfter bliver dokumentets sider automatisk opsat og tilpasset, så siderækkefølgen er korrekt, når siderne foldes til et hæfte.

Hvis f.eks. et hæfte på fire sider udskrives på begge sider af papiret, bliver siderne omarrangeret og udskrevet på denne måde:

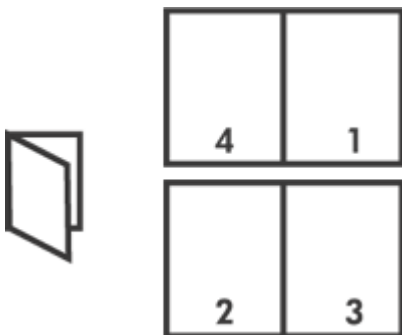


Retningslinjer

Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 80 ark papir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg almindeligt papir i højre side af bakken. Der side, der skal udskrives på, skal vende nedad.
3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.

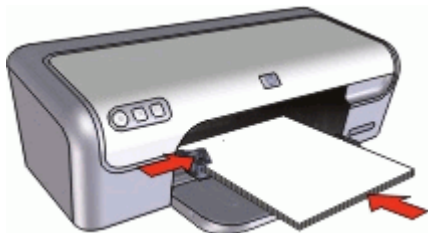

Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Tosidet, dupleksudskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**.
4. Vælg en af følgende indbindingsindstillinger på rullelisten **Udskriv på begge sider**:
 - **Hæfte med venstre kant**
 - **Hæfte med højre kant**
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.
6. Når du bliver bedt om det, skal du lægge de udskrevne sider i papirbakken igen som vist nedenfor.



7. Klik på **Fortsæt** for at afslutte udskrivningen af hæftet.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af plakater

Retningslinjer

- Ved plakatudskrivning bliver plakaten dele automatisk opsat på individuelle ark, der kan tapes sammen. Når alle dele af en plakat er udskrevet, skal du klippe arkernes kanter af og tape arkene sammen.



- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 80 ark papir.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg almindeligt papir i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.
3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.



Udskrivning

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Papirtype:** Almindeligt papir
 - **Papirretning:** Stående eller Liggende
 - **Størrelse:** Det ønskede papirformat
3. Klik på fanen **Avanceret** og derefter på **Printerfunktioner**.
4. Vælg antallet af ark til plakaten på rullelisten **Plakatudskrivning**.
5. Klik på knappen **Vælg ruder**.

6. Kontroller, at det valgte antal ruder svarer til det valgte antal ark, og klik på **OK**.
7. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Udskrivning af overføringspapir

Retningslinjer

- Når du udskriver et spejlvendt billede, vil teksten og billederne være spejlvendt i forhold til, hvordan det ser ud på skærmen.




- Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 10 overføringsark.

Klargøring til udskrivning

1. Skub papirstyret helt til venstre.
2. Læg overføringspapiret i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.
3. Skub papiret så langt ind i printerens som muligt.
4. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.



Udskrivning

-
-  **Bemærk!** Hvis programmet indeholder en funktion til udskrivning af strygeoverføringspapir, skal du følge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du følge nedenstående vejledning.
-

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**, og angiv følgende udskriftsindstillinger:
 - **Udskriftskvalitet:** **Normal** eller **Bedst**
 - **Papirtype:** Klik på **Mere**, klik på **Specialpapir**, og klik derefter på **Andet specialpapir**.
 - **Størrelse:** Det ønskede papirformat
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Klik på **Printerfunktioner**, og sæt **Spejlvend billede** til **Til**.



Bemærk! Nogle programmer til strygeoverføring kræver ikke, at du udskriver et spejlbillede.

5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Se "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 for at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

8 Tip til udskrivning

Kontroller printeren

- [“Slut printeren”](#) på side 18 til computeren.
- [“Udskrivning af en testside”](#) på side 42.

Spar tid

- Klik på fanen [“Udskrivningsgenveje”](#) på side 42.
- Angiv den [“rækkefølge”](#) på side 44, siderne skal udskrives i.

Spar penge

- Brug [“Hurtig økonomisk udskrivning”](#) på side 44.
- Udskriv [“flere sider på et enkelt ark papir”](#) på side 44.
- Udskriv i [“gråtoner”](#) på side 44:
- Udskriv et [“tosidet dokument”](#) på side 45.
- Brug [“HP Papir til Daglig Brug”](#) på side 26 for at spare penge og blæk, når du udskriver fotos.

Forbedring af udskriftskvaliteten

- [“Vis”](#) på side 45 dokumentet, før det udskrives.
- Udskriv på en [“brugerdefineret papirstørrelse”](#) på side 46.
- [“Valg af papirtype”](#) på side 46.
- Ændring af [“udskrivningshastighed- og kvalitet”](#) på side 47.
- Vis [“udskriftsopløsningen”](#) på side 47.
- Opnå den højeste udskrivningsopløsning med [“Maksimum dpi”](#) på side 47.
- [“Tilpas størrelsen”](#) på side 48 på dokumentet, hvis det er nødvendigt.

Udskrivning af en testside

Du kan udskrive en testside for at kontrollere, at printeren kan udskrive korrekt fra computeren.

Sådan udskrives en testside

1. Læg nyt almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i papirbakken.
2. Åbn printerens [“Værktøjskasse”](#) på side 62.
3. Klik på knappen **Udskriv testside** på fanen Enhedsservice.
Dialogboksen Udskriv testside vises.
4. Klik på knappen **Udskriv side**.
Genbrug eller kasser testsiden.

Udskrivningsgenveje

Brug udskrivningsgenveje til at udskrive med de oftest anvendte udskriftsindstillinger. Printersoftwaren har flere forskellige udskrivningsgenveje, som du finder på listen Udskrivningsgenveje.



Bemærk! Når du vælger en udskrivningsgenvej, vises de tilhørende udskrivningsindstillinger automatisk. Hvis du ønsker det, kan du ændre disse indstillinger.

Brug af udskrivningsgenveje

Brug fanen Udskrivningsgenveje til følgende udskriftsopgaver:

- ["Generel hverdagsudskrivning"](#) på side 45
- ["Fotoudskrivning uden ramme"](#) på side 20
- ["Fotoudskrivning med hvide kanter"](#) på side 22
- ["Hurtig/økonomisk udskrivning"](#) på side 44
- ["Præsentationsudskrivning"](#) på side 49
- ["Tosidet, dupleksudskrivning"](#) på side 45

Du kan også ["oprette"](#) på side 43 dine egne udskrivningsgenveje.

Oprettelse af udskrivningsgenveje

Udover de udskrivningsgenveje, der findes på listen Udskrivningsgenveje, kan du vælge at oprette dine egne genveje.

Hvis du f.eks. ofte udskriver på transparenter, kan du oprette en udskrivningsgenvej ved at vælge genvejen Præsentationsudskrivning, ændre papirtypen til HP Premium Inkjet-transparenter og derefter gemme den nye genvej under et andet navn; f.eks. Overheadpræsentationer. Når du fremover skal udskrive på transparenter, kan du bare vælge genvejen, i stedet for at ændre udskriftsindstillingerne hver gang.

Sådan oprettes en udskrivningsgenvej

1. Åbn ["Dialogboksen Printeregenskaber"](#) på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på en udskrivningsgenvej på listen **Udskrivningsgenveje**.
Udskriftsindstillingerne for den valgte udskrivningsgenvej vises.
4. Ret udskriftsindstillingerne til de indstillinger, du vil bruge i den nye udskrivningsgenvej.
5. Skriv et navn på den nye udskrivningsgenvej i boksen **Skriv nyt genvejsnavn her**, og klik derefter på **Gem**.
Udskrivningsgenvejen føjes til listen.

Sådan slettes en udskrivningsgenvej

1. Åbn ["Dialogboksen Printeregenskaber"](#) på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på den udskrivningsgenvej, du vil slette, på listen **Udskrivningsgenveje**.
4. Klik på **Slet**.
Udskrivningsgenvejen slettes fra listen.



Bemærk! Du kan kun slette de genveje, du selv har oprettet. De oprindelige HP-genveje kan ikke slettes.

Indstilling af siderækkefølge

Siderækkefølgen bestemmer den rækkefølge, hvormed dine flersidede dokumenter udskrives.

Sådan angives siderækkefølgen

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Avanceret**.
3. Klik på **Dokumentindstillinger**, og klik derefter på **Layoutindstillinger**.
4. Vælg en af følgende indstillinger for **Siderækkefølge**:
 - **Forside til bagside**: Udskriver den første side af dokumentet sidst. Denne indstilling sparer tid, fordi du ikke selv skal lægge de udskrevne sider i rækkefølge. Denne indstilling passer til de fleste udskriftsjob.
 - **Bagside til forside**: Udskriver den sidste side af dokumentet sidst.
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Hurtig/økonomisk udskrivning

Brug Hurtig økonomisk udskrivning til hurtigt at fremstille udskrifter i kladde kvalitet.

Sådan bruges hurtig økonomisk udskrivning.

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Hurtig økonomisk udskrivning** på listen **Udskrivningsgenveje**.
4. Angiv de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir

Brug printersoftwarens til at udskrive flere sider af et dokument på ét stykke papir. Printersoftwarens tilpasser automatisk tekst og billeder i dokumentet til siden, der bliver udskrevet.

Sådan udskrives flere sider på ét stykke papir

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Vælg det antal sider, der skal vises på hvert stykke papir, på rullelisten **Sider pr. ark**.
4. Vælg et layout for siderne på rullelisten **Siderækkefølgen er**. Siderækkefølgen vises øverst på fanen **Funktioner**.
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Udskrivning i gråtoner

Sådan udskrives i gråtoner

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Farve**.

3. Klik på **Udskriv i gråtoner**.
4. Vælg en indstilling på rullelisten **Udskriv i gråtoner**.
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Tosidet udskrivning

Tosidet udskrivning, også kaldet dupleksudskrivning, giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af papiret. Udskrivning på begge sider af papiret er ikke bare økonomisk, men også miljømæssigt forsvarligt.

Sådan udskrives et tosidet dokument

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Udskrivningsgenveje**.
3. Klik på **Tosidet, dupleksudskrivning** på rullelisten **Udskrivningsgenveje**.
4. Klik på **Manuelt** på rullelisten **Udskriv på begge sider**.
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.
Printeren udskriver de ulige sider først.
6. Når de ulige sider er udskrevet, skal du lægge dem i bakken igen med den udskrevne side opad.



7. Klik på **Fortsæt** for at udskrive de lige sider.

Hvis du vil indbinde et tosidet dokument, kan du finde flere oplysninger i "[Indbundne to-sidede dokumenter](#)" på side 48.

Generel hverdagsudskrivning

Brug Generel hverdagsudskrivning til hurtig udskrivning af dokumenter.

- "[Dokumenter](#)" på side 28
- "[E-mail](#)" på side 27

Udskriftseksempel


Brug funktionen Udskriftseksempel til at få vist en udskrift på computeren, før du udskriver et dokument. Hvis udskriften ikke ser rigtig ud, kan du annullere udskriftsjobbet og justere udskriftsindstillingerne efter behov.

Sådan får du vist et eksempel på et udskrevet dokument

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner** eller **Farve**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Vis eksempel før udskrivning**.
4. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.
Før dokumentet udskrives, vises et eksempel.
5. Gør ét af følgende:
 - Klik på **OK** for at udskrive dokumentet.
 - Klik på **annuller** for at annullere udskriftsjobbet. Juster eventuelt udskriftsindstillingerne, før du udskriver dokumentet.

Indstilling af en brugerdefineret papirstørrelse

Brug dialogboksen **Brugerdefineret papirstørrelse** til udskrivning på et særligt papirformat.

 **Bemærk!** Denne funktion er ikke tilgængelig for alle papirtyper.

Sådan defineres en brugerdefineret papirstørrelse

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Vælg **Brugertilpasset** på rullelisten **Størrelse**.
Dialogboksen Brugerdefineret papirstørrelse vises.
4. Skriv et navn på den brugerdefinerede papirstørrelse i boksen **Navn**.
5. Skriv målene på den brugerdefinerede papirstørrelse i boksene **Bredde** og **Længde**.
De mindste og største dimensioner vises under Bredde og Længde.
6. Klik på måleenheden: **Tommer** eller **Millimeter**.
7. Klik på **Gem** for at gemme den brugerdefinerede papirstørrelse.
8. Klik på **OK** for at forlade dialogboksen **Brugerdefineret papirstørrelse**.
9. Når du skal bruge en brugerdefineret papirstørrelse, skal du klikke på dens navn på rullelisten **Størrelse**.

Valg af papirtype

Når du vil udskrive i højere kvalitet, anbefaler HP, at du bruger en bestemt papirtype.

Sådan vælges en bestemt papirtype

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Klik på **Mere** på rullelisten **Papirtype**, og vælg den ønskede papirtype.
4. Klik på **OK**.
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Ændring af udskrivningshastighed eller -kvalitet

HP Deskjet vælger automatisk udskriftskvalitet og -hastighed afhængigt af den papirtype du vælger. Du kan også ændre indstillingen for udskriftskvalitet for at tilpasse hastigheden og kvaliteten af udskrivningsprocessen.

Indstillinger for udskriftskvalitet

- **Hurtigkladde** giver udskrifter med kladdeklaritet ved hurtigste udskrivningshastighed med det mindst mulige blækforbrug.
- **Hurtig normal** giver udskrifter med bedre kvalitet end indstillingen Hurtigkladde og udskriver hurtigere end indstillingen Normal.
- **Normal** giver den bedste balance mellem udskriftskvalitet og hastighed og er passende til de fleste dokumenter.
- **Bedst** giver den bedste balance mellem høj kvalitet og hastighed og kan bruges til udskrifter, der kræver høj kvalitet. I tilstanden Bedst udskrives de fleste dokumenter dog langsommere end i tilstanden Normal.
- **Maksimum dpi** optimerer de dots per inch (dpi), som HP Deskjet udskriver. Det tager længere tid at udskrive med Maksimum dpi end med de andre udskriftsindstillinger, og der kræves meget ledig plads på disken. Der er flere oplysninger under "[Maksimum dpi](#)" på side 47.

Sådan vælges udskriftskvalitet og -hastighed

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Klik på den type papir, du har lagt i, på rullelisten **Papirtype**.
4. Vælg den ønskede kvalitetsindstilling for projektet på rullelisten **Udskriftskvalitet**.

Udskriftsopløsning

Printersoftwarens viser udskriftsopløsningen i dots per inch (dpi). Dpi afhænger af den papirtype og udskriftskvalitet, som du vælger i printersoftwarens.

Sådan får du vist udskriftsopløsningen


1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Klik på den type papir, du har lagt i, på rullelisten **Papirtype**.
4. Vælg den ønskede udskriftsindstilling for projektet på rullelisten **Udskriftskvalitet**.
5. Klik på knappen **Opløsning** for at få vist dpi for udskriftsopløsningen.

Maksimum dpi

Brug Maksimum dpi til at udskrive skarpe billeder i høj kvalitet.


Maksimum dpi kommer bedst til sin ret, når du vil udskrive billeder i høj kvalitet, f.eks. digitale fotos. Når du vælger Maksimum dpi, viser printersoftwarens de optimerede dots per inch (dpi), som HP Deskjet vil udskrive.

Det tager længere tid at udskrive med Maksimal dpi end med de andre udskriftsindstillinger, og der kræves meget ledig plads på disken.

 **Bemærk!** Hvis der også er installeret en fotoblækpatron, forbedres udskriftskvaliteten. En fotoblækpatron kan anskaffes separat, hvis den ikke fulgte med HP Deskjet.

Sådan udskrives med Maksimum dpi

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. På rullelisten **Papirtype** skal du klikke på **Mere** og derefter vælge den ønskede papirtype.
4. På rullelisten **Udskriftskvalitet** skal du klikke på **Maksimum dpi**.

 **Bemærk!** Klik på **Opløsning** for at få vist den maksimum dpi, som HP Deskjet vil udskrive.

5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Ændring af dokumentstørrelse

Brug printersoftwarens til at udskrive et dokument på et andet papirformat, end det er formateret til. Det kan være nyttigt, hvis det korrekte papirformat ikke er tilgængeligt.

Hvis du f.eks. har oprettet et dokument, der er formateret til papir i letter-format, og det papirformat ikke er tilgængeligt, kan du udskrive dokumentet på et andet papirformat.

Sådan ændres størrelsen på et dokument til en anden papirstørrelse

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Klik på **Skaler til papirstørrelse**, og vælg papirstørrelsen på rullelisten.
Det rette papirformat er størrelsen på det papir, hvorpå du udskriver, ikke størrelsen på det papir, hvortil dokumentet var formateret.
4. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.

Indbundne to-sidede dokumenter

Hvis du vil indbinde udskrevne sider som en bog, kan du indstille udskriftsindstillingerne, så de passer til indbinding.

Tosidede dokumenter kan indbindes som en bog (indbinding på en af siderne) eller som en blok (indbinding i toppen). Bogindbinding er den mest almindelige type indbinding.

Sådan udskrives et tosidet dokument med bogindbinding.

- ▲ Følg "[vejledningen](#)" på side 45 for grundlæggende tosidet indbinding.

Sådan udskrives et tosidet dokument med blokindbinding.

1. Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner**.
3. Klik på **Manuelt** på rullelisten **Tosidet udskrivning**.

4. Marker følgende afkrydsningsfelter:
 - **Vend siderne opad**
 - **Bevar layout**
5. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på **OK**.
Printeren udskriver de ulige sider først.
6. Når de ulige sider er udskrevet, skal du lægge dem i bakken igen med den udskrevne side opad i forhold til dokumentretningen - stående eller liggende.



Figur 8-1 Stående



Figur 8-2 Liggende

7. Klik på **Fortsæt** for at udskrive de lige sider.

Præsentationsudskrivning

Brug Præsentationsudskrivning til at udskrive dokumenter i høj kvalitet, herunder:

- ["Breve"](#) på side 29
- ["Brochurer"](#) på side 35
- ["Transparenter"](#) på side 35

9 Printersoftware

- Valg af HP Deskjet som "[standardprinter](#)" på side 50
- Angiv "[standardudskriftsindstillingerne](#)" på side 50 for alle dokumenter.
- Brug "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51 til at vælge udskriftsindstillinger.
- Brug hjælpefunktionen "[Hvad er det?](#)" på side 52, hvis du vil vide mere om specifikke udskriftsindstillinger.
- Du kan se det anslåede blækniveau for hver blækpatron i vinduet "[Blækniveau](#)" på side 52.
- Hent "[opdateringer til printersoftware](#)" på side 53, så du har de nyeste funktioner og forbedringer.

Valg af HP Deskjet som standardprinter

Du kan angive HP Deskjet som den standardprinter, der skal bruges fra alle programmer. Det betyder, at HP Deskjet automatisk vælges på printerlisten, når du vælger **Udskriv** i menuen **Filer** i et program.

Brugere af Windows 2000

1. Klik på **Start** på proceslinjen i Windows, peg på **Indstillinger**, og klik derefter på **Printere**.
2. Højreklik på HP Deskjet-ikonet, og vælg **Benyt som standard**.

Brugere af Windows XP

1. Klik på **Start** på proceslinjen i Windows, og klik derefter på **Printere og faxenheder**.
2. Højreklik på HP Deskjet-ikonet, og vælg **Benyt som standard**.


Angivelse af standardudskriftsindstillinger

HP Deskjet bruger standardudskriftsindstillinger til alle dokumenter, med mindre du angiver andre indstillinger.

Hvis du vil spare tid ved udskrivning, skal du angive indstillinger, som du ofte bruger, som standardudskriftsindstillinger. På den måde behøver du ikke angive indstillingerne, hver gang du bruger printeren.

Sådan ændres standardudskriftsindstillingerne

1. Dobbeltklik på HP Digital Imaging Monitor-ikonet til højre på proceslinjen i Windows.

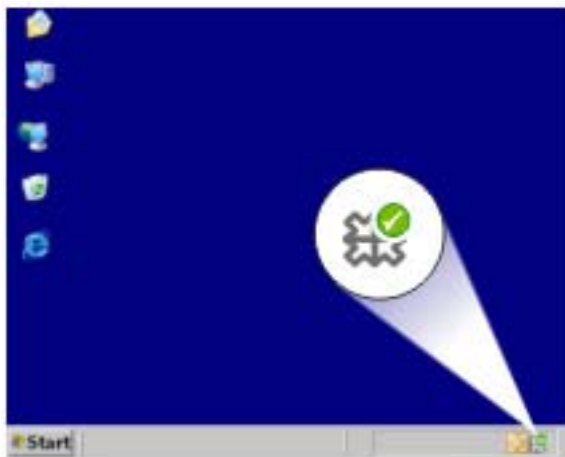

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | HP Digital Imaging Monitor-ikon |
|---|---------------------------------|


HP Solution Center åbnes.

2. Klik på **Indstillinger** i HP Solution Center, peg på **Udskriftsindstillinger**, og klik derefter på **Printerindstillinger**.
3. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik derefter på **OK**.

Dialogboksen Printeregenskaber

Printeren styres af den software, der er installeret på computeren. Skift printerindstillinger for et dokument ved hjælp af printersoftware (også kaldet printerdriveren).

Hvis du vil ændre printerindstillingerne, skal du åbne dialogboksen Printeregenskaber.

 **Bemærk!** Dialogboksen Printeregenskaber benævnes også dialogboksen Printerpræferencer.

Sådan åbnes dialogboksen Printeregenskaber.

1. Åbn den fil, du vil udskrive.
2. Klik på **Filer**, **Udskriv**, og klik derefter på **Egenskaber** eller **Indstillinger**. Dialogboksen Printeregenskaber vises.



Bemærk! Stien til dialogboksen Printeregenskaber kan variere, afhængigt af det anvendte program.

Klik på **Hvad er det?**.

Brug "[Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?](#)" på side 52 til at lære mere om de funktioner, der vises i dialogboksen Printeregenskaber.

Brug af hjælpefunktionen **Hvad er det?**

Brug hjælpefunktionen **Hvad er det?**, hvis du vil vide mere om de tilgængelige udskriftsindstillinger.

Sådan bruges hjælpen "**Hvad er det?**"

1. Flyt markøren hen over den funktion, som du vil lære mere om.
2. Klik på højre museknap.
Dialogboksen **Hvad er det?** vises.
3. Flyt markøren over feltet **Hvad er det?**, og tryk derefter på venstre museknap.
Der vises en forklaring til funktionen.

Vinduet **Blækniveau**

Vinduet **Blækniveau** vises, hver gang printeren udskriver en fil. Vinduet viser det anslåede blækniveau for hver blækpatron. Klik på **Luk** for at lukke vinduet **Blækniveau**.



Bemærk! Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i dit operativsystem.

Oplysninger om og bestilling af blækpatroner

Klik på knappen **Oplysninger om blækpatroner** for at få oplysninger om blækpatroner samt oprette forbindelse til HP's websted for at bestille blækpatroner.

Visning af vinduet **Blækniveau**

Hvis du ikke ønsker, at vinduet **Blækniveau** skal vises, når du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis ikke dette igen** nederst til venstre i vinduet.

Hvis du tidligere har valgt ikke at få vist vinduet **Blækniveau**, men nu ønsker, at det vises, når du udskriver, skal du følge disse trin:

1. For Windows 2000 skal du klikke på **Start** og derefter på **Indstillinger**. For Windows XP skal du klikke på **Start** og **Printere og faxenheder**.
Der vises en liste over de printere, der er installeret på computeren.
2. Marker navnet på printeren, og højreklik derefter for at få vist en liste over indstillinger.
3. Klik på **Egenskaber**.
Dialogboksen **Printeregenskaber** vises.
4. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
5. Du skal klikke på **Til** og derefter på **OK** for at få vist vinduet **Blækniveau**.

Hentning af opdateringer til printersoftwaren

Hent løbende den nyeste opdatering til printersoftwaren for at sikre, at du altid har de nyeste funktioner og forbedringer.

Sådan hentes printersoftwareopdateringer

1. Kontroller, at der er oprettet forbindelse til internettet.
2. Klik på **Programmer** eller **Alle programmer** i menuen **Start** i Windows, peg på **HP**, og klik derefter på **HP Opdatering**.
Vinduet HP Opdatering åbnes.
3. Klik på **Næste**.
HP Opdatering søger efter opdateringer til printersoftwaren på HP's websted.
 - Hvis den nyeste version af printersoftwaren allerede er installeret på computeren, vises meddelelsen **Der er i øjeblikket ingen tilgængelige opdateringer til dit system** i vinduet HP Opdatering.
 - Hvis den nyeste version af printersoftwaren ikke er installeret, vises en liste med de seneste versioner i vinduet HP Opdatering.
4. Hvis der er en tilgængelig softwareopdatering, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for opdateringen.
5. Klik på **Installer**.
6. Følg vejledningen på skærmen.

Hent HP Photosmart-software

Installation af opdateringen til printersoftwaren, som du hentede fra HP's websted, opdaterer ikke den HP Photosmart-software, som du kan have installeret på computeren. Oplysninger om, hvordan du opdaterer HP Photosmart-softwaren, finder du under Hjælp til HP Photosmart.

10 Vedligeholdelse

- [Installation af blækpatroner](#)
- [Justering af blækpatroner](#)
- [Automatisk rensning af blækpatroner](#)
- [Farvekalibrering](#)
- [Visning af anslået blækniveau](#)
- [Vedligeholdelse af printerkabiner](#)
- [Fjernelse af blæk fra huden og tøjet](#)
- [Manuel rensning af blækpatroner](#)
- [Vedligeholdelse af blækpatroner](#)
- [Printerens værktøjskasse](#)

Installation af blækpatroner

Inden du installerer nye blækpatroner i blækpatronholderen, skal du sikre dig, at du har de korrekte blækpatroner til din printer.

- [Blækpatronkombinationer](#)
- [Valgnumre](#)
- [Udskrivning med én blækpatron](#)
- [Installationsvejledning](#)

Blækpatronkombinationer


Vælg den korrekte kombination af blækpatroner

Vælg den bedste kombination af blækpatroner til dit udskriftsjob:

- Udskrivning til hverdagsbrug: Brug en sort blækpatron sammen med en trefarvet blækpatron.
- Farvefotos: Brug en fotoblækpatron sammen med en trefarvet blækpatron.

Installer altid den trefarvede blækpatron i venstre side af blækpatronholderen.

Installer den sorte eller fotoblækpatronen i højre side af blækpatronholderen.

 **Bemærk!** Printeren leveres muligvis kun med en trefarvet blækpatron. Du opnår et bedre resultat, hvis du også installerer en sort blækpatron. Du kan udskrive uden en sort blækpatron, men det kan medføre, at udskrivningen går langsommere, og at de udskrevne farver ser anderledes ud, end hvis der både er installeret en sort og en trefarvet blækpatron.

Du kan finde oplysninger om bestilling af blækpatroner i "[Bestilling af forbrugsvarer](#)" på side 86.

Valgnumre

Kig efter blækpatronens valgnummer, når du køber blækpatroner.

Du kan se valnummeret tre steder:

- Etiket med valnummer: Se etiketten på den blækpatron, du vil udskifte.




1	Etiket med valnummer
---	----------------------

- Dokumentation til printer: Du finder en liste med blækpatronernes valnumre i funktionsoversigten, der fulgte med printeren.
- Dialogboksen Oplysninger om blækpatroner: Hvis du vil se en liste over blækpatronernes valnumre, kan du åbne printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62. Klik på fanen **Anslået blækniveau**, og klik derefter på knappen **Oplysninger om blækpatroner**.

Udskrivning med én blækpatron

Printeren kan udskrive med kun én blækpatron installeret. Der er flere oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.


Installationsvejledning



Sådan installeres en blækpatron


1. Tryk på **strømafbryderen** for at tænde for printeren.
2. Åbn printerdækslet.
Blækpatronens holder bevæger sig ind mod midten af printeren.
3. Tryk ned på blækpatronen.

4. Skub blækpatronen ud af holderen.

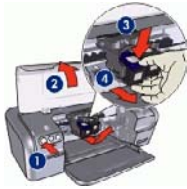


1	Tryk på strømafbryderen
2	Åbn printerdækslet
3	Tryk ned på blækpatronen
4	Skub blækpatronen ud af holderen

5. Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt plastiktapen. Hold blækpatronen, så kobberstrimmelen vender nedad og er rettet mod printeren.

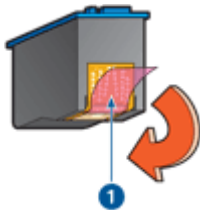


1	Fjern plastiktapen
---	--------------------

△ **Forsigtig!** Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse. Fjern ikke kobberkontakterne. Det er nødvendige elektriske kontakter.

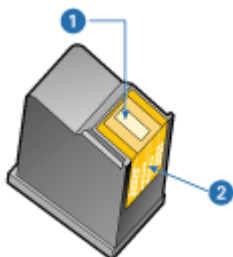

1	Blækdyser
2	Kobberkontakter

6. Skub blækpatronen fast ned i holderen med en svag opret vinkel, indtil du mærker modstand.

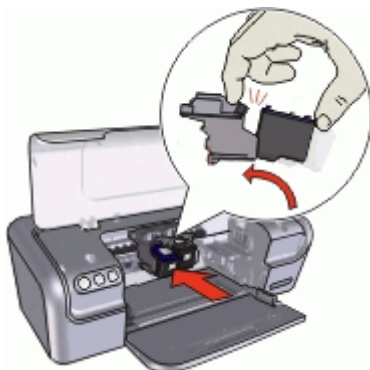

7. Tryk blækpatronen ned i holderen.
Der lyder et klik, når blækpatronen er sat korrekt på plads.
8. Luk printerdækslet.
9. "[Juster](#)" på side 57 blækpatronerne for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
Se "[Vedligeholdelse af blækpatroner](#)" på side 60 for at få oplysninger om opbevaring af blækpatroner.
Se "[HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer](#)" på side 89 for at få yderligere oplysninger om genbrug af tomme blækpatroner.

⚠ **Advarsel!** Opbevar nye og brugte blækpatroner uden for børns rækkevidde.

Justering af blækpatroner

Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du justerer blækpatronerne, når du har installeret en ny blækpatron.

Sådan justeres blækpatronerne

1. Læg nyt almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i papirbakken.
2. Åbn printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62.
3. Klik på **Juster blækpatronerne**.
4. Klik på **Juster**, og følg derefter vejledningen på skærmen.
HP Deskjet udskriver en testside, justerer blækpatronerne og kalibrerer printerens.
Genbrug eller kasser testsiden.

Automatisk rensning af blækpatroner

Hvis de udskrevne sider er blege, eller hvis der er striber på siderne, kan det skyldes, at blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, eller at de skal renses. Yderligere oplysninger finder du under "[Visning af anslået blækniveau](#)" på side 58.

Hvis blækpatronerne ikke er ved at løbe tør for blæk, skal du rense blækpatronerne automatisk.

Sådan rengøres blækpatronerne

1. Åbn printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62.
2. Klik på **Rens blækpatronerne**.
3. Klik på **Rens**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Hvis dokumenterne stadig er blege efter rensningen, skal du "[rengøre blækpatronens kontakter manuelt](#)" på side 59.

△ **Forsigtig!** Rens kun blækpatronerne, når det er nødvendigt. Unødvendig rensning er spild af blæk og forkorter blækpatronens levetid.

Farvekalibrering

Du skal kun udføre en farvekalibrering, hvis de fotografier der udskrives med "[fotoblækpatronen](#)" på side 24, bliver ved med at se forkerte ud.

Før du udfører en farvekalibrering, skal du "[justere blækpatronerne](#)" på side 57 og derefter udskrive fotoet igen. Hvis farven fortsat ser forkert ud, skal du udføre en farvekalibrering.


Sådan foretages farvekalibrering

1. Læg nyt almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-format i papirbakken.
2. Kontroller, at der er installeret både en trefarvet blækpatron og en "[fotoblækpatron](#)" på side 24 i printerens.
3. Åbn printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62.
4. Klik på knappen **Juster blækpatroner** på fanen Enhedsservice. Dialogboksen til justering af blækpatroner åbnes.
5. Klik på knappen **Juster**. Din HP Deskjet udskriver en testside.
6. Brug venstre og højre pil i afsnittet til kalibrering af farver til at vælge den prøve, der bedst muligt svarer til baggrunden på den udskrevne side.
7. Klik på **Fortsæt**, og følg vejledningen på skærmen. Genbrug eller kasser testsiden.

Visning af anslået blækniveau

Følg disse anvisninger for at se det anslåede blækniveau for de blækpatroner, der er installeret i printerens:

1. Åbn printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62.
2. Klik på fanen **Anslået blækniveau**.

 **Bemærk!** Hvis blækpatronerne har været brugt i en anden printer, eller hvis de ikke er originale HP-blækpatroner eller er blevet efterfyldt, vises de anslåede blækniveauer ikke på fanen Anslået blækniveau.

På fanen Anslået blækniveau findes også bestillingsoplysninger for blækpatroner. Klik på knappen **Oplysninger om blækpatroner** for at se disse oplysninger.

Vedligeholdelse af printerkabiner

Da HP Deskjet skyder blæk ud på papiret i en fin tåge, vil der efterhånden komme små blækpletter.

Sådan fjernes udtværet eller tørt blæk samt pletter fra ydersiden

1. Sluk HP Deskjet, og tag netledningen ud af stikkontakten.
2. Tør HP Deskjets ydersider af med en blød klud, som er fugtet let med vand.

△ **Forsigtig!** Brug ikke nogen form for rengøringsmiddel. Rengørings- og rensmidler kan beskadige printerens overflade. Printerens indvendige dele må ikke komme i kontakt med nogen former for væske. Smør ikke metalstangen, som blækpatronholderen kører frem og tilbage på. Støj er normalt, når holderne kører frem og tilbage.

Fjernelse af blæk fra huden og tøjet

Følg denne vejledning for at fjerne blæk fra hud og tøj:

Overflade	Afhjælpning
Hud	Vask området med en sæbe, der indeholder slibemidler.
Hvidt stof	Vask stoffet i <i>koldt</i> vand med klorbleger.
Kulørt stof	Vask stoffet i <i>koldt</i> vand med en opløsning af ammoniak.

△ **Forsigtig!** Brug altid koldt vand til at fjerne blækpletter på stof. Lunkent eller varmt vand kan få blækket til at trænge ind i stoffet.

Manuel rensning af blækpatroner

Der kan ophobes snavs på blækpatronkontakterne, hvis HP Deskjet anvendes i støvede omgivelser. Det kan give blækstreger på de udskrevne sider. Du løser problemet ved manuelt at rengøre blækpatronkontakterne.

Du skal bruge følgende til at rense blækpatronerne:

- Destilleret vand (vand fra hanen kan indeholde forurenende stoffer, der kan beskadige blækpatronen).
- Vatpinde eller tilsvarende blødt, fnugfrit materiale, der ikke sætter sig fast på blækpatronen.

Pas på, du ikke får "[blæk på hænderne eller tøjet](#)" på side 59 under rensningen.

Forberedelse af rengøringen


1. Åbn dækslet på HP Deskjet.
2. Vent, til blækpatronholderen bevæger sig ind til midten af HP Deskjet og er inaktiv.
3. Fjern blækpatronerne, og læg dem på et stykke papir med kobberkontakterne opad.

△ **Forsigtig!** Blækpatronerne må ikke være ude af HP Deskjet i mere end 30 minutter.

Sådan rengøres blækpatronkontakterne manuelt

1. Fugt en vatpind let med destilleret vand, og tryk overskydende vand af vatpinden.
2. Tør forsigtigt blækpatronens kobberkontakter med vatpinden.

△ **Forsigtig!** Rør ikke blækpatronens dyser. Dette kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.

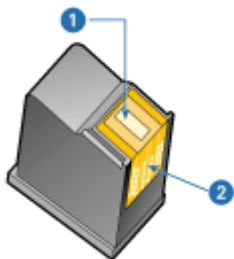

1	Blækdyser (må ikke berøres)
2	Kobberkontakter

3. Gentag denne proces, indtil der ikke længere kommer blækrester eller støv på vatpinden.
4. Sæt blækpatronerne i HP Deskjet, og luk dækslet. Der er flere oplysninger under ["Installationsvejledning"](#) på side 55.

Vedligeholdelse af blækpatroner

Følg disse retningslinjer forbindelse med vedligeholdelse og opbevaring af HP-blækpatroner, så du får en ensartet udskriftskvalitet.

- [Opbevaring og håndtering af blækpatroner](#)
- [Boks til blækpatron](#)

Opbevaring og håndtering af blækpatroner

Følg følgende retningslinjer til at vedligeholde dine HP-blækpatroner og sikre en ensartet udskriftskvalitet:

- Installer blækpatronen inden den **udløbsdato**, der er trykt på den.
- Når du fjerner en fotoblækpatron fra printeren, skal du opbevare den i en boks til blækpatroner for at forhindre, at blækket tørrer ud. Hvis du ikke har en boks til blækpatronen, kan du i stedet bruge en lufttæt plastiskbeholder. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Installationsvejledning](#)" på side 55.
- Opbevar alle ubrugte blækpatroner i den forseglede originalemballage, indtil de skal bruges. Opbevar blækpatronerne ved stuetemperatur (15° - 35° C).
- Fjern ikke plastiktapen, der dækker blækdyserne, før du er klar til at installere blækpatronen i printeren. Når først plastiktapen er taget af blækpatronen, må du ikke sætte den på igen, da det kan beskadige blækpatronen.

△ **Forsigtig!** Sluk altid printeren vha. afbryderknappen, før du tager netledningen ud eller slukker på stikkontakten. Det sikrer, at printeren parkerer blækpatronerne korrekt. Lad altid blækpatronerne sidde i printeren, når den opbevares.

Boks til blækpatron

Hvis du har købt en HP-fotoblækpatron, kan du opbevare den i den boks, der fulgte med blækpatronen. Hvis du ikke har en boks til blækpatronen, kan du i stedet bruge en lufttæt plastiskbeholder.


Sådan sættes blækpatronen i holderen

- ▲ Læg blækpatronen ind i beskytteren i en svag vinkel, og klik den sikkert på plads.



Sådan tages blækpatronen ud af holderen

1. Tryk ned og tilbage øverst på holderen for at frigøre blækpatronen.
2. Skub blækpatronen ud af holderen.

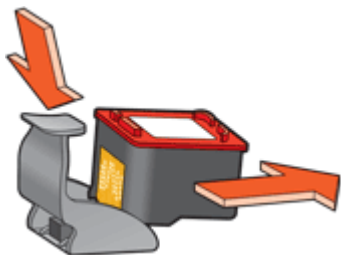

△ **Forsigtig!** Pas på ikke at tabe blækpatronen. Blækpatronen kan gå i stykker, hvis du taber den.

Printerens værktøjskasse

Printerværktøjskassen indeholder en række nyttige værktøjer, der forbedrer printerens ydeevne.

Brug printerværktøjskassen til at udføre følgende opgaver:

- [“Justering af blækpatronerne”](#) på side 57
- [“Rensning af blækpatronerne”](#) på side 57
- [“Kalibrering af farver”](#) på side 58
- [“Udskrivning af en testside”](#) på side 42
- [“Visning af anslået blækniveau”](#) på side 58

Sådan åbnes printerværktøjskassen

1. Åbn [“Dialogboksen Printeregenskaber”](#) på side 51.
2. Klik på fanen **Funktioner** og derefter på knappen **Service**. Værktøjskassen vises.

11 Fejlfinding

- [Fejlmeddelelser](#)
- [Installationsproblemer](#)
- [Strømindikatoren er tændt eller blinker](#)
- [Printeren udskriver ikke](#)
- [Dokumenter udskrives langsomt](#)
- [Problemer med blækpatroner](#)
- [Papirproblemer](#)
- [Fotoene udskrives ikke korrekt](#)
- [Problemer med dokumenter uden rammer](#)
- [Udskriftskvaliteten er dårlig](#)
- [Dokumenter udskrives forkert](#)
- [Jeg har trykket på knappen Photosmart Essential, men der sker ikke noget](#)
- [Hvis du fortsat har problemer](#)

Fejlmeddelelser

Tjek, om følgende emner kan hjælpe, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen:

- [Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner](#)
- [Andre fejlmeddelelser](#)

Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner

Følg denne vejledning, hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende blækpatroner.

Meddelelse vedrørende forkert eller manglende blækpatron

Printeren kan kun udskrive, når de korrekte blækpatroner er installeret. Hvis der vises en fejlmeddelelse for blækpatroner, kan en eller begge blækpatroner ikke bruges i printerens.

Følg vejledningen i "[Forkert eller manglende blækpatron](#)" på side 71 for at løse problemet.

Meddelelse om problem med blækpatron

Printeren kan ikke udskrive, hvis blækpatronerne er defekte, eller hvis de ikke er installeret korrekt.

Hvis der vises en meddelelse vedrørende problemer med blækpatroner, skal du følge vejledningen i "[Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert](#)" på side 72.

Meddelelsen "Blækpatronholderen er gået i stå"

Følg vejledningen i "[Printeren er gået i stå](#)" på side 69, hvis printerens går i stå, mens du er ved at udskrive et dokument.

Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"

Hvis denne fejlmeddelelse vises, er blækpatronen installeret i den forkerte side af blækpatronholderen. Følg instruktionerne i "[Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"](#)" på side 72 for at løse problemet.

Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"

Følg vejledningen i "[Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"](#)" på side 73, hvis denne fejlmeddelelse vises.

Andre fejlmeddelelser

Følg denne vejledning, hvis denne vises en fejlmeddelelse

Meddelelsen Ikke mere papir


Følg vejledningen i "[Meddelelsen Ikke mere papir](#)" på side 75, hvis der vises en meddelelse om, at printerens mangler papir.

Meddelelsen "Der opstod en fejl under udskrivning til USB-port"

Printeren modtager muligvis ikke korrekte data fra en anden USB-enhed eller USB-hub. Tilslut printerens direkte til USB-porten på computeren.

Meddelelsen "Der kan ikke etableres tovejskommunikation" eller "Printeren svarer ikke"

Printeren kan muligvis ikke kommunikere med computeren, hvis USB-kablet er for langt. Sørg for, at USB-kablet ikke er længere end 3 meter, hvis denne fejlmeddelelse vises.

 **Bemærk!** Brug et USB 2.0 kompatibelt kabel for at få den bedste ydelse

Installationsproblemer

Se følgende emner for at få flere oplysninger, hvis softwareinstallationsprogrammet stopper, eller der opstår en fejl:

- [Installationsprogrammet stopper](#)
- [Der vises en meddelelse med "ukendt enhed"](#)
- [Printernavnet vises ikke](#)

Hvis du fortsat har problemer, kan du gå til HP Teknisk Support på www.hp.com/support.

Installationsprogrammet stopper

Årsag: Hvis installationsprogrammet stopper, mens det søger efter ny hardware, skaber et af følgende et kommunikationsproblem:

- USB-kablet er gammelt eller defekt.
- Software, f.eks. et antivirusprogram, der kører.
- En anden enhed, f.eks. en scanner, er tilsluttet computeren.

Løsning:

Sådan løser du problemet

1. Kontroller, at der ikke er sluttet andre USB-enheder end printeren, tastaturet og musen til computeren.
2. Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
3. Kontroller, at printeren er sluttet direkte til en USB-port på computeren (og ikke via en USB-hub).
4. Hvis installationsprogrammet stadig ikke kan finde printeren, skal du udskifte USB-kablet og fortsætte til næste trin.
5. Klik på **Annuller**, og genstart computeren.
6. Sluk for printeren, og tag både USB-kablet og netledningen ud.
7. Luk antivirusprogrammer og alle andre programmer, der kører på computeren.



Bemærk! Følg producentens anvisninger i forbindelse med lukning af antivirusprogrammer.

8. Installer printersoftwarens igen:
 - a. Sæt cd'en med printersoftwarens i drevet.
 - b. Følg vejledningen på skærmen. Sæt USB-kablet og strømledningen i printeren, når du bliver bedt om det, og kontroller, at printeren er tændt.



Bemærk! Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det.

- c. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen.
9. Genstart antivirusprogrammet.

Der vises en meddelelse med "ukendt enhed"

Årsag: Under installationen kan der vises en meddelelse med "ukendt enhed", når du sætter USB-kablet i printeren og computeren. Det kan skyldes, at USB-kablet er defekt.

Løsning:



Bemærk! Dette er ikke et problem, hvis du bruger Windows 2000. Hvis du ser denne meddelelse i Windows 2000, kan du fortsætte softwareinstallationen.

Sådan løser du problemet


1. Tag USB-kablet ud af printeren.
2. Tag netledningen ud af printeren.
3. Vent i ca. 30 sekunder.
4. Sæt netledningen i printeren igen.
5. Sæt USB-kablet i printeren igen.
6. Hvis meddelelsen om "ukendt enhed" vises igen, skal du udskifte USB-kablet.

Printernavnet vises ikke


Løsning: Hvis printersoftwarens tilsyneladende er korrekt installeret, men navnet på printeren ikke står på listen over printere, når du klikker på **Udskriv** i menuen **Filer** eller i mappen **Printere** i Kontrolpanel, kan du prøve at installere printersoftwarens igen.

Sådan installeres printersoftwarens igen

1. Luk antivirusprogrammer og alle andre programmer, der kører på computeren.

 **Bemærk!** Følg producentens anvisninger i forbindelse med lukning af antivirusprogrammer.

2. Fjern printersoftwarens:
 - a. Sæt cd'en med printersoftwarens i drevet, og følg vejledningen på skærmen.

 **Bemærk!** Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du klikke på dit cd-drevbogstav i Windows Stifinder og derefter dobbeltklikke på filen setup.exe. Dobbeltklik f.eks. på D:\setup.exe.

- b. Klik på **Fjern alle**, når du får mulighed for det.

3. Installer printersoftwarens igen:
 - a. Sæt cd'en med printersoftwarens i drevet.
 - b. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen.

4. Genstart antivirusprogrammet.

Strømindikatoren er tændt eller blinker



1	Strømindikator
---	----------------

- Hvis strømindicatoren er **tændt**, er printeren enten ved at skrive, eller den er klar til at udskrive.
- Hvis strømindicatoren er **slukket**, er printeren slukket.
- Se følgende oplysninger, hvis strømindicatoren **blinker**.
- [Hvad betyder den blinkende indikator](#)
- [Hvis der vises en fejlmeddelelse](#)
- [Hvis der ikke vises en fejlmeddelelse](#)

Hvad betyder den blinkende indikator

Strømindicatoren kan blinke af flere årsager:

- Printerdækslet er åbent.
- Der mangler papir i printeren.
- Der er et problem med printeren, f.eks. papirstop eller et problem med en blækpatron. Se "[Papirstop](#)" på side 74 for at få oplysninger om, hvordan papirstop fjernes.

Hvis der vises en fejlmeddelelse

Læs fejlmeddelelsen, der forklarer problemet og løsning af det.

Hvis der ikke vises en fejlmeddelelse

Kontroller status for printeren ved hjælp af printerværktøjerne. For at få adgang til værktøjerne skal du åbne "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51, klikke på fanen **Funktioner**, og derefter klikke på knappen **Service**.

Du kan bruge printerværktøjerne til følgende opgaver:

- Visning af anslået blækniveau.
- Rensning af blækpatronerne.
- Kalibrering af printeren.
- Udskrivning af en testside.
- Udførelse af ad hoc-funktioner.

Printeren udskriver ikke

Se følgende emner for yderligere oplysninger, hvis printeren ikke udskriver.

- [Kontroller følgende](#)
- [Kontroller printerkabelforbindelsen](#)
- [Rydning af udskriftskøen](#)
- [Printeren er gået i stå](#)
- [Hvis printeren stadig ikke udskriver](#)

Kontroller følgende

Kontroller følgende, hvis printeren ikke udskriver:

- Printeren er tilsluttet en strømkilde.
- Kabeltilslutningen er i orden.

- Printeren er tændt.
- Blækpatronerne er de korrekte blækpatroner til printeren, og de er installeret korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Blækpatroner](#)" på side 15 og "[Installationsvejledning](#)" på side 55.
- Papir eller andre medier er lagt korrekt i papirbakken.
- Printerdækslet er lukket.
- Bagklappen er fastgjort.

Kontroller printerkabelforbindelsen

Hvis printeren og computeren er forbundet via et USB-kabel, og de ikke kan kommunikere med hinanden, kan du prøve følgende:

- Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet printeren og en stikkontakt.
- Kontroller USB-kablet. Hvis du anvender et ældre kabel, fungerer det måske ikke korrekt. Hvis du støder på problemer, skal USB-kablet muligvis udskiftes. Kontroller også, at kablet ikke er længere end 3 meter.
- Kontroller forbindelsen mellem printeren og computeren. Kontroller, at USB-kablet sidder ordentligt fast i USB-porten bag på printeren. Kontroller, at den anden ende af USB-kablet er sat i en USB-port på computeren. Når kablet er tilsluttet korrekt, skal du slukke for printeren og derefter tænde den igen.
- Kontroller, at hub'en er tændt, hvis printeren er tilsluttet via en USB-hub. Prøv at slutte printeren direkte til computeren, hvis hub'en er tændt.
- Prøv at slutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Prøv at genstarte computeren, når du har kontrolleret tilslutningerne. Sluk printeren, og tænd den derefter igen.



Bemærk! Brug et USB 2.0 kompatibelt kabel for at få den bedste ydelse

Rydning af udskriftskøen

Årsag: Når du starter et udskriftsjob, sendes det til en liste, der kaldes "udskriftskøen". Hvis printeren stopper udskrivningen, inden jobbet er udskrevet, kan jobbet være stoppet i udskriftskøen.

Løsning:

Sådan fjernes en udskriftsjob, der sidder fast i køen

1. I Windows 2000 skal du klikke på **Start**, **Indstillinger** og derefter på **Printere**. I Windows XP skal du klikke på **Start** og derefter på **Printere og faxenheder**.
2. Dobbeltklik på navnet på HP Deskjet-printeren.
3. Klik på menuen **Printer**, og klik derefter på **Stop udskrivning midlertidigt**.
4. Klik på menuen **Printer** igen, og klik derefter på **Annuller alle dokumenter**.
5. Klik på **Ja** for at bekræfte annulleringen.
6. Klik på menuen **Printer**, og fjern derefter markeringen af **Stop udskrivning midlertidigt**.

7. Hvis der stadig er dokumenter på listen, skal du genstarte computeren.
8. Hvis der efter genstart stadig er dokumenter på listen, skal du gentage trinene 1 til 6.

Når du har fjernet et udskriftsjob, der er stoppet i udskriftskøen, kan der stadig være job i køen. Er det tilfældet, skal du stoppe og derefter genstarte printtjenesten.

Sådan stoppes og genstartes printtjenesten

1. I Windows 2000 skal du klikke på **Start, Kontrolpanel** og derefter klikke på **Administration**. I Windows XP skal du klikke på **Start, Kontrolpanel, Ydelse og vedligeholdelse** og til sidst på **Administration**.
2. Dobbeltklik på **Tjenester**, og dobbeltklik derefter på **Print Spooler**.
3. Klik på **Stop**, og klik derefter på **Start** for at genstarte printtjenesten.
4. Klik på **OK** for at lukke vinduet.

Printeren er gået i stå

Hvis printeren går i stå, mens den er ved at udskrive et dokument, skal du åbne printerdækslet og tage strømkablet ud bag på printerens.

△ **Forsigtig!** Du skal først kontrollere, om der er løse eller ødelagte dele i printerens. Hvis der er løse eller ødelagte dele, skal du gå til www.hp.com/support.

Hvis der ikke er løse eller ødelagte dele, skal du følge disse trin:

1. Fjern evt. forhindringer, f.eks. tape eller andre materialer, der forhindrer blækpatronerne i at bevæge sig frem og tilbage.
2. Kontroller, at blækpatronerne sidder korrekt i blækpatronholderen. Der er flere oplysninger under "[Installationsvejledning](#)" på side 55.
3. Kontroller, at den trefarvede blækpatron er installeret i venstre side af holderen, og at den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen er installeret i højre side af holderen.
4. Fjern eventuelt papir, der sidder fast. Der er flere oplysninger under "[Papirstop](#)" på side 74.
5. Sænk printerdækslet.
6. Tilslut strømkablet til bagsiden af printerens, og tænd derefter for printerens.

Hvis printeren stadig ikke udskriver

1. Vælg det emne herunder, der bedst beskriver problemet:
 - "[Papirstop](#)" på side 74
 - "[Meddelelsen Ikke mere papir](#)" på side 75
 - "[Printeren er gået i stå](#)" på side 69
2. Hvis printerens stadig ikke udskriver, skal du lukke og genstarte computerens.

Dokumenter udskrives langsomt

Der kan være flere årsager til, at en printer udskriver langsomt. Se følgende emner for at få flere oplysninger:

- [Flere programmer er åbne](#)
- [Der udskrives komplekse dokumenter, grafik eller fotografier](#)
- [Udskrivningstilstanden Bedst eller Maksimum dpi er valgt](#)
- [Printeren er i blækbackup-tilstand](#)
- [Printersoftware er forældet](#)
- [Computeren opfylder ikke systemkravene](#)

Flere programmer er åbne

Computeren har ikke nok kapacitet til, at printeren kan udskrive med maksimal hastighed. Luk alle unødvendige programmer under udskrivning for at øge printerens hastighed.

Der udskrives komplekse dokumenter, grafik eller fotografier

Det tager længere tid at udskrive dokumenter, der indeholder grafik eller fotografier, end tekstdokumenter.

Udskrivningstilstanden Bedst eller Maksimum dpi er valgt

Printeren udskriver langsommere, når Bedst eller Maksimum dpi er valgt som udskriftskvalitet. Hvis du vil øge udskrivningshastigheden, skal du vælge en anden udskriftskvalitet.

Printeren er i blækbackup-tilstand

Printeren kan udskrive langsommere, hvis den udskriver i blækbackup-tilstand. Der er flere oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.

Du kan øge udskriftshastigheden med to blækpatroner i printerens.

Printersoftware er forældet

Der kan være installeret forældet printersoftware.

Der er oplysninger om, hvordan du opdaterer printersoftware i "[Hentning af opdateringer til printersoftware](#)" på side 53.

Computeren opfylder ikke systemkravene

Hvis computeren ikke har tilstrækkelig RAM eller meget ledig plads på harddisken, vil printerbehandlingstiden være længere.

1. Kontroller, at computerens harddisk, RAM og processor opfylder systemkravene. Systemkravene er angivet i funktionsoversigten, der fulgte med printerens.
2. Frigør plads på harddisken ved at slette uønskede filer.

Problemer med blækpatroner

Hvis printeren bliver langsom eller slet ikke udskriver, kan der være et problem med en blækpatron. Se følgende emner for at få flere oplysninger:

- [Forkert eller manglende blækpatron](#)
- [Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert](#)
- [Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"](#)
- [Lavt blækniveau](#)
- [Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"](#)

Forkert eller manglende blækpatron

Årsag: Hvis du har installeret forkerte blækpatroner, eller hvis blækpatronerne mangler, kan printeren ikke udskrive.

Løsning:

Sådan kontrollerer og installerer du blækpatroner

1. Åbn printerdækslet.
2. Læs valnummeret på etiketten på blækpatronen.



1	Valnummer
---	-----------

3. Se på listen over blækpatroner, hvilke blækpatroner der kan bruges i printeren.
 - a. Åbn printerens "[Værktøjskasse](#)" på side 62.
 - b. Klik på fanen **Anslået blækniveau**.
 - c. Klik på knappen **Oplysninger om blækpatroner** for at få vist listen over blækpatronernes valnumre.
Du kan også finde blækpatronernes valnumre i funktionsoversigten, der fulgte med printeren.
4. Prøv at rense blækpatronen, hvis blækpatronnummeret er korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Manuel rensning af blækpatroner](#)" på side 59.
5. Installer en ny blækpatron, hvis blækpatronen har et forkert nummer. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Installationsvejledning](#)" på side 55.
6. Luk printerdækslet.

Hvis strømindikatoren ikke blinker, er problemet løst.

Hvis strømindikatoren blinker, kan du besøge HP Teknisk Support på www.hp.com/support.

Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert

Årsag: Printerens kan ikke udskrive, hvis blækpatronerne er fejlbehæftede, eller hvis de ikke er installeret korrekt.

Løsning:

Sådan løser du problemet

1. Hæv printerdækslet.
2. Benyt én af følgende fremgangsmåder:
 - Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du tage den blækpatron, der er omtalt i fejlmeddelelsen, ud. Gå til trin 3.
 - Hvis der ikke vises en fejlmeddelelse, skal du tage de enkelte blækpatroner ud, sætte dem i igen og lukke printerdækslet.
Hvis strømindikatoren ikke blinker, er problemet løst.
Gå til trin 4, hvis strømindikatoren blinker.
3. Sæt blækpatronen i igen, og luk printerdækslet. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Installationsvejledning](#)" på side 55.
Hvis strømindikatoren ikke blinker, er problemet løst.
Gå til trin 4, hvis strømindikatoren blinker.
4. Foretag en "[manuel rensning](#)" på side 59 af blækpatronen.
5. Sæt blækpatronerne i printerens igen, og luk printerdækslet.
Hvis strømindikatoren stadig blinker, er blækpatronen defekt og skal udskiftes.



Bemærk! Du kan udskrive med én blækpatron i blækbackup-tilstand, hvis du ikke har en tilgængelig reserveblækpatron. Der er flere oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.

6. Hvis strømindikatoren stadig blinker, når blækpatronen er blevet udskiftet, kan du besøge HP Teknisk Support på www.hp.com/support.
-

Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"

Årsag: Hvis denne fejlmeddelelse vises, er blækpatronen installeret i den forkerte side af blækpatronholderen.

Løsning: Installer altid den trefarvede blækpatron i holderens venstre rum.
Installer den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen i holderens højre rum.

Lavt blækniveau

Årsag: Mindst en af blækpatronerne ser ud til at være tom og skal snart udskiftes.

Løsning: Hav en ny patron klar, så du undgår afbrydelser. Du behøver ikke udskifte blækpatronen, før udskriftskvaliteten forringes. Hvis du har installeret en efterfyldt

eller ændret blækpatron, eller hvis blækpatronen har været brugt i en anden printer, vil blækniveauindikatoren være unøjagtig, eller måske vises den slet ikke.

Der er oplysninger om udskiftning af blækpatroner i "[Udskiftning af blækpatroner](#)" på side 16.


Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"

Årsag: Når printeren registrerer, at der kun er installeret én blækpatron, startes blækbackup-tilstanden. Denne udskrivningstilstand giver dig mulighed for at udskrive med en enkelt blækpatron, men den gør udskrivningen langsommere og påvirker kvaliteten af udskrifterne.

Løsning: Hvis meddelelsen om blækbackup-tilstand vises, og der er installeret to blækpatroner i printeren, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan printeren ikke registrere, at blækpatronen er installeret.

Sådan fjerner du plastiktape på en blækpatron

- ▲ Hold blækpatronerne, så kobberstrimlerne vender nedad og ind mod printeren, og tag forsigtigt plastiktape af.

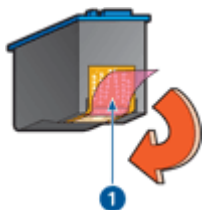

1 | Fjern plastiktape

- △ **Forsigtig!** Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse. Fjern ikke kobberkontakterne. Det er nødvendige elektriske kontakter.
-

Papirproblemer


Se følgende emner, hvis du skal fjerne fastkørt papir eller løse andre papirproblemer:

- [Papirstop](#)
- [Printeren indfører ikke papir](#)
- [Meddelelsen Ikke mere papir](#)
- [Printeren udskriver på flere ark ad gangen](#)


Papirstop

Sådan afhjælper du et papirstop

1. Fjern papiret fra papirbakken.
2. Hvis du udskriver etiketter, skal du kontrollere, at der ikke sidder en etiket fast, der har løsnet sig fra etiketarket, da det kørte gennem printeren.
3. Sluk for printeren.
4. Tag stikket til printeren ud af stikkontakten.
5. Fjern bagklappen. Tryk håndtaget til højre, og træk klappen ud.

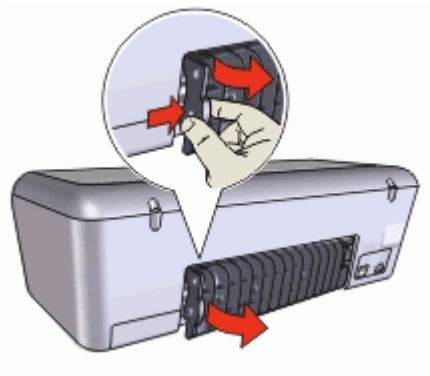

6. Fjern papirstoppet fra printerens bagside, og sæt bagklappen sikkert fast igen.

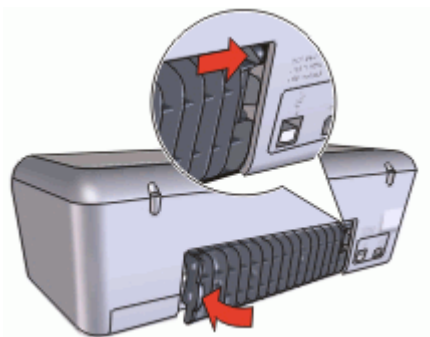

7. Hvis papirstoppet ikke kan fjernes fra printerens bagside, skal du løfte printerdækslet, fjerne papirstoppet fra printerens forside, og derefter sænke dækslet.

△ **Forsigtig!** Vær forsigtig, når du fjerner papirstoppet, da der er risiko for at beskadige printeren, når papirstop fjernes fra forsiden.

8. Læg papiret i papirbakken igen.

9. Sæt stikket til printeren i stikkontakten igen.
10. Tænd for printeren.
11. Udskriv dokumentet igen.

 **Bemærk!** Hvis der ofte forekommer papirstop, skal du prøve at bruge tungere papir. Se specifikationer for papirvægt i "[Printerspecifikationer](#)" på side 88.

Printeren indfører ikke papir

Løsning: Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Reducer antallet af ark i papirbakken.
 - Fjern papiret fra papirbakken, og læg det i igen.
 - Brug en anden papirtype.
-

Meddelelsen Ikke mere papir

Følg de relevante trin for de eksisterende forhold.

- [Hvis der er lagt papir i papirbakken](#)
- [Hvis papirbakken er tom](#)

Hvis der er lagt papir i papirbakken

1. Kontroller følgende:
 - Der er lagt tilstrækkeligt papir i papirbakken (mindst 10 ark).
 - Papirbakken er ikke overfyldt.
 - Papirstakken rører det bageste af papirbakken.
2. Skub papirstyret fast ind mod papirets kanter.
3. Klik på **Fortsæt** for at genoptage udskrivningen.

Hvis papirbakken er tom

1. Læg papir i papirbakken.
2. Skub papiret så langt frem som muligt.
3. Skub papirstyret fast ind mod papirets kanter.
4. Klik på **Fortsæt** for at genoptage udskrivningen.

Printeren udskriver på flere ark ad gangen

Hvis printeren udskriver på flere ark ad gangen, skal du kontrollere følgende:

- [Papirvægt](#)
- [Papiret kan være lagt forkert i](#)

Papirvægt

Printeren kan udskrive flere sider ad gangen, hvis papiret vejer mindre end den anbefalede "[papirvægt](#)" på side 88. Brug papir, der ligger inden for anbefalingerne.

Papiret kan være lagt forkert i

Printeren kan udskrive på flere ark papir ad gangen, hvis papiret er placeret for langt mod bagsiden af printeren, eller hvis papirstyret ikke er skubbet fast ind mod papirets kanter. Læg papiret i papirbakken igen, og skub forsigtigt papiret, til du mærker modstand, og skub derefter papirstyret fast ind mod kanten på papirstakken.

Printeren kan også udskrive på flere ark, hvis der er lagt forskellige papirtyper i printeren. Fotopapir kan f.eks. være blandet med almindeligt papir. Tøm papirbakken, og ilæg kun den papirtype, der passer til det dokument, der udskrives.

Fotoene udskrives ikke korrekt

Kontroller papirbakken eller printerindstillingerne, hvis fotos ikke udskrives korrekt.

- [Kontroller papirbakken](#)
- [Kontrol af printeregenskaber](#)

Kontroller papirbakken

1. Kontroller, at fotopapiret ligger med udskriftssiden nedad i papirbakken.
2. Skub papiret så langt frem som muligt.
3. Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.
Tryk ikke styret så fast ind mod papiret, at det bøjer eller krøller.

Kontrol af printeregenskaber

Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51, og kontroller følgende indstillinger:

Fane	Indstilling
Funktioner	Størrelse: Det ønskede papirformat Papirtype: Det ønskede fotopapir Udskriftskvalitet: Bedst eller Maksimum dpi

Problemer med dokumenter uden rammer

Følg retningslinjerne, og tjek løsningerne i de følgende emner, hvis du har problemer med udskrivning af dokumenter og fotos uden ramme:

- [Vejledning i udskrivning uden ramme](#)
- [Billedet er udskrevet skråt](#)
- [Et fotografi er falmet i kanterne](#)
- [Fotoet har en uønsket kant](#)

Vejledning i udskrivning uden ramme

Følg disse retningslinjer ved udskrivning af fotografier eller brochurer uden ramme:

- Kontroller, at det papirformat, der er angivet på rullelisten **Papirformat** under fanen **Udskrivningsgenveje**, stemmer overens med formatet på det papir, der er lagt i papirbakken.
- Vælg den korrekte papirtype på rullelisten **Papirtype** under fanen **Udskrivningsgenveje**.
- Ved udskrivning i gråtoner skal du vælge **Høj kvalitet** under **Udskriv i gråtoner** på fanen **Farve**.
- Udskriv ikke dokumenter uden rammer i blækbackup-tilstand. Der skal altid være installeret to blækpatroner i printeren ved udskrivning af dokumenter uden rammer. Der er flere oplysninger under "[Blækbackup-tilstand](#)" på side 16.

Billedet er udskrevet skråt



Kontroller, at der ikke er problemer med kildebilledet. Hvis du f.eks. udskriver et scannet billede, skal du kontrollere, at billedet ikke blev scannet skævt.

Gør følgende, hvis problemet ikke skyldes kildebilledet:

1. Fjern alt papir fra papirbakken.
2. Læg fotopapiret korrekt i papirbakken.
3. Kontroller, at papirstyret sidder fast ind mod kanten på papiret.
4. Følg vejledningen for ilægning af papirtypen.

Et fotografi er falmet i kanterne



Kontroller, at fotopapiret ikke krølles. Hvis fotopapiret er krøllet, skal papiret lægges i en plastikpose og forsigtigt bøjes i modsat retning, indtil papiret er fladt. Hvis problemet fortsætter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krøllet.

Der er oplysninger om, hvordan du undgår, at papiret krølles, i "[Opbevaring og håndtering af fotopapir](#)" på side 25.

Fotoet har en uønsket kant

- [Småt fotopapir](#)
- [Småt fotopapir med en afrivningsfane](#)

Småt fotopapir




Hvis udskriften har en uønsket kant, kan du forsøge følgende:


- "[Juster blækpatronerne](#)" på side 57.
- Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51, klik på fanen **Funktioner**, og kontroller, at det valgte papirformat stemmer overens med både det papirformat, som fotografiet er formateret til, og med formatet på det papir, der er lagt i printeren.
- Kontroller, at der ikke er problemer med kildebilledet. Hvis du f.eks. udskriver et scannet billede, skal du kontrollere, at billedet ikke blev scannet skævt.
- Kontroller, at det program, du bruger, understøtter udskrivning uden rammer.

Småt fotopapir med en afrivningsfane

Hvis kanten er under afrivningsfanen, skal du fjerne fanen.

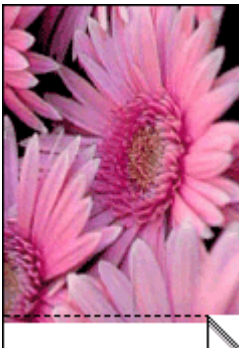

Hvis kanten er over afrivningsfanen, skal du "[justere blækpatronerne](#)" på side 57

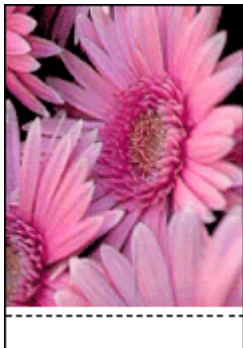

Udskriftskvaliteten er dårlig

Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, kan du prøve nogle af forslagene i dette afsnit og følge disse retningslinjer:

- Erstat eventuelle genopfyldte eller tomme blækpatroner med nye.
- Kontroller, at den udskriftstilstand og det papir, der er valgt i printerindstillingerne, passer til papiret og opgaven.
Du kan finde yderligere oplysninger under "[Valg af papirtype](#)" på side 46.
- Udskriv en selvtest.
Du kan finde yderligere oplysninger under "[Udskrivning af en testside](#)" på side 42.
Prøv følgende, hvis selvtesten viser en defekt:
 - Rens blækpatronerne automatisk. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Automatisk rensning af blækpatroner](#)" på side 57.
 - Rens de elektriske kontakter, hvis der er blækstriber på udskrifterne. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Manuel rensning af blækpatroner](#)" på side 59.
 - Udskift blækpatronen. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Udskiftning af blækpatroner](#)" på side 16.
- Hvis selvtesten ikke viser et problem, kan du f.eks. kontrollere billedfilen og softwareprogrammet for at se, om problemet ligger der.

Se HP's websted på www.hp.com/support for yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med blækpatroner.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Blege udskrifter med blækstreger](#)
- [Udskrifter er blege](#)
- [Der udskrives blanke sider](#)


Blege udskrifter med blækstreger

Løsning: Hvis de udskrevne sider er blege, eller hvis der er striber på siderne, kan det skyldes, at blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, eller at de skal renses. Du kan finde yderligere oplysninger under "[Visning af anslået blækniveau](#)" på side 58 og "[Automatisk rensning af blækpatroner](#)" på side 57.

Udskrifter er blege

Løsning:

- Kontroller, at blækniveauet i begge blækpatroner ikke er for lavt. Du kan finde yderligere oplysninger under [“Visning af anslået blækniveau” på side 58](#). Hvis der er lavt blækniveau i en af blækpatronerne, skal du overveje at udskifte blækpatronen. Du kan finde de korrekte produktnumre i funktionsoversigten, der fulgte med printeren.
- Kontroller, at der er installeret en sort blækpatron. Hvis den sorte tekst og billederne på udskrifterne er falmet, kan det skyldes, at du kun udskriver med den trefarvede blækpatron. Isæt en sort blækpatron foruden den trefarvede blækpatron for at opnå en optimal sort udskriftskvalitet.
- Kontroller, at beskyttelsestapen er fjernet fra blækpatronerne.

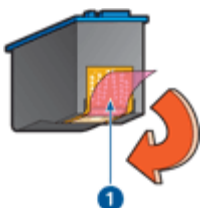


1	Fjern plastiktapen
---	--------------------

- Prøv eventuelt at vælge en bedre [“udskriftskvalitet” på side 47](#).

Der udskrives blanke sider

Løsning:

- Beskyttelsestapen sidder muligvis stadig fast på blækpatronerne. Kontroller, at tapen er fjernet fra blækpatronerne.

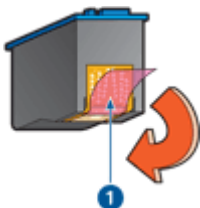

1	Fjern plastiktapen
---	--------------------

- Blækpatronerne er muligvis løbet tør for blæk. Udskift en eller begge tomme blækpatroner.
Du kan finde yderligere oplysninger under "[Visning af anslået blækniveau](#)" på side 58.

Dokumenter udskrives forkert

Se følgende emner for en løsning, hvis dit dokument ikke udskrives korrekt:

- [Tekst og billeder er ikke justeret](#)
- [Dokumentet er udskrevet skævt eller skråt](#)
- [Dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted](#)
- [Konvolutten er udskrevet skråt](#)
- [Dokumentet afspejler ikke nye udskriftsindstillinger](#)

Tekst og billeder er ikke justeret

Hvis tekst og billederne på udskrifter er justeret forkert, skal du "[justere](#)" på side 57 blækpatronerne.

Dokumentet er udskrevet skævt eller skråt

1. Kontroller, at der kun ligger én type papir i papirbakken, og at papiret er placeret korrekt i bakken.
2. Kontroller, at papirstyret sidder fast ind mod kanten på papiret.
3. Udskriv dokumentet igen.

Dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted

Åbn "[Dialogboksen Printeregenskaber](#)" på side 51, og kontroller følgende indstillinger:

Fane	Indstilling
Funktioner	Stående eller Liggende: Kontroller, at papirretningen er korrekt.
	Størrelse: Kontroller, at papirformatet er korrekt.
	Skaler til papirstørrelse: Vælg denne indstilling for at skalere tekst og grafik til den papirstørrelse, der er angivet i den tilsvarende rulleliste.

Hvis dele af dokumentet stadig mangler, kan printerindstillingerne blive tilsidesat af udskriftsindstillingerne i programmet. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i programmet.

Konvolutten er udskrevet skråt

1. Læg klappen ind i konvolutten, før den lægges i printeren.
2. Kontroller, at papirstyret er skubbet fast ind mod.
3. Udskriv konvolutten igen.

Dokumentet afspejler ikke nye udskriftsindstillinger

Printerindstillingerne kan variere fra udskriftsindstillingerne i programmet. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i programmet.


Jeg har trykket på knappen Photosmart Essential, men der sker ikke noget

Årsag: HP Photosmart softwaren er ikke installeret.

Løsning: Installer HP Photosmart softwaren, som fulgte med HP Deskjet. Genstart computeren, hvis den er installeret.

Sådan installerer du HP Photosmart softwaren

1. Sæt HP Deskjet-cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, og start derefter installationsprogrammet.
2. Klik på **Installer mere software**, når du bliver bedt om det, for at installere HP Photosmart softwaren.
3. Følg vejledningen på skærmen og anvisningerne i den installationsvejledning, der fulgte med HP Deskjet.

 **Bemærk!** Hvis du ikke har HP Deskjet cd-rom'en, kan du hente HP Photosmart softwaren på HP's websted til online support på www.hp.com/support.

Årsag: HP Deskjet er slukket.

Løsning: Tænd HP Deskjet.

Årsag: Computeren er ikke tændt.

Løsning: Tænd computeren.

Årsag: HP Deskjet er ikke tilsluttet computeren korrekt.

Løsning: Kontroller forbindelsen mellem HP Deskjet og computeren. Kontroller, at USB-kablet sidder fast i USB-porten bag på HP Deskjet. Kontroller, at den anden ende af USB-kablet er sat i en USB-port på computeren. Når kablet er tilsluttet korrekt, skal du slukke for HP Deskjet og derefter tænde den igen.



Se den installationsvejledning, der fulgte med HP Deskjet, for at få yderligere oplysninger om at konfigurere HP Deskjet og slutte den til computeren.

Hvis du fortsat har problemer

Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet under fejlfindingsemnerne, skal du lukke computeren og derefter genstarte den.

Hvis du stadig har spørgsmål efter at have genstartet computeren, kan du besøge HP Teknisk Support på www.hp.com/support.

Der er oplysninger om supportprocessen i "[HP Support](#)" på side 84.


A HP Support

- [Oplysninger om garanti for blækpatroner](#)
- [Supportproces](#)
- [HP's telefonsupport](#)

Oplysninger om garanti for blækpatroner

Garantien for HP-blækpatroner gælder, når produktet bruges i den HP-printenhed, det er fremstillet til. Denne garanti dækker ikke HP-blækprodukter, der er blevet efterfyldt, ændret, nystandsset, anvendt forkert eller manipuleret med.

I garantiperioden er produktet dækket, så længe HP-blækket ikke er opbrugt, og datoen for garantiens ophør ikke er nået. Slutdatoen for garantien, i formatet ÅR/MANED/DATO, vises på produktet:

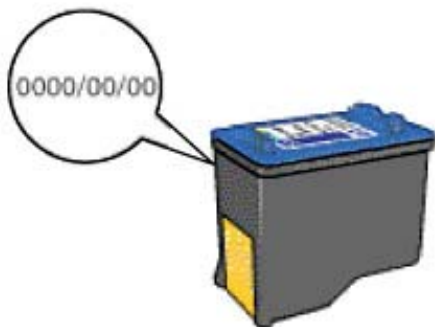

Der findes en kopi af HP's Begrænsede garantierklæring i den Referencevejledning, der fulgte med printeren.

Supportproces

Hvis du har et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

1. Se den dokumentation, der fulgte med HP Deskjet.
2. Besøg HP's onlinesupport på www.hp.com/support. HP's onlinesupport er tilgængeligt for alle HP-kunder. Det er det sted, hvor man hurtigst finder ajourførte produktoplysninger og kan få ekspertråd. Der er f.eks.:
 - Hurtig adgang til kvalificerede specialister online
 - Software- og driveropdateringer til HP Deskjet
 - Gode råd om HP Deskjet, og hvordan man løser almindelige problemer
 - Hvis du registrerer enheden, kan du modtage proaktive produktopdateringer, supportmeddelelser og nyhedsbreve fra HP
3. I Europa: Kontakt det sted, hvor du har købt produktet. Hvis enheden har en hardwarefejl, bliver du bedt om at indlevere den på købsstedet. Denne service er gratis i enhedens garantiperiode. Når garantiperioden udløber, skal du betale reparationsomkostningerne.
4. Kontakt HP Support. Supportmuligheder og tilgængeligheden af support varierer, afhængigt af land/område og sprog.

HP's telefonsupport

- [Periode med telefonisk support](#)
- [Kontakt til HP Kundeservice](#)
- [Efter perioden med telefonisk support](#)

Periode med telefonisk support

I Nordamerika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika (inklusive Mexico) ydes der ét års telefonsupport. På www.hp.com/support kan du se, hvor lang tid der ydes support i Europa, Mellemøsten og Afrika. Opkald sker til almindelig telefontakst.

Kontakt til HP Kundeservice

Sørg for at sidde foran computeren og HP Deskjet, når du ringer til HP's supportafdeling, og hav følgende oplysninger ved hånden:

- Enhedens modelnummer (findes på etiketten på forsiden af enheden)
- Enhedens serienummer (sidder bag på eller neden under enheden)
- De meddelelser, der vises, når problemet opstår
- Svar på følgende spørgsmål:
 - Er problemet opstået før?
 - Kan du genskabe problemet?
 - Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring det tidspunkt, hvor problemet opstod?
 - Er der sket andet, før problemet opstod (f.eks. tordenvejr, enheden er blevet flyttet mv.)?

Efter perioden med telefonisk support

Når perioden med telefonisk support udløber, skal du betale et gebyr for at få hjælp fra HP. Du kan muligvis også få hjælp på HP's webside til support: www.hp.com/support. Kontakt din HP-forhandler, eller ring på det supporttelefonnummer, der er angivet for dit land/område, for at få oplyst mulighederne for support.

B Bestilling af forbrugsvarer

Du kan bestille HP-produkter som f.eks. anbefalede typer HP-papir og -blækpatroner online på HP's websted.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Bestilling af papir eller andre medier](#)
- [Bestilling af blækpatroner](#)
- [Bestilling af andre forbrugsvarer](#)


Bestilling af papir eller andre medier

Du kan bestille HP-papir og andre forbrugsvarer, f.eks. HP Premium Photo Papers, på www.hp.com/buy/supplies. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg anvisningerne for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping på siden.

Bestilling af blækpatroner

Du finder en liste med blækpatronnumrene i den trykte dokumentation, der fulgte med HP Deskjet. Du kan også bruge det software, der blev leveret sammen med HP Deskjet, til at finde genbestillingsnummeret for alle blækpatronerne. Du kan bestille blækpatroner online på HP's websted. Du kan også kontakte en lokal HP-forhandler for at få oplyst de korrekte bestillingsnumre på blækpatronerne til din enhed og for at købe blækpatroner.

Gå til www.hp.com/buy/supplies, hvis du skal bestille HP-papir eller andre forbrugsvarer. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen på skærmen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping.

 **Bemærk!** Onlinebestilling af blækpatroner understøttes ikke i alle lande/område. Kontakt en lokal HP-forhandler, hvis det ikke er muligt i dit land/område.

Sådan bestiller du blækpatroner via HP Solution Center

1. Klik på fanen med din HP Deskjet i HP Solution Center. Shopping Center siden vises.
2. Klik på knappen **Køb online**. Siden med oplysninger om blækpatroner vises.
3. Klik på **Køb online**. Der vises en side med oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger.
4. Klik på **Send**. Vinduet til køb af forbrugsvarer åbnes og viser en liste med kompatible patroner til din printer.

Bestilling af andre forbrugsvarer

Ring til det relevante telefonnummer herunder, hvis du vil bestille andre forbrugsvarer, f.eks. HP Deskjet-software, en kopi af installationvejledningen eller andet tilbehør, du selv kan udskifte.

Land/område	Telefonnummer til bestilling
Asien (undtaget Japan)	65 272 5300
Australien	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland) +44 870 606 9081 (England)

(fortsat)

Land/område	Telefonnummer til bestilling
New Zealand	0800 441 147
Sydafrika	+27 (0)11 8061030
USA og Canada	1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)

Gå til www.hp.com/support, hvis du vil bestille tilbehør i lande/områder, der ikke findes i tabellen. Vælg dit land eller område, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på **Kontakt HP** for at få oplysninger om, hvordan du kontakter teknisk support.

C Tekniske oplysninger

- [Printerspecifikationer](#)
- [Miljømæssigt produktovervågningsprogram](#)
- [Regulative bemærkninger](#)

Printerspecifikationer

Der er følgende specifikationer og krav for HP Deskjet.

Fysiske specifikationer

Printerens mål (uden bakken forlænget): 140 mm høj x 467 mm bred x 190 mm dyb

Printerens vægt (uden blækpatroner): 2,5 kg

Softwarekompatibilitet

Windows-kompatibel (2000 og XP)

Hukommelse

384 KB integreret hukommelse

Minimum systemkrav

Operativsystem ¹	Processor	RAM	Plads på harddisken
Windows 2000 og XP	Pentium II eller tilsvarende	64 MB	200 MB

1 Oplysningerne om fremtidig understøttelse af operativsystemer findes på HP's websted: www.hp.com/support.



Bemærk! Brug et USB 2.0 kompatibelt kabel for at få den bedste ydelse

Papirbakkens kapacitet

Almindeligt papir: Op til 80 ark

Papirformat

Se printersoftwarens for at få vist en komplet liste over understøttede medieformater.

Papirvægt

Letter-papir: 65 til 90 g/m²

Legal-papir: 70 til 90 g/m²

Konvolutter: 70 til 90 g/m²

Kort: Op til 200 g/m²

Fotopapir: Op til 280 g/m²

Miljømæssigt produktovervågningsprogram

Hewlett-Packard er engageret i at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde. Dette produkt er designet til genbrug. Antallet af materialer er holdt på et minimum, men funktionaliteten og driftssikkerheden er stadig i top. Forskellige materialer er designet, så de nemt kan adskilles. Låse og andre sammenføjninger er nemme at finde, få adgang til og fjerne med almindeligt værktøj. Printerens vigtigste dele er designet, så de let kan findes, hvis de skal skilles og repareres.

Besøg HP's websted Commitment to the Environment for at få yderligere oplysninger på adressen:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Papir](#)
- [Plastik](#)
- [Datablade vedrørende materialesikkerhed](#)
- [Genbrugsprogram](#)
- [HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer](#)
- [Energiforbrug](#)
- [Private brugeres \(husholdningers\) bortskaffelse af affaldsudstyr i EU](#)

Papir

Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir ifølge DIN 19309 og EN 12281:2002.

Plastik

Plastikdele over 25 gram er mærket i overensstemmelse med internationale standarder, der forbedrer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når produktet skal kasseres.

Datablade vedrørende materialesikkerhed

Datablade om materialesikkerhed kan hentes på HP's websted:

www.hp.com/go/msds

Genbrugsprogram

HP tilbyder stadig flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande/områder, og HP samarbejder med nogle af verdens største genbrugscentraler for elektronik. HP sparer ressourcer ved at videresælge nogle af sine mest populære produkter. Der er flere oplysninger om genbrug af HP-produkter på:

Der er flere oplysninger om genbrug af HP-produkter på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer

HP er engageret i at beskytte miljøet. HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange lande/områder og gør det muligt gratis at genbruge brugte print- og blækpatroner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energiforbrug

Dette produkt er fremstillet til at reducere strømforbruget og spare naturressourcer, uden at det går ud over produktets ydelse. Det er fremstillet til at reducere det samlede energiforbrug såvel under drift, som når enheden ikke er i brug. Specifikke oplysninger om strømforbruget findes i produktspecifikationerne.

Regulative bemærkninger

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Indeks

A

andre dokumenter, udskrive 27
anslået blækniveau 58

B

bestille
blækpatroner 86
Brugervejledning 86
Installationsvejledning 86
papir 86
software 86
blæk
lavt 72
blæk, fjerne fra hud og tøj 59
blækbackup-tilstand 16
Blækniveau, vindue 52
blækpatroner
bestille 86
bestillingsoplysninger 58
brugt sammen med
printeren 15
fejlbehæftet 72
fotoblækpatron 24
installere 54
installeret korrekt 72
justere 57
lavt blækniveau 72
problem, meddelelse 72
rense automatisk 57
rense manuelt 59
valgnumre 54
vedligeholde 60
blækpatronproblemer
forkert blækpatron 71
brevudskrivning 29
brochureudskrivning 35
brugerdefineret papirstørrelse 46

C

cd/dvd-tatovering, udskrive 34

D

digitale fotos 24

dokumenter udskrives langsomt
blækbackup-tilstand 70
flere programmer er åbne 70
printersoftwaren er forældet 70
systemkrav 70
dokumentet er udskrevet forkert
dokumentet er udskrevet skævt eller skråt 81
dokumentet udskrives langsomt
der udskrives komplekse dokumenter 70
Maksimum dpi er valgt 70
dpi, maksimum 47
dupleks 45
dupleksudskrivning 48

E

efter supportperioden 85
e-mail, udskrive 27
etiketudskrivning 33
EU
oplysninger om genbrug 90
Exif Print 25

F

FCC statement 91
fejlfinding
billedet er udskrevet skråt 77
blækstreger 79
dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted 81
dokumenter udskrives langsomt 70
dokumentet afspejler ikke nye udskriftsindstillinger 82
dårlig udskriftskvalitet 79
flere sider udskrives på én gang 75
forkert udskrevne dokumenter 81
fotoudskrivningsproblemer 76
installationsprogrammet stopper 64
konvolutter er udskrevet skråt 81
papirstop 74
printer 63
printeren er gået i stå 69
printeren indfører ikke papir 75
printernavnet vises ikke 66
printer udskriver ikke 67
problemer med udskrivning uden rammer 76
tekst og billeder er ikke justeret 81
udskrift er bleg 80
uønsket kant på foto 78
vejledning i udskrivning uden ramme 77
fejlmeldelser
andre fejl 64
blækpatronfejl 63
ikke mere papir, meddelelse 75
fjerne blæk fra hud og tøj 59
fotoblækpatron 24
fotoforbedring, indstillinger 24
fotografiet har en uønsket kant småt fotopapir 78
fotopapir, opbevare og håndtere 25
fotos
digitale 24
udskrives ikke korrekt 76
fotoudskrivning
fotos med ramme 22
fotos uden rammer 20
spare penge 26
fotoudskrivningsproblemer kontrollere
udskriftsindstillinger 76

- G**
genbrug
 blækpatroner 89
 HP Deskjet 90
generel hverdagsudskrivning 45
- H**
hjælp til handicappede 2
HP Photosmart-software
 downloade 53
hurtig økonomisk udskrivning 44
Hvad er det?, hjælpefunktion 52
- I**
indbundet tosidet udskrivning 48
indikatorer
 Strømindikator 10
indstillinger 51
installation
 programmet stopper 64
installere blækpatroner 54
- J**
justere blækpatroner 57
- K**
kalibrere farver 58
kartotekskortudskrivning 32
Knappen Photosmart Essential 19
knapper
 Knappen Annuller 10
 Photosmart Essential, knap 11
 Strømafbrøder 10
kontakte HP Kundeservice 85
kontakte HP Support 85
konvolutudskrivning 30
- L**
lavt blækniveau 58
LED indicator statement 91
lykønskingskort, udskrive 36
- M**
maksimum dpi 47
meddelelser fra Hewlett-Packard Company 2
- miljø
 Miljømæssigt produktovervågningsprogram 88
- miljøoplysninger
 brug af papir 89
 datablade om materialesikkerhed 89
 genbrugsprogram 89
 plastik 89
- O**
opdateringer
 downloade til software 53
 HP Photosmart-software 53
overføringspapir, udskrive 40
- P**
papir
 bestille 86
papirbakke
 folde papirbakken 13
 udfolde papirbakke 11
papirstop 74
papirtype, vælge 46
periode med telefonisk support
 supportperiode 85
Photosmart Essential, knap 19
plakatudskrivning 39
postkortudskrivning 31
printeregenskaber 51
printer er gået i stå 69
printer indfører ikke papir 75
printer udskriver på flere ark ad gangen 75
printerfejlfinding 63
printerfunktioner 8
printernavnet vises ikke 66
printersoftware
 hente opdateringer 53
printerspecifikationer 88
printer udskriver ikke 67
printervedligeholdelse 54
printerværktøjskasse 62
problemer med dokumenter uden ramme
 småt fotopapir med en afrivningsfane 78
præsentationsudskrivning 49
- R**
Real Life Technologies 24
regulative bemærkninger WEEE 90
regulatory notices
 FCC statement 91
 notice to users in Japan (power cord) 92
 notice to users in Japan (VCCI) 91
 notice to users in Korea 91
rense
 blækpatroner automatisk 57
 blækpatroner manuelt 59
 printer kabinet 59
ryde udskriftskøen 68
- S**
siderækkefølge, indstille 44
standardprinter 50
standardudskriftsindstillinger 50
strømindikator blinker
 hvis der ikke vises en fejlmeddelelse 67
 hvis der vises en fejlmeddelelse 67
- T**
terminologi og konventioner i brugervejledningen 2
testside, udskrive 42
tip til udskrivning 42
tosidet udskrivning 45
transparenter, udskrivning 35
- U**
Udskriftseksempel 45
udskriftsindstillinger
 standardindstillinger 50
 ændre 51
udskriftskvalitet
 der udskrives blanke sider 80
udskriftskø, rydde 68
udskriftsopløsning 47
udskrive
 4800 x 1200 optimeret dpi 47
 brugerdefineret papirstørrelse 46

- digitale fotos 24
 - Exif Print 25
 - flere sider på enkelt ark 44
 - fotos 20
 - fotos med ramme 22
 - fotos uden rammer 20
 - generel
 - hverdagsudskrivning 45
 - gråtoner 44
 - høj kvalitet 47
 - indstille siderækkefølge 44
 - Knappen Photosmart Essential 19
 - lykønskingskort 36
 - maksimum dpi 47
 - med én blækpatron 16
 - præsentationsudskrivning 49
 - tosidet udskrivning 45
 - Udskriftseksempel 45
 - udskriftsindstillinger 51
 - vælge en papirtype 46
 - ændre dokumentstørrelse 48
 - udskrive, dokument 28
 - udskrive hæfte 37
 - udskrive i gråtoner 44
 - udskrivning
 - andre dokumenter 27
 - breve 29
 - brochurer 35
 - cd/dvd-tatovering 34
 - dokumenter 28
 - e-mail 27
 - etiketter 33
 - hurtig økonomisk 44
 - hæfter 37
 - indbundet tosidet udskrivning 48
 - kartotekskort og andre små medier 32
 - konvolutter 30
 - lykønskingskort 36
 - Photosmart Essential, knap 19
 - plakater 39
 - postkort 31
 - software 50
 - strygeoverføringspapir 40
 - tip 42
 - transparenter 35
 - udskriftskvalitet 47
 - udskriftsopløsning 47
 - udskrivningshastighed 47
 - udskrivning af lykønskingskort 36
 - Udskrivningsgenveje, fane 42
 - udskrivningshastighed 47
 - udskrivning uden ramme 77
 - ukendt enhed, meddelelse 65
 - USB
 - tilslutte printeren 18
- V**
- vedligeholde
 - blækpatroner 60
 - printerkabiner 59
 - vedligeholdelse
 - printer 54
 - Værktøjskasse 62
- Æ**
- ændre dokumentstørrelse 48

