


HP Deskjet D2400 series

Windows Yardım

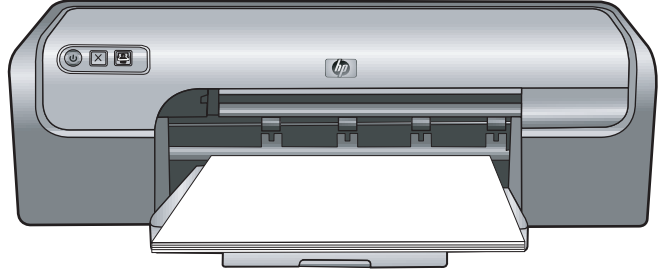

HP Deskjet D2400 Printer series

HP Photosmart Yazılımı Yardım



Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında, bu belgenin önceden Hewlett-Packard şirketinin yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen koşullu garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanamaz. HP, burada olabilecek teknik veya düzenleme hatalarından veya eksikliklerden sorumlu değildir.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markasıdır.

Terimler ve işaretler

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terimler ve işaretler kullanılmaktadır.

Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda

HP Deskjet, **HP yazıcı** ya da **yazıcı** olarak adlandırılır.

Dikkat ve uyarı ifadeleri

Dikkat HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:

⚠ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

Uyarı ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:

⚠ **Uyarı** Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Erişilebilirlik

HP yazıcınız içerdiği bir dizi özellik sayesinde engelli kullanıcılar tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.

Görme

Görme bozukluğu olan veya zorlukla görebilen kullanıcılar Windows'un erişilebilirlik seçenekleri ve işlevlerinden yararlanarak yazıcı yazılımını kullanabilirler. Ayrıca ekran okuyucuları, Braille okuyucular ve sesi metne dönüştürme uygulamaları gibi yardımcı teknolojilerin çoğu da desteklenmektedir. Renk körlüğü olan kullanıcılar için, yazılımda ve HP yazıcı üzerinde kullanılan renkli düğmeler ile sekmeler, uygun eylemi anlatan basit metinlerle veya simge etiketleriyle sunulmuştur.

Hareket

Hareket zorluğu çeken kullanıcılar, yazıcı yazılımındaki işlevleri klavye komutları yoluyla kullanabilirler. Yazılım StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini de desteklemektedir. Yazıcı kapakları, düğmeleri, kağıt tepsileri ve kağıt kılavuzları, güçsüz ve erişim zorluğu çeken kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

Destek

Bu ürünün erişilebilirlik özellikleri ve HP'nin ürün erişilebilirliği konusundaki çalışmalarına ilişkin daha fazla bilgi için, HP'nin şu Web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/accessibility.

İçindekiler

1 Hoş geldiniz.....	5
2 Özel işlevler.....	7
3 Başlarken	
Bir bakışta yazıcı.....	8
Düğmeler ve ışıklar.....	9
Güç düğmesi ve ışığı.....	10
İptal düğmesi.....	10
Photosmart Essential düğmesi.....	11
Kağıt tepsisi.....	11
Kağıt tepsisini açma.....	11
Kağıt tepsisini kullanma.....	13
Kağıt tepsisini kapatma.....	13
Yazıcı kartuşları.....	15
Yazıcı kartuşlarını değiştirme.....	16
Yedek mürekkep modu.....	16
Yedek mürekkep modu çıkışı.....	17
Yedek mürekkep modundan çıkma.....	17
4 Yazıcıyı bağlama	
USB.....	18
5 Photosmart Essential düğmesini kullanarak yazdırma	
Photosmart Essential düğmesi hakkında.....	19
HP Photosmart Yazılımı hakkında.....	19
6 Fotoğraf yazdırma	
Kenarlıksız fotoğraf yazdırma.....	20
Kenarlıklı fotoğraf yazdırma.....	22
HP Real Life Technologies fotoğraf onarma.....	24
Fotoğraf yazıcı kartuşu.....	24
Exif Baskı.....	25
Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma.....	25
Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme.....	26
7 Diğer belgeleri yazdırma	
E-posta yazdırma.....	27
Belge yazdırma.....	28
Mektup yazdırma.....	29
Zarf yazdırma.....	30
Kartpostal yazdırma.....	31
Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma.....	32
Etiket yazdırma.....	33
CD/DVD dövmelerini yazdırma.....	34
Asetat üzerine yazdırma.....	35

Broşür yazdırma.....	35
Tebrik kartı yazdırma.....	36
Kitapçık yazdırma.....	37
Poster yazdırma.....	39
Ütü baskı kağıdına yazdırma.....	40

8 Yazdırma ipuçları

Test sayfası yazdırma.....	42
Yazdırma Kısayolları.....	42
Yazdırma kısayolları oluşturma.....	43
Sayfa sırasını ayarlama.....	43
Hızlı/Ekonomik yazdırma.....	44
Tek kağıda çok sayfa yazdırma.....	44
Gri tonlamalı yazdırma.....	44
İki taraflı yazdırma.....	45
Baskı önizleme.....	45
Özel kağıt boyutu ayarlama.....	46
Kağıt türü seçme.....	46
Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme.....	47
Baskı çözünürlüğü.....	47
En fazla dpi.....	47
Belgeyi yeniden boyutlandırma	48
İki taraflı belgeleri birleştirme.....	48

9 Yazıcı yazılımı

HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma.....	50
Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama.....	50
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu.....	51
Bu Nedir? yardımı.....	52
Mürekkep Durumu penceresi.....	52
Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme.....	53

10 Bakım

Yazıcı kartuşlarını takma.....	54
Yazıcı kartuşu bileşimleri.....	54
Seçim numaraları.....	54
Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma.....	55
Yükleme yönergeleri.....	55
Yazıcı kartuşlarını hizalama.....	57
Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme.....	57
Rengi kalibre etme.....	58
Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme.....	58
Yazıcı gövdesinin bakımı.....	59
Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme.....	59
Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme.....	59
Yazıcı kartuşlarının bakımı.....	60
Yazıcı kartuşu depolama ve tutma.....	61
Yazıcı kartuşu koruyucusu.....	61
Yazıcı Araç Kutusu.....	62

11 Sorun giderme

Hata iletileri.....	63
Yazıcı kartuşu hata iletileri.....	63
Diğer hata iletileri.....	64
Yükleme sorunları.....	64
Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor.....	66
Yanıp sönen ışığın anlamı.....	67
Hata iletileri görüntülenirse.....	67
Hata iletileri görüntülenmezse.....	67
Yazıcı yazdırmıyor.....	67
Aşağıdakileri doğrulayın.....	67
Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin.....	68
Yazıcı duruyor.....	69
Yazıcı hala yazdırmıyorsa.....	69
Belge yavaş yazdırılıyor.....	70
Yazıcı kartuşu sorunları.....	71
Kağıt sorunları.....	73
Kağıt sıkışması.....	74
Kağıt bitti iletileri.....	75
Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor.....	75
Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor.....	76
Kağıt tepsisini kontrol edin.....	76
Yazıcı özelliklerini gözden geçirin.....	76
Kenarlıksız belgelerle sorun.....	76
Kenarlıksız yazdırma yönergeleri.....	77
Resimler eğik yazdırılıyor.....	77
Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor.....	77
Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor.....	78
Küçük fotoğraf kağıdı için.....	78
Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için.....	78
Baskı kalitesi düşük.....	79
Belge yanlış yazdırıldı.....	81
Metin ve resimler yanlış hizalanıyor.....	81
Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor.....	81
Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor.....	81
Zarflar eğik yazdırılıyor.....	81
Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor.....	82
Sorun yaşamaya devam ederseniz.....	83

A HP destek

Mürekkep kartuşu garanti bilgileri.....	84
Destek süreci.....	84
Telefonla HP desteği.....	85
Telefon desteği süresi.....	85
Arama yapma.....	85
Telefon desteği süresinden sonra.....	85

B Sarf malzemeleri siparişi

Kağıt veya başka ortamları sipariş etme.....	86
Yazıcı kartuşları sipariş etme.....	86
Diğer sarf malzemelerini sipariş etme.....	86


C Teknik bilgiler

Yazıcı belirtilimleri.....	88
Çevresel ürün gözetim programı	88
Kağıt kullanımı.....	89
Plastikler.....	89
Malzeme güvenliği veri sayfaları.....	89
Geri dönüşüm programı.....	89
HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı.....	89
Enerji tüketimi.....	89
Avrupa Birliğindeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Çöpe Atılması.....	90
Yasal bildirimler.....	90
FCC statement.....	91
LED indicator statement.....	91
Notice to users in Korea.....	91
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	91
Notice to users in Japan about power cord.....	92
Dizin.....	93

1 Hoş geldiniz

HP Deskjet D2400 Printer series Yardım'a hoş geldiniz. Bilgisayarınızla yazıcıyı birlikte nasıl kullanacağınız hakkında bilgi için aşağıdaki tabloya bakın ve ilgili konuyu seçin. Bilgi bulmak için sol taraftaki içindekiler bölümünü de kullanabilirsiniz.

 **Not** Yazılımı yükleme hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

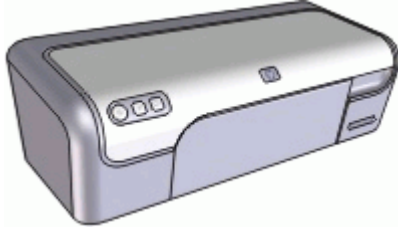

Bölüm	Açıklama
"Özel nitelikler" sayfa 7	Yazıcının bazı özel nitelikleri hakkında bilgi edinin.
"Başlarken" sayfa 8	Yazıcının nasıl çalıştırılacağını ve yazıcı kartuşlarının nasıl değiştirileceğini öğrenin.
"Yazıcıyı bağlama" sayfa 18	Yazıcının bilgisayara nasıl bağlandığını öğrenin.
"Photosmart Essential düğmesini kullanarak yazdırma" sayfa 19	HP Photosmart Yazılımı'nı açın ve HP görüntüleme özelliklerine erişin.
"Fotoğraf yazdırma" sayfa 20	Nasıl fotoğraf yazdırılacağını, yazdırmadan önce fotoğrafların görünümünü ayarlamayı, fotoğraf kartuşu takmayı, fotoğraf kağıdı saklamayı ve kullanmayı ve fotoğrafları aile ve arkadaşlarla paylaşmayı öğrenin.
"Diğer belgeleri yazdırma" sayfa 27	E-posta, tebrik kartı, zarf, etiket, poster, kitapçık, asetat ve ütü baskı ortamı gibi değişik türdeki belgeleri yazdırmayı öğrenin.
"Yazdırma ipuçları" sayfa 42	Yazdırma kısayollarını kullanmayı, kağıt türü seçmeyi, baskı çözünürlüğünü değiştirmeyi, sayfa sırasını ayarlamayı, tek yaprakta çok sayfa yazdırmayı, belgeyi önizlemeyi ve iki taraflı yazdırma özelliğini kullanmayı öğrenin.
"Yazıcı yazılımı" sayfa 50	HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı olarak ayarlamayı, varsayılan yazıcı ayarlarını belirlemeyi ve yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yüklemeyi öğrenin.
"Bakım" sayfa 54	Yazıcı kartuşlarını takmayı ve bakımını yapmayı, yazıcı kartuşunda kalan mürekkep miktarını görüntülemeyi, test sayfası yazdırmayı ve mürekkep lekelerini temizlemeyi öğrenin.
"Sorun giderme" sayfa 63	Donanım veya yazılım sorununun çözümünü bulun.
"HP destek" sayfa 84	HP desteğe nasıl başvuracağınızı öğrenin.

(devamı)

Bölüm	Açıklama
“Sarf malzemeleri siparişi” sayfa 86	Yazıcı için sarf malzemesi siparişi verin.
“Belirtilimler” sayfa 88	Kağıt kapasitesi, gereksinimleri ve yazıcının diğer özellikleri hakkında bilgi edinin.
“HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı” sayfa 89	Yazıcı kartuşlarının nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenin.

2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılıp kullanılabilir.
- **Kenarlıksız yazdırma:** “[Kenarlıksız](#)” [sayfa 20](#) yazdırma özelliğini kullanarak, 4 x 6 inç fotoğrafları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Ekrandaki Mürekkep Durumu penceresini kullanarak her yazıcı kartuşundaki mürekkep miktarını öğrenin. Bilgi için, bkz: “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” [sayfa 58](#).
- **Yedek mürekkep modu:** Diğer yazıcı kartuşunun mürekkebi bitse bile yazdırma işlemine tek yazıcı kartuşuyla devam edin. Bilgi için bkz. “[Yedek mürekkep modu](#)” [sayfa 16](#).
- **Photosmart Essential düğmesi:** Fotoğraflarınızı hızlı ve kolayca yazdırmanızı sağlayan HP Photosmart Yazılımı’nı açmak için “[Photosmart Essential düğmesini](#)” [sayfa 19](#) kullanın.

3 Başlarken

- [Bir bakışta yazıcı](#)
- [Düğmeler ve ışıklar](#)
- [Kağıt tepsisi](#)
- [Yazıcı kartuşları](#)
- [Yedek mürekkep modu](#)

Bir bakışta yazıcı


Yazıcı özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.



1	“Düğmeler ve ışıklar” sayfa 9
2	“Kağıt tepsisi” sayfa 11



1	“Yazıcı kartuşları” sayfa 15
---	--

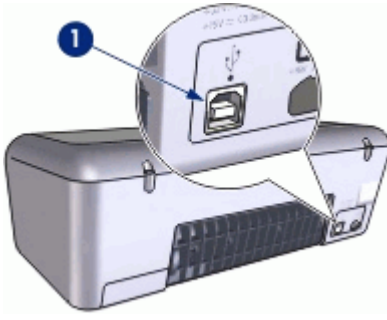

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | "USB" sayfa 18 bağlantı noktası |
|---|---------------------------------|

Düğmeler ve ışıklar

Yazıcıyı açıp kapamak, yazdırma işini iptal etmek ve HP Photosmart Yazılımı'nı açmak için yazıcı düğmelerini kullanın. Yazıcı ışıkları, yazıcının durumu hakkında görsel işaretler verir.



- | | |
|---|---|
| 1 | "Güç düğmesi ve ışığı" sayfa 10 |
| 2 | "İptal düğmesi" sayfa 10 |
| 3 | "Photosmart Essential düğmesi" sayfa 11 |

Güç düğmesi ve ışığı

Yazıcıyı açıp kapamak için Güç düğmesini kullanın. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının açılması birkaç saniye sürebilir.



1 Güç düğmesi ve ışığı

Güş ışığı yazıcı işlediği sırada yanıp söner.

- ⚠ **Dikkat uyarısı** Yazıcıyı açıp kapatmak için her zaman Güç düğmesini kullanın. Yazıcıyı açıp kapatmak için güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak, yazıcının bozulmasına neden olabilir.

İptal düğmesi

Yazıcıda İptal düğmesi bulunur.



1 İptal düğmesi

İptal düğmesine basmak, geçerli yazdırma işini veya yazıcı kartuşu hizalama işini iptal eder.

- 📝 **Not** Baskı İptal düğmesine ikinci defa basılması, yazıcının yazdırmaya devam etmesine neden olur.

Photosmart Essential düğmesi

HP Photosmart Yazılımı'nı açmak için Photosmart Essential düğmesini kullanın.



1	Photosmart Essential düğmesi
---	------------------------------

HP Photosmart Yazılımı, fotoğraflarınızı hızlı ve kolay biçimde yazdırır. Ayrıca, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.

Kağıt tepsisi


Kağıt tepsisiyle ilgili bilgi için, bu konulardan birini seçin:

- [Kağıt tepsisini açma](#)
- [Kağıt tepsisini kullanma](#)
- [Kağıt tepsisini kapatma](#)


Kağıt tepsisini açma

Kağıt tepsisini açmak için


1. Yazıcı kapağını kaldırın.

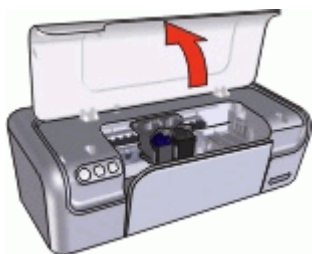


2. Kağıt tepsisini aşağı indirin.

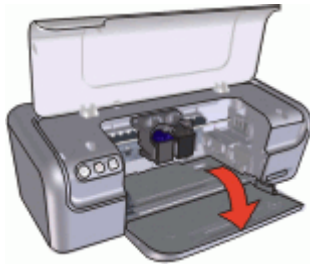


3. Tepsi uzantısını dışarı doğru çekin.

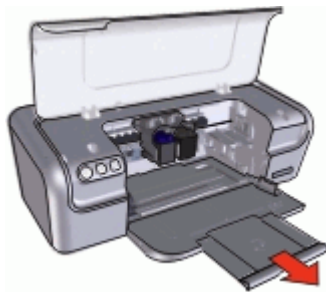

4. Hızlı Taslak modunda yazdırırken, tepsi uzantısı durdurucusunu çıkartın.

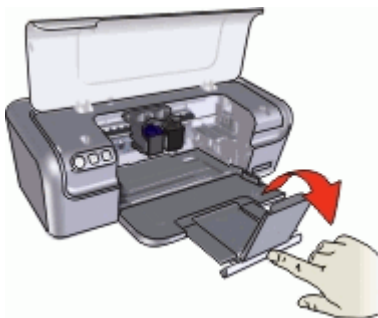

5. Yazıcı kapağını indirin.

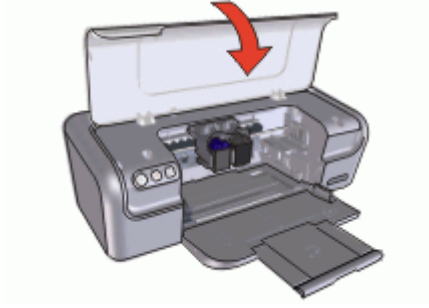

Kağıt tepsisini kullanma

Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcı, yazdırılan sayfaları kağıt tepsisinin üstüne bırakır.



Kağıt tepsisini kapatma

Kağıt tepsisini kapatmak için


1. Kağıt tepsisindeki kağıtları veya diğer ortamları çıkarın.
2. Tepsi uzantısı durdurucusu açılmışsa kapatın.



3. Tepsi uzantısını kağıt tepsisinin içine doğru itin.



4. Yazıcı kapağını kaldırın.

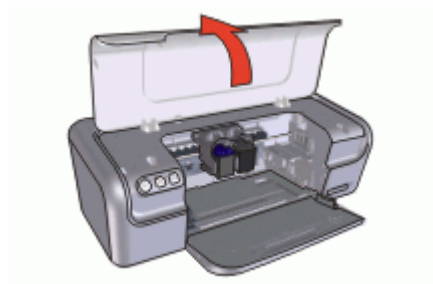

5. Kağıt tepsisini kaldırın.



6. Yazıcı kapağını indirin.



Yazıcı kartuşları

Yazıcıda üç yazıcı kartuşu kullanılabilir.



1	Siyah yazıcı kartuşu
2	Üç renkli yazıcı kartuşu
3	Fotoğraf yazıcı kartuşu

Not Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarının siparişi hakkında bilgi için bkz. "[Sarf malzemeleri siparişi](#)" sayfa 86.

Yazıcı kartuşlarının kullanımı hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yazıcı kartuşlarını kullanma](#)
- [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#)

Yazıcı kartuşlarını kullanma

Yazıcı kartuşları aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

- **Gündelik yazdırma:** Gündelik yazdırma işleri için siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarını kullanın.
- **Kaliteli renkli fotoğraflar:** Renkli fotoğrafları veya diğer özel belgeleri yazdırırken, daha canlı renkler elde etmek için siyah yazıcı kartuşunu çıkarıp fotoğraf yazıcı kartuşunu takın. Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1	Seçim numarası etiketi
---	------------------------

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının "[Araç kutusu](#)" [sayfa 62](#)'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi biterse, yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" [sayfa 16](#).

Yeni yazıcı kartuşu takma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "[Yükleme yönergeleri](#)" [sayfa 55](#).


Yedek mürekkep modu

Yedek mürekkep modunda yazıcı yalnızca tek bir yazıcı kartuşuyla çalışır. Yedek mürekkep modu, herhangi bir yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.

Not Yazıcı yedek mürekkep modunda çalışırken, ekranda bir ileti görüntülenir. İleti görüntülenirse ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı, kartuşların takıldığını algılayamaz.

Yazıcı katuşundaki plastik bantı çıkarmak için

- ▲ Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde tuttuktan sonra dikkatle plastik bandı çıkarın.

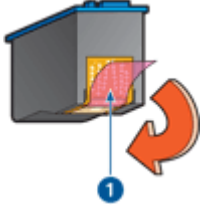

1	Plastik bandı çıkarın
---	-----------------------

- △ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

Yedek mürekkep modu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki konulara bakın:

- [Yedek mürekkep modu çıkışı](#)
- [Yedek mürekkep modundan çıkma](#)

Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür.
Fotoğraf yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.

 **Not** HP, yedek mürekkep modunda fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmanızı önermez.

Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşunu takma hakkında bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 55.


4 Yazıcıyı bağlama

- [USB](#)

USB

Yazıcı bilgisayara evrensel seri veri yolu (USB) kablosu ile bağlanır.

 **Not** Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

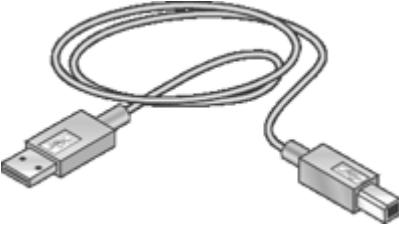

Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama hakkında yönergeler için yazıcınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 **Not** USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

5 Photosmart Essential düğmesini kullanarak yazdırma

Fotoğrafları hızlı bir şekilde bastırmak için, Photosmart Essential düğmesini kullanın.

- [Photosmart Essential düğmesi hakkında](#)
- [HP Photosmart Yazılımı hakkında](#)

Photosmart Essential düğmesi hakkında

Photosmart Essential düğmesi yazıcının ön panelinde bulunur. Düğmeye basınca bilgisayarınızda HP Photosmart Yazılımı açılır.



1 Photosmart Essential düğmesi

HP Photosmart Yazılımı hakkında

HP Photosmart Yazılımı, fotoğraflarınızı hızlı ve kolay biçimde yazdırır. Ayrıca, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.

Not Bilgisayarınızda HP Photosmart Yazılımı yüklü değilse, Photosmart Essential düğmesine bastığınızda bir ileti görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Photosmart Essential düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor](#)" sayfa 82.

HP Photosmart Yazılımı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için:

- Sol taraftaki **İçindekiler** paneline bakın. Üstte **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını arayın.
- **İçindekiler** panelinin üstünde **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını görmüyorsanız HP Çözüm Merkezi ile yazılım yardımına erişin.

6 Fotoğraf yazdırma

Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli özellikler sağlar.

Fotoğraf yazdırmayı öğrenin



“Kenarlıksız fotoğraf” sayfa 20 yazdırma.



“Kenarlıklı” sayfa 22 fotoğraf yazdırma.

Diğer fotoğraf yazdırma işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin

- Mükemmel renkler ve neredeyse grensiz fotoğraflar elde etmek için [“fotoğraf yazıcı kartuşunu”](#) sayfa 24 kullanmak.
- Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, [“Exif Baskı biçiminde”](#) sayfa 25 fotoğraf yazdırma.
- [“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma”](#) sayfa 25 yönergelerine uyarak fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önleme.
- Fotoğraf yazdırırken, [“para ve mürekkep tasarrufu”](#) sayfa 26 için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanmak.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma

Kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için 0,5 inç şeritli 4 x 6 inç fotoğraf kağıdı (1,25 cm şeritli 10 x 15 cm) kullanın. Fotoğraf üç tarafta kenarlıksız, alt tarafında ise çekip çıkartarak fotoğrafı tamamen kenarlıksız yapacağınız küçük bir kenarlıkla yazdırılır.

Yönergeler

- 1,25 cm boşluklu 10 x 15 cm boyutlu (0,5 inçlik boşluklu 4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı kullanın.
- Yedek mürekkep modunda kenarlıksız fotoğraf bastırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
Daha fazla bilgi için, bkz: [“Yedek mürekkep modu”](#) sayfa 16.
- Dosyayı HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında açın ve fotoğraf boyutunu yeniden ayarlayın. Boyutun, kullanmak istediğiniz kağıt boyutuyla aynı olmasına dikkat edin.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için bkz. [“fotoğraf kağıdı saklama yönergeleri”](#) sayfa 25.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa fotoğraf kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcının dışına doğru baktığından emin olun.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdır

 **Not** Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğraflı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız** seçeneğini tıklayın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi: Normal** veya **En iyi**



Not En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklayın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
- **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
- **Yönlendirme:** **Dikey** veya **Yatay**

5. Gerekirse, [“HP Real Life Technologies fotoğraf onarma” sayfa 24](#) ayarını değiştirin.
6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız, ucunu kopararak kağıdı tamamen kenarlıksız duruma getirin.



Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

Kenarlıklı fotoğraf yazdırma

Yönergeler

- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için bkz. [“fotoğraf kağıdı saklama yönergeleri” sayfa 25](#).
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa fotoğraf kağıdı.



Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Küçük fotoğraflar



Büyük fotoğraflar

Yazdır

 **Not** Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- **Baskı Kalitesi:** Normal veya En iyi



Not En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
5. Gerekirse, [“HP Real Life Technologies fotoğraf onarma” sayfa 24](#) ayarını değiştirin.
 6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

HP Real Life Technologies fotoğraf onarma

HP Real Life Technologies yazdırdığınız fotoğrafların kalitesini artırır.

Çoğu durumda, **Temel** varsayılan yazdırma ayarını değiştirmeniz gerekmez. Temel ayar, yazdırdığınız görüntüleri keskinleştirir ve Internet'ten yüklenenlerde olduğu gibi düşük çözünürlükteki görüntülerin kalitesini ve netliğini geliştirir.

Yazdırdığınız görüntülerin pozlaması az veya çoksa, karanlık alanlar veya kırmızı göz varsa ya da soluk renklerden oluşuyorsa, ayarı **Tam** olarak değiştirebilirsiniz.

Görüntüyü HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında el ile düzenlemeyi tercih ediyorsanız **Kapalı** ayarını da seçebilirsiniz.

HP Real Life Technologies ayarını değiştirmek için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. HP Real Life Technologies **Fotoğraf onarma** açılan listesinde yazdırdığınız fotoğraf için uygun olan ayarı seçin.

Fotoğraf yazıcı kartuşu

Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu yazıcı kartuşu, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı'na yazdırılan fotoğraflarda renk solmasına karşı olağanüstü etkilidir.



Fotoğraf yazıcı kartuşu, yazıcınızla birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.

Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için

- ▲ Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için, siyah yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve fotoğraf yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takın.

 **Not** Yazıcı kartuşunun nasıl takılacağını öğrenmek için bkz. [“Yükleme yönergeleri” sayfa 55](#). Yazıcıda takılı olmadığında yazıcı kartuşlarını korumak için [“Yazıcı kartuşlarının bakımı” sayfa 60](#) yönergelerini izleyin.

Fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız** ya da **Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklayın.

4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal** veya **En iyi** seçeneğini tıklatın.



Not En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.

5. **Kağıt Türü** açılan listesinde uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafçılığı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme standardıdır. Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı özelliği poz süresi, flaş türü, renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında saklar. Yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik olarak iyileştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- HP Photosmart Yazılımı gibi, Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı özelliği olan fotoğraflar yazdırmak için

1. Fotoğraflı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan Exif Baskı özelliği olan bir yazılımda açın.
2. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Tümü** seçeneğini tıklatıp uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
5. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal**, **En iyi** veya **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Saklama

- Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik torba içinde tutun. Paketli fotoğraf kağıtlarını serin ve düz bir yüzey üzerinde depolayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek kıvrımların düzleşmesini sağlayın.

Fotoğraf kağıdı yazdırılmadan önce düz olmalıdır.

Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

Fotoğraf yazdırırken maliyet ve mürekkep tasarrufu yapmak için, HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **Normal** olarak ayarlayın.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere tasarlanmıştır.



Not Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **En iyi** veya **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

7 Diğer belgeleri yazdırma



"E-posta" sayfa 27



"Belgeler" sayfa 28



"Mektuplar" sayfa 29



"Zarflar" sayfa 30



"Kartpostallar" sayfa 31



"Dizin kartları" sayfa 32



"Etiketler" sayfa 33



"CD/DVD dövmeleri" sayfa 34



"Asetatlar" sayfa 35



"Broşürler" sayfa 35



"Tebrik kartları" sayfa 36



"Kitapçıklar" sayfa 37



"Posterler" sayfa 39



"Ütüyle baskı kağıdı" sayfa 40

Yazdırma ipuçları: "[Yazdırma ipuçlarıyla](#)" sayfa 42 masrafı ve emeği azaltırken, çıktıların kalitesini en üst düzeye yükseltin.

Yazıcı yazılımı: "[Yazıcı yazılımı](#)" sayfa 50 ile ilgili bilgi edinin.

E-posta yazdırma


Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa düz kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

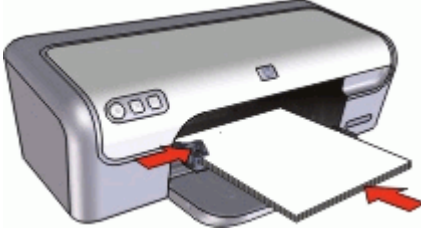

Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
 2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
 3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri** veya **Hızlı/Ekonomik Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
 4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 52 yardımını kullanın.

Belge yazdırma

Yönergeler

- Taslak belgeler için, [“Hızlı/Ekonomik yazdırma”](#) sayfa 44 özelliğini kullanın.
- [“İki taraflı yazdırma”](#) sayfa 45 ile kağıt tasarrufu yapın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma


1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



Not Kağıt boyutuna bağlı olarak, kağıt tepsisinin kenarından dışarıya taşabilir.

4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

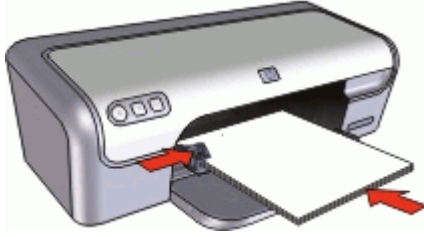

Yazdırma

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” [sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Genel Gündelik Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi;** baskı kalitesini Normal dışında bir değere ayarlamak isterseniz kullanın
 - **Her İki Yüze de Yazdır,** kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak istiyorsanız kullanın
Daha fazla bilgi için, bkz: “[İki taraflı yazdırma](#)” [sayfa 45](#).
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” [sayfa 52](#) yardımını kullanın.

Mektup yazdırma

Yönergeler

- Mektubunuz için zarf yazdırma hakkında bilgi almak üzere, “[zarflara](#)” [sayfa 30](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.



Not Antetli kağıt kullanıyorsanız, antet kısmı aşağıya dönük ve yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
 2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
 3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

Zarf yazdırma

Yönergeler

- Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Üzerinde ataş veya pencere olan
 - Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
 - Yüzeyi parlak veya kabartmalı
 - Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Bir veya birden çok zarf yazdırabilirsiniz.
- Zarfları kağıt tepsisine koymadan önce kenarlarını hizalayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 zarf.



Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.

3. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını seçin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Boyut:** Uygun bir zarf boyutu
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

Kartpostal yazdırma

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kartpostal.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
 2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** **Tümü** ve **Özel Kağıtlar** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
 - **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 52 yardımını kullanın.

 **Not** Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için “[Kağıt bitti iletisi](#)” sayfa 75 konusuna bakın.

Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
 2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** **Düz kağıt**
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 52 yardımını kullanın.

Etiket yazdırma

Yönergeler

- Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya şeffaf etiketleri kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri kullanmayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa etiket (yalnızca Letter veya A4 boyutunda sayfa kullanın).

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
3. Etiket sayfalarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Etiket tarafı aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıtları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

 **Not** Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

CD/DVD dövmelerini yazdırma

 **Not** Bu özellik ülkenizde/bölgenizde kullanılamayabilir.

Yönergeler

- En son yazdırma ipuçları için CD/DVD dövmesi ile sağlanan yönergelere bakın.
- Yazıcının hasar görmesini engellemek için yazıcıya birden fazla CD/DVD dövmeye kağıdı yerleştirmeyin.
- CD/DVD dövmesinin, arka kağıdını boşluk kalmaksızın tamamen kapladığından emin olun. CD/DVD dövmesinin arkasındaki koruyucu kağıdın herhangi bir bölümünü yazdırmadan önce ayırmak, yazıcının hasar görmesine neden olabilir.
- Arkasındaki koruyucu kağıdı çıkmış veya kırışık, kıvrık ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş bir CD/DVD dövmesini kullanmayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 1 sayfa CD/DVD dövmeye kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Bir sayfa CD/DVD dövmeye kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. **“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayıp, aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut: 5x7 inç**
 - **Kağıt Türü: Tümü, Özel Kağıtlar** ve ardından **HP CD/DVD Dövmeye** seçeneğini tıklayın.
 - **Baskı Kalitesi: En İyi**



Not HP Photosmart Essential Yazılımı'nı kullanıyorsanız **Gelişmiş** sekmesini tıklayın. Sonra **Yazıcı Özellikleri**'ni genişletin ve **Yansıtılmış Görüntü** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.

3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için **“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52** yardımını kullanın.

Asetat üzerine yazdırma

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 asetat.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Asetatları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya dönük olmalı ve yapışkan bant üstte kalacak şekilde yazıcıya doğru yerleştirilmelidir.
3. Yapışkan bantların birbirine yapışmamasına dikkat ederek, asetatları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.



Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** **Tümü** seçeneğini tıklatıp, uygun asetatı seçin.
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

Broşür yazdırma


Yönergeler

- Dosyayı bir yazılım programından açın ve broşür boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, broşürü yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 sayfa broşür kağıdı..

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

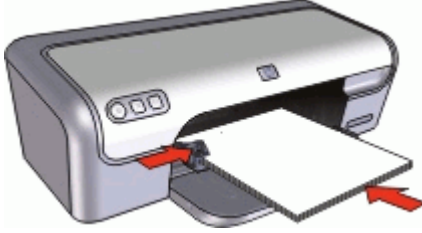

Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Baskı Kalitesi: En İyi**
 - **Kağıt Türü: Tümü** seçeneğini tıklayıp, uygun HP inkjet kağıdını seçin.
 - **Yön: Dikey veya Yatay**
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **İki taraflı yazdırma: El ile**
Daha fazla bilgi için, bkz: [“İki taraflı yazdırma”](#) sayfa 45.
4. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 52 yardımını kullanın.

Tebrik kartı yazdırma

Tebrik kartları

- Önceden katlanmış kartları, kağıt tepsisine koymadan önce açın.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

 **Not** Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.


1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” [sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi: Normal**
 - **Kağıt Türü: Tümü** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

Kitapçık yazdırma

Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:

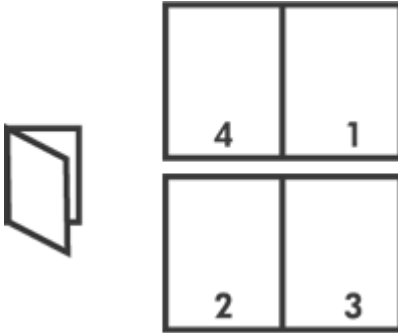


Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

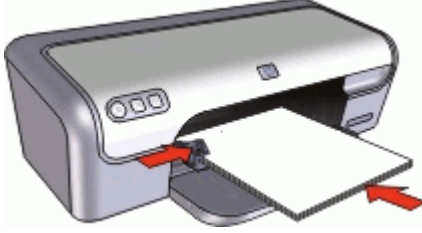**Yazdırma**

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **İki taraflı (Dupleks) Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Her İki Yüze de Yazdır** aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini belirleyin:
 - **Sol Kenardan Kitapçık**
 - **Sağ Kenardan Kitapçık**
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
6. İstendiğinde, yazdırılan sayfaları, aşağıda gösterildiği şekilde kağıt tepsisine yeniden yerleştirin.



7. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için **Devam Et** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 52 yardımını kullanın.

Poster yazdırma

Yönergeler


- Poster yazdırmada, posterin bölümleri daha sonra birleştirilecek sayfalarda tek tek otomatik olarak düzenlenir. Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

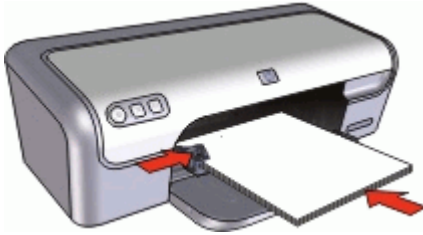

Yazdırma

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
3. **Gelişmiş** sekmesini ve ardından **Yazıcı Özellikleri** düğmesini tıklatın.
4. **Poster Yazdırma** açılan listesinde, posterin sayfa sayısını seçin.
5. **Döşeme Seç** düğmesini tıklatın.

6. Seçilen döşeme sayısının posterin yaprak sayısı ile eşleştiğini kontrol edip, **Tamam**'ı tıklatın.
 7. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için ["Bu Nedir? yardımı"](#) sayfa 52 yardımını kullanın.

Ütü baskı kağıdına yazdırma

Yönergeler


- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilir.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 ütüyle baskı kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Ütüyle baskı kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

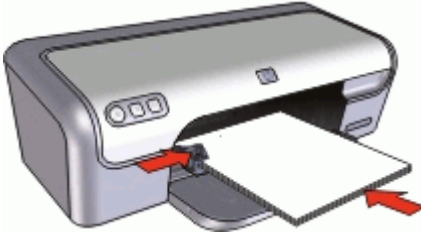

Yazdırma

Not Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
 2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
 - **Kağıt Türü:** **Tümü**, **Özel Kağıtlar** ve ardından **Diğer özel kağıtlar** seçeneğini tıklatın.
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
 4. **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın ve sonra **Yansıtılmış Görüntü** ayarını **Açık** olarak ayarlayın.
-
-  **Not** Bazı ütüyle baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız gerekmez.
-
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 52](#) yardımını kullanın.

8 Yazdırma ipuçları

Yazıcınızı denetleyin

- “[Yazıcıyı](#)” sayfa 18 bilgisayarınıza bağlayın.
- “[Test sayfası yazdırma](#)” sayfa 42.

Zaman kazanın

- “[Yazdırma Kısayolları](#)” sayfa 42 sekmesini kullanın.
- Sayfaların yazdırılacağı “[sırayı](#)” sayfa 43 ayarlayın.

Tasarruf edin

- “[Hızlı/Ekonomik yazdırma](#)” sayfa 44 özelliğini kullanın.
- “[Tek yaprağa birden çok sayfa](#)” sayfa 44 yazdırın.
- “[Gri tonlamalı](#)” sayfa 44 yazdırın.
- Belgelerinizi “[iki taraflı yazdırın](#)” sayfa 45.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için “[HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı](#)” sayfa 26 kullanın.

Baskıların kalitesini artırın

- Belgeyi yazdırmadan önce “[önizleme](#)” sayfa 45 yapın.
- “[Özel boyutta](#)” sayfa 46 bir kağıda yazdırın
- “[Kağıt türü seçme](#)” sayfa 46.
- “[Yazdırma hızını ve kalitesini](#)” sayfa 47 değiştirin.
- “[Baskı çözünürlüğünü](#)” sayfa 47 görüntüleyin.
- “[En fazla dpi](#)” sayfa 47 ayarıyla en yüksek baskı çözünürlüğünü elde edin.
- Belgeyi gerektiği gibi “[yeniden boyutlandırın](#)” sayfa 48.

Test sayfası yazdırma

Yazıcının bilgisayardan hatasız yazdırdığını doğrulamak için test sayfası yazdırabilirsiniz.

Test sayfası yazdırmak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı “[Araç Kutusu](#)” sayfa 62’nu açın.
3. Aygıt Hizmetleri sekmesinde **Test Sayfası Yazdır** düğmesini tıklayın.
Test Sayfası Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Sayfa Yazdır** düğmesini tıklayın.
Test sayfasını geri döndürün veya atın.

Yazdırma Kısayolları

Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için yazdırma kısayollarını kullanın. Yazıcı yazılımının Yazdırma Kısayolları listesinde özel olarak tasarlanmış yazdırma kısayolları vardır.



Not Bir Yazdırma kısayolunu seçtiğinizde, ilgili yazdırma seçenekleri otomatik olarak görüntülenir. Oldukları gibi bırakabilir veya değiştirebilirsiniz.

Yazdırma kısayollarını kullanma

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- “[Genel gündelik yazdırma](#)” sayfa 45
- “[Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız](#)” sayfa 20
- “[Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla](#)” sayfa 22
- “[Hızlı/Ekonomik yazdırma](#)” sayfa 44
- “[Sunu yazdırma](#)” sayfa 49
- “[İki taraflı, dupleks, yazdırma](#)” sayfa 45

Kendi yazdırma kısayollarınızı da “[oluşturabilirsiniz](#)” sayfa 43.

Yazdırma kısayolları oluşturma

Yazdırma Kısayolları listesinde bulunan yazdırma kısayollarına ek olarak, kendi yazdırma kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

Sıkça asetata yazdırma yapıyorsanız, örneğin, Sunu Yazdırma kısayolunu seçip, kağıt türünü HP Premium Inkjet Asetat seçerek ve sonra değiştirilen kısayolu Asetat Sunuları gibi yeni bir adla kaydederek, bir yazdırma kısayolu oluşturabilirsiniz. Yazdırma kısayolunu oluşturduktan sonra, asetata yazdırma yaparken her defasında yazdırma ayarlarını değiştirmek yerine bu kısayolu seçmeniz yeterli olur.

Yazdırma kısayolu oluşturmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, bir yazdırma kısayolunu tıklayın.
Seçili yazdırma kısayolunun yazdırma ayarları görüntülenir.
4. Yeni yazdırma kısayolunda, yazdırma ayarlarını istediğiniz biçimde değiştirin.
5. **Buraya yeni kısayolun adını yazın** kutusuna, yeni yazdırma kısayolunun adını yazın ve sonra **Kaydet**'i tıklayın.
Yazdırma kısayolu listeye eklenir.

Yazdırma kısayolunu silmek için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, silmek istediğiniz yazdırma kısayolunu tıklayın.
4. **Sil**'i tıklayın.
Yazdırma kısayolu listeden kaldırılır.



Not Yalnızca kendi oluşturduğunuz kısayollar silinebilir. Özgün HP kısayolları silinemez.

Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler.

Sayfa sırasını ayarlamak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
3. Sırasıyla **Belge Seçenekleri** ve **Düzen Seçenekleri**'ni tıklatın.
4. Aşağıdaki **Sayfa Sırası** seçeneklerinden birini belirleyin:
 - **Önden arkaya:** Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazılan sayfaları yeniden düzenlemeniz gerekmeyeceğinden bu ayar size zaman kazandırır. Pek çok yazdırma işi için uygun bir ayardır.
 - **Arkadan öne:** Belgenin son sayfasını en son yazdırır.
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Hızlı/Ekonomik yazdırma

Taslak kalitesindeki çıktıları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanın.

Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Hızlı/Ekonomik Yazdırma**'yı tıklatın.
4. İstedığınız yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Tek kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve görüntüleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde boyutlandırır.

Tek yaprak kağıda birden çok sayfa yazdırmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Başına Sayfa Sayısı** açılan listesinde, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.
4. **Sayfa Sırası** açılan listesinde, sayfalar için bir yerleşim düzeni seçin. Sayfa sırasının önizlemesi, Özellikler sekmesinin üst kısmında görüntülenir.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Gri tonlamalı yazdırma**Gri tonlamalı yazdırmak için**

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Renk** sekmesini tıklatın.
3. **Gri Tonlamalı Yazdır**'ı tıklatın.

4. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılan listesinde, bir seçenek belirleyin.
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

İki taraflı yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, dupleksleme olarak da adlandırılan iki taraflı yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma yalnızca ekonomik değil, çevreye karşı duyarlılık açısından da önemlidir.

Belgelerinizi iki taraflı yazdırmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **İki taraflı (Dupleks) Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Her İki Yüze de Yazdır** aşağı açılan listesinde **Eİ ile**'yi tıklayın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklayın.
- İki taraflı ciltli bir belge oluşturmak için, bkz: [“İki taraflı belgeleri birleştirme” sayfa 48](#).

Genel Gündelik yazdırma

Belgeleri hızla yazdırmak için Genel Gündelik yazdırma özelliğini kullanın.

- [“Belgeler” sayfa 28](#)
- [“E-posta” sayfa 27](#)

Baskı önizleme

Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktıyı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme işlevini kullanın. Çıktının görünümünü doğru değilse, yazdırma işini iptal edip yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

Yazdırılmış bir belgeyi önizlemek için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler**'i veya **Renkli** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırmadan önce önizlemeyi göster** onay kutusunu seçin.
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görüntülenir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Belgeyi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.
 - Yazdırma işini iptal etmek için **İptal**'i tıklayın. Belgeyi yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunu kullanın.



Not Bu özellik tüm kağıt türleri için kullanılamaz.

Özel kağıt boyutu belirlemek için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Boyut** açılan listesinden **Özel**'i seçin. Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Adı** kutusunda, özel kağıt boyutunun adını yazın.
5. **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına, özel kağıt boyutunun boyut bilgilerini yazın. En küçük ve en büyük boyutlar, Genişlik ve Uzunluk öğelerinin altında görüntülenir.
6. Ölçü birimini tıklayın: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.
8. **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
9. Özel kağıt boyutunu kullanmak için **Boyut** açılan listesinde adını seçin.

Kağıt türü seçme

HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türü seçmenizi önerir.

Belirli bir kağıt türü seçmek için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 51](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde **Tümü** öğesini tıklayın ve ardından kullanmak istediğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Tamam**'ı tıklayın.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme

HP Deskjet, seçtiğiniz kağıt türü ayarına bağlı olarak bir baskı kalitesini ve hız ayarını otomatik olarak seçer. Baskı kalitesi ayarını, yazdırma işinin hızını ve kalitesini istediğiniz gibi özelleştirmek için de değiştirebilirsiniz.

Baskı kalitesi ayarları

- **Hızlı Taslak** en az miktarda mürekkep kullanarak, en yüksek yazdırma hızında, taslak kalitesinde çıktı sağlar.
- **Hızlı Normal**, Hızlı Taslak kalitesinden daha kaliteli ve Normal ayarından daha hızlı çıktı alır.
- **Normal**, baskı kalitesi ve hızı arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve çoğu belge için uygundur.
- **En İyi**, yüksek kalite ve hız arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve yüksek kaliteli çıktılar için kullanılabilir. Birçok belgede En iyi ayarı, Normal ayardan daha yavaş yazdırmaya neden olur.
- **En fazla dpi**, HP Deskjet aygıtının yazdırdığı nokta/inç (dpi) ayarını en iyi duruma getirir. En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir. Daha fazla bilgi için, bkz: "[En fazla dpi](#)" sayfa 47.

Baskı kalitesi ve hızını seçmek için

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma Kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun kalite ayarını seçin.

Baskı çözünürlüğü

Yazıcı yazılımı, baskı çözünürlüğünü nokta/inç (dpi) olarak görüntüler. Dpi, kağıt türüne ve yazıcı yazılımında seçtiğiniz baskı kalitesine göre değişir.

Baskı çözünürlüğünü görüntülemek için

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma Kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun yazdırma kalitesi ayarını seçin.
5. Baskı çözünürlüğü dpi ayarını görüntülemek için **Çözünürlük** düğmesini tıklatın.

En fazla dpi

Yüksek kaliteli baskı ve keskin görüntüler için en fazla dpi modunu kullanın.

Maksimum dpi modundan en fazla yararı sağlamak için bu modu, dijital fotoğraf gibi yüksek kaliteli görüntüleri yazdırırken kullanın. Maksimum dpi ayarını seçtiğinizde yazıcı yazılımı, HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en iyileştirilmiş nokta/inç (dpi) ayarını görüntüler.

En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.



Not Ayrıca bir fotoğraf yazıcı kartuşu da yüklüyse, baskı kalitesi çok daha iyi olur. Fotoğraf yazıcı kartuşu, HP Deskjet ile birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.

En yüksek dpi modunda yazdırmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Tümü** seçeneğini tıklatıp uygun kağıt türünü seçin.
4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.



Not HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en yüksek dpi değerini görüntülemek için, **Çözünürlük** öğesini tıklatın.

5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Belgeyi yeniden boyutlandırma

Bir kağıt boyutu için biçimlendirilmiş olan bir belgeyi farklı bir boyutta yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Bunu yapmak, doğru boyutta kağıdınız olmadığında yararlı olabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduğunuzda hiç Letter boyutunda kağıdınız yoksa, belgeyi kullanılabilir başka bir kağıt boyutunda yazdırabilirsiniz.

Bir belgeyi farklı bir kağıt boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt boyutuna sığacak şekilde**'yi tıklatın ve sonra açılan listeden istediğiniz hedef kağıt boyutunu seçin.
Hedef kağıt boyutu, belgenin biçimlendirildiği boyut değil, yazdıracağınız kağıt boyutudur.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

İki taraflı belgeleri birleştirme

Yazdırılan sayfaları bir kitap olarak ciltlemek istiyorsanız, yazdırma ayarlarını, ciltlemeye uygunluğu sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kitap ciltlemesi (yandan ciltli) veya bloknot ciltlemesi (üstten ciltli) yapılabilecek iki taraflı belgeleri birleştirin. Kitap ciltleme en çok kullanılan ciltleme türüdür.

Kitap ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için

- ▲ Basit düzeyde iki taraflı yazdırma yapmak için [“yönergeleri”](#) sayfa 45 izleyin.

Bloknot ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **İki taraflı yazdırma** aşağı açılan listesinde **El ile**'yi tıklayın.
4. Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:
 - **Sayfaları Yukarı Çevir**
 - **Düzeni Korum**
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde ve dikey ya da yatay belge yönüne uygun olarak yeniden yerleştirin.



Şekil 8-1 Dikey



Şekil 8-2 Yatay

7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklayın.

Sunum yazdırma

Yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için Sunum yazdırma özelliğini kullanın; örneğin:

- [“Mektuplar”](#) sayfa 29
- [“Broşürler”](#) sayfa 35
- [“Asetatlar”](#) sayfa 35

9 Yazıcı yazılımı

- HP Deskjet aygıtını [“varsayılan yazıcı”](#) sayfa 50 yapın.
- Tüm belgeler için [“varsayılan yazdırma ayarlarını”](#) sayfa 50 belirleyin.
- Yazdırma seçeneklerini belirtmek için [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 51 iletişim kutusunu kullanın.
- Belirli yazdırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [“Bu Nedir? Yardım”](#) sayfa 52’ni kullanın.
- Yazıcı kartuşlarının yaklaşık mürekkep düzeyini görmek için [“Mürekkep Düzeyi penceresini”](#) sayfa 52 görüntüleyin.
- En son özellikler ve yapılan geliştirmeler için [“yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini”](#) sayfa 53 indirin.

HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma

HP Deskjet aygıtınızı, herhangi bir yazılım programından varsayılan yazıcı olarak kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, bir yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklattığınızda, HP Deskjet aygıtının yazıcı açılan listesinden otomatik olarak seçileceği anlamına gelir.

Windows 2000 kullanıcıları

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**’ı tıklatın, **Ayarlar**’ın üzerine gelin ve ardından **Yazıcılar**’ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**’yı tıklatın.

Windows XP kullanıcıları

1. Windows görev çubuğunda **Başlat**’ı, sonra da **Yazıcı ve Faks**’ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**’yı tıklatın.

Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama

HP Deskjet, başka ayar belirtilmedikçe varsayılan yazdırma ayarlarını kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, varsayılan yazdırma ayarlarını sık kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Windows araç çubuğunun sağ tarafında bulunan Windows HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesini çift tıklayın.



1	HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesi
---	---

HP Çözüm Merkezi görüntülenir.

2. HP Çözüm Merkezi'nde, **Ayarlar** menüsünü tıklayın, imleci **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine getirin ve ardından **Yazıcı Ayarları** seçeneğini tıklayın.
3. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde, yazıcı sürücüsü olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

 **Not** Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da anılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. **Dosya** ve **Yazdır**'ı tıklattıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandığınız yazılım programına bağlı olarak değişebilir.

Bu Nedir? Yardımı

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 52 yardımını kullanın.

Bu Nedir? yardımı

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, Bu Nedir? Yardımı'nı kullanın.

Bu Nedir? yardımını kullanmak için

1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklatın.
Bu Nedir? kutusu görüntülenir.
3. İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklatın.
Özelliğin açıklaması görüntülenir.

Mürekkep Durumu penceresi

Yazıcının yürüttüğü her yazdırma işinde Mürekkep Durumu penceresi görüntülenir. Bu pencerede her yazıcı kartuşunda bulunan yaklaşık mürekkep miktarı görüntülenir. Mürekkep Durumu penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Yazıcı kartuşu bilgileri ve sipariş etme

Yazıcı kartuşu bilgileri ve yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere HP Web sitesine bağlanmak için, **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Mürekkep Durumu penceresini görüntüleme

Belge yazdırırken Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmesini istemiyorsanız, pencerenin sol alt köşesindeki **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmemesini önceden seçtiyseniz, ancak yazdırırken artık görüntülenmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows 2000'de, **Başlat** ve ardından **Ayarlar**'ı tıklatın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Faklar**'ı tıklatın.
Bilgisayarınızda yüklü yazıcıları içeren bir liste görüntülenir.
2. Yazıcı adını vurgulayıp, seçenekler listesini görüntülemek için sağ tıklatın.
3. **Özellikler** seçeneğini tıklatın.
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.
5. **Mürekkep Durumu Penceresini Görüntüle** için, **Açık**'ı ve **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmesini birkaç ayda bir yükleyin.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yüklemek için

1. İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. Windows **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** ögesini tıklayın, **HP'nin üstüne** gelin ve sonra **HP Güncelleştirme** ögesini tıklayın.
HP Güncelleştirme penceresi görüntülenir.
3. **İleri** seçeneğini tıklayın.
HP Güncelleştirme, yazıcı yazılımı güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Güncelleştirme penceresinde **Şu anda sisteminiz için güncelleştirme yok** iletisi görüntülenir.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklü değilse, HP Güncelleştirme penceresinde yazılımın daha yeni sürümlerini indirmek için seçenekler listesi görüntülenir.
4. Bir yazıcı yazılım varsa, güncelleştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.
5. **Yükle** düğmesini tıklayın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

HP Photosmart Yazılımı'nı yükle

HP Web sitesinden indirdiğiniz yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yükleme, bilgisayarınıza yüklü olabilecek HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirmez. HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. HP Photosmart Yardım.

10 Bakım

- [Yazıcı kartuşlarını takma](#)
- [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#)
- [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#)
- [Rengi kalibre etme](#)
- [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)
- [Yazıcı gövdesinin bakımı](#)
- [Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme](#)
- [Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme](#)
- [Yazıcı kartuşlarının bakımı](#)
- [Yazıcı Araç Kutusu](#)

Yazıcı kartuşlarını takma

Yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde, yazıcınız için doğru yazıcı kartuşlarınızı olduğundan emin olduktan sonra bunları yazıcı kartuşu yuvasına takın.

- [Yazıcı kartuşu bileşimleri](#)
- [Seçim numaraları](#)
- [Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma](#)
- [Yükleme yönergeleri](#)

Yazıcı kartuşu bileşimleri

Doğru kartuş bileşimini seçme

Yazdırma işiniz için en iyi kartuş bileşimini seçin:

- Gündelik yazdırma: Üç renkli kartuşun yanı sıra siyah kartuşu kullanın.
- Renkli fotoğraflar: Üç renkli kartuşun yanı sıra fotoğraf kartuşu kullanın.

Üç renkli yazıcı kartuşunu mutlaka yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takın.

Yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu takın.

 **Not** Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarının siparişi hakkında bilgi için bkz. "[Sarf malzemeleri siparişi](#)" sayfa 86.

Seçim numaraları

Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1	Seçim numarası etiketi
---	------------------------

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının “[Araç kutusu](#)” [sayfa 62](#)'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma


Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: “[Yedek mürekkep modu](#)” [sayfa 16](#).

Yükleme yönergeleri

Yazıcı kartuşunu takmak için


1. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını açın.
Yazıcı kartuşu yuvası yazıcının orta kısmına gelecektir.
3. Yazıcı kartuşuna bastırın.

4. Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın.

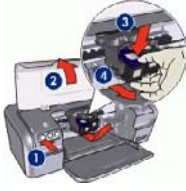


1	Güç düğmesine basın
2	Yazıcı kapağını açın
3	Yazıcı kartuşuna bastırın
4	Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın

5. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şerit alta gelecek ve yazıcıya dönük şekilde tutun.

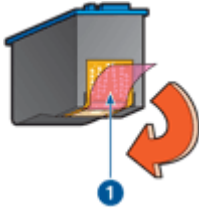

1	Plastik bandı çıkarın
---	-----------------------

⚠ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunmak, tıkanmaya, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Elektrik bağlantısı için bu şeritlerin bulunması zorunludur.

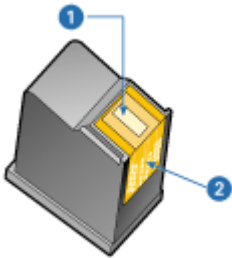

1	Mürekkep püskürtme uçları
2	Bakır bağlantı noktaları

6. Kartuşu yukarı doğru hafif bir açı ile yuvaya yerleştirin.



7. Kartuşu yuvanın içine doğru itin.
Kartuş düzgün biçimde yerine oturduğunda, bir tıklama sesi duyarsınız.
8. Yazıcı kapağını kapatın.
9. En uygun baskı kalitesini elde etmek için yazıcı kartuşlarını [“hizalayın”](#) sayfa 57.
Yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: [“Yazıcı kartuşlarının bakımı”](#) sayfa 60.

Boş yazıcı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgi için, bkz: [“HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı”](#) sayfa 89.

⚠ Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu hizalamanız gerekir.

Yazıcı kartuşlarını hizalamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcı [“Araç Kutusu”](#) sayfa 62’nu açın.
3. **Yazıcı Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklatın.
4. **Hizala** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.
HP Deskjet, test sayfası yazdırır, yazıcı kartuşlarını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdığınız sayfalar solgunsa veya mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir veya kartuşların temizlenmesi gerekiyordur. Daha fazla bilgi için bkz. [“Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme”](#) sayfa 58.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizleyin:

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için

1. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 62'ni açın.
2. **Yazıcı Kartuşlarını Temizle** düğmesini tıklatın.
3. **Temizle** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Temizlemeden sonra belgeleriniz halen solgunsa, "[yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleyin](#)" sayfa 59.

△ **Dikkat uyarısı** Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

Rengi kalibre etme

"[Fotoğraf yazıcı kartuşuyla](#)" sayfa 24 yazdırılan fotoğraflardaki renkler sürekli olarak bozuk çıkıyorsa bir renk kalibrasyonu yapın.

Renk kalibrasyonu yapmadan önce, "[yazıcı kartuşlarını hizalayın](#)" sayfa 57 ve fotoğrafı yeniden yazdırın. Renkler hala bozuksa, renk kalibrasyonu yapın.

Rengi ayarlamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcıda hem üç renkli yazıcı kartuşunun hem de "[fotoğraf yazıcı kartuşunun](#)" sayfa 24 takılı olduğunu doğrulayın.
3. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 62'ni açın.
4. Aygıt Hizmetleri sekmesinde **Yazıcı Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklatın. Yazıcı Kartuşlarını Hizala iletişim kutusu görüntülenir.
5. **Hizala** düğmesini tıklatın. HP Deskjet test sayfası yazdırır.
6. Renk Kalibre Et bölümünde, sağ ve sol okları kullanarak yazdırılan sayfanın arka planına en iyi uyan numaralı renk örneği karşılığını seçin.
7. **Devam** düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri izleyin. Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 62'ni açın.
2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın.

 **Not** Yazıcı kartuşları takılmadan önce kullanıldıysa veya orijinal HP kartuşları değilse ya da yeniden doldurulduysa, tahmini mürekkep düzeyleri, Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesinde görüntülenmez.

Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesi, yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu bilgileri görüntülemek için **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Yazıcı gövdesinin bakımı

HP Deskjet, mürekkebi kağıt üzerine serpiştirme şeklinde püskürttüğünden, mürekkep lekeleri zaman içinde kaybolur.

Dış kısımdan lekeleri, kirleri ve kurumuş mürekkebi temizlemek için

1. HP Deskjet aygıtını kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
2. HP Deskjet aygıtının dışını, hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

△ **Dikkat uyarısı** Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun. Yazıcı kartuşu yuvasının üzerinde kaydığı metal çubuğu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.

△ **Dikkat uyarısı** Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

HP Deskjet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, yazıcı kartuşu temas noktalarında az da olsa kir birikebilir. Bu kir, yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgilerine neden olabilir. Sorun, yazıcı kartuşu temas noktalarının el ile temizlenmesiyle düzeltilebilir.

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız olur:

- Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
- Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken “[ellerinize ve giysinize mürekkep](#)” sayfa 59 bulaşmamasına dikkat edin.

Temizlik işlemine hazırlık


1. HP Deskjet kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu yuvası HP Deskjet aygıtının ortasına kayıp tamamen hareketsiz ve sessiz duruma gelinceye kadar bekleyin.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.

△ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla HP Deskjet aygıtının dışında bırakmayın.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizlemek için

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.

△ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

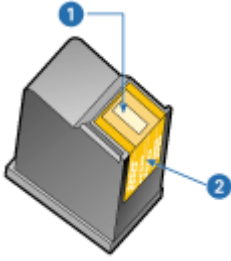

1	Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın)
2	Bakır bağlantı noktaları

3. Bezin üzerinde mürekkep kalıntısı veya toz görülmeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.
4. Yazıcı kartuşlarını HP Deskjet aygıtına takın ve kapağı kapatın. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 55.

Yazıcı kartuşlarının bakımı

Tutarlı bir baskı kalitesi sağlamak amacıyla HP yazıcı kartuşlarının bakımı ve depolanması için bu yönergeleri kullanın.

- [Yazıcı kartuşu depolama ve tutma](#)
- [Yazıcı kartuşu koruyucusu](#)

Yazıcı kartuşu depolama ve tutma

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için bu yönergeleri izleyin:

- Kartuşu, kartuş paketine yazılı **Son takma** tarihinden önce veya en geç bu tarihte takın.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıdan her çıkardığınızda mürekkebin kurumasını önlemek için yazıcı kartuşu koruyucusunda depolayın. Yazıcı kartuşu koruyucusu yoksa, yazıcı kartuşunuzu korumak için hava geçirilmeyen plastik bir kap kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [“Yükleme yönergeleri” sayfa 55](#).
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında tutun. Kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° - 95° F) muhafaza edin.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takmaya hazır olana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Bandı yeniden yapıştırmak yazıcı kartuşuna zarar verir.


△ **Dikkat uyarısı** Uzatma kordonunu kapatmadan veya güç kablosunu fişten çekmeden önce her zaman yazıcıyı Güç düğmesinden kapatın. Bu, yazıcı kartuşlarının doğru konuma getirilmesini sağlar. Yazıcıyı depolarken her zaman etkin yazıcı kartuşlarını yazıcının içinde bırakın.

Yazıcı kartuşu koruyucusu

HP fotoğraf yazıcı kartuşu satın aldıysanız, yazıcı kartuşuyla birlikte verilen koruyucuda depolayabilirsiniz. Yazıcı kartuşu koruyucusu yoksa, yazıcı kartuşunuzu korumak için hava geçirilmeyen plastik bir kap kullanabilirsiniz.


Yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusuna yerleştirmek için

- ▲ Yazıcı kartuşunu koruyucunun içine yavaşça kaydırarak yerleştirin ve yerine tam olarak oturmasını sağlayın.

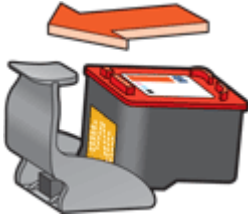

Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusundan çıkarmak için

1. Koruyucuyu aşağıya ve geriye doğru bastırarak yazıcı kartuşunun serbest kalmasını sağlayın.
2. Yazıcı kartuşunu koruyucudan dışarıya doğru kaydırın.

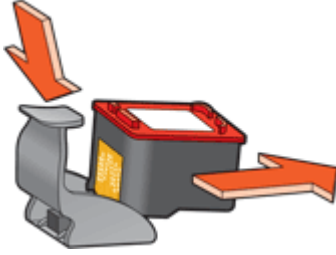

△ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunu düşürmeyin. Yazıcı kartuşunun düşmesi kartuşa zarar verebilir.

Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir.

Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

- “[Yazıcı kartuşlarını hizalama](#)” sayfa 57
- “[Yazıcı kartuşlarını temizleme](#)” sayfa 57
- “[Renk ayarlama](#)” sayfa 58
- “[Test sayfası yazdırma](#)” sayfa 42
- “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” sayfa 58

Yazıcı Araç Kutusu'nu açmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini ve ardından **Yazıcı hizmetleri** düğmesini tıklayın. Araç Kutusu görüntülenir.

11 Sorun giderme

- [Hata iletileri](#)
- [Yükleme sorunları](#)
- [Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor](#)
- [Yazıcı yazdırmıyor](#)
- [Belge yavaş yazdırılıyor](#)
- [Yazıcı kartuşu sorunları](#)
- [Kağıt sorunları](#)
- [Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor](#)
- [Kenarlıksız belgelerle sorun](#)
- [Baskı kalitesi düşük](#)
- [Belge yanlış yazdırıldı](#)
- [Photosmart Essential düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor](#)
- [Sorun yaşamaya devam ederseniz](#)

Hata iletileri

Bilgisayar ekranında hata iletisi görüntülenirse, çözüm için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yazıcı kartuşu hata iletileri](#)
- [Diğer hata iletileri](#)

Yazıcı kartuşu hata iletileri

Yazıcı kartuşu hata iletisi alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu iletisi

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Yazıcı kartuşu hata iletisi alıyorsanız, kartuşlardan biri veya her ikisi birden yazıcıda kullanılamaz.

Sorunu çözmek için, [“Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu”](#) sayfa 71 bölümündeki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kartuşu sorunu iletisi

Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Yazıcı kartuşunda bir sorun olduğunu belirten bir ileti aldığınızda, sorunu çözmek için [“Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış”](#) sayfa 72 bölümündeki yönergeleri izleyin.

“Yazıcı kartuşu taşıyıcısı duruyor” iletisi

Yazıcı belge yazdırırken duruyorsa [“Yazıcı duruyor”](#) sayfa 69 bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Bu hata iletisini alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır. Sorunu çözmek için ["Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi](#) sayfa 72 bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi

Bir hata iletisini alırsanız ["Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi](#) sayfa 73 iletisindeki yönergeleri izleyin.

Diğer hata iletileri

Bir hata iletisi alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

Kağıt bitti iletisi

Kağıt bitti iletisi alırsanız, ["Kağıt bitti iletisi"](#) sayfa 75 bölümündeki yönergeleri izleyin.

"USB bağlantı noktasına yazdırırken bir hata oluştu" iletisi

Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

"İki yönlü iletişim kurulamıyor" veya "Yazıcı yanıt vermiyor" iletisi

USB kablo çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablusunun 3 metreden (yaklaşık 9,8 feet) daha uzun olmadığını doğrulayın.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Yükleme sorunları

Yazılım yükleme programı durursa veya başarısız olursa, daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yükleme programı duruyor](#)
- ["Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor](#)
- [Yazıcı adı görünmüyor](#)

Sorunuz devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yükleme programı duruyor

Neden: Yüklem programı yeni donanım ararken durursa, iletişim sorununun nedeni aşağıdaki sorunlardan biridir:

- USB kablo eski veya bozuktur.
- Çalışır durumda bir yazılım, örneğin bir virüsten koruma programı vardır.
- Bilgisayarınıza başka bir aygıt, örneğin bir tarayıcı bağlıdır.

Çözüm:

Sorunu gidermek için

1. Bilgisayara yazıcı, klavye ve fare dışında başka bir USB aygıtı bağlı olmadığından emin olun.
2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
3. Yazıcının (USB hub'ı yerine) doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
4. Yükleme programı yazıcıyı yine de bulamıyorsa, USB kablosunu değiştirin ve sonraki adıma geçin.
5. İptal'i tıklatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
6. Yazıcıyı kapatın, sonra USB ve güç kablosunu çıkarın.
7. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.



Not Virüsten koruma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

8. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
 - b. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Yükleme programı tarafından istendiğinde, USB ve güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve yazıcının açık olduğundan emin olun.



Not Yapmanız isteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

- c. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
9. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

"Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor

Neden: Yazıcı ve bilgisayarı USB kablosu kullanarak bağladığınızda, yükleme sırasında "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntülenebilir. Bunun nedeni USB kablosu arızası olabilir.

Çözüm:



Not Bu, Windows 2000 kullanıyorsanız sorun değildir. Windows 2000 kullanıyorsanız ve bu ileti görüntülenirse, yazılım yüklemesine devam edebilirsiniz.

Sorunu gidermek için

1. USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Elektrik kablosunu yazıcıdan çıkarın.
3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.
4. Elektrik kablosunu yazıcıya tekrar takın.

5. USB kablosunu yazıcıya yeniden bağlayın.
6. Hala "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyorsa, USB kablosunu değiştirin.

Yazıcı adı görünmüyor

Çözüm: Yazıcı yazılımı düzgün yüklendi gibi görünüyor, ancak yazıcı adı, **Dosya** menüsündeki **Yazdır**'ı tıklattığınızda açılan yazıcılar listesinde veya Denetim Masası'ndaki Yazıcılar klasöründe görünmüyorsa, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeyi deneyin.

Yazıcı yazılımını yeniden yüklemek için

1. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.



Not Virüsten korunma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

2. Yazıcı yazılımını kaldırın:
 - a. Yazılım CD'sini sürücünüze takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.



Not Yükleme programı otomatik olarak başlamazsa, Windows Gezgini'ndeki CD sürücüsü harfini tıklattıktan sonra, setup.exe dosyasını çift tıklatın. Örneğin D:\setup.exe dosyasını çift tıklatın.

- b. İstendiğinde **Tümünü Kaldır**'ı tıklatın.
3. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
 - b. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor



1	Güç ışığı
---	-----------

- Güç ışığı **yanıyorsa**, yazıcı yazdırma yapıyor veya yazdırma işlemine hazır durumda bekliyor demektir.
- Güç ışığı **kapalıysa**, yazıcı kapalı demektir.
- Güç ışığı **yanıp sönüyorsa**, aşağıdaki bilgilere bakın.
- [Yanıp sönen ışığın anlamı](#)
- [Hata iletisi görüntülenirse](#)
- [Hata iletisi görüntülenmezse](#)

Yanıp sönen ışığın anlamı

Güç ışığı çeşitli nedenlerle yanıp sönebilir:

- Yazıcı kapağı açıktır.
 - Yazıcıda kağıt bitmiştir.
 - Yazıcıda kağıt sıkışması ya da yazıcı kartuşu ile ilgili bir sorun olabilir.
- Sıkışan kağıtları çıkarma hakkında bilgi için, bkz: "[Kağıt sıkışması](#)" sayfa 74.

Hata iletisi görüntülenirse

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata iletisini okuyun.

Hata iletisi görüntülenmezse

Yazıcı araçlarını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edin. Araçlara erişim elde etmek için, "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 51 iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini ve ardından **Yazıcı servisleri** düğmesini tıklayın.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanın:

- Tahmini mürekkep miktarını görüntüleme.
- Yazıcı kartuşlarını temizleme.
- Yazıcıyı ayarlama.
- Test sayfası yazdırma.
- Gerekli diğer işleri gerçekleştirme.

Yazıcı yazdırmıyor

Yazıcı yazdırmıyorsa, daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Aşağıdakileri doğrulayın](#)
- [Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin](#)
- [Yazdırma kuyruğunu temizleme](#)
- [Yazıcı duruyor](#)
- [Yazıcı hala yazdırmıyorsa](#)

Aşağıdakileri doğrulayın

Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.

- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları yazıcı için doğru yazıcı kartuşları ve düzgün takılmışlar. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşları](#)” sayfa 15 ve “[Yükleme yönergeleri](#)” sayfa 55.
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı takılmış.

Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcınız ve bilgisayarınız USB kablusuyla bağlandıysa ve aygıtlar birbirleriyle iletişim kuramıyorlarsa, aşağıdakileri deneyin:

- Güç kablosunun yazıcıya ve prize sıkıca bağlandığından emin olun.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız düzgün çalışmıyor olabilir. Sorunla karşılaşırsanız USB kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi (9,8 ft) aşmadığından emin olun.
- Yazıcınız ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosunun yazıcınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına sıkıca takıldığından emin olun. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.
- Yazıcıya USB hub'ı aracılığıyla bağlanıyorsanız, hub'ın açık olduğundan emin olun. Hub açıksa, yazıcıya doğrudan bilgisayarınızdan bağlanmayı deneyin.
- USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yazıcınızı kapatıp yeniden açın.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Yazdırma kuyruğunu temizleme

Neden: Bir yazdırma işi gönderdiğinizde “yazdırma kuyruğu” adlı bir listeye gönderiliyor. Yazıcı, iş tamamlanmadan durursa yazdırma işi yazdırma kuyruğunda takılı kalmış olabilir.

Çözüm:

Kuyrukta duran bir yazdırma işini çözmek için

1. Windows 2000'de, **Başlat**, **Ayarlar** ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın.
2. HP Deskjet yazıcının adını çift tıklayın.
3. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Yazdırmayı Duraklat** seçeneğini tıklayın.
4. **Yazıcı** menüsünü tekrar tıklayın ve ardından **Tüm Belgeleri İptal Et**'i tıklayın.
5. İptal işlemini onaylamak için **Evet**'i tıklayın.
6. **Yazıcı** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırmayı Duraklat**'ın işaretini kaldırın.

7. Listede belge varsa bilgisayarı yeniden başlatın.
8. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra listede belge kalmışsa 1 - 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Yazdırma kuyruğunda duran bir yazdırma işi sorununu çözdükten sonra, yazdırma kuyruğu hala temizlenmemiş olabilir. Bu durumda, yazdırma hizmetini durdurup yeniden başlatmanız gerekir.

Yazıcı hizmetini durdurmak ve yeniden başlatmak için

1. Windows 2000 için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklayın. Windows XP için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı, **Performans ve Bakım**'ı ve ardından **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklayın.
2. **Hizmetler**'i ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi**'ni çift tıklayın.
3. **Durdur**'u tıklayın ve ardından yazdırma hizmetini yeniden başlatmak için **Başlat**'ı tıklayın.
4. Pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı duruyor

Belge yazdırıldığı sırada yazıcı durursa, yazıcı kapağını kaldırıp güç kablosunu yazıcının arkasından ayırın.

△ **Dikkat uyarısı** Önce, yazıcıdaki gevşek veya kırık parçaları araştırın. Gevşek veya kırık parça bulursanız, www.hp.com/support'a gidin.

Gevşek veya kırık parça yoksa şu adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşunun ileri geri hareketini engelleyecek, paket bandı veya malzemesi gibi engelleri araştırıp çıkarın.
2. Yazıcı kartuşlarının yuvaya sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 55.
3. Üç renkli yazıcı kartuşunun yuvanın sol tarafına, siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunun da yuvanın sağ tarafına takılı olduğundan emin olun.
4. Kağıt sıkışmalarını araştırıp temizleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz: "[Kağıt sıkışması](#)" sayfa 74.
5. Yazıcı kapağını indirin.
6. Güç kablosunu yazıcının arkasına takıp yazıcıyı açın.

Yazıcı hala yazdırmıyorsa

1. Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:
 - "[Kağıt sıkışması](#)" sayfa 74
 - "[Kağıt bitti uyarısı](#)" sayfa 75
 - "[Yazıcı duruyor](#)" sayfa 69
2. Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Belge yavaş yazdırılıyor

Yazıcı yavaş yazdırıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Birden çok yazılım programı açık](#)
- [Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor](#)
- [En iyi ya da en fazla dpi yazdırma modu seçili](#)
- [Yazıcı yedek mürekkep modunda](#)
- [Yazıcı yazılımının sürümü eski](#)
- [Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor](#)

Birden çok yazılım programı açık

Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelerden daha yavaş yazdırılır.

En iyi ya da en fazla dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi için En iyi veya En fazla dpi ayarı seçildiğinde yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı yedek mürekkep modundayken daha yavaş yazdırır. Daha fazla bilgi için, bkz: [“Yedek mürekkep modu” sayfa 16](#).

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

Yazıcı yazılımının sürümü eski

Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. [“Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme” sayfa 53](#).

Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.
Sistem gereksinimleri, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.
2. İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

Yazıcı kartuşu sorunları

Yazıcı yavaşlıyorsa veya yazdırmıyorsa, yazıcı kartuşlarında bir sorun olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu](#)
- [Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış](#)
- ["Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletişi](#)
- [Mürekkep az](#)
- ["Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletişi](#)

Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu

Neden: Doğru yazıcı kartuşu takılı değilse veya yazıcı kartuşu eksikse yazıcı yazdıramaz.

Çözüm:

Doğru yazıcı kartuşlarını takmak ve doğrulamak için

1. Yazıcı kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu etiketi üzerindeki seçim numarasını okuyun.



1	Seçim numarası
---	----------------

3. Yazıcıda kullanılabilen yazıcı kartuşlarının listesini inceleyin.
 - a. Yazıcı ["Araç Kutusu" sayfa 62'](#)nu açın.
 - b. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın.
 - c. **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın ve yazıcı kartuşu seçim numaralarını görüntüleyin.

Yazıcıyla verilen başvuru kılavuzunda da yazıcı kartuşu seçim numaraları vardır.
 4. Yazıcı kartuşu seçim numarası doğruysa kartuşu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. ["Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme" sayfa 59](#).
 5. Yazıcı kartuşunun seçim numarası yanlışsa yeni yazıcı kartuşunu takın. Daha fazla bilgi için bkz. ["Yükleme yönergeleri" sayfa 55](#).
 6. Yazıcı kapağını kapatın.
- Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.

Güç ışığı yanıp sönüyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış

Neden: Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Çözüm:

Sorunu gidermek için

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranda bir hata iletisi görüntülenirse, hata iletisinde belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarın. 3.adıma gidin.
 - Hata iletisi görüntülenmezse, tüm yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın ve yazıcı kapağını kapatın.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, 4. adıma geçin.
3. Yazıcı kartuşlarını yeniden takın ve yazıcı kapağını kapatın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 55.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, 4. adıma geçin.
4. Yazıcı kartuşunu "[El ile temizleyin](#)" sayfa 59.
5. Yazıcı kartuşunu yazıcıya yeniden takıp yazıcının kapağını kapatın.
Güç ışığı hala yanıp sönüyorsa, yazıcı kartuşu arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.



Not Yedek kartuşunuz yoksa, tek yazıcı kartuşuyla yedek mürekkep modunda yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" sayfa 16.

6. Yazıcı kartuşu değiştirildikten sonra Güç ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Neden: Bu hata iletisini alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır.

Çözüm: Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman soldaki kartuş yuvası bölmesine takın.

Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunu sağdaki yazıcı kartuşu bölmesine takın.

Mürekkep az

Neden: Yazıcı kartuşlarının en azından birinde mürekkebin az olduğu tahmin edilmekte, yakında değiştirilmesi gerekebilir.

Çözüm: Yazdırmanız duraklamaya uğramaması için el altında bir yedek bulundurun. Baskı kalitesi bozulana kadar kartuşu değiştirmeniz gerekmez. Yeniden

doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir yazıcı kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılmaz olur.

Yazıcı kartuşlarının nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. "[Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#)" sayfa 16.


"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi

Neden: Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılasa, yedek mürekkep modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak yazıcıyı yavaşlatır ve çıktıların kalitesini etkiler.

Çözüm: Yedek mürekkep modu iletisi alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların takıldığını algılayamaz.

Yazıcı kartuşundaki plastik bantı çıkarmak için

- ▲ Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde tuttuktan sonra dikkatle plastik bandı çıkarın.

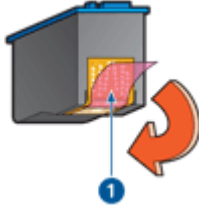

1	Plastik bandı çıkarın
---	-----------------------

- △ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

Kağıt sorunları


Kağıt sıkışmasını gidermek veya diğer kağıt sorunlarını çözmek için aşağıdaki konulara bakın:

- [Kağıt sıkışması](#)
- [Yazıcı kağıt besleme yapmıyor](#)
- [Kağıt bitti iletisi](#)
- [Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor](#)


Kağıt sıkışması

Kağıt sıkışmasını temizlemek için

1. Kağıt tepsisinden kağıdı çıkarın.
2. Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçen kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
3. Yazıcıyı kapatın.
4. Yazıcı güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
5. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.

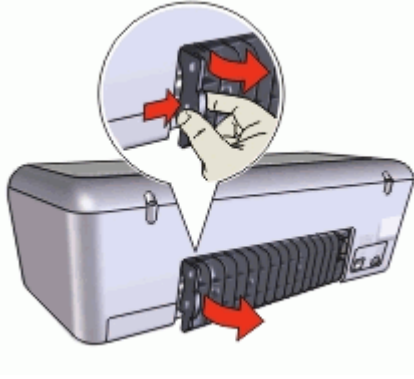

6. Sıkışan kağıtları yazıcının arkasından çıkarın ve sonra arka erişim kapağını sıkıca yerine takın.

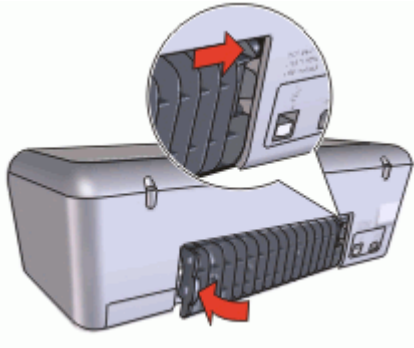

7. Kağıt sıkışması yazıcının arkasından çıkarılmadıysa, yazıcı kapağını kaldırıp kağıt sıkışmasını yazıcının önünden temizleyin ve kapağı indirin.

△ **Dikkat uyarısı** Ön taraftan kağıt çıkartılırken yazıcıya zarar verebileceğinden, sıkışan kağıdı dikkatle çıkarın.

8. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yerleştirin.
9. Yazıcı güç kablosunu yeniden elektrik prizine takın.
10. Yazıcıyı açın.
11. Belgeyi yeniden yazdırın.

 **Not** Sık sık kağıt sıkışiyorsa, daha ağır kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlıkları belirtilmeleri için bkz: “[Yazıcı belirtilmeleri](#)” sayfa 88.

Yazıcı kağıt besleme yapmıyor

Çözüm: Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
- Kağıt tepsisindeki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
- Farklı türde bir kağıt kullanın.

Kağıt bitti iletisi

Mevcut durum için gerekli adımları izleyin.

- [Kağıt tepsisi dolu ise](#)
- [Kağıt tepsisi boş ise](#)

Kağıt tepsisi dolu ise

1. Aşağıdakileri doğrulayın:
 - Kağıt tepsisinde yeterince kağıt (en az on yaprak) var.
 - Kağıt tepsisi aşırı dolu değil.
 - Kağıt yığını kağıt tepsisinin arkasına dayanıyor.
2. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et**'i tıklatın.

Kağıt tepsisi boş ise

1. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin.
2. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
3. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
4. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et**'i tıklatın.

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- [Kağıt ağırlığı](#)
- [Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir](#)

Kağıt ağırlığı

“[Kağıdın ağırlığı](#)” sayfa 88 önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın.

Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse veya kağıt kılavuzu kağıda sıkıca dayanmıyorsa, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıdı bir dirençle karşılaşıp dek iterek kağıt tepsisine yeniden yerleştirip, kağıt kılavuzunu kağıt yığınının sıkıca dayanacak biçimde kaydırın.

Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor

Fotoğraflarınız doğru yazdırılmıyorsa kağıt tepsisini veya yazıcı özelliklerini denetleyin.

- [Kağıt tepsisini kontrol edin](#)
- [Yazıcı özelliklerini gözden geçirin](#)

Kağıt tepsisini kontrol edin

1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.
Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

“[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Özellikler	Boyut: Uygun bir kağıt boyutu Kağıt Türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı Baskı Kalitesi: En İyi veya En fazla dpi

Kenarlıksız belgelerle sorun

Kenarlıksız belgeler ve fotoğraflar yazdırmada sorunla karşılaşıyorsanız, yönergeleri izleyin ve aşağıdaki konulardaki çözümlere bakın:

- [Kenarlıksız yazdırma yönergeleri](#)
- [Resimler eğik yazdırılıyor](#)
- [Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor](#)
- [Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor](#)

Kenarlıksız yazdırma yönergeleri

Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Boyutu** aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yüklü olan kağıdın boyutlarının eşleştiğinden emin olun.
- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Türü** aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Gri tonlamalı modda yazdırılıyorsa, **Renk** sekmesinde **Gri Tonlamalı Yazdır**'ın altında **Yüksek Kalite**'yi seçin.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Kenarlıksız belge yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" sayfa 16.

Resimler eğik yazdırılıyor



Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kağıt tepsisinden bütün kağıtları çıkarın.
2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde kağıt tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
4. Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı бүkүн. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önleme hakkındaki yönergeler için bkz. "[Fotoğraf kağıdını depolama ve kullanma](#)" sayfa 25.

Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

- [Küçük fotoğraf kağıdı için](#)
- [Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için](#)

Küçük fotoğraf kağıdı için



Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- "[Yazıcı kartuşlarını hizalayın](#)" sayfa 57.
- "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 51 iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini tıklayın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıya yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyduğundan emin olun.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.
- Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini doğrulayın.

Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Kenarlık çıkarılabilir şeridin altında görünüyorsa, şeridi çıkarın.



Kenarlık çıkarılabilir şeridin üstünde görünüyorsa “[yazıcı kartuşlarını hizalayın](#)” sayfa 57.



Baskı kalitesi düşük

Baskı kalitesinde sorunla karşılaşıyorsanız, bu bölümdeki çözümleri deneyin ve aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Boş veya yeniden doldurulmuş kartuşları değiştirin.
- Yazıcı modu ve kağıt seçiminin görev için doğru olduğundan emin olmak için aygıt ayarlarını denetleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. “[Kağıt türü seçme](#)” sayfa 46.
- Test sayfası yazdırıp denetleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. “[Test sayfası yazdırma](#)” sayfa 42.
Test sayfasında hata varsa aşağıdakileri deneyin:
 - Otomatik olarak yazıcı kartuşlarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#)” sayfa 57.
 - Baskılarınızda mürekkep çizgileri varsa elektrik temas noktalarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme](#)” sayfa 59.
 - Yazıcı kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#)” sayfa 16.
- Test hata vermezse görüntü dosyası ve yazılım programı gibi diğer nedenleri denetleyin.

Diğer yazıcı kartuşu sorun gidermeleri için www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Mürekkep çizgilerinin olduğu solgun baskılar](#)
- [Baskılar soluk](#)
- [Boş sayfalar yazdırılıyor](#)

Mürekkep çizgilerinin olduğu solgun baskılar


Çözüm: Yazdığınız sayfalar solgunsa veya mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir veya kartuşların temizlenmesi gerekiyordu.

Daha fazla bilgi için bkz. “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” sayfa 58 ve “[Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#)” sayfa 57.

Baskılar soluk

Çözüm:

- Yazıcı kartuşlarının mürekkep düzeyinin düşük olmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz: “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” sayfa 58. Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin. Parça numaralarını öğrenmek için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın. Çıkışlarınızdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

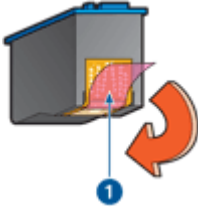


1	Plastik bandı çıkarın
---	-----------------------

- Daha yüksek bir “[baskı kalitesi](#)” sayfa 47 ayarı seçin.

Boş sayfalar yazdırılıyor

Çözüm:

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

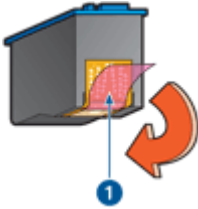

1	Plastik bandı çıkarın
---	-----------------------

- Yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.
Daha fazla bilgi için, bkz: “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” sayfa 58.

Belge yanlış yazdırıldı

Belgeniz doğru yazdırılmıyorsa, sorunun nasıl çözümlenebileceğini görmek için aşağıdaki konulara bakın:

- [Metin ve resimler yanlış hizalanıyor](#)
- [Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor](#)
- [Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor](#)
- [Zarflar eğik yazdırılıyor](#)
- [Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor](#)

Metin ve resimler yanlış hizalanıyor

Çıktılarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcı kartuşlarını “[hizalayın](#)” sayfa 57.

Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

1. Sadece tek bir türde kağıdın tepsie doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığından emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor

“[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 51 iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme	Ayar
Özellikler	Dikey ya da Yatay: Yazdırma yönünün doğru olup olmadığına bakın.
	Boyut: Kağıt boyutunun doğru olup olmadığına bakın.
	Kağıt boyutuna sığacak şekilde: Metin ve grafikleri ilgili açılan listede belirtilen kağıt boyutuyla ölçeklendirmek için bu seçeneği belirleyin.

Belgenin bazı bölümleri hala eksikse, yazılım programının yazdırma ayarları yazıcı ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Zarflar eğik yazdırılıyor

1. Yazıcıya yüklemekten önce zarfın kapağını içine sokun.
2. Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Photosmart Essential düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor

Neden: HP Photosmart Yazılımı yüklü değil.

Çözüm: HP Deskjet ile birlikte verilen HP Photosmart Yazılımı'nı yükleyin. Yüklendiyse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için

1. HP Deskjet CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve Kur programını başlatın.
2. İstenildiğinden HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için **Daha Yazılım Yükle**'yi tıklayın.
3. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Deskjet aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

 **Not** HP Deskjet CD-ROM'u yoksa, www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin ve HP Photosmart Yazılımı'nı indirin.

Neden: HP Deskjet kapalı.

Çözüm: HP Deskjet aygıtını açın.

Neden: Bilgisayar kapalı.

Çözüm: Bilgisayarınızı açın

Neden: HP Deskjet bilgisayara düzgün şekilde bağlı değil.

Çözüm: HP Deskjet ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablusunun HP Deskjet aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablusunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılmış olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP Deskjet aygıtını kapatın ve tekrar açın.



HP Deskjet aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP Deskjet ile birlikte gönderilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorungiderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorununuz hala devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

Destek süreci hakkında bilgi için bkz. "[HP destek](#)" sayfa 84.


A HP destek

- [Mürekkep kartuşu garanti bilgileri](#)
- [Destek süreci](#)
- [Telefonla HP desteği](#)

Mürekkep kartuşu garanti bilgileri

HP mürekkep kartuşu garantisi, ürün, belirtilen HP yazıcı aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresi içinde, HP mürekkebi bitmediği ve garanti süresi dolmadığı sürece ürün garanti kapsamındadır. YYYY/AA/GG formatındaki garanti bitim tarihi aşağıda belirtildiği şekilde ürünün üzerinde bulunabilir:

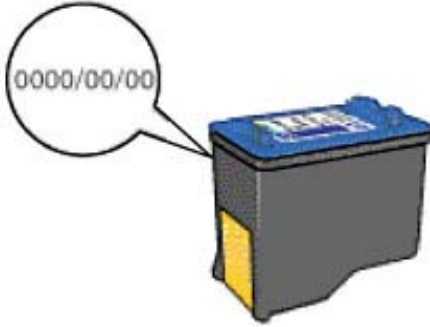

HP Sınırlı Garanti Bildirimi için yazıcıyla birlikte verilen Başvuru Kılavuzu'na bakın.

Destek süreci

Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. HP Deskjet ile birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu kaynak, en güncel aygıt bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
 - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
 - HP Deskjet ürününüz için yazılım ve yazıcı sürücüsü güncelleştirmeleri
 - Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Deskjet ve sorun giderme bilgileri
 - Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve aygıtınızı kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. Yalnızca Avrupa için: Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Aygıtınızda donanım arızası varsa, satın aldığınız satış noktasına geri götürmeniz istenecektir. (Servis, aygıtın sınırlı garanti süresi boyunca ücretsiz olarak sunulur. Garanti süresi sona erdikten sonra servis ücreti alınır.)
4. HP desteği arayın. Sunulan destek seçenekleri aygıt, ülkeye/bölgeye ve dile bağlı olarak değişir.

Telefonla HP desteęi

- [Telefon desteęi süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Telefon desteęi süresinden sonra](#)

Telefon desteęi süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteęi verilmektedir. Avrupa, Orta Doęu ve Afrika'daki telefon desteęinin süresini öğrenmek için, lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon řirketi standart tarifesi uygulanır.

Arama yapma

HP desteęi, bilgisayarın ve HP Deskjet başındayken arayın. Ařağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Aygıtın model numarası (aygıtın önündeki etikette bulunur)
- Aygıtın seri numarası (aygıtın arkasında veya altında bulunur)
- Söz konusu durum oluřtuęunda beliren iletiler
- řu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karřılařtınız mı?
 - Yeniden oluřturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sırada bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu sorun oluřmadan önce başka birşey oldu mu (gök gürütülü fırtına veya aygıtın yerinin deęiřtirilmesi gibi)?

Telefon desteęi süresinden sonra

Telefon desteęi süresinden sonra HP'den ücret karřılıęında yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seęenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

B Sarf malzemeleri siparişi

Önerilen kağıt ve yazıcı kartuşları gibi HP ürünlerini HP Web sitesinden çevrimiçi sipariş edebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kağıt veya başka ortamları sipariş etme](#)
- [Yazıcı kartuşları sipariş etme](#)
- [Diğer sarf malzemelerini sipariş etme](#)

Kağıt veya başka ortamları sipariş etme

HP kağıtlarını ve HP Premium Fotoğraf Kağıtları gibi diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmek için komut istemlerini izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

Yazıcı kartuşları sipariş etme

Yazıcı kartuşu numaraları listesi için HP Deskjet ile birlikte verilen basılı belgelere bakın. Tüm yazıcı kartuşlarının sipariş numaralarını bulmak için de HP Deskjet ile birlikte verilen yazılımı kullanabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarını HP Web sitesinden çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, aygıtınız için doğru yazıcı kartuşu sipariş numaralarını bulmak ve yazıcı kartuşlarını satın almak için yerel HP satıcınıza da başvurabilirsiniz.

HP kağıtları ve diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

 **Not** Tüm ülkelerde/bölgelerde yazıcı kartuşları çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde çevrimiçi sipariş edilemiyorsa, yazıcı kartuşu satın alma bilgileri için yerel HP satıcınıza başvurun.

HP Çözüm Merkezi ile yazıcı kartuşu sipariş etmek için

1. HP Çözüm Merkezi uygulamasında HP Deskjet aygıtınızın listelendiği sekmeyi tıklayın. Alışveriş Merkezi sayfası görüntülenir.
2. **Çevrimiçi satın al** düğmesini tıklayın. Yazıcı Kartuşu sayfası görüntülenir.
3. **Çevrimiçi Alışveriş**'i tıklayın. Gizlilik bilgileri sayfası görüntülenir.
4. **Gönder**'i tıklayın. Yazıcınızla uyumlu yazıcı kartuşları listesinin olduğu Sarf Malzemeleri Alışverişi penceresi görüntülenir.

Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

HP Deskjet yazılımı, Kurulum Kılavuzu veya diğer basılı belgeleri ya da müşteri tarafından değiştirilebilen parçalar gibi diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için ülkenizin/bölgenizin numarasını arayın:

Ülke/bölge	Sipariş numarası
Asya Pasifik (Japonya hariç)	65 272 5300
Avustralya	1300 721 147

(devamı)

Ülke/bölge	Sipariş numarası
Avrupa	+49 180 5 290220 (Almanya) +44 870 606 9081 (İngiltere)
Yeni Zelanda	0800 441 147
Güney Afrika	+27 (0)11 8061030
ABD ve Kanada	1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)

Bu tabloda listelenmeyen diğer ülkelerde/bölgelerde sarf malzemeleri sipariş etmek için www.hp.com/support adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

C Teknik bilgiler

- [Yazıcı belirtilmeleri](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal bildirimler](#)

Yazıcı belirtilmeleri

HP Deskjet ürününün özellikleri ve gereksinimleri aşağıdadır.

Fiziksel özellikler

Yazıcı boyutları (tepsi uzatılmamış durumda): 140 mm boy x 467 mm en x 190 mm derinlik (5,51 inç boy x 16,57 inç en x 7,48 inç derinlik)

Yazıcı ağırlığı (yazıcı kartuşları olmadan) 2,5 kg (5,51 lb)

Yazılım uyumluluğu

Windows uyumlu (2000 ve XP)

Bellek

384 KB tümleşik bellek

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi ¹	İşlemci	RAM	Sabit disk alanı
Windows 2000 ve XP	Pentium II veya dengi	64 MB	200 MB

1 İlerde çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgi için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Kağıt tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfa: 80 adede kadar

Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları

Letter Kağıt: 65 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Legal Kağıt: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Zarf: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Kart: En çok 200 g/m² (110 lb izin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: En çok 280 g/m² (75 lb izin maksimum)

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlayacağına söz vermiştir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve genelde kullanılan araçlar yardımıyla çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreste bulunan HP'nin Çevreye Karşı Duyarlı Yaklaşımı Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastikler](#)
- [Malzeme güvenliği veri sayfaları](#)
- [Geri dönüşüm programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Avrupa Birliği'ndeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Çöpe Atılması](#)

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastikler

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüşüm programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur.

HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, birçok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Enerji tüketimi

Bu ürün, performansından ödün vermeden enerji tüketimini azaltarak doğal kaynakları korumak üzere tasarlanmıştır. Toplam enerji tüketimi hem kullanılırken, hem de boşken azaltılmak üzere tasarlanmıştır. Enerji tüketimi hakkındaki özel bilgiler ürün belirtilimlerinde bulunabilir.

Avrupa Birliğindeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Cöpe Atılması



Disposal of Waste Electrical Equipment by User Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste will ensure that hazardous substances are safely recycled and that the environment is protected. It is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Élimination des équipements électriques par les utilisateurs privés dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'élimination de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le fait d'éliminer les déchets électriques et électroniques de cette façon permet de préserver les ressources naturelles et de garantir que les substances dangereuses sont recyclées de manière sûre et que l'environnement est protégé. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher dem Benutzer die Verantwortung, das Produkt an einer dafür bestimmten Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten an der Abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass Sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von der örtlichen Behörde, dem Wertstoffhof oder dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Smaltimento degli apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare conferendole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta e il riciclaggio separato delle apparecchiature usate garantisce che i materiali pericolosi contenuti in esse vengono riciclati in modo sicuro e che l'ambiente viene protetto. Per maggiori informazioni sul punto di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio smaltimento rifiuti o il negozio di fiducia al quale è stato acquistato il prodotto.

Recycling of residues of electrical and electronic equipment from private households in the EU
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuos, es responsabilidad del usuario entregarlos en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayuda a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje produce salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre el lugar designado de recogida, este residuo, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Ukládání odpadů k recyklaci zůstavil uživatel v domácnosti v zemích EU
Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat společně s běžnými domácími odpady. Odpověď za to, že se použité zařízení zlikviduje způsobem, který odpovídá zvláštním předpisům týkajícím se recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení. Ukládání použitých zařízení samostatně během recyklace napomáhá zachováni přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhá způsobem ochranným lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete použité zařízení předat pro recyklaci, můžete získat od místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domácnostních odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffande av affärdsapparater för brukare i privata hushåll i den Europeiska Unionen
Detta symbol på produktet eller på dess emballage indikerar, att produktet inte bör bortskaffas tillsammans med andra hushållsaffärder. Istället bör det avses att bortskaffa detta produkt på ett särskilt utsett ställe för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den separata insamlingen av användade apparater på tidpunkten för bortskaffande bidrar till att bevara naturresurser och till att garantera att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om var man kan lämna in sina använda apparater för återvinning, kontakta kommunen eller den butik där man köpt produkten.

Alföldön való eljáratott eszközök elhelyezése a lakossági háztartásokban az Európai Unióban
Ez a jel a termék vagy annak csomagolásán található, ami azt jelenti, hogy a terméket nem kezelheti együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön felelőse, hogy a készült hulladék elhelyezését olyan módon végzi el, amely a környék tisztaságát megőrzi, és az elektronikus hulladékokat külön gyűjtőhelyre adja át. A hulladék elhelyezése külön gyűjtőhelyre segít megőrizni a természeti erőforrásokat megőrizni, és egyúttal az is biztosítja, hogy a hulladék elhelyezése olyan módon történjen, amely nem veszélyeztet sem az embert, sem az környezetet. További információkért forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék gyűjtőhelyét kezelő vállalatához vagy a termék forgalmazójához.

Ukládání odpadů zůstavil uživatel k recyklaci v domácnosti v zemích EU
Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat společně s běžnými domácími odpady. Odpověď za to, že se použité zařízení zlikviduje způsobem, který odpovídá zvláštním předpisům týkajícím se recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení. Ukládání použitých zařízení samostatně během recyklace napomáhá zachováni přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhá způsobem ochranným lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete použité zařízení předat pro recyklaci, můžete získat od místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domácnostních odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffande av affärdsapparater för brukare i privata hushåll i den Europeiska Unionen
Detta symbol på produktet eller på dess emballage indikerar, att produktet inte bör bortskaffas tillsammans med andra hushållsaffärder. Istället bör det avses att bortskaffa detta produkt på ett särskilt utsett ställe för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den separata insamlingen av användade apparater på tidpunkten för bortskaffande bidrar till att bevara naturresurser och till att garantera att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om var man kan lämna in sina använda apparater för återvinning, kontakta kommunen eller den butik där man köpt produkten.

Alföldön való eljáratott eszközök elhelyezése a lakossági háztartásokban az Európai Unióban
Ez a jel a termék vagy annak csomagolásán található, ami azt jelenti, hogy a terméket nem kezelheti együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön felelőse, hogy a készült hulladék elhelyezését olyan módon végzi el, amely a környék tisztaságát megőrzi, és az elektronikus hulladékokat külön gyűjtőhelyre adja át. A hulladék elhelyezése külön gyűjtőhelyre segít megőrizni a természeti erőforrásokat megőrizni, és egyúttal az is biztosítja, hogy a hulladék elhelyezése olyan módon történjen, amely nem veszélyeztet sem az embert, sem az környezetet. További információkért forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék gyűjtőhelyét kezelő vállalatához vagy a termék forgalmazójához.

Ukládání odpadů zůstavil uživatel k recyklaci v domácnosti v zemích EU
Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat společně s běžnými domácími odpady. Odpověď za to, že se použité zařízení zlikviduje způsobem, který odpovídá zvláštním předpisům týkajícím se recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení. Ukládání použitých zařízení samostatně během recyklace napomáhá zachováni přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhá způsobem ochranným lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete použité zařízení předat pro recyklaci, můžete získat od místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domácnostních odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffande av affärdsapparater för brukare i privata hushåll i den Europeiska Unionen
Detta symbol på produktet eller på dess emballage indikerar, att produktet inte bör bortskaffas tillsammans med andra hushållsaffärder. Istället bör det avses att bortskaffa detta produkt på ett särskilt utsett ställe för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den separata insamlingen av användade apparater på tidpunkten för bortskaffande bidrar till att bevara naturresurser och till att garantera att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om var man kan lämna in sina använda apparater för återvinning, kontakta kommunen eller den butik där man köpt produkten.

Alföldön való eljáratott eszközök elhelyezése a lakossági háztartásokban az Európai Unióban
Ez a jel a termék vagy annak csomagolásán található, ami azt jelenti, hogy a terméket nem kezelheti együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön felelőse, hogy a készült hulladék elhelyezését olyan módon végzi el, amely a környék tisztaságát megőrzi, és az elektronikus hulladékokat külön gyűjtőhelyre adja át. A hulladék elhelyezése külön gyűjtőhelyre segít megőrizni a természeti erőforrásokat megőrizni, és egyúttal az is biztosítja, hogy a hulladék elhelyezése olyan módon történjen, amely nem veszélyeztet sem az embert, sem az környezetet. További információkért forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék gyűjtőhelyét kezelő vállalatához vagy a termék forgalmazójához.

Ukládání odpadů zůstavil uživatel k recyklaci v domácnosti v zemích EU
Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat společně s běžnými domácími odpady. Odpověď za to, že se použité zařízení zlikviduje způsobem, který odpovídá zvláštním předpisům týkajícím se recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení. Ukládání použitých zařízení samostatně během recyklace napomáhá zachováni přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhá způsobem ochranným lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete použité zařízení předat pro recyklaci, můžete získat od místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domácnostních odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffande av affärdsapparater för brukare i privata hushåll i den Europeiska Unionen
Detta symbol på produktet eller på dess emballage indikerar, att produktet inte bör bortskaffas tillsammans med andra hushållsaffärder. Istället bör det avses att bortskaffa detta produkt på ett särskilt utsett ställe för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den separata insamlingen av användade apparater på tidpunkten för bortskaffande bidrar till att bevara naturresurser och till att garantera att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om var man kan lämna in sina använda apparater för återvinning, kontakta kommunen eller den butik där man köpt produkten.

Alföldön való eljáratott eszközök elhelyezése a lakossági háztartásokban az Európai Unióban
Ez a jel a termék vagy annak csomagolásán található, ami azt jelenti, hogy a terméket nem kezelheti együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön felelőse, hogy a készült hulladék elhelyezését olyan módon végzi el, amely a környék tisztaságát megőrzi, és az elektronikus hulladékokat külön gyűjtőhelyre adja át. A hulladék elhelyezése külön gyűjtőhelyre segít megőrizni a természeti erőforrásokat megőrizni, és egyúttal az is biztosítja, hogy a hulladék elhelyezése olyan módon történjen, amely nem veszélyeztet sem az embert, sem az környezetet. További információkért forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék gyűjtőhelyét kezelő vállalatához vagy a termék forgalmazójához.

Ukládání odpadů zůstavil uživatel k recyklaci v domácnosti v zemích EU
Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat společně s běžnými domácími odpady. Odpověď za to, že se použité zařízení zlikviduje způsobem, který odpovídá zvláštním předpisům týkajícím se recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení. Ukládání použitých zařízení samostatně během recyklace napomáhá zachováni přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhá způsobem ochranným lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete použité zařízení předat pro recyklaci, můžete získat od místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domácnostních odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffande av affärdsapparater för brukare i privata hushåll i den Europeiska Unionen
Detta symbol på produktet eller på dess emballage indikerar, att produktet inte bör bortskaffas tillsammans med andra hushållsaffärder. Istället bör det avses att bortskaffa detta produkt på ett särskilt utsett ställe för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Den separata insamlingen av användade apparater på tidpunkten för bortskaffande bidrar till att bevara naturresurser och till att garantera att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön. För mer information om var man kan lämna in sina använda apparater för återvinning, kontakta kommunen eller den butik där man köpt produkten.

Alföldön való eljáratott eszközök elhelyezése a lakossági háztartásokban az Európai Unióban
Ez a jel a termék vagy annak csomagolásán található, ami azt jelenti, hogy a terméket nem kezelheti együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön felelőse, hogy a készült hulladék elhelyezését olyan módon végzi el, amely a környék tisztaságát megőrzi, és az elektronikus hulladékokat külön gyűjtőhelyre adja át. A hulladék elhelyezése külön gyűjtőhelyre segít megőrizni a természeti erőforrásokat megőrizni, és egyúttal az is biztosítja, hogy a hulladék elhelyezése olyan módon történjen, amely nem veszélyeztet sem az embert, sem az környezetet. További információkért forduljon a

Yasal bildirimler

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づきクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Dizin

A

Araç Kutusu 62
arama yapma 85
asetat yazdırma 35
Avrupa Birliği
geri dönüşüm bilgileri 90
ayarlar, sayfa sırası 43
ayarlar 51

B

bakım
yazıcı 54
yazıcı gövdesi 59
yazıcı kartuşları 60
baskı çözünürlüğü 47
baskı kalitesi
sayfalar boş yazdırılıyor
80
baskı önizleme 45
belge yanlış yazdırıldı 81
belge yanlış yazdırılıyor
belge sayfaya ortalanmıyor
veya eğik yazdırılıyor
81
belge yavaş yazdırılıyor
birden çok program açık
70
En fazla dpi modu seçili
70
sistem gereksinimleri 70
yazıcı yazılımının sürümü
eski 70
yedek mürekkep modu 70
belge yazdırma 28
belgeler yavaş yazdırılıyor
karmaşık belgeler
yazdırılıyor 70
belgeleri yeniden
boyutlandırma 48
Bilinmeyen Aygıt İletisi 65
broşür yazdırma 35
Bu Nedir Yardımı 52

C

CD/DVD dövmesi yazdırma
34
cilde ve giysilere bulaşan
mürekkebi temizleme 59

Ç

çevre
Çevresel ürün gözetim
programı 88
Çevre koruma bilgileri
geri dönüşüm programı 89
kağıt kullanımı 89
malzeme güvenliği verileri
sayfaları 89
plastikler 89

D

destek süresinden sonra 85
diğer belgeleri yazdırma 27
dijital fotoğraflar 24
dizin kartı yazdırma 32
dpi, en fazla 47
dupleksleme 45, 48
düğmeler
Güç düğmesi 10
İptal düğmesi 10
Photosmart Essential
düğmesi 11

E

e-posta yazdırma 27
el kitabındaki terimler ve
işaretler 2
en fazla dpi 47
erişilebilirlik 2
etiket yazdırma 33
Exif Baskı 25

F

FCC statement 91
fotoğraf
düzgün biçimde
yazdırılmıyor 76

fotoğraf kağıdı, saklama ve
kullanma 25
fotoğraf onarma seçenekleri
24
fotoğraf yazdırma
kenarlıklı fotoğraf 22
kenarlıksız fotoğraf 20
tasarruf etme 26
fotoğraf yazdırma sorunları
yazdırma ayarlarını
doğrulama 76
fotoğraf yazıcı kartuşu 24
fotoğraflar
dijital 24
fotoğrafta istenmeyen kenarlık
var
küçük fotoğraf kağıdı için
78

G

genel gündelik yazdırma 45
geri dönüşüm
HP Deskjet 90
mürekkep kartuşları 89
gri tonlamalı yazdırma 44
güç ışığı yanıp sönüyor
hata iletili görüntülenirse
67
hata iletili
görüntülenmezse 67
güncelleştirmeler
HP Photosmart Yazılımı
53
yazılım için yükleme 53

H

hata iletileri
diğer hatalar 64
kağıt bitti iletili 75
yazıcı kartuşu hataları 63
Hewlett-Packard Company
bildirimleri 2
hızlı/ekonomik yazdırma 44
HP desteği arama 85
HP Photosmart Yazılımı
indirme 53

I

ışıklar
Güç ışığı 10

İ

iki taraflı yazdırma 45
iki taraflı yazdırmayı
birleştirme 48

K

kağıt
sipariş etme 86
kağıt sıkışması 74
kağıt tepsisi
kağıt tepsisini açma 11
kağıt tepsisini kapatma 13
kağıt türü, seçme 46
kartpostal yazdırma 31
kenarlıksız belge sorunları
çıkarılabilir şeritli küçük
fotoğraf kağıtları için 78
kenarlıksız yazdırma 77
kitapçık yazdırma 37

L

LED indicator statement 91

M

mektup yazdırma 29
mürekkep
az 72
mürekkep az 58
Mürekkep Durumu penceresi
52
mürekkep, ciltten ve giysilerden
mürekkep temizleme 59

Ö

özel kağıt boyutu 46

P

Photosmart Essential
düğmesi 19
poster yazdırma 39

R

Real Life Technologies 24
regulatory notices
FCC statement 91
notice to users in Japan
(power cord) 92

notice to users in Japan
(VCCI) 91
notice to users in Korea
91

renk kalibrasyonu 58

S

sipariş etme
kağıt 86
Kullanıcı Kılavuzu 86
Kurulum Kılavuzu 86
yazıcı kartuşları 86
yazılım 86
sorun giderme
aynı anda çok sayıda
sayfa 75
baskılar soluk 80
belge yavaş yazdırılıyor
70
belgenin bazı bölümleri
yazdırılmıyor veya yanlış
yere yazdırılıyor 81
düşük baskı kalitesi 79
fotoğraf yazdırma
sorunları 76
fotoğrafta istenmeyen
kenarlık 78
kağıt sıkışması 74
kenarlıksız baskı
sorunları 76
Kenarlıksız yazdırma
yönergeleri 77
metin ve resimler yanlış
hizalanıyor 81
mürekkep çizgileri 79
resimler eğik yazdırılıyor
77
yanlış yazdırılmış belge
81
yazıcı 63
yazıcı adı görünmüyor 66
yazıcı duruyor 69
yazıcı kağıt besleme
yapmıyor 75
yazıcı yazdırma işini
yapmıyor 67
yeni yazdırma ayarları
belgeye uygulanmıyor
82
yükleme programı
duruyor 64
zarflar eğik yazdırılıyor 81
sunum yazdırma 49

T

tahmini mürekkep düzeyi 58
tebrik kartı yazdırma 36
telefon desteği süresi
destek süresi 85
temizleme
yazıcı gövdesi 59
yazıcı kartuşlarını el ile 59
yazıcı kartuşlarını otomatik
olarak 57
test sayfası, yazdırma 42

U

USB
yazıcıyı bağlama 18

Ü

ütü baskı kağıdına yazdırma
40

V

varsayılan yazdırma ayarları
50
varsayılan yazıcı 50

Y

yasal uyarılar
WEEE 90
yazdırma
4800 x 1200 en iyi duruma
getirilmiş dpi 47
asetat 35
baskı çözünürlüğü 47
baskı kalitesi 47
baskı önizleme 45
belge 28
belgeleri yeniden
boyutlandırma 48
broşür 35
CD/DVD dövmesi 34
çok sayfa, tek kağıda 44
diğer belgeler 27
dijital fotoğraflar 24
dizin kartları ve küçük
ortamlar 32
e-posta 27
en fazla dpi 47
etiket 33
Exif Baskı 25
fotoğraflar 20
genel gündelik yazdırma
45

- gri tonlamalı 44
- hızlı/ekonomik 44
- iki taraflı yazdırma 45
- iki taraflı yazdırmayı
birleştirme 48
- ipuçları 42
- kağıt türü seçme 46
- kartpostal 31
- kenarlıklı fotoğraf 22
- kenarlıksız fotoğraf 20
- kitapçık 37
- mektup 29
- özel kağıt boyutu 46
- Photosmart Essential
düşmesi 19
- poster 39
- sayfa sırasını ayarlama 43
- sunum yazdırma 49
- tebrik kartı 36
- tebrik kartları 36
- tek yazıcı kartuşuyla 16
- ütü baskı kağıdı 40
- yazdırma ayarları 51
- yazdırma hızı 47
- yazılım 50
- yüksek kalite 47
- zarf 30
- yazdırma ayarları
değiştirme 51
- varsayılan ayarlar 50
- yazdırma hızı 47
- yazdırma ipuçları 42
- Yazdırma Kısayolları sekmesi
42
- yazdırma kuyruğu, temizleme
68
- yazdırma kuyruğunu
temizleme 68
- yazıcı adı görünmüyor 66
- yazıcı Araç Kutusu 62
- yazıcı aynı anda birden fazla
kağıda yazdırıyor 75
- yazıcı bakımı 54
- yazıcı duruyor 69
- yazıcı kağıt besleme
yapmıyor 75
- yazıcı kartuşları
bakım 60
- bozuk 72
- düzgün takılmamış 72
- el ile temizleme 59
- fotoğraf yazıcı kartuşu 24
- hizalama 57
- mürekkep az 72
- otomatik olarak
temizleme 57
- seçim numaraları 54
- sipariş bilgileri 58
- sipariş etme 86
- sorun iletilisi 72
- takma 54
- yazıcıda kullanılan 15
- yazıcı kartuşlarını hizalama
57
- yazıcı kartuşlarını takma 54
- yazıcı kartuşu sorunları
yanlış yazıcı kartuşu 71
- yazıcı özellikleri 8, 51, 88
- yazıcı sorunlarını giderme 63
- yazıcı yazdırma işini
yapmıyor 67
- yazıcı yazılımı
güncelleştirmeleri
yükleme 53
- yedek mürekkep modu 16
- yükleme
program duruyor 64

Z

zarf yazdırma 30

