


# HP Deskjet D4200 series

## Windows Yardım

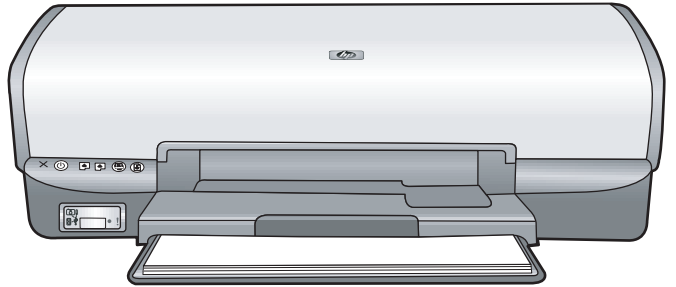

# HP Deskjet D4200 Printer series

## HP Photosmart Software Yardım



## Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında, bu belgenin önceden Hewlett-Packard şirketinin yazılı izni alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen koşullu garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanamaz. HP, burada olabilecek teknik veya düzenleme hatalarından veya eksikliklerden sorumlu değildir.

## Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

## Terimler ve işaretler

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terimler ve işaretler kullanılmaktadır.

### Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda **HP Deskjet**, **HP yazıcı** ya da **yazıcı** olarak adlandırılır.

### Dikkat ve uyarı ifadeleri

**Dikkat** HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:

**⚠ Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

**Uyarı** ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:

**⚠ Uyarı** Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

## Erişilebilirlik

HP yazıcınız içerdiği bir dizi özellik sayesinde engelli kullanıcılar tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.

## Görme

Görme bozukluğu olan veya zorlukla görebilen kullanıcılar Windows'un erişilebilirlik seçenekleri ve işlevlerinden yararlanarak yazıcı yazılımını kullanabilirler. Ayrıca ekran okuyucuları, Braille okuyucular ve sesi metne dönüştürme uygulamaları gibi yardımcı teknolojilerin çoğu da desteklenmektedir. Renk körlüğü olan kullanıcılar için, yazılımda ve HP yazıcı üzerinde kullanılan renkli düğmeler ile sekmeler, uygun eylemi anlatan basit metinlerle veya simge etiketleriyle sunulmuştur.

## Hareket

Hareket zorluğu çeken kullanıcılar, yazıcı yazılımındaki işlevleri klavye komutları yoluyla kullanabilirler. Yazılım StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini de desteklemektedir. Yazıcı kapakları, düğmeleri, kağıt tepsi ve kağıt kılavuzları, güçsüz ve erişim zorluğu çeken kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

## Destek

Bu ürünün erişilebilirlik özellikleri ve HP'nin ürün erişilebilirliği konusundaki çalışmalarına ilişkin daha fazla bilgi için, HP'nin şu Web sitesini ziyaret edin: [www.hp.com/accessibility](http://www.hp.com/accessibility).

# İçindekiler

|   |    |
|---|----|
| <b>1 Hoş geldiniz</b> .....   | 5  |
| <b>2 Özel işlevler</b> .....  | 7  |
| <b>3 Başlarken</b>  |    |
| Bir bakışta yazıcı.....   | 8  |
| Düğmeler ve ışıklar .....   | 10 |
| Güç düğmesi ve ışığı.....   | 11 |
| Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları.....                                 | 12 |
| Photosmart Essential düğmesi.....                                   | 13 |
| Devam düğmesi ve ışığı.....   | 14 |
| Ön USB bağlantı noktası ışıkları.....                               | 14 |
| İptal simgesi.....  | 15 |
| Kağıt tepsileri.....  | 15 |
| Kağıt tepsilerini açma.....   | 16 |
| Giriş tepsisi.....  | 17 |
| Kağıt kılavuzu.....   | 17 |
| Çıkış tepsisi.....  | 18 |
| Kağıt tepsilerini kapatma.....                                      | 19 |
| Yazıcı kartuşları.....  | 20 |
| Yazıcı kartuşlarını değiştirme.....                                 | 20 |
| Yedek mürekkep modu.....  | 21 |
| Yedek mürekkep modu çıkışı.....                                     | 22 |
| Yedek mürekkep modundan çıkma.....                                  | 22 |
| <b>4 Yazıcıyı bağlama</b>   |    |
| USB.....  | 23 |
| <b>5 Photosmart Essential düğmesini kullanarak yazdırma</b>         |    |
| Photosmart Essential düğmesi hakkında.....                          | 24 |
| HP Photosmart Yazılımı hakkında.....                                | 24 |
| <b>6 Ön USB bağlantı noktasını kullanarak fotoğrafları yazdırma</b> |    |
| Ön USB bağlantı noktası hakkında.....                               | 25 |
| Ön USB bağlantı noktasından fotoğrafları yazdırma.....              | 25 |
| Ön USB bağlantı noktası ışıkları hakkında.....                      | 26 |
| <b>7 Fotoğraf yazdırma</b>  |    |
| Kenarlıksız fotoğraf yazdırma.....                                  | 28 |
| Kenarlıklı fotoğraf yazdırma.....                                   | 30 |
| HP Real Life Technologies fotoğraf onarma.....                      | 32 |
| Fotoğraf yazıcı kartuşu.....  | 32 |
| Gelişmiş renk ayarları.....   | 33 |
| Exif Baskı.....   | 33 |
| Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma.....                          | 34 |
| Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme.....                             | 34 |

|   |    |
|---|----|
| Fotoğrafları arkadaşlar ve aileyle paylaşma.....        | 35 |
| Diğer fotoğraf projeleri.....                           | 35 |
| <b>8 Diğer belgeleri yazdırma</b>                       |    |
| E-posta yazdırma.....                                   | 36 |
| Belge yazdırma.....                                     | 37 |
| Mektup yazdırma.....                                    | 38 |
| Zarf yazdırma.....                                      | 39 |
| Kartpostal yazdırma.....                                | 40 |
| Hagaki kartları yazdırma.....                           | 41 |
| Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma..... | 42 |
| Etiket yazdırma.....                                    | 43 |
| CD/DVD dövmelerini yazdırma.....                        | 44 |
| Asetat üzerine yazdırma.....                            | 45 |
| Broşür yazdırma.....                                    | 46 |
| Tebrik kartı yazdırma.....                              | 47 |
| Kitapçık yazdırma.....                                  | 48 |
| Poster yazdırma.....                                    | 50 |
| Ütü baskı kağıdına yazdırma.....                        | 51 |
| <b>9 Yazdırma ipuçları</b>                              |    |
| Test sayfası yazdırma.....                              | 53 |
| Yazdırma Kısayolları.....                               | 53 |
| Yazdırma kısayolları oluşturma.....                     | 54 |
| Hızlı/Ekonomik yazdırma.....                            | 55 |
| Kağıt türü seçme.....                                   | 55 |
| Özel bir kağıt türü seçin.....                          | 55 |
| Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme.....         | 55 |
| Baskı çözünürlüğü.....                                  | 56 |
| En fazla dpi.....                                       | 56 |
| Gri tonlamalı yazdırma.....                             | 57 |
| Sayfa sırasını ayarlama.....                            | 57 |
| Özel kağıt boyutu ayarlama.....                         | 57 |
| Tek kağıda çok sayfa yazdırma.....                      | 58 |
| Belgeyi yeniden boyutlandırma.....                      | 58 |
| Baskı önizleme.....                                     | 58 |
| İki taraflı yazdırma.....                               | 59 |
| İki taraflı belgeleri birleştirme.....                  | 59 |
| <b>10 Yazıcı yazılımı</b>                               |    |
| HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma.....        | 61 |
| Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama.....            | 61 |
| Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu.....                 | 62 |
| Bu Nedir? yardımı.....                                  | 63 |
| Mürekkep Durumu penceresi.....                          | 63 |
| Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme.....       | 64 |

**11 Bakım**

|   |    |
|---|----|
| Yazıcı kartuşlarını takma.....                              | 65 |
| Yazıcı kartuşu bileşimleri.....                             | 65 |
| Seçim numaraları.....                                       | 65 |
| Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma.....                         | 66 |
| Yükleme yönergeleri.....                                    | 66 |
| Yazıcı kartuşlarını hizalama.....                           | 68 |
| Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme.....          | 68 |
| Baskı kalitesini ayarlama.....                              | 69 |
| Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme.....               | 69 |
| Yazıcı gövdesinin bakımı.....                               | 70 |
| Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme..... | 70 |
| Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme.....                   | 70 |
| Yazıcı kartuşlarının bakımı.....                            | 71 |
| Yazıcı kartuşu depolama ve tutma.....                       | 72 |
| Yazıcı kartuşu koruyucusu.....                              | 72 |
| Yazıcı Araç Kutusu.....                                     | 73 |


**12 Sorun giderme**


|   |    |
|---|----|
| Hata iletileri.....   | 74 |
| Yazıcı kartuşu hata iletileri.....                              | 74 |
| Diğer hata iletileri.....                                       | 75 |
| Yükleme sorunları.....  | 75 |
| Yazıcı ışıkları açık veya yanıp sönüyor.....                    | 77 |
| Yanıp sönen ışığın anlamı.....                                  | 78 |
| Güç ışığı yanıp sönüyor.....                                    | 78 |
| Devam ışığı yanıp sönüyor.....                                  | 79 |
| Güç ve Devam ışığının her ikisi de yanıp sönüyor.....           | 79 |
| Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor..... | 80 |
| Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyor.....             | 81 |
| Yazıcı yazdırmıyor.....   | 81 |
| Aşağıdakileri doğrulayın.....                                   | 81 |
| Yazıcı ışıklarını kontrol edin.....                             | 81 |
| Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin.....                     | 81 |
| Yazıcı duruyor.....   | 83 |
| Yazıcı hala yazdırmıyorsa.....                                  | 83 |
| Belge yavaş yazdırılıyor.....                                   | 83 |
| Yazıcı kartuşu sorunları.....                                   | 84 |
| Kağıt sorunları.....  | 87 |
| Kağıt sıkışması.....  | 87 |
| Kağıt bitti iletisi.....  | 89 |
| Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor.....            | 89 |
| Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor.....                           | 90 |
| Kağıt tepsisini kontrol edin.....                               | 90 |
| Yazıcı özelliklerini gözden geçirin.....                        | 90 |
| Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor.....                        | 91 |
| Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor.....                       | 92 |
| Fotoğrafın kenarlarına doğru solma oluyor.....                  | 92 |

|  |            |
|--|------------|
| Kenarlıksız belgelerle sorun.....  | 92         |
| Kenarlıksız yazdırma yönergeleri.....  | 93         |
| Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor.....                                     | 95         |
| Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor.....                                    | 95         |
| Fotoğrafın kenarlarına doğru solma oluyor.....                               | 95         |
| Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor.....                              | 96         |
| Kağıt türlerinin çoğunda.....  | 96         |
| Çıkarılabilir şeritli fotoğraf kağıtları için.....                           | 96         |
| Baskı kalitesi düşük.....  | 97         |
| Belge yanlış yazdırıldı.....   | 99         |
| Ön USB bağlantı noktası sorunları.....                                       | 101        |
| Sorun yaşamaya devam ederseniz.....  | 102        |
| <b>A HP destek</b>   |            |
| Mürekkep kartuşu garanti bilgileri.....                                      | 103        |
| Destek süreci.....   | 103        |
| Telefonla HP desteği.....  | 104        |
| Telefon desteği süresi.....  | 104        |
| Arama yapma.....   | 104        |
| Telefon desteği süresinden sonra.....  | 104        |
| <b>B Sarf malzemeleri siparişi</b>   |            |
| Kağıt veya başka ortamları sipariş etme.....                                 | 105        |
| Yazıcı kartuşları sipariş etme.....  | 105        |
| Diğer sarf malzemelerini sipariş etme.....                                   | 105        |
| <b>C Teknik bilgiler</b>   |            |
| Yazıcı belirtileri.....  | 107        |
| Çevresel ürün gözetim programı .....   | 107        |
| Kağıt kullanımı.....   | 108        |
| Plastikler.....  | 108        |
| Malzeme güvenliği veri sayfaları.....  | 108        |
| Geri dönüşüm programı.....   | 108        |
| HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı.....                        | 108        |
| Enerji tüketimi.....   | 108        |
| Avrupa Birliğindeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Çöpe Atılması..... | 109        |
| Yasal bildirimler.....   | 109        |
| FCC statement.....   | 110        |
| LED indicator statement.....   | 110        |
| Notice to users in Korea.....  | 110        |
| VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....                  | 110        |
| Notice to users in Japan about power cord.....                               | 111        |
| <b>Dizin.....</b>  | <b>112</b> |

# 1 Hoş geldiniz

HP Deskjet D4200 Printer series Yardım'a hoş geldiniz. Bu kılavuzda öncelikle bellek kartlarından, dijital kameralardan ve diğer USB aygıtlarından nasıl fotoğraf yazdırılacağını açıklanmaktadır. Bilgisayarınızla yazıcıyı birlikte nasıl kullanacağınız hakkında bilgi için aşağıdaki tabloya bakın ve ilgili konuyu seçin. Bilgi bulmak için sol taraftaki içindekiler bölümünü de kullanabilirsiniz.

 **Not** Yazılımı yükleme hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

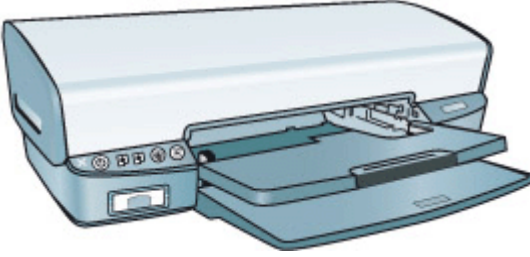

| Bölüm  | Açıklama   |
|--|--|
| <a href="#">"Özel işlevler" sayfa 7</a>                                    | Yazıcının bazı özel nitelikleri hakkında bilgi edinin.   |
| <a href="#">"Başlarken" sayfa 8</a>  | Yazıcının nasıl çalıştırılacağını ve yazıcı kartuşlarının nasıl değiştirileceğini öğrenin.   |
| <a href="#">"Yazıcıyı bağlama" sayfa 23</a>                                | Yazıcının bilgisayara nasıl bağlandığını öğrenin.  |
| <a href="#">"PhotoEssential düğmesini kullanarak yazdırma" sayfa 24</a>    | HP Photosmart Yazılımı'nı açın ve HP görüntüleme özelliklerine erişin.   |
| <a href="#">"Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf yazdırma" sayfa 25</a> | Dijital bir fotoğraf makinesinden fotoğraf aktarmak ve yazdırmak için ön USB bağlantı noktasının nasıl kullanılacağını öğrenin.  |
| <a href="#">"Fotoğraf yazdırma" sayfa 28</a>                               | Nasıl fotoğraf yazdırılacağını, yazdırmadan önce fotoğrafların görünümünü ayarlamayı, fotoğraf kartuşu takmayı, fotoğraf kağıdı saklamayı ve kullanmayı ve fotoğrafları aile ve arkadaşlarla paylaşmayı öğrenin.                 |
| <a href="#">"Diğer belgeleri yazdırma" sayfa 36</a>                        | E-posta, tebrik kartı, zarf, etiket, poster, kitapçık, asetat ve ütü baskı ortamı gibi değişik türdeki belgeleri yazdırmayı öğrenin.   |
| <a href="#">"Yazdırma ipuçları" sayfa 53</a>                               | Yazdırma kısayollarını kullanmayı, kağıt türü seçmeyi, baskı çözünürlüğünü değiştirmeyi, sayfa sırasını ayarlamayı, tek yaprakta çok sayfa yazdırmayı, belgeyi önizlemeyi ve iki taraflı yazdırma özelliğini kullanmayı öğrenin. |
| <a href="#">"Yazıcı yazılımı" sayfa 61</a>                                 | HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı olarak ayarlamayı, varsayılan yazıcı ayarlarını belirlemeyi ve yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yüklemeyi öğrenin.   |



(devamı)

| Bölüm  | Açıklama   |
|--|--|
| <a href="#">“Bakım” sayfa 65</a>   | Yazıcı kartuşlarını takmayı ve bakımını yapmayı, yazıcı kartuşunda kalan mürekkep miktarını görüntülemeyi, test sayfası yazdırmayı ve mürekkep lekelerini temizlemeyi öğrenin. |
| <a href="#">“HP destek” sayfa 103</a>  | HP desteğe nasıl başvuracağınızı öğrenin.  |
| <a href="#">“Sorun giderme” sayfa 74</a>                                     | Donanım veya yazılım sorununun çözümünü bulun.   |
| <a href="#">“Sarf malzemeleri siparişi” sayfa 105</a>                        | Yazıcı sarf malzemelerini nasıl sipariş edeceğinizi öğrenin.   |
| <a href="#">“Belirtiler” sayfa 107</a>                                       | Kağıt kapasitesi, gereksinimleri ve yazıcının diğer özellikleri hakkında bilgi edinin.   |
| <a href="#">“HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı” sayfa 108</a> | Yazıcı kartuşlarının nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenin.   |

## 2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:


- **Kenarlıksız yazdırma:** “[Fotoğrafları](#)” sayfa 28 ve “[broşürleri](#)” sayfa 46 kenarlıksız yazdırma özelliğiyle yazdırırken sayfa yüzeyinin tamamını kullanın.
- **Altı renge yükseltilebilir yazdırma:** Fotoğraf yazdırmayı “[fotoğraf yazıcı kartuşu](#)” sayfa 32 (ayrıca satılır) kullanarak geliştirin.
- **Yedek mürekkep modu:** Diğer yazıcı kartuşunun mürekkebi bitse bile yazdırma işlemine tek yazıcı kartuşuyla devam edin. Bilgi için bkz. “[Yedek mürekkep modu](#)” sayfa 21.
- **Dijital fotoğraf makinesinden yazdırma:** Fotoğrafları, “[Ön USB](#)” sayfa 25 bağlantı noktasını kullanarak dijital fotoğraf makinesinden aktarıp yazdırın.
- **Yazıcı Kartuşu Durumu göstergesi:** Yazıcı kartuşu mürekkebinin azaldığını “[Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları](#)” sayfa 12 ışıklarına bakarak öğrenin.
- **Panoramik yazdırma:** Panoramik fotoğrafları “[kenarlıklı](#)” sayfa 30 veya “[kenarlıksız](#)” sayfa 28 yazdırın.
- **HP Vivera Mürekkepleri:** Gerçek renkleri yansıtan fotoğraf kalitesi ve solmaya karşı dayanıklı, uzun süre canlılığını koruyan renkler elde edin. HP Vivera Mürekkepleri'nin kalitesi, saflığı ve solmaya karşı direnci özel bir formülle elde edilmiş ve bilimsel olarak test edilmiştir.
- **Photosmart Essential düğmesi:** Fotoğraflarınızı hızlı ve kolayca yazdırmanızı sağlayan HP Photosmart Yazılımı'nı açmak için “[Photosmart Essential düğmesini](#)” sayfa 24 kullanın.
- **CD/DVD Dövmeleri:** Yüksek kaliteli ve düşük maliyetli “[CD/DVD Dövmeleri](#)” sayfa 44 yazdırarak CD ve DVD'lerinizi kişiselleştirin. (Bu özellik ülkenizde/ bölgenizde kullanılamayabilir.)

# 3 Başlarken


- [Bir bakışta yazıcı](#)
- [Düğmeler ve ışıklar](#)
- [Kağıt tepsileri](#)
- [Yazıcı kartuşları](#)
- [Yedek mürekkep modu](#)

## Bir bakışta yazıcı


Yazıcı özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları tıklattın.

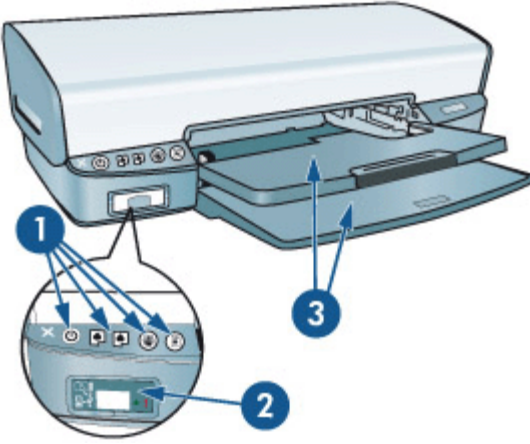

|   |  |
|---|--|
| 1 | <a href="#">“Düğmeler ve ışıklar”</a> sayfa 10     |
| 2 | <a href="#">“Ön USB bağlantı noktası”</a> sayfa 25 |
| 3 | <a href="#">“Kağıt tepsileri”</a> sayfa 15         |

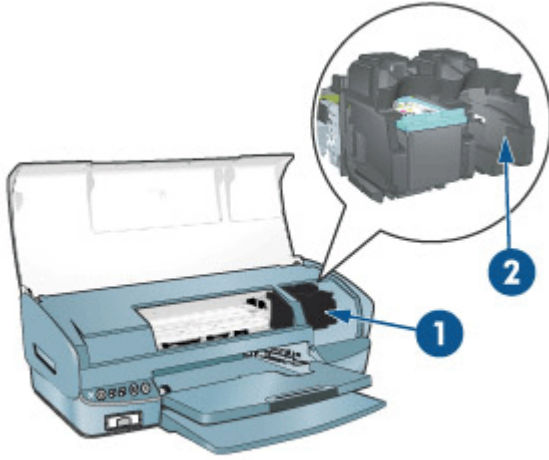


- |   |  |
|---|--|
| 1 | <a href="#">“Yazıcı kartuşları”</a> sayfa 20   |
| 2 | <a href="#">“Yedek mürekkep modu”</a> sayfa 21 |

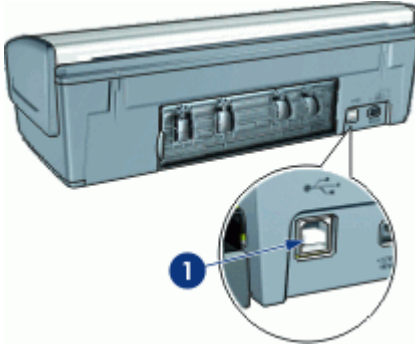

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <a href="#">“USB”</a> sayfa 23 bağlantı noktası |
|---|---|

## Düğmeler ve ışıklar


Yazıcıyı açıp kapamak, yazdırma işini iptal etmek, bir işi yeniden başlatmak ve HP Photosmart Yazılımı'nı açmak için yazıcı düğmelerini kullanın. Yazıcı ışıkları, yazıcının durumu hakkında görsel işaretler verir.

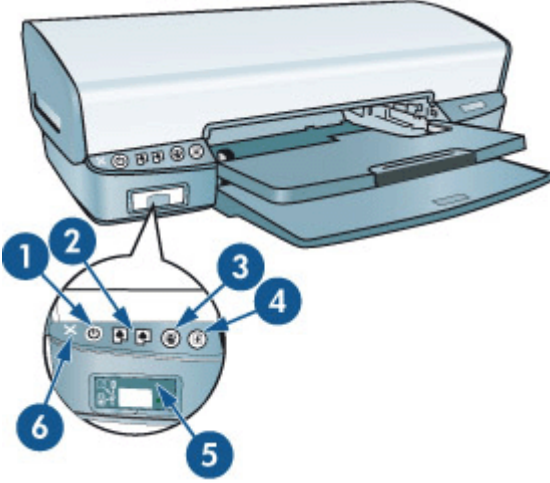

|   |   |
|---|---|
| 1 | "Güç düğmesi ve ışığı" sayfa 11             |
| 2 | "Yazıcı Kartuşu Durumu Işıkları" sayfa 12   |
| 3 | "Photosmart Essential düğmesi" sayfa 13     |
| 4 | "Devam düğmesi ve ışığı" sayfa 14           |
| 5 | "Ön USB bağlantı noktası ışıkları" sayfa 14 |
| 6 | "İptal simgesi" sayfa 15                    |

## Güç düğmesi ve ışığı

Yazıcıyı açıp kapamak için Güç düğmesini kullanın. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının açılması birkaç saniye sürebilir.

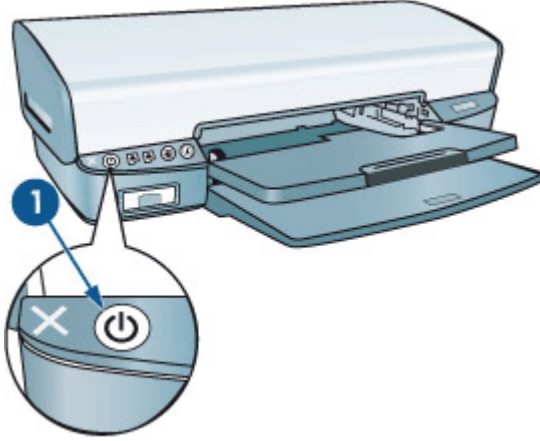

---

1 Güç düğmesi ve ışığı


Güş ışığı yazıcı işlediği sırada yanıp söner.

△ **Dikkat uyarısı** Yazıcıyı açıp kapatmak için her zaman Güç düğmesini kullanın. Yazıcıyı açıp kapatmak için güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak, yazıcının bozulmasına neden olabilir.


---

## Yazıcı Kartuşu Durumu Işıkları

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yazıcı kontrol panelinin ortasında yer alır. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşları](#)” sayfa 20.

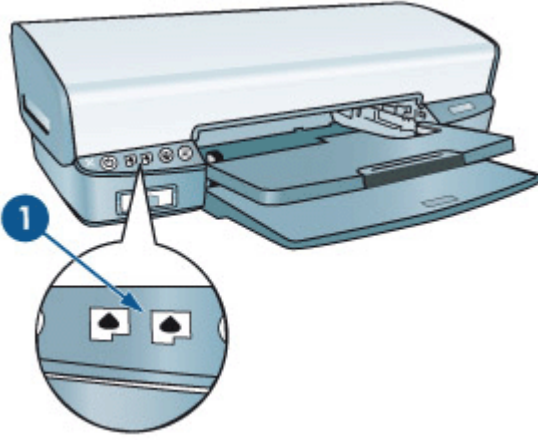

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Yazıcı Kartuş Durumu ışıkları |
|---|-------------------------------|

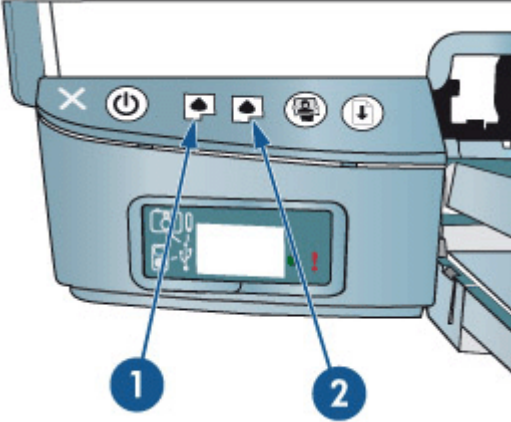


|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Üç renkli yazıcı kartuşu ışığı      |
| 2 | Siyah/Fotoğraf yazıcı kartuşu ışığı |

1. Soldaki durum ışığı, baskı kartuşu yuvasının sol tarafına takılan üç renkli baskı kartuşunun durumunu gösterir.
  - Üç renkli yazıcı kartuşunda mürekkep azaldığında ışık sürekli olarak yanar.
  - Üç renkli yazıcı kartuşu servis gerektirdiğinde ışık yanıp söner.
2. Sağdaki durum ışığı siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunun durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Fotoğraf yazıcı kartuşu](#)" sayfa 32. Bu yazıcı kartuşlarından biri, yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takılıdır.
  - Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunda mürekkep azaldığında ışık sürekli olarak yanar.
  - Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu servis gerektirdiğinde ışık yanıp söner.

## Photosmart Essential düğmesi

HP Photosmart Yazılımı'nı açmak için Photosmart Essential düğmesini kullanın.

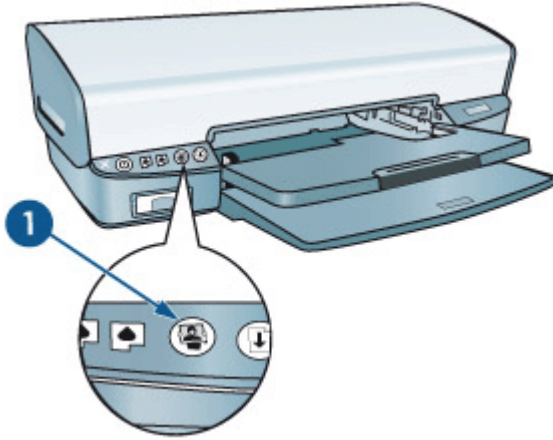


1 | Photosmart Essential düğmesi

HP Photosmart Yazılımı, fotoğraflarınızı hızlı ve kolay biçimde yazdırır. Ayrıca, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.



## Devam düğmesi ve ışığı


Devam ışığı kağıt yükleme ya da kağıt sıkışmasını giderme gibi bir eylem gerektiğinde yanıp söner. Sorun çözüldüğünde, yazdırmaya devam etmek için Devam düğmesine basın.

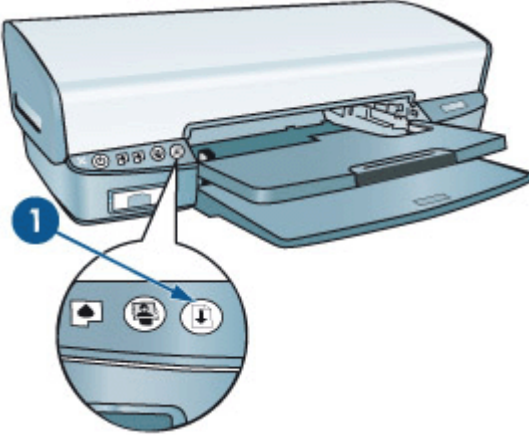

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Devam düğmesi ve ışığı |
|---|------------------------|


## Ön USB bağlantı noktası ışıkları

Fotoğrafları bir dijital fotoğraf makinesinden, harici kart okuyucudan veya USB geçici sürücünden aktarmak için fotoğraf makinesini veya diğer aygıtı yazıcının ön USB bağlantı noktasına takın. Bundan sonra fotoğrafları HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak yazdırabilirsiniz.

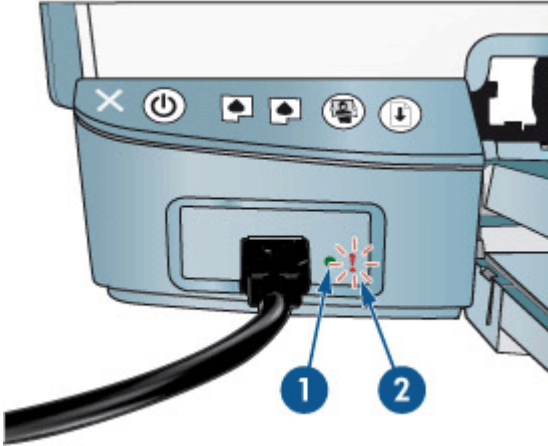


|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Bağlantı ışığı |
| 2 | Hata ışığı     |

Fotoğraf makinesi doğru bağlandığında, Bağlantı ışığı yanar. Fotoğraf makinesinden yazdırılırken, Bağlantı ışığı yeşil olarak yanıp söner. Fotoğraf makinesi fotoğrafları yüklemek için doğru moda ayarlı değilse, Hata ışığı yanıp söner.

 **Not** Resimleri harici kart okuyuculardan, USB flash sürücülerinden ve diğer USB aygıtlardan yüklemek için de öndeki USB bağlantı noktasını kullanabilirsiniz.

## İptal simgesi

Yazıcıda Güç düğmesinin solunda İptal simgesi bulunur. Yazıcı meşgul olduğunda Güç düğmesi, İptal düğmesi işlevi görür.

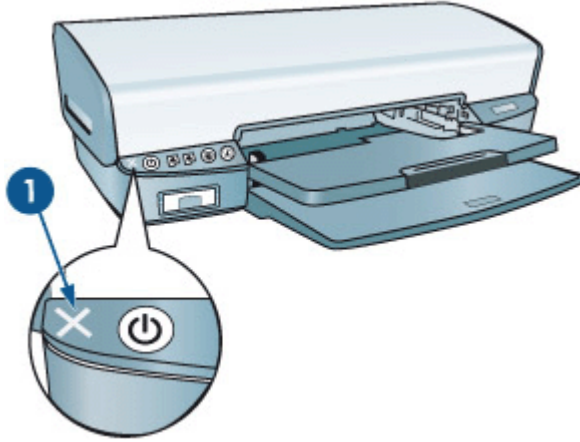

1 İptal simgesi

Yazdırma işi veya yazıcı kartuşu hizalama işi sırasında Güç düğmesine basmak, geçerli işi iptal eder. Yazıcı boştayken Güç düğmesine basmak yazıcıyı kapatır.

## Kağıt tepsileri

Kağıt tepsileriyle ilgili bilgi için, bu konulardan birini seçin:

- [Kağıt tepsilerini açma](#)
- [Giriş tepsisi](#)
- [Kağıt kılavuzu](#)
- [Çıkış tepsisi](#)
- [Kağıt tepsilerini kapatma](#)


## Kağıt tepsilerini açma

### Kağıt tepsilerini açmak için

1. Giriş tepsisini aşağı indirin.



2. Çıkış tepsisini indirin.

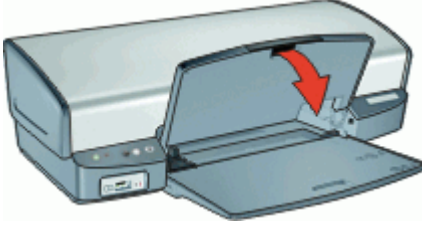


3. Çıkış tepsisi uzantısını dışarı doğru çekin.



## Giriş tepsi


Giriş tepsinine kağıt veya diğer ortamlar koyulur.

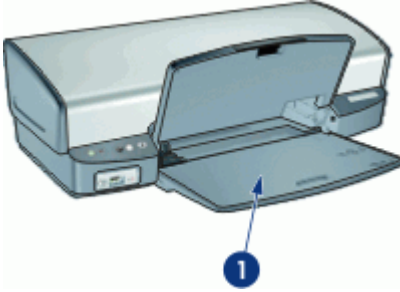

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | Giriş tepsi |
|---|-------------|


## Kağıt kılavuzu

Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma yapabilirsiniz.

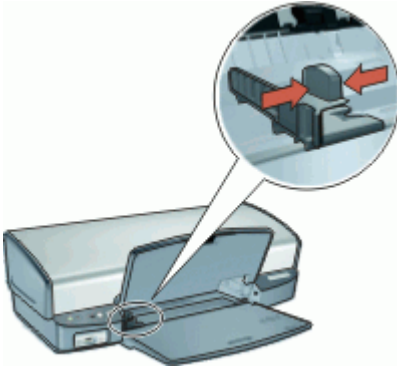

## Çıkış tepsi

Yazdırılan sayfalar çıkış tepsinine bırakılır.

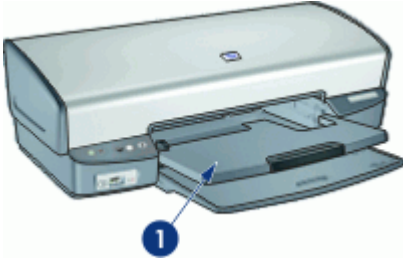

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | Çıkış tepsi |
|---|-------------|

Kağıt veya diğer ortamları yerleştirmek için çıkış tepsinin yukarı doğru kaldırın. Yazdırmaya başlamadan önce çıkış tepsinin aşağı indirin.

Kağıtların çıkış tepsinin düşmesini önlemek için, çıkış tepsi uzantısının iki bölümünü de dışarı doğru çekin. Hızlı Taslak modunda yazdırırken, çıkış tepsi uzantısı durdurucusunu yukarı kaldırın.



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Çıkış tepsi uzantısının ikinci bölümü |
| 2 | Çıkış tepsi uzantısı durdurucusu      |

## Kağıt tepsilerini kapatma

### Kağıt tepsilerini kapatmak için


1. Kağıt tepsilerindeki kağıtları veya diğer ortamları çıkarın.
2. Çıkış tepsisi uzantısının durdurucusu yukarı kalkıksa, durdurucuyu aşağı indirip çıkış tepsisi uzantısının ikinci bölümünü içeri itin.



3. Çıkış tepsisi uzantısının ilk bölümünü çıkış tepsisinin içine doğru itin.



4. Çıkış tepsisini yükselttin.

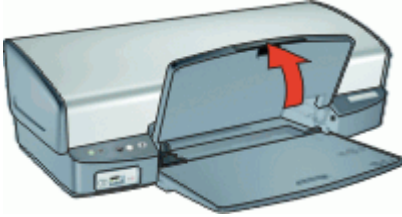

5. Giriş tepsisini yükselttin.



## Yazıcı kartuşları

Yazıcıda üç yazıcı kartuşu kullanılabilir.



|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Siyah yazıcı kartuşu     |
| 2 | Üç renkli yazıcı kartuşu |
| 3 | Fotoğraf yazıcı kartuşu  |

Yazıcı kartuşlarının kullanımı hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yazıcı kartuşlarını kullanma](#)
- [Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#)

### Yazıcı kartuşlarını kullanma

Yazıcı kartuşları aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

- **Gündelik yazdırma:** Gündelik yazdırma işleri için siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarını kullanın.
- **Kaliteli renkli fotoğraflar:** Renkli fotoğrafları veya diğer özel belgeleri yazdırırken, daha canlı renkler elde etmek için siyah yazıcı kartuşunu çıkarıp fotoğraf yazıcı kartuşunu takın. Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz.


### Yazıcı kartuşlarını değiştirme

---

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.

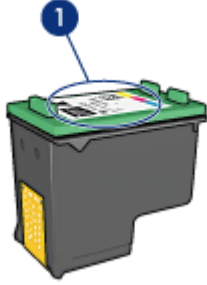

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Seçim numarası etiketi |
|---|------------------------|


- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının "[Araç kutusu](#)" [sayfa 73](#)'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi biterse, yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" [sayfa 21](#).

Yeni yazıcı kartuşu takma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "[Yükleme yönergeleri](#)" [sayfa 66](#).

## Yedek mürekkep modu


Yedek mürekkep modunda yazıcı yalnızca tek bir yazıcı kartuşuyla çalışır. Yedek mürekkep modu, herhangi bir yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.

-  **Not** Yazıcı yedek mürekkep modunda çalışırken, ekranda bir ileti görüntülenir. İleti görüntülenirse ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı, kartuşların takıldığını algılayamaz.



### Yazıcı kartuşundaki plastik bantı çıkarmak için

- ▲ Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde tuttuktan sonra dikkatle plastik bandı çıkarın.

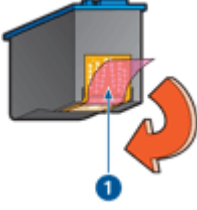

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|

- △ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaktlarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

Yedek mürekkep modu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki konulara bakın:

- [Yedek mürekkep modu çıkışı](#)
- [Yedek mürekkep modundan çıkma](#)

### Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

| Yüklü yazıcı kartuşu     | Sonuç   |
|--------------------------|---|
| Siyah yazıcı kartuşu     | Renkler gri tonlamalı yazdırılır.                         |
| Üç renkli yazıcı kartuşu | Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür. |
| Fotoğraf yazıcı kartuşu  | Renkler gri tonlamalı yazdırılır.                         |

 **Not** HP, yedek mürekkep modunda fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmanızı önermez.

### Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.


Yazıcı kartuşunu takma hakkında bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.


## 4 Yazıcıyı bağlama

- [USB](#)


### USB

Yazıcı bilgisayara evrensel seri veri yolu (USB) kablosu ile bağlanır.

 **Not** Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

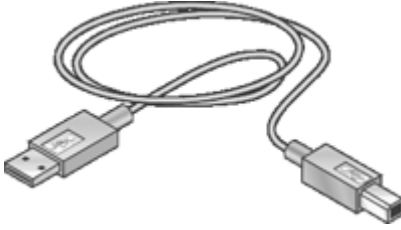

Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama hakkında yönergeler için yazıcınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 **Not** USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.


# 5 Photosmart Essential düğmesini kullanarak yazdırma

Fotoğrafları hızlı bir şekilde bastırmak için, Photosmart Essential düğmesini kullanın.

- [Photosmart Essential düğmesi hakkında](#)
- [HP Photosmart Yazılımı hakkında](#)

## Photosmart Essential düğmesi hakkında

Photosmart Essential düğmesi yazıcının ön panelinde bulunur. Düğmeye basınca bilgisayarınızda HP Photosmart Yazılımı açılır.

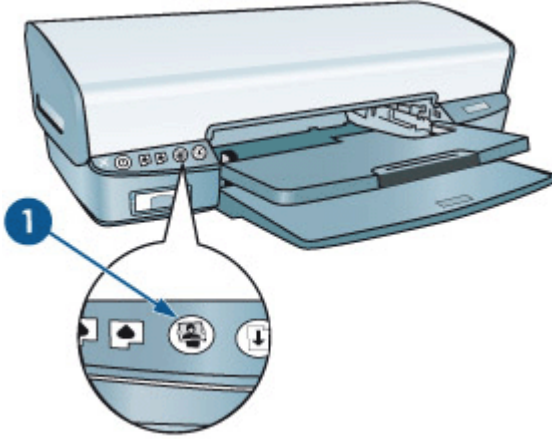

1 Photosmart Essential düğmesi

## HP Photosmart Yazılımı hakkında

HP Photosmart Yazılımı, fotoğraflarınızı hızlı ve kolay biçimde yazdırır. Ayrıca, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.

**Not** Bilgisayarınızda HP Photosmart Yazılımı yüklü değilse, Photosmart Essential düğmesine bastığınızda bir ileti görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Photosmart Essential düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor](#)" sayfa 100.

HP Photosmart Yazılımı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için:

- Sol taraftaki **İçindekiler** paneline bakın. Üstte **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını arayın.
- **İçindekiler** panelinin üstünde **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını görmüyorsanız HP Çözüm Merkezi ile yazılım yardımına erişin.


## 6 Ön USB bağlantı noktasını kullanarak fotoğrafları yazdırma

Fotoğrafları dijital fotoğraf makinesinden, harici kart okuyucudan veya USB geçici sürücüden bilgisayarınıza aktarıp yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Ön USB bağlantı noktası hakkında](#)
- [Ön USB bağlantı noktasından fotoğrafları yazdırma](#)
- [Ön USB bağlantı noktası ışıkları hakkında](#)

### Ön USB bağlantı noktası hakkında


Fotoğrafları bir dijital fotoğraf makinesinden, harici kart okuyucudan veya USB geçici sürücüden aktarmak için fotoğraf makinesini veya diğer aygıtı yazıcının ön USB bağlantı noktasına takın. Bundan sonra fotoğrafları HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak yazdırabilirsiniz.

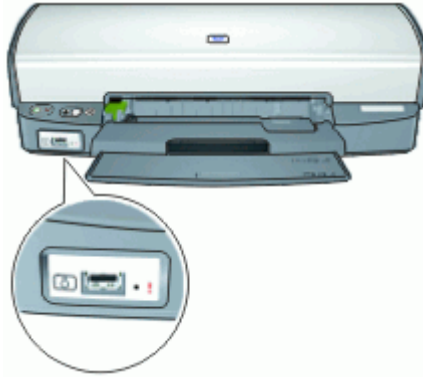

Fotoğrafları ön USB bağlantı noktasından bastırabilmek için, fotoğraf makinenizle uyumlu bir USB kablosu gereklidir. HP, 3 metreden daha kısa bir kablo kullanmanızı önerir.



### Ön USB bağlantı noktasından fotoğrafları yazdırma

 **Not** Bu yönergeleri kullanarak yazdırmak için HP Photosmart Yazılımı bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.

## Ön USB bağlantı noktasından fotoğrafları yazdırmak için


1. Fotoğraf kağıdını yazıcıya yerleştirin.  
Fotoğraf kağıdı yerleştirme hakkında daha fazla yönerge için aşağıdaki seçeneklerden birini tıklayın:
  - “[Kenarlıksız fotoğraf yazdırma](#)” sayfa 28
  - “[Kenarlıklı fotoğraf yazdırma](#)” sayfa 30
2. Fotoğraf makinenizi veya diğer USB aygıtınızı, USB kablosuyla ön USB bağlantı noktasına bağlayın.  
Yeşil Bağlantı ışığı yanmalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz: “[Ön USB bağlantı noktası ışıkları hakkında](#)” sayfa 26.
3. Fotoğraf makinenizi veya aygıtınızı açın ve fotoğrafları aktaracak şekilde ayarlayın. Fotoğraf makinesini veya aygıtı fotoğraf aktarmak üzere ayarlamayı bilmiyorsanız, fotoğraf makinesi veya aygıtla birlikte verilen belgelere bakın.
4. HP Photosmart Yazılımı'nı başlatın.  
Ön USB bağlantı noktasına HP fotoğraf makinesi bağlarsanız HP Photosmart Yazılımı otomatik olarak başlar.  
HP olmayan bir dijital fotoğraf makinesi veya başka bir aygıt bağlarsanız, yazıcıdaki Photosmart Essential düğmesine basın.
5. Fotoğrafları yazdırmadan önce bilgisayarınızın sabit sürücüsüne aktarmanız gereklidir. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Fotoğraflar HP Photosmart Yazılımı iletişim kutusunun üzerinde görüntüleniyorsa **Kaydet**'i tıklayın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
  - Fotoğraflar HP Photosmart Yazılımı iletişim kutusunun üzerinde görüntülenmiyorsa **Fotoğraflara gözat**'i tıklayın. Fotoğrafları bulmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. **Kaydet**'i tıklayın ve sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Dosyalar aktarıldıktan sonra HP Photosmart Yazılımı iletişim kutusu görüntülenir.
6. **Yazdır** düğmesini tıklayın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.  
HP Photosmart Yazılımı'nın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. HP Photosmart Software Yardım.

## Ön USB bağlantı noktası ışıkları hakkında

Ön USB bağlantı noktasındaki ışıklar, aygıtın doğru bağlanıp bağlanmadığını ve fotoğrafların aktarılıp aktarılmadığını anlamınızı sağlar.

- Fotoğraf makinesi doğru bağlandığında, Bağlantı ışığı yanar. Bağlantı ışığı fotoğraflar aktarılırken yeşil olarak yanıp söner.
- Fotoğraf makinesi fotoğrafları aktarmak için doğru moda ayarlı değilse, Hata ışığı yanıp söner.

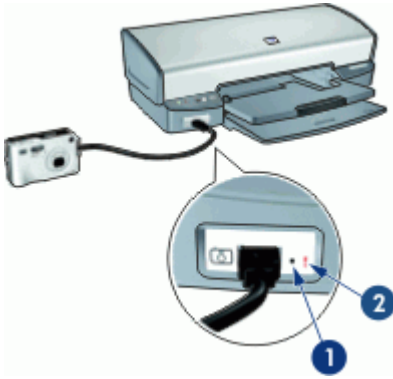

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Bağlantı ışığı |
| 2 | Hata ışığı     |

# 7 Fotoğraf yazdırma

Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli özellikler sağlar.

## Fotoğraf yazdırmayı öğrenin



“Kenarlıksız fotoğraf” sayfa 28 yazdırma.



“Kenarlıklı” sayfa 30 fotoğraf yazdırma.

## Diğer fotoğraf yazdırma işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin

- Mükemmel renkler ve neredeyse grensiz fotoğraflar elde etmek için [“fotoğraf yazıcı kartuşunu” sayfa 32](#) kullanmak.
- [“Gelişmiş renk ayarlarıyla” sayfa 33](#) basılan renkleri daha iyi duruma getirin.
- Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, [“Exif Baskı biçiminde” sayfa 33](#) fotoğraf yazdırma.
- [“Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma” sayfa 34](#) yönergelerine uyarak fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önleme.
- Fotoğraf yazdırırken, [“para ve mürekkep tasarrufu” sayfa 34](#) için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanmak.
- Fotoğrafları [“arkadaşlarınızla ve ailenizle” sayfa 35](#) paylaşma.
- [“Diğer fotoğraf projelerini” sayfa 35](#) nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

## Kenarlıksız fotoğraf yazdırma

Bazı kağıt türlerinin kenarlarına ve 4 x 6 inçlik fotoğraf kağıdından 210 x 594 mm'lik (8,5 x 23,4 inç) özel boyutlu fotoğraflara kadar uzanan geniş bir boyut aralığındaki kağıtlara yazdırmak için kenarlıksız yazdırma özelliğini kullanın.




### Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte [“fotoğraf yazıcı kartuşu” sayfa 32](#) kullanın.
- Yedek mürekkep modunda kenarlıksız fotoğraf bastırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.  
Daha fazla bilgi için, bkz: [“Yedek mürekkep modu” sayfa 21](#).
- Dosyayı HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında açın ve fotoğraf boyutunu yeniden ayarlayın. Boyutun, kullanmak istediğiniz kağıt boyutuyla aynı olmasına dikkat edin.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.

- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kırılmasını engellemeye ilgili bilgi için bkz. “[fotoğraf kağıdı saklama yönergeleri](#)” sayfa 34.
- Giriş tepsisini kapasitesini aşmayın: 30 sayfa fotoğraf kağıdı.


### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
4. Fotoğraf kağıdını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır. Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcıdan dışarı doğru baktığından emin olun.
5. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
6. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

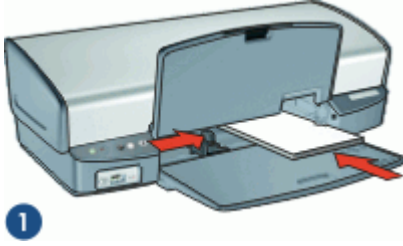

1

1 Küçük fotoğraflar

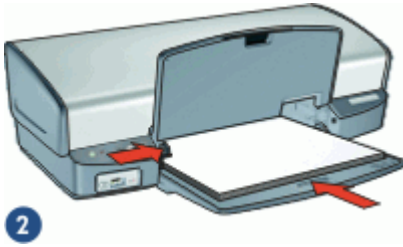


2

2 Büyük fotoğraflar

7. Çıkış tepsisini indirin.


### Yazdır

 **Not** Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:




1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız** seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
  - **Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi**

---

 **Not** En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.

---

  - **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
  - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
  - **Yönlendirme: Dikey veya Yatay**
5. Gerekirse, [“HP Real Life Technologies fotoğraf onarma”](#) sayfa 32 ayarını değiştirin.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız, ucunu kopararak kağıdı tamamen kenarlıksız duruma getirin.

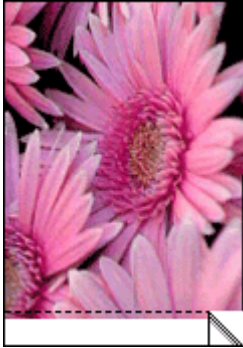

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

## Kenarlıklı fotoğraf yazdırma

### Yönergeler


- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte [“fotoğraf yazıcı kartuşu”](#) sayfa 32 kullanın.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Dosyayı HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında açın ve fotoğraf boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, fotoğrafı yazdıracağınız kağıt boyutuyla aynı olmasına dikkat edin.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için bkz. [“fotoğraf kağıdı saklama yönergeleri”](#) sayfa 34.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 sayfa fotoğraf kağıdı.

## Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
4. Fotoğraf kağıdını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.


 **Not** Bazı kağıt boyutları giriş tepsisinin kenarından dışarı taşabilir.

5. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
6. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

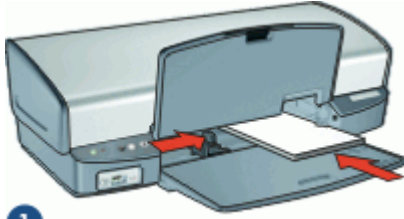

1

1 Küçük fotoğraflar

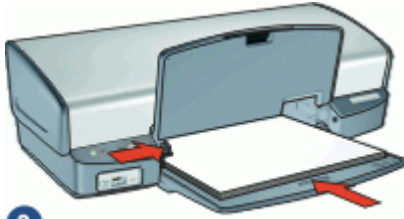


2

2 Büyük fotoğraflar

7. Çıkış tepsisini indirin.


## Yazdır

 **Not** Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafı, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.

4. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- **Baskı Kalitesi: Normal** veya **En iyi**

 **Not** En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
- **Kağıt Boyutu:** Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
- **Yön:** **Dikey** ya da **Yatay**

5. Gerekirse, "**HP Real Life Technologies fotoğraf onarma**" sayfa 32 ayarını değiştirin.

6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için "**Bu Nedir? yardımı**" sayfa 63 yardımını kullanın.

## HP Real Life Technologies fotoğraf onarma

HP Real Life Technologies yazdırdığınız fotoğrafların kalitesini artırır.

Çoğu durumda, **Temel** varsayılan yazdırma ayarını değiştirmeniz gerekmez. Temel ayar, yazdırdığınız görüntüleri keskinleştirir ve Internet'ten yüklenenlerde olduğu gibi düşük çözünürlükteki görüntülerin kalitesini ve netliğini geliştirir.

Yazdırdığınız görüntülerin pozlaması az veya çoksa, karanlık alanlar veya kırmızı göz varsa ya da soluk renklerden oluşuyorsa, ayarı **Tam** olarak değiştirebilirsiniz.

Görüntüyü HP Photosmart Yazılımı gibi bir yazılım programında el ile düzenlemeyi tercih ediyorsanız **Kapalı** ayarını da seçebilirsiniz.

### HP Real Life Technologies ayarını değiştirmek için

1. "**Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu**" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. HP Real Life Technologies **Fotoğraf onarma** açılan listesinde yazdırdığınız fotoğraf için uygun olan ayarı seçin.

## Fotoğraf yazıcı kartuşu


Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu yazıcı kartuşu, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı'na yazdırılan fotoğraflarda renk solmasına karşı olağanüstü etkilidir.



Fotoğraf yazıcı kartuşu, yazıcınızla birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.


### Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için

- ▲ Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için, siyah yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve fotoğraf yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takın.

 **Not** Yazıcı kartuşunun nasıl takılacağını öğrenmek için bkz. “[Yükleme yönergeleri](#)” sayfa 66. Yazıcıda takılı olmadığında yazıcı kartuşlarını korumak için “[Yazıcı kartuşlarının bakımı](#)” sayfa 71 yönergelerini izleyin.

### Fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız** ya da **Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklattın.
4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal** veya **En iyi** seçeneğini tıklattın.

 **Not** En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklattın.

5. **Kağıt Türü** açılan listesinde uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklattın.

## Gelişmiş renk ayarları

Yazdırılan renklerin fotoğraftaki görünümünü ayarlamak için **Diğer renk seçenekleri** iletişim kutusunu kullanın.

Bu ayarların düzenlenmesi yazdırılan renklerin bilgisayarınızın monitöründe görünen renklerden farklı olmasına sebep olur.

### Gelişmiş renk ayarlarını belirtmek için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Renkli** sekmesini ve ardından **Diğer renk seçenekleri** düğmesini tıklattın. Diğer renk seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.
3. Aşağıdaki ayarları belirleyebilirsiniz:
  - Renklerin genel olarak nasıl yazdırılacağını belirlemek için **Parlaklık**, **Doğgunluk** ve **Renk Tonu** seçeneklerini ayarlayın.
  - Yazdırmada kullanılan renklerin düzeyini belirtmek için **Camgöbeği**, **Macenta**, **Sarı**, ve **Siyah** kaydırıcıları ayarlayın.

 **Not** Renk ayarlarını yaptığınızda, değişiklikler Önizleme kutusunda gösterilir.

4. Renk ayarlarını belirttikten sonra, **Tamam** düğmesini tıklattın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklattın.

## Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafçılığı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme standardıdır. Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı özelliği poz süresi, flaş türü, renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında

saklar. Yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik olarak iyileştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- HP Photosmart Yazılımı gibi, Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

### Exif Baskı özelliği olan fotoğraflar yazdırmak için

1. Fotoğrafi, HP Photosmart Yazılımı gibi düzenleme olanağı sağlayan Exif Baskı özelliği olan bir yazılımda açın.
2. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 62](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Tümü** seçeneğini tıklatıp uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
5. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal**, **En iyi** veya **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

## Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

### Saklama

- Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik torba içinde tutun. Paketli fotoğraf kağıtlarını serin ve düz bir yüzey üzerinde depolayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepesinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

### Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek kıvrımların düzleşmesini sağlayın. Fotoğraf kağıdı yazdırılmadan önce düz olmalıdır.

## Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

Fotoğraf yazdırırken maliyet ve mürekkep tasarrufu yapmak için, HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **Normal** olarak ayarlayın.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere tasarlanmıştır.



**Not** Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **En iyi** veya **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

## Fotoğrafları arkadaşlar ve aileyle paylaşma

HP Photosmart Yazılımı'nı yüklediyseniz, büyük dosya ekleri olmaksızın e-posta yoluyla görüntüleri kolayca paylaşmak için HP Photosmart Share yazılımını kullanabilirsiniz. HP Photosmart Share aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

- Görüntü seçme ve paylaşma
- Fotoğrafları paylaşmak, düzenlemek ve saklamak için çevrimiçi albümler oluşturma
- Profesyonel olarak işlenen baskıları çevrimiçi olarak sipariş etme (kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye göre değişir)



**Not** HP Photosmart Share yazılımını kullanmak için Internet erişiminiz olmalıdır.

Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Paylaşımı Yardımı'na bakın.

## Diğer fotoğraf projeleri

HP Photosmart Yazılımı, HP görüntüleme aygıtları işlevlerinin eşgüdümünü yapar: tarayıcılar, fotoğraf makineleri, yazıcılar ve all-in-one aygıtlar. Yüklediğiniz aygıtlara ve bunların yeteneklerine bağlı olarak, dijital görüntüleri kolayca yerleştirebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Yazıcı yazılımını varsayılan normal biçimde yüklediyseniz, HP Photosmart Yazılımı'nı da yüklemişinizdir. HP Photosmart Yazılımı ile şunları kolayca yapabilirsiniz:

- Yaratıcı yollardan dijital görüntüleri düzenleme ve paylaşma
- Fotoğraf ve dijital görüntüleri yazdırma
- Fotoğraf makinesi veya bellek kartından görüntü aktarma
- Görüntüleri slayt gösteri biçiminde görüntüleme
- Görüntüleri düzenleme
- Fotoğraf albümü sayfaları ve el ilanları oluşturma
- Arkadaşlar ve aileyle fotoğraf paylaşma

HP Photosmart Yazılımı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için:

- Sol taraftaki **İçindekiler** paneline bakın. Üstte **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını arayın.
- **İçindekiler** panelinin üstünde **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını görmüyorsanız HP Çözüm Merkezi ile yazılım yardımına erişin.

## 8 Diğer belgeleri yazdırma



"E-posta" sayfa 36



"Belgeler" sayfa 37



"Mektuplar"  
sayfa 38



"Zarflar" sayfa 39



"Kartpostallar"  
sayfa 40



"Hagaki kartlar"  
sayfa 41



"Dizin kartları"  
sayfa 42



"Etiketler" sayfa 43



"CD/DVD dövmeleri"  
sayfa 44



"Asetatlar" sayfa 45



"Broşürler" sayfa 46



"Tebrik kartları"  
sayfa 47



"Kitapçıklar"  
sayfa 48



"Posterler" sayfa 50



"Ütüyle baskı kağıdı"  
sayfa 51

**Yazdırma ipuçları:** "[Yazdırma ipuçlarıyla](#)" sayfa 53 masrafı ve emeği azaltırken, çıktılarınızın kalitesini en üst düzeye yükseltin.

**Yazıcı yazılımı:** "[Yazıcı yazılımı](#)" sayfa 61 ile ilgili bilgi edinin.

### E-posta yazdırma


#### Yönergeler

Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa düz kağıt.

#### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Düz kağıdı giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.

5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

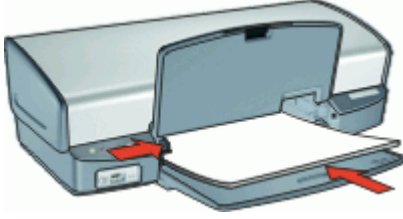

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Genel**, **Her Günkü Yazdırma İşleri** veya **Hızlı/Ekonomik Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
  - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
  - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 63 yardımını kullanın.

## Belge yazdırma

### Yönergeler

- Taslak belgeler için, “[Hızlı/Ekonomik yazdırma](#)” sayfa 55 özelliğini kullanın.
- “[İki taraflı yazdırma](#)” sayfa 59 ile kağıt tasarrufu yapın.
- Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa kağıt.

### Yazdırmaya hazırlanma


1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Düz kağıdı giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



**Not** Kağıt boyutuna bağlı olarak, kağıt tepsisinin kenarından dışarıya taşabilir.



5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

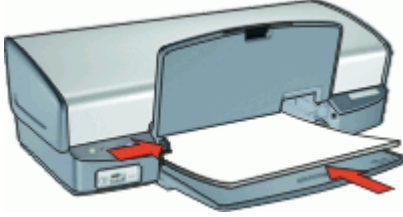

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Genel Gündelik Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
  - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
  - **Baskı Kalitesi;** baskı kalitesini Normal dışında bir değere ayarlamak isterseniz kullanın
  - **Her İki Yüze de Yazdır**, kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak istiyorsanız kullanın  
Daha fazla bilgi için, bkz: [“İki taraflı yazdırma”](#) sayfa 59.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.  
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

## Mektup yazdırma

### Yönergeler

- Mektubunuz için zarf yazdırma hakkında bilgi almak üzere, [“zarflara”](#) sayfa 39 bakın.
- Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa kağıt.

### Yazdırmaya hazırlanma


1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Düz kağıdı giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.



**Not** Antetli kağıt kullanıyorsanız, antet kısmı aşağıya dönük ve yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.

5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

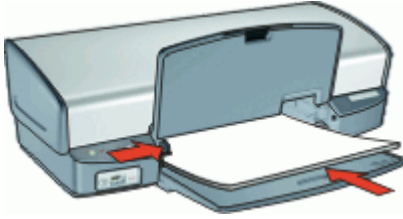

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu” sayfa 62](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
  - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı” sayfa 63](#) yardımını kullanın.

## Zarf yazdırma

### Yönergeler


- Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
  - Üzerinde ataş veya pencere olan
  - Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
  - Yüzeyi parlak veya kabartmalı
  - Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Bir veya birden çok zarf yazdırabilirsiniz.
- Zarfları giriş tepsisine koymadan önce kenarlarını hizalayın.
- Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 10 zarf.



### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.
4. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.

5. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.

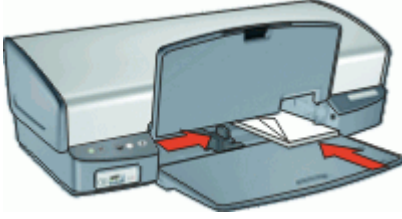

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını seçin:
  - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
  - **Boyut:** Uygun bir zarf boyutu
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.


## Kartpostal yazdırma

### Yönergeler

Giriş tepsisini kapasitesini aşmayın: 30 kartpostal.

### Yazdırmaya hazırlanma


1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Kartları giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

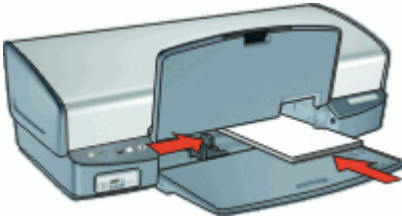

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
  2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
    - **Kağıt Türü:** **Tümü** ve **Özel Kağıtlar** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
    - **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
    - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
  3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 63 yardımını kullanın.

 **Not** Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için “[Kağıt bitti iletisi](#)” sayfa 89 konusuna bakın.

## Hagaki kartları yazdırma


(yalnızca Japonya)

### Yönergeler

Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 hagaki kartı

### Yazdırmaya hazırlanma


1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Kartları giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

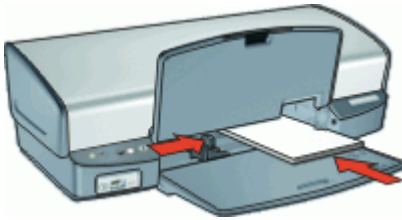

6. Çıkış tepsisini indirin.

**Yazdırma**

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
  2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
    - **Kağıt Türü:** **Tümü** ve **Hagaki** seçeneğini tıklatıp, uygun bir hagaki kart türü seçin.
    - **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
    - **Boyut:** Uygun bir hagaki kart boyutu
  3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

 **Not** Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için [“Kağıt bitti iletisi”](#) sayfa 89 konusuna bakın.


## Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma

**Yönergeler**

Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 kart.

**Yazdırmaya hazırlanma**


1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Kartları giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

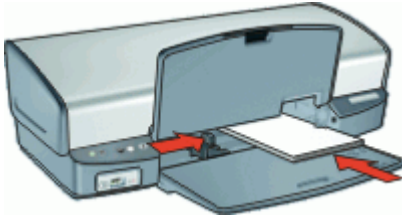

6. Çıkış tepsisini indirin.

**Yazdırma**

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
  2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
    - **Kağıt Türü:** **Düz kağıt**
    - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
  3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

 **Not** Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için “[Kağıt bitti iletisi](#)” [sayfa 89](#) konusuna bakın.


## Etiket yazdırma

### Yönergeler

- Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya şeffaf etiketleri kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri kullanmayın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 sayfa etiket (yalnızca Letter veya A4 boyutunda sayfa kullanın).


### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
4. Etiket sayfalarını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Etiket tarafı aşağıya dönük olmalıdır.
5. Kağıtları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
6. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.

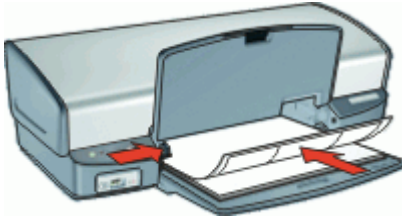

7. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

 **Not** Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” [sayfa 62](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
  - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

## CD/DVD dövmelerini yazdırma


 **Not** Bu özellik ülkenizde/bölgenizde kullanılamayabilir.

### Yönergeler

- En son yazdırma ipuçları için CD/DVD dövmesi ile sağlanan yönergelere bakın.
- Yazıcının hasar görmesini engellemek için yazıcıya birden fazla CD/DVD dövmesi kağıdı yerleştirmeyin.
- CD/DVD dövmesinin, arka kağıdını boşluk kalmaksızın tamamen kapladığından emin olun. CD/DVD dövmesinin arkasındaki koruyucu kağıdın herhangi bir bölümünü yazdırmadan önce ayırmak, yazıcının hasar görmesine neden olabilir.
- Arkasındaki koruyucu kağıdı çıkmış veya kırışık, kıvrık ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş bir CD/DVD dövmesini kullanmayın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 1 sayfa CD/DVD dövmesi kağıdı.

### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Bir sayfa CD/DVD dövmesi kağıdını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

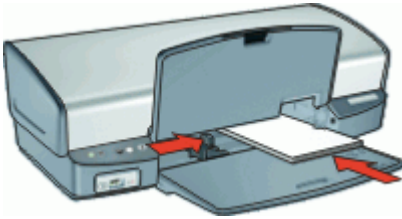


6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatıp, aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak yazdırma ayarlarını belirtin:
  - **Boyut: 5x7 inç**
  - **Kağıt Türü: Tümü, Özel Kağıtlar** ve ardından **HP CD/DVD Dövme** seçeneğini tıklatın.
  - **Baskı Kalitesi: En İyi**

---

 **Not** HP Photosmart Essential Yazılımı'nı kullanıyorsanız **Gelişmiş** sekmesini tıklatın. Sonra **Yazıcı Özellikleri**'ni genişletin ve **Yansıtılmış Görüntü** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.

---
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için "[Bu Nedir? yardımı](#)" sayfa 63 yardımını kullanın.


## Asetat üzerine yazdırma

### Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 30 asetat.

### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Asetatları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya dönük olmalı ve yapışkan bant üstte kalacak şekilde yazıcıya doğru yerleştirilmelidir.
4. Yapışkan bantların birbirine yapışmamasına dikkat ederek, asetatları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.

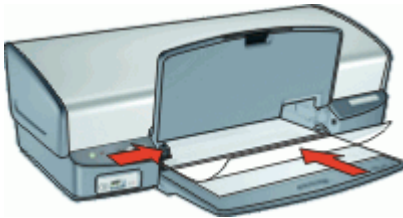

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.



3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - **Kağıt Türü: Tümü** seçeneğini tıklatıp, uygun asetati seçin.
  - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.


## Broşür yazdırma

### Yönergeler

- Yedek mürekkep modunda kenarlıksız broşür bastırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun. Daha fazla bilgi için, bkz: [“Yedek mürekkep modu”](#) sayfa 21.
- Dosyayı bir yazılım programından açın ve broşür boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, broşürü yazdıracığınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 sayfa broşür kağıdı..

### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Kağıdı giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

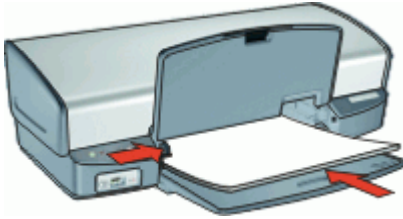

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. Broşürleri kenarlıksız yazdırıyorsanız, **Kenarlıksız Yazdırma** onay kutusunu seçin.

4. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - **Baskı Kalitesi: En İyi**
  - **Kağıt Türü: Tümü** seçeneğini tıklatıp, uygun HP inkjet kağıdını seçin.
  - **Yön: Dikey** veya **Yatay**
  - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
  - **İki taraflı yazdırma: El ile**  
Daha fazla bilgi için, bkz: "[İki taraflı yazdırma](#)" sayfa 59.
5. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için "[Bu Nedir? yardımı](#)" sayfa 63 yardımını kullanın.


## Tebrik kartı yazdırma

### Tebrik kartları

- Önceden katlanmış kartları, giriş tepsisine koymadan önce açın.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 20 kart.


### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
4. Tebrik kartlarını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
5. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
6. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

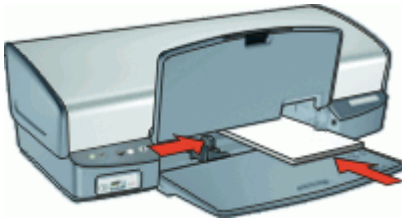

7. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma


 **Not** Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
  2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
    - **Baskı Kalitesi: Normal**
    - **Kağıt Türü: Tümü** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
    - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
  3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 63 yardımını kullanın.

## Kitapçık yazdırma

Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:

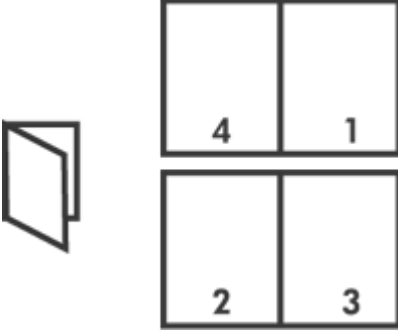


### Yönergeler

Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa kağıt.

### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Düz kağıdı giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.

5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

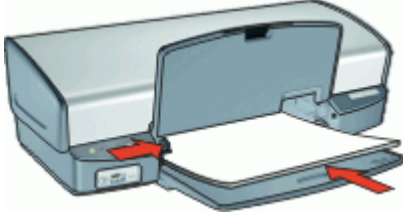

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **İki taraflı (Dupleks) Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Her İki Yüze de Yazdır** aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini belirleyin:
  - **Sol Kenardan Kitapçık**
  - **Sağ Kenardan Kitapçık**
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
6. İstendiğinde, yazdırılan sayfaları, aşağıda gösterildiği şekilde kağıt tepsisine yeniden yerleştirin.



7. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için **Devam Et** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 63 yardımını kullanın.

## Poster yazdırma

### Yönergeler


- Poster yazdırmada, posterin bölümleri daha sonra birleştirilecek sayfalarda tek tek otomatik olarak düzenlenir. Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.



- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa kağıt.

### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini yükseltin.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Düz kağıdı giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

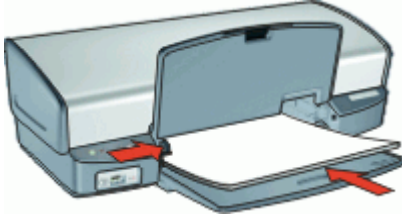

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
  - **Yön:** Dikey ya da Yatay
  - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
3. **Gelişmiş** sekmesini ve ardından **Yazıcı Özellikleri** düğmesini tıklayın.

4. **Poster Yazdırma** açılan listesinde, posterin sayfa sayısını seçin.
5. **Döşeme Seç** düğmesini tıklatın.
6. Seçilen döşeme sayısının posterin yaprak sayısı ile eşleştiğini kontrol edip, **Tamam**'ı tıklatın.
7. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

## Ütü baskı kağıdına yazdırma

### Yönergeler


- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilir.



- Giriş tepsi kapasitesini aşmayın: 12 ütüyle baskı kağıdı.


### Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Ütüyle baskı kağıdını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

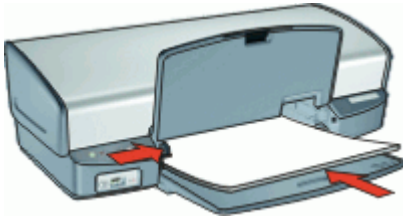

6. Çıkış tepsisini indirin.

### Yazdırma

 **Not** Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - **Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi**
  - **Kağıt Türü: Tümü, Özel Kağıtlar** ve ardından **HP Ütüyle Baskı Kağıdı** seçeneğini tıklatın.
  - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın ve sonra **Yansıtılmış Görüntü** ayarını **Açık** olarak ayarlayın.



**Not** Bazı ütüyle baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız gerekmez.

---

5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için “[Bu Nedir? yardımı](#)” sayfa 63 yardımını kullanın.

# 9 Yazdırma ipuçları

## Yazıcınızı denetleyin

- “[Yazıcıyı](#)” sayfa 23 bilgisayarınıza bağlayın.
- “[Test sayfası yazdırma](#)” sayfa 53.

## Zaman kazanın

- “[Yazdırma Kısayolları](#)” sayfa 53 sekmesini kullanın.
- Sayfaların yazdırılacağı “[sırayı](#)” sayfa 57 ayarlayın.

## Tasarruf edin

- “[Hızlı/Ekonomik yazdırma](#)” sayfa 55 özelliğini kullanın.
- “[Tek yaprağa birden çok sayfa](#)” sayfa 58 yazdırın.
- “[Gri tonlamalı](#)” sayfa 57 yazdırın.
- Belgelerinizi “[iki taraflı yazdırın](#)” sayfa 59.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için “[HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı](#)” sayfa 34 kullanın.

## Baskıların kalitesini artırın

- Belgeyi yazdırmadan önce “[önizleme](#)” sayfa 58 yapın.
- “[Özel boyutta](#)” sayfa 57 bir kağıda yazdırın
- “[Kağıt türü seçme](#)” sayfa 55.
- “[Yazdırma hızını ve kalitesini](#)” sayfa 55 değiştirin.
- “[Baskı çözünürlüğünü](#)” sayfa 56 görüntüleyin.
- “[En fazla dpi](#)” sayfa 56 ayarıyla en yüksek baskı çözünürlüğünü elde edin.
- Belgeyi gerektiği gibi “[yeniden boyutlandırın](#)” sayfa 58.

## Test sayfası yazdırma

Yazıcının bilgisayardan hatasız yazdığını doğrulamak için test sayfası yazdırabilirsiniz.

### Test sayfası yazdırmak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı “[Araç Kutusu](#)” sayfa 73’ü açın.
3. Aygıt Hizmetleri sekmesinde **Test Sayfası Yazdır** düğmesini tıklatın.  
Test Sayfası Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Sayfa Yazdır** düğmesini tıklatın.  
Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

## Yazdırma Kısayolları

Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için yazdırma kısayollarını kullanın. Yazıcı yazılımının Yazdırma Kısayolları listesinde özel olarak tasarlanmış yazdırma kısayolları vardır.





**Not** Bir Yazdırma kısayolunu seçtiğinizde, ilgili yazdırma seçenekleri otomatik olarak görüntülenir. Oldukları gibi bırakabilir veya değiştirebilirsiniz.

### Yazdırma kısayollarını kullanma

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- “[Genel gündelik yazdırma](#)” sayfa 55
- “[Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız](#)” sayfa 28
- “[Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla](#)” sayfa 30
- “[Hızlı/Ekonomik yazdırma](#)” sayfa 55
- “[Sunu yazdırma](#)” sayfa 55
- “[İki taraflı, dupleks, yazdırma](#)” sayfa 59

Kendi yazdırma kısayollarınızı da “[oluşturabilirsiniz](#)” sayfa 54.

### Yazdırma kısayolları oluşturma

Yazdırma Kısayolları listesinde bulunan yazdırma kısayollarına ek olarak, kendi yazdırma kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

Örneğin, asetata sıkça yazdırıyorsanız Sunu Yazdırma kısayolunu seçip kağıt türünü HP Premium Inkjet Asetat olarak değiştirdikten sonra değiştirilen kısayolu Asetat Sunuları gibi yeni bir adla kaydederek yazdırma kısayolu oluşturabilirsiniz. Yazdırma kısayolunu oluşturduktan sonra her seferinde yazdırma ayarlarını yapmak yerine bu kısayolu seçmeniz yeterli olur.

#### Yazdırma kısayolu oluşturmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklatın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, bir yazdırma kısayolunu tıklatın. Seçili yazdırma kısayolunun yazdırma ayarları görüntülenir.
4. Yeni yazdırma kısayolunda, yazdırma ayarlarını istediğiniz biçimde değiştirin.
5. **Buraya yeni kısayolun adını yazın** kutusuna, yeni yazdırma kısayolunun adını yazın ve sonra **Kaydet**'i tıklatın. Yazdırma kısayolu listeye eklenir.

#### Yazdırma kısayolunu silmek için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklatın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, silmek istediğiniz yazdırma kısayolunu tıklatın.
4. **Sil**'i tıklatın. Yazdırma kısayolu listeden kaldırılır.



**Not** Yalnızca kendi oluşturduğunuz kısayollar silinebilir. Özgün HP kısayolları silinemez.

## Hızlı/Ekonomik yazdırma

Taslak kalitesindeki çıktıları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanın.

### Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanmak için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Hızlı/Ekonomik Yazdırma**'yı tıklayın.
4. İsteddiğiniz yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

## Genel Gündelik yazdırma

Belgeleri hızla yazdırmak için Genel Gündelik yazdırma özelliğini kullanın.

- [“Belgeler”](#) sayfa 37
- [“E-posta”](#) sayfa 36

## Sunum yazdırma

Yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için Sunum yazdırma özelliğini kullanın; örneğin:

- [“Mektuplar”](#) sayfa 38
- [“Broşürler”](#) sayfa 46
- [“Asetatlar”](#) sayfa 45

## Kağıt türü seçme

Yazdırma işinde kullanılan kağıt türünü saptamak için, otomatik kağıt türü algılayıcısını kullanmak veya belirli bir kağıt türü seçmek üzere Otomatik seçeneğini belirleyin.

### Özel bir kağıt türü seçin

HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türü seçmenizi önerir.

#### Belirli bir kağıt türü seçmek için

1. [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde **Tümü** öğesini tıklayın ve ardından kullanmak istediğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Tamam**'ı tıklayın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

## Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme

HP Deskjet, seçtiğiniz kağıt türü ayarına bağlı olarak bir baskı kalitesini ve hız ayarını otomatik olarak seçer. Baskı kalitesi ayarını, yazdırma işinin hızını ve kalitesini istediğiniz gibi özelleştirmek için de değiştirebilirsiniz.

### Baskı kalitesi ayarları

- **Hızlı Taslak** en az miktarda mürekkep kullanarak, en yüksek yazdırma hızında, taslak kalitesinde çıktı sağlar.
- **Hızlı Normal**, Hızlı Taslak kalitesinden daha kaliteli ve Normal ayarından daha hızlı çıktı alır.
- **Normal**, baskı kalitesi ve hızı arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve çoğu belge için uygundur.
- **En İyi**, yüksek kalite ve hız arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve yüksek kaliteli çıktılar için kullanılabilir. Birçok belgede En iyi ayarı, Normal ayardan daha yavaş yazdırmaya neden olur.
- **En fazla dpi**, HP Deskjet aygıtının yazdırdığı nokta/inç (dpi) ayarını en iyi duruma getirir. En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir. Daha fazla bilgi için, bkz: "[En fazla dpi](#)" sayfa 56.

### Baskı kalitesi ve hızını seçmek için

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma Kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun kalite ayarını seçin.

## Baskı çözünürlüğü

Yazıcı yazılımı, baskı çözünürlüğünü nokta/inç (dpi) olarak görüntüler. Dpi, kağıt türüne ve yazıcı yazılımında seçtiğiniz baskı kalitesine göre değişir.

### Baskı çözünürlüğünü görüntülemek için

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma Kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun yazdırma kalitesi ayarını seçin.
5. Baskı çözünürlüğü dpi ayarını görüntülemek için **Çözünürlük** düğmesini tıklayın.

## En fazla dpi

Yüksek kaliteli baskı ve keskin görüntüler için en fazla dpi modunu kullanın.

Maksimum dpi modundan en fazla yararı sağlamak için bu modu, dijital fotoğraf gibi yüksek kaliteli görüntüleri yazdırırken kullanın. Maksimum dpi ayarını seçtiğinizde yazıcı yazılımı, HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en iyileştirilmiş nokta/inç (dpi) ayarını görüntüler.

En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.




**Not** Ayrıca bir fotoğraf yazıcı kartuşu da yüklüyse, baskı kalitesi çok daha iyi olur. Fotoğraf yazıcı kartuşu, HP Deskjet ile birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.

### En yüksek dpi modunda yazdırmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Tümü** seçeneğini tıklatıp uygun kağıt türünü seçin.
4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.

---

 **Not** HP Deskjet aygıtının yazdıracacağı en yüksek dpi değerini görüntülemek için, **Çözünürlük** ögesini tıklatın.

---

5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

## Gri tonlamalı yazdırma

### Gri tonlamalı yazdırmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Renk** sekmesini tıklatın.
3. **Gri Tonlamalı Yazdır**'ı tıklatın.
4. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılan listesinde, bir seçenek belirleyin.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

## Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler.

### Sayfa sırasını ayarlamak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
3. Sırasıyla **Belge Seçenekleri** ve **Düzen Seçenekleri**'ni tıklatın.
4. Aşağıdaki **Sayfa Sırası** seçeneklerinden birini belirleyin:
  - **Önden arkaya**: Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazılan sayfaları yeniden düzenlemeniz gerekmeyeceğinden bu ayar size zaman kazandırır. Pek çok yazdırma işi için uygun bir ayardır.
  - **Arkadan öne**: Belgenin son sayfasını en son yazdırır.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

## Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunu kullanın.

---

 **Not** Bu özellik tüm kağıt türleri için kullanılamaz.

---

### Özel kağıt boyutu belirlemek için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.

3. **Boyut** açılan listesinden **Özel**'i seçin.  
Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Adı** kutusunda, özel kağıt boyutunun adını yazın.
5. **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına, özel kağıt boyutunun boyut bilgilerini yazın.  
En küçük ve en büyük boyutlar, Genişlik ve Uzunluk öğelerinin altında görüntülenir.
6. Ölçü birimini tıklatın: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklatın.
8. **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
9. Özel kağıt boyutunu kullanmak için **Boyut** açılan listesinde adını seçin.

## Tek kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve görüntüleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde boyutlandırır.

### Tek yaprak kağıda birden çok sayfa yazdırmak için

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Başına Sayfa Sayısı** açılan listesinde, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.
4. **Sayfa Sırası** açılan listesinde, sayfalar için bir yerleşim düzeni seçin.  
Sayfa sırasının önizlemesi, Özellikler sekmesinin üst kısmında görüntülenir.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

## Belgeyi yeniden boyutlandırma

Bir kağıt boyutu için biçimlendirilmiş olan bir belgeyi farklı bir boyutta yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Bunu yapmak, doğru boyutta kağıdınız olmadığında yararlı olabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduğunuzda hiç Letter boyutunda kağıdınız yoksa, belgeyi kullanılabilir başka bir kağıt boyutunda yazdırabilirsiniz.

### Bir belgeyi farklı bir kağıt boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için

1. "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt boyutuna sığacak şekilde**'yi tıklatın ve sonra açılan listeden istediğiniz hedef kağıt boyutunu seçin.  
Hedef kağıt boyutu, belgenin biçimlendirildiği boyut değil, yazdıracağınız kağıt boyutudur.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

## Baskı önizleme

Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktığı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme işlevini kullanın. Çıktının görünümünü doğru değilse, yazdırma işini iptal edip yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

### Yazdırılmış bir belgeyi önizlemek için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler**'i veya **Renkli** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırmadan önce önizlemeyi göster** onay kutusunu seçin.
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görüntülenir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Belgeyi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.
  - Yazdırma işini iptal etmek için **İptal**'i tıklayın. Belgeyi yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

## İki taraflı yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, dupleksleme olarak da adlandırılan iki taraflı yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma yalnızca ekonomik değil, çevreye karşı duyarlılık açısından da önemlidir.

### Belgelerinizi iki taraflı yazdırmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **İki taraflı (Dupleks) Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Her İki Yüze de Yazdır** aşağı açılan listesinde **Eİ ile**'yi tıklayın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklayın.

İki taraflı ciltli bir belge oluşturmak için, bkz: “[İki taraflı belgeleri birleştirme](#)” sayfa 59.

## İki taraflı belgeleri birleştirme

Yazdırılan sayfaları bir kitap olarak ciltlemek istiyorsanız, yazdırma ayarlarını, ciltlemeye uygunluğu sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


Kitap ciltlemesi (yandan ciltli) veya bloknot ciltlemesi (üstten ciltli) yapılabilecek iki taraflı belgeleri birleştirin. Kitap ciltleme en çok kullanılan ciltleme türüdür.

**Kitap ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için**

- ▲ Basit düzeyde iki taraflı yazdırma yapmak için “[yönergeleri](#)” sayfa 59 izleyin.

**Bloknot ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için**

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **İki taraflı yazdırma** aşağı açılan listesinde **Eİ ile**'yi tıklatın.
4. Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:
  - **Sayfaları Yukarı Çevir**
  - **Düzeni Korum**
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde ve dikey ya da yatay belge yönüne uygun olarak yeniden yerleştirin.

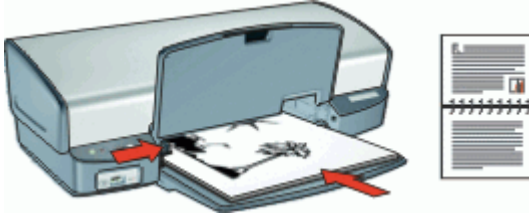**Şekil 9-1 Dikey****Şekil 9-2 Yatay**

7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklatın.

# 10 Yazıcı yazılımı

- HP Deskjet aygıtını [“varsayılan yazıcı”](#) sayfa 61 yapın.
- Tüm belgeler için [“varsayılan yazdırma ayarlarını”](#) sayfa 61 belirleyin.
- Yazdırma seçeneklerini belirtmek için [“Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu”](#) sayfa 62 iletişim kutusunu kullanın.
- Belirli yazdırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [“Bu Nedir? Yardımı”](#) sayfa 63’ünü kullanın.
- Yazıcı kartuşlarının yaklaşık mürekkep düzeyini görmek için [“Mürekkep Düzeyi penceresini”](#) sayfa 63 görüntüleyin.
- En son özellikler ve yapılan geliştirmeler için [“yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini”](#) sayfa 64 indirin.

## HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma

HP Deskjet aygıtınızı, herhangi bir yazılım programından varsayılan yazıcı olarak kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, bir yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklattığınızda, HP Deskjet aygıtının yazıcı açılan listesinden otomatik olarak seçileceği anlamına gelir.

### Windows 2000 kullanıcıları

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**’ı tıklatın, **Ayarlar**’ın üzerine gelin ve ardından **Yazıcılar**’ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**’yı tıklatın.

### Windows XP kullanıcıları

1. Windows görev çubuğunda **Başlat**’ı, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**’ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**’yı tıklatın.

## Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama

HP Deskjet, başka ayar belirtilmedikçe varsayılan yazdırma ayarlarını kullanır.



Yazdırırken zaman kazanmak için, varsayılan yazdırma ayarlarını sık kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

### Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Windows araç çubuğunun sağ tarafında bulunan Windows HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesini çift tıklayın.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesi |
|---|---|


HP Çözüm Merkezi görüntülenir.

2. HP Çözüm Merkezi'nde, **Ayarlar** menüsünü tıklayın, imleci **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine getirin ve ardından **Yazıcı Ayarları** seçeneğini tıklayın.
3. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **Tamam**'ı tıklayın.

## Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde, yazıcı sürücüsü olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.


Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

-  **Not** Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da anılır.

### Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. **Dosya** ve **Yazdır**'ı tıkladıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

---

 **Not** Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandığınız yazılım programına bağlı olarak değişebilir.

---

### **Bu Nedir? Yardımı**

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özellikler hakkında bilgi edinmek için [“Bu Nedir? yardımı”](#) sayfa 63 yardımını kullanın.

## **Bu Nedir? yardımı**

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, Bu Nedir? Yardımı'nı kullanın.

### **Bu Nedir? yardımını kullanmak için**

1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklayın.  
Bu Nedir? kutusu görüntülenir.
3. İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklayın.  
Özelliğin açıklaması görüntülenir.

## **Mürekkep Durumu penceresi**

Yazıcının yürüttüğü her yazdırma işinde Mürekkep Durumu penceresi görüntülenir. Bu pencerede her yazıcı kartuşunda bulunan yaklaşık mürekkep miktarı görüntülenir. Mürekkep Durumu penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklayın.

---

 **Not** Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

---

### **Yazıcı kartuşu bilgileri ve sipariş etme**

Yazıcı kartuşu bilgileri ve yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere HP Web sitesine bağlanmak için, **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

### **Mürekkep Durumu penceresini görüntüleme**

Belge yazdırırken Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmesini istemiyorsanız, pencerenin sol alt köşesindeki **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmemesini önceden seçtiyseniz, ancak yazdırırken artık görüntülenmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows 2000'de, **Başlat** ve ardından **Ayarlar**'ı tıklayın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Faklar**'ı tıklayın.  
Bilgisayarınızda yüklü yazıcıları içeren bir liste görüntülenir.
2. Yazıcı adını vurgulayıp, seçenekler listesini görüntülemek için sağ tıklayın.
3. **Özellikler** seçeneğini tıklayın.  
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.
5. **Mürekkep Durumu Penceresini Görüntüle** için, **Açık**'ı ve **Tamam**'ı tıklayın.

## Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmesini birkaç ayda bir yükleyin.

### Yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yüklemek için

1. İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. Windows **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** öğesini tıklayın, **HP'nin** üstüne gelin ve sonra **HP Güncelleştirme** öğesini tıklayın.  
HP Güncelleştirme penceresi görüntülenir.
3. **İleri** seçeneğini tıklayın.  
HP Güncelleştirme, yazıcı yazılımı güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar.
  - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Güncelleştirme penceresinde **Şu anda sisteminiz için güncelleştirme yok** iletisi görüntülenir.
  - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklü değilse, HP Güncelleştirme penceresinde yazılımın daha yeni sürümlerini indirmek için seçenekler listesi görüntülenir.
4. Bir yazıcı yazılım varsa, güncelleştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.
5. **Yükle** düğmesini tıklayın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

### HP Photosmart Yazılımı'nı yükle

HP Web sitesinden indirdiğiniz yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yükleme, bilgisayarınıza yüklü olabilecek HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirmez. HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. HP Photosmart Yardım.

# 11 Bakım

- [Yazıcı kartuşlarını takma](#)
- [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#)
- [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#)
- [Baskı kalitesini ayarlama](#)
- [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)
- [Yazıcı gövdesinin bakımı](#)
- [Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme](#)
- [Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme](#)
- [Yazıcı kartuşlarının bakımı](#)
- [Yazıcı Araç Kutusu](#)

## Yazıcı kartuşlarını takma

Yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde, yazıcınız için doğru yazıcı kartuşlarınız olduğundan emin olduktan sonra bunları yazıcı kartuşu yuvasına takın.

- [Yazıcı kartuşu bileşimleri](#)
- [Seçim numaraları](#)
- [Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma](#)
- [Yükleme yönergeleri](#)

## Yazıcı kartuşu bileşimleri

### Doğru kartuş bileşimini seçme

Yazdırma işiniz için en iyi kartuş bileşimini seçin:


- Gündelik yazdırma: Üç renkli kartuşun yanı sıra siyah kartuşu kullanın.
  - Renkli fotoğraflar: Üç renkli kartuşun yanı sıra fotoğraf kartuşu kullanın.
- Üç renkli yazıcı kartuşunu mutlaka yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takın.  
Yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu takın.

## Seçim numaraları

Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.

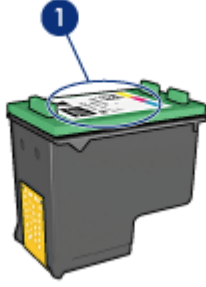

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Seçim numarası etiketi |
|---|------------------------|

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının "[Araç kutusu](#)" [sayfa 73](#)'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

## Tek yazıcı kartuşuyla yazdırma


Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" [sayfa 21](#).

## Yükleme yönergeleri


### Yazıcı kartuşunu takmak için

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
3. Yazıcı kapağını açın.
4. Yazıcı kartuşu yuvası yazıcının sağ tarafına kayıp tamamen hareketsiz duruma gelinceye kadar bekleyin.

5. Yazıcı kartuşunu aşağıya doğru bastırın ve kartuş yuvasından dışarıya doğru çekin.

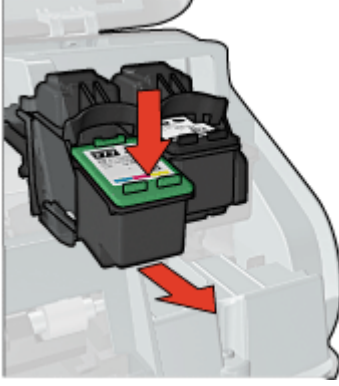


6. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde tutun.

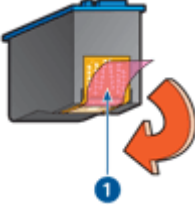

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|

- △ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

7. Yazıcı kartuşunun ön tarafını hafifçe yukarıya kaldırarak yuvasının içine doğru kaydırın ve yerine iyice oturmasını sağlayın.

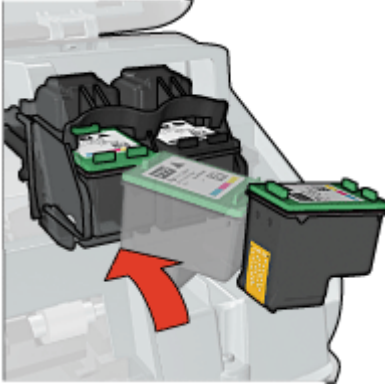

8. Yazıcı kapağını kapatın.

En uygun baskı kalitesini elde etmek için yazıcı kartuşlarını [“hizalayın”](#) sayfa 68.

Yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: [“Yazıcı kartuşlarının bakımı”](#) sayfa 71.

Boş yazıcı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgi için, bkz: [“HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı”](#) sayfa 108.

**⚠ Uyarı** Eski ve yeni baskı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

## Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu hizalamanız gerekir.

### Yazıcı kartuşlarını hizalamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcı [“Araç Kutusu”](#) sayfa 73'ü açın.
3. **Yazıcı Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklayın.
4. **Hizala** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.  
HP Deskjet, test sayfası yazdırır, yazıcı kartuşlarını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

## Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalar solgunsa veya mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir veya kartuşların temizlenmesi gerekiyordur. Daha fazla bilgi için bkz. [“Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme”](#) sayfa 69.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizleyin:

### Yazıcı kartuşlarını temizlemek için

1. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 73'nu açın.
2. **Yazıcı Kartuşlarını Temizle** düğmesini tıklatın.
3. **Temizle** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Temizlemeden sonra belgeleriniz halen solgunsa, "[yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleyin](#)" sayfa 70.

△ **Dikkat uyarısı** Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

## Baskı kalitesini ayarlama

Üç renkli ve siyah yazıcı kartuşlarıyla yazdırılan belgelerde açık veya koyu renk yatay çizgiler görülüyorsa baskı kalitesini kalibre edin.

Baskı kalitesi kalibrasyonu yapmadan önce, "[yazıcı kartuşlarını temizleyin](#)" sayfa 68 ve belgeyi yeniden yazdırın. Hala çizgiler varsa, baskı kalitesi kalibrasyonu yapın.

### Yazdırma kalitesini ayarlamak için

1. Kağıt tepsinine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcıda hem siyah hem de üç renkli "[yazıcı kartuşunun](#)" sayfa 32 takılı olduğunu doğrulayın.
3. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 73'nu açın.
4. **Baskı Kalitesi Kalibrasyonu**'nu tıklatın.
5. **Devam Et** düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.

## Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 73'nu açın.
2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın.

📝 **Not** Yazıcı kartuşları takılmadan önce kullanıldıysa veya orijinal HP kartuşları değilse ya da yeniden doldurulduysa, tahmini mürekkep düzeyleri, Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesinde görüntülenmez.

Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesi, yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu bilgileri görüntülemek için **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.



## Yazıcı gövdesinin bakımı

HP Deskjet, mürekkebi kağıt üzerine serpiştirme şeklinde püskürttüğünden, mürekkep lekeleri zaman içinde kaybolur.

### Dış kısımdan lekeleri, kirleri ve kurumuş mürekkebi temizlemek için

1. HP Deskjet aygıtını kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
2. HP Deskjet aygıtının dışını, hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

△ **Dikkat uyarısı** Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun. Yazıcı kartuşu yuvasının üzerinde kaydığı metal çubuğu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

## Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

| Yüzey        | Çözüm  |
|--------------|--|
| Cilt         | Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.   |
| Beyaz kumaş  | Kumaşı <i>soğuk</i> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.                      |
| Renkli kumaş | Kumaşı <i>soğuk</i> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın. |

△ **Dikkat uyarısı** Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka *soğuk* su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

## Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

HP Deskjet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, yazıcı kartuşu temas noktalarında az da olsa kir birikebilir. Bu kir, yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgilerine neden olabilir. Sorun, yazıcı kartuşu temas noktalarının el ile temizlenmesiyle düzeltilebilir.

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız olur:

- Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
- Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken "[ellerinize ve giysinize mürekkep](#)" sayfa 70 bulaşmamasına dikkat edin.

### Temizlik işlemine hazırlık


1. HP Deskjet kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu yuvası HP Deskjet aygıtının sağ tarafına kayıp tamamen hareketsiz ve sessiz duruma gelinceye kadar bekleyin.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.

△ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla HP Deskjet aygıtının dışında bırakmayın.

### Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizlemek için

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.

△ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

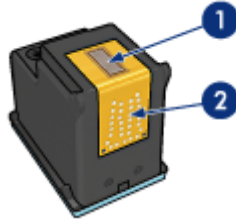

|   |  |
|---|--|
| 1 | Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın) |
| 2 | Bakır bağlantı noktaları               |

3. Bezin üzerinde mürekkep kalıntısı veya toz görülmeğe kadar bu işlemi tekrarlayın.
4. Yazıcı kartuşlarını HP Deskjet aygıtına takın ve kapağı kapatın. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.

## Yazıcı kartuşlarının bakımı

Tutarlı bir baskı kalitesi sağlamak amacıyla HP yazıcı kartuşlarının bakımı ve depolanması için bu yönergeleri kullanın.

- [Yazıcı kartuşu depolama ve tutma](#)
- [Yazıcı kartuşu koruyucusu](#)

## Yazıcı kartuşu depolama ve tutma

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için bu yönergeleri izleyin:

- Kartuşu, kartuş paketinde yazılı **Son takma** tarihinden önce veya en geç bu tarihte takın.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıdan her çıkardığınızda mürekkebin kurummasını önlemek için yazıcı kartuşu koruyucusunda depolayın. Yazıcı kartuşu koruyucusu yoksa, yazıcı kartuşunuzu korumak için hava geçirmeyen plastik bir kap kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında tutun. Kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° - 95° F) muhafaza edin.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takmaya hazır olana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Bandı yeniden yapıştırmak yazıcı kartuşuna zarar verir.

△ **Dikkat uyarısı** Uzatma kordonunu kapatmadan veya güç kablosunu fişten çekmeden önce her zaman yazıcıyı Güç düğmesinden kapatın. Bu, yazıcı kartuşlarının doğru konuma getirilmesini sağlar. Yazıcıyı depolarken her zaman etkin yazıcı kartuşlarını yazıcının içinde bırakın.

## Yazıcı kartuşu koruyucusu

HP fotoğraf yazıcı kartuşu satın aldıysanız, yazıcı kartuşuyla birlikte verilen koruyucuda depolayabilirsiniz. Yazıcı kartuşu koruyucusu yoksa, yazıcı kartuşunuzu korumak için hava geçirmeyen plastik bir kap kullanabilirsiniz.

### Yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusuna yerleştirmek için

- ▲ Yazıcı kartuşunu koruyucunun içine yavaşça kaydırarak yerleştirin ve yerine tam olarak oturmasını sağlayın.



### Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusundan çıkarmak için

1. Koruyucuyu aşağıya ve geriye doğru bastırarak yazıcı kartuşunun serbest kalmasını sağlayın.
2. Yazıcı kartuşunu koruyucudan dışarıya doğru kaydırın.



△ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunu düşürmeyin. Yazıcı kartuşunun düşmesi kartuşa zarar verebilir.

## Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir. Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

- “[Yazıcı kartuşlarını hizalama](#)” sayfa 68
- “[Baskı kalitesini kalibre etme](#)” sayfa 69
- “[Yazıcı kartuşlarını temizleme](#)” sayfa 68
- “[Test sayfası yazdırma](#)” sayfa 53
- “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” sayfa 69

### Yazıcı Araç Kutusu'nu açmak için

1. “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini ve ardından **Yazıcı hizmetleri** düğmesini tıklayın. Araç Kutusu görüntülenir.

# 12 Sorun giderme

- [Hata iletileri](#)
- [Yükleme sorunları](#)
- [Yazıcı ışıkları açık veya yanıp sönüyor](#)
- [Yazıcı yazdırmıyor](#)
- [Belge yavaş yazdırılıyor](#)
- [Yazıcı kartuşu sorunları](#)
- [Kağıt sorunları](#)
- [Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor](#)
- [Kenarlıksız belgelerle sorun](#)
- [Baskı kalitesi düşük](#)
- [Belge yanlış yazdırıldı](#)
- [Photosmart Essential düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor](#)
- [Ön USB bağlantı noktası sorunları](#)
- [Sorun yaşamaya devam ederseniz](#)

## Hata iletileri

Bilgisayar ekranında hata iletisi görüntülenirse, çözüm için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yazıcı kartuşu hata iletileri](#)
- [Diğer hata iletileri](#)

### Yazıcı kartuşu hata iletileri

Yazıcı kartuşu hata iletisi alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

#### Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu iletisi

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Yazıcı kartuşu hata iletisi alıyorsanız, kartuşlardan biri veya her ikisi birden yazıcıda kullanılamaz.

Sorunu çözmek için, "[Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu](#)" sayfa 84 bölümündeki yönergeleri izleyin.

#### Yazıcı kartuşu sorunu iletisi

Yazıcı kartuşları bozursa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Yazıcı kartuşunda bir sorun olduğunu belirten bir ileti aldığınızda, sorunu çözmek için "[Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış](#)" sayfa 85 bölümündeki yönergeleri izleyin.

#### "Yazıcı kartuşu taşıyıcısı duruyor" iletisi

Yazıcı belge yazdırırken duruyorsa "[Yazıcı duruyor](#)" sayfa 83 bölümündeki yönergeleri izleyin.

**"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi**

Bu hata iletisini alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır. Sorunu çözmek için "["Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi](#)" sayfa 86 bölümündeki yönergeleri izleyin.

**"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi**

Bir hata iletisini alırsanız "["Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi](#)" sayfa 87 iletisindeki yönergeleri izleyin.

**Diğer hata iletileri**

Bir hata iletisi alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

**Kağıt bitti iletisi**

Kağıt bitti iletisi alırsanız, "["Kağıt bitti iletisi](#)" sayfa 89 bölümündeki yönergeleri izleyin.

**"USB bağlantı noktasına yazdırırken bir hata oluştu" iletisi**


Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

**"İki yönlü iletişim kurulamıyor" veya "Yazıcı yanıt vermiyor" iletisi**

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablosunun 3 metreden ( yaklaşık 9,8 feet) daha uzun olmadığını doğrulayın.

---

 **Not** Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

---

**Yükleme sorunları**

Yazılım yükleme programı durursa veya başarısız olursa, daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- [Yükleme programı duruyor](#)
- ["Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor](#)
- [Yazıcı adı görünmüyor](#)

Sorunuz devam ediyorsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

**Yükleme programı duruyor**


**Neden:** Yükleme programı yeni donanım ararken durursa, iletişim sorununun nedeni aşağıdaki sorunlardan biridir:

- USB kablosu eski veya bozuktur.
- Çalışır durumda bir yazılım, örneğin bir virüsten koruma programı vardır.
- Bilgisayarınıza başka bir aygıt, örneğin bir tarayıcı bağlıdır.

**Çözüm:****Sorunu gidermek için**

1. Bilgisayara yazıcı, klavye ve fare dışında başka bir USB aygıtı bağlı olmadığından emin olun.
2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
3. Yazıcının (USB hub'ı yerine) doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
4. Yükleme programı yazıcıyı yine de bulamıyorsa, USB kablosunu değiştirin ve sonraki adıma geçin.
5. **İptal**'i tıklatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
6. Yazıcıyı kapatın, sonra USB ve güç kablosunu çıkarın.
7. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.


---

 **Not** Virüsten koruma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

---

8. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
  - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
  - b. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Yükleme programı tarafından istendiğinde, USB ve güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve yazıcının açık olduğundan emin olun.

---

 **Not** Yapmanız isteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

---


- c. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  9. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.
- 

**"Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor**

**Neden:** Yazıcı ve bilgisayarı USB kablosu kullanarak bağladığınızda, yükleme sırasında "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntülenebilir. Bunun nedeni USB kablosu arızası olabilir.

**Çözüm:**


---

 **Not** Bu, Windows 2000 kullanıyorsanız sorun değildir. Windows 2000 kullanıyorsanız ve bu ileti görüntülenirse, yazılım yüklemesine devam edebilirsiniz.

---

**Sorunu gidermek için**

1. USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Elektrik kablosunu yazıcıdan çıkarın.
3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.
4. Elektrik kablosunu yazıcıya tekrar takın.


5. USB kablosunu yazıcıya yeniden bağlayın.
  6. Hala "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyorsa, USB kablosunu değiştirin.
- 

### Yazıcı adı görünmüyor

**Çözüm:** Yazıcı yazılımı düzgün yüklendi gibi görünüyor, ancak yazıcı adı, **Dosya** menüsündeki **Yazdır**'ı tıklattığınızda açılan yazıcılar listesinde veya Denetim Masası'ndaki Yazıcılar klasöründe görünmüyorsa, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeyi deneyin.


### Yazıcı yazılımını yeniden yüklemek için

1. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.
- 

 **Not** Virüsten korunma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

---

2. Yazıcı yazılımını kaldırın:
    - a. Yazılım CD'sini sürücünüze takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 

 **Not** Yükleme programı otomatik olarak başlamazsa, Windows Gezgini'ndeki CD sürücüsü harfini tıklattıktan sonra, setup.exe dosyasını çift tıklatın. Örneğin D:\setup.exe dosyasını çift tıklatın.

---

- b. İstendiğinde **Tümünü Kaldır**'ı tıklatın.
  3. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
    - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
    - b. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  4. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.
- 


## Yazıcı ışıkları açık veya yanıp sönüyor

- [Yanıp sönen ışığın anlamı](#)
- [Güç ışığı yanıp sönüyor](#)
- [Devam ışığı yanıp sönüyor](#)
- [Güç ve Devam ışığının her ikisi de yanıp sönüyor](#)
- [Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor](#)
- [Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyor](#)




## Yanıp sönen ışığın anlamı

Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir.

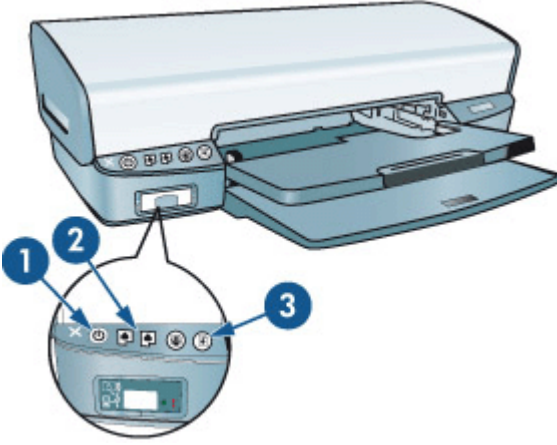

|   |   |
|---|---|
| 1 | "Güç ışığı" sayfa 78                      |
| 2 | "Yazıcı Kartuşu Durumu Işıkları" sayfa 80 |
| 3 | "Devam ışığı" sayfa 79                    |


## Güç ışığı yanıp sönüyor

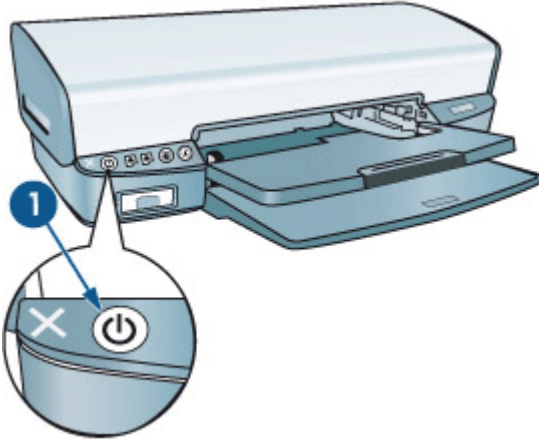

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | Güç ışığı |
|---|-----------|

Güç ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı yazdırmaya hazırlanıyor demektir. Yazıcı tüm veriyi aldıktan sonra ışıkların yanıp sönmesi durur.

## Devam ışığı yanıp sönüyor

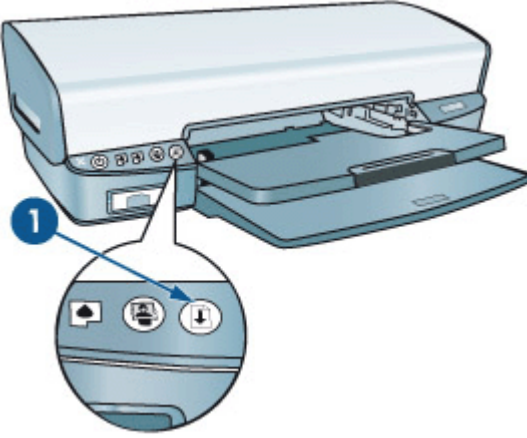

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | Devam ışığı |
|---|-------------|

Devam ışığı yanıp sönüyorsa aşağıdaki durumları kontrol edin:

- Yazıcıda kağıt bitmiş olabilir.  
Giriş tepsisine kağıt yerleştirin ve **Devam** düğmesine basın.
- Kağıt sıkışmış olabilir.  
Sıkışan kağıtları çıkarma hakkında bilgi için, bkz: "[Kağıt sıkışması](#)" sayfa 87.
- Yazıcı durabilir.  
Sorunu düzeltme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "[Yazıcı duruyor](#)" sayfa 83.


## Güç ve Devam ışığının her ikisi de yanıp sönüyor

Yazıcıyı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir.

1. **Güç** düğmesine basarak yazıcıyı kapatın, sonra **Güç** düğmesine tekrar basarak yazıcıyı çalıştırın.  
Işıklar yanıp sönmeye devam ederse 2. adıma gidin.
2. Yazıcıyı kapatmak için **Güç** düğmesine basın.
3. Elektrik prizinden yazıcı güç kablosunu çıkarın.
4. Elektrik prizine yazıcı güç kablosunu tekrar takın.
5. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.

## Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor

Yazıcıda iki tane yazıcı kartuşu durumu ışığı vardır.

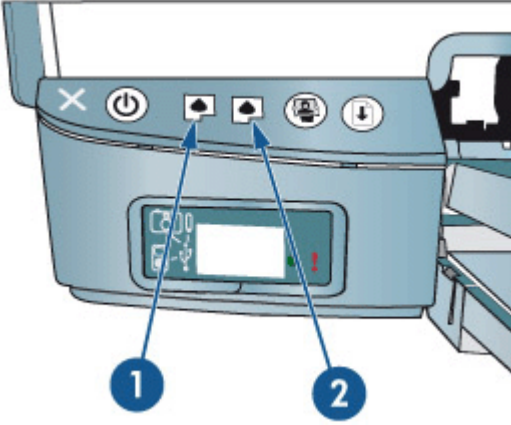

1. Soldaki durum ışığı, yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takılan üç renkli yazıcı kartuşunun durumunu gösterir.
2. Sağdaki durum ışığı siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunun durumunu gösterir. Bu yazıcı kartuşlarından biri, yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takılıdır. Daha fazla bilgi için bkz. "[Fotoğraf yazıcı kartuşu](#)" sayfa 32.

### Yazıcı Kartuşu Durumu ışıklarının biri veya her ikisi yanıyor ve yanıp sönmüyorsa

- Yazıcı kartuşunda "[mürekkep az](#)" sayfa 69 olup olmadığını denetleyin. Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin.
- Yazıcı kartuşlarından hiçbirinde mürekkep azalmamışsa, **Devam** düğmesine basın. Yazıcı Kartuşu Durumu ışığı yanmaya devam ederse, yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

### Yazıcı Kartuşu Durumu ışıklarının biri veya her ikisi yanıyor ve yanıp sönüyorsa

Doğru yazıcı kartuşlarının takılı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.

Işık yanıp sönmeye başladığında kenar boşluksuz bir belge yazdırıyor idiyse bkz. "[Kenarlıksız yazdırma yönergeleri](#)" sayfa 93.

Aksi taktirde, şu adımları izleyin:

1. Yazıcının kapağını kaldırın, sağdaki yazıcı kartuşunu çıkarıp kapağı indirin.
2. Aşağıdaki adımlardan birini izleyin:
  - Güç ışığı yanıp sönüyorsa: Yazıcı kapağı açın, çıkardığınız yazıcı kartuşunu yerine takın ve diğer yazıcı kartuşunu çıkarın. Adım 3'e geçin.
  - Güç ışığı yanmıyorsa: Çıkardığınız yazıcı kartuşuyla ilgili bir sorun vardır. Adım 3'e geçin.
3. Yazıcı kartuşunu "[El ile temizleyin](#)" sayfa 70. Kartuşu temizledikten sonra, tekrar yazıcıya takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse "[yazıcı kartuşunu değiştirin](#)" sayfa 65.

## Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyor

Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyorsa, "[Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyor](#)" sayfa 102 konusundaki yönergeleri izleyin.

## Yazıcı yazdırmıyor

- [Aşağıdakileri doğrulayın](#)
- [Yazıcı ışıklarını kontrol edin](#)
- [Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin](#)
- [Yazdırma kuyruğunu temizleme](#)
- [Yazıcı duruyor](#)
- [Yazıcı hala yazdırmıyorsa](#)

### Aşağıdakileri doğrulayın

Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları yazıcı için doğru yazıcı kartuşları ve düzgün takılmışlar. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yazıcı kartuşları](#)" sayfa 20 ve "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı takılmış.

### Yazıcı ışıklarını kontrol edin

Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir ve olası problemlerde sizi uyarır.


Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yazıcı ışıkları yanıyor veya yanıp sönüyor](#)" sayfa 77.

### Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcınız ve bilgisayarınız USB kablosuyla bağlandıysa ve aygıtlar birbirleriyle iletişim kuramıyorlarsa, aşağıdakileri deneyin:

- Güç kablosunun yazıcıya ve prize sıkıca bağlandığından emin olun.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız düzgün çalışmıyor olabilir. Sorunla karşılaşırsanız USB kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi (9,8 ft) aşmadığından emin olun.
- Yazıcınız ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosunun yazıcınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına sıkıca takıldığından emin olun. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.

- Yazıcıya USB hub'ı aracılığıyla bağlanıyorsanız, hub'ın açık olduğundan emin olun. Hub açıksa, yazıcıya doğrudan bilgisayarınızdan bağlanmayı deneyin.
- USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yazıcınızı kapatıp yeniden açın.

 **Not** Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

### Yazdırma kuyruğunu temizleme

**Neden:** Bir yazdırma işi gönderdiğinizde “yazdırma kuyruğu” adlı bir listeye gönderiliyor. Yazıcı, iş tamamlanmadan durursa yazdırma işi yazdırma kuyruğunda takılı kalmış olabilir.

### Çözüm:

#### Kuyruкта duran bir yazdırma işini çözmek için

1. Windows 2000'de, **Başlat**, **Ayarlar** ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.
2. HP Deskjet yazıcının adını çift tıklatın.
3. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Yazdırmayı Duraklat** seçeneğini tıklatın.
4. **Yazıcı** menüsünü tekrar tıklatın ve ardından **Tüm Belgeleri İptal Et**'i tıklatın.
5. İptal işlemi onaylamak için **Evet**'i tıklatın.
6. **Yazıcı** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırmayı Duraklat**'in işaretini kaldırın.
7. Listede belge varsa bilgisayarı yeniden başlatın.
8. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra listede belge kalmışsa 1 - 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Yazdırma kuyruğunda duran bir yazdırma işi sorununu çözdükten sonra, yazdırma kuyruğu hala temizlenmemiş olabilir. Bu durumda, yazdırma hizmetini durdurup yeniden başlatmanız gerekir.

#### Yazıcı hizmetini durdurmak ve yeniden başlatmak için

1. Windows 2000 için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın. Windows XP için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı, **Performans ve Bakım**'ı ve ardından **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın.
2. **Hizmetler**'i ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi**'ni çift tıklatın.
3. **Durdur**'u tıklatın ve ardından yazdırma hizmetini yeniden başlatmak için **Başlat**'ı tıklatın.
4. Pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

## Yazıcı duruyor

Belge yazdırırken yazıcı durursa, Devam düğmesine basın. Yazıcı yeniden yazdırmayı başlatmazsa, yazıcı kapağını kaldırıp güç kablosunu yazıcının arkasından ayırın.

△ **Dikkat uyarısı** Önce, yazıcıdaki gevşek veya kırık parçaları araştırın. Gevşek veya kırık parça bulursanız, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)'a gidin.

Gevşekveya kırık parça yoksa şu adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşunun ileri geri hareketini engelleyecek, paket bandı veya malzemesi gibi engelleri araştırıpçıkarın.
2. Yazıcı kartuşlarının yuvaya sıkıca takılı olduğundan emin olun.  
Daha fazla bilgi için, bkz: “[Yükleme yönergeleri](#)” sayfa 66.
3. Üç renkli yazıcı kartuşunun yuvanın sol tarafına, siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunun da yuvanın sağ tarafına takılı olduğundan emin olun.
4. Kağıt sıkışmalarını araştırıp temizleyin.  
Daha fazla bilgi için, bkz: “[Kağıt sıkışması](#)” sayfa 87.
5. Yazıcı kapağını indirin.
6. Güç kablosunu yazıcının arkasına takıp yazıcıyı açın.
  - Devam ışığıyanıp sönmüyorsa, belgeyi yazdırmaya devam edin.
  - Devam ışığı yanıp sönmüyorsa, **Devam** düğmesinebasın.  
Işık yanıp sönmeye devam ediyorsa adımları yineleyin.

## Yazıcı hala yazdırmıyorsa

1. Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:
  - “[Kağıt sıkışması](#)” sayfa 87
  - “[Kağıt bitti iletisi](#)” sayfa 89
  - “[Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyor](#)” sayfa 89
  - “[Yazıcı duruyor](#)” sayfa 83
2. Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

## Belge yavaş yazdırılıyor

### Birden çok yazılım programı açık

Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

### Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelerden daha yavaş yazdırılır.

### En iyi ya da en fazla dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi için En iyi veya En fazla dpi ayarı seçildiğinde yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

**Yazıcı yedek mürekkep modunda**

Yazıcı yedek mürekkep modundayken daha yavaş yazdırır. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" sayfa 21.

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

**Yazıcı yazılımının sürümü eski**

Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. "[Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme](#)" sayfa 64.

**Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor**

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.  
Sistem gereksinimleri, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.
2. İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

**Yazıcı kartuşu sorunları**


- [Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu](#)
- [Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış](#)
- ["Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi](#)
- [Mürekkep az](#)
- ["Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi](#)

**Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu**

**Neden:** Doğru yazıcı kartuşu takılı değilse veya yazıcı kartuşu eksikse yazıcı yazdıramaz.

**Çözüm:****Doğru yazıcı kartuşlarını takmak ve doğrulamak için**

1. Yazıcı kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu etiketi üzerindeki seçim numarasını okuyun.

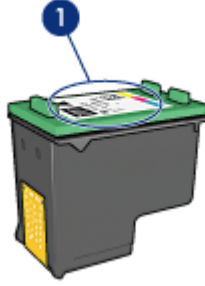

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Seçim numarası |
|---|----------------|

3. Yazıcıda kullanılabilen yazıcı kartuşlarının listesini inceleyin.
  - a. Yazıcı "[Araç Kutusu](#)" sayfa 73'nu açın.
  - b. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın.
  - c. **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın ve yazıcı kartuşu seçim numaralarını görüntüleyin.  
Yazıcıyla verilen başvuru kılavuzunda da yazıcı kartuşu seçim numaraları vardır.
4. Yazıcı kartuşu seçim numarası doğruysa kartuşu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme](#)" sayfa 70.
5. Yazıcı kartuşunun seçim numarası yanlışsa yeni yazıcı kartuşunu takın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.
6. Yazıcı kapağını kapatın.

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıp sönmüyorsa sorun giderilmiştir.

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıklarının biri veya her ikisi yanıp sönyorsa [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP Teknik Destek hizmetini ziyaret edin.

**Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış**

**Neden:** Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.



**Çözüm:****Sorunu gidermek için**

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ekranda bir hata iletisi görüntülenirse, hata iletisinde belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarın. 3.adıma gidin.
  - Hata iletisi görüntülenmezse, tüm yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın ve yazıcı kapağını kapatın.  
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.  
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, 4. adıma geçin.
3. Yazıcı kartuşlarını yeniden takın ve yazıcı kapağını kapatın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.  
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.  
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, 4. adıma geçin.
4. Yazıcı kartuşunu "[El ile temizleyin](#)" sayfa 70.
5. Yazıcı kartuşunu yazıcıya yeniden takıp yazıcının kapağını kapatın.  
Güç ışığı hala yanıp sönmüyorsa, yazıcı kartuşu arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.



**Not** Yedek kartuşunuz yoksa, tek yazıcı kartuşuyla yedek mürekkep modunda yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" sayfa 21.

6. Yazıcı kartuşu değiştirildikten sonra Güç ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) konumundaki HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

**"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi**

**Neden:** Bu hata iletisini alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır.

**Çözüm:** Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman soldaki kartuş yuvası bölümüne takın.

Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunu sağdaki yazıcı kartuşu bölümüne takın.

**Mürekkep az**

**Neden:** Yazıcı kartuşlarının en azından birinde mürekkebin az olduğu tahmin edilmekte, yakında değiştirilmesi gerekebilir.

**Çözüm:** Yazdırmanızı duraklamaya uğramaması için el altında bir yedek bulundurun. Baskı kalitesi bozulana kadar kartuşu değiştirmeniz gerekmez. Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir yazıcı kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılmaz olur.

Yazıcı kartuşlarının nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. "[Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#)" sayfa 20.


## "Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi

**Neden:** Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılayarsa, yedek mürekkep modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak yazıcıyı yavaşlatır ve çıktılarınızın kalitesini etkiler.

**Çözüm:** Yedek mürekkep modu iletisi alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların takıldığını algılayamaz.

### Yazıcı kartuşundaki plastik bantı çıkarmak için

- ▲ Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde tuttuktan sonra dikkatle plastik bandı çıkarın.

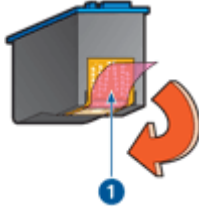

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|

- △ **Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

## Kağıt sorunları

- [Kağıt sıkışması](#)
- [Yazıcı kağıt besleme yapmıyor](#)
- [Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyor](#)
- [Kağıt bitti iletisi](#)
- [Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor](#)


### Kağıt sıkışması




#### Kağıt sıkışmasını temizlemek için

1. **Devam** düğmesine basın.  
Kağıt sıkışması temizlenmezse, sonraki adıma geçin.
2. Yazıcıyı kapatın.

3. Yazıcı güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
4. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.

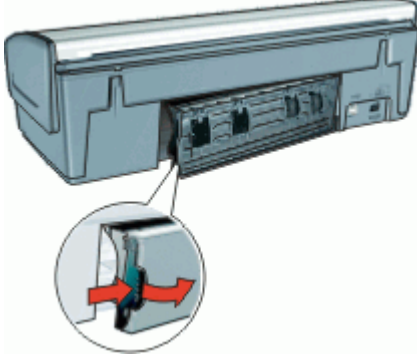

5. Yazıcının içinde bulunan tüm kağıtları yazıcının arkasından çekerek çıkarın. Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
6. Arka erişim kapağını sıkıca yerine takın.

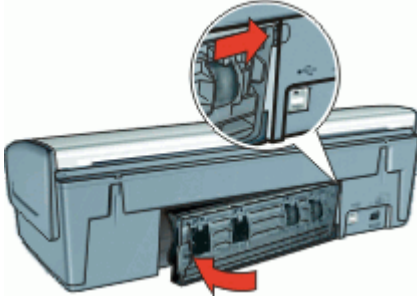

7. Kağıt sıkışması yazıcının arkasından çıkarılmadıysa, yazıcı kapağını kaldırıp kağıt sıkışmasını yazıcının önünden temizleyin ve kapağı indirin.

△ **Dikkat uyarısı** Ön taraftan kağıt çıkartılırken yazıcıya zarar verebileceğinden, sıkışan kağıdı dikkatle çıkarın.

8. Yazıcı güç kablosunu yeniden elektrik prizine takın.
9. Yazıcıyı açın ve **Devam** düğmesine basın.
10. Belgeyi yeniden yazdırın.

📄 **Not** Sık sık kağıt sıkışıyorsa, daha ağır kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlıkları belirtilmeleri için bkz: "[Yazıcı belirtileri](#)" sayfa 107.

### Yazıcı kağıt besleme yapmıyor

**Çözüm:** Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:

- Giriş tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
- Giriş tepsisindeki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
- Farklı türde bir kağıt kullanın.

### Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyor

**Çözüm:** Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyorsa, aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.
- Kenarlıksız bir belge yazdırıyorsanız ve Devam ışığı ile Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yanıp sönüyorsa, yalnızca siyah yazıcı kartuşu takılıyken kenarlıksız belge yazdırmayı deniyor olabilirsiniz. Kenarlıksız belge yazdırırken, mutlaka üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu takılı olmalıdır.

## Kağıt bitti iletisi

Mevcut durum için gerekli adımları izleyin.

- [Giriş tepsisinde kağıt varsa](#)
- [Giriş tepsisi boşsa](#)

### Giriş tepsisinde kağıt varsa

1. Aşağıdakileri doğrulayın:
  - Giriş tepsisinde yeterli miktarda kağıt (en az on yaprak) var.
  - Giriş tepsisi aşırı dolu değil.
  - Kağıt yığınının giriş tepsisinin arkasına dayanıyor.
2. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıdın kenarına iyice yaslayın.
3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

### Giriş tepsisi boşsa

1. Tepsie kağıt yerleştirin.
2. Yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

## Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- [Kağıt ağırlığı](#)
- [Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir](#)

### Kağıt ağırlığı

“[Kağıdın ağırlığı](#)” sayfa 107 önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın.

### Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse veya kağıt kılavuzu kağıda sıkıca dayanmıyorsa, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıdı bir dirençle karşılaşıp dek iterek kağıt tepsisine yeniden yerleştirip, kağıt kılavuzunu kağıt yığınının sıkıca dayanacak biçimde kaydırın.

Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

## Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor

- [Kağıt tepsisini kontrol edin](#)
- [Yazıcı özelliklerini gözden geçirin](#)
- [Renkler bozuk veya yanlış tonda](#)
- [Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor](#)
- [Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor](#)

### Kağıt tepsisini kontrol edin

1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.  
Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

### Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

“[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

| Sekme      | Ayar   |
|------------|--|
| Özellikler | <p><b>Boyut:</b> Uygun bir kağıt boyutu</p> <p><b>Kağıt Türü:</b> Uygun bir fotoğraf kağıdı</p> <p><b>Baskı Kalitesi:</b> En İyi veya En fazla dpi</p> |

### Renkler bozuk veya yanlış tonda

**Çözüm:** Fotoğraflardaki renkler bozuk veya yanlış tonlarda görünüyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşlarındaki mürekkep düzeyinin yeterli olduğunu doğrulayın.  
Daha fazla bilgi için, bkz: “[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)” sayfa 69.  
Yazıcı kartuşlarından hiçbirinin mürekkebi azalmamışsa 2. adıma geçin.
2. Yazıcı kartuşlarını [hizalayın](#) sayfa 68.
3. Fotoğrafı yeniden yazdırın.

4. Renkler hala bozuk veya yanlış tonlarda görünüyorsa, "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın, **Renkli** sekmesine geçin ve **Diğer renk seçenekleri** düğmesini tıklayın.
5. **Diğer renk seçenekleri** iletişim kutusunda renkleri ayarlayın.


### Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor

#### Çözüm:



Fotoğraflarda açık veya koyu renk yatay çizgiler görülüyorsa aşağıdaki yöntemi uygulayın:

1. Yazıcı kartuşlarını "[temizleyin](#)" sayfa 68.
2. Fotoğrafi yeniden yazdırın.
3. Hala yatay çizgiler varsa "[baskı kalitesi kalibrasyonu](#)" sayfa 69 yapın.  
Baskı kalitesi kalibrasyonu yaparken siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarının takılı olması gerekir.
4. Fotoğrafi yeniden yazdırın.

 **Not** Sonuç yine de tatminkar değilse, yazıcı kartuşlarını değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz "[Yükleme yönergeleri](#)" sayfa 66.

### Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor

Fotoğrafın kenarlarında veya kenarlarına yakın bölümlerde oluşabilir.

- [Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor](#)
- [Fotoğrafın kenarlarına doğru solma oluyor](#)


### Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önleme hakkındaki yönergeler için bkz. "[Fotoğraf kağıdını depolama ve kullanma](#)" sayfa 34.

### Fotoğrafın kenarlarına doğru solma oluyor

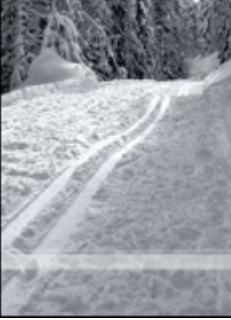

Fotoğrafın kenarından yaklaşık 25 - 63 mm (1 - 2,5 inç) içeride renkler soluklaşıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıya bir "[fotoğraf yazıcı kartuşu](#)" sayfa 32 ve bir üç renkli kartuş takın.
- "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra **Baskı Kalitesi** ayarını **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

## Kenarlıksız belgelerle sorun

- [Kenarlıksız yazdırma yönergeleri](#)
- [Fotoğrafın aydınlık bölümünde çizgiler görülüyor](#)
- [Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor](#)
- [Resimler eğik yazdırılıyor](#)

- [Mürekkep lekeleri](#)
- [Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor](#)
- [Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor](#)


## Kenarlıksız yazdırma yönergeleri

Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Boyutu** aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yüklü olan kağıdın boyutlarının eşleştiğinden emin olun.
- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Türü** aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Gri tonlamalı modda yazdırılıyorsa, **Renk** sekmesinde **Gri Tonlamalı Yazdır**'in altında **Yüksek Kalite**'yi seçin.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Kenarlıksız belge yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Yedek mürekkep modu](#)" sayfa 21.

## Fotoğrafın aydınlık bölümünde çizgiler görülüyor

**Çözüm:**

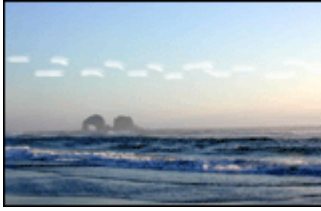

Fotoğrafın aydınlık bir bölümünde, uzun kenarlarından birinin yaklaşık 63 mm (2,5 inç) uzağında çizgiler görülüyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıya bir "[fotoğraf yazıcı kartuşu](#)" sayfa 32 takın.
- "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra **Baskı Kalitesi** ayarını **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

## Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor

**Çözüm:**





Fotoğraflarda açık veya koyu renk yatay çizgiler görülüyorsa aşağıdaki yöntemi uygulayın:

1. Yazıcı kartuşlarını [“temizleyin”](#) sayfa 68.
2. Fotoğrafi yeniden yazdırın.
3. Hala yatay çizgiler varsa [“baskı kalitesi kalibrasyonu”](#) sayfa 69 yapın.  
Baskı kalitesi kalibrasyonu yaparken siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarının takılı olması gerekir.
4. Fotoğrafi yeniden yazdırın.

### Resimler eğik yazdırılıyor

**Çözüm:**



Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıdı düzgün biçimde giriş tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
4. Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

### Mürekkep lekeleri

**Çözüm:** Fotoğraflarınızın arka yüzünde mürekkep lekeleri oluşuyorsa veya kağıtlar birbirine yapışuyorsa bu yönergeleri izleyin:

- HP fotoğraf kağıdı kullanın.
- Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

## Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor

Fotoğrafın kenarlarında veya kenarlarına yakın bölümlerde oluşabilir.

- [Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor](#)
- [Fotoğrafın kenarlarına doğru solma oluyor](#)

### Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önleme hakkındaki yönergeler için bkz. "[Fotoğraf kağıdını depolama ve kullanma](#)" sayfa 34.

### Fotoğrafın kenarlarına doğru solma oluyor



Fotoğrafın kenarından yaklaşık 25 - 63 mm (1 - 2,5 inç) içeride renkler soluklaşıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıya bir "[fotoğraf yazıcı kartuşu](#)" sayfa 32 ve bir üç renkli kartuş takın.
- "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra **Baskı Kalitesi** ayarını **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

## Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

- [Kağıt türlerinin çoğunda](#)
- [Çıkarılabilir şeritli fotoğraf kağıtları için](#)

### Kağıt türlerinin çoğunda



Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyorsa, aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

- “[Yazıcı kartuşlarını hizalayın](#)” sayfa 68.
- “[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)” sayfa 62 iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini tıklayın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıya yerleştirilmiş kağıt boyutuyla eşleştiğinden emin olun.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.
- Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini doğrulayın.

### Çıkarılabilir şeritli fotoğraf kağıtları için

Kenarlık koparılabilen ucun altında kalıyorsa, ucu koparıp çıkarın.



Kenarlık koparılabilen ucun üstünde kalıyorsa:

- “[Yazıcı kartuşlarını hizalayın](#)” sayfa 68.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.



## Baskı kalitesi düşük

Baskı kalitesinde sorunla karşılaşıyorsanız, bu bölümdeki çözümleri deneyin ve aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Boş veya yeniden doldurulmuş kartuşları değiştirin.
- Yazıcı modu ve kağıt seçiminin görev için doğru olduğundan emin olmak için aygıt ayarlarını denetleyin.  
Daha fazla bilgi için bkz. “[Kağıt türü seçme](#)” sayfa 55.
- Test sayfası yazdırıp denetleyin.  
Daha fazla bilgi için bkz. “[Test sayfası yazdırma](#)” sayfa 53.  
Test sayfasında hata varsa aşağıdakileri deneyin:
  - Otomatik olarak yazıcı kartuşlarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#)” sayfa 68.
  - Baskılarınızda mürekkep çizgileri varsa elektrik temas noktalarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme](#)” sayfa 70.
  - Yazıcı kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. “[Yazıcı kartuşlarını değiştirme](#)” sayfa 20.
- Test hata vermezse görüntü dosyası ve yazılım programı gibi diğer nedenleri denetleyin.

Diğer yazıcı kartuşu sorun gidermeleri için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Mürekkep çizgilerinin olduğu solgun baskılar](#)
- [Baskılar soluk](#)
- [Boş sayfalar yazdırılıyor](#)

### Mürekkep çizgilerinin olduğu solgun baskılar


**Çözüm:** Yazdığınız sayfalar solgunsa veya mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir veya kartuşların temizlenmesi gerekiyordur.

Daha fazla bilgi için bkz. "[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)" sayfa 69 ve "[Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#)" sayfa 68.

### Baskılar soluk

#### Çözüm:

- Yazıcı kartuşlarının mürekkep düzeyinin düşük olmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz: "[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)" sayfa 69. Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin. Parça numaralarını öğrenmek için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın. Çıktılarınızdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

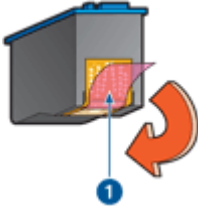


|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|

- Daha yüksek bir "[baskı kalitesi](#)" sayfa 55 ayarı seçin.

### Boş sayfalar yazdırılıyor

#### Çözüm:

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

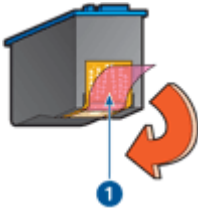

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|

- Yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.  
Daha fazla bilgi için, bkz: "[Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)" sayfa 69.
- Sadece siyah yazıcı kartuşu ile kenarlıksız bir belge yazdırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kenarlıksız belge yazdırırken, siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşuyla birlikte mutlaka üç renkli yazıcı kartuşunu da kullanın.

## Belge yanlış yazdırıldı

- [Metin ve resimler yanlış hizalanıyor](#)
- [Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor](#)
- [Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor](#)
- [Zarflar eğik yazdırılıyor](#)
- [Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor](#)

### Metin ve resimler yanlış hizalanıyor

**Çözüm:** Çıktılarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcı kartuşlarını "[hizalayın](#)" sayfa 68.

### Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

#### Çözüm:

1. Kağıdın giriş tepsisine doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

### Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor

**Çözüm:** "[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#)" sayfa 62 iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

| Sekme      | Ayar  |
|------------|---|
| Özellikler | <b>Dikey ya da Yatay:</b> Yazdırma yönünün doğru olup olmadığına bakın.   |
|            | <b>Boyut:</b> Kağıt boyutunun doğru olup olmadığına bakın.  |
|            | <b>Kağıt boyutuna sığacak şekilde:</b> Metin ve grafikleri ilgili açılan listede belirtilen kağıt boyutuyla ölçeklendirmek için bu seçeneği belirleyin. |

Belgenin bazı bölümleri hala eksikse, yazılım programının yazdırma ayarları yazıcı ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

## Zarflar eğik yazdırılıyor

### Çözüm:

1. Yazıcıya yüklemeyen önce zarfın kapağını içine sokun.
2. Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

## Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

**Çözüm:** Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.


## Photosmart Essential düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor

**Neden:** HP Photosmart Yazılımı yüklü değil.

**Çözüm:** HP Deskjet ile birlikte verilen HP Photosmart Yazılımı'nı yükleyin. Yüklendiyse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

### HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için

1. HP Deskjet CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve Kur programını başlatın.
2. İstenildiğinden HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için **Daha Yazılım Yükle**'yi tıklayın.
3. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Deskjet aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

 **Not** HP Deskjet CD-ROM'u yoksa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin ve HP Photosmart Yazılımı'nı indirin.

**Neden:** HP Deskjet kapalı.

**Çözüm:** HP Deskjet aygıtını açın.

**Neden:** Bilgisayar kapalı.

**Çözüm:** Bilgisayarınızı açın

**Neden:** HP Deskjet bilgisayara düzgün şekilde bağlı değil.

**Çözüm:** HP Deskjet ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablusunun HP Deskjet aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablusunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki

USB bağlantı noktasına takılmış olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP Deskjet aygıtını kapatın ve tekrar açın.



HP Deskjet aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP Deskjet ile birlikte gönderilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

## Ön USB bağlantı noktası sorunları

- [Bağlı dijital fotoğraf makinesindeki görüntüler yazdırılmıyor](#)
- [Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyor](#)

### Bağlı dijital fotoğraf makinesindeki görüntüler yazdırılmıyor

**Neden:** Bağlı dijital fotoğraf makinesindeki görüntülerin yazdırılmamasının çok farklı nedenleri olabilir:

- Görüntüleri fotoğraf makinesinden bilgisayarınıza aktarmamışsınızdır.
- Dijital fotoğraf makinesi fotoğrafları yüklemek için doğru modda değil.
- Görüntüler desteklenen bir biçimde değil.
- Fotoğraf makinesinde yazdırmak için fotoğraf seçmemişsiniz.

**Çözüm:** Görüntüleri fotoğraf makinesinden bilgisayarınıza aktardığınızı doğrulayın. Ayrıca, dijital fotoğraf makinesinin fotoğrafları, HP Photosmart Yazılımı veya diğer fotoğraf yazdırma yazılımı programlarının desteklediği biçimde kaydettiğini doğrulayın.


Dijital fotoğraf makinesini yazıcının ön USB bağlantı noktasına bağlamadan önce yazdırmak üzere birkaç fotoğraf seçin.

HP Photosmart Yazılımı'nın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. HP Photosmart Software Yardım.



## Ön USB bağlantı noktası ışıkları yanıp sönüyor

### Çözüm:

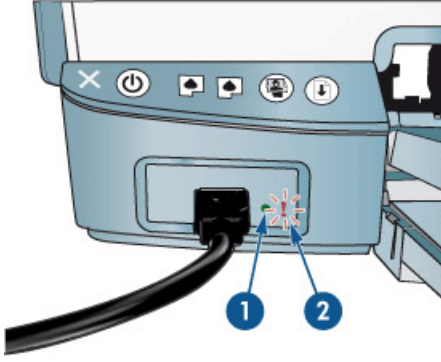

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Bağlantı ışığı |
| 2 | Hata ışığı     |

| İşıkların durumu   | Görev  |
|--|--|
| Bağlantı ışığı ve Hata ışığı beş saniye süreyle yanıp sönüyor. | Yazdırma sırasında yazıcı fotoğraf makinesiyle bağlantısını kaybetti.<br>USB bağlantısını kontrol edin.      |
| Bağlantı ışığı açık, Hata ışığı da yanıp sönüyor               | Fotoğraf makinesi fotoğrafları aktarmak için doğru modda değil.<br>Fotoğraf makinesi modunu değiştirin.      |
| Bağlantı ışığı kapalı ve Hata ışığı yanıyor                    | Ön USB bağlantı noktasına fare gibi desteklenmeyen bir aygıt bağlanmıştır.<br>Desteklenmeyen aygıtı çıkarın. |

## Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorungiderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorununuz hala devam ediyorsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) konumundaki HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

Destek süreci hakkında bilgi için bkz. "[HP destek](#)" sayfa 103.


# A HP destek

- [Mürekkep kartuşu garanti bilgileri](#)
- [Destek süreci](#)
- [Telefonla HP desteği](#)

## Mürekkep kartuşu garanti bilgileri

HP mürekkep kartuşu garantisi, ürün, belirtilen HP yazıcı aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresi içinde, HP mürekkebi bitmediği ve garanti süresi dolmadığı sürece ürün garanti kapsamındadır. YYYY/AA/GG formatındaki garanti bitim tarihi aşağıda belirtildiği şekilde ürünün üzerinde bulunabilir:

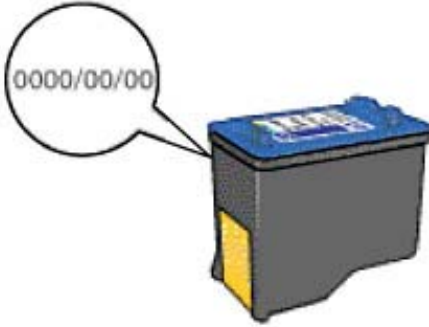

HP Sınırlı Garanti Bildirimi için yazıcıyla birlikte verilen Başvuru Kılavuzu'na bakın.

## Destek süreci

**Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin:**

1. HP Deskjet ile birlikte verilen belgelere bakın.
2. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu kaynak, en güncel aygıt bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
  - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
  - HP Deskjet ürününüz için yazılım ve yazıcı sürücüsü güncelleştirmeleri
  - Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Deskjet ve sorun giderme bilgileri
  - Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve aygıtınızı kaydettiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. Yalnızca Avrupa için: Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Aygıtınızda donanım arızası varsa, satın aldığınız satış noktasına geri götürmeniz istenecektir. (Servis, aygıtın sınırlı garanti süresi boyunca ücretsiz olarak sunulur. Garanti süresi sona erdikten sonra servis ücreti alınır.)
4. HP desteği arayın. Sunulan destek seçenekleri aygıtı, ülkeye/bölgeye ve dile bağlı olarak değişir.

## Telefonla HP desteđi

- [Telefon desteđi süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Telefon desteđi süresinden sonra](#)

### Telefon desteđi süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteđi verilmektedir. Avrupa, Orta Dođu ve Afrika'daki telefon desteđinin süresini öğrenmek için, lütfen [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. Telefon řirketi standart tarifesi uygulanır.

### Arama yapma

HP desteđi, bilgisayarın ve HP Deskjet başındayken arayın. Ařađıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Aygıtın model numarası (aygıtın önündeki etikette bulunur)
- Aygıtın seri numarası (aygıtın arkasında veya altında bulunur)
- Söz konusu durum oluřtuđunda beliren iletiler
- řu soruların yanıtları:
  - Bu sorunla daha önce de karřılařtınız mı?
  - Yeniden oluřturabilir misiniz?
  - Bu sorun ortaya çıktığı sırada bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
  - Bu sorun oluřmadan önce başka birřey oldu mu (gök gürütülü fırtına veya aygıtın yerinin deđiřtirilmesi gibi)?

### Telefon desteđi süresinden sonra

Telefon desteđi süresinden sonra HP'den ücret karřılıđında yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

# B Sarf malzemeleri siparişi

Önerilen kağıt ve yazıcı kartuşları gibi HP ürünlerini HP Web sitesinden çevrimiçi sipariş edebilirsiniz. Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kağıt veya başka ortamları sipariş etme](#)
- [Yazıcı kartuşları sipariş etme](#)
- [Diğer sarf malzemelerini sipariş etme](#)


## Kağıt veya başka ortamları sipariş etme

HP kağıtlarını ve HP Premium Fotoğraf Kağıtları gibi diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmek için komut istemlerini izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

## Yazıcı kartuşları sipariş etme

Yazıcı kartuşu numaraları listesi için HP Deskjet ile birlikte verilen basılı belgelere bakın. Tüm yazıcı kartuşlarının sipariş numaralarını bulmak için de HP Deskjet ile birlikte verilen yazılımı kullanabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarını HP Web sitesinden çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, aygıtınız için doğru yazıcı kartuşu sipariş numaralarını bulmak ve yazıcı kartuşlarını satın almak için yerel HP satıcınıza da başvurabilirsiniz.

HP kağıtları ve diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

 **Not** Tüm ülkelerde/bölgelerde yazıcı kartuşları çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde çevrimiçi sipariş edilemiyorsa, yazıcı kartuşu satın alma bilgileri için yerel HP satıcınıza başvurun.

### HP Çözüm Merkezi ile yazıcı kartuşu sipariş etmek için

1. HP Çözüm Merkezi uygulamasında HP Deskjet aygıtınızın listelendiği sekmeyi tıklayın. Alışveriş Merkezi sayfası görüntülenir.
2. **Çevrimiçi satın al** düğmesini tıklayın. Yazıcı Kartuşu sayfası görüntülenir.
3. **Çevrimiçi Alışveriş**'i tıklayın. Gizlilik bilgileri sayfası görüntülenir.
4. **Gönder**'i tıklayın. Yazıcınızla uyumlu yazıcı kartuşları listesinin olduğu Sarf Malzemeleri Alışverişi penceresi görüntülenir.

## Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

HP Deskjet yazılımı, Kurulum Kılavuzu veya diğer basılı belgeleri ya da müşteri tarafından değiştirilebilen parçalar gibi diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için ülkenizin/bölgenizin numarasını arayın:

| Ülke/bölge                   | Sipariş numarası |
|------------------------------|------------------|
| Asya Pasifik (Japonya hariç) | 65 272 5300      |
| Avustralya                   | 1300 721 147     |

(devamı)

| Ülke/bölge    | Sipariş numarası   |
|---------------|--|
| Avrupa        | +49 180 5 290220 (Almanya)<br>+44 870 606 9081 (İngiltere) |
| Yeni Zelanda  | 0800 441 147   |
| Güney Afrika  | +27 (0)11 8061030  |
| ABD ve Kanada | 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)                           |

Bu tabloda listelenmeyen diğer ülkelerde/bölgelerde sarf malzemeleri sipariş etmek için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

# C Teknik bilgiler

- [Yazıcı belirtileri](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal bildirimler](#)

## Yazıcı belirtileri

HP Deskjet ürününün özellikleri ve gereksinimleri aşağıdadır.

### Fiziksel özellikler

Yazıcı boyutları (tepsi uzatılmış olarak): 144 mm boy x 459 mm en x 480 mm derinlik (5,67 inç boy x 18,07 inç en x 18,90 inç derinlik)

Yazıcı ağırlığı (yazıcı kartuşları olmadan) 3,462 kg (7,635 lb)

### Yazılım uyumluluğu

Windows uyumlu (2000 ve XP)

### Bellek

0,5 MB tümleşik bellek

### Minimum sistem gereksinimleri

| İşletim sistemi <sup>1</sup> | İşlemci               | RAM   | Sabit disk alanı |
|------------------------------|-----------------------|-------|------------------|
| Windows 2000 ve XP           | Pentium II veya dengi | 64 MB | 200 MB           |

1 İlerde çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgi için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

### giriş tepsisi kapasitesi

Düz kağıt: En fazla 100 adet

### Çıkış tepsisi kapasitesi

Düz kağıt: En fazla 50 adet

### Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

### Kağıt ağırlıkları

Letter Kağıt: 65 - 90 g/m<sup>2</sup> (16 - 24 lb)

Legal Kağıt: 70 - 90 g/m<sup>2</sup> (20 - 24 lb)

Zarf: 70 - 90 g/m<sup>2</sup> (20 - 24 lb)

Kart: En çok 200 g/m<sup>2</sup> (110 lb izin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: En çok 280 g/m<sup>2</sup> (75 lb izin maksimum)

## Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlayacağına söz vermiştir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve

diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve genelde kullanılan araçlar yardımıyla çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreste bulunan HP'nin Çevreye Karşı Duyarlı Yaklaşımı Web sitesini ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastikler](#)
- [Malzeme güvenliği veri sayfaları](#)
- [Geri dönüşüm programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Avrupa Birliğindeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Çöpe Atılması](#)

### **Kağıt kullanımı**

Bu ürün DIN 19309'a ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

### **Plastikler**

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

### **Malzeme güvenliği veri sayfaları**

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

### **Geri dönüşüm programı**

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur.

HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

### **HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı**

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, birçok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

### **Enerji tüketimi**

Bu ürün, performansından ödün vermeden enerji tüketimini azaltarak doğal kaynakları korumak üzere tasarlanmıştır. Toplam enerji tüketimi hem kullanılırken, hem de boştaiken azaltılmak üzere tasarlanmıştır. Enerji tüketimi hakkındaki özel bilgiler ürün belirtilerinde bulunabilir.





## Yasal bildirimler

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### Notice to users in Korea

#### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

# Dizin

- A**  
Araç Kutusu 73  
arama yapma 104  
asetat yazdırma 45  
Avrupa Birliği  
geri dönüşüm bilgileri 109  
ayarlar, sayfa sırası 57  
ayarlar 62
- B**  
bakım  
yazıcı 65  
yazıcı gövdesi 70  
yazıcı kartuşları 71  
baskı çözünürlüğü 56  
baskı kalitesi  
ayarlar 69  
sayfalar boş yazdırılıyor  
98  
baskı kalitesini ayarlama 69  
baskı önizleme 58  
belge yanlış yazdırıldı 99  
belge yanlış yazdırılıyor  
belge sayfaya ortalanmıyor  
veya eğik yazdırılıyor  
99  
belge yavaş yazdırılıyor  
birden çok program açık  
83  
En fazla dpi modu seçili  
83  
sistem gereksinimleri 84  
yazıcı yazılımının sürümü  
eski 84  
yedek mürekkep modu 84  
belge yazdırma 37  
belgeler yavaş yazdırılıyor  
karmaşık belgeler  
yazdırılıyor 83  
belgeleri yeniden  
boyutlandırma 58  
Bilinmeyen Aygıt iletili 76  
broşür yazdırma 46  
Bu Nedir yardımı 63
- C**  
CD/DVD dövmesi yazdırma  
44  
cilde ve giysilere bulaşan  
mürekkebi temizleme 70
- Ç**  
çevre  
Çevresel ürün gözetim  
programı 107  
Çevre koruma bilgileri  
geri dönüşüm programı  
108  
kağıt kullanımı 108  
malzeme güvenliği verileri  
sayfaları 108  
plastikler 108  
çıkış tepsisi 18
- D**  
destek süresinden sonra 104  
diğer belgeleri yazdırma 36  
diğer fotoğraf projeleri 35  
dijital fotoğraflar 32  
dizin kartı yazdırma 42  
doygunluk 33  
dpi, en fazla 56  
dupleksleme 59  
düğmeler  
Devam düğmesi 14  
Güç düğmesi 11  
İptal 15  
Photosmart Essential  
düğmesi 13
- E**  
e-posta yazdırma 36  
el kitabındaki terimler ve  
işaretler 2  
en fazla dpi 56  
erişilebilirlik 2  
etiket yazdırma 43  
Exif Baskı 33
- F**  
FCC statement 110  
fotoğraf  
diğer projeler 35  
düzgün biçimde  
yazdırılmıyor 90  
fotoğraf kağıdı, saklama ve  
kullanma 34  
fotoğraf onarma seçenekleri  
32  
fotoğraf projeleri 35  
fotoğraf yazdırma  
kenarlıklı fotoğraf 30  
kenarlıksız fotoğraf 28  
tasarruf etme 34  
fotoğraf yazdırma sorunları  
fotoğrafın bir bölümü soluk  
çıkıyor 91, 95  
renkler bozuk 90  
yazdırma ayarlarını  
doğrulama 90  
fotoğraf yazıcı kartuşu 32  
fotoğraflar  
dijital 32  
Fotoğraflar  
Çevrimiçi paylaşma 35  
Paylaşma 35  
Fotoğrafları aile ve arkadaşlarla  
paylaşma 35
- G**  
genel gündelik yazdırma 55  
geri dönüşüm  
HP Deskjet 109  
mürekkep kartuşları 108  
giriş tepsisi 17  
gri tonlamalı yazdırma 57  
güncelleştirmeler  
HP Photosmart Yazılımı  
64  
yazılım için yükleme 64
- H**  
hagaki kartı yazdırma 41  
hata iletileri  
diğer hatalar 75

kağıt bitti iletisi 89  
yazıcı kartuşu hataları 74  
Hewlett-Packard Company  
bildirimleri 2  
hızlı/ekonomik yazdırma 55  
HP desteği arama 104  
HP Photosmart Share 35  
HP Photosmart yazılımı 35  
HP Photosmart Yazılımı  
indirme 64

**I**

## ışıklar

Devam ışığı 14  
Devam ışığı yanıp  
sönüyor 79  
Güç ışığı 11  
Güç ışığı yanıp sönüyor  
78  
ön USB bağlantı noktası  
14  
tüm ışıklar yanıp sönüyor  
79  
Yazıcı Kartuşu Durumu  
ışığı 12  
Yazıcı Kartuşu Durumu ışığı  
yanıp sönüyor 80

**İ**

iki taraflı yazdırma 59  
iki taraflı yazdırmayı  
birleştirme 59

**K**

## kağıt

sipariş etme 105  
kağıt kılavuzu 17  
kağıt sıkışması 87  
kağıt tepsileri  
çıkış tepsisi 18  
giriş tepsisi 17  
kağıt tepsilerini açma 16  
kağıt tepsilerini kapatma  
19  
kağıt türü, seçme 55  
kartpostal yazdırma 40  
kenarlıksız yazdırma 93  
kitapçık yazdırma 48

**L**

LED indicator statement 110

**M**

mektup yazdırma 38  
mürekkep  
az 86  
mürekkep az 69  
Mürekkep Durumu penceresi  
63  
mürekkep, ciltten ve giysilerden  
mürekkep temizleme 70

**Ö**

ön USB bağlantı noktası  
hakkında 25  
ışıklar 14, 26  
sorunlar 101  
yazdırma 25  
özel kağıt boyutu 57

**P**

parlaklık 33  
Photosmart Essential  
düğmesi 24  
poster yazdırma 50

**R**

Real Life Technologies 32  
regulatory notices  
FCC statement 110  
notice to users in Japan  
(power cord) 111  
notice to users in Japan  
(VCCI) 110  
notice to users in Korea  
110  
renk tonu 33

**S**

sipariş etme  
kağıt 105  
Kullanıcı Kılavuzu 105  
Kurulum Kılavuzu 105  
yazıcı kartuşları 105  
yazılım 105  
sorun giderme  
aynı anda çok sayıda  
sayfa 89  
baskılar soluk 98  
belge yavaş yazdırılıyor  
83  
belgenin bazı bölümleri  
yazdırılmıyor veya yanlış  
yere yazdırılıyor 99

Devam ışığı yanıp  
sönüyor 79  
düşük baskı kalitesi 97  
fotoğraf yazdırma  
sorunları 90  
fotoğrafta çizgiler 93  
fotoğrafta istenmeyen  
kenarlık 96  
fotoğrafta yatay çizgiler  
görülüyor 91, 93  
Güç ışığı yanıp sönüyor  
78  
kağıt bitti iletisi 89  
kağıt sıkışması 87  
kenarlıksız baskı  
sorunları 92  
Kenarlıksız yazdırma  
yönergeleri 93  
metin ve resimler yanlış  
hizalanıyor 99  
mürekkep çizgileri 97  
mürekkep lekeleri 94  
ön USB bağlantı noktası  
sorunları 101  
resimler eşik yazdırılıyor  
94  
tüm ışıklar yanıp sönüyor  
79  
yanlış yazdırılmış belge  
99  
yazıcı 74  
yazıcı adı görünmüyor 77  
yazıcı kağıdı dışarı  
çıkartıyor 89  
yazıcı kağıt besleme  
yapmıyor 89  
Yazıcı Kartuşu Durumu ışığı  
yanıp sönüyor 80  
yazıcı kartuşu sorunu  
iletisi 85  
yazıcı yazdırma işini  
yapmıyor 81  
yazıcıduruyor 83  
yeni yazdırma ayarları  
belgeye uygulanmıyor  
100  
yükleme programı  
duruyor 75  
zarflar eşik yazdırılıyor  
100  
sunum yazdırma 55

- T**  
tahmini mürekkep düzeyi 69  
tebrik kartı yazdırma 47  
telefon desteği süresi  
destek süresi 104  
temizleme  
yazıcı gövdesi 70  
yazıcı kartuşlarını el ile 70  
yazıcı kartuşlarını otomatik olarak 68  
test sayfası, yazdırma 53
- U**  
USB  
yazıcıya bağlama 23  
yazıcıyı bağlama 23
- Ü**  
ütü baskı kağıdına yazdırma 51
- V**  
varsayılan yazdırma ayarları 61  
varsayılan yazıcı 61
- Y**  
yasal uyarılar  
WEEE 109  
yazdırma  
4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi 56  
asetat 45  
baskı çözünürlüğü 56  
baskı kalitesi 55  
baskı önizleme 58  
belge 37  
belgeleri yeniden boyutlandırma 58  
broşür 46  
CD/DVD dövmesi 44  
çok sayfa, tek kağıda 58  
diğer belgeler 36  
diğer fotoğraf projeleri dijital fotoğraf 35  
makinesinden 25  
dijital fotoğraflar 32  
dizin kartları ve küçük ortamlar 42  
e-posta 36  
en fazla dpi 56  
etiket 43  
Exif Baskı 33  
fotoğraflar 28  
genel gündelik yazdırma 55  
gri tonlamalı 57  
hagaki kartı 41  
hızlı/ekonomik 55  
iki taraflı yazdırma 59  
iki taraflı yazdırmayı birleştirme 59  
ipuçları 53  
kağıt türü seçme 55  
kartpostal 40  
kenarlıklı fotoğraf 30  
kenarlıksız fotoğraf 28  
kitapçık 48  
mektup 38  
özel kağıt boyutu 57  
Photosmart Essential düğmesi 24  
poster 50  
sayfa sırasını ayarlama 57  
sunum yazdırma 55  
tebrik kartı 47  
tebrik kartları 47  
tek yazıcı kartuşuyla 21  
ütü baskı kağıdı 51  
yazdırma ayarları 62  
yazdırma hızı 55  
yazılım 61  
yüksek kalite 56  
zarf 39  
yazdırma ayarları  
değiştirme 62  
gelişmiş renk ayarları 33  
varsayılan ayarlar 61  
yazdırma hızı 55  
yazdırma ipuçları 53  
Yazdırma Kısayolları sekmesi 53  
yazdırma kuyruğu, temizleme 82  
yazdırma kuyruğunu temizleme 82  
yazıcı adı görünmüyor 77  
yazıcı Araç Kutusu 73  
yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor 89  
yazıcı bakımı 65  
yazıcı belirtileri 107  
yazıcı duruyor 83  
yazıcı ışıkları yanıp sönüyor 77  
yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyor 89  
yazıcı kağıt besleme yapmıyor 89  
yazıcı kartuşları  
bakım 71  
bozuk 85  
düzgün takılmamış 85  
el ile temizleme 70  
fotoğraf yazıcı kartuşu 32  
hizalama 68  
mürekkep az 86  
otomatik olarak temizleme 68  
seçim numaraları 65  
sipariş bilgileri 69  
sipariş etme 105  
sorun iletişi 85  
takma 65  
yazıcıda kullanılan 20  
yazıcı kartuşlarını hizalama 68  
yazıcı kartuşlarını takma 65  
Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları 12  
yazıcı kartuşu sorunları  
yanlış yazıcı kartuşu 84  
yazıcı özellikleri 8, 62  
yazıcı sorunlarını giderme 74  
yazıcı yazdırma işini yapmıyor 81  
yazıcı yazılımı  
güncelleştirmeleri  
yükleme 64  
yedek mürekkep modu 21  
yükleme  
program duruyor 75
- Z**  
zarf yazdırma 39