

Predstavitev prenosnega računalnika

Uporabniški priročnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je zaščitena blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v ZDA.
Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja
družba Hewlett-Packard Company. Logotip
SD je blagovna znamka svojega lastnika.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
stорите so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
stоритвам. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: marec 2007

Št. dela dokumenta: 435751-BA1

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo na vašem računalniku.

Kazalo

1 Prepoznavanje strojne opreme

2 Komponente

Zgornje komponente	3
sledilna ploščica	3
Lučke	3
Gumbi, stikala in čitalnik prstnih odtisov	6
Tipke	8
Sprednje komponente	10
Zadnje komponente	11
Deli na desni strani	12
Komponente na levi strani	13
Spodnji deli	14
Brezžične antene (samo nekateri modeli)	15
Dodatne komponente strojne opreme	16

3 Nalepke

Stvarno kazalo	18
----------------------	----

1 Prepoznavanje strojne opreme

Če si želite ogledati seznam strojne opreme, nameščene v računalniku, storite naslednje korake:


1. Izberite **Start > My Computer** (Moj računalnik).
2. V levem delu okna System Tasks (Sistemska opravila) izberite **View system information** (Prikaz informacij o sistemu).
3. Izberite zavihek **Hardware** (Strojna oprema) > **Device Manager** (Upravitelj naprav).

S pomočjo Upravitelja naprav lahko poleg tega dodate strojno opremo ali spremenite konfiguracijo naprav.

2 Komponente

Zgornje komponente

sledilna ploščica

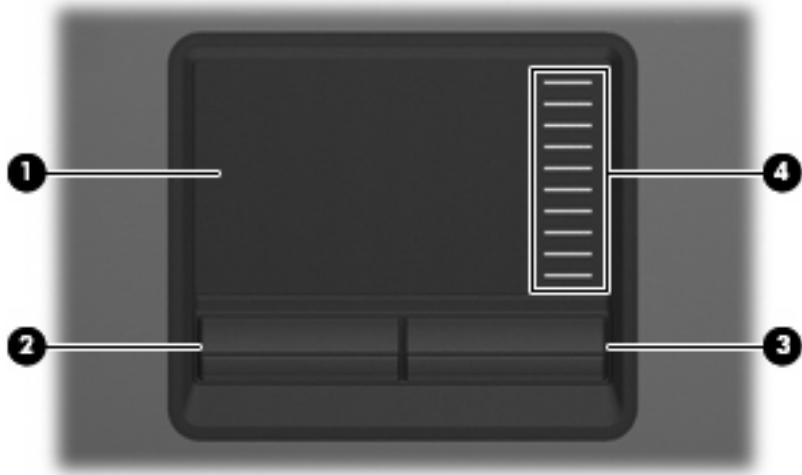

Komponenta	Opis
(1) Sledilna ploščica*	S sledilno ploščico premikate kazalec po zaslonu in izbirate elemente na njem.
(2) Levi gumb sledilne ploščice*	Deluje kot leva tipka zunanje miške.
(3) Desni gumb sledilne ploščice*	Deluje kot desna tipka zunanje miške.
(4) Drsno področje sledilne ploščice*	Drsenje gor ali dol.

*V tabeli so opisane tovarniške nastavitev. Če želite pregledati ali spremeniti nastavitev kazalnih naprav, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miška)**.

Lučke



OPOMBA: Oglejte si sliko, ki se ujema z vašim računalnikom.



Komponenta	Opis
(1) Lučke za napajanje (2)*	<ul style="list-style-type: none"> Vklapljena (On): Računalnik je vklapljen. Utripa: Računalnik je v stanju pripravljenosti. Hitro utripa: Priključiti morate napajalnik z višjo stopnjo napajanja. Izklopiljena (Off): Računalnik je izklopiljen ali v stanju mirovanja.
(2) Lučke brezžičnega omrežnega vmesnika (2)†	<ul style="list-style-type: none"> Vklapljena (On): Vklapljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jev širokopasovni brezžični modul in/ali naprava Bluetooth®. Izklopiljena (Off): Vse vgrajene brezžične naprave so izključene.
(3) Lučka caps lock	Vklapljena (On): Lučka caps lock sveti
(4) Lučka num lock	Vklapljena (On): Vklapljena je tipka num lock oz. omogočena je številčna tipkovnica.
(5) Lučka za izklop zvoka	<ul style="list-style-type: none"> Izklopiljena (Off): Zvok računalnika je vklapljen. Vklapljena (On): Zvok računalnika je izklopiljen.
(6) Lučka za znižanje glasnosti	Utripa: Za znižanje glasnosti zvočnika uporabljajte drsno območje za glasnost.
(7) Lučka za poviranje glasnosti	Utripa: Za poviranje glasnosti zvočnika uporabljajte drsno območje za glasnost.
(8) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"> Rumena: Akumulator se polni. Zelena: Akumulator je skoraj napolnjen. Utripajoča rumena: Akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo

Komponenta	Opis
	<p>kritičnega stanja akumulatorja, lučka akumulatorja hitro utripa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izklopljena (Off): Če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka preneha svetiti, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napoljeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler se akumulator skoraj ne izprazni.
(9) Lučka pogona	<ul style="list-style-type: none"> Utrijajoča zelena: Trdi disk ali optični pogon je v uporabi. Rumena: Sistem HP 3D DriveGuard je začasno ustavil notranji trdi disk.

*Obe lučki za napajanje podajata enako informacijo. Lučka na gumbu za vklop je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za vklop na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik bodisi odprt ali zaprt.

*Obe lučki za brezžično povezavo podajata enako informacijo. Lučka na gumbu za brezžično povezavo je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za brezžično povezavo na sprednjem delu računalnika je vidna samo, ko je računalnik bodisi odprt ali zaprt.



Komponenta	Opis
(1) Lučke za napajanje (2)*	<ul style="list-style-type: none"> Vklopljena (On): Računalnik je vklopljen. Utripa: Računalnik je v stanju pripravljenosti. Hitro utripa: Priklučiti morate napajalnik z višjo stopnjo napajanja. Izklopljena (Off): Računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.

Komponenta	Opis
(2) Lučke brezžičnega omrežnega vmesnika (2)†	<ul style="list-style-type: none"> Vklapljen (On): Vklapljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jev širokopasovni brezžični modul in/ali naprava Bluetooth. Izklopiljena (Off): Vse vgrajene brezžične naprave so izključene.
(3) Lučka caps lock	Vklopiljena (On): Lučka za caps lock sveti.
(4) Lučka num lock	Utripa: Vklapljena je tipka num lock oz. omogočena je številčna tipkovnica.
(5) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"> Vklapljena (On): Akumulator se polni. Zelena: Akumulator je skoraj napolnjen. Utrijajoča rumena: Akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja, lučka akumulatorja hitro utripa. Izklopiljena (Off): Če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka preneha svetiti, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler se akumulator skoraj ne izprazni.
(6) Lučka pogona	Utrijajoča zelena: Trdi disk ali optični pogon je v uporabi.

*Obe lučki za napajanje podajata enako informacijo. Lučka na gumbu za vklop je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za vklop na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik bodisi odprt ali zaprt.

*Obe lučki za brezžično povezavo podajata enako informacijo. Lučka na gumbu za brezžično povezavo je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za brezžično povezavo na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik bodisi odprt ali zaprt.

Gumbi, stikala in čitalnik prstnih odtisov



OPOMBA: Oglejte si sliko, ki se ujema z vašim računalnikom.



Komponenta	Opis
(1) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"> Če je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da vklopite računalnik. Če je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da izklopite računalnik. Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb, da računalnik preklopite iz stanja pripravljenosti. Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite gumb, da računalnik preklopite iz stanja mirovanja. <p>Če se je računalnika prenehal odzivati in zaustavitev sistema programa Windows® ni učinkovita, pritisnite in zadržite gumb za vklop in ga držite vsaj pet sekund, da izključite računalnik.</p> <p>Če želite več informacij o nastavitev napajanja, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Performance and Maintenance (Učinkovitost delovanja in vzdrževanje) > Power Options (Možnosti porabe).</p>
(2) Stikalo notranjega zaslona	Izklopi zaslon, če je zaslon zaprt, medtem ko je računalnik vklopljen.
(3) Gumb za informacije	Zažene informacijsko središče, ki omogoča odpiranje različnih programske rešitev.
(4) Gumb za vklop in izklop brezžične naprave	Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave.
	 OPOMBA: Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, mora biti nastavljeno brezžično omrežje.
(5) Gumb za predstavitevni način	Vklopi predstavitevno funkcijo.
(6) Gumb za izklop zvoka	Utiša in povrne zvok zvočnika.
(7) Drsno območje za glasnost	Nastavitev glasnosti zvočnika. Za zmanjšanje glasnosti premikajte prst proti levi, za povečanje glasnosti pa proti desni. Prav tako se lahko dotaknete znaka minus na drsnem območju, da zmanjšate glasnost, ali pa se dotaknete znaka plus, da povečate glasnost.
(8) Notranji mikrofon	Snema zvok.
(9) Čitalnik prstnih odtisov	Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom namesto prijave z gesлом.



Komponenta	Opis
(1) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"> Če je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da vklope računalnik. Če je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da izklopite računalnik. Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz stanja pripravljenosti. Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz stanja mirovanja. <p>Če se je računalnika prenehal odzivati in zaustavitev sistema programa Windows ni učinkovita, pritisnite in zadržite gumb za vklop in ga držite vsaj pet sekund, da izključite računalnik.</p> <p>Če želite več informacij o nastavitevah vklopa, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Performance and Maintenance (Učinkovitost delovanja in vzdrževanje) > Power Options (Možnosti porabe).</p>
(2) Stikalo notranjega zaslona	Izklopi zaslon, če je zaslon zaprt, medtem ko je računalnik vklopljen.
(3) Gumb za vklop in izklop brezžične naprave	Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave.




OPOMBA: Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, mora biti nastavljeno brezžično omrežje.

Tipke




OPOMBA: Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.

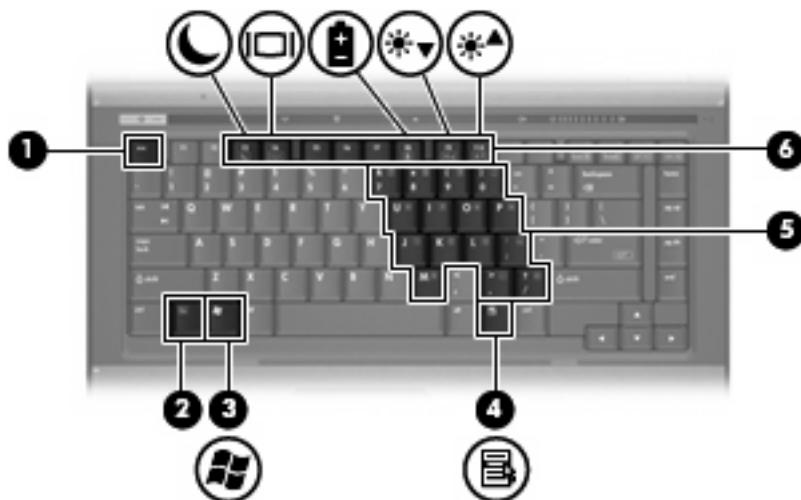

Komponenta	Opis
(1) tipka esc	Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn , se prikažejo informacije o sistemu.
(2) tipka fn	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcionalno tipko ali tipko esc , se zaženejo pogosto uporabljene sistemsko funkcije.
(3) Tipka Windows	Prikaže meni Start programa Windows.
(4) Tipka za programe Windows	Prikaže priročni meni za elemente pod kazalcem.
(5) Tipke vgradjene številčne tipkovnice	Lahko uporabljate tako kot tipke na zunanjih številčnih tipkovnicah.
(6) Funkcijske tipke	Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn , se zaženejo pogosto uporabljene sistemsko funkcije.

Sprednje komponente

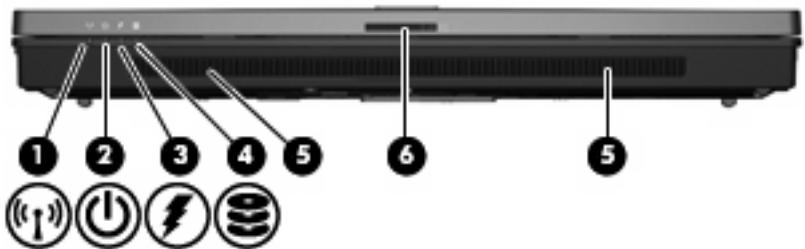


Komponenta	Opis
(1) Lučka brezžičnega omrežnega vmesnika	<ul style="list-style-type: none">Vklapljen (On): Vklapljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jev širokopasovni brezžični modul in/ali naprava Bluetooth.Izklopiljen (Off): Vse vgrajene brezžične naprave so izključene.
(2) Lučka za napajanje (2)	<ul style="list-style-type: none">Vklapljena (On): Računalnik je vklapljen.Utripa: Računalnik je v stanju pripravljenosti.Hitro utripa: Priključiti morate napajalnik z višjo stopnjo napajanja.Izklopiljena (Off): Računalnik je izklopiljen ali v stanju mirovanja.
(3) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none">Rumena: Akumulator se polni.Zelena: Akumulator je skoraj napolnjen.Utripajoča rumena: Akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je skoraj prazen. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja, lučka akumulatorja hitro utripa.Izklopiljena (Off): Če je računalnik priključen na zunanjji vir napajanja, lučka preneha svetiti, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanjji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler se akumulator skoraj ne izprazni.
(4) Lučka pogona	<ul style="list-style-type: none">Utripajoča zelena: Trdi disk ali optični pogon je v uporabi.Rumena (samo nekateri modeli): Sistem HP 3D DriveGuard je začasno parkiral trdi disk.
(5) Zvočniki	Proizvajajo zvok.
(6) Zaklep za sprostitev zaslona	Odpri računalnik.

Zadnje komponente




Komponenta	Opis
(1) Reža varnostnega kabla	Namesti v računalnik dodatni varnostni kabel.
(2) (Omrežni) priključek RJ-45	Prikluči omrežni kabel.
(3) Vrata za zunanji monitor	Prikluči zunanji monitor VGA ali projektor.
(4) Vhodni priključek S-Video (samo nekateri modeli)	Prikluči dodatno napravo S-Video, npr. televizijo, videorekorder, kamero, projektor ali kartico za zajem videa.

Deli na desni strani

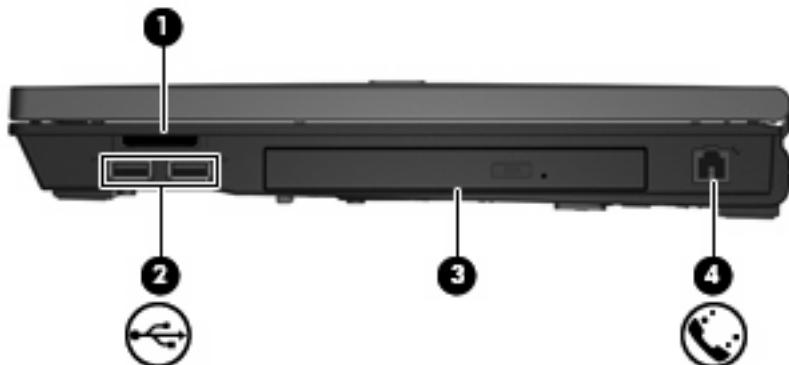


Komponenta	Opis
(1) Čitalnik pomnilniških kartic (samo nekateri modeli)	Podpira naslednje formate dodatnih digitalnih kartic: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSPro), Memory Stick Duo Adapter, xD-Picture Card (XD).
(2) vrata USB (2) (samo nekateri modeli)	Priklučijo dodatno napravo USB.
(3) Optični pogon	Bere optični disk.
(4) RJ-11 (modemske) priključek	Prikluči modemski kabel:

Komponente na levi strani

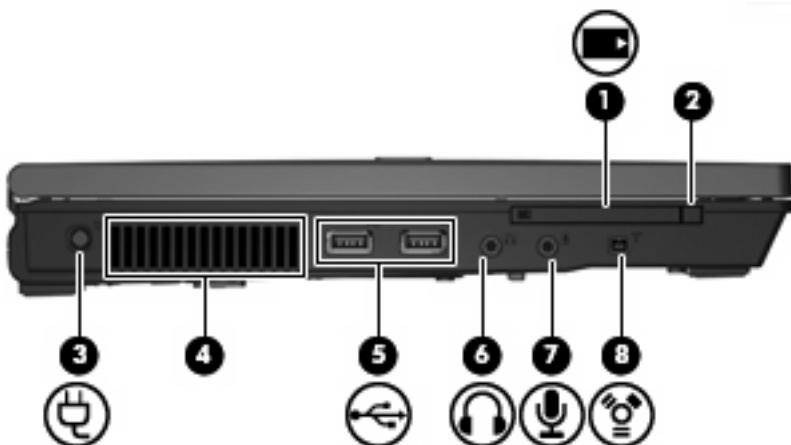


Komponenta	Opis
(1) Reža za kartico PC	Podpira dodatne 32-bitne kartice tipa I ali tipa II (CardBus) ali 16-bitne kartice PC.
(2) Gumb za izmet kartice PC	Izvrže kartico PC iz reže za kartice PC.
(3) Priključek za napajanje	Priključi napajalnik.
(4) Prezračevanje	Omogoča pretok zraka za hlajenje notranjih delov.
<p> POZOR: Odprtin ne prekrivajte, da ne pride do pregrevanja. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati ne trdni predmeti, kot je sosednji dodatni tiskalnik, ne mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila.</p>	
<p> OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.</p>	
(5) Vrata USB (2)	Priključijo dodatne naprave USB.
(6) Priključek za izhod zvoka (slušalke)	Proizvaja zvok, ko je priključen v stereo zvočnike z dodatnim napajanjem, slušalke, ušesne slušalke ali televizijski zvok.
(7) Priključek za vhod zvoka (mikrofon)	Priključi dodatni mikrofon za računalniške slušalke, stereo ali monomikrofon.
(8) vrata 1394 (samo nekateri modeli)	Priključijo dodatno napravo IEEE 1394 ali napravo 1394a, npr. kamero.

Spodnji deli

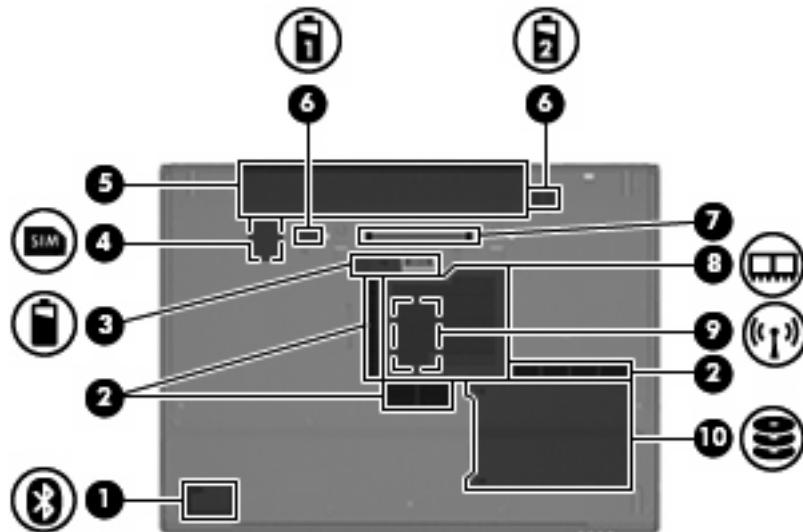

Komponenta	Opis
(1) Prostor za Bluetooth (samo nekateri modeli)	Vsebuje napravo Bluetooth.
(2) Ventilatorji	Omogoča pretok zraka za hlajenje notranjih delov.
	<p>POZOR: Odprtina ne prekrivajte, da ne pride do pregrevanja. Računalnik uporabljaljate samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati ne trdni predmeti, kot je sosednji dodatni tiskalnik, ne mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila.</p>
	<p>OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.</p>
(3) Priključek za dodatni akumulator	Priključi dodatni akumulator.
(4) Reža za kartico SIM (samo nekateri modeli)	Vsebuje modul naročnikove identitete (SIM). Reža za kartico SIM se nahaja znotraj ležišča za akumulator.
(5) Ležišče za akumulator	Drži akumulator.
(6) Zaklepi za sprostitev akumulatorja (2)	Sprosti akumulator iz ležišča.
(7) Združitveni priključek (samo nekateri modeli)	Priključi dodatno združitveno napravo.
(8) Prostor za pomnilniški modul	Vsebuje režo za pomnilniški modul.
(9) Prostor za modul WLAN (samo nekateri modeli)	Vsebuje režo za modul WLAN (brezšično krajevno omrežje).
(10) Ležišče za trdi disk	Drži trdi disk.

Brezžične antene (samo nekateri modeli)

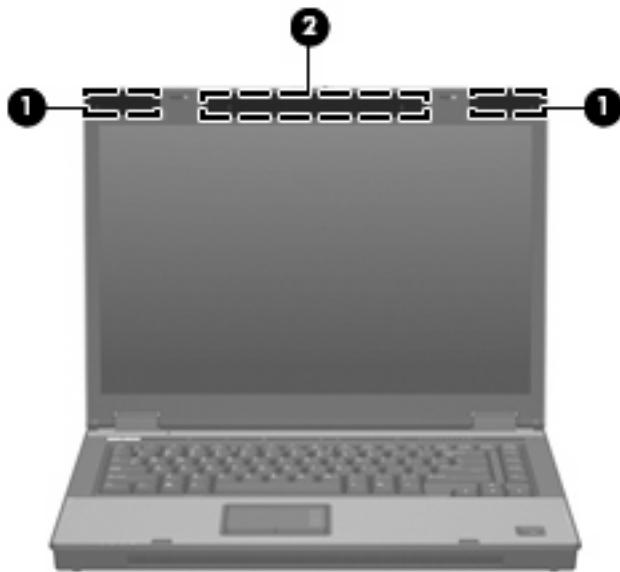

Komponenta	Opis
(1) antene WLAN (2) (samo nekateri modeli)*	Pošiljata in sprejemata signale brezžične naprave za komuniciranje s krajevnimi omrežji (WLAN).
(2) Antena WWAN (samo nekateri modeli)*	Pošilja in sprejema signale brezžične naprave za komunikacijo z brezžičnimi obsežnimi omrežji (WLAN).

*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Da bo prenos optimalen poskrbite, da neposredno okrog anten ne bo ovir.

Dodatne komponente strojne opreme



Komponenta	Opis
(1) Napajalni kabel	Prikluči napajalnik v električno vtičnico.
(2) Napajalnik	Pretvarja izmenični tok v enosmernega.
(3) Akumulator*	Napaja računalnik, ko ta ni priključen na zunanje napajanje.
(4) Modemska kabel (samo nekateri modeli)*	Prikluči notranji modem v telefonski priključek RJ-11 ali v prilagojevalnik za modemska kabla.
(5) Prilagojevalnik za modemska kabla za različne države (samo nekateri modeli)*	Prilagodi modemska kabel telefonskemu priključku, ki ni RJ-11.

*Modemski kabli, akumulatorji in električni kabli se lahko razlikujejo glede na regijo in državo.

3 Nalepke

Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali uporabi računalnika v drugih državah.

- Servisna oznaka – vsebuje ime znamke izdelka s serijo, serijsko številko (s/n) in številko izdelka računalnika (p/n). Ko kličete tehnično podporo, imejte te informacije pri roki. Nalepka s servisno oznako je pritrjena na spodnji strani računalnika.
- Microsoftovo potrdilo o pristnosti (samo nekateri modeli) – vsebuje ključ izdelka programa Windows®. Za posodobitev ali odpravo težav z operacijskim sistemom boste morda potrebovali ključ sistema. To potrdilo je pritrjeno na spodnji strani računalnika.
- Upravna nalepka je pritrjena na spodnji strani računalnika. Nalepka z upravnimi obvestili – na njej so upravne informacije za računalnik.
- Nalepka s podatki o modemu – na njej so upravne informacije za modem in seznam oznak, ki jih zahtevajo predpisi nekaterih držav, v katerih je odobrena uporaba modema. Te podatke utegnete potrebovati pri uporabi računalnika v drugih državah Nalepka z odobritvami modema je znotraj prostora za pomnilniški modul.
- Nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju (samo nekateri modeli) - vsebuje informacije o izbirnih brezžičnih napravah in odobritvene oznake nekaterih držav, v katerih so naprave odobrene za uporabo. Dodatna naprava je lahko naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jevega širokopasovnega brezžičnega modula ali dodatna naprava Bluetooth®. Če vaš model računalnika vsebuje eno ali več brezžičnih naprav, mu je priložena ena ali več nalepk s potrdilom za uporabo. Te podatke utegnete potrebovati pri uporabi prenosnega računalnika v drugih državah. Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju so znotraj prostora za pomnilniški modul.
- Nalepka SIM (modul naročnikove identitete) (samo nekateri modeli) – vsebuje ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) vaše kartice SIM. Nalepka se nahaja znotraj ležišča za akumulator.
- Nalepka za serijsko številko HP-jevega širokopasovnega brezžičnega modula (samo nekateri modeli) – vsebuje serijsko številko vašega HP-jevega širokopasovnega brezžičnega modula. Nalepka se nahaja znotraj ležišča za akumulator.

Stvarno kazalo

Številke

(Modemski) priključek RJ-11,

prepoznavanje 12

(Omrežni) priključek RJ-45,

prepoznavanje 11

Čitalnik pomnilniških kartic,

prepoznavanje 12

čitalnik prstnih odtisov,

prepoznavanje 7

A

akumulator, prepoznavanje 16

antena WLAN, prepoznavanje 15

antena WWAN,

prepoznavanje 15

B

brezžično omrežje, nalepka s

potrdilom za uporabo 17

D

deli

brezžične antene 15

desna stran 12

spodnji 14

drsno območje za glasnost,

prepoznavanje 7

F

funkcijske tipke, prepoznavanje 9

G

gumbi

brezžične povezave 7, 8

informacije 7

izklop zvoka 7

izmet kartice PC 13

Predstavitev 7

sledilna ploščica 3

vklop 7, 8

gumb za informacije,

prepoznavanje 7

gumb za izklop zvoka,

prepoznavanje 7

gumb za izmet kartice PC,

prepoznavanje 13

Gumb za predstavitevni način,

prepoznavanje 7

gumb za vklop, prepoznavanje 7,

8

gumb za vklop in izklop brezžične

povezave, prepoznavanje 7, 8

I

ime in številka izdelka,

računalnik 17

K

kabel, napajalni 16

Ključ izdelka 17

komponente

dodatna strojna oprema 16

leva stran 13

sprednje 10

zadnje 11

zgornje 3

L

ležišča

akumulator 17

trdi disk 14

ležišče

akumulator 14

ležišče za akumulator 14, 17

ležišče za trdi disk,

prepoznavanje 14

lučka akumulatorja,

prepoznavanje 4, 6, 10

lučka brezžične povezave,

prepoznavanje 4, 10

lučka caps lock,

prepoznavanje 4, 6

lučka num lock, prepoznavanje 4, 6

lučka pogona, prepoznavanje 5, 6, 10

lučka za izklop zvoka, prepoznavanje 4

lučka za napajanje, prepoznavanje 10

lučka za povišanje glasnosti, prepoznavanje 4

lučka za znižanje glasnosti, prepoznavanje 4

lučke

akumulator 4, 6, 10

brezžične povezave 4, 10

caps lock 4, 6

izklop zvoka 4

napajanje 4, 5, 10

nemo 4

num lock 4, 6

pogon 5, 6, 10

povišanje glasnosti 4

znižanje glasnosti 4

lučke za napajanje,

prepoznavanje 4, 5

M

modemski kabel 16

N

Nalepka Bluetooth 17

Nalepka Microsoftovega potrdila o pristnosti 17

Nalepka potrdila o pristnosti 17

nalepka SIM 17

Nalepka za HP-jev širokopasovni brezžični modul 17

- nalepka za vmesnik za brezžična krajevna omrežja 17
nalepka z odobritvami modema 17
nalepke Bluetooth 17
brezžična krajevna omrežja (WLAN) 17
HP-jev širokopasovni brezžični modul 17
Microsoftovo potrdilo o pristnosti 17
odobritev modema 17
potrdilo za uporabo v brezžičnem omrežju 17
servisna oznaka 17
SIM 17
upravna 17
Napajalnik, prepoznavanje 16
napajalni kabel, prepoznavanje 16
Naprave WLAN 17
notranji mikrofon, prepoznavanje 7
- O**
operacijski sistem Ključ izdelka 17
Nalepka Microsoftovega potrdila o pristnosti 17
optični pogona, prepoznavanje 12
- P**
potovanje z računalnikom nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju 17
nalepka z odobritvami modema 17
predeli za drsenje, sledilna ploščica 3
prezračevanje 13
priključek, napajanje 13
priključek za dodatni akumulator, prepoznavanje 14
priključek za izhod zvoka (slušalke), prepoznavanje 13
priključek za mikrofon (vhod zvoka) 13
- priključek za napajanje, prepoznavanje 13
priključek za slušalke (izhod zvoka) 13
priključek za vhod zvoka (mikrofon), prepoznavanje 13
priključki (Omrežni) priključek RJ-45 11
izhod zvoka (slušalke) 13
RJ-11 (modem) 12
S-video 11
vhod zvoka (mikrofon) 13
prilagojevalnik za modemski kabel za različne države 16
prostor modul WLAN 14
pomnilniški moduli 14
prostor za Bluetooth, prepoznavanje 14
prostor za modul WLAN, prepoznavanje 14
prostor za pomnilniški modul, prepoznavanje 14
- R**
reža varnostnega kabla, prepoznavanje 11
reža za kartico PC, prepoznavanje 13
Reža za kartico SIM, prepoznavanje 14
reže Čitalnik pomnilniških kartic 12
pomnilniški moduli 14
- S**
serijska številka, računalnik 17
servisna oznaka 17
sledilna ploščica gumbi 3
predeli za drsenje 3
prepoznavanje 3
stikalo notranjega zaslona, prepoznavanje 7
stikalo zaslona, prepoznavanje 7
- T**
tipka esc, prepoznavanje 9
tipka fn, prepoznavanje 9
tipka Windows, prepoznavanje 9
tipka za programe, Windows 9
- tipka za programe Windows, prepoznavanje 9
tipke esc 9
fn 9
funkcija 9
logotip Windows 9
programi Windows 9
številske tipkovnice 9
tipke na tipkovnici, prepoznavanje 9
- U**
upravne informacije
nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju 17
nalepka z odobritvami modema 17
Nalepka z upravnimi informacijami 17
- V**
ventilatorji, prepoznavanje 14
Vhodni priključek S-Video, prepoznavanje 11
vrata 1394 13
USB 12, 13
zunanji monitor 11
vrata 1394, prepoznavanje 13
vrata IEEE 1394, prepoznavanje 13
vrata USB, prepoznavanje 12, 13
vrata za monitor, zunanji 11
vrata za zunanji monitor, prepoznavanje 11
- Z**
zaklep, sprostitev akumulatorja 14
zaklep za sprostitev, akumulator 14
zaklep za sprostitev akumulatorja, prepoznavanje 14
zaklep za sprostitev zaslona, prepoznavanje 10
zdržitveni priključek, prepoznavanje 14
zvočnik, prepoznavanje 10

