

Pavé tactile et clavier

Guide d'utilisation

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée de
Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : mars 2007

Référence du document : 435812-051

Notice produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions standard disponibles sur la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Sommaire

1 Utilisation du pavé tactile

Configuration des options du pavé tactile	2
Connexion d'une souris externe	2

2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation	3
Affichage des informations système (fn+echap)	4
Activation du mode Veille (fn+f3)	4
Basculement de l'image d'écran (fn+f4)	5
Visualisation des informations de charge de batterie (fn+f8)	5
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)	5
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)	6

3 Boutons HP Quick Launch (certains modèles)

Utilisation de HP QuickLook (certains modèles)	9
Installation de QuickLock	9
Ouverture du panneau de configuration HP Quick Launch Buttons	10
Ouverture du panneau de configuration HP Quick Launch Buttons	10
Affichage du menu Q	10

4 Utilisation des pavés numériques


Utilisation du pavé numérique intégré	12
Activation et désactivation du pavé numérique intégré	12
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré	12
Utilisation d'un pavé numérique externe	12

5 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Index	14
-------------	----

1 Utilisation du pavé tactile

L'illustration et le tableau suivants décrivent le pavé tactile de l'ordinateur.

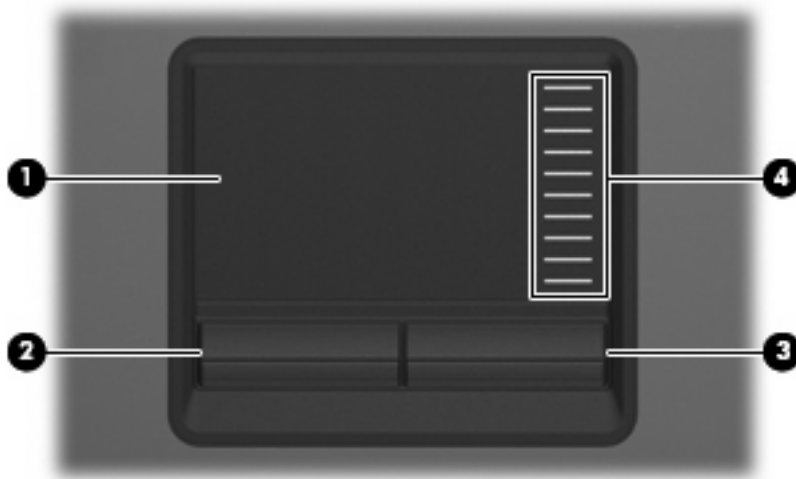

Composant	Description
(1) Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(2) Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(3) Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.
(4) Zone de défilement du pavé tactile*	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.

*Ce tableau décrit les paramètres par défaut. Pour afficher et modifier les préférences du pavé tactile, sélectionnez **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Souris**.

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité du curseur. Les boutons du pavé tactile fonctionnent comme les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.



REMARQUE : Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

Configuration des options du pavé tactile

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Sous Windows®, les propriétés de souris permettent de personnaliser les paramètres de périphériques de pointage, tels que configuration des boutons, vitesse du clic et options du curseur.

Connexion d'une souris externe

Vous pouvez connecter une souris externe USB à l'ordinateur via l'un des ports USB. Une souris externe peut également être connectée au système à l'aide des ports d'une station d'accueil en option..

2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (1) à la touche **echap** (2) ou à l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f3**, **f4** et **f8** à **f10** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.



REMARQUE : Votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette section.



Fonction	Touches d'activation
Afficher les informations système	fn+échap
Effacer les informations système	fn+échap ou appuyez sur entrée
Activer le mode Veille	fn+f3
Basculer entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f4
Afficher les informations sur la batterie	fn+f8
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f9
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f10

Pour utiliser une commande de touches d'activation du clavier de l'ordinateur, exécutez l'une des deux étapes suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation.

Ou

- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

Affichage des informations système (fn+echap)

Appuyez sur **fn+echap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.

Dans l'écran **fn+echap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

Activation du mode Veille (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour activer le mode Veille.

Lorsque le mode Veille est activé, les informations sont enregistrées dans la mémoire RAM et l'écran s'efface, ce qui permet d'économiser l'énergie. Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, le voyant d'alimentation clignote.



ATTENTION : Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode Veille.

L'ordinateur doit être sous tension avant que vous puissiez activer le mode Veille.



REMARQUE : Si la batterie atteint un niveau critique alors que l'ordinateur est en mode Veille, le système passe en veille prolongée et les informations stockées en RAM sont sauvegardées sur le disque dur. Par défaut, l'ordinateur passe en veille prolongée en cas de baisse critique de la charge de la batterie, mais les paramètres avancés d'alimentation permettent de modifier cette action.

Pour quitter le mode Veille, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Il est possible de modifier la fonction de touches d'activation **fn+f3**. Par exemple, vous pouvez configurer les touches d'activation **fn+f3** pour démarrer le mode Veille prolongée au lieu du mode Veille.



REMARQUE : Dans toutes les fenêtres du système d'exploitation Windows, les références au *bouton de veille* se rapportent à la touche d'activation **fn+f3**.

Basculement de l'image d'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'image d'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, une pression sur **fn+f4** bascule l'image de l'écran de l'ordinateur vers l'affichage du moniteur externe, puis sur l'ordinateur et sur le moniteur.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** font également basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par la commande **fn+f4** :

- LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Video (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Video)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)



REMARQUE : Les périphériques vidéo composites ne peuvent être connectés au système qu'à l'aide d'une station d'accueil en option.

Visualisation des informations de charge de batterie (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour afficher les informations de charge sur toutes les batteries installées. L'écran signale les batteries en charge et indique la quantité de charge restante dans chaque batterie.

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)

Appuyez sur **fn+f9** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)

Appuyez sur **fn+f10** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

3 Boutons HP Quick Launch (certains modèles)

Utilisez les boutons HP Quick Launch pour ouvrir les programmes fréquemment utilisés. Les boutons HP Quick Launch incluent les boutons d'informations (1) et de présentation (2).



REMARQUE : Les fonctions du bouton d'informations varient selon les logiciels installés sur l'ordinateur.



Composant	Description
(1) Bouton d'informations	<p>Démarre le Centre d'informations qui permet d'ouvrir des programmes logiciels prédéfinis.</p> <p>Vous pouvez reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes lorsque l'ordinateur est sous tension :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture du Q Menu ou activer la fonction de présentation • Ouverture d'un éditeur de courrier électronique • Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web <p>Vous pouvez reprogrammer ce bouton pour ouvrir HP QuickLook (certains modèles) lorsque l'ordinateur est hors tension, en mode Veille ou Veille prolongée.</p>
(2) Bouton Présentation	<p>Démarre la fonction de présentation. Vous pouvez définir ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture d'un programme, d'un dossier, d'un fichier ou d'un site Web spécifié • Sélection d'un mode de gestion d'alimentation • Sélection d'un paramètre d'affichage <p>L'image s'affiche simultanément sur l'écran de l'ordinateur et sur un périphérique externe connecté à l'ordinateur.</p> <p>Vous pouvez également reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture de Q Menu ou du Centre d'informations • Ouverture d'un éditeur de courrier électronique • Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web

Utilisation de HP QuickLook (certains modèles)



REMARQUE : QuickLook doit être installé avant de pouvoir afficher les informations QuickLook.

QuickLook enregistre les emails, le calendrier, les contacts et les tâches de la boîte de réception à partir de Microsoft® Outlook sur le disque dur de votre ordinateur. Lorsque l'ordinateur est hors tension, en mode Veille ou Veille prolongée, vous pouvez rapidement afficher ces informations en appuyant sur le bouton d'informations de votre ordinateur.



REMARQUE : Si vous avez défini un mot de passe de connexion Windows, il vous sera demandé de saisir votre mot de passe lorsque vous appuierez sur le bouton d'informations, l'ordinateur étant hors tension, en mode Veille ou en mode Veille prolongée.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur QuickLook et la configuration des préférences, reportez-vous à l'aide en ligne.

Installation de QuickLook

Pour installer QuickLook :

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Software Setup** (Installation des logiciels).
2. Double-cliquez sur **HP QuickLook**.

Ouverture du panneau de configuration HP Quick Launch Buttons



REMARQUE : Les fonctions des boutons Quick Launch mentionnées dans cette section ne sont pas disponibles sur tous les ordinateurs.

Le panneau de configuration des boutons HP Quick Launch permet de gérer plusieurs tâches, notamment les suivantes :

- Programmation et configuration des préférences des boutons d'informations et de présentation
- Ajout, modification et suppression des éléments du Q Menu
- Définition des options de réorganisation



REMARQUE : Pour afficher des informations sur un élément du panneau de configuration des boutons Quick Launch, cliquez sur le bouton d'aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre.

Ouverture du panneau de configuration HP Quick Launch Buttons

Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Quick Launch Buttons**.
- Double-cliquez sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, puis sélectionnez **Ajuster les propriétés de HP Quick Launch Buttons**.



REMARQUE : Sur certains modèles, une icône peut s'afficher sur le bureau.

Affichage du menu Q

Le menu Q offre un accès rapide à plusieurs des tâches système accessibles via les boutons, touches ou touches d'activation de la plupart des ordinateurs.

Pour afficher le menu Q sur le bureau :


- ▲ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Boutons HP Quick Launch**, puis sélectionnez **Launch Q Menu** (Démarrer le menu Q).

4 Utilisation des pavés numériques

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.



REMARQUE : Votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette section.

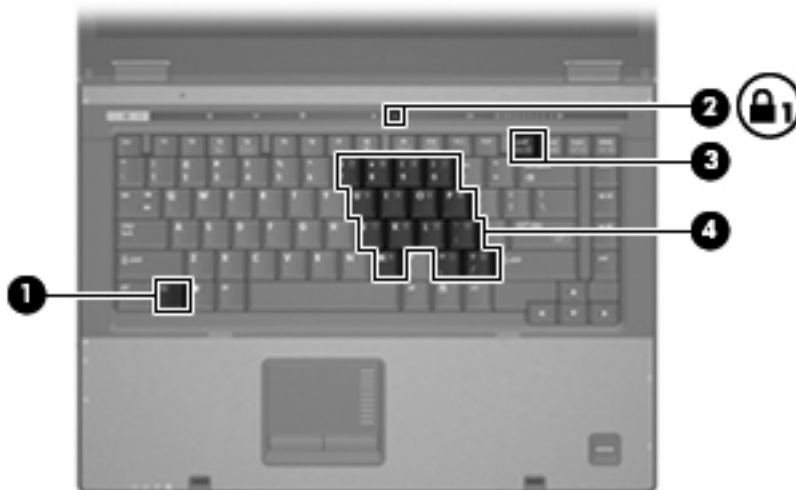

Composant	Description
(1) Touche fn	Associée à une touche de fonction ou à la touche echap , permet d'exécuter les fonctions du système fréquemment utilisées.
(2) Voyant de verrouillage numérique	Allumé : la fonction ver num est activée.
(3) Touche num lk	Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur la touche fn .
(4) Pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.

Utilisation du pavé numérique intégré

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique intégré comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur **fn+verr num**. Le voyant **verr num** s'allume. Pour réaffecter aux touches les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.



REMARQUE : Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur ou à une station d'accueil en option.

Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe

La plupart des touches des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé. (Le verrouillage numérique est désactivé en usine.) Par exemple :

- Lorsque le mode **verr num** est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode **verr num** est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **pg préc** ou **pg suiv**.

Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est activé, le voyant **verr num** de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant **verr num** de l'ordinateur s'éteint.

Lorsqu'un pavé numérique externe est connecté, vous ne pouvez pas activer le pavé numérique intégré.

Pour activer ou désactiver le verrouillage numérique sur un pavé numérique externe en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

5 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Un pavé tactile gras et sale peut entraîner des sautilllements du pointeur à l'écran. Pour éviter ce problème, nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide et lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous utilisez l'ordinateur.



AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques d'électrocution ou de détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'aspirateur pour nettoyer le clavier. Un aspirateur peut déposer de la poussière sur la surface du clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et pour éliminer la poussière, les peluches et les particules qui risquent de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépolluante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches pour retirer les particules.



Index

- B**
batterie, informations de charge 5
boutons
 info 8
 pavé tactile 1
 Présentation 8
 Quick Launch 7
- C**
clavier, identification des touches d'activation 3
- E**
écran
 basculement de l'image 5
 luminosité de l'écran, touches d'activation 5
- F**
fn, touche 3
- I**
image d'écran, basculement 5
informations, bouton 8
informations système, touches d'activation 4
- L**
luminosité de l'écran, touches d'activation 5
- M**
Menu Q 10
- P**
pavé numérique externe
 utilisation 12
 verr num 12
- pavé numérique intégré
 activation et désactivation 12
 basculement des fonctions de touche 12
 identification 11
 utilisation 12
- pavé tactile
 configuration des options 2
 identification 1
- pavé tactile, identification de la zone de défilement 1
- pavé tactile, identification des boutons 1
- Présentation, bouton 8
- Q**
Quick Launch, boutons 7
- S**
souris externe
 configuration des préférences 2
 connexion 2
- S-Video 5
- T**
touches de fonction 3
touches d'activation
 activation du mode Veille 4
 affichage des informations système 4
 augmentation de la luminosité de l'écran 6
 basculement de l'image d'écran 5
 batterie, informations de charge 5
 description 3
- réduction de la luminosité de l'écran 5
utilisation 4
- V**
verr num de pavé numérique externe 12
- vidéo, types de transmission 5
vidéo composite 5
- Z**
zone de défilement du pavé tactile 1

