

Sledilna ploščica in tipkovnica

---

Uporabniški priročnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows je zaščitena blagovna znamka  
družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko  
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.  
Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve  
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,  
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.  
Noben del tega dokumenta se ne sme  
razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni  
odgovoren za tehnične ali uredniške napake  
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: marec 2007

Št. dela dokumenta: 435812-BA1

## Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo na vašem računalniku.



---


# Kazalo

<b>1 Uporaba sledilne ploščice</b>	
Nastavitev možnosti sledilne ploščice .....	2
Priklučitev zunanje miške .....	3
<b>2 Uporaba tipkovnice</b>	
Uporaba bližnjic .....	5
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) .....	5
Preklop v spanje (fn+f3) .....	6
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4) .....	6
Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8) .....	7
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9) .....	7
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10) .....	7
<b>3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli)</b>	
Uporaba HP QuickLook (samo nekateri modeli) .....	10
Nameščanje QuickLooka .....	10
Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch .....	11
Odpiranje nadzorne plošče HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) .....	11
Prikaz menija Q Menu .....	11
<b>4 Uporaba tipkovnic</b>	
Uporaba vgrajene številčne tipkovnice .....	13
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice .....	13
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici .....	13
Uporaba zunanje številske tipkovnice .....	14
<b>5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice</b>	
<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>16</b>



# 1 Uporaba sledilne ploščice

Naslednja slika in tabela opisujeta računalniško sledilno ploščico.

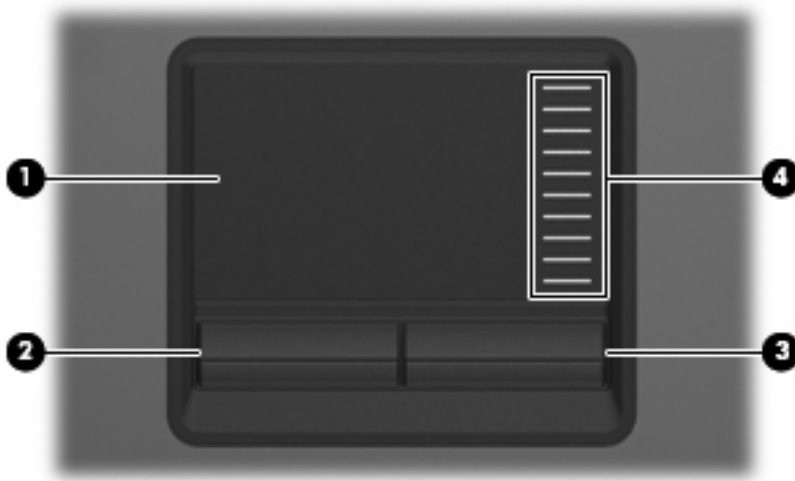

Komponenta	Opis
(1) Sledilna ploščica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(3) Desni gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.
(4) Območje za pomikanje na sledilni ploščici*	Drsi gor ali dol.

\*V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve sledilne ploščice, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gumb sledilne ploščice, kot bi ustrezne gumb na zunanji miški. Za drsenje navzgor in navzdol premikajte prst preko črt gor ali dol na navpičnem drsnem območju sledilne ploščice.



**OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

## Nastavitev možnosti sledilne ploščice

Da odprete lastnosti miške, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.



## Priključitev zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko priključite na računalnik preko enih od vrat USB na računalniku. Zunanjo miško lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitveni napravi..

---

## 2 Uporaba tipkovnice

## Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone tipk **f3**, **f4** in od **f8** do **f10** predstavljajo funkcije bližnjic. Funkcije in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v naslednjih razdelkih.



**OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



Namen	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu.	<b>fn+esc</b>
Čiščenje informacij o sistemu.	<b>fn+esc</b> ali pritisnite <b>enter</b>
Sprožitev spanja	<b>fn+f3</b>
Preklop slike med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom.	<b>fn+f4</b>
Prikaz informacij o akumulatorju.	<b>fn+f8</b>
Zmanjšanje svetlosti zaslona.	<b>fn+f9</b>
Povečanje svetlosti zaslona.	<b>fn+f10</b>

Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice.  
– ali –
- Pritisnite in zadržite tipko **fn** in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite.

### Prikaz informacij o sistemu (**fn+esc**)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistema BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

## Preklop v spanje (fn+f3)

Za preklop v spanje pritisnite **fn+f3**.

Ko računalnik preklopi v spanje, so podatki shranjeni v pomnilniku (RAM), zaslon je prazen in poraba energije je manjša. Ko je računalnik v spanju, lučka napajanja utripa.



**POZOR:** Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.

Pred preklopom v spanje mora biti računalnik vklopljen.



**OPOMBA:** Če se med tem, ko je računalnik v spanju, pojavi stopnja kritičnega stanja akumulatorja, računalnik preklopi v mirovanje in podatki, shranjeni v RAM-u, se shranijo na trdi disk. Tovarniška nastavitve ob praznem akumulatorju je mirovanje, vendar lahko to nastavitve spremenite v naprednih nastavitvah za porabo energije.

Za izhod iz spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico **fn+f3** nastavite za preklop v mirovanje namesto spanje.



**OPOMBA:** V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico **fn+f3**.

## Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite tipko **fn+f4**, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico **fn+f4** preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standard VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)
- S-video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-video)
- kompozitni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video)



**OPOMBA:** Sestavljene video naprave lahko priključite na računalnik le z dodatno združitveno napravo.

## Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz informacij o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja.

## Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

## Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10**, da povečate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

---

## 3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli)

Gumbe za hitri zagon HP Quick Launch uporabite za odpiranje pogosto uporabljenih programov. Med HP gumbi za hitri zagon sta tudi gumb za informacije (1) in gumb za predstavitev (2).



**OPOMBA:** Funkcije gumba za informacije se lahko razlikujejo glede na programsko opremo, ki je nameščena na vašem računalniku.

---



Del	Opis
(1) Gumb za informacije	<p>Zažene informacijsko središče Info Center, kjer lahko odprete prednastavljene programe programske opreme.</p> <p>Gumb lahko nastavite tako, da izvaja eno naslednjih funkcij, ko je računalnik vklopljen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpiranje menija Q ali zagon funkcije predstavitve;</li> <li>• odpiranje urejevalnika e-pošte;</li> <li>• odpiranje polja za iskanje spletnega mesta.</li> </ul> <p>Gumb lahko nastavite tako, da odpre HP QuickLook (samo izbrani modeli), ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanju:</p>
(2) predstavitveni gumb	<p>Vklopi predstavitveno funkcijo. Gumb lahko nastavite za izvajanje ene od naslednjih funkcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpiranje programa, mape, datoteke ali spletnega mesta;</li> <li>• izbiranje napajalne sheme;</li> <li>• izbiranje nastavitve zaslona.</li> </ul> <p>Slika je hkrati prikazana na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, priključeni na računalnik.</p> <p>Gumb lahko preprogramirate za izvajanje ene od naslednjih nalog:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpiranje menija Q ali informacijskega središča Info Center;</li> <li>• odpiranje urejevalnika e-pošte;</li> <li>• odpiranje polja za iskanje spletnega mesta.</li> </ul>

## Uporaba HP QuickLook (samo nekateri modeli)



---

**OPOMBA:** QuickLook mora biti nameščen, preden lahko gledate podatke QuickLook.

---

QuickLook shranjuje prejeto elektronsko pošto in podatke o koledarju, stikih in opravilih iz Microsoft® Outlooka na trdi disk računalnika. Ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanju, si lahko na hitro ogledate te podatke s pritiskom na gumb za informacije na svojem računalniku.



---

**OPOMBA:** Če nastavite prijavno geslo za Windows, boste morali vnesti svoje geslo ob pritisku gumba za informacije, če je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali v mirovanju.

**OPOMBA:** Dodatne informacije o QuickLooku in nastavitvenih možnostih najdete na spletni Pomoči.

---

### Nameščanje QuickLooka

Da namestite QuickLook:

1. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi) > Software Setup (Nastavitve programske opreme)**.
2. Dvokliknite **HP QuickLook**.



# Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch



**OPOMBA:** Funkcije gumbov za hitri zagon, navedene v tem razdelku, mogoče niso na voljo na vseh računalnikih.

Nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch omogoča upravljanje različnih opravil, vključno z naslednjimi:

- programiranje in nastavitve možnosti gumba za informacije in predstavitvenega gumba;
- dodajanje, spreminjanje in odstranjevanje ukazov v meniju Q;
- Nastavitve možnosti razporeditve



**OPOMBA:** Če želite informacije o elementih nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch, kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna.

## Odpiranje nadzorne plošče HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon)

Nadzorno ploščo HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) lahko odprete na kateregakoli od naslednjih načinov:

- Izberite **Start** (Zaženi) > **Control Panel** (Nadzorna plošča) > **Hardware and Sound** (Strojna oprema in zvok) > **Quick Launch Buttons** (Gumbi za hitri zagon).
- Dvakrat kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons** (HP gumbi za hitri zagon) v obvestilnem področju na desni strani opravilne vrstice.
- Z desno tipko miške kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons** (HP gumbi za hitri zagon) v obvestilnem področju in izberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Prilagodi nastavitve za HP gumbe za hitri zagon).



**OPOMBA:** Pri nekaterih modelih lahko vidite ikono na namizju.

## Prikaz menija Q Menu

Meni Q Menu omogoča hitri dostop do mnogih sistemskih nalog, ki se zaženejo prek gumbov, tipk ali bližnjic, ki se nahajajo na večini računalnikov.

Za prikaz menija Q Menu na namizju:


- ▲ Z desno miškino tipko kliknite na ikono **HP Quick Launch Buttons** in izberite **Launch Q Menu** (**Zaženi meni Q Menu**).

## 4 Uporaba tipkovnic

Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številčno tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številčnim delom.



**OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.

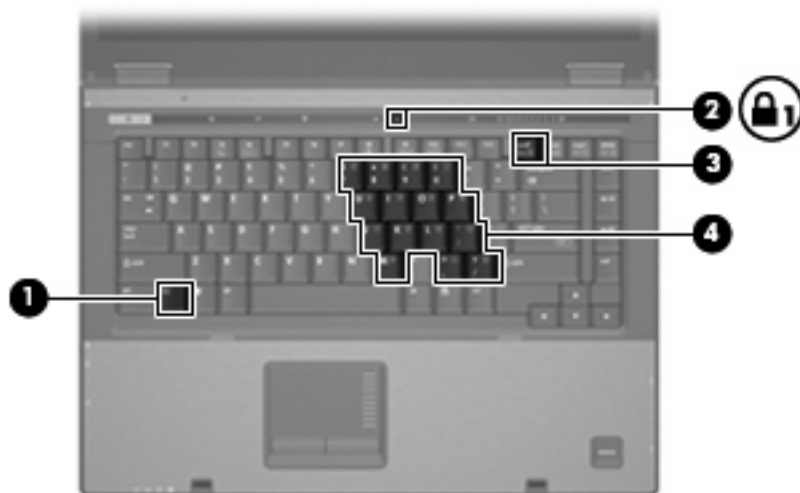

Komponenta	Opis
(1) tipka fn	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <b>esc</b> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(2) lučka num lock	Vklopljena (On): Lučka num lock sveti.
(3) tipka num lk	Vgrajeno številčno tipkovnico vklopite s pritiskom tipke <b>fn</b> .
(4) Vgrajena številčna tipkovnica	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številčni tipkovnici.

# Uporaba vgrajene številčne tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številčne tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številčna tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

## Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklon tipk v funkcije standardne tipkovnice Lučka num lock svetli. znova pritisnite **fn+num lk**.



**OPOMBA:** Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik ali dodatno združitevno napravo hkrati priklopljeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico.

## Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številčni tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipkovnične tipke v tipkovnično funkcijo medtem, ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipkovnične tipke pritisnite in držite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
  - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in držite tipko **fn**.
  - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in držite **fn+shift**.

## Uporaba zunanje številke tipkovnice

Večina tipk na večini zunanjih številskih tipkovnic deluje različno, odvisno od tega, ali je tipka num lock vklopljena ali izklopljena. (Tovarniško je tipka num lock izklopljena.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.

Če je priključena zunanja številka tipkovnica, vgrajene ni mogoče vklopiti.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

## 5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.



**OPOZORILO!** Nevarnost električnega sunka ali poškodb notranjih delov zmanjšate tako, da tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Ta lahko na površini tipkovnice pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosme in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za pihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



---

# Stvarno kazalo

## B

- bližnjica za informacije o sistemu 5
- bližnjica za spanje 6
- bližnjice
  - informacije o napolnjenosti akumulatorja 7
  - opis 5
  - povečanje svetlosti zaslona 7
  - preklop slike na zaslonu 6
  - preklop v spanje 6
  - prikaz informacij o sistemu 5
  - uporaba 5
  - zmanjšanje svetlosti zaslona 7
- bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 5
- bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7

## F

- funkcijske tipke 5

## G

- gumbi
  - Gumbi za hitri zagon HP 8
  - informacije 9
  - predstavitev 9
  - Sledilna ploščica 1
- Gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
- Gumbi za hitri zagon 8
- gumb za informacije 9

## I

- informacije o napolnjenosti akumulatorja 7

## K

- kompozitni video 6

## M

- Meni Q Menu 11
- miška, zunanja
  - nastavitev možnosti 2
  - priključevanje 3

## N

- num lock, zunanja tipkovnica 14

## O

- Območje za pomikanje, sledilna ploščica\* 1
- Območje za pomikanje na sledilni ploščici, prepoznavanje 1

## P

- predstavitveni gumb 9

## S

- sledilna ploščica
  - nastavitev možnosti 2
- Sledilna ploščica
  - prepoznavanje 1
- slika na zaslonu, preklop 6
- S-video 6

## T

- tipka fn 5
- tipkovnica, vgrajena
  - omogočanje in onemogočanje 13
  - preklapljanje funkcij tipk 13
  - prepoznavanje 12
  - uporaba 13

## V

- vrste prenosa video signala 6

## Z

- zaslon
  - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7
  - slika, preklop 6
- zunanja številka tipkovnica
  - num lock 14
  - uporaba 14

