



かんたんスタートガイド ①


パソコンの接続のしかたを説明します



パソコンの箱を開いたら、最初にお読みください。


HP Pavilion Desktop PC s3000

パソコン本体の各部の名称・端子

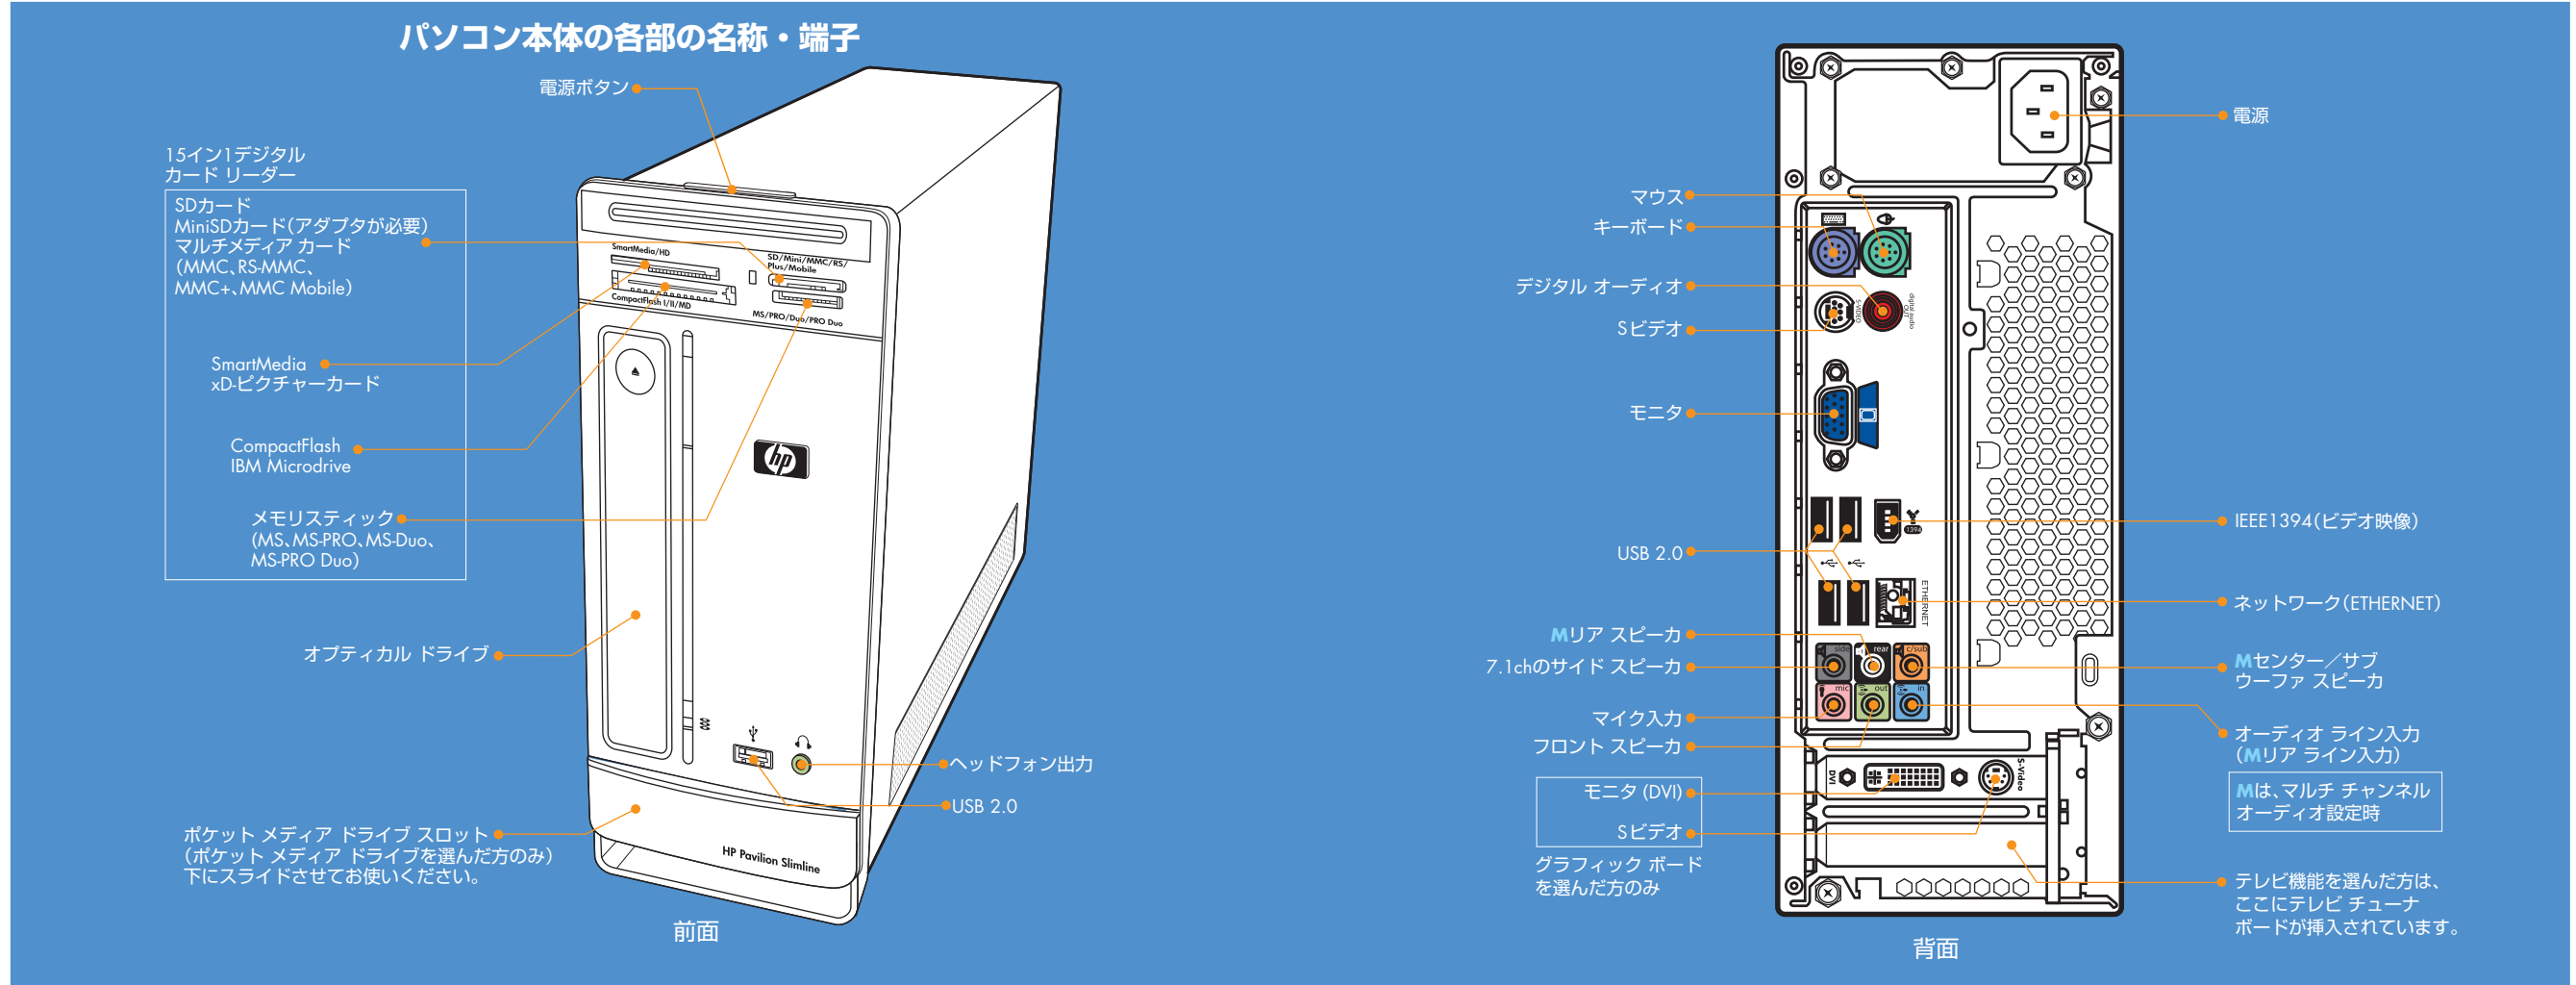

1 箱の中身を 確認しよう


欠品が無いことを十分にご確認ください。
 付属のソフトウェアのメディアや、シリアル番号が記載されている付属のソフトウェアのユーザ登録カード、保証書等は、紛失されても再発行できませんので、大切に保管してください。

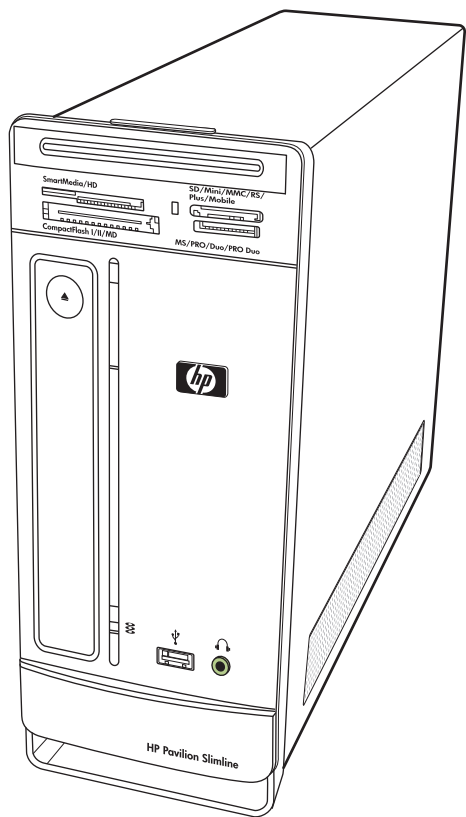


パソコン本体

- かんたんスタートガイド (このシート) ①
- テレビ機能接続スタートガイド ②
- セットアップガイド ③
- サポートガイド ④


マニュアル




電源ケーブル

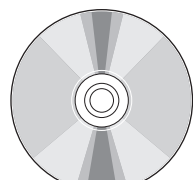

HPドキュメンテーション (CD-ROM)

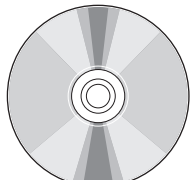

ジャストホーム (CD-ROM)

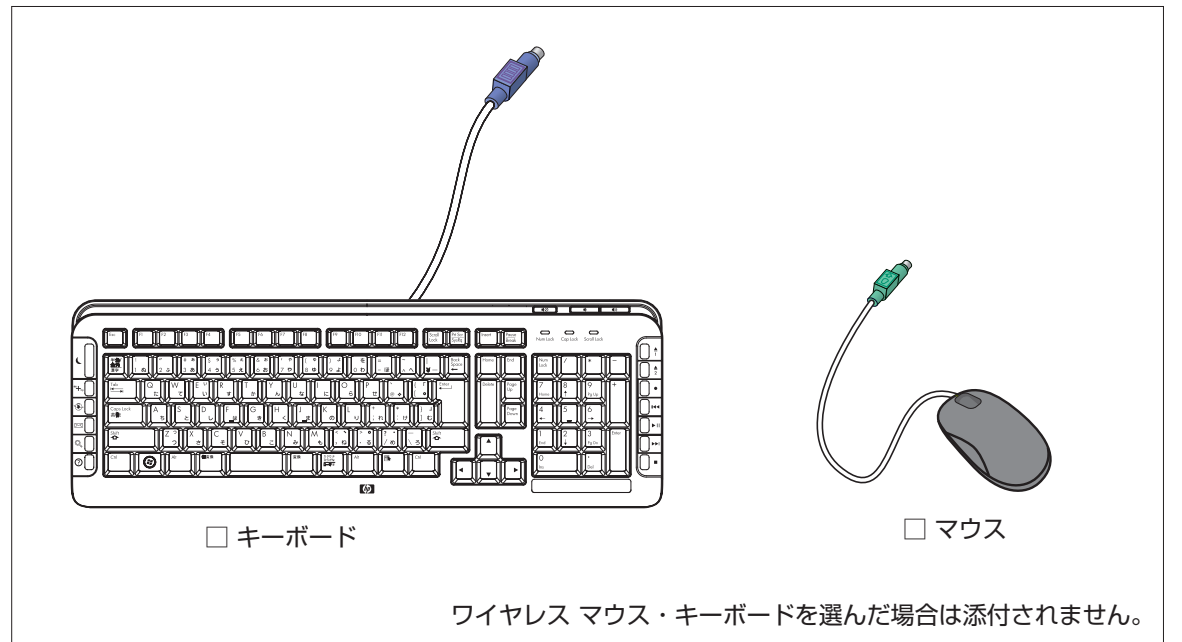

オプション(一部)

Windows Vista Home Premium を選んだ方




ワイヤレス マウス・キーボードを選んだ方



Windows Vista Home Basicで テレビ機能を選んだ方




テレビ機能を選んだ方

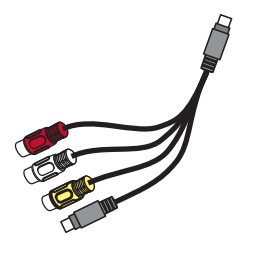


上記以外のオプションを選んだ場合は、それらのオプションも添付されます。


有線マウス・キーボードを選んだ方

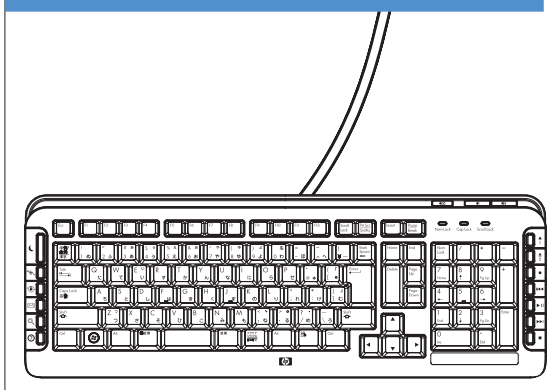


キーボードのケーブルをつなぎます。

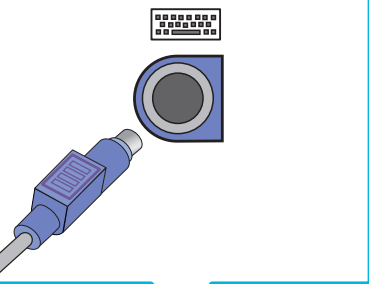



マウスのケーブルをつなぎます。

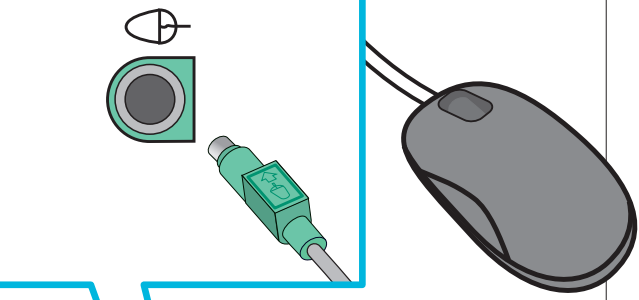


電源ケーブルをつなぎます。

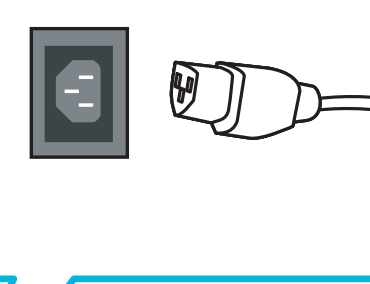

アース線は、電源コンセントのアース端子につないでください。アース端子がない場合は、お近くの電機店にご相談ください。

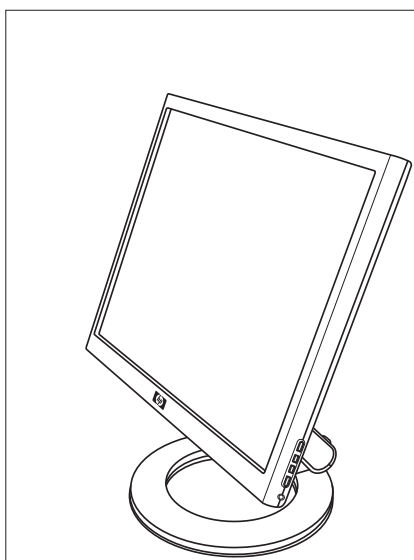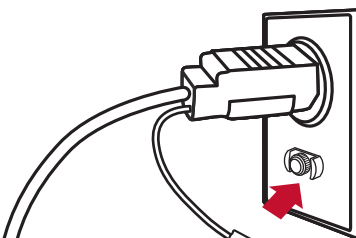

モニタのケーブルをつなぎます。

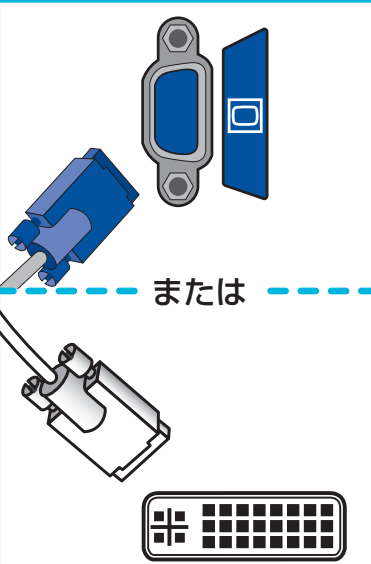


または

モニタのケーブルはモニタに添付されているものをお使いください。モニタのケーブルには、アダプタをつないで使うタイプのものもあります。



モニタ ← [Cable] → パソコン

モニタ ← [Cable] → [Adapter] → パソコン

DVI-VGA変換アダプタ (オプションでDVI接続のグラフィックボードを購入された方のみ、お使いいただけます)

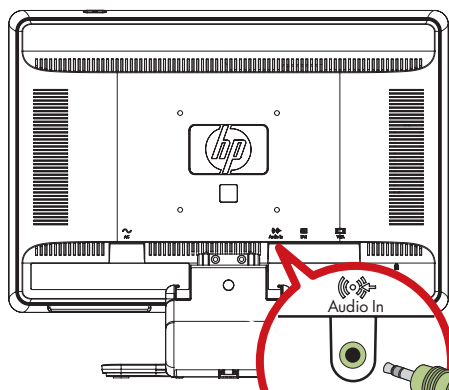


スピーカのケーブルをつなぎます。

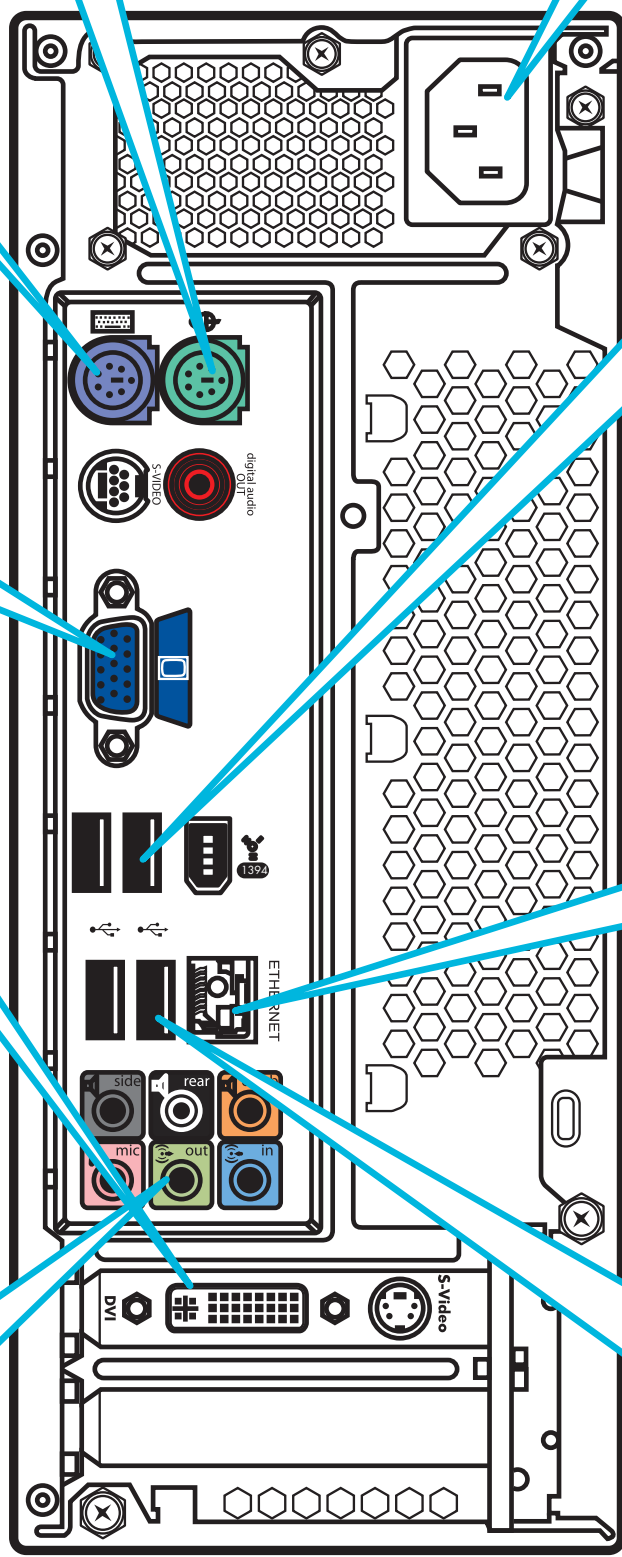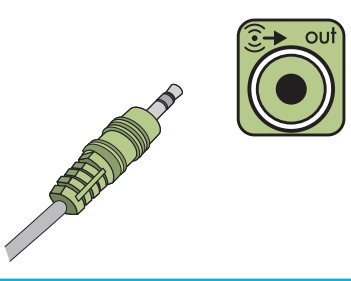


パソコン本体の背面

Windows Vista Home Premiumを選んだ方
テレビ機能を選んだ方

赤外線レシーバをつなぎます。

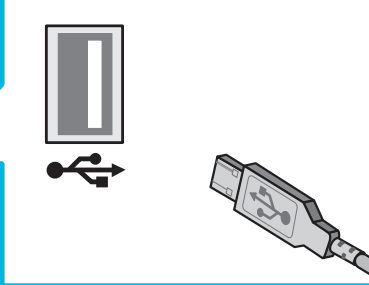


または

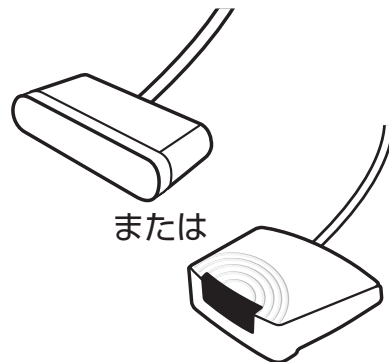


どのUSBポートへつないでもかまいませんが、パソコン本体を置く場所やその環境や向きなどによっては、受信できない、またはしにくい状態がありますので、USBポートへの接続時に受信感度をお確かめいただき受信感度のよいUSBポートへ接続してください。

LANやインターネットのケーブルをつなぎます。

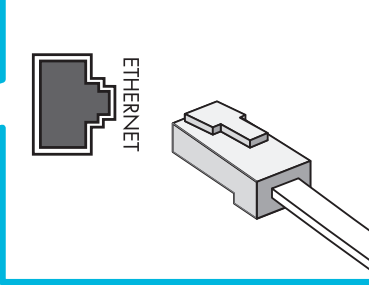

ワイヤレス マウス・キーボードを選んだ方


赤外線レシーバをつなぎます。

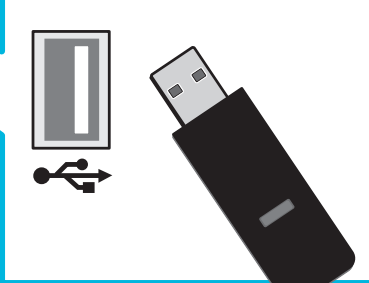


どのUSBポートへつないでもかまいませんが、パソコン本体を置く場所やその環境や向きなどによっては、受信できない、またはしにくい状態がありますので、USBポートへの接続時に受信感度をお確かめいただき受信感度のよいUSBポートへ接続してください。

テレビ機能を選んだ方は、『②テレビ機能接続スタートガイド』を見て、アンテナなどをつないでください。上記以外の周辺機器のつなぎ方は、『③セットアップガイド』をご覧ください。

3電源を入れる

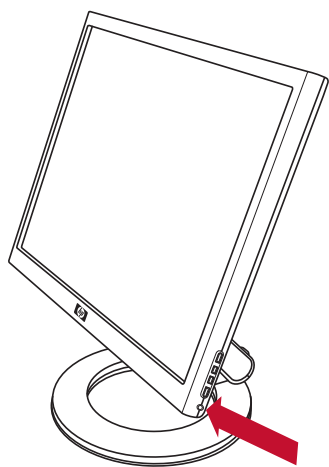

モニタの電源ボタンを押します。

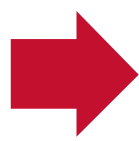

パソコン本体の電源ボタンを押します。

→つぎは、『③セットアップガイド』をご覧ください。