

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows es una marca comercial registrada
de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: mayo de 2007

Número de referencia del documento:
440557-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponible en su equipo.

Tabla de contenido

1 Uso de los dispositivos señaladores

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2
Uso del TouchPad	2
Uso del dispositivo señalador de tipo palanca	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	3
Visualización de información del sistema (fn+esc)	4
Inicio del modo En espera (fn+f3)	4
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	5
Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)	5
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)	5
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)	5
Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)	5

3 HP Quick Launch Buttons

Uso del panel de control de HP Quick Launch Buttons	8
Apertura del panel de control de HP Quick Launch Buttons	8
Visualización del Q Menu	8
Configuración del sensor de luz ambiental	8

4 Uso del teclado numérico

Uso del teclado numérico incorporado	11
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	11
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	11
Uso del teclado numérico externo opcional	11

5 Limpieza del TouchPad y teclado

Índice	13
--------------	----

1 Uso de los dispositivos señaladores

En la ilustración y la tabla siguientes se describen los dispositivos señaladores del equipo.



Componente	Descripción
(1) Botón de activación/desactivación del TouchPad	Enciende y apaga el TouchPad.
(2) Dispositivo señalador de tipo palanca*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(3) Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(4) TouchPad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(5) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(6) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(7) Área de desplazamiento del TouchPad	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(8) Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para ver o modificar las preferencias de dispositivo señalador, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

Para acceder a la opción Preferencias de mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Las propiedades del mouse en Windows® le permiten personalizar la configuración del dispositivo señalador como las preferencias de velocidad del mouse.

Uso del TouchPad

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del TouchPad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Utilice los botones del TouchPad como los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del TouchPad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.

 **NOTA:** Si está usando el TouchPad para mover el puntero, debe levantar el dedo del TouchPad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el TouchPad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca

Presione el dispositivo señalador de tipo palanca en la dirección en que desee mover el puntero. Utilice los botones izquierdo y derecho del dispositivo señalador de tipo palanca del mismo modo que utilizaría los botones de un mouse externo.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectarse un mouse externo al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento opcional.


2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f3**, **f4** y **f8** a **f10** representan funciones de las teclas de acceso. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.

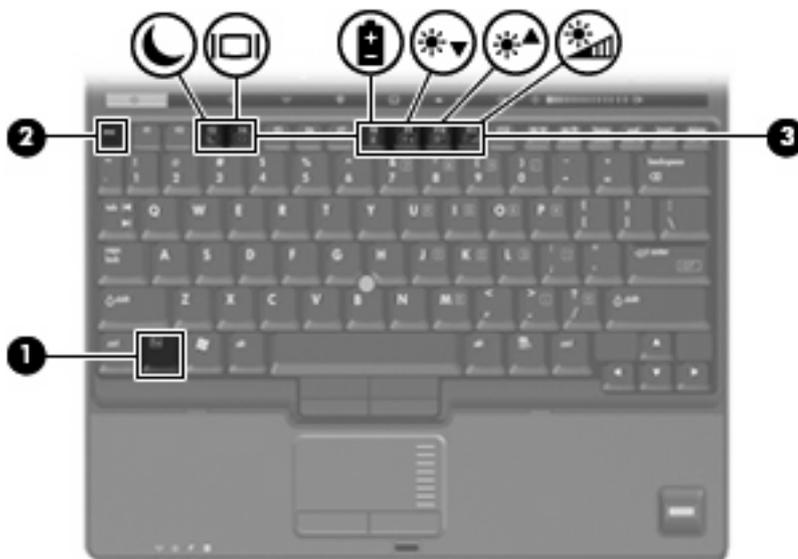

Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Iniciar el modo de espera.	fn+f3
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.	fn+f4
Exhibir información de la batería	fn+f8
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f10
Activar el sensor de luz ambiental.	fn+f11

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc**, aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio del modo En espera (fn+f3)

Presione **fn+f3** para iniciar el modo En espera.

Al iniciarse el modo de espera, la información se guardará en la memoria del sistema, la pantalla se pondrá en blanco y se ahorrará energía. Mientras el equipo está en modo de espera, el indicador luminoso de alimentación parpadea.

△ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar el modo En espera.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar el modo En espera.

📝 **NOTA:** Si se produce un nivel de batería crítica cuando el equipo está En espera, se inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en la unidad de disco duro. La configuración de fábrica para la acción de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse en una configuración avanzada de alimentación.

Para salir del modo En espera, presione brevemente el botón de alimentación.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f3** para que inicie la hibernación en lugar del modo En espera.

📝 **NOTA:** En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.

Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisiones, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada S-Video)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)

 **NOTA:** Los dispositivos de vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo a través de un dispositivo de acoplamiento opcional.

Exhibición de información de carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)

Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Activación del sensor de luz ambiental (fn+f11)

Presione **fn+f11** para activar y desactivar el sensor de luz ambiental.

3 HP Quick Launch Buttons

Utilice HP Quick Launch Buttons para abrir los programas usados con mayor frecuencia. Los HP Quick Launch Buttons incluyen el botón Info (1) y el botón de presentación (2).

 **NOTA:** Las funciones del botón Info varían, según el software instalado en su equipo.



Componente	Descripción
(1) Botón Info	<p>Inicia el Centro de información, que le permite abrir varios programas de software predeterminados. Puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones cuando está encendido el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abrir el Q Menu o el recurso de presentación.• Abrir un editor de correo electrónico• Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web
(2) Botón presentación	<p>Inicia el recurso de presentación. Puede configurar este botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web que especifique• Elegir una combinación de energía• Elegir una configuración de pantalla

Componente	Descripción
	<p data-bbox="837 226 1465 279">La imagen se muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo que está conectado al equipo:</p> <p data-bbox="837 304 1445 354">Puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul data-bbox="837 380 1453 531" style="list-style-type: none"><li data-bbox="837 380 1297 405">• Abrir el Q Menu o el Centro de información<li data-bbox="837 430 1230 455">• Abrir un editor de correo electrónico<li data-bbox="837 480 1453 531">• Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web

Uso del panel de control de HP Quick Launch Buttons

 **NOTA:** Los recursos de HP Quick Launch Buttons mencionados en esta sección pueden no estar disponibles en todos los equipos.

El panel de control de HP Quick Launch Buttons le permite administrar varias tareas, incluyendo:

- Programar y configurar preferencias para el botón Info y el botón de presentación
- Añadir, modificar y eliminar elementos del Q Menu
- Configurar preferencias de mosaico

 **NOTA:** Para obtener información en pantalla acerca de cualquier elemento del panel de control de HP Quick Launch Buttons, haga clic en el botón de Ayuda en el ángulo superior derecho de la ventana.

Apertura del panel de control de HP Quick Launch Buttons

Puede abrir el panel de control de HP Quick Launch Buttons de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > HP Quick Launch Buttons**.
- Haga doble clic en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación y seleccione **Ajustar propiedades de HP Quick Launch Buttons**.

 **NOTA:** En algunos modelos, puede ver un icono en el escritorio.

Visualización del Q Menu

El Q Menu proporciona acceso rápido a muchas de las tareas del sistema con los botones, teclas o teclas de acceso rápido que se encuentran en la mayoría de los equipos.

Para mostrar el Q Menu en el escritorio:

- ▲ Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de **HP Quick Launch Buttons** y seleccione **Iniciar menú Q**.

Configuración del sensor de luz ambiental

El equipo posee un sensor de luz incorporado que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación del ambiente.

Puede activar y desactivar el sensor de luz ambiental de dos formas:

- Presionando **fn+f11**.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de Quick Launch Buttons en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas, y a continuación haga clic en **Activar o desactivar el sensor de luz ambiental**.


También puede añadir la función de activación y desactivación del sensor de luz ambiental al Q Menu de la siguiente forma:

1. Abra el panel de control de HP Quick Launch Buttons.
2. Haga clic en la ficha **Q Menu**.
3. Debajo de **Elementos para mostrar en el Q Menu**, seleccione **Alternar SLA**.

4 Uso del teclado numérico

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.

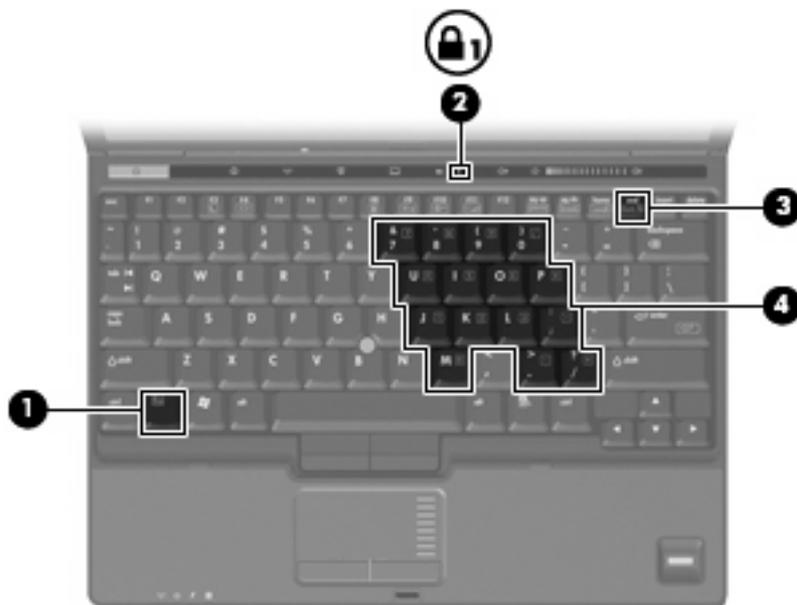

Componente	Descripción
(1) Tecla fn	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla esc .
(2) Indicador luminoso de blq num	Encendido: La función blq num está activada.
(3) Tecla blq num	Presiónela con la tecla fn para activar el teclado numérico incorporado.
(4) Teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+blq num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de **blq num** se enciende. Presione **fn+blq num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.

 **NOTA:** El teclado numérico incorporado no funcionará mientras haya un teclado externo o un teclado numérico conectado al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso del teclado numérico externo opcional

Las teclas en muchos teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si **Blq num** está activado o desactivado. (El modo **blq num** se enciende en la fábrica) Por ejemplo:

- Cuando **blq num** está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **blq num** está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, **re pág** o **av pág**.

Cuando **blq num** se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de **blq num** en el equipo se enciende. Cuando el **blq num** en un teclado numérico externo está desactivado, se apaga el indicador luminoso de **blq num** del equipo.

Para activar o desactivar **blq num** en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **blq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

5 Limpieza del TouchPad y teclado

La presencia de suciedad y grasa en el TouchPad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el TouchPad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios de aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de un aspirador para dicha tarea puede depositar residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

A

activación/desactivación del TouchPad, identificación del botón 1
área de desplazamiento, TouchPad 1
Área de desplazamiento del TouchPad, identificación 1

B

blq num en un teclado numérico externo 11
botones
 dispositivo señalador de tipo palanca 1
 Info 6
 presentación 6
 Quick Launch Buttons 6
 TouchPad 1
botones; activación/desactivación del TouchPad 1
Botones de TouchPad, identificación 1
botón presentación 6

D

dispositivo señalador de tipo palanca
 uso 2
dispositivos señaladores
 configurar preferencias 2
 identificación 1
 uso 2
dispositivos señaladores de tipo palanca, identificación 1

F

fn, tecla 3

H

HP Quick Launch Buttons 6

I

imagen en pantalla, alternancia 5
incorporado, teclado numérico
 activar y desactivar 11
 alternancia de funciones de las teclas 11
 uso 11
Info, botón 6
información sobre la carga de batería 5

M

mouse externo
 conexión 2
 configuración de preferencias 2

P

pantalla
 imagen, alternancia 5
 teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 5

Q

Q Menu 8

S

sensor de luz ambiental
 definición 8
 teclas de acceso rápido 5
S-Video 5

T

Tecla de acceso rápido para modo de espera 4

teclado numérico externo

 blq num 11

 uso 11

teclado numérico incorporado

 identificación 10

teclas de acceso rápido

 alternancia de la imagen en pantalla 5

 aumento del brillo de la pantalla 5

 descripción 3

 disminución del brillo de la pantalla 5

 información sobre la carga de batería 5

 inicio del modo En espera 4

 sensor de luz ambiental 5

 uso 4

 visualización de información del sistema 4

teclas de acceso rápido de teclado, identificación 3

teclas de acceso rápido para información del sistema 4

teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 5

teclas de función 3

tipos de transmisión de vídeo 5

TouchPad

 uso 2

TouchPad, identificación 1

V

vídeo compuesto 5

