



Compaq iPAQ H3800 Pocket PC

Referenzhandbuch

Teilenummer des Dokuments: 253194-042

März 2002

Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Die Compaq Computer Corporation haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument; ferner übernimmt Compaq keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung oder Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der Compaq Computer Corporation darf dieses Dokument weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq, das Compaq Logo und iPAQ sind Marken der Compaq Information Technologies Group, L.P. in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, MS, ActiveSync, Windows, Windows NT und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Intel ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Andere hierin verwendete Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Compaq haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Diese Informationen werden ohne Garantie für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Garantien für Compaq Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.



ACHTUNG: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zur Beschädigung der Geräte oder zum Verlust von Informationen führen kann.



VORSICHT: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zu Verletzungen und zum Tod führen kann.

Compaq iPAQ H3800 Pocket PC Referenzhandbuch
Zweite Ausgabe März 2002
Teilenummer des Dokuments: 253194-042

1 Grundlagen

Paketinhalt	1-2
Oberkante.	1-3
Vorderseite.	1-4
Unterkante	1-4
Die Lademöglichkeiten	1-5
Laden über die universelle Docking Station	1-5
Laden mithilfe des Netzteils	1-6
Ändern der Beleuchtungseinstellungen	1-8
Anpassen von Einstellungen	1-10
Neujustieren des Displays	1-10
Öffnen von Anwendungen.	1-12
Minimieren von Anwendungen.	1-12
Schließen von Anwendungen	1-13
Installieren von Anwendungen	1-14
Einstellen der Lokalzeit	1-15
Einstellen der Uhrzeit des besuchten Orts.	1-17
Einstellen des Datums	1-18
Anpassen der Quick Launch-Tasten	1-19
Navigieren mithilfe von gesprochenen Befehlen.	1-20
Verwenden von Anwendungsbefehlen	1-23
Trainieren von ViaVoice	1-24

Eingeben von Informationen	1–27
Ändern der Wortvorschlagsoptionen.	1–28
Tippen mit der Display-Tastatur	1–31
Schreiben mit dem Stift und dem Buchstabenerkennung	1–32
Schreiben mit dem Stift und dem Transcriber.	1–34
Schreiben mit dem Stift und dem Strichzugerkenner	1–35
Zeichnen und Schreiben auf dem Display.	1–36
Umwandeln von Handschrift in gedruckten Text . .	1–38

2 Kommunizieren

Verbinden mit einem Computer.	2–1
Synchronisieren mit dem Computer	2–2
Verwenden der seriellen Infrarot (IR)-Verbindung. .	2–3
Ändern der Synchronisationseinstellungen.	2–7
Verschieben von Dateien	2–9
Sichern und Wiederherstellen mit ActiveSync 3.5	2–11
Herstellen einer Verbindung zum Internet oder dem Netzwerk	2–13
Verwenden einer Modemkarte	2–13
Verwenden einer Ethernet/LAN-Karte	2–19
Synchronisieren von Links	2–22
Eingeben einer Internet-Adresse (URL)	2–23
Auswahl aus der Favoritenliste	2–24
Arbeiten mit Kontakten	2–25
Erstellen eines Kontakts	2–26
Anzeigen einer Kontaktliste	2–28
Bearbeiten von Kontaktdaten	2–30
Einordnen von Kontakten in Kategorien.	2–31
Löschen von Kontakten.	2–35

Verwenden des Posteingangs	2–37
Einrichten eines E-Mail-Dienstes	2–38
Erstellen/Senden von E-Mails	2–40
Anhängen einer Datei	2–43
Empfangen von E-Mails	2–45
Öffnen einer E-Mail	2–47
Löschen einer E-Mail	2–49
Verschieben einer E-Mail	2–52
Öffnen eines Ordners	2–55
Verwalten von Ordnern	2–57
Sprachaufnahme	2–60
Aufzeichnen	2–61
Abhören	2–63
Verfassen von Notizen	2–64
Erstellen einer Notiz	2–65

3 Planen von Terminen

Verwenden des Bildschirms <i>Heute</i>	3–1
Speichern von Informationen	3–2
Ändern von Informationen	3–3
Ändern der Einstellungen	3–4
Anpassen des Bildschirms <i>Heute</i> mit Dashboard	3–6
Anzeigen von Informationen	3–7
Ändern der Ansicht	3–7
Ändern der Schriftgröße	3–9
Anzeigen von Terminen	3–10
Öffnen von Anwendungen	3–11
Hinzufügen von Anwendungen zum Launcher	3–12
Öffnen von Launcher Anwendungen	3–14
Ändern des Hintergrunds/der Symbole	3–15

Verwenden des Kalenders	3–17
Einsehen des Kalenders	3–18
Ändern der Kalenderansicht	3–18
Anpassen des Aussehens des Kalenders	3–19
Eingeben von Terminen.	3–20
Erstellen von Erinnerungen	3–21
Löschen von Terminen	3–22
Ordnen von Terminen in Kategorien.	3–22
Besprechungsanfragen.	3–23
Verwenden von Aufgaben	3–25
Eingeben einer Aufgabe	3–25
Schnelles Eingeben einer Aufgabe	3–26
Löschen einer Aufgabe	3–27
Sortieren der Aufgaben	3–28
Anpassen des Aussehens der Aufgaben	3–29

4 Verwenden der Software

Verwenden von Pocket Word	4–1
Öffnen eines Word Dokuments	4–2
Erstellen	4–4
Ändern der Optionen von Pocket Word	4–6
Aufrufen der Hilfe zu Pocket Word	4–10
Verwenden von Pocket Excel	4–11
Öffnen	4–12
Erstellen einer Arbeitsmappe.	4–13
Optionen	4–15
Hilfe.	4–18
Verwenden von Microsoft Reader	4–19
Aktivieren	4–19
Kopieren	4–19
Löschen	4–20
Lesen eines eBooks	4–22
Hören eines eBooks.	4–24
Hinzufügen von Anmerkungen zum eBook	4–25
Ändern der Microsoft Reader Optionen	4–27

5 Expansion Packs

Verwenden des Single-Slot oder Dual-Slot PC Card	
Expansion Packs.	5-1
Installieren des Expansion Packs.	5-2
Weitere Informationen.	5-2
Verwenden des CompactFlash Card	
Expansion Packs.	5-3
Installieren des Card Expansion Packs	5-3
Weitere Informationen.	5-3

6 Erweiterungskarten

Anzeigen des Inhalts von Speicherkarten	6-2
Verwenden der optionalen 802.11-Karte	
zur drahtlosen Verbindung.	6-4
Installieren der 802.11-Karte.	6-4
Entfernen der 802.11-Karte	6-4
Weitere Informationen.	6-4
Verwenden der optionalen Modemkarte	6-5
Installieren der Modemkarte	6-5
Entfernen der Modemkarte	6-5
Informationen über Modemkarten.	6-5
Verwenden einer optionalen CompactFlash Card	6-6
Installieren der CF-Card	6-6
Entfernen der CF-Card	6-7
Weitere Informationen.	6-7
Verwenden einer optionalen Secure Digital	
Speicherkarte	6-8
Installieren der SD-Karte.	6-8
Entfernen der SD-Karte.	6-8
Weitere Informationen.	6-8

7 Fehlerbeseitigung

A Zulassungshinweise

FCC-Hinweis	A-1
Änderungen	A-2
Kabel	A-2
Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (nur USA)	A-2
Hinweis für Kanada	A-3
EU-Hinweis	A-3
Warnhinweis zu Akkus	A-4
Hinweis für Flugreisen	A-4
Netzkabel	A-4

B Hardwarespezifikationen

Technische Daten des Systems	B-1
Abmessungen und Gewichte	B-2
Betriebsumgebung	B-2

C Hinweise zur regelmäßigen Pflege und zum Akku

Regelmäßige Pflege	C-1
Hinweise zum Akku	C-2

Index

Grundlagen

Um Ihren Compaq iPAQ™ H3800 Pocket PC möglichst effektiv nutzen zu können, lesen Sie zunächst nach, wie Sie

- Ihren iPAQ Pocket PC laden,
- in der Benutzerschnittstelle navigieren,
- Informationen eingeben.

Da der iPAQ Pocket PC für die Dateien im RAM und die Uhr stets etwas Strom benötigt, müssen Sie den Akku regelmäßig aufladen. Lassen Sie daher, wenn Sie nicht unterwegs sind, den iPAQ Pocket PC mit der universellen Docking Station oder dem Netzteil verbunden. Am besten lassen Sie, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch arbeiten, den iPAQ Pocket PC mit dem Computer verbunden und nehmen das Netzteil und den Gleichstromadapter mit, wenn Sie unterwegs sind.

Zum Zeitpunkt der Lieferung ist der Akku Ihres iPAQ Pocket PC geladen. Vor einem Synchronisiervorgang sollten Sie sich allerdings vergewissern, ob er voll aufgeladen ist.



ACHTUNG: Da die meisten Anwendungen und Daten, die Sie in Ihrem iPAQ Pocket PC installieren, im Arbeitsspeicher geladen sind, müssen Sie sie neu installieren, wenn der Akku einmal vollständig entladen werden sollte.

Paketinhalt

Zum Lieferumfang Ihres iPAQ Pocket PC gehört Folgendes:



- ❶ Zusätzlicher Stift
- ❷ iPAQ Pocket PC H3800
- ❸ Schutzabdeckung
- ❹ Universelle Docking Station für USB- und serielle Verbindung mit Kabel
- ❺ Netzteil
- ❻ Gleichstromadapter


Außerdem im Paket enthalten sind

- das Handbuch *Einführung*
- die Compaq iPAQ Pocket PC Begleit-CD mit:
 - ❑ Software Microsoft® ActiveSync
 - ❑ zusätzlicher Software und Anwendungen
 - ❑ umfangreichem druckbarem Referenzhandbuch im PDF-Format

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an die Kundenunterstützung unter den Nummern, die Sie in der Broschüre *Worldwide Telephone Numbers* (Telefonnummern weltweit) finden.


Oberkante

1. **Stereo-Kopfhörerbuchse**
2. **Mikrofon**
3. **Infrarotschnittstelle:** Austausch von Daten mit anderen mobilen Geräten
4. **Stift:** Zum Auswerfen und Einsetzen drücken
5. **SD- (Secure Digital) Erweiterungssteckplatz:** Zum Einsetzen einer SD-Karte

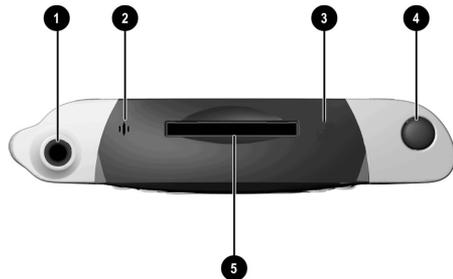


Vorderseite

1. **Stift:** Zum Auswerfen und Einsetzen drücken
2. **Betriebsanzeige:** gelb blinkend = Ladevorgang; gelb leuchtend = aufgeladen; grün = Alarm
3. **Ein-/Aus-Schalter**
4. **Lautsprecher:** Alarm, Aufzeichnungen
5. **Farb-Display**
6. **Programmierbare Quick Launch-Tasten 1-4** (von links nach rechts): voreingestellt: Taste 1 = Kalender, Taste 2 = Kontakte, Taste 3 = Posteingang, Taste 4 = iPAQ Aufgaben
7. **Navigatorstaste:** Blättern durch eine Liste
8. **Aufzeichnungs-/Quick-Launch-Taste**
9. **Lichtsensord:** Anpassung der Beleuchtung
10. **Stereo-Kopfhörerbuchse**
11. **Bluetooth Aktivitätsanzeige:** blinkt, wenn der Bluetooth Funkbetrieb eingeschaltet ist (nur bei Bluetooth Modellen)
12. **Mikrofon**

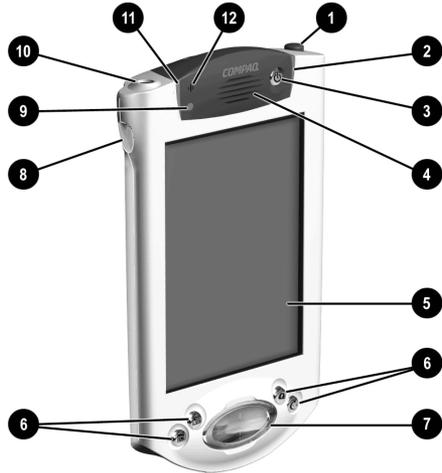

Unterkante

1. **Lade-/Kommunikationsschnittstelle:** Verbindung zur universellen Docking Station, USB- oder seriellen Kabel
2. **Geräte-Reset-Schalter:** Zurücksetzen mit dem Stift
3. **Anschluss für Expansion Pack:** Anschließen eines optionalen Expansion Packs

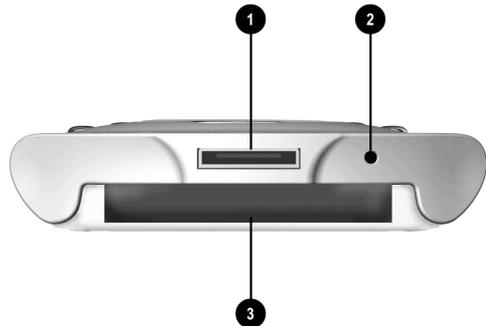

Die Lademöglichkeiten

Da Ihr iPAQ Pocket PC für den RAM und die Uhr stets etwas Strom benötigt, müssen Sie den Akku im iPAQ Pocket PC regelmäßig aufladen. Sie können hierzu die universelle Docking Station oder das Netzteil verwenden.



ACHTUNG: Da die meisten Anwendungen und Daten, die Sie in Ihrem iPAQ Pocket PC installieren, im Arbeitsspeicher geladen sind, müssen Sie sie neu installieren, wenn der Akku einmal vollständig entladen werden sollte.

Laden über die universelle Docking Station

Sie können Ihren iPAQ Pocket PC mithilfe der universellen Docking Station laden. Mit der universellen Docking Station können Sie

- den Pocket PC mit Ihrem Computer synchronisieren,
- den Akku eines optionalen Expansion Packs laden, wenn Sie einen erworben haben (beispielsweise den Akku des Dual-Slot PC Card Expansion Packs).

1. Stecken Sie das Netzteil der universellen Docking Station in eine Steckdose.



2. Setzen Sie das Unterteil Ihres iPAQ Pocket PC in die universelle Docking Station, und drücken Sie ihn fest ein.



Die Ladeanzeige blinkt gelb, wenn der Akku Ihres iPAQ Pocket PC geladen wird.

Sobald die Ladeanzeige nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft gelb leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.



3. Microsoft ActiveSync 3.5 wird auf Ihrem Computer geöffnet und erkennt den iPAQ Pocket PC.

Laden mithilfe des Netzteils

Sie können Ihren iPAQ Pocket PC mithilfe des Netzteils laden. Wenn Sie ein optionales Expansion Pack erworben haben, können Sie auch dessen Akku mithilfe des Netzteils aufladen (beispielsweise den Akku des Dual-Slot PC Card Expansion Packs).

Der Standardadapter funktioniert an einer normalen Haushaltssteckdose. Sie können auch einen Adapter erwerben, der am Zigarettenanzünder Ihres Autos oder einer 12-Volt-Steckdose arbeitet.



ACHTUNG: Verwenden Sie nur von Compaq empfohlene Netzteile.

1. Nehmen Sie das Netzteil zur Hand.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

3. Stecken Sie den Gleichstromadapter unten in Ihren iPAQ Pocket PC.



4. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den Gleichstromadapter.



Ändern der Beleuchtungseinstellungen

Sie können die Beleuchtung so einstellen, dass der Akku weniger belastet wird.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.



2. Tippen Sie auf *System*.



3. Tippen Sie auf *Beleuchtung*.

4. Wählen Sie die Beleuchtungseinstellungen aus.



Auf der Registerkarte...	finden Sie Einstellungen für...
<i>Akkubetrieb</i>	die Beleuchtung bei Akkubetrieb
<i>Externe Stromversorgung</i>	die Beleuchtung bei Netzbetrieb
<i>Helligkeit</i>	die gewünschte Helligkeit
	 Wenn Sie die niedrigste Einstellung wählen, sparen Sie die meiste Akkuleistung.

Anpassen von Einstellungen

Sie können auf der Benutzeroberfläche des iPAQ Pocket PC auf drei Arten navigieren:

- Tippen
- Tippen und halten
- Quick Launch-Tasten drücken

Tippen Sie mit dem spitzen Ende des Stiftes auf das Display, um Anwendungen zu öffnen und Optionen auszuwählen. Beispielsweise können Sie auf das Menü *Start* tippen, um eine Liste der verfügbaren Anwendungen zu sehen.

Tippen Sie auf einen Bildschirmbereich **und halten** Sie den Stift dort, um ein Pop-up-Menü aufzurufen.

Drücken Sie eine Quick Launch-Taste auf der Vorderseite, um das Display einzuschalten und gleichzeitig den Kalender, die Kontakte, den Posteingang oder iTask zu öffnen (wenn Sie die Standardeinstellungen der Tasten nicht verändert haben).

Neujustieren des Displays

Wenn Sie das Display des iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch den Justiervorgang geführt. Nehmen Sie eine Neujustierung vor, wenn

- der iPAQ Pocket PC nicht korrekt auf Ihr Tippen reagiert,
- Sie einen Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC durchgeführt haben.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *System*.

3. Tippen Sie auf das Symbol *Touchscreen*.



4. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Touchscreen ausrichten*.



5. Tippen Sie auf jedes der Fadenkreuze.

Achten Sie darauf, präzise auf die Kreuzung der Linien zu tippen.

6. Tippen Sie auf *OK*.

Öffnen von Anwendungen

Die meisten Anwendungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC lassen sich mit nur zweimaligem Tippen aus jedem beliebigen Bildschirm aufrufen. Sie können jede Anwendung auf Ihrem iPAQ Pocket PC aus dem Menü *Start* öffnen.

Sie können Anwendungen zum Öffnen einer der Quick Launch-Tasten zuordnen.

1. Tippen Sie auf *Start* oder das *Microsoft Logo*.
2. Tippen Sie auf *Programme*.
3. Tippen Sie auf den Titel oder das Symbol der Anwendung.



Minimieren von Anwendungen

Tippen Sie in der zu minimierenden Anwendung auf das *x*.

Schließen von Anwendungen

Laufende Anwendungen sollten beim Öffnen einer neuen Anwendung automatisch geschlossen werden. Sie können Anwendungen, falls Ihr iPAQ Pocket PC nur langsam reagiert, jedoch auch manuell schließen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *System*.
3. Tippen Sie auf *Speicher*.
4. Tippen Sie auf *Ausgeführte Programme*.



5. Tippen Sie auf *Alle beenden*, oder wählen Sie eine Anwendung aus, und tippen Sie auf *Beenden*.



Installieren von Anwendungen

Sie können Anwendungen folgendermaßen auf Ihrem iPAQ Pocket PC installieren:

- mithilfe von Microsoft ActiveSync 3.5 von Ihrem Computer,
- von Ihrem iPAQ Pocket PC, falls die Anwendungsdatei die Dateierweiterung .cab aufweist,
- von Ihrem iPAQ Pocket PC oder Ihrem Computer, indem Sie eine Anwendungsdatei mit der Dateierweiterung .exe oder .cef kopieren.

Achten Sie beim Installieren von Anwendungen auf die korrekte Version für den iPAQ Pocket PC.

Tipp: Installieren Sie wichtige Anwendungen im Ordner **iPAQ File Store** im **Datei Explorer** auf Ihrem iPAQ Pocket PC. Anwendungen im **iPAQ File Store** werden auf dem ROM gespeichert und gehen bei einem Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren. Im **iPAQ File Store** können je nach Modell zwischen 5 und 6 MB Daten gespeichert werden.

1. Bei der Installation von Anwendungen von Ihrem Computer folgen Sie den Anleitungen des Installationsassistenten.
2. Bei der Installation von Anwendungen von Ihrem iPAQ Pocket PC tippen Sie im Datei Explorer auf die Anwendungsdatei und folgen den Anleitungen des Installationsassistenten.

Um den Datei Explorer zu öffnen, tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*, dann auf *Datei Explorer*.

3. Tippen Sie auf die zu installierende Anwendungsdatei, und verschieben Sie sie in den Ordner **Programme** auf ihrem iPAQ Pocket PC.
4. Wenn die Anwendung nicht läuft, führen Sie den Stift in den **Geräte-Reset**-Schalter unten an Ihrem iPAQ Pocket PC ein und drücken ihn 1 Sekunde lang.

Einstellen der Lokalzeit

Wenn Sie das Display Ihres iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die Uhrzeiteinstellung geführt. Sie müssen die Uhrzeit neu einstellen, wenn


- der Akku vollständig entladen wurde,
- Sie einen Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC durchgeführt haben.

Tip: Im Bildschirm *Heute* gelangen Sie zur Zeiteinstellung, wenn Sie auf das *Uhrsymbol* tippen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *System*.
3. Tippen Sie auf *Uhr*.




4. Tippen Sie auf *Home*, falls diese Option noch nicht ausgewählt ist.

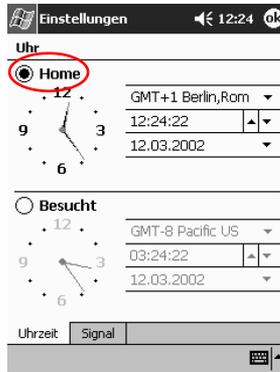

5. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben der *Zeitzone*, und wählen Sie die für Ihren Basisstandort geltende *Zeitzone*.
6. Tippen Sie auf die Stunden-, Minuten- oder Sekundenanzeige, und stellen Sie die richtigen Werte mithilfe des Aufwärts- bzw. Abwärtspfeils ein.

Sie können auch die Zeiger der Uhr mit dem Stift verschieben, um die Uhr zu stellen.

7. Tippen Sie auf *OK*.
8. Tippen Sie auf *Ja*, um die Uhrzeit zu speichern.

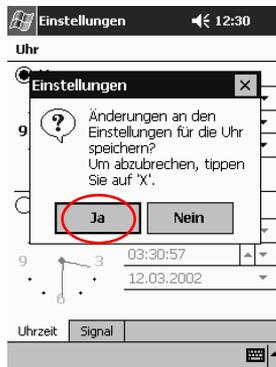


Einstellen der Uhrzeit des besuchten Orts

Stellen Sie die Uhrzeit des Ortes ein, an dem Sie sich gerade aufhalten.

Tipp: Im Bildschirm *Heute* gelangen Sie zur Zeiteinstellung, wenn Sie auf das *Uhrsymbol* tippen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *System*.
3. Tippen Sie auf *Uhr*.
4. Tippen Sie auf *Besucht*.

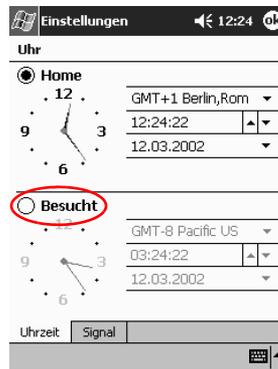

5. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben der *Zeitzone*, und wählen Sie die besuchte *Zeitzone* aus.
6. Tippen Sie auf die Stunden-, Minuten- oder Sekundenanzeige, und stellen Sie die richtigen Werte mithilfe des Aufwärts- bzw. Abwärtspfeils ein.

Sie können auch die Zeiger der Uhr mit dem Stift verschieben, um die Uhr zu stellen.
7. Tippen Sie auf *OK*.
8. Tippen Sie auf *Ja*, um die *Uhrzeit* zu speichern.


Einstellen des Datums

Wenn Sie das Display Ihres iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, müssen Sie das Datum einstellen. Stellen Sie es erneut ein, wenn

- der Akku vollständig entladen wurde,
- Sie einen Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC durchgeführt haben.

Tipp: Im Bildschirm *Heute* gelangen Sie zur Datumseinstellung, wenn Sie auf das *Uhrsymbol* tippen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *System*.
3. Tippen Sie auf *Uhr*.
4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Datum.

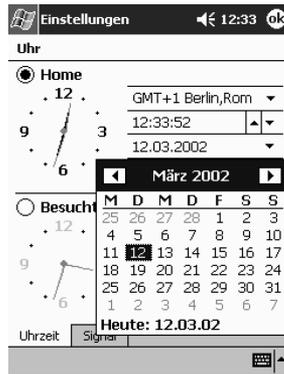

5. Tippen Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um einen Monat oder ein Jahr auszuwählen.
6. Tippen Sie auf einen Tag.
7. Tippen Sie auf *OK*.
8. Tippen Sie auf *Ja*, um das Datum zu speichern.

Anpassen der Quick Launch-Tasten

Durch Drücken einer der Quick Launch-Tasten an der Vorderseite Ihres iPAQ Pocket PC können Sie schnell den Kalender, die Kontaktdatenbank, den Posteingang oder iTask öffnen. Wenn Sie die Standardzuordnungen ändern, können Sie mit diesen Tasten auch andere Anwendungen öffnen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *Tasten*.
3. Tippen Sie auf die Zeile für die Taste, die Sie ändern möchten.



4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Tastenzuweisung*.
5. Tippen Sie auf eine Anwendung.



6. Tippen Sie auf *OK*.

Navigieren mithilfe von gesprochenen Befehlen

Anstatt mit dem Stift auf das Display zu tippen, können Sie auch mithilfe des Programms IBM ViaVoice Befehle für folgende Funktionen in das Mikrofon sprechen:

- Ansage von Datum und Uhrzeit,
- Öffnen und Schließen von Anwendungen.
- Navigieren in Kalender, Aufgaben, Posteingang und Kontakten,
- Ansage von Daten aus Kalender, Aufgaben, Posteingang und Kontakten.



Die so genannten globalen Befehle sind überall verfügbar. Andere wiederum sind anwendungsspezifisch.

Einrichten der Aufzeichnungstaste

Um IBM ViaVoice zu verwenden, müssen Sie zunächst die Aufzeichnungstaste einrichten. Nach der Einrichtung können Sie durch Drücken der **Aufzeichnungstaste** nach dem Signalton Befehle in das Mikrofon sprechen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.



2. Tippen Sie auf *Tasten*.



3. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Tastenzuweisung*, und wählen Sie *IBM ViaVoice*.



4. Tippen Sie auf *OK*.

Verwenden von Befehlen


Einige Sprachbefehle sind immer verfügbar. Dazu gehören:

- Welches Datum ist heute?
- Wie spät ist es?
- Wechseln zu Kontakte (oder einer anderen Anwendung)
- Sprechbare Befehle

Der Liste unter *Sprechbare Befehle* können Sie die Sprachbefehle entnehmen, die immer zur Verfügung stehen.

Andere Sprachbefehle wiederum gelten nur für einzelne Anwendungen.

1. Drücken und halten Sie die **Aufzeichnungstaste**.
2. Warten Sie auf den Signalton, und sagen Sie dann „Sprechbare Befehle“.
3. Lassen Sie die **Aufzeichnungstaste** los.
4. Tippen Sie zweimal auf *Global*. Die Liste der immer verfügbaren Befehle wird angezeigt.

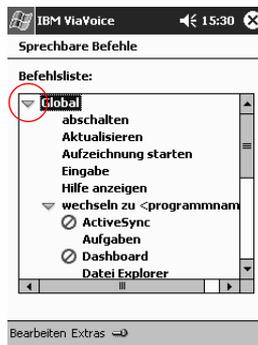

- a. Die mit einem durchgestrichenen Kreis markierten Wörter stehen nicht zur Verfügung; Sie können ViaVoice jedoch auf ihre Erkennung trainieren.
- b. Fett dargestellte Wörter sind verfügbar.
- c. Nicht fett dargestellte Wörter sind nicht verfügbar.


Verwenden von Anwendungsbefehlen

Sie können mithilfe von Sprachbefehlen in den Anwendungen Kontakte, Kalender, Aufgaben und Posteingang navigieren. Dazu gehören Befehle für die Ausgabe folgender Elemente:

- Die Telefonnummer eines Kontakts
- Mein nächster Termin
- Aktive Aufgaben
- Neue Nachrichten

Der Liste unter *Sprechbare Befehle* können Sie die in einer Anwendung verfügbaren Befehle entnehmen.

1. Drücken und halten Sie die **Aufzeichnungstaste**.
2. Warten Sie auf das Signal, und sagen Sie dann „Wechseln zu Kontakte“ oder „Wechseln zu Kalender“ oder „Wechseln zu Aufgaben“ oder „Wechseln zu Posteingang“.
3. Lassen Sie die **Aufzeichnungstaste** los.
4. Tippen Sie zweimal auf einen Anwendungsnamen, um die Liste der für diese Anwendung verfügbaren Befehle einzublenden.

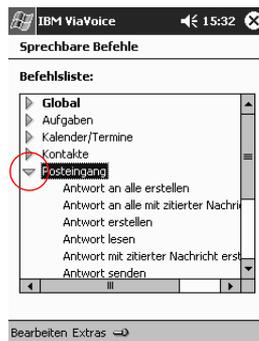


- a. Die mit einem durchgestrichenen Kreis markierten Wörter stehen nicht zur Verfügung; Sie können ViaVoice jedoch auf ihre Erkennung trainieren.
- b. **Fett** dargestellte Wörter sind verfügbar.
- c. Nicht fett dargestellte Wörter sind in der geöffneten Anwendung nicht verfügbar.


Trainieren von ViaVoice

Damit ViaVoice bestimmte Wörter erkennen kann, können Sie das Programm auf Ihre Aussprache dieser Wörter trainieren. Sinnvoll ist das Training folgender Wörter:


- Die Namen von Anwendungen, die Sie auf Ihrem iPAQ Pocket PC installiert haben
 - Namen von Kontaktpersonen
1. Drücken und halten Sie die **Aufzeichnungstaste**.
 2. Warten Sie auf den Signalton, und sagen Sie dann „Sprechbare Befehle“.
 3. Lassen Sie die **Aufzeichnungstaste** los.
 4. Tippen Sie zweimal auf einen Anwendungsnamen, um die Liste der Befehle in dieser Gruppe einzublenden.

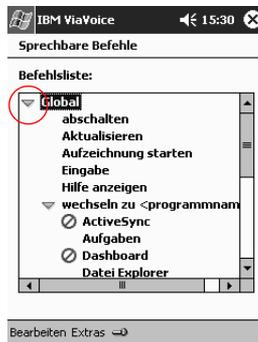

- a. Die mit einem durchgestrichenen Kreis markierten Wörter stehen nicht zur Verfügung; Sie können ViaVoice jedoch auf ihre Erkennung trainieren.
 - b. **Fett** dargestellte Wörter sind verfügbar.
 - c. Nicht fett dargestellte Wörter sind nicht verfügbar.
5. Tippen Sie auf ein Wort, neben dem ein durchgestrichener Kreis zu sehen ist.
 6. Tippen Sie auf das *Aufnahmesymbol*, und sprechen Sie das Wort.

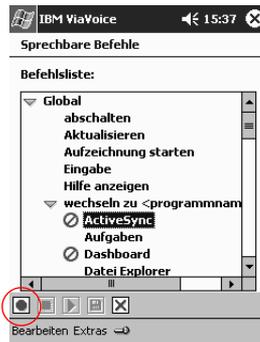

7. Tippen Sie auf das *Stoppsymbol*.

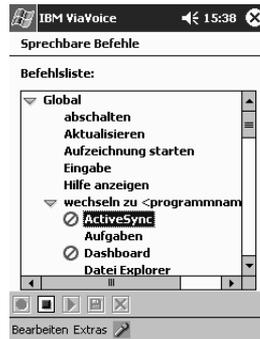

8. Tippen Sie auf das *Speichersymbol*.



9. Tippen Sie auf *OK*.

Eingeben von Informationen

Sie geben Buchstaben, Symbole und Ziffern am Display des iPAQ Pocket PC ein, indem Sie

- auf der Tastatur tippen,
- mit dem Stift schreiben und das Geschriebene mithilfe des Buchstabenerkenners, des Transcribers oder des Strichzugerkenners in Text umwandeln,
- mit dem Stift zeichnen und schreiben.

Die Tastatur, den Buchstabenerkennung, den Transcriber und den Strichzugerkennung in Verbindung mit dem Stift können Sie in jeder Anwendung benutzen. Zeichnen und schreiben mit dem Stift alleine können Sie in der Anwendung **Notizen** und auf der Registerkarte **Notizen** unter Kalender, Kontakte und Aufgaben.



Während Sie tippen oder schreiben, schlägt der iPAQ Pocket PC in einem Feld oberhalb der Tastatur, des Buchstabenerkenners oder des Strichzugerkenners Wörter vor, nicht jedoch im Transcriber. Wann diese Vorschläge eingeblendet werden (z. B. nach wie vielen eingegebenen Buchstaben der Buchstabenerkennung Vorschläge macht) und wie viele Wörter vorgeschlagen werden, können Sie einstellen.

Ändern der Wortvorschlagsoptionen

Sie können einstellen

- ob Wörter vorgeschlagen werden,
- wie viele Buchstaben Sie eingeben müssen, bevor ein Vorschlag erfolgt,
- wie viele Wörter pro Eintrag vorgeschlagen werden.



Wenn Sie keine Vorschläge wünschen, tippen Sie auf das Kontrollkästchen *Bei Texteingabe Wörter vorschlagen*, um die Option zu deaktivieren.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.




2. Tippen Sie auf *Eingabe*.




3. Tippen Sie auf *Wortvervollständigung*.



4. Geben Sie mithilfe des ersten Abwärtspfeils ein, nach wie vielen Buchstaben ein Vorschlag gemacht werden soll.

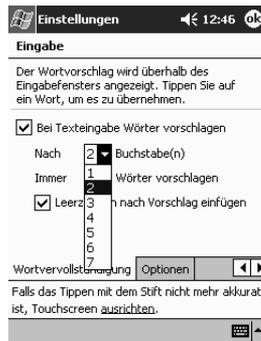

5. Geben Sie mithilfe des zweiten Abwärtspfeils ein, wie viele Wörter vorgeschlagen werden sollen.

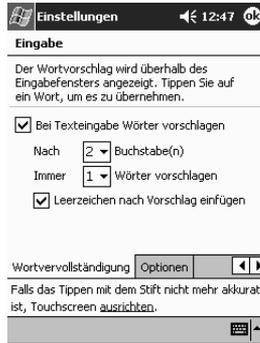


6. Tippen Sie auf *OK*.

Tippen mit der Display-Tastatur


Sie können Text direkt eingeben, indem Sie auf Buchstaben, Ziffern und Symbole auf der Tastatur tippen.

Tipp: Um die Symbole zu sehen, tippen Sie auf die **123-Taste** oder die **Umschalttaste**.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben der Schaltfläche *Eingabebereich*.

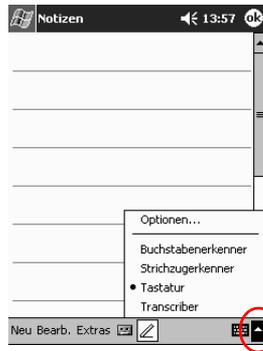

2. Tippen Sie auf *Tastatur*. Am Display wird eine Tastatur eingeblendet.
3. Tippen Sie auf einen Buchstaben, ein Symbol oder eine Ziffer, um Daten einzugeben.

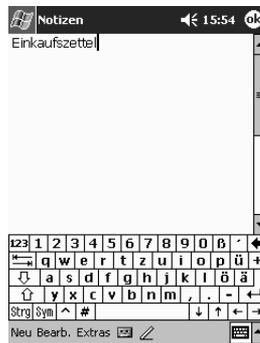


4. Tippen Sie auf *OK*.

Schreiben mit dem Stift und dem Buchstabenerkennung


Mit dem Stift und dem Buchstabenerkennung können Sie Buchstaben, Ziffern und Symbole auf das Display schreiben. Stellen Sie Wörter und Sätze zusammen, indem Sie Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Symbole (123) in bestimmte Bereiche schreiben.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben der Schaltfläche *Eingabebereich*.

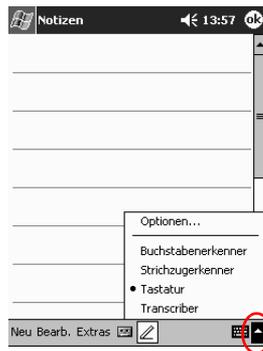

2. Tippen Sie auf *Buchstabenerkennung*.
3. Schreiben Sie einen Buchstaben oder ein Symbol zwischen der gestrichelten Linie und der Grundlinie.
 - a. Schreiben Sie einen Buchstaben zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *ABC*, um Großbuchstaben einzugeben.
 - b. Schreiben Sie einen Buchstaben zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *abc*, um Kleinbuchstaben einzugeben.

- c. Schreiben Sie eine Zahl oder ein Symbol zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung 123.

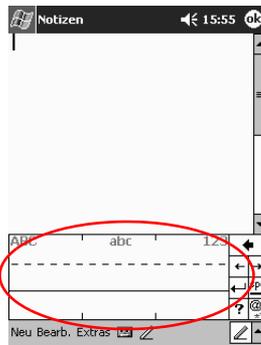

Tipp: Die Zeichen müssen zwischen der gestrichelten Linie und der Grundlinie geschrieben werden, damit der Buchstaben-erkenner effektiv arbeiten kann. Bei Buchstaben wie „p“ muss der obere Teil zwischen gestrichelter Linie und Grundlinie liegen und die Unterlänge unter der Grundlinie.


Bei Buchstaben wie „b“ muss der untere Teil zwischen gestrichelter Linie und Grundlinie liegen und die Oberlänge über der gestrichelten Linie.

4. Das Geschriebene wird in Text umgewandelt.

Schreiben mit dem Stift und dem Transcriber

Sie können mit dem Stift und dem Transcriber Wörter, Buchstaben, Ziffern und Symbole an einer beliebigen Stelle auf das Display schreiben.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben der Schaltfläche *Eingabebereich*.

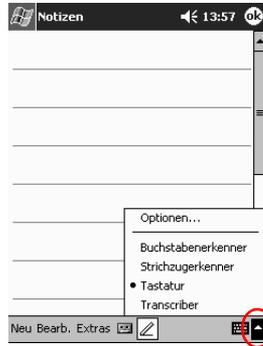


2. Tippen Sie auf *Transcriber*.
3. Schreiben Sie auf das Display.
4. Das Geschriebene wird in Text umgewandelt.



Schreiben mit dem Stift und dem Strichzugerkenner


Sie können mit dem Stift und dem Strichzugerkenner Buchstaben, Ziffern und Symbole schreiben. Stellen Sie Wörter und Sätze zusammen, indem Sie Buchstaben und Ziffern in bestimmte Bereiche schreiben.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben der Schaltfläche *Eingabebereich*.

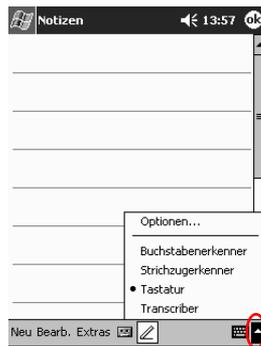

2. Tippen Sie auf *Strichzugerkenner*.
3. Schreiben Sie ein Wort, einen Buchstaben oder ein Symbol zwischen die Markierungen.
 - a. Schreiben Sie einen Buchstaben zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *abc*, um Text einzugeben.
 - b. Schreiben Sie eine Zahl oder ein Symbol zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *123*, um Zahlen oder Symbole einzugeben.

4. Das Geschriebene wird in Text umgewandelt.

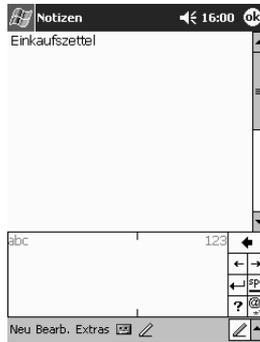

Zeichnen und Schreiben auf dem Display

Zeichnen und schreiben Sie wie mit einem Bleistift auf dem Bildschirm in der Anwendung Notizen oder der Registerkarte *Notizen* in den Anwendungen Kalender, Kontakte, oder Aufgaben.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Notizen*.




2. Tippen Sie auf *Neu*.

Oder tippen Sie auf die Registerkarte *Notizen* in Kalender, Kontakte oder Aufgaben, und tippen Sie dann auf das *Stiftsymbol*.



3. Zeichnen und schreiben Sie auf dem Display.

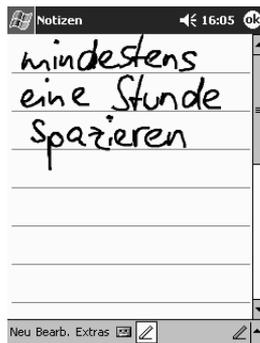

4. Tippen Sie auf das *Stiftsymbol*.

5. Tippen Sie auf *OK*.

Umwandeln von Handschrift in gedruckten Text

Sie können Ihre Handschrift in Text umwandeln, wenn Sie mit dem Stift in der Anwendung **Notizen** oder in den folgenden Anwendungen auf der Registerkarte *Notizen* schreiben:

- Kalender
- Kontakte
- Aufgaben


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Notizen*.

Oder tippen Sie auf die Registerkarte *Notizen* in Kalender, Kontakte oder Aufgaben.

2. Tippen Sie auf eine Notiz, um sie zu öffnen.




3. Tippen Sie auf *Extras*.

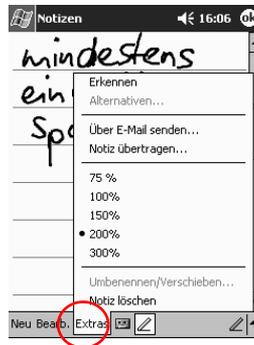

4. Tippen Sie auf *Erkennen*.



Um ein bestimmtes Wort oder eine Phrase umzuwandeln, markieren Sie es bzw. sie, bevor Sie auf *Erkennen* tippen. Wenn Sie eines von mehreren markierten Wörtern nicht erkannt werden kann, werden die übrigen Wörter umgewandelt. Das nicht erkannte Wort bleibt in Handschrift erhalten.

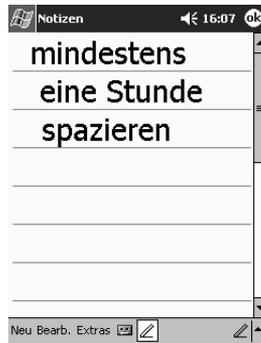

5. Tippen Sie auf *OK*.

Kommunizieren

Ihr Compaq iPAQ H3800 Pocket PC unterstützt Sie beim Kommunizieren auf vielfältige Weise:

- Verbinden mit einem Computer
- Verbinden mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk
- Kommunizieren mit anderen Geräten
- Erstellen und Organisieren von Kontakten
- Verwenden des E-Mail-Posteingangs
- Aufzeichnen von Nachrichten mit dem Mikrofon
- Aufzeichnen von Notizen

Verbinden mit einem Computer

Zum Verbinden Ihres iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer verwenden Sie Microsoft ActiveSync 3.5 und ein USB- oder serielles Kabel mit einer Docking Station oder eine Infrarot-Verbindung.

Mit Microsoft ActiveSync 3.5 können Sie Folgendes tun:

- Informationen manuell oder automatisch mit Anwendungen auf Ihrem Computer synchronisieren
- Informationen auf Ihrem Server synchronisieren, während eine Verbindung zu Ihrem Computer besteht
- Dateien von und zu Ihrem Computer transferieren
- Anwendungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC installieren
- Informationen mit dem entsprechenden Microsoft ActiveSync 3.5 Dienstprogramm sichern und wiederherstellen

Synchronisieren mit dem Computer



ACHTUNG: Damit die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, installieren Sie Microsoft ActiveSync 3.5, bevor Sie den iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer verbinden.

Während der Installation können Sie

- Partnerschaften erstellen, mit deren Hilfe Sie Daten mit mehreren verschiedenen Computern synchronisieren können,
- die Daten auswählen, die mit Ihrem iPAQ Pocket PC synchronisiert werden müssen, beispielsweise Kontakte, Kalender, Posteingang, Aufgaben, Favoriten, Dateien, Notizen und AvantGo.

Tipp: Wenn Sie Dateien synchronisieren möchten, sollten Sie die ausgewählten Dateien von Ihrem Computer auf den synchronisierten Ordner für Ihren Compaq iPAQ Pocket PC auf dem Desktop ziehen. Wenn Sie den Pocket PC beim Erstellen der Partnerschaft beispielsweise „PC1“ genannt haben, heißt auch der synchronisierte Ordner „PC1“.

Beim Synchronisieren werden die Dateien auf Ihren iPAQ Pocket PC verschoben.

1. Legen Sie die Compaq iPAQ Pocket PC Begleit-CD-ROM in den Computer ein.

2. Befolgen Sie die Anleitungen des Installationsassistenten. Zusätzliche Hilfe erhalten Sie, wenn Sie während der Installation auf die Schaltfläche *Hilfe* in ActiveSync klicken.




Die ausgewählten Daten werden nach abgeschlossener Installation automatisch synchronisiert.

Verwenden der seriellen Infrarot (IR)-Verbindung

Nachdem Sie eine Verbindung über ein USB- oder serielles Kabel und eine Docking Station eingerichtet haben, können Sie Ihren iPAQ Pocket PC und Ihren Computer über eine Infrarotverbindung synchronisieren, sofern an Ihrem Computer ein Infrarot-Port oder ein Infrarot-USB-Adapter installiert ist. Die Infrarotverbindung funktioniert nur bei Computern unter den Betriebssystemen Windows 98, Windows Me oder Windows 2000.

1. Nehmen Sie die Synchronisierung vor wie im Abschnitt „Synchronisieren mit dem Computer“ beschrieben über ein USB-Kabel oder serielles Kabel und eine Docking Station.
2. Folgen Sie den Anleitungen Ihres Computerherstellers zum Installieren und Einrichten eines Infrarot-Ports.
3. Platzieren Sie den iPAQ Pocket PC im Abstand von ca. 30 cm zum Infrarot-Port, und achten Sie darauf, dass eine ungehinderte Sicht besteht.

4. Tippen Sie im Menü *Start* auf *ActiveSync*.

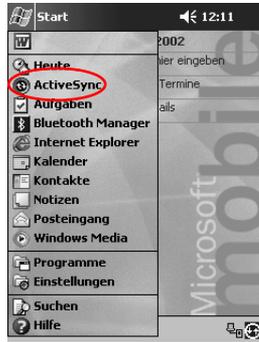


5. Tippen Sie auf *Extras*.



6. Tippen Sie auf *Verbindung über IR*.


7. Öffnen Sie auf Ihrem Computer Microsoft ActiveSync. Klicken Sie im Menü *Start* auf *Programme* und dann auf *Microsoft ActiveSync*.

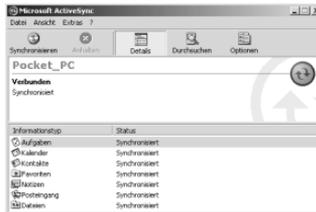

8. Wählen Sie im Menü *Datei* die Option *Verbindungseinstellungen*.



9. Klicken Sie auf *Verbindung durch serielles Kabel oder Infrarot auf diesem COM-Anschluss zulassen*.

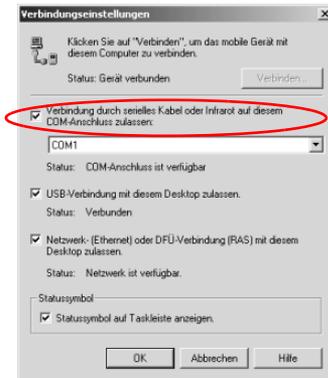


10. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie *Infrarot (IR)*.
11. Um eine Verbindung aufzubauen, richten Sie die IR-Ports zueinander aus.
12. Um die Verbindung zu trennen, entfernen Sie die Geräte voneinander.

Ändern der Synchronisationseinstellungen


Sie können folgende Synchronisationseinstellungen für Microsoft ActiveSync 3.5 ändern:

- den Zeitpunkt der Synchronisation Ihres iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer,
- den Zeitpunkt der Synchronisation Ihres iPAQ Pocket PC mit Ihrem Server,
- den Typ der Verbindung zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem Computer (beispielsweise serielle, USB- oder Infrarotverbindung),
- Auswahl der Dateien und Daten, die mit Ihrem Computer synchronisiert werden sollen,
- Auswahl der Dateien und Daten, die nicht mit Ihrem Computer synchronisiert werden sollen (beispielsweise E-Mail-Anhänge),
- Behandlung eventueller Konflikte zwischen den Informationen auf Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem Computer.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer Microsoft ActiveSync. Klicken Sie hierzu im Menü *Start* auf *Programme* und dann auf *Microsoft ActiveSync*.

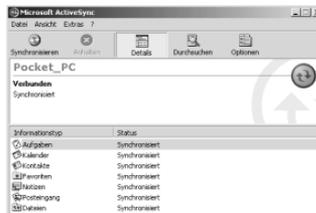

2. Klicken Sie im Menü *Extras* auf *Optionen*.
 - a. Wählen Sie auf der Registerkarte *Sync-Optionen* die Dateien und Daten, die mit Ihrem Computer synchronisiert werden sollen.
 - b. Wählen Sie auf der Registerkarte *Sync-Modus*, wann Ihr iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer synchronisiert werden soll.
 - c. Wählen Sie auf der Registerkarte *Regeln*, wie Konflikte zwischen den Informationen auf Ihrem Compaq iPAQ Pocket PC und Ihrem Computer behandelt werden sollen.

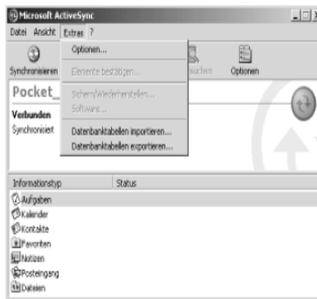

3. Klicken Sie im Menü *Datei* auf *Verbindungseinstellungen*. Wählen Sie, welcher Verbindungstyp zwischen dem iPAQ Pocket PC und dem Computer zugelassen werden soll.



Verschieben von Dateien


Wenn Sie die Dateien nicht automatisch synchronisiert haben, können Sie Dateien auch mit der Option *Durchsuchen* von Microsoft ActiveSync 3.5 und dem Windows Explorer zum und vom Computer verschieben.

Tipp: Verschieben Sie wichtige Daten in den Ordner **iPAQ File Store** im **Datei Explorer** auf Ihrem iPAQ Pocket PC. Daten im **iPAQ File Store** werden auf dem ROM gespeichert und gehen bei einem Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren. Im **iPAQ File Store** können je nach Modell zwischen 5 und 6 MB Daten gespeichert werden.



ACHTUNG: Verschieben Sie Ihre Dateien direkt in den Ordner „My Documents“ oder einen Ordner direkt unterhalb des Ordners „My Documents“, damit die Anwendungen auf Ihrem Compaq iPAQ Pocket PC die Dateien finden.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer Microsoft ActiveSync. Klicken Sie hierzu im Menü *Start* auf *Programme* und dann auf *Microsoft ActiveSync*.

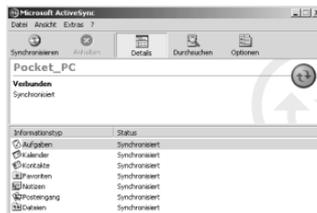


2. Klicken Sie auf *Durchsuchen*.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ihren Pocket PC, um den synchronisierten Pocket PC zu öffnen.



4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü *Start*, und wählen Sie *Explorer*.
5. Verschieben Sie Dateien durch Ziehen und Ablegen zwischen dem Pocket PC und dem Windows Explorer. ActiveSync 3.5 konvertiert die Dateien, so dass sie ggf. von den Pocket Office Anwendungen verwendet werden können.

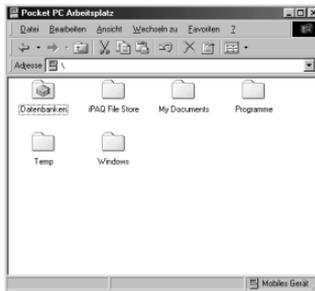

Sichern und Wiederherstellen mit ActiveSync 3.5


Sie können eine Sicherungskopie Ihrer Daten auf Ihrem Computer erstellen und die Daten vom Computer auf dem iPAQ Pocket PC wiederherstellen. Durch regelmäßiges Sichern der Daten verringern Sie das Risiko eines Datenverlusts.

Beim Wiederherstellen Ihrer Daten werden die aktuellen Daten auf Ihrem iPAQ Pocket PC durch die in der Sicherungskopie gespeicherten Daten ersetzt.




Schließen Sie alle Anwendungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC, bevor Sie Ihre Daten wiederherstellen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPAQ Pocket PC an Ihren Computer angeschlossen ist.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer Microsoft ActiveSync. Klicken Sie hierzu im Menü *Start* auf *Programme* und dann auf *Microsoft ActiveSync*.

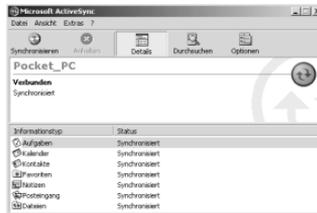

3. Klicken Sie im Menü *Extras* auf *Sichern/Wiederherstellen*.

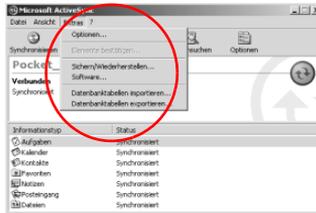

4. Klicken Sie auf die Registerkarte *Sichern* bzw. *Wiederherstellen*, und wählen Sie die gewünschten Optionen.



5. Klicken Sie auf *Jetzt sichern* bzw. *Jetzt wiederherstellen*.

Herstellen einer Verbindung zum Internet oder dem Netzwerk

Um E-Mails über den Posteingang zu senden und empfangen und Websites mit Pocket Internet Explorer anzeigen zu können, müssen Sie eine Remote-Verbindung über eine Modemkarte oder eine Ethernet/LAN-Karte einrichten.

Um die Verbindung zu trennen, nehmen Sie die Karte aus Ihrem iPAQ Pocket PC.

Verwenden einer Modemkarte

Um mithilfe einer Modemkarte eine Verbindung zum Internet herzustellen, benötigen Sie eine Telefonleitung, einen Internet-Service-Provider, der die Einwahl ermöglicht, sowie ein optionales Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack, Expansion Pack Plus oder ein CompactFlash (CF) Card Expansion Pack.



Setzen Sie Ihre Modemkarte ein, bevor Sie versuchen, eine Modemverbindung einzurichten.


1. Setzen Sie Ihre Modemkarte in das Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack, Expansion Pack Plus oder das CompactFlash (CF) Card Expansion Pack ein.
 - a. Die meisten der weit verbreiteten Modemkartentreiber sind auf dem iPAQ Pocket PC verfügbar, so dass Ihre Modemkarte erkannt werden sollte.
 - b. Falls Ihre Modemkarte nicht erkannt wird, installieren Sie den Modemkartentreiber nach den Anleitungen des Modemherstellers auf Ihrem Computer.

2. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.



3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Verbindungen*.

4. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen*.

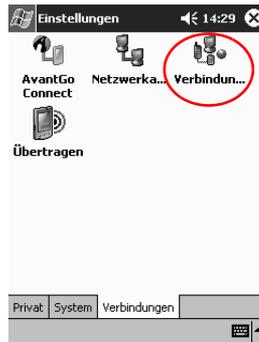


5. Stellen Sie sicher, dass *Einstellungen Internet* ausgewählt ist.



6. Tippen Sie auf *Ändern*.

7. Tippen Sie auf *Neu*.

8. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, wählen Sie den Modemtyp und die korrekte Baudrate für dieses Modem aus.

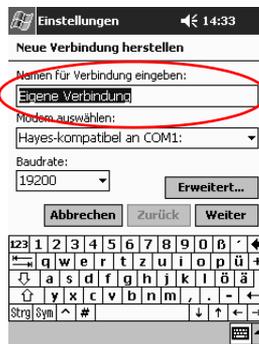

9. Zur Eingabe der TCP/IP-Einstellungen tippen Sie auf *Erweitert* und dann auf *TCP/IP*.

10. Wählen Sie *Spezifische IP-Adresse*.



11. Geben Sie Ihre IP-Adresse ein.

12. Tippen Sie auf *OK*.

13. Tippen Sie auf *Weiter*.



14. Geben Sie die Telefonnummer Ihres Internet-Service-Providers ein, und tippen Sie auf *Weiter*.

Einstellungen ⏪ 14:50

Eigene Verbindung

Ländervorwahl:

Ortsvorwahl:

Telefonnummer:

Abbrechen **Zurück** **Weiter**

123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B - +
 * = q w e r t z u i o p ü +
 ò a s d f g h j k l ð ä
 ū y x c v b n m , . / - ←
 Strg Sym ^ # ↓ ↑ ← →

15. Tippen Sie auf *Fertig st.*, um die Modemverbindung einzurichten.

Einstellungen ⏪ 14:51

Eigene Verbindung

Anruf abbrechen, wenn nicht nach
 Sekunden verbunden

Auf Freizeichen warten

Auf Kreditkartenzeichen Sek. warten

Zusätzl. Modembefehle für Wählzeichenfolge:

Abbrechen **Zurück** **Fertig st.**

16. Tippen Sie auf *OK*, um zum Fenster *Verbindungen* zurückzukehren.



17. Tippen Sie auf *OK*, um zu *Einstellungen* zurückzukehren.



Verwenden einer Ethernet/LAN-Karte

Um über eine Ethernet/LAN-Karte eine Verbindung zum Internet oder Ihrem Netzwerk herzustellen, benötigen Sie Folgendes:

- einen Computer mit einer Ethernet Karte,
- einen Computer, der für TCP/IP eingerichtet ist, und den Client für Microsoft Networks,
- einen Ethernet Hub oder ein Crossover-Kabel zum Einstecken in den iPAQ Pocket PC,
- ein Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack oder ein CompactFlash (CF) Card Expansion Pack.

1. Setzen Sie Ihre Ethernet/LAN-Karte in den iPAQ Pocket PC ein.

Falls Ihre Ethernet/LAN-Karte nicht erkannt wird, installieren Sie den Treiber für die Ethernet Karte nach den Anleitungen des Kartenherstellers.

2. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:


Wenn Sie einen DHCP-Server verwenden, sollten die Netzwerkeinstellungen automatisch vorgegeben werden.

Wenn Sie keinen DHCP-Server verwenden, geben Sie Ihre Netzwerkeinstellungen ein.

- a. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.



- b. Tippen Sie auf der Registerkarte *Verbindungen* auf *Netzwerkadapter*.

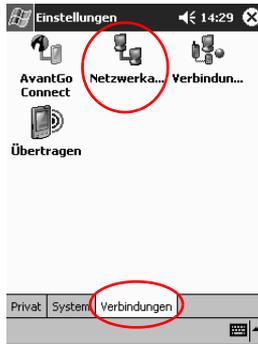


- c. Tippen Sie auf den Namen Ihres Ethernet-Treibers und dann auf die Schaltfläche *Eigenschaften*.



- d. Tippen Sie auf die Registerkarte *Namensserver*.



- e. Geben Sie die Serverdaten ein.

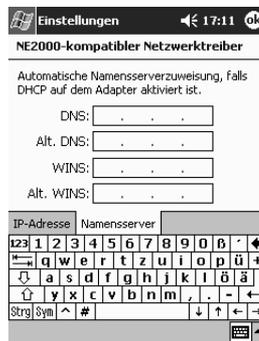

- f. Tippen Sie auf *OK*, um die Serverdaten zu speichern.
- g. Tippen Sie auf *OK*, um die Netzwerkeinstellungen zu speichern.
- h. Tippen Sie auf *OK*, um zum Fenster *Verbindungen* zurückzukehren.

Synchronisieren von Links

Sie können die Links zu Websites aus der Liste *Favoriten* auf Ihrem Computer synchronisieren und offline mit dem Pocket Internet Explorer anzeigen.

1. Klicken Sie auf Ihrem Computer im Menü *Start* auf *Programme*.
2. Klicken Sie auf *Internet Explorer*.
3. Klicken Sie auf *Favoriten*, um die Liste der Links zu Ihren Lieblings-Websites anzuzeigen.
4. Um den Link zu einer Website im Ordner „Mobile Favoriten“ zu speichern, öffnen Sie die Website und klicken auf *Mobilen Favoriten erstellen*.

Wenn Sie den Ordner „Favoriten“ zur Synchronisierung eingerichtet haben und eine Verbindung hergestellt ist, wird die Synchronisierung Ihres iPAQ Pocket PC über Microsoft ActiveSync 3.5 gestartet, sobald Sie einen Link in den Ordner „Mobile Favoriten“ hinzufügen.

5. Folgen Sie den Anleitungen unter „Synchronisieren mit dem Computer“, um die Favoriten-Links manuell zu synchronisieren.

Eingeben einer Internet-Adresse (URL)

Mit Pocket Internet Explorer und einer Verbindung zum Internet können Sie Websites auf dem iPAQ Pocket PC anzeigen, indem Sie eine URL in die **Adressleiste** eingeben.




Websites, bei denen HTML 4.0, DHTML, animierte GIF-Bilder und Java-Applets verwendet werden, werden mit dem Pocket Internet Explorer möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Internet Explorer*.



2. Tippen Sie auf *Ansicht* und dann auf *Adressleiste*.

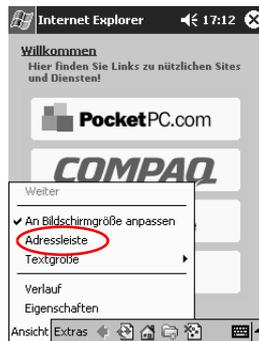

3. Geben Sie die Adresse (URL) in die **Adressleiste** ein.



4. Tippen Sie auf das Symbol *Los*.

Auswahl aus der Favoritenliste


Mit Pocket Internet Explorer und einer Verbindung zum Internet können Sie Websites auf dem iPAQ Pocket PC anzeigen, indem Sie eine Website aus Ihrer Liste *Favoriten* auswählen.

Websites, bei denen HTML 4.0, DHTML, animierte GIF-Bilder und Java-Applets verwendet werden, werden mit dem Pocket Internet Explorer möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Internet Explorer*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Favoriten* und dann auf die anzuzeigende Website.

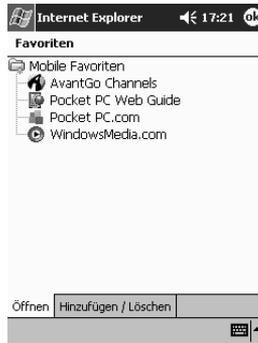

Arbeiten mit Kontakten

In der Anwendung Kontakte können Sie Daten über Freunde, Familienmitglieder oder Geschäftspartner eingeben und anzeigen.

Sie können:

- einen Kontakt erstellen,
- einen Kontakt anzeigen und bearbeiten,
- Kontakte in Kategorien einordnen,
- einen Kontakt löschen.

Tipp: Drücken Sie die Quick Launch-Taste **Kontakte**, um schnell zu den Kontakten zu gelangen.


Erstellen eines Kontakts

Sie können Kontakte über das Menü *Start* oder den Bildschirm *Heute* erstellen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kontakte*.




2. Tippen Sie auf *Neu*, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

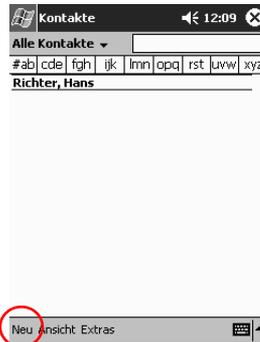


3. Tippen Sie auf ein beliebiges Element, und geben Sie Informationen ein.

Blättern Sie nach unten, um weitere Felder anzuzeigen.

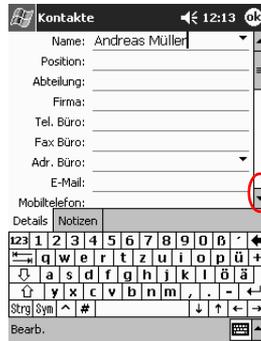


4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben einem beliebigen Element, und geben Sie zusätzliche Details zu dem Element ein.
 - a. Tippen Sie beispielsweise auf den Abwärtspfeil im Feld *Name*, um Anrede, Vornamen, zweiten Vornamen, Nachnamen und Titel einzugeben.

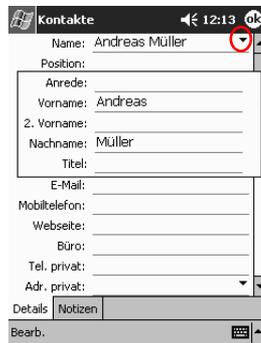


- b. Tippen Sie außerhalb des Feldes, um die Eingabe von Details zu beenden.

5. Tippen Sie auf *OK*, um die Kontaktdaten zu speichern und zur Kontaktliste zurückzukehren.

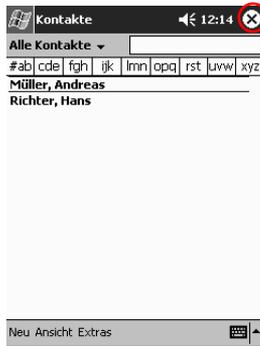

Anzeigen einer Kontaktliste

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kontakte*, um eine Liste Ihrer Kontakte in der zuletzt ausgewählten Kategorie anzuzeigen.

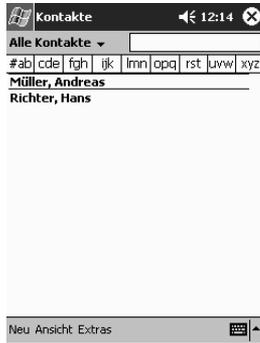

2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Kategorienamen, um eine Liste der Kategorien anzuzeigen.




3. Tippen Sie auf einen Kategorienamen, um eine Liste der Kontakte in dieser Kategorie anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts.



Bearbeiten von Kontaktdaten

1. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts.

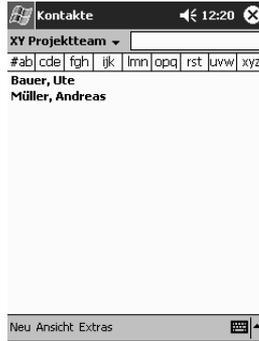

2. Tippen Sie auf *Bearb.*, um die Kontaktdaten anzuzeigen.



3. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten.
4. Tippen Sie auf *OK*, um die Kontaktdaten zu speichern und zur Kontaktliste zurückzukehren.

Einordnen von Kontakten in Kategorien


Mit Kategorien filtern Sie die Liste Ihrer Kontakte, so dass Sie die Kontaktdaten einfacher anzeigen und bearbeiten können.

Tipp: Erstellen Sie einen Kontakt in einer neu erstellten Kategorie, damit diese Kategorie in der Liste der Kategorien angezeigt wird.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kontakte*.



2. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts.

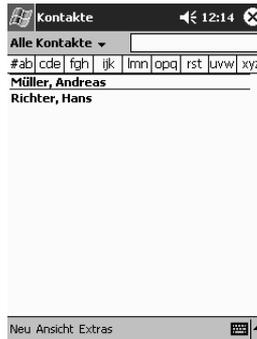


3. Tippen Sie auf *Bearb.*, um die Kontaktdaten anzuzeigen.



4. Tippen Sie auf das Feld *Kategorien*, um eine Liste der verfügbaren Kategorien anzuzeigen. Wenn das Feld *Kategorien* nicht sofort zu sehen ist, blättern Sie nach unten.




5. Tippen Sie auf die Registerkarte *Hinzufügen/Löschen*, um eine Kategorie zu erstellen.

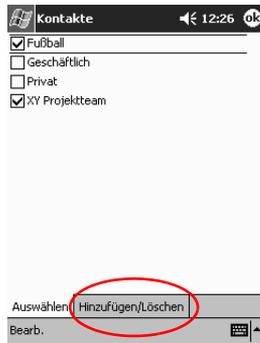

6. Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein, und tippen Sie auf *Hinzuf.*



7. Tippen Sie auf *OK*, um Ihren Kontakt in die Kategorie einzuordnen.

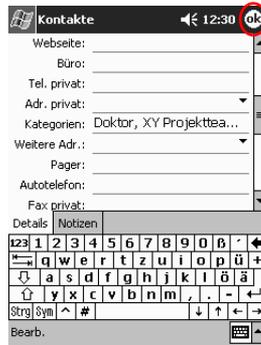

8. Tippen Sie nochmals auf das Feld *Kategorien*, wenn Sie den Kontakt noch weiteren Kategorien zuordnen möchten.
9. Wählen Sie weitere Kategorienamen durch Tippen aus, und tippen Sie dann auf *OK*, um die ausgewählten Kategorien im Feld *Kategorien* anzuzeigen.



10. Tippen Sie auf *OK*, um die Kategoriedaten zu speichern und zur Kontaktliste zurückzukehren.


Löschen von Kontakten

ACHTUNG: Wenn Sie einen Kontakt auf Ihrem iPAQ Pocket PC löschen und die Kontakte dann mit Ihrem Computer synchronisieren, löschen Sie den Kontakt auch in Outlook auf Ihrem Computer.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kontakte*, um eine Liste Ihrer Kontakte in der zuletzt ausgewählten Kategorie anzuzeigen.




2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Kategorienamen, um eine Liste der Kategorien anzuzeigen.

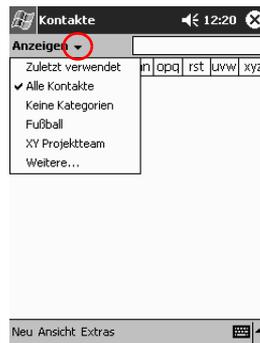

3. Tippen Sie auf einen Kategorienamen, um eine Liste der Kontakte in dieser Kategorie anzuzeigen.

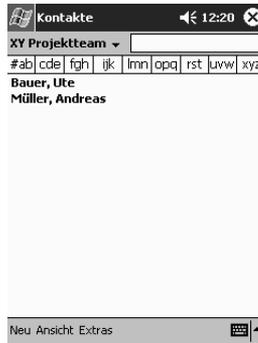

4. Tippen und halten Sie den Stift auf den Namen eines Kontakts. Ein Popup-Menü wird eingeblendet.

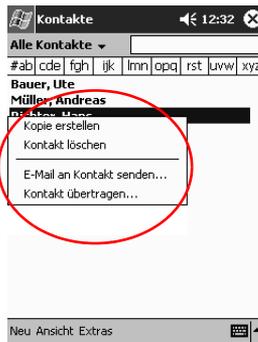

5. Tippen Sie auf *Kontakt löschen*, um den Kontakt aus der Liste zu entfernen.

6. Tippen Sie auf *Ja*, um den Kontakt endgültig zu löschen.



Verwenden des Posteingangs

Sie können E-Mails senden und empfangen, indem Sie Ihren iPAQ Pocket PC mithilfe von Microsoft ActiveSync 3.5 mit Ihrem Computer synchronisieren oder indem Sie über einen E-Mail-Dienst eine Verbindung zum Internet oder Ihrem Netzwerk herstellen.

Verwenden Sie den ActiveSync 3.5 Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails über ActiveSync 3.5. Der Name des verwendeten Ordners wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen E-Mail-Dienst nutzen, verwenden Sie den entsprechenden Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails.

Der Posteingang auf Ihrem iPAQ Pocket PC entspricht dem Posteingang auf ihrem Computer. E-Mails werden standardmäßig in fünf Ordnern gespeichert:

- Posteingang
- Postausgang
- Gelöschte Objekte
- Entwürfe
- Gesendete Objekte

Einrichten eines E-Mail-Dienstes

Wenn Sie eine Internet- oder Netzwerkverbindung verwenden, müssen Sie einen E-Mail-Dienst einrichten.

Dies ist nicht notwendig, wenn Sie Microsoft ActiveSync 3.5 zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden.

Verwenden Sie den Microsoft ActiveSync 3.5 Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails über Microsoft ActiveSync 3.5. Der Name des verwendeten Ordners wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen E-Mail-Dienst nutzen, verwenden Sie den entsprechenden Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.




2. Tippen Sie auf *Dienste*.



3. Tippen Sie auf *Neuer Dienst*.

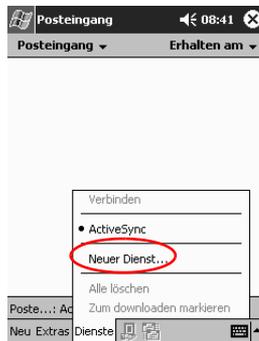

4. Geben Sie in den nächsten fünf Fenstern die E-Mail-Adressdaten ein, und tippen Sie jeweils auf *Weiter*.

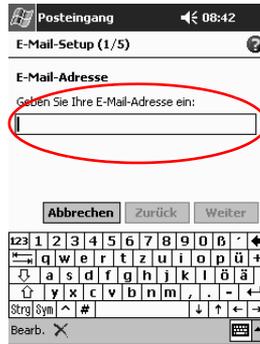

Tippen Sie auf das Symbol *Fragezeichen*, um Hilfe zu einem der Bildschirme zu erhalten.

Erstellen/Senden von E-Mails

Sie können eine E-Mail im **Posteingang** oder im Bildschirm *Heute* erstellen.

Wenn Sie E-Mails über einen E-Mail-Dienst senden und empfangen möchten, tippen Sie im **Posteingang** auf *Dienste* und wählen den gewünschten E-Mail-Dienst.

Verwenden Sie den ActiveSync 3.5 Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails über ActiveSync 3.5. Der Name des verwendeten Ordners wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen E-Mail-Dienst nutzen, verwenden Sie den entsprechenden Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.



2. Tippen Sie auf *Neu*, um eine E-Mail zu schreiben.




3. Tippen Sie auf *Senden*, um die E-Mail in den *Postausgang* zu verschieben.

Die E-Mail wird beim nächsten Synchronisieren gesendet. Wenn über einen E-Mail-Dienst eine Verbindung zum Internet oder Ihrem Netzwerk besteht, wird die E-Mail automatisch gesendet.



4. Wenn Sie die E-Mail noch nicht senden möchten, tippen Sie auf *OK*, damit Sie noch im Ordner **Entwürfe** verbleibt.

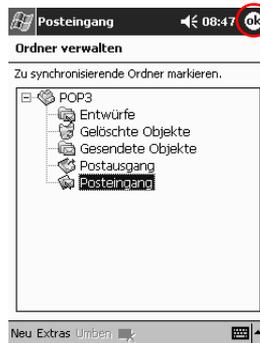

Anhängen einer Datei

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.



2. Tippen Sie auf *Neu*, um eine neue E-Mail zu schreiben.



3. Tippen Sie auf *Bearb.*




4. Tippen Sie auf *Anlage hinzufügen*, um alle Dateien in „My Documents“ anzuzeigen.

5. Tippen Sie auf die Datei, die Sie anhängen möchten.



Der Name der ausgewählten Datei wird unter dem Text der E-Mail angezeigt.

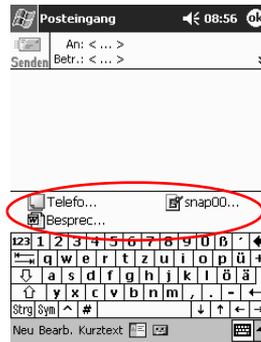

Empfangen von E-Mails

Sie können E-Mails empfangen, indem Sie Ihren iPAQ Pocket PC Posteingang mithilfe von ActiveSync 3.5 mit Ihrem Computer synchronisieren oder indem Sie über einen E-Mail-Service eine Verbindung zum Internet oder Ihrem Netzwerk herstellen.

Verwenden Sie den ActiveSync 3.5 Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails über ActiveSync 3.5. Der Name des verwendeten Ordners wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einen E-Mail-Dienst nutzen, verwenden Sie den entsprechenden Ordner zum Senden und Empfangen von E-Mails.

Bei Verwendung von ActiveSync 3.5 können Sie Ihre persönlichen Ordnerdateien von Outlook auf Ihrem Computer mit dem **Posteingang** auf dem iPAQ Pocket PC synchronisieren.




Standardmäßig empfangen Sie keine E-Mail-Anhänge. Sie können diese Option in ActiveSync einstellen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.



2. Tippen Sie auf *Dienste*.

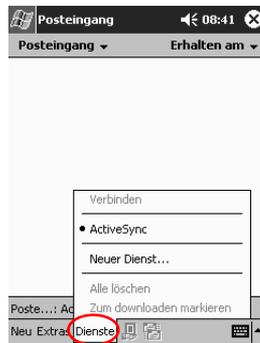


3. Tippen Sie auf den E-Mail-Dienst, den Sie verwenden möchten.
4. Wenn Sie noch keinen E-Mail-Dienst eingerichtet haben, synchronisieren Sie Ihren iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer.
 - a. Klicken Sie hierzu im Menü *Start* auf *Programme* und dann auf *ActiveSync*.
 - b. Klicken Sie auf *Synchronisieren*.

Öffnen einer E-Mail


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.



2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben *Posteingang*, um eine Liste der Ordner anzuzeigen.

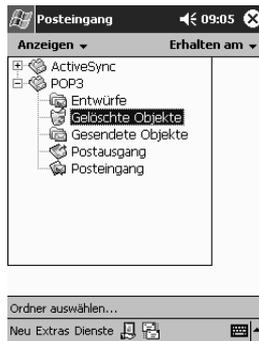

3. Tippen Sie auf den Ordner, in dem Sie die E-Mail gespeichert haben.

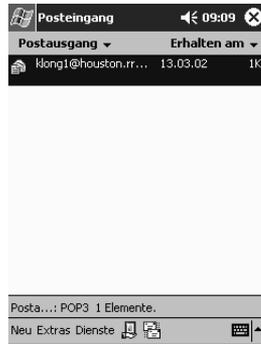

4. Tippen Sie auf die E-Mail, um sie zu öffnen.



Löschen einer E-Mail

Wenn Sie eine E-Mail löschen, wird sie in den Ordner **Gelöschte Objekte** verschoben. Sie wird erst dann endgültig gelöscht, wenn Sie im Menü *Extras* auf *Ordner „Gelöschte Objekte entfernen“* löschen tippen.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.




2. Tippen Sie auf den Ordner, in dem Sie die E-Mail gespeichert haben.
3. Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie löschen möchten, und halten Sie den Stift gedrückt.



4. Tippen Sie auf *Löschen*, um die E-Mail in den Ordner **Gelöschte Objekte** zu verschieben.

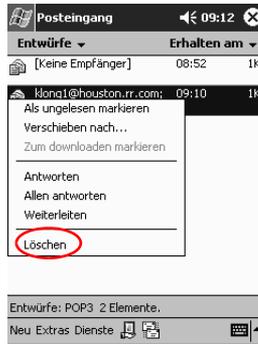

5. Tippen Sie auf *Extras* und dann auf *Ordner „Gelöschte Objekte entfernen“ löschen*, um die E-Mails endgültig zu löschen.

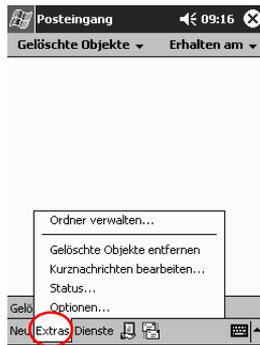


Verschieben einer E-Mail


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.




2. Tippen Sie auf den Ordner, in dem Sie die E-Mail gespeichert haben.

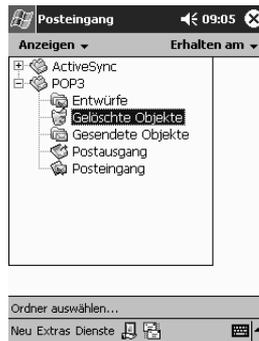


3. Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie verschieben möchten, und halten Sie den Stift gedrückt.

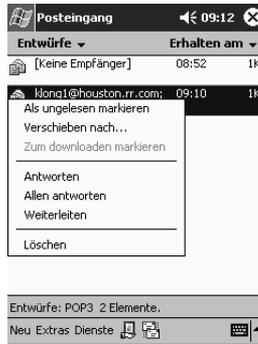

4. Tippen Sie auf *Verschieben nach*.

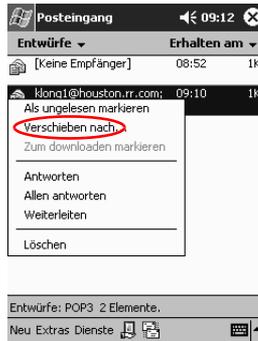

5. Tippen Sie auf den Ordner, in den Sie die E-Mail verschieben möchten.

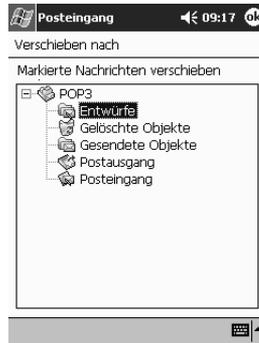

6. Tippen Sie auf *OK*, um die E-Mail zu verschieben.

Öffnen eines Ordners


Wenn Sie ActiveSync 3.5 verwenden, öffnen Sie die Standardordner oder Ihre persönlichen Ordnerdateien, die Sie zwischen Outlook auf Ihrem Computer und dem Posteingang auf Ihrem iPAQ Pocket PC synchronisiert haben.

Wenn Sie einen E-Mail-Dienst verwenden, öffnen Sie die Standardordner oder einen der anderen Ordner, die Sie erstellt haben.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.



2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben *Posteingang*, um eine Liste der Ordner anzuzeigen.

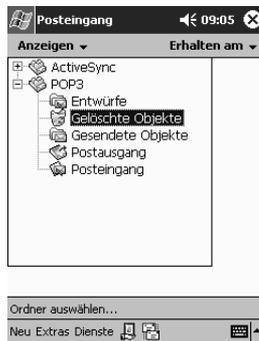

3. Tippen Sie auf einen Ordner, um die E-Mails in diesem Ordner anzuzeigen.



Verwalten von Ordnern

Wenn Sie einen E-Mail-Dienst verwenden, können Sie Ihre E-Mails in Ordnern organisieren. Sie können zusätzliche Ordner anlegen, umbenennen oder wieder löschen.

Wenn Sie ActiveSync 3.5 verwenden, können Sie **keine** zusätzlichen Ordner im Posteingang anlegen. Sie können jedoch Ihre Persönlichen Ordnerdateien von Outlook auf Ihrem Computer mit dem Posteingang auf Ihrem iPAQ Pocket PC synchronisieren. Sie können diese Ordner im Posteingang **nicht** umbenennen oder löschen.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Posteingang*.



2. Tippen Sie auf *Dienste*.




3. Tippen Sie auf den E-Mail-Dienst, den Sie verwenden möchten.

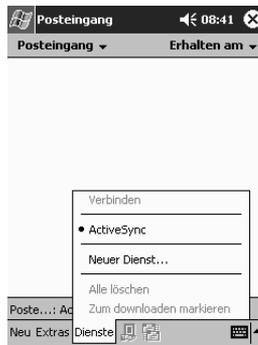


4. Tippen Sie auf *Extras*.



5. Tippen Sie auf *Ordner verwalten*.

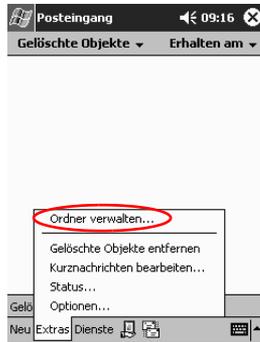


6. Tippen Sie auf *Neu*, um einen neuen Ordner anzulegen.

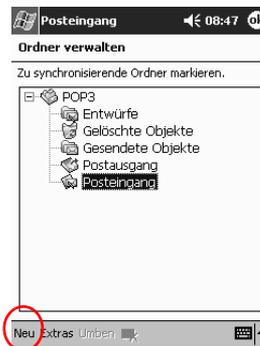

7. Tippen Sie auf *Umben.*, um einen Ordner umzubenennen.



8. Tippen Sie auf das Symbol *Ordner entfernen*, um einen von Ihnen erstellten Ordner zu entfernen.
9. Tippen Sie auf *Ja*, um den Ordner endgültig zu löschen.

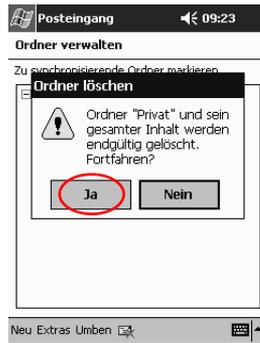

Sprachaufnahme

In den Anwendungen Kalender, Kontakte, Notizen und Aufgaben können Sie Sprache und andere Klänge als Notiz aufzeichnen. In der Anwendung Notizen können Sie auch separate Aufnahmen erstellen, die als separate .wav-Dateien im Datei Explorer gespeichert werden.

Tipp: Um schnell eine Aufzeichnung vorzunehmen, drücken Sie auf die **Aufzeichnungstaste**.

Aufzeichnen


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Notizen*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Kassettendeck*, um die Bedienelemente für die Aufzeichnung anzuzeigen.



3. Tippen Sie auf das *Aufnahmesymbol*, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

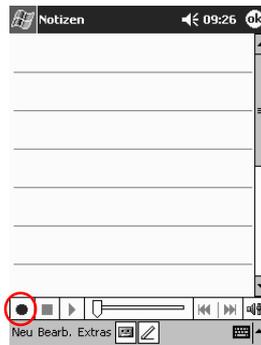


4. Bringen Sie das Mikrofon in die richtige Position zur Aufnahme Ihrer Stimme oder anderer Klänge.
5. Tippen Sie auf das *Stoppsymbol*, um die Aufzeichnung zu beenden. Ein *Lautsprechersymbol* wird oben links im Display angezeigt.

Abhören


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Notizen*.



2. Tippen Sie auf das *Notizsymbol*.

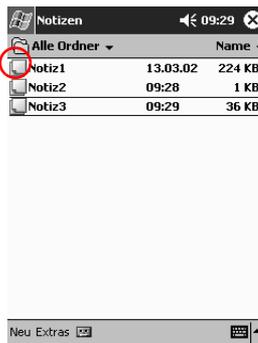

3. Tippen Sie auf das *Lautsprechersymbol*, um eine Aufzeichnung abzuhören.

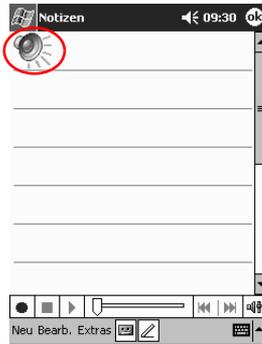

Verfassen von Notizen

In den Anwendungen Kalender, Kontakte, Notizen und Aufgaben können Sie Notizen verfassen. Tippen, schreiben oder zeichnen Sie Ihre Notiz. In der Anwendung Notizen können Sie eine leere Notiz erstellen oder eine Notiz, die auf einer Vorlage basiert.


Sie können eine Notiz über das Menü *Start* oder den Bildschirm *Heute* erstellen.

Erstellen einer Notiz

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Notizen*.



2. Tippen Sie auf *Neu*.

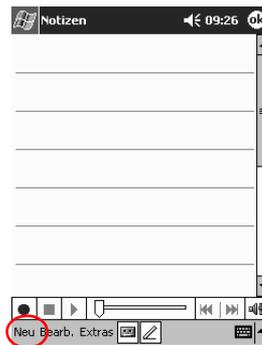

3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle, und geben Sie Ihre Notiz ein.



4. Tippen Sie auf *OK*, um Ihre Notiz zu speichern und in die Liste der Notizen aufzunehmen.

Planen von Terminen

Ihr Compaq iPAQ H3800 Pocket PC unterstützt Sie beim Verwalten Ihrer Termine auf vielfältige Weise: Sie können

- alle Informationen auf einen Blick anzeigen im Bildschirm *Heute*,
- Termine eingeben und Erinnerungen erstellen mit dem Kalender,
- eine Aufgabenliste aufstellen.

Verwenden des Bildschirms *Heute*

Wenn Sie das Display Ihres iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, sehen Sie den Bildschirm *Heute*. Hier können Sie Folgendes anzeigen:

- Besitzerinformationen
- fällige Termine
- ungelesene und noch nicht versandte Nachrichten
- zu erledigende Aufgaben

Speichern von Informationen

Im Bildschirm *Heute* können Sie neue Informationen speichern, beispielsweise:

- Termine
- Kontakte
- E-Mail
- Daten in Excel Arbeitsmappen
- Notizen
- Aufgaben
- Word Dokumente

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.
2. Tippen Sie auf *Neu*.



3. Tippen Sie auf die Option für das neu zu erstellende Element.
4. Tippen Sie auf *OK*, wenn Sie fertig sind.

Ändern von Informationen

Im Bildschirm *Heute* können Sie folgende Elemente ändern:

- Besitzerinformationen
- fällige Termine
- ungelesene und noch nicht versandte Nachrichten
- zu erledigende Aufgaben

Weitere Informationen über das Ändern dieser Elemente finden Sie in der entsprechenden Anleitung zu den jeweiligen Elementen in diesem Handbuch. Um beispielsweise einen neuen Termin zu erstellen, schlagen Sie im Abschnitt „Eingeben von Terminen“ nach.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.
2. Tippen Sie auf die zu ändernde Information.



3. Geben Sie die neue Information ein, oder ändern Sie sie.
4. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern und zum Bildschirm *Heute* zurückzukehren.

Ändern der Einstellungen

Im Bildschirm *Einstellungen* für den Bildschirm *Heute* können Sie Folgendes tun:


- ein Bild als Hintergrund hinzufügen,
- die anzuzeigende Information auswählen,
- die Reihenfolge der Informationen festlegen,
- festlegen, wann der Bildschirm *Heute* angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf *Heute*.
3. Wählen Sie die Option *Dieses Bild als Hintergrund verwenden*.



4. Tippen Sie auf *Durchsuchen*, um ein Bild im Datei Explorer auszuwählen.
5. Tippen Sie auf die Registerkarte *Elemente*, um die Informationen im Bildschirm *Heute* auszuwählen oder ihre Reihenfolge zu ändern.

6. Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen.

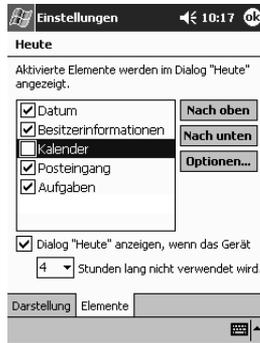

7. Tippen Sie auf *Nach oben* oder *Nach unten*, um die Reihenfolge der Elemente im Bildschirm *Heute* zu ändern.



Die Position des *Datums* im Bildschirm *Heute* können Sie nicht verändern.

8. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben *Dialog „Heute“ anzeigen wenn das Gerät ...*, um die Zeitspanne einzustellen, nach deren Ablauf der Bildschirm *Heute* eingeblendet wird.

9. Tippen Sie auf *OK*.

Anpassen des Bildschirms *Heute* mit Dashboard

Sie können den Bildschirm *Heute* mit Dashboard anpassen. Sie können

- Daten aus Kalender, Posteingang, Aufgaben oder Kontakten auf dem Bildschirm *Heute* anzeigen,
- Termine für andere Daten anzeigen,
- die Schriftgröße ändern,
- die Anwendungen Kalender, Posteingang, Aufgaben und Kontakte vom Bildschirm *Heute* öffnen,
- andere installierte Anwendungen vom Bildschirm *Heute* öffnen,
- den Hintergrund und die Symbole auf dem Bildschirm *Heute* individuell anpassen,
- die Daten aus Kalender, Posteingang, Aufgaben oder Kontakten auf dem Bildschirm *Heute* individuell anpassen



Um Dashboard zu verwenden, müssen Sie diese Anwendung von der Begleit-CD installieren.

Anzeigen von Informationen

Um die Informationen aus Kalender, Posteingang, Aufgaben oder Kontakten im Bildschirm *Heute* anzuzeigen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um auf dem Bildschirm *Heute* Daten aus Kalender, Posteingang, Aufgaben oder Kontakten anzuzeigen.

Ändern der Ansicht

Sie können die Daten aus Kalender, Posteingang, Aufgaben und Kontakte auf dem Bildschirm *Heute* ändern und beispielsweise Folgendes wählen:

- automatisches Aktualisieren der Daten aus Kalender und Aufgaben,
- Anzeigen der Absender- und Größeninformationen zu Ihren E-Mails.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Optionen*.



3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Tagesordnung*, *E-Mail*, *Aufgaben* oder *My Dash*.



4. Tippen Sie auf die Pfeile, um durch die Registerkarten zu blättern.

5. Tippen Sie auf *Optionen anzeigen*, und wählen Sie die gewünschten Optionen.



6. Tippen Sie auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Ändern der Schriftgröße

Sie können die Größe der am Bildschirm dargestellten Schrift ändern.

Um die Schrift zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf das Symbol *Schriftart*. Wenn Sie ein drittes Mal darauf tippen, wird der Schriftgrad auf die ursprüngliche Größe zurückgesetzt.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Schriftart*, um die Schriftgröße zu ändern.

Anzeigen von Terminen

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Kalender*, um Daten aus Ihrem Kalender anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Pfeile neben dem Uhrensymbol, um andere Daten anzuzeigen.

Öffnen von Anwendungen

Sie können die Anwendungen Kalender, Posteingang, Aufgaben und Kontakte öffnen, indem Sie auf das Symbol *Quick Launch* tippen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um auf dem Bildschirm *Heute* Daten aus Kalender, Posteingang, Aufgaben oder Kontakten anzuzeigen.




Hinzufügen von Anwendungen zum Launcher

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Launcher*.

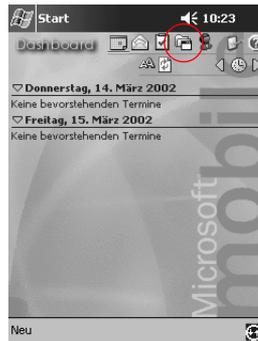

3. Tippen Sie unter die **Launcher** Leiste, und halten Sie den Stift gedrückt, damit ein Popup-Menü angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf *Neu*.
5. Wählen Sie die Anwendung, die Sie dem Launcher hinzufügen möchten.
6. Tippen Sie auf *OK*.

Öffnen von Launcher Anwendungen

Sie können andere Anwendungen, die Sie auf Ihrem Gerät installiert haben, vom Bildschirm *Heute* öffnen, indem Sie auf das Symbol *Launcher* tippen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Launcher*.



3. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben *Launcher*.



4. Tippen Sie auf *Programme* oder *Spiele*.
5. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Ändern des Hintergrunds/der Symbole

Sie können den Hintergrund und die Symbole (die „Skin“) auf dem Bildschirm *Heute* verändern.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*.



2. Tippen Sie auf das Symbol *Optionen*.



3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Skins*.



Tippen Sie auf die Pfeile, um durch die Registerkarten zu blättern.

4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Skin*, um den Hintergrund und die Symbole für den Bildschirm *Heute* auszuwählen.



5. Tippen Sie auf *OK*.

Verwenden des Kalenders

Sie können mithilfe des Kalenders Termine einplanen und Erinnerungen einstellen. Sie können auswählen zwischen den Kalenderdarstellungen

- Tagesordnung
- Tag
- Woche
- Monat
- Jahr

Halten Sie die Informationsmenge in Ihren Terminbeschreibungen klein, um Speicher zu sparen.

Tipp: Um schnell zum Kalender zu gelangen, drücken Sie die entsprechende Quick Launch-Taste.

Einsehen des Kalenders

Als Standardeinstellung erscheint der Kalender zuerst in der Tagesordnungsansicht, die die meisten Details über Ihre Termine anzeigt.

Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*, um Ihre Termine anzuzeigen.

Ändern der Kalenderansicht

Als Standardeinstellung erscheint der Kalender zuerst in der Tagesordnungsansicht, die die meisten Details über Ihre Termine anzeigt. Sie können den Kalender außerdem anzeigen nach

- Tag
- Woche
- Monat
- Jahr

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.



2. Tippen Sie auf das Symbol für die Ansicht *Tagesordnung*, *Tag*, *Woche*, *Monat* oder *Jahr*, um den Kalender in der entsprechenden Ansicht zu sehen.

Anpassen des Aussehens des Kalenders

Sie können das Aussehen des Kalenders in folgenden Punkten anpassen: erster Tag der Woche, Anzahl der angezeigten Tage in der Woche, Anzeige der Wochennummern und der halbstündigen Zeitfelder, Umstellen auf große Schriftart und Einstellen von Erinnerungen für neue Elemente. Sie können mehrere Symbole anzeigen, die visuelle Informationen über Ihre Termine geben, beispielsweise

- Erinnerung
- Wiederkehrend
- Notiz
- Ort
- Teilnehmer
- Privat

Sie können einstellen, ob Besprechungsanfragen mithilfe von Microsoft ActiveSync 3.5 oder über einen E-Mail-Dienst versandt werden sollen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.
2. Tippen Sie auf *Extras*.




3. Tippen Sie auf *Optionen*.
4. Wählen Sie die Kalenderoptionen aus.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Eingeben von Terminen

Halten Sie die Informationsmenge in Ihren Terminbeschreibungen klein, um Speicher zu sparen.

Tipp: Sie können einen Termin und eine Erinnerung auch aus dem Bildschirm *Heute* eingeben.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.
2. Tippen Sie auf *Neu*, um einen Termin einzugeben.
3. Geben Sie den *Betreff* ein, oder wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste *Betreff*.

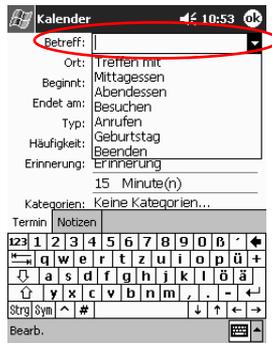

4. Tippen Sie auf eines der anderen Elemente, um zusätzliche Informationen einzugeben.
5. Tippen Sie auf *OK*, um den Termin einzuplanen.


Erstellen von Erinnerungen

Sie können die Erinnerung gleich bei der Eingabe des Termins erstellen oder dies später tun.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.
2. Tippen Sie auf einen Termin.
3. Tippen Sie auf *Bearb.*



4. Tippen Sie auf das zweite Feld unter *Erinnerung*, und wählen Sie die Zeitspanne zwischen Erinnerung und Termin aus. Die Standardeinstellung beträgt 15 Minuten.

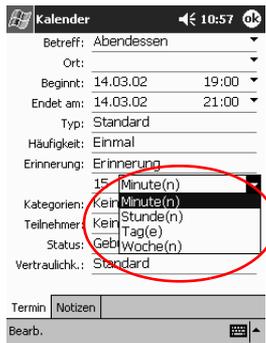

Löschen von Terminen

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.
2. Tippen Sie auf einen Termin.
3. Tippen Sie auf *Extras*.
4. Tippen Sie auf *Termin löschen*.

Ordnen von Terminen in Kategorien

Mit Kategorien filtern Sie die im Kalender angezeigten Termine.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.
2. Tippen Sie auf einen Termin.
3. Tippen Sie auf *Bearb.*
4. Tippen Sie auf das Feld *Kategorien*, um eine Liste der verfügbaren Kategorien anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf *Hinzufügen/Löschen*, um eine Kategorie zu erstellen.
6. Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein.



7. Tippen Sie auf *Hinzufügen*.
8. Tippen Sie auf *OK*, um Ihren Termin in die Kategorie einzuordnen.

9. Tippen Sie nochmals auf das Feld *Kategorien*, wenn Sie den Termin noch weiteren Kategorien zuordnen möchten.
10. Wählen Sie weitere Kategoriennamen durch Tippen aus.



11. Tippen Sie auf *OK*, um die ausgewählten Kategorien im Feld *Kategorien* anzuzeigen.
12. Tippen Sie auf *OK*, um die Kategorieinformationen zu speichern und zum Bildschirm *Kalender* zurückzukehren.

Besprechungsanfragen


Sie können eine Besprechung planen und eine Besprechungsanfrage mithilfe von ActiveSync 3.5 oder über einen E-Mail-Dienst senden.



Sie müssen Kontaktpersonen mit E-Mail-Adressen in die Anwendung Kontakte eingeben und die Anwendung Posteingang auf Versand und Empfang von E-Mail eingerichtet haben, bevor Sie eine Besprechungsanfrage versenden können.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Kalender*.
2. Tippen Sie auf *Extras*.
3. Tippen Sie auf *Optionen*.

4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben *Besprechungsanfragen senden über*.
5. Tippen Sie auf den E-Mail-Dienst, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf *OK*.
6. Tippen Sie auf *Neu*, um einen neuen Termin zu erstellen.
7. Geben Sie die Informationen ein.
8. Tippen Sie auf das Feld *Teilnehmer*.
9. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zu der Besprechung einladen möchten.
10. Tippen Sie auf *OK*, um die Teilnehmer hinzuzufügen.
11. Tippen Sie auf *OK*, um den Besprechungstermin einzuplanen.
12. Tippen Sie auf *Ja*, um die Teilnehmer über die Besprechung zu informieren.

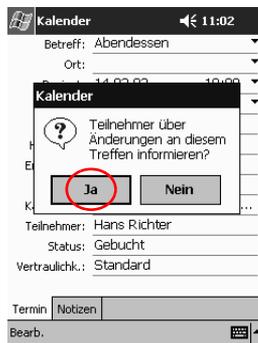

Verwenden von Aufgaben


Mit der Anwendung Aufgaben können Sie:

- neue Aufgaben eingeben,
- eine Erinnerung für eine Aufgabe einstellen,
- eine Aufgabe löschen,
- die Aufgabenliste nach Kategorie, Status, Priorität, Betreff, Anfangsdatum und Fälligkeitsdatum sortieren.

Eingeben einer Aufgabe

Sie können eine Aufgabe aus dem Bildschirm *Heute* eingeben.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Aufgaben*.
2. Tippen Sie auf *Neu*, um eine neue Aufgabe zu erstellen.
3. Geben Sie den Betreff ein, oder wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste *Betreff*.

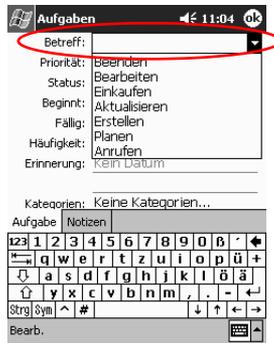

4. Tippen Sie auf eines der anderen Elemente, um zusätzliche Informationen einzugeben.
5. Tippen Sie auf *Fällig*, um der Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen.
6. Tippen Sie auf *Erinnerung*, und wählen Sie *Erinnerung*.

7. Tippen Sie auf das Datum, um auszuwählen, wann Sie erinnert werden möchten.
8. Tippen Sie auf *OK*, um die Erinnerung und die Aufgabe zu speichern.

Schnelles Eingeben einer Aufgabe


Sie können die Eingabe von Aufgaben beschleunigen, indem Sie die Anwendung *Aufgaben* so einrichten, dass eine Bearbeitungsleiste am oberen Rand des Bildschirms *Aufgaben* angezeigt wird.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Aufgaben*.



2. Tippen Sie auf *Extras*.
3. Tippen Sie auf *Bearbeitungsleiste*.
4. Geben Sie den Betreff ein.
5. Wählen Sie die Priorität aus:
 - a. Tippen Sie auf das *Ausrufezeichen*, um der Aufgabe eine hohe Priorität zuzuweisen.
 - b. Tippen Sie auf den *Abwärtspfeil*, um der Aufgabe eine niedrige Priorität zuzuweisen.
 - c. Wenn Sie auf kein Symbol tippen, erhält die Aufgabe normale Priorität.

6. Tippen Sie außerhalb der Bearbeitungsleiste. Die Aufgabe wird der Aufgabenliste hinzugefügt.

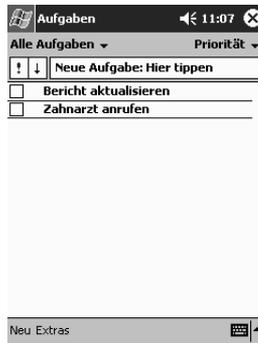


Löschen einer Aufgabe


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Aufgaben*.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf *Extras*.
4. Tippen Sie auf *Aufgabe löschen*.
5. Tippen Sie auf *Ja*, um die Aufgabe endgültig zu löschen.

Sortieren der Aufgaben

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Aufgaben*.

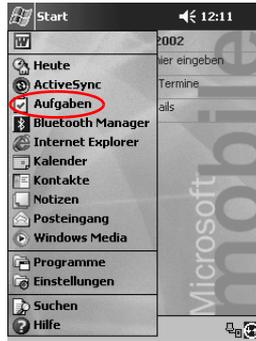


2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil oben links im Display, um die Aufgabenliste nach Kategorie zu sortieren.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus.

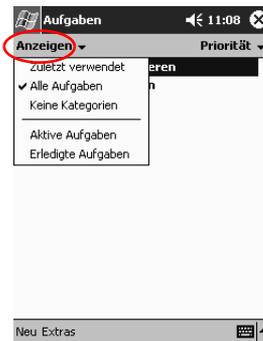

4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil oben rechts im Display, um die Aufgabenliste nach Status, Priorität, Betreff, Anfangsdatum oder Fälligkeitsdatum zu sortieren.

5. Wählen Sie eine Sortieroption.

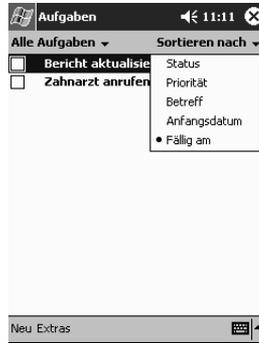

Anpassen des Aussehens der Aufgaben

Sie können das Aussehen der Aufgaben in folgenden Punkten anpassen: Verwendung großer Schriftzeichen, Anzeige der Anfangs- und Fälligkeitsdaten und Einstellung von Erinnerungen für neue Elemente.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Aufgaben*.
2. Tippen Sie auf *Extras*.
3. Tippen Sie auf *Optionen*.
4. Wählen Sie die Aufgabenoptionen aus.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Verwenden der Software

Sie können mit den Anwendungen auf Ihrem Compaq iPAQ H3800 Pocket PC:

- Word Dokumente öffnen oder neue erstellen,
- Excel Arbeitsmappen öffnen oder neue erstellen,
- mit Microsoft Reader eBooks lesen.

Verwenden von Pocket Word

Sie können auf Ihrem iPAQ Pocket PC neue Word Dokumente erstellen oder vorhandene Word Dokumente zwischen Ihrem Computer und dem iPAQ Pocket PC synchronisieren.

Microsoft ActiveSync 3.5 wandelt Word Dokumente in das Pocket Word Format um und ändert die Dateierweiterung .doc in .psw um.



ACHTUNG: Da ActiveSync 3.5 Word Dokumente in das Pocket Word Format umwandelt, verlieren Sie möglicherweise bestimmte Formatierungen des ursprünglichen Word Dokuments. Einige Formatierungsinformationen (z. B. Ränder und Papiergröße) werden beim Synchronisieren der Pocket Word Dokumente mit Ihrem Computer und der Rekonvertierung in das Word Format möglicherweise wieder hergestellt.

Folgendes wird von Pocket Word nicht unterstützt:

- Spalten
- nummerierte Listen
- Kopf- und Fußzeilen
- Fußnoten
- Formatvorlagen

Öffnen eines Word Dokuments

Mit ActiveSync 3.5 können Sie vorhandene Word Dokumente auf Ihren iPAQ Pocket PC verschieben, automatisch in das Pocket Word Format konvertieren und sie dann öffnen. Pocket Word erkennt und zeigt nur Dokumente in Unterordnern eine Ebene unterhalb des Ordners „My Documents“.

Wenn Sie nun beispielsweise in „My Documents“ unterhalb des Ordners „Privat“ noch einen weiteren Ordner anlegen, werden die Dokumente in diesem Ordner nicht angezeigt.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Pocket Word*.



3. Tippen Sie auf ein Dokument, um es zu öffnen.



Erstellen

Sie können ein neues Dokument vom Bildschirm *Heute* aus erstellen.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.




2. Tippen Sie auf *Pocket Word*.



3. Tippen Sie auf *Neu*, um ein neues Dokument zu erstellen.

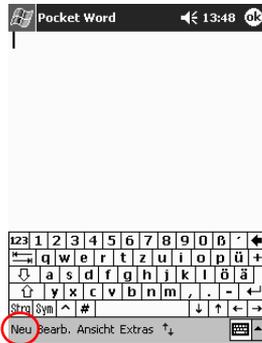

4. Tippen Sie auf *Ansicht* und dann auf *Symbolleiste*, um den Text zu formatieren.

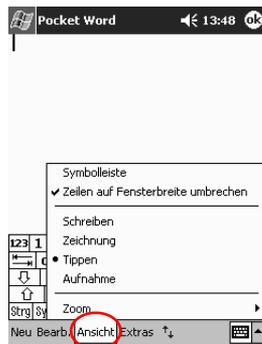

5. Tippen Sie auf *OK*, um das Dokument zu speichern und zu schließen.

Das Dokument wird automatisch als Pocket Word Dokument gespeichert und erhält die ersten Wörter des Texts als Name. Sie können diesen Namen auch ändern.

Tipp: Speichern Sie wichtige Dokumente im Ordner **iPAQ File Store** im **Datei Explorer** auf Ihrem iPAQ Pocket PC. Dokumente im **iPAQ File Store** werden auf dem ROM gespeichert und gehen bei einem Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren. Im **iPAQ File Store** können je nach Modell zwischen 5 und 6 MB Daten gespeichert werden.

Ändern der Optionen von Pocket Word

Sie können in Pocket Word

- eine Standardvorlage auswählen,
- auswählen, ob die Dokumente im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden sollen,
- auswählen, welche Dokumenttypen in der Listenansicht angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Pocket Word*.



3. Tippen Sie auf *Extras*.



4. Tippen Sie auf *Optionen*.




5. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Standardvorlage*, und wählen Sie die Standardvorlage aus.



6. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Speichern in*, um Dokumente im Hauptspeicher bzw. auf einer Speicherkarte abzulegen.



7. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *In Listenansicht anzeigen*, um auszuwählen, welche Dokumenttypen in der Listenansicht angezeigt werden.

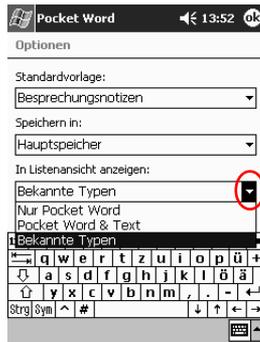


8. Tippen Sie auf *OK*, um die Optionen zu speichern.

Aufrufen der Hilfe zu Pocket Word

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Hilfe*.



2. Tippen Sie auf *Pocket Word*.

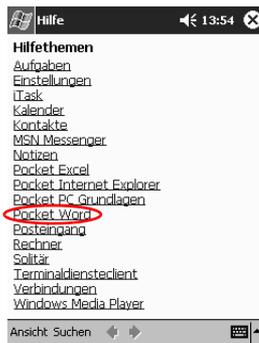

Verwenden von Pocket Excel

Sie können auf Ihrem iPAQ Pocket PC neue Excel Arbeitsmappen anlegen oder vorhandene Excel Arbeitsmappen zwischen Ihrem Computer und dem iPAQ Pocket PC synchronisieren. ActiveSync 3.5 wandelt Excel Arbeitsmappen in das Pocket Excel Format um und ändert die Dateierweiterung .xls in .pxl um.



ACHTUNG: Da ActiveSync 3.5 Excel Dokumente in das Pocket Excel Format umwandelt, verlieren Sie möglicherweise bestimmte Formatierungen des ursprünglichen Excel Dokuments.

Folgendes wird von Pocket Excel nicht unterstützt:

- Gültigkeitsprüfung
- Zellenkommentare
- Add-Ins
- Schutz
- Szenarien
- Objektdiagramme
- vertikale Ausrichtung
- Textfelder
- eingebettete OLE-Objekte
- Hyperlinks

Öffnen

 **ACHTUNG:** Pocket Excel erkennt und zeigt nur Dokumente in Unterordnern eine Ebene unterhalb des Ordners „My Documents“. Wenn Sie nun beispielsweise in „My Documents“ unterhalb des Ordners „Privat“ noch einen weiteren Ordner anlegen, werden die Dokumente in diesem Ordner nicht angezeigt.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Pocket Excel*.



3. Tippen Sie auf eine Arbeitsmappe, um Sie zu öffnen.

Erstellen einer Arbeitsmappe

Sie können eine neue Arbeitsmappe vom Bildschirm *Heute* aus erstellen.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Pocket Excel*.



3. Tippen Sie auf *Neu*, um eine neue Arbeitsmappe zu erstellen.

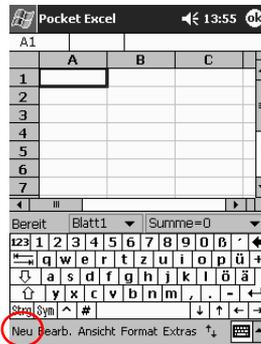

4. Tippen Sie auf *OK*, um die Arbeitsmappe zu speichern und zu schließen.

Die Arbeitsmappe wird automatisch als Pocket Excel Arbeitsmappe mit dem Namen „Mappe1“ gespeichert. Je nach dem, wie viele Arbeitsmappen Sie seit dem Öffnen von Pocket Excel erstellt haben, könnte es günstig sein, diese umzubenennen.


Tipp: Speichern Sie wichtige Arbeitsmappen im Ordner **iPAQ File Store** im **Datei Explorer** auf Ihrem iPAQ Pocket PC. Arbeitsmappen im **iPAQ File Store** werden auf dem ROM gespeichert und gehen bei einem Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren. Im **iPAQ File Store** können je nach Modell zwischen 5 und 6 MB Daten gespeichert werden.

Optionen

Sie können in Pocket Excel

- eine Vorlage für neue Arbeitsmappen auswählen,
- auswählen, ob die Arbeitsmappen im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden sollen,
- auswählen, welche Arbeitsmappentypen in der Listenansicht angezeigt werden sollen.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.

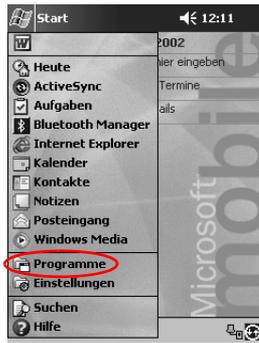

2. Tippen Sie auf *Pocket Excel*.




3. Tippen Sie auf *Extras*.

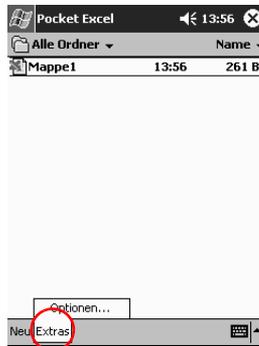


4. Tippen Sie auf *Optionen*.


5. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Vorlage für neue Arbeitsmappe*, um eine Vorlage auszuwählen.

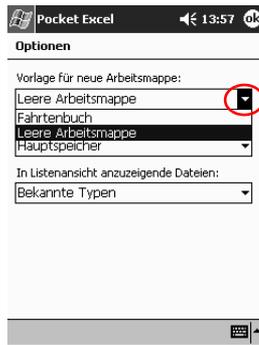

6. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *Neue Arbeitsmappen speichern in*, um Arbeitsmappen im Hauptspeicher bzw. auf einer Speicherkarte abzulegen.

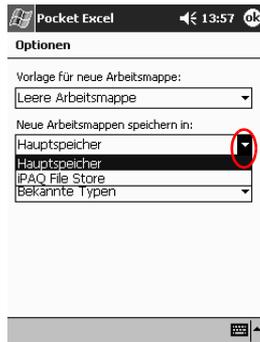

7. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im Feld *In Listenansicht anzuzeigende Dateien*, um auszuwählen, welche Arbeitsmappen in der Listenansicht angezeigt werden.

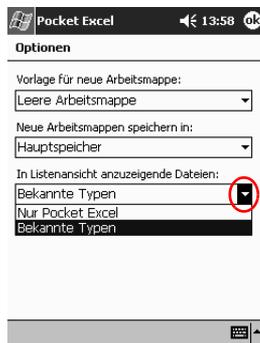

8. Tippen Sie auf *OK*, um die Optionen zu speichern.

Hilfe

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Hilfe*.



2. Tippen Sie auf *Pocket Excel*.



Verwenden von Microsoft Reader

Mit Microsoft Reader können Sie eBooks lesen und hören. Sie müssen Microsoft Reader möglicherweise aktivieren, bevor Sie geschützte eBooks aus dem Internet kopieren können. Um den Reader zu aktivieren, benötigen Sie ein Hotmail-, MSN- oder Passport-Konto.

Möglicherweise steht in Ihrem Land der Microsoft Reader nicht zur Verfügung.

Aktivieren

Aktivieren Sie den Microsoft Reader, um geschützte eBooks kopieren zu können.

1. Verbinden Sie Ihren iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie den **Internet Explorer** auf dem Computer
3. Gehen Sie zu <http://das.microsoft.com/activate>.

Kopieren

Sie können eBooks von einem eBook-Händler auf Ihren iPAQ Pocket PC kopieren.

1. Verbinden Sie Ihren iPAQ Pocket PC mit Ihrem Computer.
2. Gehen Sie zur Website eines eBook-Buchhändlers, und befolgen Sie die Anleitungen zum Herunterladen oder Installieren von Dateien auf Ihren iPAQ Pocket PC.

Tipp: Kopieren Sie wichtige eBooks in den Ordner **iPAQ File Store** im **Datei Explorer** auf Ihrem iPAQ Pocket PC. eBooks im **iPAQ File Store** werden auf dem ROM gespeichert und gehen bei einem Hard-Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren. Im **iPAQ File Store** können je nach Modell zwischen 5 und 6 MB Daten gespeichert werden.

Löschen

Sie können ein eBook aus der Bibliothek Ihres iPAQ Pocket PC löschen. Wenn das eBook auf Ihrem Computer gespeichert ist, können Sie es später nochmals auf den iPAQ Pocket PC kopieren.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Microsoft Reader*.



3. Tippen Sie auf den Titel des eBooks, und halten Sie den Stift darauf.



4. Tippen Sie auf *Löschen*.



5. Tippen Sie auf *Ja*.



Lesen eines eBooks

Sie können das eBook von vorn bis hinten lesen oder nur einzelne Kapitel daraus. Wenn Sie das eBook schließen und später wieder öffnen möchten, öffnet es sich auf der zuletzt gelesenen Seite.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Microsoft Reader*.



3. Tippen Sie auf den Titel Ihres eBooks.

4. Tippen Sie auf die Seitennummer oder die nach links bzw. rechts weisenden Pfeile, um sich in dem Buch zurück bzw. vorwärts zu bewegen.

Tip: Um zu einem Thema zu springen, tippen Sie auf eine Verknüpfung. Verknüpfungen können im gesamten Text und im Inhaltsverzeichnis vorkommen. Um von der Verknüpfung wieder zurückzugelangen, tippen Sie auf den Titel des eBooks und dann auf *Zurück*.



Hören eines eBooks

Sie können auf Ihrem iPAQ Pocket PC auch hörbare eBooks anhören. Weitere Informationen zum Kauf und Abspielen von hörbaren eBooks finden Sie unter <http://www.audible.com>.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Microsoft Reader*.



3. Tippen Sie auf den Titel.
4. Tippen Sie auf das *Wiedergabesymbol*, um das Buch anzuhören.
5. Tippen Sie auf das *Stoppsymbol*, um das Abhören zu beenden.

Hinzufügen von Anmerkungen zum eBook


Sie können in Ihr eBook Anmerkungen aufnehmen, indem Sie

- Lesezeichen anlegen,
- Wörter oder Passagen markieren,
- Textanmerkungen anbringen,
- Zeichnungen erstellen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.




2. Tippen Sie auf *Microsoft Reader*.

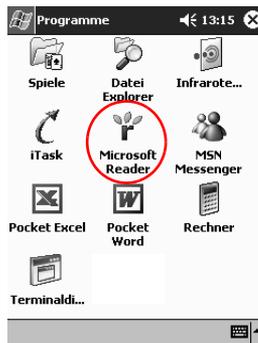

3. Tippen Sie auf den Titel.



4. Markieren Sie den Text an der Stelle, wo Sie das Lesezeichen, die Markierung, die Textanmerkung oder die Zeichnung anbringen möchten, und halten Sie den Stift.

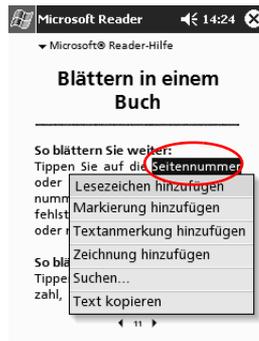

5. Tippen Sie im Popup-Menü auf *Lesezeichen hinzufügen*, *Markierung hinzufügen*, *Textanmerkung hinzufügen* oder *Zeichnung hinzufügen*.


Ändern der Microsoft Reader Optionen

Sie können Microsoft Reader an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie können Navigationsdreiecke anzeigen lassen, Anmerkungen zulassen (Lesezeichen, Notizen, Zeichnungen oder Markierungen) oder die Schriftgröße einstellen.

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Microsoft Reader*.

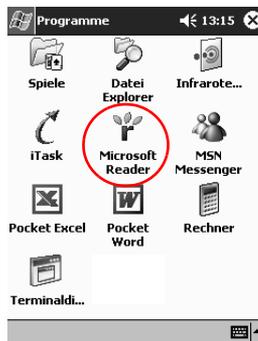

3. Tippen Sie auf *Einstellungen*.



4. Tippen Sie auf die Option *Navigationsdreiecke*.




5. Tippen Sie auf *Seite 1*.

6. Wählen Sie die Anmerkungsoptionen aus.

7. Tippen Sie auf *Seite 2*.

8. Tippen Sie auf den Schieberegler, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position, um den Schriftgrad anzupassen.

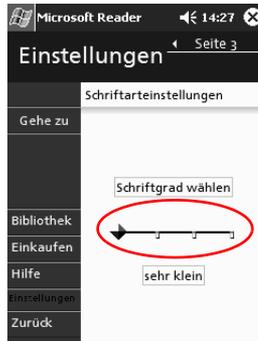

9. Tippen Sie auf *Bibliothek*, um zur Liste der eBooks zurückzukehren.



Expansion Packs

Wenn Sie die Speicherkapazität und die Anschlussmöglichkeiten Ihres Compaq iPAQ H3800 Pocket PC erweitern möchten, können Sie dies mit folgenden optionalen Packs tun:

- Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack
- CompactFlash Card Expansion Pack
- Expansion Pack Plus

Weitere Informationen finden Sie auf der Compaq Website (www.compaq.com) oder in der Broschüre *Zubehör*.

Wenn Sie die Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC ohne den Kauf eines Expansion Packs erweitern möchten, installieren Sie eine optionale Secure Digital (SD) Karte in dem Secure Digital Speichererweiterungssteckplatz.

Verwenden des Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Packs

Mit dem optionalen Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack können Sie

- mit optionalen Karten DFÜ- und Funkverbindungen einrichten,
- mit optionalen Karten den Speicher erweitern,
- Optionen anschließen,
- zwei Karten des Typs II oder eine Karte des Typs III einsetzen (nur Dual-Slot PC Card Expansion Pack).



ACHTUNG: Sie können keine CompactFlash (CF)-Karten in das Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack einsetzen, wenn Sie keinen PC Card Adapter haben. Setzen Sie CompactFlash Karten in diesem Fall nur in das CF Card Expansion Pack ein.

Installieren des Expansion Packs

1. Stecken Sie den iPAQ Pocket PC in das Expansion Pack, bis er einrastet.
2. Drücken Sie das Gerät gut an, damit die Steckverbindung hergestellt wird. Der iPAQ Pocket PC erkennt das Expansion Pack automatisch.

Weitere Informationen

Hier finden Sie Informationen über die Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Packs:
www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml

Verwenden des CompactFlash Card Expansion Packs

Mit dem optionalen CompactFlash (CF) Card Expansion Pack können Sie

- mit optionalen Karten DFÜ-Verbindungen herstellen,
- mit optionalen Karten den Speicher erweitern,
- Karten des Typs I oder II einsetzen.



ACHTUNG: Verwenden Sie CompactFlash Karten nur im CF Card Expansion Pack.

Installieren des Card Expansion Packs

1. Stecken Sie den iPAQ Pocket PC in das Expansion Pack, bis er einrastet.
2. Drücken Sie das Gerät gut an, damit die Steckverbindung hergestellt wird. Der iPAQ Pocket PC erkennt das Expansion Pack automatisch.

Weitere Informationen

Hier finden Sie Informationen über die CF Card Expansion Packs:

www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.html

Erweiterungskarten

Mit Karten können Sie die Speicherkapazität oder die Anschlussmöglichkeiten Ihres Compaq iPAQ H3800 Pocket PC erweitern. Sie können

- den Inhalt von Speicherkarten anzeigen,
- die optionale 802.11-Karte zur drahtlosen Verbindung verwenden,
- eine optionale Modemkarte zur Verbindung mit dem Internet oder einem Netzwerk verwenden,
- eine optionale CompactFlash Card zur Anbindung an ein LAN oder das Internet oder zur Erweiterung der Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC verwenden,
- eine optionale Secure Digital (SD) Karte zur Erweiterung der Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC verwenden

Sie benötigen...	dann installieren Sie die...
Drahtlose Verbindung	802.11-Karte
Mehr Speicherkapazität	SD-Speicherkarte
LAN- oder Modemkonnektivität	Modemkarte, CompactFlash Modemkarte oder CompactFlash LAN-Karte



Es gibt mehrere Hersteller, deren Speicher- und Konnektivitätskarten mit den optionalen Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Packs und CF Card Expansion Packs kompatibel sind.

Eine Liste der kompatiblen PC Cards finden Sie unter www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml

Anzeigen des Inhalts von Speicherkarten

Sie können über den Datei Explorer die Dateien anzeigen, die auf der optionalen CompactFlash Card oder Secure Digital Karte gespeichert sind.


1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Programme*.



2. Tippen Sie auf *Datei Explorer*.



3. Tippen Sie auf das Symbol *Speicherkarte*, um eine Liste der Dateien und Ordner anzuzeigen.

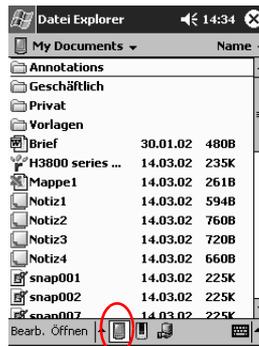

Verwenden der optionalen 802.11-Karte zur drahtlosen Verbindung

Mit der optionalen 802.11-Karte können Sie Ihren iPAQ Pocket PC drahtlos mit dem Internet oder einem Netzwerk verbinden.

Installieren der 802.11-Karte

1. Installieren Sie das Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack.
2. Setzen Sie die 802.11-Karte in das Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack ein. Drücken Sie die Anschlüsse der Karte gut in den Steckplatz des Expansion Packs ein.



Wenn Ihre 802.11-Karte nicht erkannt wird, installieren Sie den Treiber nach der Anleitung des Herstellers.

Entfernen der 802.11-Karte

1. Schließen Sie alle Anwendungen, die auf die 802.11-Karte zugreifen.
2. Drücken Sie auf die Auswurfaste.
3. Ziehen Sie die 802.11-Karte aus dem Expansion Pack.

Weitere Informationen

Hier finden Sie Informationen über 802.11-Karten:
www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml

Verwenden der optionalen Modemkarte

Mit einer optionalen Modemkarte können Sie Ihren iPAQ Pocket PC mit dem Internet oder einem Netzwerk verbinden, dies erfolgt jedoch in diesem Fall über ein Kabel.

Installieren der Modemkarte

1. Installieren Sie das Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack.
2. Setzen Sie die Modemkarte in das Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack ein. Drücken Sie die Anschlüsse der Karte gut in den Steckplatz des Expansion Packs ein.



Wenn Ihre Modemkarte nicht erkannt wird, installieren Sie den Treiber nach der Anleitung des Herstellers.

Entfernen der Modemkarte

1. Schließen Sie alle Anwendungen, die auf die Modemkarte zugreifen.
2. Drücken Sie auf die Auswurf Taste.
3. Ziehen Sie die Modemkarte aus dem Expansion Pack, und entfernen Sie das Kabel.

Informationen über Modemkarten

Hier finden Sie Informationen über Modemkarten:
www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml

Verwenden einer optionalen CompactFlash Card

Mit optionalen CompactFlash (CF) Cards können Sie:

- eine LAN-Verbindung über eine CompactFlash LAN-Karte aufbauen. Dazu muss Ihr PC für eine Netzwerkverbindung konfiguriert sein und über eine Ethernet-Karte verfügen. Außerdem muss ein Ethernet-Hub oder ein Überbrückungskabel vorhanden sein.
- eine Modemverbindung über eine CompactFlash Modemkarte aufbauen. Dazu benötigen Sie eine Telefonleitung und einen DFÜ-Internet-Dienstanbieter.
- die Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC mit einer CompactFlash Speicherkarte erweitern.

Mit einer CF-Card müssen Sie die Verbindung zum LAN oder dem Internet durch ein Kabel (Ethernet oder Telefonleitung) herstellen.

Installieren der CF-Card



ACHTUNG: Wir empfehlen, den iPAQ Pocket PC bei der Installation des Expansion Packs an das Netzteil anzuschließen.

1. Installieren Sie das CompactFlash (CF) Card Expansion Pack.
2. Setzen Sie eine CF-Card in das CF Card Expansion Pack ein. Drücken Sie die Anschlüsse der Karte gut in den Steckplatz des Expansion Packs ein.

Entfernen der CF-Card

1. Schließen Sie alle Anwendungen, die auf die CompactFlash (CF) Karte zugreifen.
2. Ziehen Sie die CF-Card aus dem Expansion Pack.

Weitere Informationen

Hier finden Sie Informationen über CF-Cards:
www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml

Verwenden einer optionalen Secure Digital Speicherkarte

Mit einer optionalen Secure Digital (SD) Karte können Sie die Speicherkapazität Ihres iPAQ Pocket PC erweitern.



ACHTUNG: Installieren Sie die SD-Karte ausschließlich im SD-Steckplatz am iPAQ Pocket PC. Sie können diese Karte nicht in einem Single-Slot oder Dual-Slot PC Card Expansion Pack oder einem CompactFlash Card Expansion Pack installieren.

Installieren der SD-Karte

1. Suchen Sie den Secure Digital (SD) Steckplatz am iPAQ Pocket PC.
2. Setzen Sie die SD-Speicherkarte in diesen Steckplatz ein.
3. Drücken Sie die Anschlüsse der Karte gut in den Steckplatz ein, bis sie einrastet oder mit der Oberkante des Steckplatzes abschließt.

Entfernen der SD-Karte

1. Schließen Sie alle Anwendungen und Dateien, die auf die Secure Digital (SD) Speicherkarte zugreifen.
2. Drücken Sie auf die SD-Karte.
3. Ziehen Sie die SD-Karte aus dem Speichersteckplatz.

Weitere Informationen

Hier finden Sie Informationen über SD-Speicherkarten:
www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml

Fehlerbeseitigung

Anhand der folgenden Lösungsvorschläge können Sie Probleme mit dem Compaq iPAQ H3800 Pocket PC beheben.

Symptom oder Situation	Lösungsvorschlag
Ich kann auf dem Display nichts sehen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Display muss eingeschaltet sein. ■ Überprüfen Sie, ob der iPAQ Pocket PC an das Netzteil und die universelle Docking Station angeschlossen ist.
Die Akkuladung hält nicht lange.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lassen Sie den iPAQ Pocket PC immer in der universellen Docking Station oder am Netzteil, wenn Sie ihn nicht benutzen. ■ Stellen Sie die Helligkeitseinstellung für die Beleuchtung auf die niedrigste Position. So sparen Sie Akkuleistung.
Die Beleuchtung schaltet sich immer wieder aus.	Ändern Sie die Einschaltzeit der Beleuchtung, und legen Sie fest, dass die Beleuchtung immer dann eingeschaltet wird, wenn Sie das Display berühren oder eine Taste betätigen.
Microsoft ActiveSync 3.5 findet meinen iPAQ Pocket PC nicht, wenn ich eine Synchronisierung durchführe.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist. ■ Das Display muss eingeschaltet sein. ■ Überprüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist. ■ Nehmen Sie Ihren iPAQ Pocket PC aus der Docking Station oder trennen Sie ihn vom Kabel, betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste, und setzen Sie ihn wieder in die Docking Station ein bzw. stecken Sie das Kabel wieder ein. ■ Führen Sie den Stift in den Geräte-Reset-Schalter ein, und drücken Sie den Schalter eine Sekunde lang.

Symptom oder Situation	Lösungsvorschlag
Ich möchte mit meinem iPAQ Pocket PC verreisen.	<ul style="list-style-type: none">■ Sichern Sie Ihre Daten.■ Nehmen Sie eine Sicherungskopie auf einer CompactFlash Speicherkarte mit.■ Trennen Sie sämtliche Peripheriegeräte.■ Nehmen Sie das Netzteil mit.■ Bewahren Sie den iPAQ Pocket PC in einer Schutzhülle auf, und tragen Sie ihn im Handgepäck.
Ich möchte mit meinem iPAQ Pocket PC ins Ausland verreisen.	<ul style="list-style-type: none">■ Gehen Sie hierzu nach den Anleitungen unter „Ich möchte mit meinem iPAQ Pocket PC verreisen.“ vor.■ Besorgen Sie sich für das besuchte Land das passende Modem, Kabel und den richtigen Steckeradapter.
Ich möchte meinen iPAQ Pocket PC zur Reparatur verschicken	<ul style="list-style-type: none">■ Sichern Sie Ihre Daten.■ Trennen Sie sämtliche Peripheriegeräte.■ Verpacken Sie den iPAQ Pocket PC und alle Peripheriegeräte in einer Schutzverpackung.
Ich kann keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen.	<ul style="list-style-type: none">■ Überprüfen Sie, ob Sie eine kompatible Ethernet/LAN-Karte haben.■ Überprüfen Sie, ob Sie einen DHCP-Server haben.■ Überprüfen Sie, ob Sie die notwendigen Serverdaten eingegeben haben.■ Überprüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet ist.■ Überprüfen Sie, ob die richtigen Treiber für Ihre Karte installiert sind.■ Überprüfen Sie, ob Ihr Benutzername und Ihr Kennwort korrekt sind.
Ich kann die Tastatur nicht finden.	Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben der Schaltfläche <i>Eingabebereich</i> . Tippen Sie auf <i>Tastatur</i> . Am Display wird eine Tastatur eingeblendet.

Symptom oder Situation	Lösungsvorschlag
Ich kann meine E-Mails im Posteingang nicht öffnen, nachdem ich mit Microsoft ActiveSync 3.5 eine Wiederherstellung durchgeführt habe.	Synchronisieren Sie mit Microsoft ActiveSync 3.5, um Ihre E-Mail vom iPAQ Pocket PC mit dem Computer zu verbinden.
Ich möchte den Posteingang öffnen, erhalte aber eine Fehlermeldung oder die Anwendung bleibt stehen.	Begrenzen Sie die Anzahl der E-Mail-Dienste.
Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich in Kalender oder Aufgaben eine Notiz aufzeichnen möchte.	Versuchen Sie es mit einem stärker komprimierten Aufzeichnungsformat in Kalender oder Aufgaben (8000 Hz Mono (0,7 KB/s) ist das am stärksten komprimierte verfügbare Format).
Ich möchte das aktuelle Datum sehen.	<ul style="list-style-type: none">■ Tippen Sie im Menü <i>Start</i> auf <i>Kalender</i>.■ Tippen Sie auf das Symbol <i>Heutigen Tag anzeigen</i>, um das heutige Datum anzuzeigen.
Ich kann nicht alle meine Termine sehen.	Achten Sie darauf, dass der von Ihnen erstellte Termin zur ausgewählten Kategorie gehört.

Symptom oder Situation	Lösungsvorschlag
Ich kann ein gespeichertes Dokument oder eine Arbeitsmappe nicht finden.	Pocket Word und Excel erkennen und zeigen nur Dokumente in Unterordnern eine Ebene unterhalb des Ordners „My Documents“. Wenn Sie nun beispielsweise in „My Documents“ unterhalb des Ordners „Privat“ noch einen weiteren Ordner anlegen, werden die Dokumente in diesem Ordner nicht angezeigt.
Ich habe versucht eine Arbeitsmappe zu synchronisieren, aber die Datei wird in Microsoft ActiveSync 3.5 nicht aufgelöst.	Pocket Excel unterstützt nicht alle Formatierungsoptionen von Excel; aus diesem Grund kann ActiveSync 3.5 die Datei nicht synchronisieren.
Ich habe in meinem eBook Anmerkungen erstellt und will sie jetzt wieder löschen.	<ul style="list-style-type: none">■ Navigieren Sie zu der Seite, auf der sich die Anmerkung befindet.■ Tippen und halten Sie den Stift auf das Lesezeichen-, Notiz- oder Zeichnungssymbol oder den hervorgehobenen Text.■ Tippen Sie im Popup-Menü auf <i>Löschen</i>.
Ich kann kein anderes Gerät erkennen.	<ul style="list-style-type: none">■ Nähern Sie sich dem Gerät.■ Die Funkfunktion muss eingeschaltet sein.■ Achten Sie darauf, dass der Zugriff auf andere Geräte nicht eingeschränkt ist.
Ich sehe andere Geräte, kann aber keine Verbindung zu ihnen herstellen bzw. keine Daten mit ihnen austauschen.	<ul style="list-style-type: none">■ Nähern Sie sich dem Gerät.■ Die Funkfunktion muss eingeschaltet sein.■ Überprüfen Sie, ob das andere Gerät Ihren Zugriff eingeschränkt hat.■ Überprüfen Sie die Übertragungsleistung.

Symptom oder Situation	Lösungsvorschlag
Meine Reichweite scheint sich in manchen Gruppen verschlechtert zu haben.	Überprüfen Sie die Übertragungsleistung.
Andere Geräte finden mein Gerät nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nähern Sie sich dem Gerät. ■ Die Funkfunktion muss eingeschaltet sein. ■ Überprüfen Sie, ob Sie die Fähigkeit anderer Geräte, Ihres zu finden, eingeschränkt haben.
Andere Geräte erkennen mein Gerät, können aber keine Verbindung herstellen.	Überprüfen Sie, ob Sie die Fähigkeit anderer Geräte, zu Ihrem Verbindung aufzunehmen, eingeschränkt haben.
Andere Geräte erhalten keine korrekten Visitenkarteninformationen.	Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Visitenkarteninformationen korrekt eingerichtet haben.
Wenn ich Visitenkarten austausche, erhalte ich keine Gerätedaten.	Prüfen Sie, ob Sie berechtigt sind, diese Information vom anderen Computer abzurufen.
Ich kann das Gerät nicht finden, das ich in einer Gruppe gespeichert habe.	Überprüfen Sie, ob sie wegen Inaktivität abgelaufen sind.

Symptom oder Situation	Lösungsvorschlag
Mein Gerät fordert mich stets auf, ein Kennwort einzugeben.	Überprüfen Sie Ihre Kennwortschlüssel-Einstellungen.
Ich finde die Dateien nicht, die mir ein anderes Gerät gesendet hat.	Überprüfen Sie Ihr freigegebenes Verzeichnis.
Ich kann die Gruppe <i>Alle Geräte</i> nicht löschen.	Dies ist nicht möglich. Die Gruppe <i>Alle Geräte</i> kann nicht umbenannt oder gelöscht werden.
Mein iPAQ Pocket PC erkennt das Expansion Pack nicht.	Der iPAQ Pocket PC muss gut in das Expansion Pack eingedrückt werden.
Ich kann meine Karte nicht einstecken.	<ul style="list-style-type: none">■ Achten Sie darauf, die Karte nicht zu verkanten.■ Das Ende mit den Anschlüssen muss zuerst eingesteckt werden.
Ich kann keine Verbindung herstellen.	<ul style="list-style-type: none">■ Überprüfen Sie, ob die Karte richtig im Steckplatz am Expansion Pack eingesetzt ist.■ Installieren Sie den Treiber nach der Anleitung des Herstellers.
Mein iPAQ Pocket PC kann meine Karte nicht erkennen.	Führen Sie einen Soft-Reset Ihres iPAQ Pocket PC durch, indem Sie den Stift in den Geräte-Reset-Schalter unten am iPAQ Pocket PC stecken und den Schalter eine Sekunde lang drücken.

Zulassungshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installation in Wohnräumen. In diesem Gerät werden hochfrequente Schwingungen erzeugt und verwendet. Diese Schwingungen können auch ausgestrahlt werden. Wird das Gerät nicht nach Anweisungen des Herstellers aufgestellt und betrieben, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte der Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, empfiehlt es sich, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine andere Steckdose, so dass das Gerät und der Empfänger an unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsichttechniker um Hilfe.

Änderungen

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Geräte, an denen Änderungen vorgenommen wurden, die von der Compaq Computer Corporation nicht ausdrücklich gebilligt werden, vom Benutzer nicht betrieben werden dürfen.

Kabel

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen müssen abgeschirmte Kabel mit RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden.

Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (nur USA)

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb dieses Geräts sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) Das Gerät darf keine gesundheitsschädigenden Störstrahlungen verursachen. (2) Das Gerät muss Störstrahlungen ausgesetzt werden können, d.h. auch solchen Strahlungen, die möglicherweise den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts verhindern.

Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich an:

Compaq Computer Corporation
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000

Oder rufen Sie an unter: (USA) 1-800- 652-6672 (1-800-OK COMPAQ)

Bei Fragen zu dieser FCC-Erklärung wenden Sie sich an:

Compaq Computer Corporation
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000

oder wählen Sie die Telefonnummer (USA) (281) 514-3333

Geben Sie auf Anfrage die auf dem Produkt angebrachte Teile-, Serien- oder Modellnummer an.

Hinweis für Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für funkstörende Geräte.

EU-Hinweis

Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen die Anforderungen der vom Rat der Europäischen Gemeinschaften verabschiedeten EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) sowie, falls das Produkt über Telekommunikationsfunktion verfügt, der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG).

Dies impliziert die Übereinstimmung mit folgenden europäischen Normen (in Klammern sind die entsprechenden internationalen Normen und Richtlinien angegeben):

- EN55022 (CISPR 22) - Funkstörungen von Einrichtungen der Informationstechnik
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Störfestigkeit von Einrichtungen der Informationstechnik
- EN61000-3-3 (IE61000-3-3) - Spannungsschwankungen und Flicker
- EN 60950 (IEC60950) - Gerätesicherheit

Warnhinweis zu Akkus



VORSICHT: Dieser Computer ist mit einem eingebauten Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Wird dieser Akku unsachgemäß behandelt, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinflüssen aus. Der Austausch sollte nur von einem Compaq Servicepartner unter Verwendung des Compaq Ersatzteils vorgenommen werden.

Hinweis für Flugreisen

Die Erlaubnis zum Einsatz von elektronischen Geräten in Flugzeugen liegt im Ermessen der jeweiligen Luftfahrtgesellschaft.

Netzkabel

Wenn Sie über kein Netzkabel für Ihren Compaq iPAQ H Pocket PC oder für ein mit Wechselstrom betriebenes Peripheriegerät verfügen, das an Ihr Gerät angeschlossen werden kann, sollten Sie ein Netzkabel erwerben, das für die Verwendung in Ihrem Land zugelassen ist.

Das Netzkabel muss für das Produkt ausgelegt sein und in seinen Spannungs- und Strom-Nennwerten denen des Produkts entsprechen (siehe Typenschild des Produkts). Die Nennwerte für Spannung und Strom des Kabels sollten größer sein als die des Produkts. Des weiteren muss der Querschnitt des Kabels mindestens 0,75 mm² / 18 AWG betragen. Die Länge des Kabels muss zwischen 1,5 m und 2 m liegen. Weitere Informationen über die Anforderungen an das Netzkabel erhalten Sie bei Ihrem Compaq Partner.

Ein Netzkabel sollte stets so verlegt werden, dass niemand darauf treten, schwere Gegenstände darauf abstellen oder das Kabel einzwängen kann. Besondere Vorsicht sollten Sie hinsichtlich der Stecker, Steckdosen und Geräteanschlüsse walten lassen.



VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden:

- Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit intaktem Erdungsleiter. Der Erdungsleiter des Netzsteckers erfüllt eine wichtige Sicherheitsfunktion.
 - Stecken Sie den Netzteiladapter des Geräts in eine geerdete Netzsteckdose, die jederzeit leicht erreichbar ist.
 - Sie können die Stromzufuhr zum Gerät unterbrechen, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
 - Stellen Sie keine Gegenstände auf Netzkabeln oder anderen Kabeln ab. Verlegen Sie diese auf solche Weise, dass niemand versehentlich darauf treten oder über sie stolpern kann.
 - Ziehen Sie nicht an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, tun Sie dies, indem Sie das Kabel am Stecker fassen.
 - Verwenden Sie für den Anschluss des Computers keine Spannungskonverter, die für Elektrokleingeräte vertrieben werden.
-

Hardwarespezifikationen

Technische Daten des Systems

Technische Daten

Systemmerkmal	Compaq iPAQ H3800
Prozessor	StrongARM SA-1110
Speicher	32 MB SDRAM oder mehr
Display	TFT-Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 64-K-Farbunterstützung, 0,24-Lochmaske
LED-Beleuchtung	Mehrere Helligkeitsstufen, Lichtsensor für automatische Helligkeitsregelung
Audio	Lautsprecher, 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse
Infrarot	IrDA, Übertragungsrate bis 115,2 KBit pro Sekunde
Bluetooth	Bestimmte Modelle
Kommunikation	Kommunikations-Port, Anschluss für Expansion Pack
Benachrichtigungs- signale	Drei Benachrichtigungssignale: blinkende, grüne LED-Anzeige, akustisches Signal, Popup-Meldung. Akkuladevorgang: LED blinkt/leuchtet gelb Bluetooth-Aktivität: LED-Anzeige blinkt/leuchtet blau
Akku	Lithium-Polymer-Akku

Abmessungen und Gewichte

Compaq iPAQ H3800 Pocket PC

	US	Metrisch
Länge	5,28 Zoll	134,0 mm
Breite	3,30-3,03 Zoll, trapezförmig	84,0-77,0 mm, trapezförmig
Tiefe	0,63 Zoll	15,9 mm
Gewicht	6,49 oz	184 g

Betriebsumgebung

Umgebung

		US	Metrisch
Temperatur	Bei Betrieb	32 ° bis 104 °F	0 ° bis 40 °C
	Außer Betrieb	-22 ° bis 140 °F	-30 ° bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bei Betrieb	10 bis 90%	10 bis 90%
	Außer Betrieb	10 bis 90%	10 bis 90%
Maximale Höhenlage	Bei Betrieb	0-15.000 Fuß	14,7 bis 10,1 absoluter Druck in psi
	Außer Betrieb	0-15.000 Fuß	14,7 bis 10,1 absoluter Druck in psi

Hinweise zur regelmäßigen Pflege und zum Akku

Regelmäßige Pflege

Sie können Ihren Compaq iPAQ H3800 Pocket PC in gutem Zustand und funktionsfähig erhalten, wenn Sie folgende Hinweise beachten:

- Setzen Sie Ihren iPAQ Pocket PC weder extremer Feuchtigkeit noch extremen Temperaturen aus. Schützen Sie ihn vor Flüssigkeiten und Niederschlag.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den iPAQ Pocket PC. Andernfalls könnte das Display beschädigt werden.
- Bewahren Sie den iPAQ in der Schutzhülle auf, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Wischen Sie das Display und das Gehäuse des iPAQ Pocket PC zum Reinigen gelegentlich mit einem weichen, nur mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- Vermeiden Sie es, den iPAQ Pocket PC längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder starker ultravioletter Strahlung auszusetzen. Vermeiden Sie Kratzer auf der Oberfläche des Displays und Stöße gegen harte Gegenstände.
- Verwenden Sie ausschließlich den iPAQ Pocket PC Stift, um ein Verkratzen des Displays zu vermeiden.

Hinweise zum Akku



Beachten Sie aufgrund des im iPAQ Pocket PC verwendeten Akkus die örtlichen Bestimmungen für die sichere Entsorgung Ihres iPAQ Pocket PC. Ihr Compaq Partner kann Sie zu den geltenden Bestimmungen und über bestehende Entsorgungseinrichtungen beraten.

Der iPAQ Pocket PC darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um das Gerät der Wiederverwertung oder dem Sondermüll zuzuführen, nutzen Sie die öffentlichen Sammelstellen oder setzen Sie sich diesbezüglich mit einem Compaq Partner in Verbindung.

In Nordamerika können Sie den iPAQ Pocket PC über das Akku-Recyclingprogramm entsorgen. Sie erhalten eine portofreie Verpackung für den Akku, die an das Entsorgungsunternehmen adressiert ist, bei dem die Metalle wieder aufbereitet werden.



ACHTUNG: Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Display, und lassen Sie keine Flüssigkeitsreste in das Innere des iPAQ Pocket PC dringen. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung interner Komponenten kommen. Wenn Sie Seife oder andere Reinigungsmittel auf das Display aufbringen, kann die Beschichtung verfärbt und das Display beschädigt werden.

Index

802.11-Karte 6–4

A

ActiveSync

Sichern des Pocket PC
2–11

Verbindung mit dem
Computer 2–1

Wiederherstellen des
Pocket PC Speichers
2–11

Akku C–1

Anpassen

Aussehen des Kalenders
3–19

Quick Launch-Tasten 1–19

Anwendungen

Installieren 1–14

Öffnen 1–12

Schließen 1–13

Anzeigen

Inhalt von Speicherkarten
6–2

Kontakte 2–28

Aufgaben 3–25

Aufzeichnen

Sprachnotiz 2–60

AvantGo 2–2

B

Beleuchtung 1–8

Bildschirm „Heute“ 3–1

Buchstabenerkennung 1–32

C

CompactFlash (CF) Card
Expansion Pack 5–3

CompactFlash (CF) Cards 6–6

D

Dateien, zum/vom Computer
transferieren 2–9

Datum

Einstellen 1–18

Display

Neu justieren 1–10

Display-Tastatur 1–31

Drahtlose Verbindung mit
802.11-Karte 6–4

Dual-Slot PC Card Expansion
Pack 5–1

E

eBook

Hinzufügen von
Anmerkungen 4–25

Hören 4–24

Kopieren 4–19

Lesen 4–22

Löschen 4–20

Eingeben von Informationen
1–27

Einstellen

Datum 1–18

Zeit, besuchter Ort 1–17

- Zeit, lokal 1–15
- E-Mail-Dienst, einrichten 2–38
- E-Mails
 - Empfangen 2–45
 - Erstellen 2–40
 - Löschen 2–49
 - Öffnen 2–47
 - Öffnen eines Ordners 2–55
 - Senden 2–40
 - Verschieben 2–52
 - Verwalten von Ordnern 2–57
- Erinnerungen, einstellen 3–20, 3–25
- Erweiterungskarten
 - 802.11-Karte 6–4
 - CompactFlash (CF) Cards 6–6
 - Modemkarte 6–5
 - Secure Digital (SD) Karte 6–8
- Expansion Packs 5–1
- H**
- Handschrift in Text umwandeln 1–38
- Hilfe
 - Word 4–10
- I**
- Infrarotverbindung
 - Verbinden mit Computer 2–1
- Installieren
 - 802.11-Karte 6–4
 - Anwendungen 1–14

- CompactFlash Card 6–6
- Expansion Packs 5–2
- Modemkarte 6–5
- Secure Digital Karte 6–8

K

- Kalender 3–17
- Karten
 - Installieren 6–5, 6–4, 6–6, 6–8
- Kontakte 2–25
 - Anzeigen 2–28
 - Bearbeiten 2–28
 - Erstellen 2–26
 - Kategorien 2–31
 - Löschen 2–35
- Kundenunterstützung 1–3

L

- Laden des Pocket PC 1–6
- Link zu Websites 2–22
- Löschen
 - eBook 4–20

M

- Microsoft Reader 4–19
 - Kopieren von eBooks 4–19
 - Löschen von eBooks 4–20
- Modemkarte 6–5

N

- Netzteil 1–6
- Netzwerkverbindung 2–13
- Neujustieren des Displays 1–10
- Notizen
 - Schreiben 2–64

O

- Optionen ändern
 - Microsoft Reader 4–27
 - Word 4–6
 - Wortvorschlag 1–28
- Ordner 2–55, 2–57

P

- Pocket Excel 4–11
- Pocket Word 4–1
- Posteingang 2–37

Q

- Quick Launch-Tasten
 - Anpassen 1–19

S

- Schreiben auf dem Bildschirm 1–36
- Secure Digital (SD) Karte 6–8
- Sichern des Pocket PC 2–11
- Single-Slot PC Card
 - Expansion Pack 5–1
- Speicherkarten
 - 802.11 6–4
 - Inhalt anzeigen 6–2
 - Secure Digital (SD) Karte 6–8
- Sprachnotiz
 - Aufzeichnen 2–60
- Strichzugerkenner 1–35
- Support 1–3
- Synchronisieren
 - Excel Arbeitsmappen 4–11
 - Links auf Websites 2–22
 - Mit Computer 2–2
 - Word Dokumente 4–1
- Synchronisierung, Ändern der Einstellungen 2–7

T

- Tastatur 1–31
- Technische Daten B–1
- Termine
 - Kategorien 3–22
 - Löschen 3–22
 - Planen 3–20
- Transcriber 1–34

U

- Umwandeln von Handschrift in Text 1–38
- Universelle Docking Station 1–5

V

- Verbinden
 - Mit Internet 2–13
 - Mit Netzwerk 2–13

W

- Websites
 - Synchronisieren von Links 2–22
- Wiederherstellen des Speichers 2–11
- Windows Explorer 2–9
- Word 4–1
- Wortvorschlag, Optionen ändern 1–28

Z

- Zeichnen auf dem Bildschirm 1–36
- Zeit
 - Einstellen für besuchten Ort 1–17
 - Einstellen, lokal 1–15