

外接式媒體卡 使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java 為 Sun Microsystems, Inc. 在美國的註冊商標。SD 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 5 月

文件編號：440543-AB1

產品聲明

本使用指南會說明大部份機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

1 使用媒體卡讀取器	
插入數位卡	2
停用與移除數位卡	3
2 使用 PC 卡（僅限特定機型）	
設定 PC 卡	5
插入 PC 卡	6
停用與移除 PC 卡	8
3 智慧卡（僅限特定機型）	
插入智慧卡	10
取出智慧卡	11
索引	12

1 使用媒體卡讀取器

選購的數位卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些介面卡通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA，以及其他電腦。

媒體卡讀取器支援下列數位卡格式：


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) 記憶卡

插入數位卡

△ **注意：** 為避免數位卡或電腦受損，請勿將任何類型的介面卡插入媒體卡讀取器之中。

注意： 為避免數位卡接頭受損，在插入數位卡時，請不要太用力。

1. 拿著數位卡，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 輕輕將卡片推進媒體卡讀取器，然後施力推入卡片，直到卡片確實卡住定位。

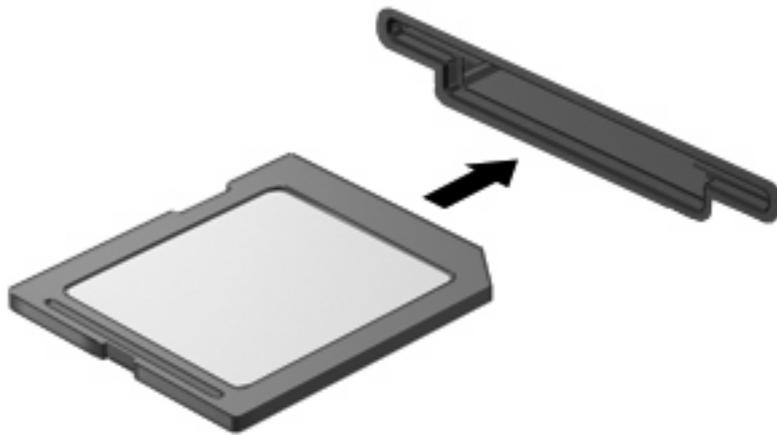

插入數位卡時，如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有可用選項的功能表。

停用與移除數位卡

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，在取出數位卡之前，請先停用它的功能。

1. 儲存資訊並關閉所有與數位卡相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。


2. 停用數位卡：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。

☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

- b. 按一下清單中的數位卡名稱。
- c. 請按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

3. 按下數位卡 **(1)**，然後從插槽 **(2)** 取出數位卡。

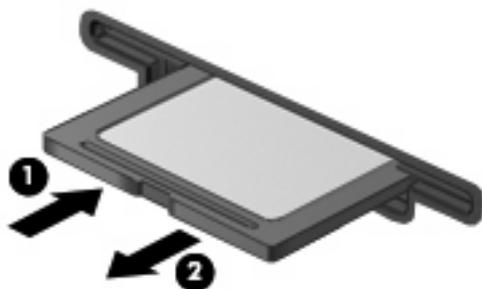

2 使用 PC 卡（僅限特定機型）

設定 PC 卡

PC 卡大小和信用卡一樣，這個配件是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。
PC 卡插槽支援

- 32 位元 (CardBus)和 16 位元 PC 卡。
- Type I 和 Type II PC 卡。

 **附註：** 不支援縮放視訊的 PC 卡與 12-V 的 PC 卡。

△ **注意：** 為避免喪失對其他 PC 卡的支援，請只安裝裝置所需的軟體。如果 PC 卡製造商指示您安裝裝置驅動程式：

只安裝作業系統專用的裝置驅動程式。

請勿安裝由 PC 卡製造商提供的其他軟體，像是卡片服務、通訊端服務，或支援程式。

插入 PC 卡

△ **注意：** 為避免電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 ExpressCard 插入 PC 卡插槽。

注意： 若要避免接頭受損：


插入 PC 卡時，請不要太用力。

當 PC 卡在使用中時，請勿移動或搬運電腦。

PC 卡插槽中可能會有一個保護插片。在您插入 PC 卡之前，必須先取出此插片。


若要釋放並取出保護插片：

1. 按下 PC 卡退出按鈕 **(1)**。
如此可伸展按鈕，讓它處於釋放插片的位置。
2. 再次按下 PC 卡退出按鈕，以釋放插片。
3. 將 PC 卡從插槽 **(2)** 拉出。

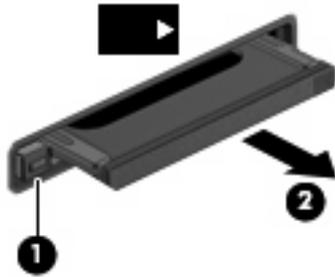

若要插入 PC 卡：

1. 拿取卡片時，必須將卡片的標籤朝上且接頭對著電腦。
2. 請將卡片插入 PC Card 插槽，然後將卡片向內推，讓卡片確實固定。

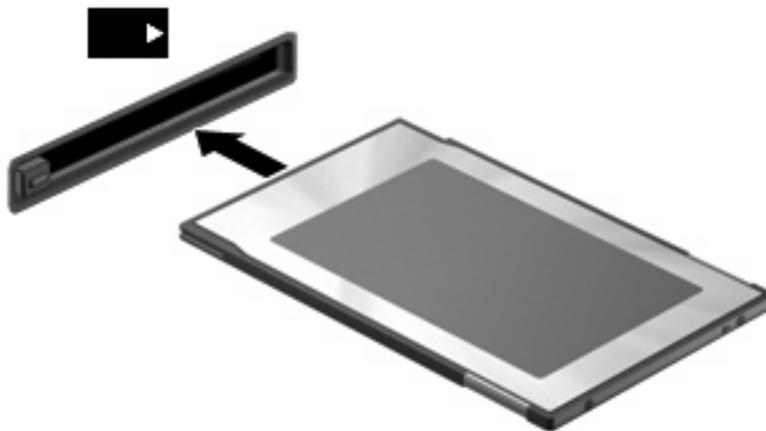

插入 PC 卡時，如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有可用選項的功能表。

啓 **附註：** 在第一次插入 PC 卡時，工作列最右邊的通知區域會出現「正在安裝裝置驅動程式軟體」的訊息。

☞ **附註：** 已插入的 PC 卡即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 PC 卡時停用或取出 PC 卡。

停用與移除 PC 卡

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，取出 PC 卡之前，請先停用 PC 卡功能。

1. 關閉 PC 卡支援的所有程式，並完成與 PC 卡相關的所有作業。

☞ **附註：** 若要停止傳輸資料，請按一下作業系統複製視窗內的「取消」。

2. 停用 PC 卡功能：

- a. 按兩下工作列最右端之通知區域內的「安全地移除硬體」圖示。

☞ **附註：** 若要顯示「安全地移除硬體」圖示，請按一下通知區域內的「顯示隱藏的圖示」圖示 (< 或 <<)。

- b. 按一下清單上的 PC 卡。

- c. 按一下「停止」，然後按一下「確定」。


3. 釋放並取出 PC 卡：

- a. 按下 PC 卡退出按鈕 (1)。

如此可伸展按鈕，讓它處於釋放 PC 卡的位置。

- b. 再次按下 PC 卡退出按鈕，以釋放 PC 卡。

- c. 將 PC 卡 (2) 從插槽取出。

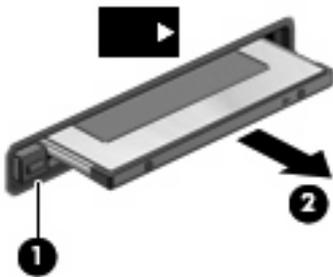

3 智慧卡（僅限特定機型）

 **附註：** 在本章中，*智慧卡*一詞係指智慧卡和 Java™ 卡。

智慧卡的大小和信用卡一樣。這個配件上有包含記憶體和微型處理器的微晶片。和個人電腦一樣，智慧卡有作業系統來管理輸入和輸出，並包含安全性功能以防止破壞。智慧卡讀取器可與業界標準的智慧卡搭配使用（僅限特定機型）。


需要有個人識別碼 (PIN) 才能存取微晶片上的內容。有關智慧卡安全性功能的其他資訊，請參閱「說明及支援中心」。

 **附註：** 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

插入智慧卡

若要插入智慧卡：

1. 拿起智慧卡，標籤面朝上，輕輕將卡片插入智慧卡讀取器，直到卡片就定位。

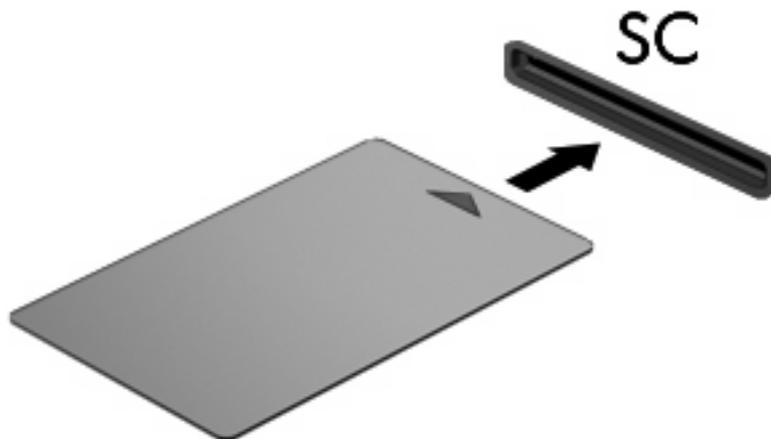

2. 請依照螢幕上的指示，使用智慧卡 PIN 碼登入電腦。

取出智慧卡

若要取出智慧卡：

- ▲ 抓住智慧卡邊緣，將它從智慧卡讀取器拉出。



索引

符號/數字

16 位元 PC 卡 5

32 位元 PC 卡 5

C

CardBus PC 卡 5

J

Java 卡

定義的 9

移除 11

插入 10

P

PC 卡

支援類型 5

取出插片 6

定義 4

停用 8

移除 8

設定 5

軟體和驅動程式 5

插入 6

說明 5

十一畫

設定 PC 卡 5

軟體 5

十二畫

智慧卡

定義的 9

移除 11

插入 10

十五畫

數位卡

定義 1

停用 3

移除 3

插入 2

十七畫

縮放視訊的 PC 卡 5

二十一畫

驅動程式 5

