

Pokazivački uređaji i tipkovnica

Korisnički priručnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je registrani trgovački znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate
takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje
nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u
ovom tekstu.

First Edition: May 2007

Broj dokumenta: 440547-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sadržaj

1 Korištenje pokazivačkih uređaja

Podešavanje postavki pokazivačkih uređaja	2
Korištenje TouchPada	3
Korištenje pokazivačke palice	4
Spajanje vanjskog miša	5

2 Korištenje tipkovnice

Korištenje tipki za prečace	7
Prikaz podataka o sustavu (fn+esc)	7
Pokretanje stanja mirovanja (fn+f3)	8
Prebacivanje slike na zaslona (fn+f4)	8
Pregled podataka o napunjenošći baterije (fn+f8)	9
Smanjivanje svjetline zaslona (fn+f9)	9
Povećanje svjetline zaslona (fn+f10)	9
Uključivanje senzora ambijentalnog svjetla (fn+f11)	9

3 HP-ove tipke za brzo pokretanje (Quick Launch)

Korištenje QuickLooka (samo odabrani modeli)	12
Instaliranje QuickLooka	12
Upotreba HP-ove upravljačke ploče za tipke za brzo pokretanje	13
Otvaranje HP-ove upravljačke ploče za tipke za brzo pokretanje	13
Prikaz Q izbornika	13
Podešavanje senzora okolne rasvjete	13

4 Upotreba tipkovnica

Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice	16
Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice	16
Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici	16
Upotreba dodatne vanjske numeričke tipkovnice	17

5 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Kazalo	19
--------------	----

1 Korištenje pokazivačkih uređaja

Sljedeća slika i tablica opisuju pokazivačke uređaje računala.



Komponenta	Opis
(1) Gumb za uključivanje/isključivanje TouchPada	Uključuje ili isključuje TouchPad.
(2) Pokazivačka palica*	Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na zaslonu.
(3) Lijevi gumb pokazivačke palice*	Radi kao lijevi gumb na vanjskom mišu.
(4) TouchPad*	Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na zaslonu.
(5) Lijevi gumb TouchPada*	Radi kao lijevi gumb na vanjskom mišu.
(6) Desni gumb TouchPada*	Radi kao desni gumb na vanjskom mišu.
(7) TouchPadova zona za listanje	Listanje prema gore ili dolje.
(8) Desni gumb pokazivačke palice*	Radi kao desni gumb na vanjskom mišu.

*Ova tablica opisuje zadane postavke. Da biste pregledali ili promijenili svojstva pokazivačkog uređaja, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Miš**.

Podešavanje postavki pokazivačkih uređaja

Da biste pristupili Svojstvima miša, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Miš**.

Svojstva miša u OS Windows® omogućavaju vam prilagodbu postavki pokazivačkog uređaja poput postavki brzine miša.

Korištenje TouchPada

Da biste pomakli pokazivač, prstom prijeđite preko površine TouchPada u smjeru u kojem želite pomaknuti pokazivač. Gume TouchPada koristite kao odgovarajuće gume na vanjskom mišu. Da biste se pomicali prema gore i prema dolje pomoću zone TouchPada za okomito listanje, prstom prijeđite gore ili dolje preko linija.

-
-  **NAPOMENA:** Ako koristite TouchPad da biste pomakli pokazivač, morate podići prst s TouchPada prije nego ga premjestite na zonu listanja. Samo pomicanje prsta s TouchPada na zonu listanja neće aktivirati funkciju listanja.
-

Korištenje pokazivačke palice

Pritisnite pokazivačka palica u smjeru u kojem želite pomaknuti pokazivač na zaslonu. Koristite lijevu i desnu tipku palice jednako kao što koristite i tipke miša na vanjskom mišu.

Spajanje vanjskog miša

Vanjski USB miš možete spojiti s računalom pomoću jednog od USB priključaka na računalu. Na sustav se može priključiti i vanjski miš pomoću priključnica na dodatnom priključnom uređaju.

2 Korištenje tipkovnice

Korištenje tipki za prečace

Tipke za prečace su kombinacije **fn** tipke (1) i **esc** tipke (2) ili jedne od funkcijskih tipki (3).

Ikone na tipkama **f3**, **f4** i **f8** do **f10** predstavljaju funkcije brzih tipki. Funkcije tipki za prečace i postupci objašnjeni su u odjeljcima koji slijede.



NAPOMENA: Vaše računalo može se malo razlikovati od ilustracije u ovom dijelu.



Funkcija	Tipka za prečac
Prikaz podataka o sustavu.	fn+esc
Pokretanje stanja mirovanja.	fn+f3
Međusobna zamjena između zaslona računala i vanjskog zaslona.	fn+f4
Prikaz podataka o bateriji.	fn+f8
Smanjenje svjetline zaslona.	fn+f9
Povećanje svjetline zaslona.	fn+f10
Aktiviranje senzora za ambijentalno svjetlo.	fn+f11

Da biste upotrijebili naredbu za prečac na tipkovnici računala, slijedite jedan od ovih koraka:

- Kratko pritisnite tipku **fn**, a zatim kratko pritisnite drugu tipku naredbe za prečac.
– ili –
- Pritisnite i držite tipku **fn**, kratko pritisnite drugu tipku naredbe za prečac, a zatim istodobno otpustite obje tipke.

Prikaz podataka o sustavu (**fn+esc**)

Pritisnite **fn+esc** za prikaz podataka o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS sustava.

U Windows prozoru **fn+esc**, verzija BIOS-a sustava (osnovni ulazno/izlazni sustav) prikazuje se kao BIOS datum. Na nekim modelima računala, BIOS datum prikazuje se u decimalnom formatu. OS datum se ponekad naziva i broj verzije ROM-a sustava.

Pokretanje stanja mirovanja (**fn+f3**)

△ **OPREZ:** Kako biste smanjili opasnost od gubitka podataka, spremite svoj rad prije pokretanja stanja mirovanja.

Pritisnite **fn+f3** za pokretanje stanja mirovanja.

Kad se pokrene stanje mirovanja, vaši se podaci spremaju u memoriju sustava, zaslon se briše i čuva se energija. Dok je računalo u stanju mirovanja, lampica napajanja će treptati.

Računalo mora biti uključeno prije nego ćete moći pokrenuti stanje mirovanja.

☒ **NAPOMENA:** Ako napunjenošć baterije dosegne kritičnu razinu dok je računalo u stanju mirovanja, računalo će pokrenuti stanje hibernacije i podaci koji su bili spremljeni u memoriji sada će se spremati na tvrdi disk. Tvornička postavka za djelovanje pri kritičnoj razini baterije je hibernacija, ali se ova postavka može promijeniti pomoću Odrednica napajanja u Upravljačkoj ploči OS Windows.

Za izlaz iz stanja mirovanja, kratko pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.

Funkcija tipke za prečac **fn+f3** može se promijeniti. Primjerice, tipku prečaca **fn+f3** možete postaviti za pokretanje stanja hibernacije umjesto mirovanja.

☒ **NAPOMENA:** U svim prozorima operativnog sustava Windows, reference na *gumb za stanje mirovanja* odnose se na tipku prečaca **fn+f3**.

Prebacivanje slike na zaslonu (**fn+f4**)

Pritisnite **fn+f4** kako biste sliku na zaslonu premještali među uređajima za prikaz koji su spojeni na sustav. Primjerice, ako je na računalo spojen monitor, pritiskom na **fn+f4** izmjenjuje se slika na zaslonu sa zaslona računala na zaslon monitora za istodobni prikaz na računalu i monitoru.

Većina vanjskih monitora prima video podatke s računala pomoću vanjskog VGA video standarda. Tipka prečaca **fn+f4** može također izmjenjivati slike između ostalih uređaja koji primaju video podatke s računala.

Ove vrste video prijenosa, uz primjere uređaja koji ih koriste, podržane su tipkom prečaca **fn+f4**:

- LCD (zaslon računala)
- Vanjski VGA (većina vanjskih monitora)
- S-Video (televizori, kamere, videorekorderi i kartice za snimanje video zapisa s S-Video-ulaznim utičnicama)
- Kompozitni video (televizori, kamere, videorekorderi i kartice za snimanje video zapisa s kompozitnim video ulaznim utičnicama)

☒ **NAPOMENA:** Kompozitni video uređaji mogu se spojiti na sustav samo pomoću dodatnog priključnog uređaja.

Pregled podataka o napunjenošći baterije (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz podataka o napunjenošći svih ugrađenih baterija. Zaslon prikazuje koje se baterije pune te izvješćuje o preostaloj količini napunjenošći svake baterije.

Smanjivanje svjetline zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9** za smanjenje svjetline zaslona. Držite tipku za prečac pritisnutom kako biste postupno smanjivali razinu svjetline.

Povećanje svjetline zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10** za povećanje svjetline zaslona. Držite tipku za prečac pritisnutom kako biste postupno povećavali razinu svjetline.

Uključivanje senzora ambijentalnog svjetla (fn+f11)

Pritisnite **fn+f11** za uključivanje i isključivanje senzora ambijentalnog svjetla.

3 HP-ove tipke za brzo pokretanje (Quick Launch)

Upotrijebite HP-ove tipke za brzo pokretanje (Quick Launch) da biste otvorili često korištene programe. HP-ove tipke za brzo pokretanje (Quick Launch) uključuju info gumb (1) i gumb za prezentaciju (2).

NAPOMENA: Funkcije info tipke se razlikuju, ovisno o softveru instaliranom na vašem računalu.



Komponenta	Opis
(1) Info tipka	<p>Pokreće Info centar koji vam omogućuje da otvorite prethodno postavljene softverske programe.</p> <p>Možete reprogramirati tipku da izvršava jednu od sljedećih aktivnosti kad je računalo uključeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje Q izbornika ili funkcije prezentacije • Otvaranje programa za uređivanje e-pošte • Otvaranje okvira za pretraživanje koji će vam omogućiti pretraživanje web stranice <p>Možete reprogramirati gumb da biste otvorili HP QuickLook (samo odabrani modeli) kad je računalo isključeno, u stanju mirovanja ili hibernacije.</p>
(2) Tipka za prezentaciju	<p>Pokreće funkciju prezentacije. Ovu tipku možete postaviti za izvođenje jedne od ovih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje programa, mape, datoteke ili web stranice koju navedete • Odabir plana napajanja • Odabir postavke prikaza <p>Slika se istodobno prikazuje na zaslonu računala i na vanjskom uređaju koji je spojen na računalo.</p> <p>Ovu tipku možete reprogramirati za vršenje jedne od ovih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje Q izbornika ili Info centra • Otvaranje programa za uređivanje e-pošte • Otvaranje okvira za pretraživanje koji će vam omogućiti pretraživanje web stranice

Korištenje QuickLooka (samo odabrani modeli)

 **NAPOMENA:** Da biste mogli vidjeti podatke o QuickLooku, prvo ga morate instalirati.

QuickLook sprema poruke e-pošte i kalendar, podatke o kontaktima i zadacima iz programa Microsoft® Outlook na tvrdi disk vašeg računala. Kad je računalo isključeno, u stanju mirovanja ili hibernacije, moći ćeće brzo vidjeti ove podatke pritiskom na info gumb na računalu.

 **NAPOMENA:** Ako ste postavili lozinku za prijavu u OS Windows, od vas će se tražiti da je unesete kad pritisnete info button dok je računalo isključeno, u stanju mirovanja ili hibernacije.

NAPOMENA: Za dodatne informacije o QuickLooku i podešavanju postavki pogledajte Pomoć.

Instaliranje QuickLooka

Za instalaciju QuickLook:

1. Odaberite **Start > Svi programi > Software Setup** (Instaliranje softvera).
2. Isključite sve potvrđne okvire.
3. Proširite **Optional Software Applications** (Dodatne softverske aplikacije), a zatim odaberite **HP QuickLook**.
4. Kliknite **Install** (Instaliraj).

Upotreba HP-ove upravljačke ploče za tipke za brzo pokretanje

 **NAPOMENA:** Funkcije tipke za brzo pokretanje koje su navedene u ovom odjeljku možda nisu dostupne na svim računalima.

HP-ova upravljačka ploča za tipke za brzo pokretanje omogućava upravljanje s nekoliko zadataka, uključujući sljedeće:

- Programiranje i podešavanje postavki za info tipku i tipku za prezentaciju
- Dodavanje, izmjenu i uklanjanje stavki na Q izborniku
- Podešavanje postavki popločenja

 **NAPOMENA:** Da biste dobili zaslonske informacije o bilo kojoj stavci na upravljačkoj ploči za tipke brzog pokretanja, pritisnite gumb Pomoć u gornjem desnom kutu prozora.

Otvaranje HP-ove upravljačke ploče za tipke za brzo pokretanje

HP-ovu upravljačku ploču za tipke za brzo pokretanje možete otvoriti na neki od ovih načina:

- Odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Tipke za brzo pokretanje (Quick Launch)**.
- Dvaput kliknite ikonu **HP tipke za brzo pokretanje** u području za obavijesti na desnom kraju programske trake.
- Desnom tipkom miša kliknite ikonu **HP tipke za brzo pokretanje** u području za obavijesti i odaberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Podesi svojstva HP tipke za brzo pokretanje).

 **NAPOMENA:** Na nekim modelima možete vidjeti ikonu na radnoj površini.

Prikaz Q izbornika

Q izbornik osigurava brzi pristup do brojnih zadataka sustava kojima se pristupa putem gumba, tipki ili prečica na većini računala.

Za prikaz Q izbornika na radnoj površini:

- ▲ Pritisnite desnom tipkom na ikonu **HP gumbi za brzo pokretanje** i odaberite **Pokreni Q izbornik**.

Podešavanje senzora okolne rasvjete

Računalo karakterizira ugrađeni svjetlosni senzor koji automatski podešava svjetlinu zaslona prema svjetlosnim uvjetima u vašoj okolini.

Senzor okolne rasvjete možete uključiti i isključiti na 2 načina:

- Pritiskom na **fn+f11**.
- Pritiskom desne tipke miša na softversku ikonu gumba za brzo pokretanje u području za obavijesti na desnom kraju programske trake i pritiskom na **Uključi / isključi senzor okolne rasvjete**.


Također možete na ovaj način dodati funkciju uključivanja / isključivanja senzora okolne rasvjete u Q izbornik:

1. Otvorite upravljačku ploču HP gumba za brzo pokretanje.
2. Pritisnite karticu **Q izbornik**.
3. Unutar **Stavke za prikaz u Q izborniku**, odaberite **Prebaci ALS**.

4 Upotreba tipkovnica

Računalo ima ugrađenu numeričku tipkovnicu te također podržava dodatnu vanjsku numeričku tipkovnicu ili dodatnu vanjsku tipkovnicu koja uključuje numeričku tipkovnicu.

 **NAPOMENA:** Vaše računalo može se malo razlikovati od ilustracije u ovom dijelu.

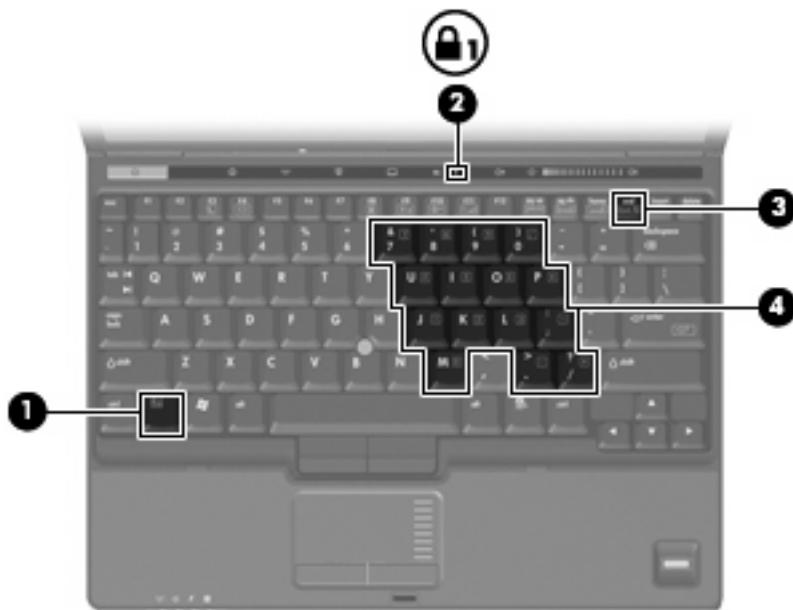

Komponenta	Opis
(1) Tipka fn	Izvodi često korištene funkcije sustava kad se pritisne zajedno s funkcijskom tipkom ili tipkom esc .
(2) Lampica num lock	Uključena: Num lock je uključena.
(3) Tipka num lk	Pritisnite s tipkom fn da omogućite ugrađenu numeričku tipkovnicu.
(4) Ugrađena numerička tipkovnica	Mogu se koristiti kao tipke na vanjskoj numeričkoj tipkovnici.

Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice

15 tipki ugrađene numeričke tipkovnice može se koristiti poput tipki na vanjskoj tipkovnici. Kad se ugrađena numerička tipkovnica uključi, svaka tipka na tipkovnici vrši funkciju koju naznačuje ikona u gornjem desnom kutu tipke.

Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice

Pritisnite **fn+num lk** za omogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice. Svijetlit će lampica num lock. Pritisnite **fn+num lk** ponovno za povratak tipki na njihove standardne funkcije tipkovnice.

 **NAPOMENA:** Ugrađena numerička tipkovnica neće raditi dok je vanjska tipkovnica ili numerička tipkovnica spojena na računalo ili na dodatni priključni uređaj.

Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici

Možete privremeno zamijeniti funkcije tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici s njihovim standardnim funkcijama korištenjem tipke **fn** ili kombinacije tipki **fn+shift**.

- Za promjenu funkcije tipke na tipkovnici na funkcije tipkovnice dok je tipkovnica isključena, pritisnite i držite tipku **fn** dok pritišćete tipku na tipkovnici.
- Za privremeno korištenje tipki na tipkovnici kao standardnih tipki dok je tipkovnica uključena:
 - Pritisnite i držite tipku **fn** za pisanje malim slovima.
 - Pritisnite i držite tipku **fn+shift** za pisanje velikim slovima.

Upotreba dodatne vanjske numeričke tipkovnice

Tipke na većini vanjskih numeričkih tipkovnica funkcioniраju različito prema tomu je li tipka num lock uključena ili isključena. (Num lock se isključuje u tvornici). Primjerice:

- Kad je num lock uključen, većinom tipki na tipkovnici upisuju se brojevi.
- Kad je num lock isključen, većina tipki na tipkovnici radi u funkciji tipke strelice, stranica gore ili stranica dolje.

Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici uključen, lampica num lock na računalu će svijetliti. Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici isključen, lampica num lock na računalu bit će isključena.

Za uključivanje ili isključivanje num lock na vanjskoj tipkovnici za vrijeme rada:

- ▲ Pritisnite tipku **num lk** na vanjskoj tipkovnici, ne na računalu.

5 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Prljavština i masnoća na TouchPadu mogu dovesti do poskakivanja pokazivača po zaslonu. Kako biste to izbjegli, očistite TouchPad vlažnom krpom te često perite ruke dok radite na računalu.

- ⚠️ UPOZORENJE!** Da smanjite opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti, nemojte koristiti nastavak usisivača za čišćenje tipkovnice. Usisivač može na površini tipkovnice nataložiti prljavštinu iz kućanstva.

Redovito čistite tipkovnicu kako biste sprječili tipke da se zalijepe te kako biste uklonili prašinu, dlačice i čestice koje se mogu uhvatiti ispod tipki. Limenka komprimiranog zraka sa slamkom može se koristiti za ispuhivanje zraka oko i ispod tipki za oslobođanje i uklanjanje prljavštine.



Kazalo

F

funkcijske tipke 7

G

gumbi

brzo pokretanje (Quick Launch) 10
gumb za uključivanje/
isključivanje TouchPada 1
info 11
pokazivačka palica 1
prezentacija 11
TouchPad 1
gumbi pokazivačke palice 1
gumbi TouchPada,
prepoznavanje 1
gumb za uključivanje/isključivanje
TouchPada 1

I

info tipka 11

K

kompozitni video 8

M

miš, vanjski
podešavanje postavki 2
povezivanje 5

N

num lock, vanjska tipkovnica 17

P

podaci o napunjenosti baterije 9
pokazivačka palica
korištenje 4
pokazivački uređaji
korištenje 4

podešavanje postavki 2
prepoznavanje 1

Q

Q izbornik 13

S

senzor ambijentalnog svjetla
tipka za prečice 9
senzor okolne rasvjete
podešavanje 13
slike na zaslonu, prebacivanje 8
S-Video 8
svjetlina zaslona, tipke za
prečace 9

T

tipka fn 7
tipka prečaca stanja mirovanja 8
tipka prečaca za podatke o
sistemu 7
tipka za prezentaciju 11
tipke prečaca
podaci o napunjenosti
baterije 9
prebacivanje slike na
zaslonu 8
tipke za brzo pokretanje (Quick
Launch) 10
tipke za prečac

povećanje svjetline zaslona 9
tipke za prečace
opis 7
pokretanje stanja mirovanja 8
prikaz podataka o sistemu 7
smanjivanje svjetline
zaslona 9
upotreba 7
tipke za prečace na tipkovnici,
prepoznavanje 7

tipke za prečice

senzor ambijentalnog svjetla 9

tipkovnica, ugrađena

korištenje 16

omogućavanje i

onemogućavanje 16

prepoznavanje 15

zamjena funkcija tipki 16

tipkovnica, vanjska

num lock 17

upotreba 17

TouchPad

korištenje 3

prepoznavanje 1

TouchPadova zona za listanje,
prepoznavanje 1

V

vrste video prijenosa 8

Z

zaslon

slika, prebacivanje 8

svjetlina zaslona, tipke za

prečace 9

zona za listanje, TouchPad 1

