


Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series

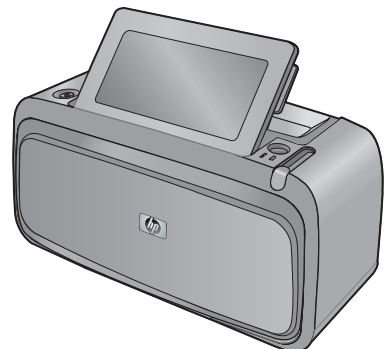

Περιεχόμενα

1	Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series	5
2	Έναρξη χρήσης	
	Πώς μπορώ να;	7
	Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.....	8
	Η συσκευή HP Photosmart με μια ματιά.....	9
	Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις.....	10
	Οθόνη αφής και γραφίδα.....	11
	Χρήση της οθόνης αφής.....	11
	Χρήση της γραφίδας.....	13
	Μενού εκτυπωτή.....	14
	Χρήση των μενού εκτυπωτή	15
	Τα μενού	16
3	Βασικές πληροφορίες για το χαρτί	
	Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία.....	21
	Τοποθέτηση χαρτιού.....	21
4	Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή	
	Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge.....	25
	Εκτύπωση από κάρτα μνήμης.....	26
	Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης.....	27
	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	27
	Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης.....	28
	Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή.....	30
	Κατάργηση κάρτας μνήμης.....	31
	Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth.....	31
	Διαμόρφωση ρυθμίσεων Bluetooth	31
	Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth.....	32
	Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή iPod	32

Γίνετε δημιουργικοί.....	33
Σχεδίαση σε φωτογραφίες.....	33
Προσθήκη λεζάντας.....	34
Προσθήκη πλαισίων.....	35
Προσθήκη έτοιμων εικόνων.....	36
Δημιουργία άλμπουμ.....	37
Χρήση της Συλλογής σχεδίασης.....	39
Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων.....	40
Εργασίες ειδικής εκτύπωσης.....	40
Πανοραμικές φωτογραφίες.....	40
Αυτοκόλλητα φωτογραφιών.....	41
Φωτογραφίες διαβατηρίου.....	41
Ετικέτες CD/DVD.....	42
Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών.....	43
Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας".....	43
Περικοπή φωτογραφίας.....	43
Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες.....	44
Ρύθμιση φωτεινότητας φωτογραφιών.....	44
Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης.....	44
Διαγραφή φωτογραφίας.....	45
5 Εκτύπωση από υπολογιστή	
Λογισμικό εκτυπωτή.....	47
Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".....	47
Βοήθεια Τι είναι;.....	48
Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού εκτυπωτή.....	48
Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή.....	49
Μεταφορά φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή ή από άλλη συσκευή.....	49
Μεταφορά φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα μνήμης.....	49
Μεταφορά φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή.....	50
Μεταφορά μη φωτογραφικών αρχείων από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή.....	50
Διαγραφή φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα μνήμης.....	50
Βελτίωση των φωτογραφιών.....	51
Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP.....	51
Μέγιστη ανάλυση dpi.....	52
Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης.....	52
Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης.....	53
Αλλαγή τύπου χαρτιού.....	53
Αλλαγή μεγέθους χαρτιού.....	54
Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας.....	54
Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων χρώματος.....	54
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης.....	55
Προεπισκόπηση εκτύπωσης.....	56
Εκτύπωση φωτογραφιών.....	57
Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια.....	57
Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια.....	58
Εκτύπωση καρτ-ποστάλ.....	59
Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών.....	60
Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών.....	61
Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης.....	62
Λογισμικό HP Photosmart.....	63

6 Συντήρηση	
Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"	65
Άνοιγμα της Εργαλειοθήκης.....	65
Χρήση της Εργαλειοθήκης	65
Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης	66
Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης.....	66
Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού	67
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης.....	68
Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα.....	69
Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης.....	69
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας.....	69
Εκτύπωση δείγματος σελίδας.....	70
Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP"	70
7 Αντιμετώπιση προβλημάτων	
Θέματα εγκατάστασης λογισμικού	73
Θέματα εκτύπωσης και υλικού	76
Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth.....	84
Μηνύματα συσκευής	86
8 Αγορά αναλωσίμων μελανιού.....	91
9 Εγγύηση και υποστήριξη HP	
Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web.....	93
Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP	93
Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης.....	94
Πραγματοποίηση κλήσης.....	94
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.....	94
Εγγύηση HP	95
Πρόσθετες επιλογές εγγύησης.....	95
10 Προδιαγραφές	
Απαιτήσεις συστήματος.....	97
Προδιαγραφές εκτυπωτή.....	97
11 Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος	
Σημειώσεις κανονισμών.....	99
FCC statement	100
LED indicator statement	100
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan	100
Notice to users in Japan about power cord	101
Notice to users in Korea	101
European Union Regulatory Notice	101
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος.....	101
Χρήση χαρτιού.....	102
Πλαστικά μέρη.....	102
Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού.....	102
Πρόγραμμα ανακύκλωσης	102
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP.....	102
Κατανάλωση ενέργειας.....	103
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	104

1 Βοήθεια για το HP Photosmart A620 series



Καλώς ορίσατε στη βοήθεια για το HP Photosmart A620 series! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή HP Photosmart, δείτε:

- «Έναρξη χρήσης» στη σελίδα 7
- «Βασικές πληροφορίες για το χαρτί» στη σελίδα 21
- «Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή» στη σελίδα 25
- «Εκτύπωση από υπολογιστή» στη σελίδα 47
- «Συντήρηση» στη σελίδα 65
- «Αγορά αναλωσίμων μελανιού» στη σελίδα 91
- «Εγγύηση και υποστήριξη HP» στη σελίδα 93
- «Προδιαγραφές» στη σελίδα 97
- «Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος» στη σελίδα 99

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες από τη Βοήθεια του εκτυπωτή HP Photosmart οποιαδήποτε στιγμή. Απλώς πατήστε **Εκτύπωση** στην επάνω γραμμή πλοήγησης του παραθύρου της Βοήθειας του εκτυπωτή HP Photosmart.

2 Έναρξη χρήσης

Αυτή η ενότητα παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart A620 series. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Πώς μπορώ να:](#)
- [Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες](#)
- [Η συσκευή HP Photosmart με μια ματιά](#)
- [Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις](#)
- [Οθόνη αφής και γραφίδα](#)
- [Μενού εκτυπωτή](#)

Πώς μπορώ να;

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνδέσεις για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εκτελείτε δημιουργικές και συνήθεις εργασίες μέσω του εκτυπωτή και του λογισμικού HP Photosmart.

Εκτύπωση φωτογραφιών

- [«Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια»](#) στη σελίδα 57
- [«Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια»](#) στη σελίδα 58
- [«Εκτύπωση καρτ-ποστάλ»](#) στη σελίδα 59


Κάντε κλικ στις ακόλουθες συνδέσεις για να δείτε κινούμενες εικόνες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης συνηθισμένων εργασιών.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ο νέος σας εκτυπωτής HP Photosmart A620 series συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια:


	Οδηγίες εγκατάστασης: Οι οδηγίες εγκατάστασης περιγράφουν πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart και να εκτυπώσετε μια φωτογραφία. Διαβάστε πρώτα αυτό το έγγραφο. Το παρόν έγγραφο ενδέχεται να έχει τον τίτλο "Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" ή "Οδηγός εγκατάστασης" ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, γλώσσα ή μοντέλο εκτυπωτή.
	Βασικός οδηγός: Ο <i>Βασικός οδηγός</i> περιγράφει τις λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες υποστήριξης.
	Ηλεκτρονική βοήθεια: Η ηλεκτρονική βοήθεια περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ή χωρίς υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό του HP Photosmart στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προβάλετε την ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας:
	Βοήθεια από τη συσκευή: Διατίθεται βοήθεια από τη συσκευή, η οποία περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα θέματα.
www.hp.com/support	Δείτε «Χρήση των μενού εκτυπωτή» στη σελίδα 15 για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά τα θέματα βοήθειας.
www.hp.com/support	Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία Web της HP. Αυτή η τοποθεσία Web παρέχει τεκμηρίωση προϊόντων, τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες παραγγελίας.

Η συσκευή HP Photosmart με μια ματιά

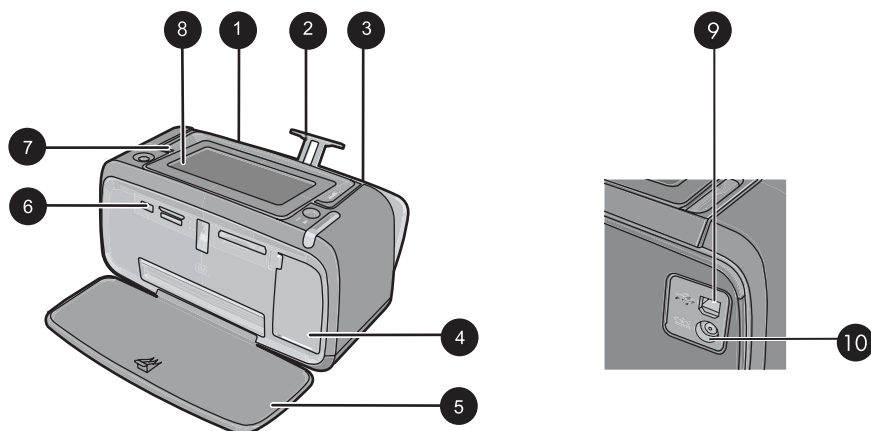

Εικόνα 2-1 Πρόσωση και πίσω όψη


Ετικέτα	Περιγραφή
1	Δίσκος εισόδου: Εδώ τοποθετείτε το χαρτί. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα όταν ανοίξετε το δίσκο εξόδου. Για να κλείσετε το δίσκο εισόδου πρέπει πρώτα να κλείσετε το δίσκο εξόδου.
2	Προέκταση δίσκου εισόδου: Τραβήξτε την έξω για να στηρίξετε το χαρτί.
3	Οδηγός πλάτους χαρτιού: Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.
4	Θύρα δοχείου μελάνης: Ανοίξτε για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Inkjet HP 110.
5	Δίσκος εξόδου (ανοικτός): Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπώσεις. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα όταν ανοίξετε το δίσκο εξόδου.
6	Θύρα φωτογραφικής μηχανής: Σε αυτή συνδέετε φωτογραφικές μηχανές PictBridge, τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP, ένα iPod ή μια μονάδα USB flash/thumb.
7	Λαβή: Τραβήξτε τη για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή.
8	Οθόνη εκτυπωτή: Σηκώστε τη για να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση φωτογραφιών, να κάνετε επιλογές από το μενού εκτυπωτή και άλλες λειτουργίες από αυτή την οθόνη.
9	Θύρα USB: Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται.
10	Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας: Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

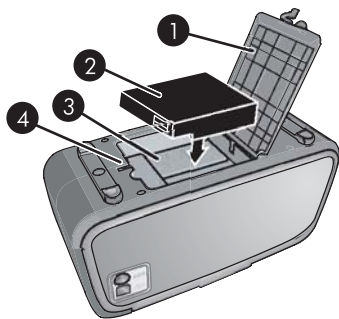

Εικόνα 2-2 Θήκη εσωτερικής μπαταρίας

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Κάλυμμα θήκης μπαταρίας: Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα στη βάση του εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart.
2	Εσωτερική μπαταρία: Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart. Η μπαταρία διατίθεται ξεχωριστά.
3	Θήκη εσωτερικής μπαταρίας: Εδώ τοποθετείτε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart.
4	Κουμπί θήκης μπαταρίας: Σύρετε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης.

Κουμπιά του πίνακα ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

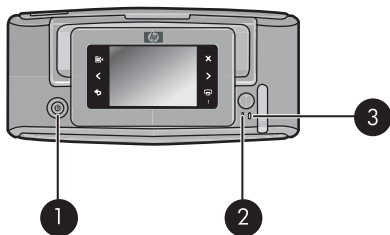

Εικόνα 2-3 Πίνακας ελέγχου και φωτεινές ενδείξεις

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Ενεργοποίηση: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
2	Φωτεινή ένδειξη κατάστασης: Αναβοσβήνει εάν υπάρχει σφάλμα ή εάν απαιτείται κάποια ενέργεια χρήστη.
3	Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας: Ανάβει συνεχόμενα εάν η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής είναι φορτισμένη, ενώ αναβοσβήνει εάν η μπαταρία φορτίζει.

Οθόνη αφής και γραφίδα

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής και τη γραφίδα για να χειριστείτε τον εκτυπωτή.

- [Χρήση της οθόνης αφής](#)
- [Χρήση της γραφίδας](#)

Χρήση της οθόνης αφής

Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη αφής για τις περισσότερες λειτουργίες, όπως περιήγηση σε φωτογραφίες, εκτύπωση, πραγματοποίηση επιλογών στα μενού του εκτυπωτή, ή άγγιγμα των κουμπιών επί της οθόνης στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής που οριοθετεί την περιοχή προβολής φωτογραφιών της οθόνης αφής. Ο εκτυπωτής παράγει έναν σύντομο οξύ ήχο για κάθε πάτημα κουμπιού. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των ήχων ή να τους απενεργοποιήσετε στο μενού "Προτιμήσεις". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για αυτές τις ενέργειες, η οποία όμως προορίζεται κυρίως για σχεδίαση και εισαγωγή λεζάντας μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Γίνετε δημιουργικοί»](#) στη [σελίδα 33](#).

 **Σημείωση** Τα κουμπιά του πλαισίου γρήγορης επιλογής εμφανίζονται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.



Εικόνα 2-4 Πλαίσιο γρήγορης επιλογής


Ετικέτα	Περιγραφή
1	Μενού εκτυπωτή: Αγγίξτε για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
2	Ακυρο: Πατήστε για να σταματήσει μια ενέργεια εκτύπωσης.
3	Βέλη: Αγγίξτε για περιήγηση στις φωτογραφίες ή σε μενού "Γίνετε δημιουργικοί".
4	Πίσω: Πατήστε Back (Πίσω) για να μεταβείτε προς τα πίσω ανά μία οθόνη μενού.
5	Εκτύπωση: Αγγίξτε για εκτύπωση της τρέχουσας φωτογραφίας ή των επιλεγμένων φωτογραφιών.

Η γραμμή κατάστασης του εκτυπωτή εμφανίζεται επίσης στο επάνω μέρος στις περισσότερες οθόνες. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτή διαφέρουν ανάλογα

με την οθόνη που βλέπετε. Αγγίξτε την για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου κατάστασης του εκτυπωτή όπου εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα ακόλουθα:

- Το πλαίσιο διαλόγου κατάστασης του εκτυπωτή ενδέχεται επίσης να εμφανίζει τον αριθμό φωτογραφιών που μπορούν να εκτυπωθούν με το τρέχον δοχείο μελάνης εάν η ποσότητα μελάνης που παραμένει στο δοχείο είναι 75% ή μικρότερη. Αυτό το μήνυμα δεν εμφανίζεται με την εγκατάσταση του αρχικού δοχείου μελάνης.
- Πόσες φωτογραφίες εκτυπώνονται κα πόσος χρόνος απομένει για την εργασία εκτύπωσης.
- Πόση φόρτιση παραμένει στην προαιρετική μπαταρία.

Πίνακας 2-1 Εικονίδια γραμμής κατάστασης εκτυπωτή

Εικονίδιο κατάστασης εκτυπωτή	Περιγραφή
	Στάθμη μελανιού: Υποδεικνύει την ποσότητα μελανιού που εκτιμάται ότι απομένει στο δοχείο μελάνης.
	Εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος: Υποδεικνύει τον εκτιμώμενο χρόνο εκτύπωσης που απομένει για την τρέχουσα εργασία.
	Κατάσταση μπαταρίας: Εμφανίζει τη φόρτιση που απομένει στην προαιρετική μπαταρία του εκτυπωτή εφόσον έχει εγκατασταθεί.
	Αριθμός επιλεγμένων αντιγράφων: Εμφανίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που έχουν επιλεγεί για εκτύπωση.

Τα εικονίδια φωτογραφιών εμφανίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο κλιπ όταν είναι σε προβολή μικρογραφίας και 1-up. Ορισμένα εικονίδια εμφανίζουν την κατάσταση μιας φωτογραφίας ή βίντεο κλιπ. Άλλα μπορούν να επηρεάσουν τη φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ όταν τα αγγίξετε.

Πίνακας 2-2 Εικονίδια φωτογραφιών

Εικονίδιο φωτογραφίας	Περιγραφή
	Κατάσταση εκτύπωσης: Υποδεικνύει ότι η φωτογραφία εκτυπώνεται.
	Αντίγραφα: Αγγίξτε εδώ σε προβολή 1-up για να αλλάξετε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Εικονίδιο φωτογραφίας	Περιγραφή
	Πλαίσιο επιλογής: Αγγίξτε για επιλογή ή κατάργηση φωτογραφίας ή καρέ ενός βίντεο.
	Περιστροφή: Αγγίξτε εδώ σε προβολή 1-υρ για περιστροφή της φωτογραφίας κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα για κάθε άγγιγμα του εικονιδίου.
	Κόκκινα μάτια: Σε προβολή 1-υρ, υποδεικνύει μια φωτογραφία όπου έχει γίνει διόρθωση κόκκινων ματιών. Το εικονίδιο αναβοσβήνει σε μια φωτογραφία στην οποία επιχειρείται διόρθωση των κόκκινων ματιών.
	Βίντεο: Υποδεικνύει βίντεο κλιπ. Αγγίξτε για αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.

Σχετικά θέματα


[«Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού»](#) στη σελίδα 67

Χρήση της γραφίδας

Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να σχεδιάσετε πάνω σε μια φωτογραφία ή για να εισαγάγετε μια λεζάντα για μια φωτογραφία μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Γίνετε δημιουργικοί»](#) στη σελίδα 33.

-  **Σημείωση** Εάν ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί σε γλώσσα που δεν χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, ο εκτυπωτής εμφανίζει το αγγλικό πληκτρολόγιο οθόνης αφής.
-  **Προσοχή** Προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην οθόνη αφής, μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από τη γραφίδα που συνοδεύει τον εκτυπωτή ή ένα εγκεκριμένο ανταλλακτικό.

Υπάρχουν δύο περιοχές αποθήκευσης της γραφίδας στον εκτυπωτή: μια υποδοχή όπου αποθηκεύεται η γραφίδα μέχρι να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε και μια οπή όπου μπορείτε να αποθέσετε τη γραφίδα για να είναι στη διάθεσή σας.

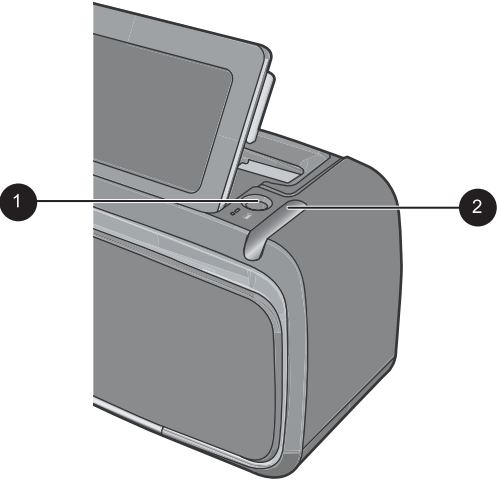

Εικόνα 2-5 Περιοχές αποθήκευσης γραφίδας

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Οπή γραφίδας: Τοποθετήστε εδώ τη γραφίδα για να είναι στη διάθεσή σας όταν εργάζεστε με φωτογραφίες.
2	Υποδοχή αποθήκευσης γραφίδας: Αποθηκεύστε με ασφάλεια εδώ τη γραφίδα κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή μεταξύ περιόδων λειτουργίας.

Μενού εκτυπωτή

Τα μενού του εκτυπωτή περιλαμβάνουν πολλές δυνατότητες για την εκτύπωση φωτογραφιών, την αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης και πολλά άλλα. Τα μενού, όταν είναι ανοιχτά, εμφανίζονται επάνω από την ανοιχτή φωτογραφία στην οθόνη.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρήση των μενού εκτυπωτή](#)
- [Τα μενού](#)

Χρήση των μενού εκτυπωτή

Τα μενού του εκτυπωτή περιλαμβάνουν πολλές δυνατότητες για την εκτύπωση φωτογραφιών, την αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης και πολλά άλλα.



Ετικέτα	Περιγραφή
1	Όνομα μενού: Το όνομα του τρέχοντος μενού.
2	Επιλογές μενού: Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο τρέχον μενού.
3	Βέλη μετακίνησης σε μενού: Αγγίξτε για μετακίνηση στα μενού ή τις επιλογές των μενού.

 **Συμβουλή** Τα μενού του εκτυπωτή περιλαμβάνουν πολλές χρήσιμες εντολές και επιλογές, ενώ οι συνηθισμένες λειτουργίες, όπως η εκτύπωση, είναι συνήθως διαθέσιμες με το άγγιγμα ενός εικονιδίου στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να ανοίξετε τα μενού του εκτυπωτή και έπειτα πατήστε τα βέλη μετακίνησης για να μετακινηθείτε στα μενού.
2. Αγγίξτε το όνομα ενός μενού για να ανοίξετε τις επιλογές αυτού του μενού. Οι επιλογές μενού στις οποίες δεν έχετε πρόσβαση εμφανίζονται απενεργοποιημένες. Η τρέχουσα επιλογή μενού υποδεικνύεται με ένα σημάδι επιλογής.
3. Αγγίξτε μια επιλογή για να την ανοίξετε ή για να εκτελέσετε τη λειτουργία που υποδεικνύει.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από ένα μενού, αγγίξτε το εικονίδιο  στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.

Τα μενού

Specialty Printing Projects (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης)

Ορισμένες λειτουργίες του εκτυπωτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να εμφανίζονται γκριζαρισμένες στα μενού του εκτυπωτή όταν ενεργοποιείται μια επιλεγμένη λειτουργία εργασιών ειδικής εκτύπωσης.

- **Panoramic photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες): Αγγίξτε για να θέσετε την πανοραμική εκτύπωση σε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή). Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση) για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1, τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) πριν από την εκτύπωση. Μόλις επιλέξετε φωτογραφία, ένα πράσινο πλαίσιο οριοθέτησης εμφανίζει την περιοχή που θα εκτυπωθεί. Αγγίξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2.
- **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Αγγίξτε για να θέσετε την εκτύπωση αυτοκόλλητων σε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή). Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση) για εκτύπωση μιας φωτογραφίας 16 φορές ανά σελίδα, και τοποθετήστε ειδικό μέσο για αυτοκόλλητα. Αγγίξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για εκτύπωση με χρήση της λειτουργίας 1-up.
- **Passport photos** (Φωτογραφίες διαβατηρίου): Αγγίξτε για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας εκτύπωσης φωτογραφιών διαβατηρίου. Εκτυπώνεται μια ξεχωριστή σελίδα για κάθε επιλεγμένη φωτογραφία (στο επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου), και κάθε εκτυπωμένη σελίδα περιέχει τον αριθμό των φωτογραφιών με το επιλεγμένο μέγεθος ο οποίος χωράει στη σελίδα.
- **CD/DVD tattoo** (Αυτοκόλλητα για CD/DVD): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης αυτοκόλλητων για CD/DVD.

Print options (Επιλογές εκτύπωσης)

- **Print All** (Εκτύπωση όλων): Αγγίξτε για να γίνει εκτύπωση μίας φωτογραφίας χωρίς περιθώρια ανά σελίδα, όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στη φωτογραφική μηχανή.
- **Print Index Page** (Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου): Αγγίξτε για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο όλων των φωτογραφιών, 24 φωτογραφίες ανά σελίδα.

Slide show (Παρουσίαση)

- **Start Slide Show** (Έναρξη παρουσίασης): Αγγίξτε για να αρχίσετε μια παρουσίαση.
- **Slide Show Settings** (Ρυθμίσεις παρουσίασης): Επιλέξτε το για να ορίσετε τις προτιμήσεις της παρουσίασης. Μπορείτε να επιλέξετε **Loop** (Επανάληψη), **Duration between images** (Διάρκεια μεταξύ εικόνων), **Transitions** (Εναλλαγές) ή **Random** (Τυχαία σειρά).

Tools (Εργαλεία)

• Bluetooth

- **Device address** (Διεύθυνση συσκευής): Για ορισμένες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της συσκευής που προσπαθείτε να εντοπίσετε. Αυτή η επιλογή μενού δείχνει τη διεύθυνση του εκτυπωτή.
- **Device name** (Όνομα συσκευής): Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για τον εκτυπωτή, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth κατά τον εντοπισμό του εκτυπωτή σας.
- **Passkey** (Κλειδί πρόσβασης): Όταν το **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) Bluetooth του εκτυπωτή ορίζεται ως **High** (Υψηλό), πρέπει να καταχωρίσετε ένα κλειδί πρόσβασης ώστε να καταστεί ο εκτυπωτής διαθέσιμος σε άλλες συσκευές Bluetooth. Το προεπιλεγμένο κλειδί πρόσβασης είναι 0000.
- **Visibility** (Ορατότητα): Επιλέξτε **Visible to all** (Ορατό σε όλες) (προεπιλογή) ή **Not visible** (Μη ορατό). Όταν για την επιλογή **Visibility** (Ορατότητα) έχετε ορίσει την τιμή **Not visible** (Μη ορατό), μόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση του εκτυπωτή μπορούν να τυπώσουν σε αυτόν.
- **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας): Επιλέξτε **Low** (Χαμηλό) (προεπιλογή) ή **High** (Υψηλό). Η ρύθμιση **Low** (Χαμηλό) δεν απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή. Η ρύθμιση **High** (Υψηλό) απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή.
- **Reset Bluetooth options** (Επαναφορά επιλογών Bluetooth): Επιλέξτε το για επαναφορά όλων των στοιχείων του μενού Bluetooth στις προεπιλεγμένες τους τιμές.
- **Photosmart Share** (Διαμοιρασμός Photosmart) (Instant Share): Αγγίξτε για να μοιραστείτε φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης με συγγενείς και φίλους. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή και το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
- **Test & Sample Pages** (Δοκιμαστικές σελίδες & δείγματα)
 - **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας): Αγγίξτε για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
 - **Print sample page** (Εκτύπωση δείγματος σελίδας): Αγγίξτε για να εκτυπώσετε ένα δείγμα σελίδας, χρήσιμο για τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Cartridge (Δοχείο μελάνης)

- **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης): Αγγίξτε για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης, το οποίο εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία εάν τα χρώματα στις εκτυπώσεις δεν είναι ευθυγραμμισμένα ή εάν η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται σωστά μετά την τοποθέτηση νέου δοχείου μελάνης.
- **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης): Αγγίξτε για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Μετά τον καθαρισμό, θα πρέπει να απαντήσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε στον δεύτερο καθαρισμό (αγγίξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)), και εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι), θα ολοκληρωθεί ένας ακόμα κύκλος καθαρισμού. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν τρίτο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)).

Help (Βοήθεια)

Συμβουλές βοήθειας εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή κάθε φορά που ξεκινάτε μια λειτουργία "Επεξεργασία φωτογραφίας" ή "Γίνετε δημιουργικοί", όπως η περικοπή μιας φωτογραφίας ή η προσθήκη πλαισίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον εκτυπωτή. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να την επανενεργοποιήσετε εφόσον ρυθμίσετε την προτίμηση "Επαναφορά συμβουλών βοήθειας" στο "Ναι" από το μενού "Προτιμήσεις".

- **Photo printing tips** (Συμβουλές εκτύπωσης φωτογραφιών): Αγγίξτε για να διαβάσετε τις δέκα σημαντικότερες συμβουλές εκτύπωσης.
- **Printer features** (Δυνατότητες του εκτυπωτή): Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του εκτυπωτή.
- **Print from imaging devices** (Εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης): Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από συσκευές απεικόνισης.
- **Get Creative tips** (Συμβουλές "Γίνετε δημιουργικοί"): Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες "Γίνετε δημιουργικοί" του εκτυπωτή.
- **Printing specialty projects** (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης): Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση ειδικών έργων.
- **Troubleshooting and maintenance** (Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση): Αγγίξτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συντήρηση.
- **Getting assistance** (Λήψη βοήθειας): Αγγίξτε για να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εκτυπωτή.

Preferences (Προτιμήσεις)

- **Sound** (Ήχος): Αγγίξτε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου σε **High** (Υψηλή), **Medium** (Μέση) (προεπιλεγμένο) **Low** (Χαμηλή), ή **Off** (Απενεργοποιημένη).
- **Reset Help Tips** (Επαναφορά συμβουλών βοήθειας): Αγγίξτε **Yes** (Ναι) για να επαναφέρετε τις συμβουλές βοήθειας εάν έχουν απενεργοποιηθεί.
- **Photo Fix** (Επιδιόρθωση φωτογραφίας): Αγγίξτε για **On** (Ενεργοποίηση) των βελτιώσεων της "Επιδιόρθωσης φωτογραφίας" (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση).
- **Print quality** (Ποιότητα εκτύπωσης): Αγγίξτε για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης. Επιλέξτε ανάμεσα στη **Best** (Βέλτιστη), **Normal** (Κανονική), ή **Fast Normal** (Γρήγορη κανονική) ποιότητα εκτύπωσης.

- **Paper type** (Τύπος χαρτιού): Αγγίξτε το για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού στο οποίο εκτυπώνετε. Διαλέξτε μεταξύ φωτογραφικού χαρτιού **HP Advanced**, **HP Premium**, **Other, Plain** (Άλλο, Απλό) ή **Other, Photo** (Άλλο, Φωτογραφικό). Για την εκτύπωση φωτογραφιών, η HP συνιστά φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper για καλύτερα αποτελέσματα. Αν εκτυπώνετε σε χαρτί ή άλλα μέσα τρίτου κατασκευαστή, επιλέξτε **Other** (Άλλο) ούτως ώστε ο εκτυπωτής να ρυθμιστεί κατάλληλα.
- **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα): Αγγίξτε για να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας η ημερομηνία/ώρα. Αγγίξτε **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα), **Date only** (Ημερομηνία μόνο), ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).
- **Colorspace** (Χρωματικός χώρος): Αγγίξτε για να διαλέξετε χρωματικό χώρο (δηλ. ένα τρισδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για την οργάνωση των χρωμάτων). Ο χρωματικός χώρος που επιλέγετε επηρεάζει τα χρώματα στις φωτογραφίες που εκτυπώνετε. Επιλέξτε **Adobe RGB**, **sRGB** ή **Auto-select** (Αυτόματη επιλογή) (προεπιλογή). Με την προεπιλογή **Auto-select** (Αυτόματη επιλογή) ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χρωματικό χώρο Adobe RGB, εφόσον είναι διαθέσιμος. Εάν δεν είναι διαθέσιμος ο χρωματικός χώρος Adobe RGB, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χρωματικό χώρο sRGB.
- **Borderless** (Χωρίς περιθώρια): Αγγίξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.
- **Demo Mode** (Λειτουργία demo): Αγγίξτε για πραγματοποιήσετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας demo. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία demo, ο εκτυπωτής εμφανίζει δείγματα εικόνων τα οποία μπορεί ο χρήστης να επεξεργαστεί και να εκτυπώσει. Εάν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με το demo εντός δύο λεπτών, αρχίζει μια προβολή παρουσίασης που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του εκτυπωτή.
- **Restore defaults** (Επαναφορά προεπιλογών): Αγγίξτε για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή: **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι) (προεπιλογή). Εάν αγγίξετε το **Yes** (Ναι) θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Language** (Γλώσσα): Αγγίξτε για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη του εκτυπωτή.

3 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

- [Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία](#)
- [Τοποθέτηση χαρτιού](#)

Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία

Χρησιμοποιήστε Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με τη μελάνη του εκτυπωτή σας για τη δημιουργία όμορφων φωτογραφιών. Με άλλα φωτογραφικά χαρτιά τα αποτελέσματα θα είναι κατώτερης ποιότητας.

Για τη λίστα με τα διαθέσιμα χαρτιά της HP για εκτυπωτές inkjet ή για την αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- www.hpshopping.com (Η.Π.Α.)
- www.hpshopping.ca (Καναδάς)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Ευρώπη)
- www.hp.com (Όλες οι άλλες χώρες/περιοχές)

Ο εκτυπωτής, από προεπιλογή, εκτυπώνει τις φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper. Αν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, μην ξεχάσετε να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή τύπου χαρτιού στο μενού του εκτυπωτή, δείτε «[Τοποθέτηση χαρτιού](#)» στη σελίδα 21. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του τύπου χαρτιού κατά την εκτύπωση από υπολογιστή, δείτε «[Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης](#)» στη σελίδα 52.

Τοποθέτηση χαρτιού


Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού:

- Μπορείτε να εκτυπώσετε σε φωτογραφικό χαρτί, κάρτες ευρετηρίου, κάρτες μεγέθους L, κάρτες A-6 ή πανοραμικό χαρτί.
- Πριν τοποθετήσετε χαρτί, σύρετε προς τα έξω τον οδηγό πλάτους χαρτιού για να κάνετε χώρο για το χαρτί.
- Να τοποθετείτε μόνο έναν τύπο και μέγεθος χαρτιού κάθε φορά. Μην χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους ή μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου.
- Μην τοποθετείτε περισσότερα από **20** φύλλα φωτογραφικού χαρτιού.

- Μην τοποθετείτε περισσότερα από **10** φύλλα φωτογραφικού χαρτιού μεγέθους 10 x 30 cm (4 x 12 ιντσών) για πανοραμική εκτύπωση. Εάν τοποθετήσετε περισσότερα από δέκα φύλλα μπορεί να προκαλέσετε πρόβλημα τροφοδοσίας χαρτιού.
- Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.

Για να τοποθετήσετε χαρτί

1. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα.

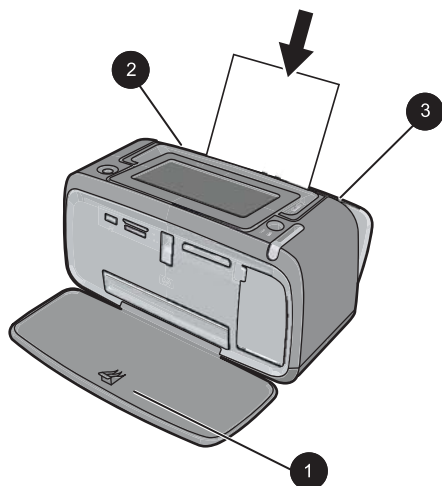

2. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία. Κατά την τοποθέτηση, σύρετε το χαρτί στην αριστερή πλευρά του δίσκου εισόδου και σπρώξτε το χαρτί προς τα κάτω σταθερά έως ότου σταματήσει.
3. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίσει το χαρτί.

Για να αλλάξετε τύπο χαρτιού

-  **Συμβουλή** Αν εκτυπώνετε σε τύπο χαρτιού διαφορετικό από το συνιστώμενο Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP, μην ξεχάσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να επιτύχετε βέλτιστη ποιότητα μόνο με το Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να ανοίξετε τα μενού του εκτυπωτή.
2. Μετακινηθείτε και αγγίξτε το μενού **Preferences** (Προτιμήσεις).
3. Αγγίξτε **Paper type** (Τύπος χαρτιού) και έπειτα αγγίξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε για να τον επιλέξετε.
 - **HP Advanced Photo Paper** (Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP) (προεπιλογή)
 - **HP Premium Photo Paper** (Φωτογραφικό χαρτί HP Premium)
 - **Other, Plain** (Άλλο, απλό)
 - **Other, Photo** (Άλλο, φωτογραφικό)

Εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή, αλλάξτε τον τύπο χαρτιού και άλλες ρυθμίσεις εκτυπωτή στο πλαίσιο διαλόγου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση από υπολογιστή» στη σελίδα 47](#) και [«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52](#).

Μπορείτε να επιλέξετε από μεγαλύτερο αριθμό από μεγέθη χαρτιού όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή παρά όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή. Όταν εκτυπώνετε χωρίς υπολογιστή, ο εκτυπωτής ανιχνεύει το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείται.

4 Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge](#)
- [Εκτύπωση από κάρτα μνήμης](#)
- [Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή iPod](#)
- [Γίνετε δημιουργικοί](#)
- [Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών](#)

Εκτύπωση από φωτογραφική μηχανή ή συσκευή τεχνολογίας PictBridge

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία για την εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge. Η διαδικασία για την εκτύπωση από άλλες συσκευές τεχνολογίας PictBridge, όπως κινητά τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή και άλλες συσκευές λήψης εικόνων, είναι αντίστοιχη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή PictBridge για συγκεκριμένες πληροφορίες.

 **Σημείωση** Εάν αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα ακυρωθούν όλες οι εργασίες εκτύπωσης.

Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper στον εκτυπωτή.
2. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις παραμέτρων USB της φωτογραφικής μηχανής είναι ρυθμισμένες στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνδέστε έπειτα τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB το οποίο συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge. Η λυχνία της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όσο η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί σύνδεση με τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, παραμένει αναμμένη.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων USB ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής. Το όνομα της ρύθμισης και οι επιλογές της μπορεί να διαφέρουν σε ψηφιακές μηχανές που δεν είναι HP.

4. Εάν έχετε ήδη επιλέξει φωτογραφίες για εκτύπωση στη φωτογραφική μηχανή, στη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Print DPOF Photos?** (Εκτύπωση φωτογραφιών DPOF;) Επιλέξτε **No** (Όχι) για να παρακάμψετε την εκτύπωση των προεπιλεγμένων φωτογραφιών. Η μορφή DPOF (Digital Print Order Format) επιτρέπει στο χρήστη να επισημάνει σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή φωτογραφίες για εκτύπωση και να περιλαμβάνει άλλες πληροφορίες εικόνων όπως ο αριθμός αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.
5. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές και τα στοιχεία ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής για την εκτύπωση των φωτογραφιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής. Η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή αναβοσβήνουν ενώ εκτυπώνονται οι φωτογραφίες.

Εκτύπωση από κάρτα μνήμης

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να εκτυπώσετε ψηφιακές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στη φωτογραφική μηχανή (Digital Print Order Format, ή DPOF) ή ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στον εκτυπωτή. Η εκτύπωση από κάρτα μνήμης δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιμοποιεί το φορτίο των μπαταριών της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής.

- [Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης](#)
- [Τοποθέτηση κάρτας μνήμης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης](#)
- [Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή](#)
- [Κατάργηση κάρτας μνήμης](#)

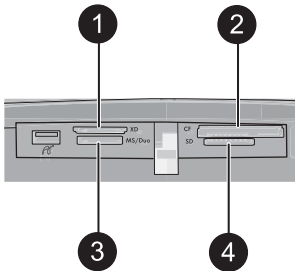

Ετικέτα	Περιγραφή
1	xD-Picture Card
2	Compact Flash τύπου I και II
3	Memory Stick
4	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης

Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει δυνατότητα ανάγνωσης από διάφορες κάρτες μνήμης. Αυτές οι κάρτες κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες και διαθέτουν ποικίλες δυνατότητες αποθήκευσης.


- CompactFlash τύπου I και II
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- xD-Picture Card
- miniSD Card με προσαρμογέα SD

⚠ **Προσοχή** Η χρήση μη υποστηριζόμενων καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τον εκτυπωτή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Βρείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Κάρτα μνήμης	Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης
CompactFlash 	• Με την ετικέτα στην μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του εκτυπωτή • Το άκρο με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή
MultiMediaCard 	• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω
Secure Digital 	• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα miniSD, συνδέστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα προτού εισάγετε την κάρτα στον εκτυπωτή
Memory Stick	• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO Duo™, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή

Κάρτα μνήμης	Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης
	
xD-Picture Card 	• Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το μέρος σας • Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω

Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορους τρόπους για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης, που περιλαμβάνουν την εκτύπωση μίας φωτογραφίας, πολλών φωτογραφιών, πολλών αντιγράφων της ίδιας φωτογραφίας κ.ο.κ.

Εκτύπωση φωτογραφιών με ένα άγγιγμα

1. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.
2. Αγγίξτε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε προκειμένου να εμφανιστεί σε προβολή 1-up.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής μία φορά για κάθε αντίγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Μετακινηθείτε στην επόμενη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να ολοκληρωθεί η εκτύπωση της πρώτης φωτογραφίας. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση και εκτύπωση φωτογραφιών στην προβολή 1-up, ή μπορείτε να αγγίξετε το  και να κάνετε αναζήτηση στις φωτογραφίες σας στην προβολή μικρογραφιών.

Για να επιλέξετε, να προσθέσετε αντίγραφα και να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες

1. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στην προεπιλεγμένη προβολή μικρογραφιών.
2. Αγγίξτε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε για να την προβάλετε σε προβολή 1-up view, και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο **Selection box** (Πλαίσιο επιλογής) στη φωτογραφία για να επιλέξετε τη φωτογραφία.
3. Εάν θέλετε πολλά αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας, αγγίξτε το εικονίδιο **Copies** (Αντίγραφα) στη φωτογραφία, ορίστε τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση και έπειτα αγγίξτε το **OK**.

4. Αγγίξτε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες και να επιλέξετε άλλες φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Για επιστροφή στην προβολή μικρογραφιών, αγγίξτε το .
5. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή φωτογραφιών, πατήστε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

Για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες

 **Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι καμία φωτογραφία δεν είναι επιλεγμένη. Εάν βρίσκεστε σε προβολή 1-up, αγγίξτε  για να επιστρέψετε πρώτα στην προβολή μικρογραφιών.

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής ενώ οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη προβολή μικρογραφιών.
2. Αγγίξτε **Yes** (Ναι) για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει.

Για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο φωτογραφιών

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Print Options** (Επιλογές εκτύπωσης), και έπειτα αγγίξτε **Print Index Page** (Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου).

Ένα ευρετήριο φωτογραφιών εμφανίζει προβολές μικρογραφιών και αριθμούς ευρετηρίου για τις φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης. Για να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης κατά την εκτύπωση σελίδων ευρετηρίου, χρησιμοποιήστε κάρτα ευρετηρίου αντί για φωτογραφικό χαρτί.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή

 **Σημείωση** Η μορφή DPOF (Digital Print Order Format) παρέχει πληροφορίες στον εκτυπωτή σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν προεπιλεγεί στη φωτογραφική μηχανή για εκτύπωση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αντιγράφων για εκτύπωση και άλλες ρυθμίσεις εικόνας.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει φωτογραφίες επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (DPOF).
2. Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, αγγίξτε **Yes** (Ναι).

Για να εκτυπώσετε ένα καρέ από βίντεο κλιπ

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει βίντεο κλιπ.
2. Μετακινηθείτε στο βίντεο κλιπ και εμφανίστε το στην προβολή 1-up. Εμφανίζεται το πρώτο καρέ του βίντεο κλιπ με το εικονίδιο βίντεο επάνω του.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο για να γίνει αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.

4. Όταν εμφανιστεί το καρτέ που θέλετε να εκτυπώσετε, αγγίξτε το κουμπί "Παύση" και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο "Εκτύπωση".
5. Για να εκτυπώσετε παραπάνω από ένα καρτέ από το ίδιο βίντεο κλιπ, αγγίξτε το κουμπί **Pause** (Παύση) και έπειτα το κουμπί **Select** (Επιλογή) σε κάθε καρτέ που θέλετε να εκτυπώσετε. Έπειτα αγγίξτε το  και το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση).

 **Σημείωση** Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι κατά κανόνα χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Συνεπώς, θα παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρτέ των βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από των φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.

Σημείωση Ο εκτυπωτής υποστηρίζει αρκετές αλλά όχι όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή» στη σελίδα 97](#).

Για να ακυρώσετε μια εκτύπωση

1. Πατήστε **Cancel** (Ακύρωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής όταν προβάλετε μια φωτογραφία σε προβολή 1-up view.

Εάν η τρέχουσα φωτογραφία δεν είναι στην ουρά εκτύπωσης

- ▲ Κάντε κλικ στο **Yes** (Ναι) στο παράθυρο διαλόγου **Cancel All Printing** (Ακύρωση όλων των εκτυπώσεων).

Εάν υπάρχει μόνο μία φωτογραφία στην ουρά εκτύπωσης

- ▲ Η εκτύπωση ακυρώνεται χωρίς να εμφανιστεί πλαίσιο διαλόγου.

Εάν η τρέχουσα φωτογραφία είναι στην ουρά εκτύπωσης

- ▲ Αγγίξτε την επιλογή **This Image** (Αυτή την εικόνα) ή **All Images** (Όλες τις εικόνες) στο πλαίσιο διαλόγου **Cancel Printing** (Ακύρωση εκτύπωσης).

Αποθήκευση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή σε άλλη συσκευή όπως μονάδα thumb που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης, δείτε [«Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή» στη σελίδα 49](#).

Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή

1. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης και συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης στη θύρα φωτογραφικής μηχανής.
2. Αγγίξτε **Yes** (Ναι) όταν εμφανιστεί προτροπή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στη συσκευή αποθήκευσης.
3. Όταν εμφανιστεί η σχετική προτροπή, αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης.

Κατάργηση κάρτας μνήμης

- △ **Προσοχή** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη στη θύρα κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής. Η ένδειξη που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής επιχειρεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδομένα της κάρτας ή να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή και την κάρτα.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

- ▲ Όταν η φωτεινή ένδειξη της θύρας κάρτας μνήμης/φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή γίνει σταθερή, είναι ασφαλές να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.

Εκτύπωση από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση από οποιαδήποτε συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μια τεχνολογία επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που επιτρέπει σε μια ευρεία σειρά συσκευών να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς καλώδια.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Διαμόρφωση ρυθμίσεων Bluetooth](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth](#)

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/bluetooth.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων Bluetooth

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλήρεις επιλογές διαμόρφωσης της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, θα πρέπει να παραμετροποιήσετε τόσο τον εκτυπωτή όσο και τον υπολογιστή. Ο τρόπος πρόσβασης σε αυτές τις ρυθμίσεις εξαρτάται από το λογισμικό Bluetooth που χρησιμοποιείτε. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για Bluetooth με χρήση του λογισμικού Widcomm. Γενικά, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Bluetooth στον εκτυπωτή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των περισσότερων χρηστών χωρίς να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διαμόρφωση.

 **Σημείωση** Πριν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή λειτουργεί σωστά. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή Bluetooth.

Για διαμόρφωση των ρυθμίσεων Bluetooth στον υπολογιστή

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"»](#) στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης Bluetooth**.
3. Κάντε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Για διαμόρφωση του λογισμικού Widcomm για Bluetooth στον υπολογιστή

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή Bluetooth και επιλέξτε **Εξερεύνηση των θέσεων Bluetooth**.
2. Στις Εργασίες Bluetooth, επιλέξτε **Προβολή διαθέσιμων συσκευών**.
3. Όταν ο εκτυπωτής εμφανιστεί στη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης που θέλετε: Εάν ορίσατε το επίπεδο ασφαλείας σε **Υψηλό**, επιλέξτε **Ναι** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**. Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ένα κλειδί πρόσβασης.
 - α. Για να βρείτε το κλειδί πρόσβασης, πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
 - β. Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια επιλέξτε **Προβολή κλειδιού πρόσβασης**. Το κλειδί πρόσβασης εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.
 - γ. Καταχωρήστε το κλειδί πρόσβασης στο πεδίο **Κωδικός Pin Bluetooth** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
5. Από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εκτυπωτές & Φαξ** και στη συνέχεια πατήστε **Προσθήκη εκτυπωτή**.
6. Κάντε κλικ στο **Τοπικός εκτυπωτής** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Επόμενο**. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".
7. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Γενικά** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον εκτυπωτή.
8. Κάντε κλικ στο **OK**.

Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Η βασική διαδικασία εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι η ίδια. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, δείτε την τεκμηρίωση της συσκευής τεχνολογίας Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

1. Συνδέστε τον προαιρετικό προσαρμογέα Bluetooth στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στον εκτυπωτή.
2. Δώστε εντολή στη συσκευή από την οποία πραγματοποιείτε εκτύπωση να αναζητήσει διαθέσιμους εκτυπωτές με δυνατότητα Bluetooth.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή HP Photosmart A620 series όταν εμφανιστεί στη συσκευή.
4. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή τεχνολογίας Bluetooth στον εκτυπωτή. Δείτε την τεκμηρίωση της συσκευής τεχνολογίας Bluetooth για συγκεκριμένες οδηγίες για την έναρξη εργασίας εκτύπωσης.

Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή iPod

Εάν διαθέτετε iPod με αποθηκευμένες φωτογραφίες, μπορείτε να συνδέσετε το iPod στον εκτυπωτή και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες.

Προτού ξεκινήσετε

Ελέγξτε ότι οι εικόνες που αντιγράφετε στο iPod είναι μορφής JPEG.



Σημείωση Τα iPod ίσως να μην διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.

Για την εισαγωγή φωτογραφιών σε μια συσκευή iPod

1. Αντιγραφή φωτογραφιών από κάρτα μνήμης στη συσκευή iPod χρησιμοποιώντας το Belkin Media Reader για iPod.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί φωτογραφίες στη συσκευή iPod επιλέγοντας **Εισαγωγή φωτογραφιών** από το μενού του iPod. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται ως **εκτυλισσόμενες**.

Για την εκτύπωση φωτογραφιών από μια συσκευή iPod

1. Συνδέστε τη συσκευή iPod στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του iPod. Αφού γίνει η ανάγνωση των φωτογραφιών, εμφανίζονται στην οθόνη αφής.
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής. Η βασική διαδικασία για την επιλογή και την εκτύπωση φωτογραφιών από iPod είναι η ίδια με την εκτύπωση από κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης»](#) στη σελίδα 28.

Γίνετε δημιουργικοί

Ο εκτυπωτής παρέχει αρκετές δημιουργικές επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε σε φωτογραφίες, όπως λεζάντες, πλαίσια, ειδικά εφέ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε μια τροποποιημένη φωτογραφία. Οι ενέργειες "Γίνετε δημιουργικοί" δεν αποθηκεύονται με τη φωτογραφία, οπότε το πρωτότυπο αρχείο παραμένει άθικτο.

 **Σημείωση** Τα χαρακτηριστικά "Γίνετε δημιουργικοί" που είναι διαθέσιμα στον εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή και/ή μοντέλο.

- [Σχεδίαση σε φωτογραφίες](#)
- [Προσθήκη λεζάντας](#)
- [Προσθήκη πλαισίων](#)
- [Προσθήκη έτοιμων εικόνων](#)
- [Δημιουργία άλμπουμ](#)
- [Χρήση της Συλλογής σχεδίασης](#)
- [Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων](#)
- [Εργασίες ειδικής εκτύπωσης](#)

Για να έχετε πρόσβαση στις δημιουργικές επιλογές

1. Προβάλετε μια φωτογραφία σας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί).
3. Στο **Get Creative Menu** (Μενού "Γίνετε δημιουργικοί"), αγγίξτε την επιθυμητή δημιουργική επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα βέλη επί της οθόνης για να περιηγηθείτε σε όλες τις διαθέσιμες δημιουργικές επιλογές.

Σχεδίαση σε φωτογραφίες

Η δημιουργική επιλογή "Σχεδίαση" σας επιτρέπει να σχεδιάσετε πάνω στην τρέχουσα φωτογραφία με τη γραφίδα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα και το πάχος γραμμής ή να

επιλέξετε ένα εργαλείο γόμας για επεξεργασία των σχεδίων που υπάρχουν ήδη στη φωτογραφία.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Σχεδίαση"

1. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Scribble** (Σχεδίαση). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Επιλέξτε χρώμα σχεδίασης και πάχος γραμμής αγγίζοντας το κατάλληλο κουμπί στην οθόνη αφής.
4. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να σχεδιάσετε πάνω στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί γόμας στην οθόνη αφής για να επιλέξετε το εργαλείο γόμας και να σβήσετε ένα μέρος αυτού που έχετε σχεδιάσει.
Αφού προστεθεί ένα σχέδιο σε μια φωτογραφία, μπορείτε αργότερα να το διαγράψετε αγγίζοντας το κουμπί **Edit Photos** (Επεξεργασία φωτογραφιών) σε προβολή 1-up και στη συνέχεια επιλέγοντας **Remove Drawing** (Κατάργηση σχεδίου).

Προσθήκη λεζάντας

Η δημιουργική επιλογή "Λεζάντα" σας επιτρέπει να προσθέσετε κείμενο (24 χαρακτήρες το μέγιστο) στην τρέχουσα φωτογραφία χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο οθόνης αφής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε γραμματοσειρών και έξι χρωμάτων για το κείμενο. Το πληκτρολόγιο είναι στη γλώσσα που έχει οριστεί για τον εκτυπωτή, με την

προϋπόθεση ότι η γλώσσα χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες. Για τις υπόλοιπες γλώσσες, εμφανίζεται το αγγλικό πληκτρολόγιο.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Λεζάντα"

1. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Caption** (Λεζάντα). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Πληκτρολογήστε στο πληκτρολόγιο επί της οθόνης. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τεσσάρων διατάξεων πληκτρολογίου — κεφαλαία, πεζά, αριθμοί και τονούμενοι χαρακτήρες — αγγίζοντας το κατάλληλο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο: **Caps**, **123+** ή **åæö**. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να διευκολυνθείτε κατά την πληκτρολόγηση.
4. Αγγίξτε **Done** (Τέλος) και επιλέξτε γραμματοσειρά και χρώμα όταν σας ζητηθεί. Μετά την προσθήκη μιας λεζάντας σε μια φωτογραφία, την επόμενη φορά που θα επιλέξετε τη φωτογραφία και θα έχετε πρόσβαση στο μενού **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί), μπορείτε να επιλέξετε **Remove Caption** (Κατάργηση λεζάντας) για να διαγράψετε τη λεζάντα από τη φωτογραφία.

Προσθήκη πλαισίων

Η δημιουργική επιλογή "Πλαίσια" σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, όπως:

Seasonal (Εποχής), Kids (Για παιδιά), General (Γενικού περιεχομένου) και Special (Ειδικού περιεχομένου). Κάθε πλαίσιο έχει μια οριζόντια και μια κατακόρυφη εκδοχή.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Πλαίσια"

1. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Frames** (Πλαίσια). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να δείτε τα διαθέσιμα πλαίσια της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Πλαίσια" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.
4. Αγγίξτε το πλαίσιο που θέλετε.
5. Προσαρμόστε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Zoom** (Ζουμ). Μπορείτε να μετακινήσετε τη φωτογραφία μέσα σε αυτό το πλαίσιο με το δάχτυλό σας ή να την περιστρέψετε αγγίζοντας το κουμπί **Rotate** (Περιστροφή).
6. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **Done** (Τέλος).
7. Στο πλαίσιο διαλόγου **Add Frame To** (Προσθήκη πλαισίου σε), αγγίξτε **This Photo** (Αυτή τη φωτογραφία) ή **All photos** (Όλες τις φωτογραφίες), κατά περίπτωση. Αφού προστεθεί ένα πλαίσιο σε μια φωτογραφία, μπορείτε αργότερα να το διαγράψετε αγγίζοντας το κουμπί **Edit Photos** (Επεξεργασία φωτογραφιών) σε προβολή 1-up και στη συνέχεια επιλέγοντας **Remove Frame** (Κατάργηση πλαισίου). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής.

Προσθήκη έτοιμων εικόνων

Η δημιουργική επιλογή "Ετοιμη εικόνα" σας επιτρέπει να προσθέσετε έτοιμες εικόνες στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, όπως:



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Έτοιμη εικόνα"

1. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Clip Art** (Έτοιμη εικόνα). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να δείτε τις διαθέσιμες έτοιμες εικόνες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Έτοιμη εικόνα" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.
4. Αγγίξτε την επιθυμητή έτοιμη εικόνα.
5. Προσαρμόστε την έτοιμη εικόνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά επί της οθόνης για να τη μεγεθύνετε ή να τη σμικρύνετε ή να την περιστρέψετε. Μετακινήστε τη σε άλλη θέση στη φωτογραφία τραβώντας τη με το δάχτυλο ή τη γραφίδα.
6. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **Done** (Τέλος).
Αφού προσθέσετε την έτοιμη εικόνα σε μια φωτογραφία, την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Έτοιμη εικόνα" με τη συγκεκριμένη φωτογραφία, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες έτοιμες εικόνες στη φωτογραφία ή να αφαιρέσετε τις ήδη υπάρχουσες.

Δημιουργία άλμπουμ

Η δημιουργική επιλογή "Άλμπουμ" σας επιτρέπει να προσθέσετε φωτογραφίες σε φωτογραφικά άλμπουμ. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες κατηγορίες, όπως:

Seasonal (Εποχής), Kids (Για παιδιά), General (Γενικού περιεχομένου) και Special (Ειδικού περιεχομένου).



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Άλμπουμ"

1. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Albums** (Άλμπουμ). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.



Σημείωση Εάν θέλετε να κάνετε ζουμ ή να περιστρέψετε μια φωτογραφία, κάντε το πρώτου εισέλθετε στη λειτουργία άλμπουμ. Δεν μπορείτε να χειριστείτε μια φωτογραφία όταν την προβάλλετε σε ένα άλμπουμ.

3. Αγγίξτε την επιθυμητή κατηγορία για να δείτε τα διαθέσιμα άλμπουμ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αγγίξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο "Άλμπουμ" για να επιλέξετε άλλη κατηγορία.
4. Αγγίξτε το άλμπουμ που θέλετε.
5. Ακολουθήστε την προτροπή για να χρησιμοποιήσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες (εάν υπάρχουν) ή για να επιλέξετε φωτογραφίες.
6. Αγγίξτε **Done** (Τέλος) όταν είστε έτοιμοι να προβάλλετε το άλμπουμ σε προεπισκόπηση.
7. Στο παράθυρο **Album Pages** (Σελίδες άλμπουμ) εμφανίζεται ο προτεινόμενος αριθμός σελίδων που θα δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό άλμπουμ. Αλλάξτε τον αριθμό σελίδων εάν το επιθυμείτε, και στη συνέχεια αγγίξτε **OK**.
Το άλμπουμ ανοίγει με τις επιλεγμένες φωτογραφίες τοποθετημένες σε σελίδες. Η πρώτη επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ. Χρησιμοποιήστε τα βέλη επί της οθόνης για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων του άλμπουμ.

8. Αγγίξτε το κουμπί **Shuffle** (Τυχαία σειρά) για μετακίνηση των φωτογραφιών μεταξύ των θέσεων προτύπου στην τρέχουσα σελίδα. Αγγίξτε **Shuffle** (Τυχαία σειρά) εξακολουθητικά, εάν είναι απαραίτητο, μέχρι οι φωτογραφίες να είναι στις επιθυμητές θέσεις.

 **Σημείωση** Εάν το πρότυπο διαθέτει τόσο κατακόρυφες όσο και οριζόντιες θέσεις, οι φωτογραφίες θα περιστραφούν μόνο σε θέσεις με τον ίδιο προσανατολισμό με αυτές.

9. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε το άλμπουμ.

 **Σημείωση** Η διαγραφή φωτογραφίας που χρησιμοποιείται σε ένα άλμπουμ διαγράφει και το άλμπουμ.

Χρήση της Συλλογής σχεδίασης

Η δημιουργική επιλογή "Συλλογή σχεδίασης" σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ειδικά εφέ. Μπορείτε να τροποποιήσετε το εφέ αλλάζοντας τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο εφέ.



Για να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική επιλογή "Συλλογή σχεδίασης"

1. Αγγίξτε **Get Creative** (Γίνετε δημιουργικοί) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε τη δημιουργική επιλογή **Design Gallery** (Συλλογή σχεδίασης). Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην οθόνη για να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή εάν δεν είναι ορατή.
3. Αγγίξτε το επιθυμητό εφέ και αλλάξτε τις διαθέσιμες μεταβλητές του όταν σας ζητηθεί, εάν θέλετε να τροποποιήσετε την εντύπωση που προκαλεί το εφέ στην τρέχουσα φωτογραφία.
4. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **Done** (Τέλος).
5. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **This Photo** (Αυτή τη φωτογραφία) ή **All photos** (Όλες τις φωτογραφίες) για εφαρμογή του εφέ κατά περίπτωση.
Αφού εφαρμοστεί ένα εφέ του Design Gallery σε μια φωτογραφία, την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη Συλλογή σχεδίασης με τη συγκεκριμένη φωτογραφία, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα εφέ στη φωτογραφία ή να καταργήσετε το εφέ που εφαρμόστηκε τελευταίο στη φωτογραφία.

Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τη μορφή παρουσίασης στην οθόνη αφής του εκτυπωτή. Είναι ένας διασκεδαστικός και βολικός τρόπος διαμοιρασμού των φωτογραφιών σας με την οικογένεια και τους φίλους σας. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε όλες ή ορισμένες μόνο από τις φωτογραφίες στην παρουσίαση καθώς την προβάλλετε.

Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε παρουσίαση

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Μετακινηθείτε ανάμεσα και επιλέξτε φωτογραφίες για να εμφανιστούν σε προβολή παρουσίασης.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, αγγίξτε **Slide Show** (Παρουσίαση) και έπειτα **Start Slide Show** (Έναρξη παρουσίασης). Εάν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες θα εμφανιστεί προτροπή για να επιλέξετε κάποιες ή για να χρησιμοποιήσετε όλες τις φωτογραφίες στην παρουσίαση. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παρουσίασης, αγγίξτε το εικονίδιο **Settings** (Ρυθμίσεις) πριν αγγίξετε **Start Slide Show** (Έναρξη παρουσίασης). Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις παρουσίασης, σχετικά με τις παρουσιάσεις του «[Τα μενού](#)» στη σελίδα 16.
4. Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να γίνει παύση της παρουσίασης. Αγγίξτε **Resume** (Συνέχιση) για να συνεχίσετε την προβολή παρουσίασης.
5. Αγγίξτε **Exit** (Εξοδος) για να διακόψετε την παρουσίαση.

Για να κάνετε εκτύπωση από μια παρουσίαση

1. Όταν εμφανιστεί η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να κάνετε παύση της παρουσίασης.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία. Η παρουσίαση συνεχίζει μετά την εκτύπωση.

Εργασίες ειδικής εκτύπωσης

Αυτή η ενότητα αναλύει τις εργασίες ειδικής εκτύπωσης, λειτουργίες ειδικής εκτύπωσης που μπορείτε να ενεργοποιήσετε, όταν εκτυπώνετε κατευθείαν από τον εκτυπωτή.

- [Πανοραμικές φωτογραφίες](#)
- [Αυτοκόλλητα φωτογραφιών](#)
- [Φωτογραφίες διαβατηρίου](#)
- [Ετικέτες CD/DVD](#)

Πανοραμικές φωτογραφίες

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πανοραμικών φωτογραφιών

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Specialty Printing Projects** (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια αγγίξτε **Panoramic Photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες).
3. Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση), και στη συνέχεια τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm όταν σας ζητηθεί.

4. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε μία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Πανοραμικές φωτογραφίες", ο εκτυπωτής εμφανίζει τις φωτογραφίες σε πανοραμικό λόγο διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα κάθε φωτογραφίας. Για να αλλάξετε την περιοχή της φωτογραφίας που εκτυπώνεται, αγγίξτε τη φωτογραφία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Crop** (Περικοπή). Εμφανίζεται ολόκληρη η φωτογραφία, αλλά το πλαίσιο περικοπής είναι σε πανοραμικό λόγο διαστάσεων. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στη φωτογραφία με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε ως πανοραμική φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περικοπή, ανατρέξτε στην ενότητα «[Περικοπή φωτογραφίας](#)» στη σελίδα 43.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
6. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία πανοραμικών φωτογραφιών, αγγίξτε **Yes** (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία πανοραμικών φωτογραφιών και επιστροφή στον κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2.

Αυτοκόλλητα φωτογραφιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας σε χαρτί 16 αυτοκόλλητων φωτογραφιών με χρήση της παρακάτω διαδικασίας.

 **Σημείωση** Το αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις χώρες/περιοχές.

Να τοποθετείτε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού 16 φωτογραφιών κάθε φορά.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Αυτοκόλλητα φωτογραφιών"

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Specialty Printing Projects** (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια αγγίξτε **Photo Stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών).
3. Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια τοποθετήστε το χαρτί με τα αυτοκόλλητα όταν σας ζητηθεί.
4. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε μία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής. Το εκτυπωμένο φύλλο περιέχει 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας.
6. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία "Αυτοκόλλητα φωτογραφιών", αγγίξτε **Yes** (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία αυτή.

Φωτογραφίες διαβατηρίου

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωτογραφιών διαβατηρίου

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Specialty Printing Projects** (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια αγγίξτε **Passport Photos** (Φωτογραφίες διαβατηρίου).

3. Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση), και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα μεγέθη όταν σας ζητηθεί:
 - 2 x 2 ίντσες
 - 25 x 36 mm
 - 35 x 45 mm
 - 36 x 51 mm
 - 45 x 55 mm
4. Αγγίξτε **OK** και στη συνέχεια τοποθετήστε χαρτί, εάν χρειάζεται.
5. Περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας και αγγίξτε μία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up.
 Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Φωτογραφίες διαβατηρίου", ο εκτυπωτής εμφανίζει τις φωτογραφίες στον επιλεγμένο λόγο διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα κάθε φωτογραφίας. Για να αλλάξετε την περιοχή της φωτογραφίας που εκτυπώνεται, αγγίξτε τη φωτογραφία για να την ανοίξετε σε προβολή 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Crop** (Περικοπή). Εμφανίζεται ολόκληρη η φωτογραφία, αλλά το πλαίσιο περικοπής είναι στον επιλεγμένο λόγο διαστάσεων. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στη φωτογραφία με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε ως φωτογραφία διαβατηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περικοπή, ανατρέξτε στην ενότητα «[Περικοπή φωτογραφίας](#)» στη σελίδα 43.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής. Κάθε εκτυπωμένο φύλλο περιέχει όσα αντίγραφα φωτογραφίας χωρούν στη σελίδα, ανάλογα με το μέγεθος της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει.
7. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία "Φωτογραφίες διαβατηρίου", αγγίξτε **Yes** (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία αυτή.

Ετικέτες CD/DVD

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκόλλητων για CD

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Specialty Printing Projects** (Εργασίες ειδικής εκτύπωσης), και στη συνέχεια αγγίξτε **CD Tattoo** (Αυτοκόλλητο για CD).
3. Αγγίξτε **On** (Ενεργοποίηση) και στη συνέχεια τοποθετήστε το χαρτί με τις ετικέτες για CD/DVD όταν σας ζητηθεί.
4. Προβάλετε τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί ως ετικέτα CD/DVD σε λειτουργία 1-up, και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Crop** (Περικοπή).
5. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η κυκλική περιοχή επικάλυψης του πλαισίου περικοπής της ετικέτας CD, μετακινήστε τη με το δάχτυλό σας για να τοποθετήσετε την ετικέτα στη φωτογραφία, και πατήστε **Done** (Τέλος). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περικοπή, ανατρέξτε στην ενότητα «[Περικοπή φωτογραφίας](#)» στη σελίδα 43.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο **Print** (Εκτύπωση) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
7. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκτύπωση σε λειτουργία "Αυτοκόλλητο για CD", αγγίξτε **Yes** (Ναι) στην προτροπή για έξοδο από τη λειτουργία αυτή.

Βελτίωση ή επεξεργασία φωτογραφιών

Μπορείτε να βελτιώσετε ή να πραγματοποιήσετε επεξεργασία στις φωτογραφίες σας με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- [Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"](#)
- [Περικοπή φωτογραφίας](#)
- [Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες](#)
- [Ρύθμιση φωτεινότητας φωτογραφιών](#)
- [Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Διαγραφή φωτογραφίας](#)

Χρήση της λειτουργίας "Επιδιόρθωση φωτογραφίας"

Η Επιδιόρθωση φωτογραφίας βελτιώνει αυτόματα της φωτογραφίες σας με χρήση τεχνολογιών HP Real Life που:

- Βελτιώνουν την ευκρίνεια θολών φωτογραφιών.
- Βελτιώνουν τις σκούρες περιοχές των φωτογραφιών χωρίς να επηρεάζουν της φωτεινές περιοχές.
- Βελτιώνουν τη συνολική φωτεινότητα, το χρώμα και την αντίθεση των φωτογραφιών.

Η Επιδιόρθωση φωτογραφίας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις βελτιώσεις της επιδιόρθωσης φωτογραφίας, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα.

Για απενεργοποίηση της Επιδιόρθωσης φωτογραφίας

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και έπειτα αγγίξτε **Photo Fix** (Επιδιόρθωση φωτογραφίας).
3. Αγγίξτε **Off** (Απενεργοποίηση).

Η λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφιών θα παραμείνει απενεργοποιημένη έως ότου να την ενεργοποιήσετε πάλι. Η επιδιόρθωση φωτογραφιών είναι πάντοτε ενεργοποιημένη κατά την εκτύπωση μέσω Bluetooth ή PictBridge.

Περικοπή φωτογραφίας

Με τη λειτουργία "Περικοπή" μπορείτε να κάνετε περικοπή στην τρέχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα και την περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε να περικοπεί.



Για να περικόψετε μια φωτογραφία

1. Αγγίξτε **Edit Photo** (Επεξεργασία φωτογραφίας) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε **Crop Photo** (Περικοπή φωτογραφίας).

3. Αγγίξτε τα εικονίδια **Zoom In** (Αύξηση ζουμ) και **Zoom Out** (Μείωση ζουμ) για να ρυθμίσετε την ποσότητα της περικοπής.
Το πλαίσιο περικοπής εμφανίζει πόσο μέρος της φωτογραφίας θα περικοπεί. Το πλαίσιο περικοπής γίνεται κόκκινο εάν η ποσότητα που περικοπήκε θα έχει ως αποτέλεσμα η φωτογραφία να εκτυπωθεί σε ανάλυση κάτω των 100 dpi.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο **Rotate** (Περιστροφή) εάν θέλετε να περιστρέψετε το πλαίσιο περικοπής κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.
5. Σύρετε το πλαίσιο περικοπής με το δάχτυλό σας για να του αλλάξετε θέση και έπειτα πατήστε **Done** (Τέλος).

Κατάργηση των κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες

Ο εκτυπωτής παρέχει ένα τρόπο για αφαίρεση των κόκκινων ματιών που προκύπτουν σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φλας.

Για να διορθώσετε τα κόκκινα μάτια

1. Αγγίξτε **Edit Photo** (Επεξεργασία φωτογραφίας) κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε **Remove Red-Eye** (Διόρθωση κόκκινων ματιών).
Το εικονίδιο κόκκινων ματιών αναβοσβήνει και έπειτα εμφανίζεται συνεχόμενα έπειτα από τη διόρθωση κόκκινων ματιών.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα εάν ο εκτυπωτής δεν ανιχνεύει τα κόκκινα μάτια σε μια φωτογραφία.
3. Για να αναιρέσετε τη διόρθωση κόκκινων ματιών, αγγίξτε **Edit Photo** (Επεξεργασία φωτογραφίας) ενώ προβάλλεται η φωτογραφία με αφαίρεση κόκκινων ματιών και έπειτα αγγίξτε **Undo Red-Eye** (Αναίρεση κόκκινων ματιών).

Ρύθμιση φωτεινότητας φωτογραφιών

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα φωτογραφιών

1. Αγγίξτε **Edit Photo** (Επεξεργασία φωτογραφίας) κατά την προβολή φωτογραφίας σε προβολή 1-up.
2. Αγγίξτε **Photo Brightness** (Φωτεινότητα φωτογρ.).
3. Αγγίξτε τα βέλη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή φωτεινότητα και έπειτα αγγίξτε **Done** (Τέλος).

Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώνει τις φωτογραφίες σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας. Η προεπιλεγμένη ποιότητα εκτύπωσης προσδιορίζεται από τη ρύθμιση τύπου χαρτιού. Αυτή η προεπιλεγμένη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης παράγει φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας, αλλά είναι ελαφρώς αργή. Αν θέλετε να

εκτυπώσετε μια φωτογραφία γρήγορα και δεν σας απασχολεί η επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας, επιλέξτε ρύθμιση χαμηλότερης ποιότητας.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, και έπειτα αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).
2. Αγγίξτε **Print Quality** (Ποιότητα εκτύπωσης).
3. Επιλέξτε μια ποιότητα εκτύπωσης:
 - **Best** (Βέλτιστη)
 - **Normal** (Κανονική)
 - **Fast Normal** (Γρήγορη κανονική)
4. Αγγίξτε **OK**.

Αυτή η ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης παραμένει σε ισχύ έως να αλλάξετε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού ή να αλλάξετε τη ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή τύπου χαρτιού, δείτε [«Τοποθέτηση χαρτιού»](#) στη σελίδα 21.

Διαγραφή φωτογραφίας

Μπορείτε να διαγράψετε μια φωτογραφία ή βίντεο κλιπ από μια κάρτα μνήμης ή συσκευή αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή.

Για να διαγράψετε μια φωτογραφία

1. Κάνετε προβολή της φωτογραφίας ή του βίντεο κλιπ σε προβολή 1-υρ.
2. Αγγίξτε **Edit** (Επεξεργασία) και έπειτα αγγίξτε **Delete** (Διαγραφή). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφής.
Εάν διαγράψετε μια φωτογραφία που χρησιμοποιείται σε άλμπουμ θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας προειδοποιεί ότι διαγράφοντας τη φωτογραφία διαγράφεται και το άλμπουμ.
Εάν διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, ένα καρέ από το οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην ουρά εκτύπωσης, η διαγραμμένη φωτογραφία ή το καρέ βίντεο θα καταργηθεί από την ουρά εκτύπωσης.

5 Εκτύπωση από υπολογιστή

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να εκτυπώσετε φωτογραφίες όταν ο εκτυπωτής HP Photosmart A620 series είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, και θέλετε να εκτυπώσετε μια εικόνα από μια εφαρμογή απεικόνισης όπως το Photosmart Essential.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Λογισμικό εκτυπωτή](#)
- [Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή](#)
- [Βελτίωση των φωτογραφιών](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης](#)
- [Προεπισκόπηση εκτύπωσης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών](#)
- [Λογισμικό HP Photosmart](#)

Λογισμικό εκτυπωτή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)
- [Βοήθεια Τι είναι:](#)
- [Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού εκτυπωτή](#)

Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"

Όταν είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ο εκτυπωτής ελέγχεται από το λογισμικό εκτυπωτή που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το λογισμικό, γνωστό και ως πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και για να ξεκινήσετε εργασίες εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

 **Σημείωση** Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αναφέρεται επίσης και ως παράθυρο διαλόγου "Προτιμήσεις εκτύπωσης".

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"

1. Ανοίξετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Επιλέξτε **Αρχείο**, επιλέξτε **Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες ή Προτιμήσεις**.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

 **Σημείωση** Η διαδρομή για το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Βοήθεια Τι είναι;

Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Βοήθεια Τι είναι;](#)» στη σελίδα 48.

Βοήθεια Τι είναι;

Χρησιμοποιήστε τη Βοήθεια "Τι είναι;" για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εκτύπωσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια Τι είναι;

1. Μετακινήστε το δείκτη πάνω στη δυνατότητα για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.
2. Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι.
Εμφανίζεται το πλαίσιο "Τι είναι;".
3. Μετακινήστε το δείκτη πάνω από το πλαίσιο **Τι είναι;** και μετά κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού.
Εμφανίζεται η επεξήγηση για τη δυνατότητα.

Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού εκτυπωτή

Πραγματοποιείτε σε τακτικά διαστήματα λήψη των τελευταίων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενημερωμένης έκδοσης του λογισμικού του εκτυπωτή

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
2. Στο μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **HP** και επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού HP**.
Εμφανίζεται το παράθυρο "Ενημέρωση λογισμικού HP".
3. Πατήστε **Επόμενο**.
Η Ενημέρωση λογισμικού HP αναζητά στην ιστοσελίδα της HP ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για τον εκτυπωτή.
 - Αν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, εμφανίζεται το μήνυμα **Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το σύστημά σας αυτή τη στιγμή** στο παράθυρο "Ενημέρωση λογισμικού HP".
 - Αν δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή η τελευταία έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, εμφανίζεται στο παράθυρο "Ενημέρωση λογισμικού HP" μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.
4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης.
5. Επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη λογισμικού HP Photosmart

Με την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του λογισμικού του εκτυπωτή που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα της HP, δεν ενημερώνεται και το λογισμικό HP Photosmart

που ενδεχομένως έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού HP Photosmart, ανατρέξτε στη Βοήθεια λογισμικού του HP Photosmart.

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και άλλα αρχεία από φωτογραφικές μηχανές και κάρτες μνήμης σε υπολογιστή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- [Μεταφορά φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή ή από άλλη συσκευή](#)
- [Μεταφορά φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα μνήμης](#)

Μεταφορά φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή ή από άλλη συσκευή

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή από μια συνδεδεμένη φωτογραφική μηχανή ή συσκευή USB (όπως μονάδα Flash). Για να μεταφέρετε φωτογραφίες η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή και ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας με κατάλληλο καλώδιο USB. Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP Photosmart. Θα πρέπει να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε με λογισμικό επεξεργασίας εικόνων συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού HP Photosmart που συνόδευε τον εκτυπωτή.

Για να μεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
2. Συνδέστε μια φωτογραφική μηχανή τεχνολογίας PictBridge στη θύρα φωτογραφικής μηχανής ή συνδέστε κάποια άλλη συσκευή που περιλαμβάνει τις φωτογραφίες που θέλετε να μεταφέρετε στον εκτυπωτή. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή ή τη συσκευή.
3. Το Κέντρο λειτουργιών HP ανοίγει στον υπολογιστή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Μεταφορά φωτογραφιών** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart.

Μεταφορά φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα μνήμης

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και μη φωτογραφικά αρχεία σε υπολογιστή από κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- [Μεταφορά φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή](#)
- [Μεταφορά μη φωτογραφικών αρχείων από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή](#)
- [Διαγραφή φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα μνήμης](#)

Μεταφορά φωτογραφιών από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης στον υπολογιστή.

Για να μεταφέρετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης στον υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει φωτογραφίες στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.
3. Το Κέντρο λειτουργιών HP ανοίγει στον υπολογιστή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Μεταφορά φωτογραφιών** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart.

Μεταφορά μη φωτογραφικών αρχείων από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποθηκεύσετε μη φωτογραφικά αρχεία από μια κάρτα μνήμης στον υπολογιστή.

Για να μεταφέρετε αρχεία από κάρτα μνήμης σε υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει μη φωτογραφικά αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.
3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP"  στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **HP Photosmart A620 series > Άνοιγμα E:**.



Σημείωση Το γράμμα **E** ενδεχομένως να μην είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου που αντιστοιχεί ο υπολογιστής.

Η Εξερεύνηση των Windows ανοίγει και εμφανίζει τα περιεχόμενα της κάρτας.

4. Μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης σε μια θέση στον υπολογιστή με μεταφορά και απόθεση.



Σημείωση Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows για να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Διαγραφή φωτογραφιών και άλλων αρχείων από κάρτα μνήμης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαγράψετε φωτογραφίες και άλλα αρχεία από μια κάρτα μνήμης.

Για να διαγράψετε φωτογραφίες ή αρχεία από κάρτα μνήμης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης η οποία περιέχει αρχεία στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή.

3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP"  στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **HP Photosmart A620 series > Ανοιγμα Ε:**.

 **Σημείωση** Το γράμμα **Ε** ενδεχομένως να μην είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου που αντιστοιχεί ο υπολογιστής.

Η Εξερεύνηση των Windows ανοίγει και εμφανίζει τα περιεχόμενα της κάρτας.

4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχείο > Διαγραφή**.

Βελτίωση των φωτογραφιών

Το λογισμικό του εκτυπωτή προσφέρει διάφορες δυνατότητες για την ευκολότερη εκτύπωση των ψηφιακών φωτογραφιών και τη βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών:

- Χρησιμοποιήστε τις επιλογές της τεχνολογίας Real Life HP για να βελτιώσετε τις φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP» στη σελίδα 51](#).
- Μπορείτε να επιτύχετε την υψηλότερη ανάλυση με τη "Μέγιστη ανάλυση dpi". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Μέγιστη ανάλυση dpi» στη σελίδα 52](#).

Μάθετε πώς να προσθέτετε επαγγελματικές πινελιές σε ψηφιακές φωτογραφίες:

- Χρησιμοποιήστε προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος για να βελτιώσετε τα εκτυπωμένα χρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων χρώματος» στη σελίδα 54](#).
- Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών» στη σελίδα 60](#).
- Χρησιμοποιήστε το φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper αν θέλετε ένα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί εύκολο στο χειρισμό, με φινιρίσμα που στεγνώνει αμέσως και ανθεκτικό στο νερό, τους λεκέδες, τις δαχτυλιές και την υγρασία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Επιλογή του καλύτερου χαρτιού για συγκεκριμένη εργασία» στη σελίδα 21](#).

Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP

Οι τεχνολογίες HP Real Life βελτιώνουν την ποιότητα των εκτυπωμένων φωτογραφιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη **Βασική** προεπιλεγμένη ρύθμιση εκτύπωσης. Η Βασική ρύθμιση κάνει τις εικόνες που εκτυπώνετε ευκρινέστερες και βελτιώνει την ποιότητα και την καθαρότητα εικόνων χαμηλής ανάλυσης, όπως αυτές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σε **Πλήρης**, εάν οι εικόνες που εκτυπώνετε είναι πολύ σκοτεινές ή πολύ φωτεινές, περιέχουν σκοτεινές περιοχές ή κόκκινα μάτια, ή περιέχουν ξεθωριασμένα χρώματα.

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, εάν προτιμάτε να επεξεργαστείτε μόνοι σας την εικόνα με ένα πρόγραμμα λογισμικού όπως το HP Photosmart.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση τεχνολογιών διόρθωσης φωτογραφίας HP Real Life

1. Ανοίξτε το «[Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)» στη [σελίδα 47](#).
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα τεχνολογιών **διόρθωσης φωτογραφίας HP Real Life**, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη φωτογραφία που εκτυπώνετε.

Μέγιστη ανάλυση dpi

Χρησιμοποιήστε την μέγιστη ανάλυση dpi, για να εκτυπώσετε υψηλής ποιότητας ευκρινείς εικόνες.

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία εκτύπωσης σε μέγιστη ανάλυση dpi, χρησιμοποιήστε την για να εκτυπώσετε εικόνες υψηλής ποιότητας, όπως ψηφιακές φωτογραφίες. Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση μέγιστης ανάλυσης dpi, το λογισμικό του εκτυπωτή εμφανίζει τις βέλτιστες κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) με τις οποίες θα εκτυπώσει ο εκτυπωτής HP Photosmart.

Η εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση dpi διαρκεί περισσότερο από την εκτύπωση με τις άλλες ρυθμίσεις και απαιτεί περισσότερο ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

Για να εκτυπώσετε σε μέγιστη ανάλυση dpi

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)» στη [σελίδα 47](#).
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά**.
3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Περισσότερα** και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.
4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε **Μέγιστη ανάλυση dpi**.



Σημείωση Για να δείτε τη μέγιστη ανάλυση dpi στην οποία θα εκτυπώσει ο HP Photosmart, πατήστε **Ανάλυση**.

5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως τον τύπο χαρτιού ή την ποιότητα εκτύπωσης, κατά την εκτύπωση από υπολογιστή. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Αλλαγή τύπου χαρτιού](#)
- [Αλλαγή μεγέθους χαρτιού](#)
- [Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας](#)
- [Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων χρώματος](#)
- [Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης](#)

Αλλαγή ποιότητας εκτύπωσης

Επιλέξτε την ποιότητα και την ταχύτητα εκτύπωσης για να βελτιστοποιήσετε την εκτύπωση φωτογραφιών.

Για να επιλέξετε ποιότητα και ταχύτητα εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά**.
3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ποιότητας για την εργασία σας.

Ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης

- Η ρύθμιση **Πρόχειρη** παρέχει εκτύπωση πρόχειρης ποιότητας στη μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης ενώ χρησιμοποιείται η λιγότερη δυνατή ποσότητα μελάνης
- Η ρύθμιση **Γρήγορη κανονική** παρέχει εκτύπωση υψηλότερης ποιότητας από τη ρύθμιση "Πρόχειρη" και εκτυπώνει πιο γρήγορα από τη ρύθμιση "Κανονική".
- Η ρύθμιση **Κανονική** παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης και είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των εγγράφων.
- Η ρύθμιση **Βέλτιστη** παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ υψηλής ποιότητας και ταχύτητας εκτύπωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Για την πλειοψηφία των εγγράφων, με τη ρύθμιση "Βέλτιστη" οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται πιο αργά από ότι με τη ρύθμιση "Κανονική".
- Η ρύθμιση **Μέγιστη ανάλυση dpi** βελτιστοποιεί τις κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) που εκτυπώνει ο HP Photosmart. Η εκτύπωση με μέγιστη ανάλυση dpi αργεί περισσότερο από ότι η εκτύπωση με άλλες ρυθμίσεις και απαιτεί πολύ χώρο στο σκληρό δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Μέγιστη ανάλυση dpi»](#) στη σελίδα 52.

 **Σημείωση** Για να δείτε την ανάλυση εκτύπωσης για την επιλεγμένη ποιότητα εκτύπωσης, πατήστε το κουμπί **Ανάλυση** στην καρτέλα **Δυνατότητες**.

Αλλαγή τύπου χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα, να προτιμάτε πάντα το συγκεκριμένο τύπο χαρτιού που ταιριάζει με τα μέσα που χρησιμοποιείτε για την εργασία εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε συγκεκριμένο τύπο χαρτιού

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά**.
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή" αντί για το παράθυρο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας" της εφαρμογής λογισμικού για να επιλέξετε ένα μέγεθος χαρτιού. Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού δεν εμφανίζουν όλα τα μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζει ο εκτυπωτής σας.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
3. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού από την αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος**.
Για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού χωρίς περιθώρια ή επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Χωρίς περιθώρια**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό εκτυπωτή για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία που έχει μορφοποιηθεί για ένα μέγεθος χαρτιού σε κάποιο άλλο μέγεθος χαρτιού. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη αν δεν έχετε διαθέσιμο το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας για διαφορετικό μέγεθος χαρτιού

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)» στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
3. Κάντε κλικ στο **Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού** και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού προς εκτύπωση στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Το μέγεθος του χαρτιού που θα επιλέξετε είναι το μέγεθος στο οποίο θα εκτυπώσετε και όχι το μέγεθος για το οποίο το έγγραφο έχει μορφοποιηθεί.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων χρώματος

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου **Περισσότερες επιλογές χρωμάτων** για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των εκτυπωμένων χρωμάτων.

Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων έχει ως αποτέλεσμα τα χρώματα της εκτυπωμένης εικόνας να είναι διαφορετικά από αυτά που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο τον τρόπο που εκτυπώνεται.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να καθορίσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος:

Για να καθορίσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις χρώματος

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χρώμα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Περισσότερες επιλογές χρωμάτων**.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Περισσότερες επιλογές χρωμάτων".
3. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - Ρυθμίστε τη **Φωτεινότητα**, τον **Κορεσμό** και τον **Τόνο χρώματος**, για να επηρεάσετε τον τρόπο εκτύπωσης των χρωμάτων.
 - Προσαρμόστε τα ρυθμιστικά των επιλογών **Κυανό**, **Ματζέντα**, **Κίτρινο** και **Μαύρο**, για να καθορίσετε το επίπεδο του κάθε χρώματος που χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση.

 **Σημείωση** Όταν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρώματος, οι αλλαγές θα εμφανιστούν στο πλαίσιο Προεπισκόπησης.

4. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις χρώματος, πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Βοήθεια Τι είναι;](#)» στη σελίδα 48.

Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης

Εκτός από τις συντομεύσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιμες στη λίστα "Συντομεύσεις εκτύπωσης" στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις εκτύπωσης για εξοικονόμηση χρόνου και διασφάλιση σταθερά καλών εργασιών εκτύπωσης.

Εάν π.χ. εκτυπώνετε συχνά σε διαφάνειες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση εκτύπωσης επιλέγοντας τη συντόμευση "Εκτύπωση παρουσίασης", να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού σε Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη συντόμευση με ένα νέο όνομα, π.χ. Παρουσιάσεις με διαφάνειες. Αφότου δημιουργήσετε τη συντόμευση εκτύπωσης, απλώς επιλέξτε την όταν εκτυπώνετε σε διαφάνειες, αντί να αλλάζετε κάθε φορά τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"](#)» στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
3. Στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε μια συντόμευση εκτύπωσης.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης για την επιλεγμένη συντόμευση εκτύπωσης.

4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε αυτές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη νέα συντόμευση εκτύπωσης.
5. Στο πλαίσιο **Πληκτρολογήστε εδώ το όνομα της νέας συντόμευσης** πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα συντόμευση εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
Η συντόμευση εκτύπωσης προστίθεται στη λίστα.

Για να διαγράψετε μια συντόμευση εκτύπωσης

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
3. Στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε τη συντόμευση εκτύπωσης που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.
Η συντόμευση εκτύπωσης αφαιρείται από τη λίστα.

 **Σημείωση** Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τις συντομεύσεις εκτύπωσης που έχετε δημιουργήσει. Οι αρχικές συντομεύσεις της HP δεν διαγράφονται.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου στον υπολογιστή πριν το εκτυπώσετε. Αν το αποτέλεσμα της προεπισκόπησης της εκτύπωσης δεν σας ικανοποιεί, κλείστε το παράθυρο προεπισκόπησης και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές στο έγγραφο ή στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, δείτε [«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 52.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός εγγράφου προς εκτύπωση

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά** ή την καρτέλα **Χρώμα**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προβολή προεπισκόπησης πριν από την εκτύπωση**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **ΟΚ**.
Προτού ξεκινήσει η εκτύπωση του εγγράφου, εμφανίζεται η προεπισκόπηση.
5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε **ΟΚ** για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
 - Επιλέξτε **Άκυρο** για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης. Προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης προτού εκτυπώσετε το έγγραφο.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορους τύπους φωτογραφιών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- [Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια](#)
- [Εκτύπωση καρτ-ποστάλ](#)
- [Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών](#)
- [Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών](#)
- [Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης](#)

Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια

Χρησιμοποιήστε την επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια για να εκτυπώσετε έως τις άκρες του χαρτιού.

Οδηγίες

- Για συμβουλές προκειμένου να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα στις εκτυπώσεις, δείτε [«Βελτίωση φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 51.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 97.

Προετοιμασία για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

 **Σημείωση** Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε ένα πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία, όπως το λογισμικό HP Photosmart.
2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.

4. Στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** και, στη συνέχεια, κάντε τις παρακάτω επιλογές:

- **Ποιότητα εκτύπωσης: Κανονική ή Βέλτιστη**



Σημείωση Για ποιότητα μέγιστης ανάλυσης dpi, επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά** και κάντε κλικ στην επιλογή **Μέγιστη ανάλυση dpi** στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.

- **Τύπος χαρτιού:** Έναν κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Ένα κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού χωρίς περίγραμμα
 - **Προσανατολισμός: Κατακόρυφος ή Οριζόντιος**
5. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη ρύθμιση για τις επιλογές τεχνολογίας HP Real Life. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP» στη σελίδα 51](#).
6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Εάν εκτυπώσατε σε φωτογραφικό χαρτί με αποσπώμενη προεξοχή, αφαιρέστε την προεξοχή για να μην έχει το έγγραφό σας καθόλου περίγραμμα.



Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Βοήθεια Τι είναι;» στη σελίδα 48](#).

Σχετικά θέματα

[«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης» στη σελίδα 52](#)

Εκτύπωση φωτογραφιών με περιθώρια

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, ανατρέξτε στη σελίδα [«Βελτίωση φωτογραφιών» στη σελίδα 51](#).
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή» στη σελίδα 97](#).

Προετοιμασία για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

 **Σημείωση** Εάν το λογισμικό σας περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε τη φωτογραφία σε ένα πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία, όπως το λογισμικό HP Photosmart.
2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
4. Στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε **Εκτύπωση φωτογραφιών με λευκό περίγραμμα** και, στη συνέχεια, κάντε τις παρακάτω επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Κανονική ή Βέλτιστη

 **Σημείωση** Για ποιότητα μέγιστης ανάλυσης dpi, επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά** και κάντε κλικ στην επιλογή **Μέγιστη ανάλυση dpi** στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.

- **Τύπος χαρτιού:** Ένα κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Ένα κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος
5. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη ρύθμιση για τις επιλογές τεχνολογίας HP Real Life. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP»](#) στη σελίδα 51.
 6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Βοήθεια Τι είναι;»](#) στη σελίδα 48.

Σχετικά θέματα

[«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 52

Εκτύπωση καρτ-ποστάλ

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 97.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 97.

Προετοιμασία για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε κάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά** και, στη συνέχεια, καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε **περισσότερα**, **Ειδικό χαρτί** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο κάρτας.
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** **Κανονική** ή **Βέλτιστη**
 - **Μέγεθος:** Ένα κατάλληλο μέγεθος κάρτας
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Βοήθεια Τι είναι:»](#) στη σελίδα 48.

 **Σημείωση** Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει χαρτί, βλ. [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21 για βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σχετικά θέματα

[«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 52

Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών**Οδηγίες**

- Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία που είναι ήδη ασπρόμαυρη δε χρειάζεται να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρώματος. Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες για τον τύπο και το μέγεθος της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [«Εκτύπωση από υπολογιστή»](#) στη σελίδα 47 για μερικές βασικές επιλογές εκτύπωσης φωτογραφιών.
- Για να εκτυπώσετε μια έγχρωμη φωτογραφία ως ασπρόμαυρη, χρησιμοποιήστε την επιλογή χρώματος **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.

Για να εκτυπώσετε σε κλίμακα του γκρι

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών

Για πραγματική πανοραμική εκτύπωση, πρέπει να έχετε βγάλει μια πανοραμική φωτογραφία. Επίσης, χρησιμοποιήστε χαρτί panorama HP 10 x 30 εκ. (4 x 12 ίντσες).

Για να δημιουργήσετε ένα πανόραμα από μη πανοραμική φωτογραφία, δείτε την ενότητα σχετικά με τις πανοραμικές φωτογραφίες του [«Εργασίες ειδικής εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 40.

Οδηγίες

- Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εκτύπωσης φωτογραφιών, δείτε [«Βελτίωση φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 51.
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί δεν είναι κυματιστό ή δεν έχει τσαλακωθεί.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 97.
- Για μέγιστη αντοχή των χρωμάτων, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper.

Προετοιμασία για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

 **Σημείωση** Εάν το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει τη λειτουργία εκτύπωσης φωτογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραμμα. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε **Φωτογραφική εκτύπωση χωρίς περιθώρια** ή **Φωτογραφική εκτύπωση με λευκά περιθώρια** στην αναπτυσσόμενη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης** και στη συνέχεια ορίστε τις παρακάτω επιλογές:
 - **Ποιότητα εκτύπωσης:** Βέλτιστη
 - **Τύπος χαρτιού:** Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού
 - **Μέγεθος χαρτιού:** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού panorama χωρίς περιθώρια
 - **Προσανατολισμός:** Κατακόρυφος ή Οριζόντιος

3. Καθορίστε κατάλληλα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - [«Επιλογές τεχνολογίας Real Life HP»](#) στη σελίδα 51
 - [«Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων χρώματος»](#) στη σελίδα 54
 - [«Εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών»](#) στη σελίδα 60
4. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
Χρησιμοποιήστε τη Βοήθεια "Τι είναι;" για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε δυνατότητα στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Βοήθεια Τι είναι;»](#) στη σελίδα 48.

Σχετικά θέματα

[«Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για εργασία εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 52

Εκτύπωση σε κάρτες ευρετηρίου και άλλα μικρά μέσα εκτύπωσης

Οδηγίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες και μικρά μέσα εκτύπωσης τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους χαρτιού του εκτυπωτή.
- Όταν τοποθετείτε μέσα εκτύπωσης, μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προδιαγραφές εκτυπωτή»](#) στη σελίδα 97.
- Η ποιότητα εκτύπωσης ελαττώνεται όταν εκτυπώνετε σε απλό χαρτί, όπως είναι οι κάρτες ευρετηρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος. Η εκτύπωση σε απλό χαρτί είναι χρήσιμη για εργασίες εκτύπωσης όπως είναι οι πρόχειρες εκτυπώσεις, στις οποίες η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι σημαντική.

Προετοιμασία για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21.

Εκτύπωση

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Χαρακτηριστικά** και, στη συνέχεια, καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - **Τύπος χαρτιού:** Απλό χαρτί
 - **Μέγεθος:** Ένα κατάλληλο μέγεθος κάρτας
3. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια "Τι είναι;" για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Βοήθεια Τι είναι;»](#) στη σελίδα 48.

 **Σημείωση** Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει χαρτί, βλ. [«Βασικές πληροφορίες για το χαρτί»](#) στη σελίδα 21 για βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λογισμικό HP Photosmart

Το λογισμικό HP Photosmart συντονίζει τις λειτουργίες των συσκευών απεικόνισης HP: σαρωτές, φωτογραφικές μηχανές, εκτυπωτές και συσκευές all-in-one. Ανάλογα με τις συσκευές που έχετε εγκαταστήσει και τις δυνατότητές τους, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλα άτομα ψηφιακές εικόνες.

Οργάνωση, επεξεργασία και κοινή χρήση ψηφιακών εικόνων με δημιουργικούς τρόπους

Εάν εκτελέσατε την προεπιλεγμένη εγκατάσταση για το λογισμικό του εκτυπωτή, εγκαταστήσατε επίσης και το λογισμικό Photosmart Essential. Το λογισμικό αυτό σας επιτρέπει να εκτελέσετε εύκολα τις εξής εργασίες:

- Εκτύπωση φωτογραφιών και ψηφιακών εικόνων
- Μεταφορά εικόνων από μια φωτογραφική μηχανή ή μια κάρτα μνήμης
- Επεξεργασία εικόνων
- Διαμοιρασμός φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart.

6 Συντήρηση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει βασικές διαδικασίες συντήρησης που μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον εκτυπωτή σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να παράγει φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

- [Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"](#)
- [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#)
- [Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης](#)
- [Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού](#)
- [Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)
- [Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα](#)
- [Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης](#)
- [Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας](#)
- [Εκτύπωση δείγματος σελίδας](#)
- [Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP"](#)

Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"

Η εργαλειοθήκη περιέχει χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της απόδοσης του εκτυπωτή.

- [Άνοιγμα της Εργαλειοθήκης](#)
- [Χρήση της Εργαλειοθήκης](#)

Άνοιγμα της Εργαλειοθήκης

Από τη γραμμή εργασιών των Windows

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" .
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο σωστός εκτυπωτής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Ρυθμίσεις** στο Κέντρο λειτουργιών HP.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης > Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

Χρήση της Εργαλειοθήκης

Χρησιμοποιήστε την **Εργαλειοθήκη** για να κάνετε τα εξής:

- «[Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 66
- «[Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 70
- «[Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας](#)» στη σελίδα 69
- «[Εκτύπωση δείγματος σελίδας](#)» στη σελίδα 70
- «[Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού](#)» στη σελίδα 67
- «[Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης](#)» στη σελίδα 69
- «[Διαμόρφωση ρυθμίσεων Bluetooth](#)» στη σελίδα 31

Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης

Ο εκτυπωτής ευθυγραμμίζει αυτόματα το νέο δοχείο μελάνης μετά την εγκατάστασή του. Μπορείτε ακόμη να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης και σε άλλες περιπτώσεις για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Ενδείξεις για την ανάγκη μη αυτόματης ευθυγράμμισης του δοχείου μελάνης είναι, μεταξύ άλλων, η πλάγια εκτύπωση εγγράφων, η μη ικανοποιητική εκτύπωση χρωμάτων και η κακή ποιότητα εκτύπωσης.

Για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, και έπειτα αγγίξτε **Cartridge** (Δοχείο μελάνης).
3. Αγγίξτε **Align Cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης από συνδεδεμένο υπολογιστή

1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"](#)» στη σελίδα 65.
3. Κάντε κλικ στο **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.
4. Κάντε κλικ στο **Ευθυγράμμιση** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης

Εάν λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τις εκτυπωμένες σελίδες ή αν περιέχουν λωρίδες μελανιού, ενδέχεται η στάθμη μελανιού στο δοχείο μελάνης να είναι χαμηλή ή να χρειάζεται καθαρισμός.

⚠ **Προσοχή** Καθαρίστε το δοχείο μελάνης μόνο εάν είναι απαραίτητο. Όταν τις καθαρίζετε χωρίς λόγο, σπαταλάτε μελάνι και μειώνετε τη διάρκεια ζωής του δοχείου.

Εάν το δοχείο μελάνης δεν έχει χαμηλή στάθμη μελανιού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε το δοχείο είτε από τον εκτυπωτή ή από συνδεδεμένο υπολογιστή:

Για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής, και έπειτα αγγίξτε **Cartridge** (Δοχείο μελάνης).
2. Αγγίξτε **Clean Cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης από συνδεδεμένο υπολογιστή

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"](#)» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Καθαρισμός δοχείου μελάνης**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Καθαρισμός**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν μετά τον καθαρισμό εξακολουθούν να λείπουν γραμμές ή κουκκίδες από τα έγγραφα, αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης.

Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού

Μπορείτε να δείτε το υπολογιζόμενο επίπεδο μελάνης στο δοχείο μελανιού που είναι τοποθετημένο στον εκτυπωτή, είτε από συνδεδεμένο υπολογιστή είτε από τον ίδιο τον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, χρησιμοποιείται μελάνη από τα δοχεία για διάφορους σκοπούς, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τη συσκευή και τα δοχεία μελάνης για εκτύπωση, καθώς και για τη συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια και ομαλή τη ροή της μελάνης. Επιπλέον, μετά τη χρήση του δοχείου, ενδέχεται να παραμείνουν σε αυτό υπολείμματα μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/inkusage.

Για να δείτε την υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού στο δοχείο μελάνης από τον ίδιο τον εκτυπωτή

- ▲ Ελέγξτε το εικονίδιο στάθμης μελανιού στη γραμμή κατάστασης του εκτυπωτή που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης αφής.
Το εικονίδιο στάθμης μελανιού εμφανίζει την υπολογιζόμενη ποσότητα μελανιού που παραμένει στο δοχείο (100%, 75%, 50%, 25%, και σχεδόν άδειο):

	100%
	75%
	50%
	25%
	Χαμηλή στάθμη μελανιού (λιγότερο από 25%).

Για να δείτε την υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού στο δοχείου μελάνης από συνδεδεμένο υπολογιστή

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού**.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης

Χρησιμοποιήστε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες.

Τα μελάνια HP Vivera παρέχουν φωτογραφίες μεγάλης πιστότητας και με εξαιρετική αντοχή στο ξεθώριασμα των χρωμάτων, με αποτέλεσμα να χρώματα να παραμένουν ζωντανά για καιρό. Τα μελάνια HP Vivera έχουν ειδική σύσταση και έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ποιότητα, την καθαρότητα και την αντοχή στο ξεθώριασμα.

⚠ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα δοχεία μελάνης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η HP δεν συνιστά τη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP. Τυχόν ζημιά που οφείλεται στη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP δεν καλύπτεται από την εγγύηση της HP.

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε τα δοχεία μελάνης πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία με έντονο ροζ χρώμα από το δοχείο.



Σημείωση Μην ακουμπήσετε τις επαφές χάλκινου χρώματος στο δοχείο μελάνης.

4. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
5. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινου χρώματος επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
6. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
Ο εκτυπωτής ξεκινά την ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 66.
Ανακυκλώστε το παλιό δοχείο. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Αφαίρεση μελάνης από το δέρμα και τα ρούχα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αφαιρέσετε τη μελάνη από το δέρμα και τα ρούχα:

Επιφάνεια	Αφαίρεση
Δέρμα	Πλύνετε την περιοχή με ένα σκληρό σαπούνι.
Λευκά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας λευκαντικό με χλώριο.
Χρωματιστά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας αφρώδη αμωνία.

△ **Προσοχή** Να χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό για την αφαίρεση της μελάνης από τα υφάσματα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εμποτίσει τη μελάνη στο ύφασμα.

Λήψη πληροφοριών παραγγελίας κεφαλής εκτύπωσης

Για να δείτε τις πληροφορίες παραγγελίας κεφαλών εκτύπωσης και να παραγγείλετε κεφαλές ηλεκτρονικά

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού**.
3. Κάντε κλικ στο **Πληροφορίες κεφαλών εκτύπωσης**.
Αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί **Ηλεκτρονική αγορά** για να παραγγείλετε κεφαλές ηλεκτρονικά.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Οι πληροφορίες της δοκιμαστικής σελίδας μπορεί να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τη στάθμη του μελανιού, για την απόδοση των κεφαλών εκτύπωσης ή των δοχείων μελανιού, το σειριακό αριθμό του εκτυπωτή κτλ. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα είτε από τον εκτυπωτή, ή, εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή, από το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα από τον εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
2. Αγγίξτε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Print Test Page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας).

Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα από έναν υπολογιστή

- 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
- 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευών**.
- 3. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.
- 4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση σελίδας**.

Εκτύπωση δείγματος σελίδας

Εκτυπώστε ένα δείγμα για να ελέγξετε την ποιότητα εκτύπωσης φωτογραφιών και για να βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Για να εκτυπώσετε ένα δείγμα σελίδας από τον εκτυπωτή

- 1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
- 2. Αγγίξτε **Tools** (Εργαλεία) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Print Sample Page** (Εκτύπωση δείγματος σελίδας).

Για να εκτυπώσετε ένα δείγμα σελίδας από έναν υπολογιστή

- 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου “Εργαλειοθήκη”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Πλαίσιο διαλόγου "Εργαλειοθήκη"» στη σελίδα 65.
- 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευών**.
- 3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση σελίδας δείγματος**.
- 4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση σελίδας**.

Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP"

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή, εμφανίζεται το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" στη γραμμή εργασιών των Windows. Το εικονίδιο αυτό σας βοηθά να εκτελέσετε μια σειρά εργασιών.

Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" δείχνει την κατάσταση του εκτυπωτή.

	Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" έχει ένα πράσινο σημάδι επιλογής όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.
	Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" έχει ένα θαυμαστικό όταν υπάρχει σφάλμα. Εμφανίζεται επίσης ένα μήνυμα σφάλματος. Κάντε κλικ στο μήνυμα σφάλματος ή στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" για να επιστρέψει το εικονίδιο σε κατάσταση αδράνειας.

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" για να ανοίξετε το Κέντρο λειτουργιών HP.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" για να επιλέξετε από τα παρακάτω στοιχεία μενού:
 - **HP Photosmart A620 series > Πληροφορίες:** Δείτε την έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, τους εγκατεστημένους εκτυπωτές και το όνομα και τον σειριακό αριθμό του εκτυπωτή.
 - **Εκκίνηση/Εμφάνιση του Κέντρου λειτουργιών HP:** Ανοίγει το Κέντρο λειτουργιών HP.
 - **Πληροφορίες:** Εμφανίζει την έκδοση του εικονιδίου "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP".
 - **Κλείσιμο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP:** Καταργεί το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" από τη γραμμή εργασιών των Windows. Το εικονίδιο εμφανίζεται ξανά όταν επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - **HP Photosmart A620 series > Προβολή κατάστασης:** Περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- Όλες οι συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή είναι ασφαλείς.
- Χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή.

🔗 **Συμβουλή** Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ποδιών) ή μικρότερο. Η χρήση μακρύτερου καλωδίου USB μπορεί να προκαλέσει σφάλματα.

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τον εκτυπωτή HP Photosmart A620 series.

- [Θέματα εγκατάστασης λογισμικού](#)
- [Θέματα εκτύπωσης και υλικού](#)
- [Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth](#)
- [Μηνύματα συσκευής](#)

Θέματα εγκατάστασης λογισμικού

- [Το λογισμικό του εκτυπωτή δεν εγκαταστάθηκε με επιτυχία](#)
- [Ένα ή περισσότερα στοιχεία συστήματος δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος](#)
- [Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση από το CD του HP Photosmart.](#)
- [Εμφανίστηκε το μήνυμα "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή σε Dot4"](#)
- [Λείπει το λογισμικό HP Photosmart](#)

Το λογισμικό του εκτυπωτή δεν εγκαταστάθηκε με επιτυχία

Αιτία: Ενδέχεται να υπάρχει διένεξη με την εφαρμογή προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε ή με μια άλλη εφαρμογή λογισμικού που εκτελείται στο παρασκήνιο στον υπολογιστή και για αυτόν το λόγο η εγκατάσταση του λογισμικού δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Λύση:

1. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:
 - α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα > HP > HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών**.
 - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
2. Σταματήστε ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε ενεργή εφαρμογή προστασίας από ιούς.

3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού.
4. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

Ένα ή περισσότερα στοιχεία συστήματος δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Αιτία: Ένα στοιχείο του συστήματος του υπολογιστή δεν πληροί τις ελάχιστες ή τις προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος.

Λύση:

- Ένας κόκκινος κύκλος στο παράθυρο διαλόγου **Απαιτήσεις συστήματος** δηλώνει το τμήμα του συστήματος που δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του λογισμικού. Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για το συγκεκριμένο στοιχείο. Τροποποιήστε ή αναβαθμίστε το συγκεκριμένο στοιχείο.
- Ένα κίτρινο τρίγωνο στο παράθυρο διαλόγου **Απαιτήσεις συστήματος** δηλώνει το στοιχείο που δεν ανταποκρίνεται στις προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος. Η HP συνιστά τις προτεινόμενες προδιαγραφές συστήματος για βέλτιστη απόδοση. Πατήστε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.

Εάν η ανάλυση της οθόνης δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος ή έχει μικρότερη ρύθμιση, αυξήστε την ανάλυση:

1. Στο παράθυρο διαλόγου **Απαιτήσεις συστήματος**, κάντε κλικ στο κουμπί **Άκυρο**.
2. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε **Ιδιότητες**.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις**.
4. Ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης στην επιλογή **800 x 600** ή ανώτερη.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
6. Πατήστε **Ναι** για να αποδεχθείτε τις αλλαγές.
7. Πατήστε **Επανάληψη** για να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν η εγκατάσταση δεν συνεχιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί **Άκυρο** και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση από το CD του HP Photosmart.

Αιτία:

- Ενδέχεται η εφαρμογή αναπαραγωγής CD ή το σύστημα να μην έχει οριστεί στην επιλογή **Αυτόματη αναπαραγωγή**.
- Το CD δεν τοποθετήθηκε σωστά.
- Το CD ή η μονάδα CD-ROM ίσως είναι κατεστραμμένα.

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γρατζουνιές ή βρωμιές στο CD. Εάν υπάρχουν βρωμιές στο CD, καθαρίστε το με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα δίχως χνούδι.
 - Τοποθετήστε ξανά το CD και ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Μεταβείτε στη μονάδα CD-ROM.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο HP Photosmart CD για να το ανοίξετε.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- Τοποθετήστε ένα CD το οποίο γνωρίζεται ότι αναπαράγεται αυτόματα. Εάν δε γίνει αυτόματη αναπαραγωγή αυτού του CD, ίσως η μονάδα CD-ROM χρειάζεται επισκευή.
 - Εάν άλλα CD λειτουργούν ενώ το HP Photosmart CD δε λειτουργεί, ίσως έχει καταστραφεί το CD. Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού του εκτυπωτή από την τοποθεσία www.hp.com/support.
-

Εμφανίστηκε το μήνυμα "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή σε Dot4"

Αιτία: Ενδέχεται το λογισμικό του εκτυπωτή να μην έχει εγκατασταθεί σωστά.

Λύση:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στον υπολογιστή και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Εάν το πρόβλημα δε λυθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
 2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:
 - α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα > HP > HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών**.
 - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
 3. Όταν η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρωθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον.
 6. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
-

Λείπει το λογισμικό HP Photosmart

Αιτία: Το λογισμικό HP Photosmart δεν έχει εγκατασταθεί.

Λύση: Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Photosmart που συνοδεύει τη συσκευή HP Photosmart. Εάν έχει εγκατασταθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart

1. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος "Ρύθμιση".
2. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Εγκατάσταση περαιτέρω λογισμικού** για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία του HP Photosmart.

Θέματα εκτύπωσης και υλικού

- [Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε](#)
- [Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε](#)
- [Ο οδηγός εντοπισμού νέου υλικού δεν αναγνώρισε τον εκτυπωτή ενώ ήταν συνδεδεμένος στον υπολογιστή](#)
- [Ο Οδηγός νέου υλικού δεν εμφανίστηκε όταν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέθηκαν με ένα καλώδιο USB](#)
- [Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών των Windows](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB](#)
- [Εμφανίστηκε ένας μικρός κόκκινος κύκλος στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" στη γραμμή εργασιών των Windows](#)
- [Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή"](#)
- [Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει φωτογραφίες χωρίς περιθώριο όταν γίνεται εκτύπωση χωρίς υπολογιστή.](#)
- [Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης](#)
- [Η εκτύπωση είναι πολύ αργή](#)
- [Η εκτύπωση είναι κυματιστή ή τσαλακωμένη](#)
- [Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα](#)
- [Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιμάζεται να εκτυπώσει.](#)
- [Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση](#)
- [Κακή ποιότητα εκτύπωσης](#)
- [Η εκτύπωση των φωτογραφιών εμφανίζεται κομμένη στις άκρες](#)
- [Η εκτύπωση δεν εμφανίζεται όπως θα έπρεπε](#)

Η εκτύπωση δεν εμφανίστηκε

Αιτία: Κατά την εκτύπωση σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού.

Λύση: Δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
 - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έπειτα προσεκτικά προς τα κάτω το δίσκο εισόδου μέχρι να ανοίξει περισσότερο. Μην προσπαθήσετε να το τραβήξετε σε πλήρως οριζόντια θέση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.
 - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
 - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξαγεί αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή διακόπηκε

Αιτία:

- Ο υπολογιστής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.
- Ο εκτυπωτής ίσως να είναι απενεργοποιημένος.
- Ο εκτυπωτής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.
- Ίσως χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή θέση σύνδεσης η οποία έχει συνδεδεμένες πολλές συσκευές. Η πρόσβαση σε άλλη συσκευή μπορεί να διακόψει προσωρινά την επικοινωνία με τον εκτυπωτή.

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια τόσο στον υπολογιστή όσο και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- Περιμένετε έως ότου δε γίνεται πλέον πρόσβαση στην άλλη συσκευή ή συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.
Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου HP Photosmart, πατήστε **Επανάληψη** για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Ο οδηγός εντοπισμού νέου υλικού δεν αναγνώρισε τον εκτυπωτή ενώ ήταν συνδεδεμένος στον υπολογιστή

Αιτία: Συνδέσατε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό ή πριν το λογισμικό σας ζητήσει να συνδεθείτε.

Λύση:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή και κλείστε τον οδηγό εντοπισμού νέου υλικού.
2. Τοποθετήστε στον υπολογιστή το CD HP Photosmart που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Όταν εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης, πατήστε **Άκυρο**.
3. Από το μενού **Έναρξη**, πατήστε **Εκτέλεση**.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Αναζήτηση** και μεταβείτε στη μονάδα CD-ROM.
5. Επιλέξτε το αρχείο **Uninstaller.bat** και πατήστε **Άνοιγμα**.
6. Πατήστε **OK** για να εκκινήσετε το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης.
7. Πατήστε **Συνέχεια** για να καταργήσετε την εγκατάσταση των αρχείων που δημιουργήθηκαν όταν συνδέσατε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.
8. Πατήστε **Επανεκκίνηση**. Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφαιρέστε το CD του HP Photosmart και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.

Ο Οδηγός νέου υλικού δεν εμφανίστηκε όταν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέθηκαν με ένα καλώδιο USB

Αιτία: Ίσως δεν χρησιμοποιείτε κατάλληλη έκδοση των Windows ή ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο USB ή τη σύνδεση του καλωδίου USB.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή είναι κατάλληλη έκδοση των Windows και ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή με καλώδιο USB.

Εάν το πρόβλημα δε λυθεί, δοκιμάστε τα εξής:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:
 - α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα >HP > HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών**.
 - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
3. Όταν η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρωθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
4. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον.
6. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Το εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών των Windows

Αιτία: Μπορεί να έχετε επιλέξει **Κλείσιμο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP** από το μενού όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" στη γραμμή εργασιών των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εικονίδιο παρακολούθησης ψηφιακής απεικόνισης HP»](#) στη σελίδα 70.

Λύση: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωνε όταν συνδέθηκε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB μέσω μιας άλλης συσκευής USB

Αιτία: Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή διακόπηκε από μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο δισκίο.

Λύση:

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 2. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στον υπολογιστή και στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
 4. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB (συμπεριλαμβανομένου του δισκίου) από τον υπολογιστή.
 5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 6. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, επαναλάβετε τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.
-

Εμφανίστηκε ένας μικρός κόκκινος κύκλος στο εικονίδιο "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP" στη γραμμή εργασιών των Windows

Αιτία: Υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης ή επικοινωνίας μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

Λύση:

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
 3. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB (συμπεριλαμβανομένου του δισκίου) από τον υπολογιστή.
 4. Εάν χρησιμοποιείτε δισκίο USB για να συνδέσετε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από το δισκίο USB και συνδέστε τον απευθείας στον υπολογιστή για να επιβεβαιώσετε ότι επικοινωνούν.
 5. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε το έγγραφο. Αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πρόβλημα, επαναλάβετε τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.
-

Εμφανίστηκε το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή"

Αιτία:

- Ενδέχεται να υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.
- Το λογισμικό δεν ήταν δυνατό να αναγνωρίσει τον εκτυπωτή επειδή η σύνδεση USB του εκτυπωτή μπορεί να είναι ελαττωματική.

Λύση:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή.
3. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα.
4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή.
5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
6. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB και καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή:
 - α. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Προγράμματα > HP > HP Photosmart A620 series > Κατάργηση εγκατάστασης συσκευών**.
 - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
8. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Μη συνδέσετε το καλώδιο USB στον εκτυπωτή μέχρι να σας ζητηθεί.

Εάν το μήνυμα "Άγνωστη συσκευή" εξακολουθεί να εμφανίζεται, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.hp.com/support για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

Ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία δεν εκτυπώθηκαν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης

Αιτία: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή ίσως διαφέρουν από αυτές στην εφαρμογή λογισμικού. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης της εφαρμογής λογισμικού υπερέχουν έναντι των ρυθμίσεων που επιλέγετε στον εκτυπωτή.

Λύση: Από το μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση** και στη συνέχεια **Ιδιότητες** για να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει φωτογραφίες χωρίς περιθώριο όταν γίνεται εκτύπωση χωρίς υπολογιστή.

Αιτία: Η επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια ίσως είναι απενεργοποιημένη.

Λύση: Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής και έπειτα πιέστε το κάτω βέλος μετακίνησης για να μετακινηθείτε στο μενού "Προτιμήσεις".
2. Αγγίξτε **Preferences** (Προτιμήσεις).

3. Εάν η επιλογή **Borderless** (Χωρίς περιθώρια) έχει τεθεί σε **Off** (Απενεργοποίηση), αγγίξτε την επιλογή **Borderless** (Χωρίς περιθώρια) για να την ενεργοποιήσετε.
4. Αγγίξτε δύο φορές το εικονίδιο  στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τα μενού.

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης

Αιτία: Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι κλειδωμένη.

Λύση: Αν η κάρτα μνήμης διαθέτει διακόπτη κλειδώματος, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος.

Η εκτύπωση είναι πολύ αργή

Αιτία:

- Ίσως εκτυπώνετε μια εικόνα υψηλής ανάλυσης. Θα χρειαστεί περισσότερη ώρα για την εκτύπωσή της.
- Ενδεχομένως να έχετε επιλέξει **Μέγιστη ανάλυση dpi**.
- Ίσως έχουν εξαντληθεί οι πόροι του συστήματος. Ενδεχομένως στο παρασκήνιο να εκτελείται μια συνομιλία, να κάνετε λήψη μουσικής από το Internet ή να εκτελείται ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς.
- Ίσως το λογισμικό εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε να χρειάζεται ενημέρωση.

Λύση:

- Στην καρτέλα **Δυνατότητες** στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή", ορίστε την ποιότητα εκτύπωσης στην τιμή **Βέλτιστη** ή **Κανονική** αντί για **Μέγιστη ανάλυση dpi** και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε.
- Δείτε «[Προβολή της υπολογιζόμενης στάθμης μελανιού](#)» στη [σελίδα 67](#) για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της στάθμης μελανιού στο δοχείο μελάνης. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται.

- Δείτε «[Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού εκτυπωτή](#)» στη [σελίδα 48](#) για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού του εκτυπωτή. Για να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού, επιλέξτε **Πληροφορίες** από το εικονίδιο

"Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP"  στη γραμμή εργασιών.

Για να βελτιώσετε τους πόρους του συστήματος, κλείστε όλα τα προγράμματα που είναι ανοικτά εκτός από την Εξερεύνηση των Windows και το Systray και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε:

Για να βελτιώσετε τους πόρους συστήματος

1. Πατήστε **Ctrl+Alt+Delete**.
2. Επιλέξτε όλα τα προγράμματα εκτός από την Εξερεύνηση των Windows και το Systray. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl** ή **Shift** για να επιλέξετε περισσότερα προγράμματα.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Τέλος εργασίας**. Εάν εμφανιστεί ένα δεύτερο μήνυμα, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί **Τέλος εργασίας**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 έως ότου κλείσουν όλα τα προγράμματα εκτός από την Εξερεύνηση των Windows και το Systray.
5. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε.

Η εκτύπωση είναι κυματιστή ή τσαλακωμένη

Αιτία: Η εργασία που εκτυπώνετε χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ποσότητα μελανιού από το κανονικό.

Λύση: Μειώστε τον κορεσμό μελανιού από το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή"»](#) στη σελίδα 47.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Περισσότερες επιλογές χρωμάτων**.
4. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις μελανιού μετακινώντας το ρυθμιστικό **Κορεσμός** προς την ένδειξη **Ατονο**.
5. Δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε.

Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα

Αιτία: Μπορεί να έχει τελειώσει το μελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης.

Λύση: Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας»](#) στη σελίδα 69. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης»](#) στη σελίδα 68.

Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιμάζεται να εκτυπώσει.

Αιτία: Ο εκτυπωτής ίσως είναι εκτεθειμένος άμεσα σε ηλιακό φως, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία του αυτόματου ανιχνευτή χαρτιού.

Λύση: Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

Μέρη του εγγράφου λείπουν ή εκτυπώνονται σε λάθος θέση

Αιτία:

- Ίσως έχετε επιλέξει λάθος προσανατολισμό χαρτιού.
- Ίσως έχετε επιλέξει λάθος μέγεθος χαρτιού.

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό προσανατολισμό στην καρτέλα **Δυνατότητες** στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης".
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό μέγεθος χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [«Αλλαγή μεγέθους χαρτιού»](#) στη σελίδα 54.

Κακή ποιότητα εκτύπωσης

Αιτία:

- Ίσως έχετε μεγεθύνει τη φωτογραφία πάρα πολύ.
- Μπορεί να έχει τελειώσει το μελάνι στην κεφαλή εκτύπωσης.
- Ίσως δε χρησιμοποιείτε τον καλύτερο τύπο χαρτιού για την εργασία.
- Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.
- Ίσως έχετε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
- Ίσως χρειάζεται να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

Λύση:

- Μειώστε τη μεγέθυνση.
- Εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας»](#) στη σελίδα 69. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης»](#) στη σελίδα 68.

-
- Ελέγξτε τη στάθμη μελανιού του δοχείου μελάνης από την καρτέλα **Υπολογιζόμενη στάθμη μελανιού** στην "Εργαλειοθήκη". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Εργαλειοθήκη»](#) στη σελίδα 65.
 - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν τύπο χαρτιού κατάλληλο για τον εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί της HP για καλύτερα αποτελέσματα.
 - Επιλέξτε χαρτί ειδικά σχεδιασμένο για το μέσο που εκτυπώνετε αντί για απλό χαρτί. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper για καλύτερα αποτελέσματα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω.

- Μειώστε το μέγεθος της εικόνας και δοκιμάστε ξανά να εκτυπώσετε. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση.
- Από την καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευών** στην Εργαλειοθήκη, πατήστε το κουμπί **Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης**.

Η εκτύπωση των φωτογραφιών εμφανίζεται κομμένη στις άκρες

Αιτία: Ίσως χρησιμοποιήσατε το παράθυρο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας" της εφαρμογής λογισμικού για να επιλέξετε το μέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού.

Λύση: Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού από την καρτέλα **Δυνατότητες** στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτυπωτή".

Η εκτύπωση δεν εμφανίζεται όπως θα έπρεπε

Αιτία: Ίσως το χαρτί έχει σημάδια, σκισίματα ή ζάρες ή είναι σκουρόχρωμο ή περιέχει μεταλλικές ίνες.

Λύση: Εάν το χαρτί είναι κατεστραμμένο, σκουρόχρωμο ή περιέχει μεταλλικές ίνες, ενδέχεται ο ανιχνευτής να μην μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι καθαρό, χωρίς σκισίματα ή ζάρες, ανοιχτόχρωμο και ότι δεν περιέχει μεταλλικές ίνες. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού από την καρτέλα **Δυνατότητες** στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης".

Προβλήματα εκτύπωσης μέσω Bluetooth

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία www.hp.com/support. Διαβάστε επίσης την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας (αν τον χρησιμοποιείτε) αλλά και την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας σχετικά με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- [Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.](#)
- [Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.](#)
- [Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.](#)
- [Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.](#)
- [Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.](#)

Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

Λύση:

- Εάν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένος στη θύρα σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στον προσαρμογέα αναβοσβήνει όταν ο προσαρμογέας είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.
Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη Bluetooth στον εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.
- Η επιλογή **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) Bluetooth μπορεί να έχει οριστεί σε **Not visible** (Μη ορατή). Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτή σε **Visible to all** (Ορατή σε όλους) με τον εξής τρόπο:
 - Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
 - Αγγίξτε **Bluetooth**, και έπειτα αγγίξτε **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής).
 - Αγγίξτε **Visible to all** (Ορατή σε όλους)
- Η επιλογή **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) Bluetooth ίσως έχει οριστεί σε **High** (Υψηλό). Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής σε **Low** (Χαμηλό) με τον εξής τρόπο:
 - Αγγίξτε το εικονίδιο **Menu** (Μενού) στο πλαίσιο γρήγορης επιλογής.
 - Αγγίξτε **Bluetooth**.
 - Αγγίξτε **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας).
 - Αγγίξτε **Low** (Χαμηλό).
- Το κλειδί πρόσβασης (PIN) που χρησιμοποιεί η συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για τον εκτυπωτή σας ίσως δεν είναι σωστό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Ίσως βρίσκεστε πολύ μακριά από τον εκτυπωτή. Μετακινήστε τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η μέγιστη συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και του εκτυπωτή είναι 10 μέτρα (30 ft).

Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.

Λύση: Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται από τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για μια λίστα με τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής, δείτε «[Προδιαγραφές](#)» στη [σελίδα 97](#).

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.

Λύση: Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαμηλή ανάλυση. Για καλύτερα αποτελέσματα, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη ανάλυση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.

Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιθώρια.

Λύση: Το πρόγραμμα εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής, ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική του τοποθεσία υποστήριξης για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του προγράμματος εκτύπωσης.

Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Λύση: Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για σύνδεση του υπολογιστή σας στον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατός ο ορισμός ονόματος συσκευής Bluetooth για τον εκτυπωτή από την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή. Το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μεταβείτε στην Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.

Μόνο για χρήστες Windows: Κάντε δεξί κλικ στο μικρό εικονίδιο οθόνης στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών των Windows και επιλέξτε **Έναρξη/Εμφάνιση Κέντρου λειτουργιών HP**. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και μετά στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Διαμόρφωση ρυθμίσεων Bluetooth** και εισάγετε το όνομα συσκευής Bluetooth στο πλαίσιο "Όνομα συσκευής".

Μηνύματα συσκευής

Ακολουθεί μια λίστα με μηνύματα σφάλματος τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν όταν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή:

- [Χαμηλό επίπεδο μελάνης](#)
- [Το δοχείο μελάνης είναι παλιό ή κατεστραμμένο.](#)
- [Το δοχείο μελάνης λείπει ή δεν είναι το σωστό.](#)
- [Το δοχείο μελάνης δεν λειτουργεί](#)
- [Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή.](#)
- [Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού](#)
- [Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει](#)
- [Η κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί ανάποδα](#)
- [Η εισαγωγή της κάρτας μνήμης δεν έχει γίνει σωστά](#)
- [Εισάγετε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά](#)
- [Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την κάρτα μνήμης](#)
- [Η επικοινωνία με τον εκτυπωτή χάθηκε](#)

Χαμηλό επίπεδο μελάνης

Αιτία: Υπολογίζεται ότι η στάθμη μελανιού στο δοχείο μελανιού είναι χαμηλή και πρέπει σύντομα να αντικατασταθεί.

Λύση: Έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο για αντικατάσταση ώστε να αποφύγετε διακοπές στην εκτύπωση. Δεν πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο παρά μόνο όταν αλλοιωθεί

η ποιότητα εκτύπωσης. Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεμισμένο ή ανακατασκευασμένο δοχείο μελανιού ή ένα δοχείο μελανιού το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, η ένδειξη στάθμης μελανιού θα είναι είτε ανακριβής είτε μη διαθέσιμη.

Το δοχείο μελάνης είναι παλιό ή κατεστραμμένο.

Λύση: Το δοχείο μελάνης μπορεί να είναι παλιό ή κατεστραμμένο.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείου μελάνης

1. Αντικαταστήστε τα ανακατασκευασμένα ή αναπληρωμένα δοχεία μελάνης που τυχόν έχουν εγκατασταθεί με αυθεντικά προϊόντα HP.
 2. Αφαιρέστε το δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 68.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι συμβατό με τον εκτυπωτή.
 4. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, αντικαταστήστε την κεφαλή.
-

Το δοχείο μελάνης λείπει ή δεν είναι το σωστό.

Λύση: Το δοχείο μελάνης δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν υποστηρίζεται από τις ρυθμίσεις χώρας/περιοχής του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 68.

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείου μελάνης

1. Αντικαταστήστε τα ανακατασκευασμένα ή αναπληρωμένα δοχεία μελάνης που τυχόν έχουν εγκατασταθεί με αυθεντικά προϊόντα HP.
 2. Αφαιρέστε το δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 68.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι συμβατό με τον εκτυπωτή.
 4. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, αντικαταστήστε την κεφαλή.
-

Το δοχείο μελάνης δεν λειτουργεί

Λύση: Υπάρχει κάποιο εμπόδιο που παρεμποδίζει τη διαδρομή του φορέα δοχείων μελάνης ή το σταθμό εξυπηρέτησης κεφαλής. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη HP για βοήθεια ή επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή .

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον σωστό δίσκο χαρτιού. Δείτε «[Βασικές πληροφορίες για το χαρτί](#)» στη [σελίδα 21](#) και τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού.

Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού

Λύση: Δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
 - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έπειτα προσεκτικά προς τα κάτω το δίσκο εισόδου μέχρι να ανοίξει περισσότερο. Μην προσπαθήσετε να το τραβήξετε σε πλήρως οριζόντια θέση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.
 - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
 - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξαγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει

Λύση: Το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει. Δοκιμάστε τα παρακάτω:

1. Αλλάξτε τον τύπο χαρτιού που έχετε επιλέξει για την εκτύπωση.
2. Εάν ο εκτυπωτής σας έχει πολλαπλούς δίσκους χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι για την εκτύπωση έχετε επιλέξει το σωστό δίσκο.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό χαρτί στο δίσκο χαρτιού.

Η κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί ανάποδα

Λύση: Η κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί ανάποδα. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και εισάγετέ την πάλι με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

Η εισαγωγή της κάρτας μνήμης δεν έχει γίνει σωστά

Λύση: Ο εκτυπωτής μπορεί να εντοπίσει την κάρτα μνήμης αλλά δεν μπορεί να την διαβάσει. Πιέστε μαλακά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή της μέχρι να σταματήσει.

Εισάγετε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά

Λύση: Ο εκτυπωτής έχει δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους καρτών μνήμης που έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, μπορεί να έχει εισαχθεί μια κάρτα μνήμης ενώ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Αφαιρέστε τις κάρτες μνήμης ή αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε να υπάρχει μία κάρτα μνήμης στον εκτυπωτή ή να είναι συνδεδεμένη μόνο η φωτογραφική μηχανή.

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την κάρτα μνήμης

Λύση: Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την κάρτα μνήμης. Δοκιμάστε να αντιγράψετε τις εικόνες απευθείας σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια μορφοποιήστε εκ νέου την κάρτα μέσω της φωτογραφικής μηχανής.

Η επικοινωνία με τον εκτυπωτή χάθηκε

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σε λειτουργία και ότι το κάλυμμα είναι κλειστό, και στη συνέχεια δοκιμάστε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο τόσο με τον εκτυπωτή όσο και με τον υπολογιστή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή δεν έχει σημειωθεί εμπλοκή χαρτιού.
 3. Δοκιμάστε να θέσετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον πάλι.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε είναι σχεδιασμένο για επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης (γνωστή και ως αμφίδρομη) (συμβατό με IEEE-1284).
-

8 Αγορά αναλωσίμων μελανιού

Για να βρείτε τον αριθμό αναπαραγγελίας του δοχείου μελάνης, δείτε την έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP Photosmart. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή HP Photosmart για να βρείτε τον αριθμό αναπαραγγελίας για το δοχείο μελάνης. Μπορείτε να παραγγείλετε δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά, από την τοποθεσία της HP στο Web. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για να βρείτε ποιος είναι ο σωστός αριθμός αναπαραγγελίας δοχείων μελάνης για τη συσκευή σας και να αγοράσετε δοχεία μελάνης.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

 **Σημείωση** Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Σημείωση Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης από τον υπολογιστή σας

- ▲ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Αγορά αναλωσίμων HP** στην επιφάνεια εργασίας για να συνδεθείτε με το HP SureSupply. Θα δείτε μια λίστα από αυθεντικά αναλώσιμα εκτύπωσης HP που είναι συμβατά με τη συσκευή σας καθώς και επιλογές για να προμηθευτείτε εύκολα τα αναλώσιμα που χρειάζεστε (οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή).

Εάν έχετε διαγράψει αυτό το εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη** μετακινηθείτε στο φάκελο **HP** και έπειτα **Αγορά αναλωσίμων**.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies.

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης μέσω του λογισμικού HP Photosmart

1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**.

3. Κάντε κλικ στο **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**.
Εμφανίζονται οι αριθμοί αναπαραγγελίας για τα δοχεία μελάνης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ηλεκτρονική παραγγελία**.
Η HP αποστέλλει λεπτομερείς πληροφορίες για τον εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μοντέλου, του αριθμού σειράς και των επιπέδων μελάνης, σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρονικό μεταπωλητή. Τα αναλώσιμα που χρειάζεστε είναι προεπιλεγμένα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ποσότητες, να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία και έπειτα να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σας.

9 Εγγύηση και υποστήριξη HP

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web](#)
- [Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP](#)
- [Εγγύηση HP](#)
- [Πρόσθετες επιλογές εγγύησης](#)

Έλεγχος τοποθεσίας υποστήριξης HP στο web

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ελέγξτε την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web

Για online υποστήριξη

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web online υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support. Η online υποστήριξη της HP διατίθεται σε όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενημερωμένες πληροφορίες συσκευών και βοήθεια από ειδικούς, ενώ περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
 - Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τον εκτυπωτή HP Photosmart
 - Πολύτιμες πληροφορίες για τον εκτυπωτή HP Photosmart και την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων
 - Προληπτικές ενημερώσεις συσκευής, ειδοποιήσεις υποστήριξης και νέα από την HP, διαθέσιμα όταν δηλώσετε τη συσκευή HP Photosmart
2. Για την Ευρώπη μόνο: Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Εάν ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον μεταφέρετε στο τοπικό κατάστημα αγοράς. (Παρέχεται δωρεάν συντήρηση κατά την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής. Μετά την περίοδο εγγύησης, υπάρχει χρέωση.)
3. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, καλέστε την υποστήριξη HP. Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή, γλώσσα και περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.

Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP

Για λίστα των αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης, δείτε τη λίστα αριθμών τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στην έντυπη τεκμηρίωση.

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- [Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Πραγματοποίηση κλήσης](#)
- [Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης](#)

Περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος σε Β. Αμερική, Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, μεταβείτε στο www.hp.com/support. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή HP Photosmart. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμό μοντέλου συσκευής (βρίσκεται στην ετικέτα στο εμπρός μέρος της συσκευής)
- Σειριακός αριθμός συσκευής (βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
 - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
 - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
 - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν ξεκίνησε το πρόβλημα την εμφάνισή του;
 - Συνέβη κάτι άλλο πριν προκύψει αυτή η κατάσταση (όπως κεραυνός, μετακίνηση της συσκευής κ.λπ.);

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Μπορείτε επίσης να βρείτε βοήθεια στην τοποθεσία web online υποστήριξης της HP: www.hp.com/support. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε στον αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

Εγγύηση HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογιστικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, αντικατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Βοηθήματα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

- A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης
1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
 2. Για προϊόντα λογιστικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιασδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή αβίασμα.
 3. Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
 - α. Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση.
 - β. Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP.
 - γ. Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος.
 - δ. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
 4. Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συντήρηση χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδόρμωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
 5. Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την αποποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
 7. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
 8. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούριο ή σαν καινούριο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
 9. Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούρια.
 10. Η Διεύθυνση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
- B. Περιορισμοί της εγγύησης
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
- Γ. Περιορισμοί της ευθύνης
1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
 2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΞΕΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
- Δ. Τοπική νομοθεσία
1. Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
 2. Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντικατάστη στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
 - α. Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο).
 - β. Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς.
 - γ. Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων εγγύησης τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των συμπτωμάτων εγγύησης.
 3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΞΕΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.
- Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP
- Αγαπητέ πελάτη,
- Συνημμένα αναφέρονται οι επιθυμίες και οι δευτενόνες των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.
- Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζεται τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.
- Ελλάδα/ Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες για τον εκτυπωτή με επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας, και εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών.

10 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του HP Photosmart καθώς και επιλεγμένες προδιαγραφές του εκτυπωτή.

- [Απαιτήσεις συστήματος](#)
- [Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό σύστημα

Windows XP Home, XP Professional, x64 Edition, ή Vista

Επεξεργαστής

- **Windows XP Home & XP Professional:** Οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron®, ή συμβατός επεξεργαστής, 233 MHz (προτείνεται Pentium III, 300 MHz ή ισχυρότερος)
- **x64 Edition:** Pentium 4 με υποστήριξη Intel EM64T
- **Vista:** Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (προτείνεται 1 GHz ή ισχυρότερος)

Μνήμη RAM

- **Windows XP Home & XP Professional:** Μνήμη RAM 128 MB (προτείνεται 256 MB ή μεγαλύτερη)
- **x64 Edition:** Μνήμη RAM 256 MB (προτείνεται 512 MB ή μεγαλύτερη)
- **Vista:** Μνήμη RAM 512 MB (προτείνεται 1 GB ή μεγαλύτερη)

Ελεύθερος χώρος στο δίσκο

400 MB

Ανάλυση οθόνης

Έγχρωμη, SVGA 800 x 600, 16-bit (προτείνεται έγχρωμη 32-bit)

Μονάδα οπτικού δίσκου

CD-ROM ή DVD-ROM

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft® Internet Explorer® 5.01 με Service Pack 2 ή νεώτερο

Δυνατότητα σύνδεσης

- Διαθέσιμη θύρα USB και καλώδιο USB
- Προτείνεται πρόσβαση στο Internet

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Συνδεσιμότητα

USB 2.0 full-speed: Windows XP Home, XP Professional ή x64 Edition

Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων ή μικρότερο.

Μορφές αρχείων εικόνας

JPEG Baseline

Μορφές αρχείων βίντεο

Motion JPEG AVI

Motion JPEG Quicktime

PictBridge: Με χρήση της θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής	MPEG-1
Περιθώρια Επάνω 0,0 mm (0,0 ίντσες) , Κάτω 0,0 mm (0,0 ίντσες) , Αριστερά/δεξιά 0,0 mm (0,0 ίντσες)	Μεγέθη μέσου Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 mm Κάρτες A6 105 x 148 mm Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm Υποστηριζόμενα μόνο όταν γίνεται εκτύπωση από υπολογιστή: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 ίντσες), φωτογραφικό χαρτί πανοράματος 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).
Τύποι μέσου Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced (συνιστάται) Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Κάρτες (ευρετηρίου, A6, μεγέθους L)	Προδιαγραφές περιβάλλοντος Μέγιστες κατά τη λειτουργία: 5-40° C (41-104° F), 5-90% RH Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία: 15-35° C (59-95° F), 20-80% RH
Δίσκος χαρτιού Ένας δίσκος για φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο 10 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) για πανοραμική εκτύπωση	Δοχείο μελάνης Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/pageyield/ για πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες αποδόσεις δοχείου.
Κατανάλωση ισχύος Η.Π.Α. Εκτύπωση: 15,14 W Αναμονή: 8,61 W Απενεργοποιημένος: 6,66 W Διεθνώς Εκτύπωση: 14,04 W Αναμονή: 8,58 W Κλειστός: 7,06 W	Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας Εξάρτημα HP # 0957-2121 (Βόρεια Αμερική), 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) Εξάρτημα HP # 0957-2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

11 Πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος

Οι παρακάτω πληροφορίες περί κανονισμών και περιβάλλοντος ισχύουν για τους εκτυπωτές HP Photosmart A620 series.

- [Σημειώσεις κανονισμών](#)
- [Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος](#)

Σημειώσεις κανονισμών

Οι παρακάτω σημειώσεις περί κανονισμών ισχύουν για τους εκτυπωτές HP Photosmart A620 series.

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [European Union Regulatory Notice](#)

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LED indicator statement

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)
이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δε βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπτελαστούν και να αφαιρεθούν

χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία στο Web με πληροφορίες για τη δέσμευση της HP για την προστασία του περιβάλλοντος, στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρήση χαρτιού](#)
- [Πλαστικά μέρη](#)
- [Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP](#)
- [Κατανάλωση ενέργειας](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

Χρήση χαρτιού

Το παρόν προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά μέρη

Πλαστικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων κεφαλών εκτύπωσης και δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

Κατανάλωση ενέργειας

Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί ώστε να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομεί φυσικούς πόρους χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοσή του. Έχει μελετηθεί ώστε να μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο και όταν η συσκευή δεν είναι ενεργή. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union



English	Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Français	Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que des déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Deutsch	Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie zu einer Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Italiano	Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la tutela delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano trattate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Español	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desecher el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.
Česky	Likvidace vysokeho napätia zariadení v domácnosti v zemiach EÚ Toto znacka na produkte alebo na jeho obale označuje, že tento produkt nesmí byť likvidovaný prostým vyhodením do bežného domáceho odpadu. Odpovedať za to, že vysokeho napätia zariadenia budú predané k likvidácii do stanovenej štruktúry miestnych zberu k recyklácii vysokeho napätia zariadení a elektronických zariadení. Likvidácia vysokeho napätia zariadení samostatným zberom a recykláciou podporujú zachovanie prírodných zdrojov a zajišťujú, že recyklácia probíha bezpečne chránia zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o tom, kam môžete vysokeho napätia zariadenia predáť k recyklácii, môžete získať od úradu miestnej samosprávy, od spoločností poskytajúcich služby a likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.
Dansk	Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det din ansvar for bortskaffelse af affaldsudstyr er at aflevere det til en offentlig indsamling og genanvendelse af affaldsudstyr. Den separate indsamling og genanvendelse af affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbreds samt miljøet. For mere information om hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvesen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Nederlands	Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet met uw andere huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het milieu beschermd wordt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product heeft aangekocht.
Ελληνικά	Βραβειοδότηση και επεξεργασία των ηλεκτρονικών απόβλητων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθιερωμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τρόπο ή/και με προσαρμοσμένη ή υγιή των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την κατά τόπους αρμόδια αρχή ή με το κατάστημα με το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Magyar	A hulladékok megkezelése a háztartásokban az Európai Unióban Ez a szimbólum, amely a termék vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektronikus hulladékoké és az elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgál. A hulladékok elszállításának elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyáltalán azt biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása és a kezelésére és a környezet nem ártalmas módon történik. Ha további információkat szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja a háztartási hulladékot a hulladékgyűjtőhelyre, forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalatához vagy a termék forgalmazójához.
Latvian	Lietuvali atbrīvošana no nedrīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajā mājokļos Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmet kopā ar pārējiem mājokļa atkritumiem. Atbrīvošana no nedrīgām ierīcēm, to nodot nodarītajā savākšanas vieta, lai tiku veikta nedrīgo elektroniskā atkritumu atbrīvošana. Speciāla nedrīgo ierīču savākšana un atbrīvošana pārstāda pilnīgu dabas resursu un nodrošina tādu atbrīvošanu, kādai, kas sagādā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atbrīvojat nedrīgo ierīci, lūdz sazināties ar vietējo pašvaldību, mājokļa atkritumu savākšanas dienestu vai veikali, kur iegādājāties šo ierīci.
Lithuanian	Europa Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūki atliekamųjų įrangos išmetimas Šis simbolis ant produkto arba jo pakavos nurodo, kad produktą negali būti išmesta kartu su kitomis namų ūki atliekomis. Šios privato ūkio namų atliekamą įrangą atiduodami į atliekamųjų elektronikos ir elektrinės įrangos perdirbimo punktą. Jei atliekamą įrangą bus atlikti surenkami ir perdirbiami, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įrangą yra perdirbta žmogaus sveikatai ir gamtos išsaugojimui būdai. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atliekamųjų viešos namų ūki atliekų išvežiojimo tarnybą arba į vietinę, kurioje pirktas produktas.
Polski	Utyłakowanie zużytych sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Português	Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia Este símbolo no produto ou no seu embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para o reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e o reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos sejam reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de seu cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou o loja em que adquiriu o produto.
Slovenian	Postop porazdelitve v krajinskih evropskih eni pri višakovnih napravah v domačih porazdelitvi in odpadku Tento simbol na produktu ali na jeho embalaži označuje, da tega produkta ne smete odložiti skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu, kjer se zbirajo odpadki električnih in elektronskih naprav. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadnih naprav ne škoduje okolju in prispeva k ohranjanju naravnih virov. Z ločenim zbiranjem odpadnih naprav in recikliranjem odpadnih naprav prispeva k ohranjanju naravnih virov in je varno za zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste produkt kupili.
Svenska	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatnärvarande i EU Produkt eller produktförpackning med detta här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsaffall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningstjänst för hantering av avfall. Den separata hanteringen hjälper till att bevara naturliga resurser och säkerställer att avfallet behandlas på ett sätt som inte skadar människors hälsa eller miljön och miljön när produkterna återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringstjänster eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.