


HP LaserJet M1120 MFP Series

Kullanım Kılavuzu

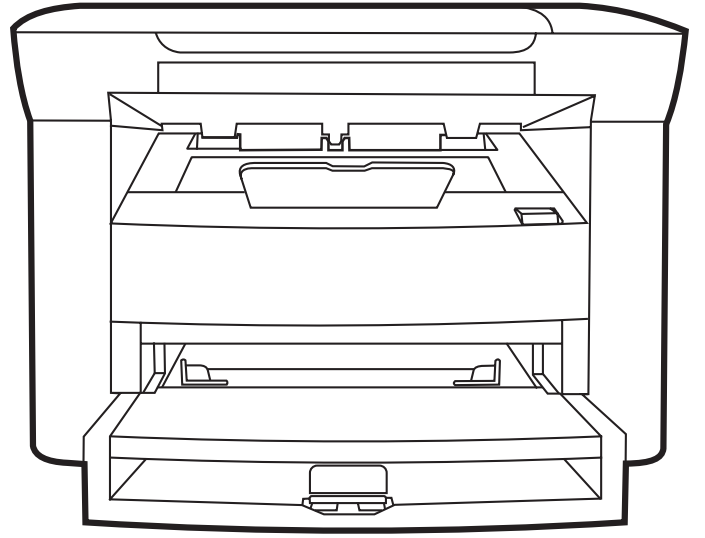

HP LaserJet M1120 MFP Series

Kullanım Kılavuzu



Telif Hakkı ve Lisans

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Parça numarası: CB537-90978

Edition 1, 1/2008

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows®XP; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Windows Vista™ Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürünün temel özellikleri

Ürün karşılaştırma	2
Ürün özellikleri	3
Ürünü tanıma	4
Önden görünüş	4
Arkadan görünüş	4
Arabirim bağlantı noktaları	4
Seri numarasının ve model numarasının konumu	5
Desteklenen işletim sistemleri	6
Desteklenen ürün yazılımları	6
Ürünle birlikte gelen yazılımlar	6
Desteklenen yazıcı sürücüler	7

2 Kontrol paneli

Kontrol paneline genel bakış	10
Kontrol paneli menüleri	11
Kontrol paneli menülerini kullanma	11
Kontrol paneli ana menüleri	11

3 Windows için yazılım

Windows için desteklenen işletim sistemleri	14
Yazıcı sürücüsü	14
Yazdırma ayarlarının önceliği	14
Yazıcı sürücüsünü açma ve yazdırma ayarlarını değiştirme	15
Windows için yazılım yükleme türleri	16
Windows yazılımını kaldırma	16
Windows için desteklenen yardımcı programlar	17
Katıştırılmış Web sunucusu (yalnızca ağ modelleri)	17
Durum Uyarıları yazılımı	17
Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları	17

4 Ürünü Macintosh ile kullanma

Macintosh yazılımları	20
Macintosh için desteklenen işletim sistemleri	20

Macintosh için desteklenen yazıcı sürücülerini	20
Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği	20
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	20
Macintosh için yazılım yükleme türleri	21
Macintosh için desteklenen yardımcı programlar	22
Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma	23
Yazdırma	23
Üründen ve HP Director yazılımından tarama (Macintosh)	26
Tarama görevleri	26

5 Bağlanılabilirlik

Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama	28
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	28
Desteklenen ağ işletim sistemleri	28
Desteklenen ağ protokolleri	29
Ürünü ağa yükleme (yalnızca ağ modelleri)	29
Ürünü ağa bağlama	29
Ağ ürün yazılımını yükleme	29

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama	32
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları	33
Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri	34
Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme	35
Öncelikli giriş tepsisi	35
Tepsi 1	35
Tepsileri yapılandırma	36

7 Yazdırma görevleri

Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme	38
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi	38
Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın	39
Yazdırma işini iptal etme	40
Kitapçıklar oluşturma	41
Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme	41
Yazdırma yoğunluğunu değiştirme	41
Özel ortama yazdırma	42
Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma	43
Boş bir ilk sayfa yazdırma	43
Belgeleri yeniden boyutlandırma	44
Kağıt boyutu seçme	44
Kağıt kaynağı seçme	44
Kağıt türü seçme	45

Yazdırma yönünü ayarlama	45
Filigran kullanma	45
Toner tasarrufu	45
Kağıdın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)	46
Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma	48
Ekonomi ayarları	49
EconoMode	49
Arşiv yazdırma	49

8 Kopyalama

Orijinalleri yerleştirme	52
Kopyalamayı kullanma	52
Tek dokunmayla kopyalama	52
Birden çok kopya	52
Bir kopyalama işini iptal etme	53
Kopyaları küçültme veya büyütme	53
Kopyalama ayarları	54
Kopya kalitesi	54
Kopyalama işinin yazdırma yoğunluğunu değiştirme	56
Özel kopyalama ayarlarını tanımlama	56
Farklı türlerdeki ve boyutlardaki ortamlara kopyalama	56
Kopyalama ayarlarını varsayılan değerlere döndürme	57
Kitap kopyalama	58
Fotoğraf kopyalama	59
Dupleks (iki taraflı) kopyalama işleri	59

9 Tarama

Taranacak orijinalleri yerleştirme	62
Taramayı kullanma	62
Tarama yöntemleri	62
Tarama işini iptal etme	63
Tarama ayarları	64
Tarama dosyası formatı	64
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk	64
Tarama kalitesi	65
Kitap tarama	67
Fotoğraf tarama	68

10 Ürünün yönetimi ve bakımı

Bilgi sayfaları	70
Katıştırılmış Web sunucusu (yalnızca ağ modelleri)	71
Özellikler	71
Güvenlik özellikleri	71

Katıştırılmış Web sunucusunun güvenliğini sağlama	71
Sarf malzemelerini yönetme	72
Sarf malzemelerini denetleme ve sipariş etme	72
Sarf malzemelerini değiştirme	74
Ürünü temizleme	76
Ürün yazılımı güncelleştirmeleri	77

11 Sorun çözme

Sorun çözme denetim listesi	80
Kontrol paneli iletileri	82
Uyarı iletileri	82
Önemli hata iletileri	83
Kontrol paneli ekranı sorunları	86
Sıkışmaları gider	86
Sıkışma nedenleri	86
Sıkışmalarda bakılacak yerler	87
Giriş tepsisi alanlarındaki sıkışmaları giderme	87
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme	89
Baskı kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme	90
Tekrarlayan sıkışmalardan kaçınma	91
Görüntü kalitesi sorunlarını çözme	92
Yazdırma sorunları	92
Kopyalama sorunları	98
Tarama sorunları	102
Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme	104
Bağlantı sorunlarını çözme	106
Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme	106
Ağ sorunları (yalnızca ağ modelleri)	106
Yazılım sorunlarını çözme	108
Genel Windows sorunlarını çözme	108
Genel Macintosh sorunlarını çözme	108

Ek A Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

Sarf malzemeleri	112
Kablo ve arabirim aksesuarları	112

Ek B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi	113
Müşteri onarabilir garanti servisi	114
Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi	115
HP Müşteri Hizmetleri	116
Çevrimiçi Servisler	116
Telefon desteği	116

Yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik bilgiler	116
Aksesuarlar veya tüketim ürünleri için HP doğrudan sipariş	116
HP servis bilgileri	116
HP servis sözleşmeleri	116
Macintosh bilgisayarları için HP destek ve bilgileri	117
HP bakım anlaşmaları	118
Aygıtı yeniden paketlenme	118
Geniştirilmiş garanti	118

Ek C Özellikler

Fiziksel özellikler	120
Elektrik özellikleri	120
Güç tüketimi	120
Çevresel özellikler	120
Akustik emisyon	121

Ek D Düzenleme bilgileri

FCC uyumluluğu	124
Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı	124
Çevreyi koruma	124
Ozon üretimi	124
Enerji tüketimi	124
Toner tüketimi	124
Kağıt kullanımı	124
Plastik Parçalar	125
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri	125
İade ve geri dönüşüm yönergeleri	125
Kağıt	126
Malzeme kısıtlamaları	126
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması	126
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)	126
Aşağıdakiler dahil	126
Uygunluk bildirimi	128
Güvenlik beyanları	129
Lazer güvenliği	129
Kanada DOC düzenlemeleri	129
EMI beyanı (Kore)	129
Finlandiya için lazer beyanı	129
Madde tablosu (Çin)	130

Sözlük	131
---------------------	------------



Dizin 133

1 Ürünün temel özellikleri

- [Ürün karşılaştırma](#)
- [Ürün özellikleri](#)
- [Ürünü tanıma](#)
- [Desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Desteklenen ürün yazılımları](#)

Ürün karşılaştırma

Ürün aşağıdaki yapılandırmalarla sunulmaktadır.

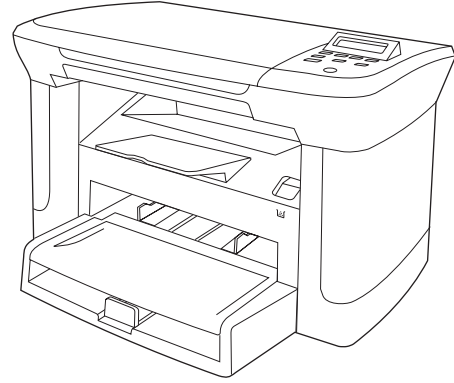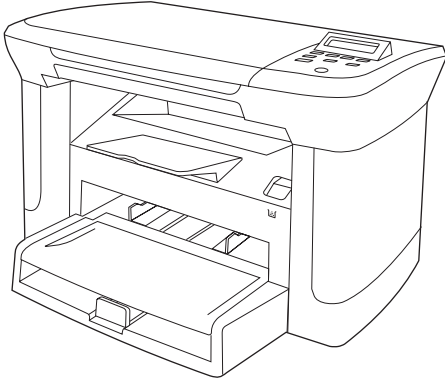

Temel modeller

- Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 20 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 19 ppm hızla yazdırma.
- Öncelikli giriş tepsisi en çok 10 sayfalık yazdırma ortamı alabilir.
- Tepsi 1 250 sayfalık yazdırma ortamı veya 10 zarf alabilir.
- El ile iki taraflı (dupleks) yazdırma ve kopyalama.
- Yüksek Hızlı USB 2.0 portu.
- 32 MB rasgele erişim belleği (RAM).
- Flatbed tarayıcı.

Ağ modelleri

Temel modelin özellikleri, artı:


- 10/100 Base-T Ethernet ağ portu.
- IPv4 ağ protokolü.
- IPv6 ağ protokolü.

Ürün özellikleri

Yazdırma	• Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 20 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 19 ppm yazdırır. • İnç başına 600 nokta (dpi) ve FastRes 1200 dpi yazdırır. • Baskı kalitesini en uygun hale getirmek için değiştirilebilen ayarlar içerir.
Kopyalama	• İnç başına 300 nokta (dpi) kopyalar.
Bellek	• 32 megabayt (MB) rasgele erişim belleği (RAM) içerir.
Kağıt kullanımı	• Öncelikli giriş tepsisi en fazla 10 sayfa alır. • Tepsi 1 250 sayfalık yazdırma ortamı veya 10 zarf alabilir. • Çıkış bölmesi en fazla 100 sayfalık yazdırma ortamı alır.
Tarama	• İnç başına 1200 piksel (ppi) tam renkli tarama sağlar.
Yazıcı sürücüsü özellikleri	• FastRes 1200, hızlı, yüksek kalitede ticari metin ve grafikler için inç başına 1200 nokta (dpi) baskı kalitesi sunar.
Arabirim bağlantıları	• Tüm modellerde Yüksek Hızlı USB 2.0 portu bulunur. • Ağ modellerinde 10/100 Base-T Ethernet ağ portu bulunur.
Ekonomik yazdırma	• Mizanpaj özelliği sağlar (tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırma). • Daha az toner harcayan EconoMode ayarı sağlar.
Sarf malzemeleri	• Ürün 1.000 sayfalık (ortalama ömür) başlangıç kartuşuyla birlikte gelir. Yeni kartuşların ortalama ömrü 2.000 sayfadır.
Erişilebilirlik	• Çevrimiçi kullanım kılavuzu metin ekranı okuyucularıyla uyumludur. • Yazdırma kartuşları tek elle takılıp çıkarılabilir. • Tüm kapakları tek elinizle açabilirsiniz.


Ürünü tanıma

Önden görünüş

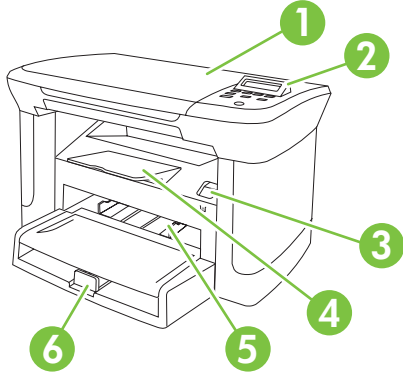

1	Tarayıcı kapağı
2	Kontrol paneli
3	Baskı kartuşu kapağı mandalı
4	Çıkış bölmesi
5	Öncelikli giriş tepsisi
6	Tepsi 1


Arkadan görünüş

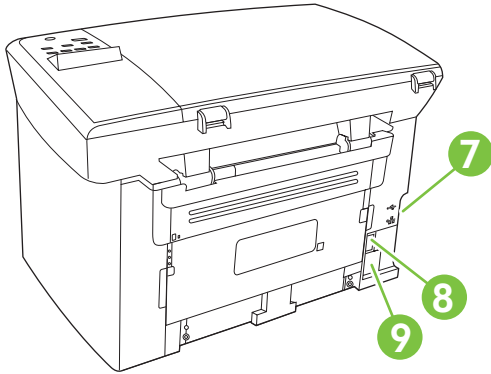

7	Arabirim portları
8	Güç düğmesi
9	Elektrik bağlantısı

Arabirim bağlantı noktaları


Tüm modellerde bir Yüksek Hızlı USB 2.0 portu bulunur, ağ modellerinde bir de 10/100 Base-T Ethernet portu bulunur.

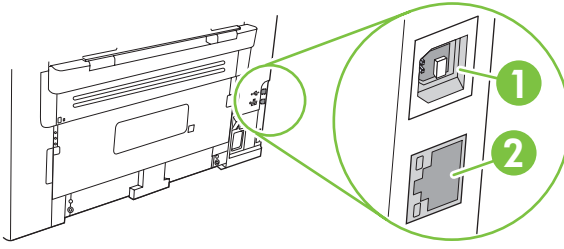

1	Hi-Speed USB 2.0 port
2	Ethernet portu (yalnızca ağ modelleri)

Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün modeli numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

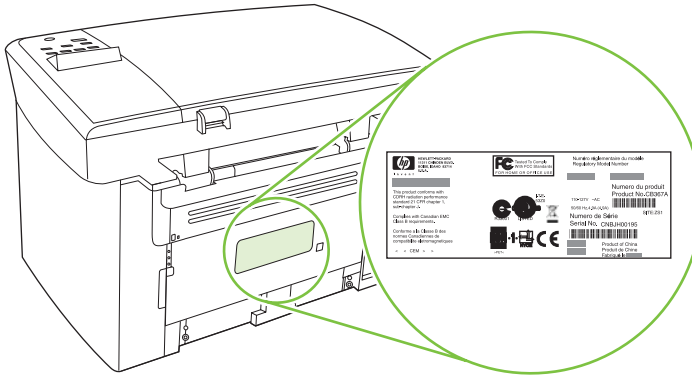

Desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP (32-bit)
- Windows Vista (32-bit)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32-bit)
- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

Yalnızca yazdırma ve tarama sürücüler

- Windows XP (64-bit)
- Windows Vista (64-bit)
- Windows 2003 Server (64-bit)



NOT: Mac OS X v10.4 ve üstü için, PPC ve Intel Core Processor Macs desteklenir.

Desteklenen ürün yazılımları

Ürünle birlikte gelen yazılımlar

Önerilen yüklemeyi tamamlamak için kullanılabilecek birkaç seçenek vardır. Kolay yükleme, yüklemeyi varsayılan ayarları kullanarak gerçekleştirir. Gelişmiş yükleme, lisans sözleşmelerini ve varsayılan ayarları gözden geçirmenizi sağlar.

Windows için kolay yükleme

- HP sürücüler
 - Yazıcı sürücüsü
 - Tarama sürücüsü
- HP MFP yazılımları
 - HP LaserJet Tarama programı
 - Kaldırma programı
- HP Update programı
- HP Customer Participation Program
- HP Sarf Malzemesi Alışverişi programı
- Diğer programlar
 - Readiris OCR (diğer yazılımla yüklenmez; ayrıca yüklenmesi gerekir)

Gelişmiş yükleme

Gelişmiş yükleme, kolay yüklemede bulunan özelliklerin tümünü içerir. HP Customer Participation programı isteğe bağlıdır.

Macintosh yazılımları

- HP Product Setup Assistant
- HP Uninstaller
- HP LaserJet yazılımı
 - HP Tarama
 - HP Director
 - E-postaya tarama programı
 - HP Photosmart

Desteklenen yazıcı sürücüleri

Ürün, bilgisayarın aygıtla iletişim kurmasına olanak sağlayan Windows ve Macintosh yazılımıyla birlikte gelir. Bu yazılım, yazıcı sürücüsü olarak adlandırılır. Yazıcı sürücüleri, özel boyutlu kağıtlara baskı, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi ürün özelliklerine erişim sağlar.




NOT: En yeni sürücülere www.hp.com/support/LJM1120 adresinden erişebilirsiniz. Ürün yazılımının yükleme programı, Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak en son sürücüleri edinmek için bilgisayardaki Internet erişimini otomatik olarak denetler.

2 Kontrol paneli

- [Kontrol paneline genel bakış](#)
- [Kontrol paneli menüleri](#)

Kontrol paneline genel bakış

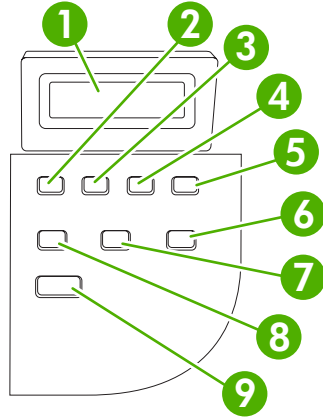

1	Kontrol paneli ekranı	Durum bilgilerini, menüleri ve hata iletilerini gösterir
2	Sol ok düğmesi	Listedeki önceki öğeye gider veya sayısal öğelerin değerini azaltır. Bazı sayısal öğelerde, düğmeye bir kez basılması değeri 1 birim azaltırken, düğmenin basılı tutulması değeri 10 birim azaltır.
3	Ayar/Tamam düğmesi	- Kontrol panel menülerini etkinleştirir - Silinebilir bir hata durumunu siler - Bir öğe için seçilen değeri kaydeder - Kontrol paneli ekranında vurgulanan öğeyle ilişkili işlemi gerçekleştirir
4	Sağ ok düğmesi	Listedeki önceki öğeye gider veya sayısal öğelerin değerini azaltır. Bazı sayısal öğelerde, düğmeye bir kez basılması değeri 1 birim azaltırken, düğmenin basılı tutulması değeri 10 birim azaltır.
5	İptal düğmesi	- İşlemdeki geçerli yazdırma, kopyalama veya tarama işini iptal eder ve tüm etkin sayfaları kağıt yolundan çıkarır. İşi iptal etmek için geçen süre baskı işinin boyutuna bağlıdır. (Düğmeye yalnızca bir defa basın.) Ayrıca, iptal edilmiş işle ilişkili devam edilebilir hataları da temizler. - Kontrol panel menülerini etkinleştirir
6	Diğer Kopya Ayarları düğmesi	Geçerli kopyalama işiyle ilgili kopya ayarlarına erişim sağlar
7	Açık/Koyu düğmesi	Geçerli kopyalama işiyle ilgili kontrast ayarlarına erişim sağlar
8	Kopya Sayısı düğmesi	Geçerli kopyalama işinde yazdırılacak kopya sayısını değiştirme olanağı sunar
9	Kopyalamayı başlat düğmesi	Kopyalama işini başlatır

Kontrol paneli menüleri

Kontrol paneli menülerini kullanma

Kontrol paneli menülerine erişebilmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Listelerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın.
- Uygun seçeneği belirlemek için **Tamam** düğmesine basın.
- Eylemi iptal etmek veya Hazır durumuna geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Kontrol paneli ana menüleri

Bu menüler kontrol paneli ana menüsünden kullanılabilir:

- Kontrast, harmanlama veya yazdırılan kopya sayısı gibi kopyalamayla ilgili temel varsayılan ayarları yapılandırmak için **Kopya ayarı** menüsünü kullanın.
- Ürünle ilgili bilgiler sağlayan raporları yazdırmak için **Raporlar** menüsünü kullanın.
- Dil veya baskı kalitesi gibi temel ürün ayarlarını yapmak için **Sistem ayarı** menüsünü kullanın.
- Varsayılan ayarları geri yüklemek, ürünü temizlemek ve baskı çıktısını etkileyen özel modları etkinleştirmek için **Servis** menüsünü kullanın.



NOT: Kontrol panel menüsünün tam yapısının ayrıntılı bir listesini yazdırmak için bir menü haritası yazdırın. Bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 70](#).

Tablo 2-1 Kopya ayarı menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Vars. Kalite	Metin	Varsayılan kopya kalitesini ayarlar.
	Taslak	
	Karışık	
	Fotoğraf filmi	
	Resim	
Vars. açık/koyu		Varsayılan kontrast seçeneğini ayarlar.
Vars. kopya sayısı	(Aralık: 1-99)	Varsayılan kopya sayısını ayarlar.
Vars. Küç./Büy.	Orijinal=%100	Kopyalanan belgenin varsayılan küçültme veya büyütme yüzdesini ayarlar.
	A4→Ltr=%94	
	Ltr→A4=%97	
	Tam Sayfa=%91	
	2 s. / yaprak	
	4 s. / Yaprak	
	Özel: %25-%400	

Tablo 2-2 Raporlar menüsü

Menü Ögesi	Açıklama
Deneme sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır.
Menü yapısı	Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma rap	Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır. Ürün ağa bağlı olduğunda ağ bilgilerini de içerir.

Tablo 2-3 Sistem ayarı menüsü

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Dil	(Kontrol panelinde kullanılabilen görüntüleme dillerinin listesi.)		Kontrol panelinin iletileri ve ürün raporlarını görüntülerken kullanacağı dili ayarlar.
Kağıt ayarı	Vars. kğıt boyutu	Letter A4 Legal	İç raporları yazdırmak veya boyut belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak boyutu ayarlar.
	Vars. kağıt türü	Kullanılabilir ortam türlerini listeler.	İç raporları yazdırmak veya tür belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak tür ayarlar
Yazdırma Yoğunluğu	(Aralık: 1-5)		Ürünün çizgileri ve kenarları kalınlaştırmak için ne kadar toner uygulayacağını ayarlar.

Tablo 2-4 Servis menüsü

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Varsayılanları geri yükle		Özelleştirilmiş tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürür.
Temizleme modu		Yazdırılan çıktı üzerinde lekeler veya diğer işaretler görüldüğünde ürünü temizler. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve toner artıklarını temizler. Seçildiğinde, ürün tepsi 1'e düz Letter veya A4 kağıt yerleştirmenizi ister. Temizleme işlemi başlatmak için Tamam düğmesine basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.
Az kağı. kıvrıl.	Açık Kapalı	Yazdırılan sayfalar sürekli olarak kıvrılıyorsa, bu seçenek ürünü kıvrılmayı azaltan moda ayarlar. Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.
Arşiv yazdırma	Açık Kapalı	Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırılıyorsa, bu seçenek ürüne toner bulaşmasını ve tozlanmasını azaltan bir moda ayarlar. Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.

3 Windows için yazılım

- [Windows için desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Yazıcı sürücüsü](#)
- [Yazdırma ayarlarının önceliği](#)
- [Yazıcı sürücüsünü açma ve yazdırma ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows için yazılım yükleme türleri](#)
- [Windows yazılımını kaldırma](#)
- [Windows için desteklenen yardımcı programlar](#)

Windows için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP (32-bit)
- Windows Vista (32-bit)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32-bit)

Yalnızca yazdırma ve tarama sürücülerini

- Windows XP (64-bit)
- Windows Vista (64-bit)
- Windows 2003 Server (64-bit)

Yazıcı sürücüsü

Ürün, bilgisayarın ürünle iletişim kurmasını sağlayan Windows yazılımıyla birlikte gelir. Bu yazılım yazıcı sürücüsü olarak adlandırılır. Yazıcı sürücülerini, özel boyutlu kağıtlara baskı, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi ürün özelliklerine erişim sağlar.

 **NOT:** En yeni sürücülere www.hp.com/support/LJM1120 adresinden erişebilirsiniz. Ürün yazılımının yükleme programı, Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırılmasına bağlı olarak en son sürücülerini edinmek için bilgisayardaki Internet erişimini otomatik olarak denetler.

Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

 **NOT:** Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için, **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar yazdırma yazılımında başka herhangi bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.

Yazıcı sürücüsünü açma ve yazdırma ayarlarını değiştirme

İşletim Sistemi	Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirme
Windows 2000, XP, Server 2003 ve Vista	1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Sürücüyü seçin ve Özellikler veya Tercihler'i tıklatın. İzlenecek adımlar değişebilir; bu en yaygın yordamdır.	1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı (Windows 2000) veya Yazıcılar ve Fakslar'ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da Yazıcılar ve Diğer Donanım Aygıtları'nı (Windows XP Home) tıklatın. - Windows Vista için, Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı'yı tıklatın. 2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri'ni seçin.	1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı (Windows 2000) veya Yazıcılar ve Fakslar'ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da Yazıcılar ve Diğer Donanım Aygıtları'nı (Windows XP Home) tıklatın. - Windows Vista için, Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı'yı tıklatın. 2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. 3. Yapılandır sekmesini tıklatın.

Windows için yazılım yükleme türleri

Aşağıdaki yazılım yükleme türleri kullanılabilir:

- **Kolay.** Yazılım çözümünün tamamını yükler.
- **Gelişmiş.** Hangi yazılımların ve sürücülerin yükleneceğini seçmek için bu seçeneği kullanın.

Windows yazılımını kaldırma

1. **Başlat'**ı ve ardından **Tüm Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi ve sonra **HP LaserJet M1120** öğesini tıklatın.
3. **Kaldır'**ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows için desteklenen yardımcı programlar

Katıştırılmış Web sunucusu (yalnızca ağ modelleri)

Ağ modelleri, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna sahiptir. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari veya Firefox gibi bir Web tarayıcısında görüntülenir.

Katıştırılmış Web sunucusu aygıtta bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

Katıştırılmış Web sunucusu, ağa bağlı bir bilgisayar ve standart Web tarayıcısı olan herkesin kullanabileceği bir arabirim sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısı olması gerekir. Katıştırılmış Web sunucusuna erişebilmek için, tarayıcının adres satırına ürünün IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.)

Durum Uyarıları yazılımı

Durum Uyarıları yazılımı, ürünün geçerli durumu hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca yazılım, boş tepsi veya ürünle ilgili bir sorun durumu gibi belirli olaylar oluştuğunda açılan uyarılar da sağlar. Uyarıda sorunun çözümüyle ilgili bilgiler bulunur.

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları

- Yazılım yükleyici - yazdırma sistemi yükleme işlemini otomatikleştirir
- Çevrimiçi Web kaydı

4 Ürünü Macintosh ile kullanma

- [Macintosh yazılımları](#)
- [Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma](#)
- [Üründen ve HP Director yazılımından tarama \(Macintosh\)](#)

Macintosh yazılımları

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri

Aygıt aşağıdaki Macintosh işletim sistemlerini destekler:

- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü



NOT: Mac OS v10.4 üst sürümleri için, PPC ve Intel Core Processor Macs desteklenir.

Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüler

HP yükleyicisi, Macintosh bilgisayarlarında kullanılacak PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyalarını, Yazıcı İletişim Kutusu Uzantılarını (PDE) ve HP Printer Utility'yi sağlar.

PPD'ler Apple PostScript yazıcı sürücülerıyla birlikte, aygıt özelliklerine erişim sağlar. Bilgisayarla birlikte verilen Apple PostScript yazıcı sürücüsünü kullanın.

Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirme
1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklayın. 2. Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	1. File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklayın. 2. Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin. 3. Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as (Farklı Kaydet) seçeneğini tıklayın ve ön ayar için bir ad yazın.	1. Finder içinde, Go (Git) menüsünde Applications (Uygulamalar) seçeneğini tıklayın. 2. Utilities'i (Yardımcı Programlar) ve sonra Printer Setup Utility'yi (Yazıcı Kurulumu Programı) açın. 3. Yazdırma sırasını tıklayın.

Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirme
	Bu ayarlar Presets (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.	4. Printers (Yazıcılar) menüsünde Show Info (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın. 5. Installable Options (Yüklenabilir Seçenekler) menüsünü tıklatın. NOT: Klasik modda yapılandırma ayarları kullanılamayabilir.

Macintosh için yazılım yükleme türleri

Doğrudan bağlantılar için Macintosh yazılımı yükleme (USB)

1. Ürün CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve yükleyiciyi çalıştırın. CD menüsü otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
2. HP LaserJet Installer klasöründeki **Installer** (Yükleyici) simgesini çift tıklatın.
3. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Ürün bilgisayara bağlandığında USB yazıcı kuyrukları otomatik olarak oluşturulur. Ancak, yükleyici USB kablosu bağlanmadan önce çalıştırılmadıysa kuyruk genel bir PPD kullanır. Kuyruk PPD'sini değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.
4. Bilgisayarın sabit sürücüsünde, **Applications**'i (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) ve sonra **Printer Setup Utility**'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.
5. Doğru yazıcı sırasını seçin ve **Printer Info** (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusunu açmak için **Show Info** (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.
6. Açılan menüde **Printer Model**'i (Yazıcı Modeli) seçin ve sonra **Generic** (Genel) öğesinin seçildiği açılan menüde aygıt için doğru olan PPD'yi seçin.
7. Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir yazılım programını kullanarak bir sinama sayfası yazdırın.

Yükleme başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, aygıtın CD'sindeki yükleme notlarına veya en yeni benioğu dosyalarına ya da yardımcı olmak amacıyla kutuyla birlikte verilen broşüre bakın.

Ağ için Macintosh yazılımını yükleme (yalnızca ağ modelleri)

1. Ağ kablosunu HP Jetdirect baskı sunucusu ile ağ bağlantı noktası arasına bağlayın.
2. CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. CD otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
3. HP LaserJet Installer klasöründeki **Installer** (Yükleyici) simgesini çift tıklatın.
4. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
5. Bilgisayarın sabit sürücüsünde, **Applications**'i (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) ve sonra **Printer Setup Utility**'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.

6. **Add Printer'**ı (Yazıcı Ekle) tıklatın.
7. Aygıtı listeden seçin.
8. **Add Printer'**ı (Yazıcı Ekle) tıklatın.
9. Print Center'ı veya Printer Setup Utility'yi kapatın.

Macintosh için desteklenen yardımcı programlar

Katıştırılmış Web sunucusu (yalnızca ağ modelleri)

Ağ modelleri,ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna sahiptir. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari veya Firefox gibi bir Web tarayıcısında görüntülenir.

Katıştırılmış Web sunucusu aygıtta bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

Katıştırılmış Web sunucusu, ağa bağlı bir bilgisayar ve standart Web tarayıcısı olan herkesin kullanabileceği bir arabirim sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısı olması gerekir. Katıştırılmış Web sunucusuna erişebilmek için, tarayıcının adres satırına ürünün IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.)

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

Yazdırma

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma

Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

Yazdırma ön ayarı oluşturma

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. Yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, **Save As...** (Farklı Kaydet...) tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, kullanmak istediğiniz yazdırma ön ayarını seçin.



NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **Factory Default'u** (Fabrika Varsayılanı) seçin.

Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Bir belgeyi farklı kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. **Paper Handling** (Kağıt Kullanımı) menüsünü açın.
3. **Destination Paper Size** (Hedef Kağıt Boyutu) alanında, **Scale to fit paper size'i** (Kağıt Boyutuna Ölçekle) seçin ve ardından açılı listeden boyutu seçin.
4. Yalnızca belgeden küçük boyutlu kağıt kullanmak istiyorsanız, **Scale down only'yi** (Yalnızca küçük boyutlu) seçin.

Kapak sayfası yazdırma

Belgeniz için bir bilgi metni içeren ("Gizli" gibi) ayrı bir kapak sayfası yazdırabilirsiniz.


1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.

3. **Cover Page** (Kapak Sayfası) açılan menüsünü açın ve kapak sayfasını **Before Document** (Belgeden Önce) veya **After Document** (Belgeden Sonra) yazdırmayı seçin.
4. **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) açılan menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.

 **NOT:** Boş bir kapak sayfası yazdırmak için **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) olarak **Standard**'ı (Standart) seçin.

Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli bir yöntem sağlar.

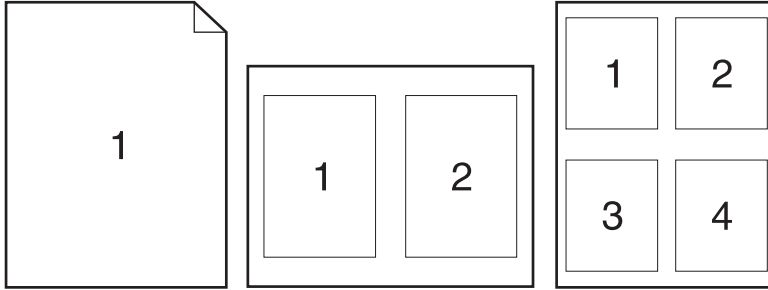

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Layout** (Yerleşim) açılan menüsünü açın.
4. **Pages per Sheet** (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. **Layout Direction**'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirleyin.
6. **Borders**'ın (Kenarlıklar) yanından, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Services (Servisler) menüsünü kullanma

Aygıt ağa bağlıysa, aygıt ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak için **Services** (Servisler) menüsünü kullanın.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. **Services** (Servisler) menüsünü açın.

3. Açılır listeden bir bakım görevi seçin ve **Launch**'u (Başlat) tıklatın. Katıştırılmış Web sunucusu seçtiğiniz görevin bilgilerini sağlayan sayfayı açar.
4. Bu aygıtta ait çeşitli destek Web sitelerine gitmek için açılır listeden bir Internet Hizmetleri seçeneğini belirleyin ve **Go!**'yu (Git!) tıklatın.

Üründen ve HP Director yazılımından tarama (Macintosh)

Bu bölümde tarif edilen işlemler ve ayarlar hakkında daha fazla bilgi için HP Director çevrimiçi Yardımına bakın.

Tarama görevleri

Bir yazılım programına taramak için öğeyi programın kendisini kullanarak tarayın. TWAIN uyumlu herhangi bir programda görüntü taranabilir. Program TWAIN uyumlu değilse, taranan görüntüyü dosyaya kaydedin ve ardından yazılım programında bu dosyayı yerleştirin, açın veya alın.

Sayfa sayfa taramayı kullanma

1. Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın ve taranacak orijinali yüzü aşağıya bakacak ve belgenin sol üst köşesi camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yükleyin. Kapağı yavaşça kapatın.
2. HP Director masaüstü diğer adını çift tıklatın.
3. HP Director'ı tıklatın ve sonra **HP** iletişim kutusunu açmak için **Scan**'i (Tara) tıklatın.
4. **Scan**'i (Tara) tıklatın.
5. Birden fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yükleyin ve **Scan**'i (Tara) tıklatın. Tüm sayfalara taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. **Finish**'i (Son) ve sonra **Destinations**'ı (Hedefler) tıklatın.

Dosyaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **Save To File(s)**'ı (Dosyalara Kaydet) seçin.
2. Dosyayı adlandırın ve hedef konumunu belirtin.
3. **Save** (Kaydet) düğmesini tıklatın. Orijinal taranır ve kaydedilir.

E-postaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **E-mail**'i (E-posta) seçin.
2. Taranmış belgeyi ek olarak içeren boş bir e-posta açılır.
3. Bir e-posta alıcısı girin, metin veya diğer ekleri ekleyin ve **Send**'i (Gönder) tıklatın.

5 Bağlanılabilirlik

- Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama
- Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi
- Desteklenen ağ işletim sistemleri
- Desteklenen ağ protokolleri
- Ürünü ağa yükleme (yalnızca ağ modelleri)

Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama



NOT: Yükleyici bağlamanızı isteyinceye kadar ürünün USB kablosunu bilgisayara bağlamayın.

1. Ürün CD'sini bilgisayarınıza yerleştirin. Yazılım yükleyici başlamazsa, CD'deki setup.exe dosyasını bulun ve dosyayı çift tıklayın.
2. Yükleyicinin yönergelerini izleyin.
3. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyle ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

Desteklenen ağ işletim sistemleri

Aşağıdaki işletim sistemleri ağ yazdırmasını destekler:

- Windows XP (32-bit ve 64-bit)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32 bit ve 64 bit)
- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

Desteklenen ağ protokolleri


- TCP/IP

Ürünü ağa yükleme (yalnızca ağ modelleri)

Ürünü ağa bağlama

Bir ağ modelini ağa bağlamak için, aşağıdaki öğelere gereklidir:

- Kablolu TCP/IP ağı
 - Ethernet kablosu (RJ-45)
1. Ethernet kablosunu, Ethernet hub'ında veya yönlendiricisinde bulunan bir porta bağlayın.
 2. Ethernet kablosunu, ürünün arka tarafındaki Ethernet portuna bağlayın.

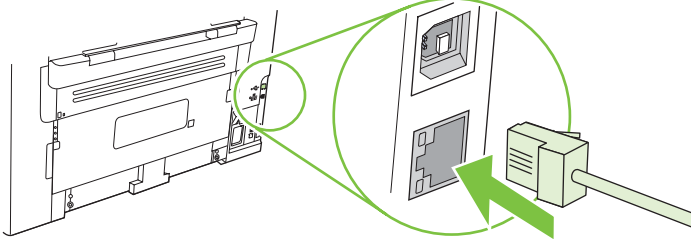

3. Ürünün arka tarafındaki ağ portunda bulunan yeşil ışığın yandığından emin olun.
4. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.



NOT: Ürüne hem USB kablosu hem de Ethernet kablosu *bağlamayın*.

Ağ ürün yazılımını yükleme

Ürünü ağda kullanmak için yazılımı ağa bağlı bir bilgisayara yükleyin.

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

- Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama
- Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları
- Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri
- Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme
- Tepsileri yapılandırma

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama

Bu ürün, bu kullanım kılavuzundaki yönergelere uygun olarak çeşitli kağıt ve başka yazdırma ortamlarını destekler. Bu yönergelere uygun olmayan kağıt veya yazdırma ortamları aşağıdaki sorunlara neden olabilir:

- Düşük baskı kalitesi
- Sıkışmalarda artış
- Üründe onarım gerektiren erken yıpranma

En iyi sonuçları almak için, sadece lazer yazıcılar için veya çok amaçlı kullanıma yönelik HP markalı kağıtları ve baskı ortamlarını kullanın. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için üretilen kağıtları veya baskı ortamlarını kullanmayın. HP kalitelerini denetleyemediği için Hewlett-Packard Company başka marka kağıtların kullanılmasını önermemektedir.

Kağıdın bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen tüm yönergelere uygun olup yine de tatmin edici sonuç vermemesi olasıdır. Bunun nedeni, hatalı kullanım, ortamdaki uygun olmayan sıcaklık ve/veya nem düzeyleri veya Hewlett-Packard'ın denetimi dışında olan başka etkenler olabilir.

△ **DİKKAT:** Hewlett-Packard'ın belirtilmelerine uymayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması, üründe onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Bu ürün, pek çok kağıt boyutunu destekler ve çeşitli ortamlara uyarlanır.



NOT: En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce yazıcı sürücüsün en uygun kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Tablo 6-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsisi	Tepsi 1
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
A3	297 x 420 mm		
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
16k	197 x 273 mm	✓	✓
16k	195 x 270 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm	✓	✓
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓
4 x 6 ¹	107 x 152 mm	✓	✓
5 x 8 ¹	127 x 203 mm	✓	✓
10 x 15 cm ¹	100 x 150 mm	✓	✓
Özel	Öncelikli giriş tepsisi: Minimum—76 x127 mm; Maksimum—216 x 356 mm	✓	✓

¹ Bu boyutlar özel boyut olarak desteklenir.

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsisi	Tepsi 1
Zarf #10	105 x 241 mm	✓	✓
Zarf DL	110 x 220 mm	✓	✓
Zarf C5	162 x 229 mm	✓	✓

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları (devam)

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsisi	Tepsi 1
Zarf B5	176 x 250 mm	✓	✓
Zarf Monarch	98 x 191 mm	✓	✓
Posta kartı	100 x 148 mm	✓	✓
İkili posta kartı	148 x 200 mm	✓	✓

Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri

Bu ürün, özel ortama yazdırmayı destekler. Tatmin edici sonuçlar almak için aşağıdaki yönergelerden yararlanın. Özel kağıt veya yazdırma ortamı kullanırken, yazıcı sürücünüzdeki türü ve boyutu en iyi yazdırma sonuçlarını alacak şekilde ayarlayın.


- △ **DİKKAT:** HP LaserJet yazıcılarda, toner parçacıklarının kağıtta çok hassas noktalar halinde kuruması için füzer kullanılır. HP lazer kağıdı, bu aşırı ısıya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu teknoloji için tasarlanmamış mürekkep püskürtme kağıdı kullanılması durumunda yazıcınız zarar görebilir.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Zarflar	- Zarfları düz şekilde saklayın. - Zarfları birleşme kenarları zarfın köşesine kadar uzanır şekilde kullanın. - Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış, üzerinde soyulan koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri kullanın.	- Kırışmış, sıyrılmış, birbirine yapışmış veya bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın. - Ataç, kısıkaç, pencere veya kaplaması olan zarfları kullanmayın. - Kendiliğinden yapışan yapıştırıcıları veya sentetik malzemeleri kullanmayın.
Etiketler	- Yalnızca etiketler arasında açık alanı olmayan etiketleri kullanın. - Düz duran etiketler kullanın. - Yalnızca dolu etiket yapraklarını kullanın.	- Kırışık veya kabartmalı ya da zarar görmüş etiketleri kullanmayın. - Etiketlerin yalnızca belirli yapraklarını yazdırmayın.
Asetatlar	- Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan asetatları kullanın. - Üründen çıkardıktan sonra asetatları düz bir yere koyun.	Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmayan asetat yazdırma ortamlarını kullanmayın.
Antetli kağıtlar veya hazır formlar	Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan antetli kağıtları veya formları kullanın.	Kabarık veya metalik antetli kağıt kullanmayın.
Ağır kağıt	Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan ve bu ürünün ağırlık belirtilmelerine uygun ağırlıktaki kağıtları kullanın.	Bu üründe kullanımı onaylanan HP kağıdı olmadığı sürece bu ürün için önerilen ortam özelliğinden daha ağır kağıt kullanmayın.

Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme


Öncelikli giriş tepsi

Öncelikli giriş tepsisine ürünün önünden erişilir. Ürün, tepsi 1'den yazdırmayı denemeden önce öncelikli giriş tepsisinden yazdırır.

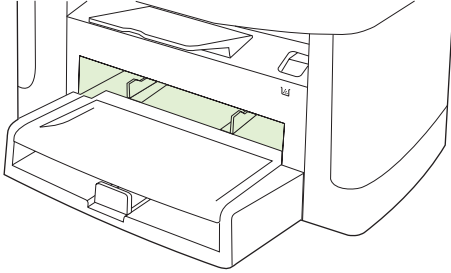

Öncelikli giriş tepsi en çok 10 sayfa 75 g/m² ortam ya da bir zarf, bir asetat veya bir kağıt alır. İlk sayfayı belgenin geri kalanından farklı bir ortama yazdırmak için öncelikli giriş tepsisini kullanabilirsiniz.


Ortam kılavuzları ortamın ürüne doğru yerleştirilmesini ve yazıcının eğik (ortamda çarpık) olmamasını sağlar. Ortam yerleştirirken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.

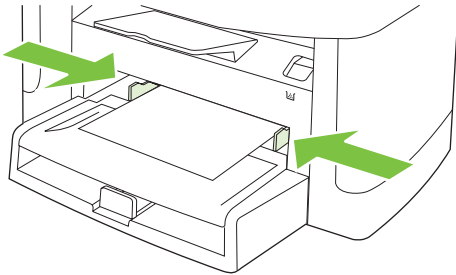

Tepsi 1

Tepsi 1 en çok 250 sayfa 75 g/m² ağırlığında kağıt veya daha ağır ortam türünden (25 mm veya daha ince deste) daha az sayıda alır. Ortamı üst kısmı önce ve yazdırılacak yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

Ortam kılavuzları, ortamın ürüne düzgün biçimde beslenmesini ve baskının eğri olmamasını sağlar. Tepsi 1'de yan ve arka ortam kılavuzları bulunur. Ortam yerleştirirken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın uzunluk ve genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.

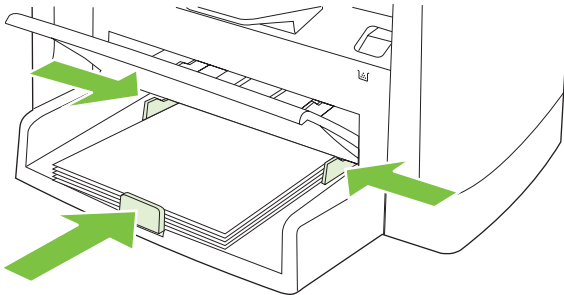

 **NOT:** Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki tüm ortamı çıkardığınızdan ve yeni ortam destesini düzelttiğinizden emin olun. Ortamı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.

Tepsileri yapılandırma

Kontrol panelinden varsayılan kağıt boyutunu veya türünü ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Kopyalama işleri için tepsiyi yapılandırma

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Kağıt Boyutu** ögesini ya da **Vars. kağıt türü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak tepsi için varsayılan kağıt türünü veya boyutunu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Baskı işleri için ürün tepsiyi yapılandırmak amacıyla yazıcı sürücüsünü kullanın. Bkz. [Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme sayfa 38](#).

7 Yazdırma görevleri

Bu bölümde genel yazdırma görevleri hakkında bilgi verilmektedir.

- [Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme](#)
- [Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın](#)
- [Yazdırma işini iptal etme](#)
- [Kitapçıklar oluşturma](#)
- [Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme](#)
- [Yazdırma yoğunluğunu değiştirme](#)
- [Özel ortama yazdırma](#)
- [Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma](#)
- [Boş bir ilk sayfa yazdırma](#)
- [Belgeleri yeniden boyutlandırma](#)
- [Kağıt boyutu seçme](#)
- [Kağıt kaynağı seçme](#)
- [Kağıt türü seçme](#)
- [Yazdırma yönünü ayarlama](#)
- [Filigran kullanma](#)
- [Toner tasarrufu](#)
- [Kağıdın her iki tarafına yazdırma \(dupleks yazdırma\)](#)
- [Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma](#)
- [Ekonomi ayarları](#)

Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme

Ortamın türe ve boyuta göre seçilmesi, yüksek gramajlı kağıt, parlak kağıt veya tepegöz asetatlarında çok daha kaliteli baskılar oluşturulmasını sağlar. Yanlış ayar kullanımı, düşük kaliteli baskılarla sonuçlanabilir. Etiket veya asetatlar gibi özel yazdırma ortamları kullanırken her zaman **Tür** seçeneğine göre yazdırın. Zarfları her zaman **Boyut** seçeneğine göre yazdırın.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **Kağıt Türü** veya **Kağıt Boyutu** liste kutusunda, doğru ortam türünü veya boyutunu seçin.
5. **Tamam**'ı tıklayın.

Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi

Bu ürün, yazdırma ortamı beslemesinde aşağıdaki tepsi önceliğine sahiptir:

1. Öncelikli giriş tepsisi
2. Tepsi 1

En küçük ortam boyutları: 76 x 127 mm.

En büyük ortam boyutları: 216 x 356 mm.

En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirin.

Tür:	Ortam özellikleri	Öncelikli giriş tepsisi	Tepsi 1 kapasitesi ²
Düz	75 g/m ² - 104 g/m ²	En çok 10 yaprak	En çok 250 yaprak
Renkli			
Hazır basılı			
Hazır delinmiş			
Geri Dönüşümlü			
Hafif	IP adresi hala sıfırsa60 g/m ² - 75 g/m ²	En çok 10 yaprak	En çok 260 yaprak
Zarflar	90 g/m ² 'den az	1 zarf	En çok 10 zarf
Etiketler	Standart	1 yaprak	Desteklenmez.
Bond	75 g/m ² - 104 g/m ²	1 yaprak	En çok 250 yaprak
Kaba	75 g/m ² - 104 g/m ²	1 yaprak	En çok 200 yaprak
Asetatlar	4 mm Tek Renkli Tepegöz	1 yaprak	En çok 200 yaprak
Ağır	110 g/m ² - 125 g/m ²	10 sayfaya kadar	Desteklenmez.

Tür:	Ortam özellikleri	Öncelikli giriş tepsisi	Tepsi 1 kapasitesi ²
Antetli Kağıt	75 g/m ² - 104 g/m ²	10 sayfaya kadar	En çok 250 yaprak

² Tepsi 1 için maksimum deste yüksekliği: 25 mm (1 inç).

Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın

Yazıcı sürücüsü Yardımı, program Yardımı'ndan ayrıdır. Yazıcı sürücüsü yardımı, yazıcı sürücüsündeki düğmeler, onay kutuları ve aşağı açılır listeler için açıklamalar sağlar. Ayrıca, her iki tarafa yazdırma, tek kağıda birden çok sayfa yazdırma ve farklı kağıda ilk sayfayı veya kapakları yazdırma gibi genel yazdırma görevlerini gerçekleştirmek için yönergeler de içerir.

Yazıcı sürücüsü Yardım ekranlarını aşağıdaki yöntemlerden biriyle etkinleştirebilirsiniz:

Windows	Macintosh
- Yazıcı sürücüsünün Özellikler iletişim kutusunda, Yardım düğmesini tıklatın. - Bilgisayarın klavyesinde F1 tuşuna basın. - Yazıcı sürücüsünün sağ üst köşesindeki soru işareti simgesini tıklatın. - Sürücüdeki herhangi bir öğeyi sağ tıklatın ve Bu Nedir?'i tıklatın.	Print (Yazdır) iletişim kutusunda, ? düğmesini tıklatın.

Yazdırma işini iptal etme

Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde **İptal** düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.

 **NOT:** **İptal** düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa **İptal** düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.

Yazdırma işini hemen durdurmak için kalan ortamı üründen çıkarın. Yazdırma durduktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayın:

- **Ürüt kontrol paneli:** Yazdırma işini iptal etmek için, ürün kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basıp bırakın.
- **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
- **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows 2000: Yazıcı** iletişim kutusuna gidin. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklayın, yazdırma işini seçin ve ardından **Sil**'i tıklayın.
 - **Windows XP veya Server 2003: Başlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ı tıklayın ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklayın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklayın ve ardından **İptal**'i tıklayın.
 - **Windows Vista: Başlat**'ı tıklayın, **Denetim Masası**'nı tıklayın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı**'yı tıklayın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklayın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklayın ve ardından **İptal**'i tıklayın.
- **Macintosh yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklayarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklayın.

Kitapçıklar oluşturma

Sayfaları ortadan katlayarak bir kitapçık oluşturmak için iki sayfayı tek bir yaprağa kopyalayabilirsiniz. Aygıt, sayfaları doğru sırayla düzenler. Örneğin, orijinal belgede sekiz sayfa varsa, aygıt 1. ve 8. sayfaları aynı yaprağa yazdırır.

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.
4. **İki Yüze Yazdır**'ı seçin.
5. **Kitapçık Düzeni** için açılır kutuda, **Sol Kenardan Ciltleme** ya da **Sağ Kenardan Ciltleme** seçeneğini belirleyin. **Yaprak Başına Sayfa** ayarı otomatik olarak yaprak başına 2 sayfa olarak değiştirilir.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **Yazdırma Kalitesi** açılan menüsünden istediğiniz çözünürlüğü veya yazdırma kalitesi ayarlarını seçin.
3. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazdırma yoğunluğunu değiştirme


Yazdırma yoğunluğunun artırılması sayfadaki baskıyı koyulaştırır.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Ürün Ayarları** sekmesini tıklatın.
4. Ayarı değiştirmek için **Yazdırma Yoğunluğu** kaydırıcısı kullanın.
5. **Tamam**'ı tıklatın.


Özel ortama yazdırma

Kullandığınız kağıdın veya yazdırma ortamının HP özelliklerine uyduğundan emin olun. Genel olarak pürüzsüz kağıtlar daha iyi sonuç verir.

1. Ortam girişi tepsisini açın ve varsa ortamı çıkarın.

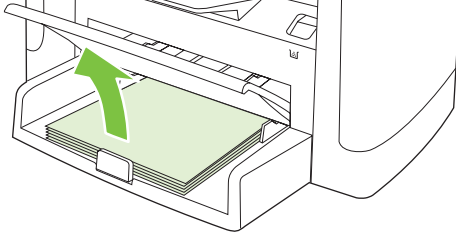

2. Ortamı yerleştirin. Ortamın üstünün öne ve yazdırılacak tarafının yukarı baktığından emin olun.
3. Ortam kılavuzlarını ortamın boyuna ve genişliğine göre ayarlayın.

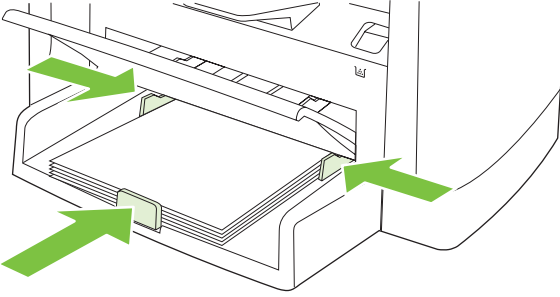

4. Yazıcı sürücüsünde, **Kağıt** sekmesinde veya **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Türü** açılan listesinden ortam türünü seçin.

△ **DİKKAT:** Ürün ayarlarında doğru ortam türünü ayarladığınızdan emin olun. Ürün, füzere sıcaklığını ortam türü ayarına göre belirler. Asetatlar veya etiketler gibi özel ortamlara yazdırırken bu ayar, ortam ürünün içinden geçerken füzere ortama zarar vermesini önler.

5. Belgeyi yazdırın.

Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde uygun kağıdı seçin.
4. **Farklı kağıt kullan**'ı tıklatın.
5. Belirli sayfaları farklı kağıda yazdırmak için kullanmak istediğiniz sayfaları seçin.
6. Ön veya arka kapak yazdırmak için, **Boş veya Hazır Kapak Ekle**'yi seçin.
7. **Tamam**'ı tıklatın.



NOT: Kağıt boyutunun, baskı işinin tüm sayfaları için aynı olması gerekir.

Boş bir ilk sayfa yazdırma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **Farklı kağıt kullan**'ı tıklatın.
4. Liste kutusunda **Ön veya Arka Kapak**'ı tıklatın.
5. **Boş veya Hazır Kapak Ekle**'yi tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Belgeleri yeniden boyutlandırma

Bir belgenin ölçeğini, normal boyutunun belirli bir yüzdesi oranında değiştirmek için belgeyi tekrar boyutlandırma seçeneklerini kullanın. Ayrıca, belgeyi ölçeklendirerek veya ölçeklendirmeden farklı boyutta bir kağıda yazdırmayı da seçebilirsiniz.

Belgeyi küçültme veya büyütme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde **Normal boyutun yüzdesi**'ni seçin ve belgeyi küçültmek veya büyütme istediğiniz yüzde oranını girin.

Oranı ayarlamak için kaydırma çubuğunu da kullanabilirsiniz.

4. **Tamam**'ı tıklatın.

Belgeyi farklı bir kağıt boyutuna yazdırma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde, **Yazdırılacak Kağıt**'i tıklatın.
4. Yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.
5. Belgeyi ölçeklendirmeden yazdırmak üzere, **Sıgacak Şekilde Ölçekle** seçeneğinin *işaretili olmadığından* emin olun.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt boyutu seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Boyut** açılan listesinden boyutu seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt kaynağı seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kaynak** açılan listesinden kaynağı seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt türü seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Tür** açılan listesinden türü seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Yazdırma yönünü ayarlama

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesindeki **Yön** bölümünde, **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, "Gizli").

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde, **Filigranlar** açılan listesini tıklatın.
4. Kullanmak istediğiniz filigranı tıklatın.
5. Filigranın yalnızca belgenin ilk sayfasında görünmesini istiyorsanız, **Sadece İlk Sayfa**'yı tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Filigranı kaldırmak için, **Filigranlar** açılan listesinde **(yok)** ayarını tıklatın.

Toner tasarrufu

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **EconoMode**'u seçin.
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.


Kağıdın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)

 **NOT:** Yazıcı sürücüsünde elle dupleksleme için yönergeler ve grafikler de bulunur.


1. Yazılım programında özellikleri açın (yazıcı sürücüsü).
2. **Son İşlem** sekmesinde **Her İki Yüze de Yazdır (El İle)** seçeneğini belirleyin.

 **NOT:** **Her İki Yüze de Yazdır** seçeneği etkin değilse veya yoksa, ürün özelliklerini açın (yazıcı sürücüsü). **Ürün Ayarları** veya **Yapılandır** sekmesinde **El ile Duplekslemeye İzin Ver**'i seçin ve sonra **Tamam**'ı tıklayın. 1. ve 2. adımları yineleyin.


3. Belgeyi yazdırın.
4. Bir taraf yazdırıldıktan sonra giriş tepsisinden kalan ortamı alın ve el ile dupleksleme işini tamamlayıncaya kadar bir kenara koyun.

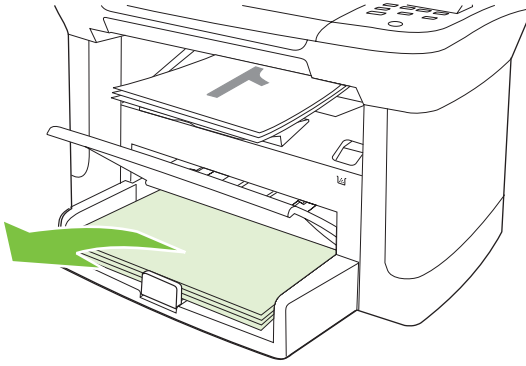

5. Yönü değiştirmeden, yazdırılan yığını çıkış bölmesinden çıkarın ve ardından desteyi düzeltin.

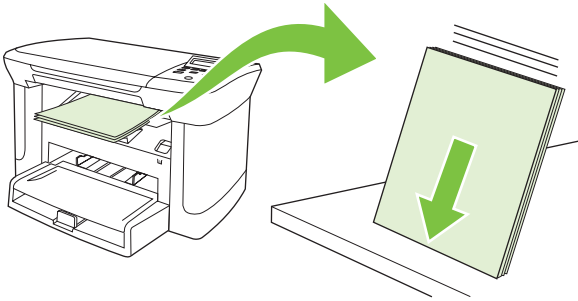


6. Aynı yönü koruyarak, ortam yığınını yeniden giriş tepsisine yerleştirin. Yazdırılmış taraf, üst kenarı ürüne önce beslenecek şekilde aşağıya doğru bakmalıdır.

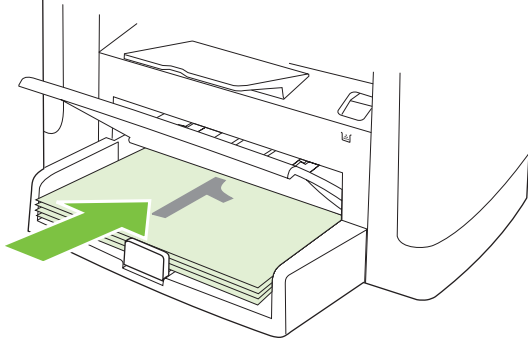

7. Ürünün kontrol panelinde **Tamam** ögesine basın ve ikinci tarafın yazdırılmasını bekleyin.

Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz.

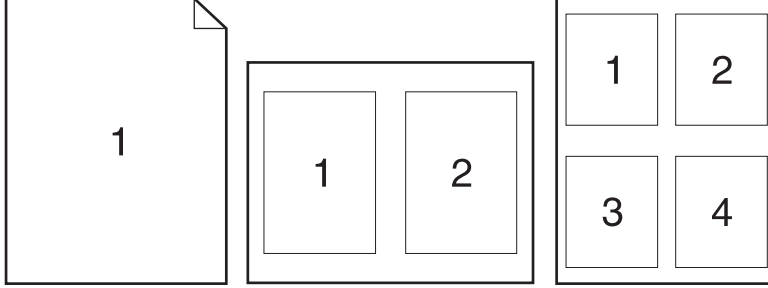

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.
4. **Belge Seçenekleri** açılan listesinde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16)
5. Sayfa sayısı 1'den fazlaysa, **Sayfa kenarlıklarını yazdır** ve **Sayfa sırası** için doğru seçenekleri belirleyin.
 - Sayfa yönünü değiştirmeniz gerekirse, **Dikey** veya **Yatay**'ı tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın. Ürün, kağıt başına seçtiğiniz sayıda sayfa yazdıracak şekilde ayarlanmıştır.

Ekonomi ayarları

EconoMode

Ürünün yazıcı sürücüsündeki EconoMode ayarı az toner harcar.

Arşiv yazdırma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.


1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Arşiv yazdırma**'yı seçin, **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

8 Kopyalama

- [Orijinalleri yerleştirme](#)
- [Kopyalamayı kullanma](#)
- [Kopyalama ayarları](#)
- [Kitap kopyalama](#)
- [Fotoğraf kopyalama](#)
- [Dupleks \(iki taraflı\) kopyalama işleri](#)

Orijinalleri yerleřtirme

1. Flatbed tarayıcının kapađını kaldırın.
2. Orijinal belgeyi, ön yüzü alta gelecek ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleřtirin.

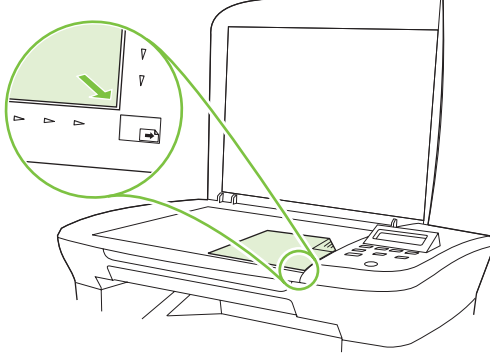

3. Kapađı yavaşça kapatın.

Kopyalamayı kullanma

Tek dokunmayla kopyalama

1. Belgeyi flatbed tarayıcıya.
2. Kopyalama işlemini başlatmak için ürünün kontrol panelindeki **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Her kopya için işlemi tekrar edin.

Birden çok kopya

Geçerli işin kopya sayısını deđiřtirme

1. Ürünün kontrol panelinde, **Kopya Sayısı** düğmesine basın.
2. Geçerli işinizde kullanmak istediđiniz kopya sayısını (1 - 99) ayarlamak için ok düğmelerini kullanın.
3. İşinizi kopyalamaya başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.



NOT: Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan deđişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan kopya sayısını deđiřtirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kopya say** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Varsayılan olmasını istediğiniz kopya sayısını (1 - 99) ayarlamak için ok düğmelerini kullanın.
5. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Bir kopyalama işini iptal etme

Bir kopyalama işini iptal etmek için ürünün kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın. Birden fazla işlem yapılırken **İptal** düğmesine basılması, ürünün kontrol paneli ekranında görüntülenen işlemi siler.

 **NOT:** Kopyalama işini iptal ederseniz, belgeyi flatbed tarayıcıdan çıkarın.

Kopyaları küçültme veya büyütme

Geçerli işteki kopyaların boyutunu küçültme veya büyütme

1. Ürün kontrol panelinde **Diğer Kopya Ayarları** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Küçült/Büyüt** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Bu işteki kopyaların küçültülmesini veya büyütülmesini istediğiniz boyutu seçin.

 **NOT:** **Özel: %25-400** ögesini seçerseniz, ok düğmelerini kullanarak bir yüzde değeri ayarlayın.

2 s./yaprak veya **4 s./yaprak** seçeneğini seçerseniz, yönü (dikey veya yatay) seçin.

4. Seçimi kaydetmek ve kopyalama işine hemen başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Ortam giriş tepsisindeki ortam boyutunu çıkış boyutuyla eşleştirecek şekilde değiştirmelisiniz, aksi takdirde kopyanızın bir kısmı kesilebilir.

Varsayılan kopya boyutunu ayarlama

 **NOT:** Varsayılan kopya boyutu, kopyaların normal olarak küçültüldüğü veya büyütüldüğü boyuttur. Fabrika varsayılan boyut ayarı olan **Orijinal=%100** değerini korursanız tüm kopyalar orijinal belgeyle aynı boyutta olur.

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Küç./Büy.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Kopyaların ne şekilde büyütülüp küçültüleceğini belirleyen seçeneği seçmek için ok düğmelerini kullanın.

 **NOT:** **Özel: %25-400** ögesini seçerseniz, ok düğmelerini kullanarak kopyalar için normal olarak tercih ettiğiniz istediğiniz orijinal boyutu yüzdesini ayarlayın.

2 s./yaprak veya **4 s./yaprak** seçeneğini seçerseniz, yönü (dikey veya yatay) seçin.

5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Ürün, kopyaları orijinal boyutunun %25'ine kadar küçültebilir veya %400'üne kadar büyütebilir.

Büyütme/küçültme ayarları

- Orjinal=%100
- A4 > Ltr=%94
- Ltr > A4=%97
- Tam Sayfa=%91
- 2 s. / yaprak
- 4 s. / Yaprak
- Özel: %25-400



NOT: 2 s./yaprak veya 4 s./yaprak ayarını kullanırken, sayfa yönünü (dikey veya yatay) seçin.

Kopyalama ayarları

Kopya kalitesi

Beş kopya kalite ayarı bulunur: **Metin**, **Taslak**, **Karışık**, **Fotoğraf filmi** ve **Resim**.

Kopya kalitesi için fabrika varsayılan değeri **Metin** olarak ayarlanmıştır. Bu ayar ağırlıklı olarak metin içeren öğeler için en iyi ayardır.

Bir fotoğraf veya grafiğin kopyasını oluştururken kopyanızın kalitesini artırmak için fotoğraflar için **Fotoğraf filmi** ayarını veya diğer grafikler için **Resim** ayarını seçebilirsiniz. Hem metin hem de grafik içeren belgeler için **Karışık** ayarını seçin.

Geçerli işin kopya kalitesini ayarlama

1. Kopyalama işlemi için geçerli kalite ayarını görmek için, ürünün kontrol panelinde iki kez **Diğer Kopya Ayarları** düğmesine basın.
2. Kalite ayarı seçeneklerinde gezinmek için ok işaretli düğmelerini kullanın.
3. Bir ayar seçin ve ardından seçimi kaydetmek ve hemen kopyalama işine başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan ayarı kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.



NOT: Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.


Varsayılan kopya kalitesini ayarlama

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kalite** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak kopya kalitesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek **Tamam** düğmesine basın.

Tarayıcı camını temizleme

Parmak izleri, lekeler, tüy ve diğer bazı şeylerle kirlenmiş cam performansı düşürür ve sayfaya sıdırma ve kopyalama gibi özelliklerin düzgün çalışmasını etkiler.

1. Ürünü kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve kapağı kaldırın.
2. Aşındırıcı olmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmiş, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez veya sünger kullanarak camı temizleyin.

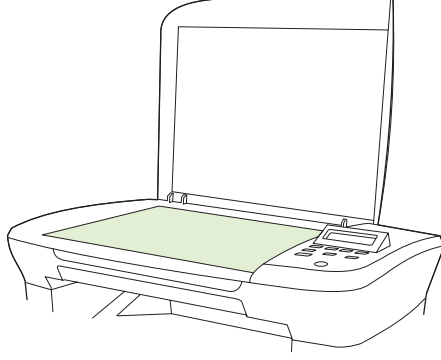

△ **DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın üzerine sıvı dökmeyin. Aşağıya sızarak ürüne hasar verebilir.

3. Lekelenmeyi önlemek için, camı güderi veya süngerle kurulayın.

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını belirleme

Açık/koyu ayarı kopyanın açıklığını veya koyuluğunu (kontrast) belirler. Kontrastı yalnızca geçerli kopyalama işi için değiştirmek üzere aşağıdaki yordamı kullanın.

Geçerli işin açık/koyu ayarını belirleme

1. Geçerli kontrast ayarını görmek için ürünün kontrol panelinde **Daha Açık/Daha Koyu** düğmesine basın.
2. Ayarı belirlemek için ok düğmelerini kullanın. Kopyayı orijinale göre daha açık yapmak için kaydırıcıyı sola veya daha koyu yapmak için sağa taşıyın.
3. Seçimi kaydetmek ve kopyalama işine hemen başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

📋 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan açık/koyu ayarını belirleme

📋 **NOT:** Varsayılan açık/koyu ayarı tüm kopyalama işlerini etkiler.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Açık/Koyu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ayarı belirlemek için ok düğmelerini kullanın. Tüm kopyaları orijinallerine göre daha açık yapmak için kaydırıcıyı sola veya daha koyu yapmak için sağa taşıyın.
5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Kopyalama işinin yazdırma yoğunluğunu değiştirme

Ürün kontrol panelinden yazdırma yoğunluğunun artırılması sayfadaki baskıyı koyulaştırır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Yazdırma yoğunluğu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak yoğunluk ayarını artırın veya azaltın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Özel kopyalama ayarlarını tanımlama

Kontrol panelini kullanarak kopyalama ayarlarını değiştirdiğinizde, kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** görüntülenir. Özel ayarlar yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur ve sonra ürün varsayılan ayarlara döner. Hemen varsayılan ayarlara dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Kenardan kenara yazdırma veya kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. En geniş yazdırma alanı 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 in) boyutundadır ve sayfanın çevresinde 4 mm'lik yazılamayan bir alan kalır.

Farklı türlerdeki ve boyutlardaki ortamlara kopyalama

Ürün, satın alındığı ülkeye/bölgeye bağlı olarak letter veya A4 boyutu kağıda kopyalamak için ayarlanmıştır. Geçerli kopyalama işi veya tüm kopyalama işleri için kopyalama yapacağınız ortam boyutunu ve türünü değiştirebilirsiniz.

Ortam boyutu ayarları

- Letter
- Legal
- A4

Ortam türü ayarları

- Düz
- Baskılı
- Antetli kağıt
- Asetat
- Delikli
- Etiketler

- **Bond**
- **Geri dönüştürülmüş**
- **Renkli**
- **Hafif**
- **Ağır**
- **Kart stoğu**
- **Zarf #10**
- **Kaba**

Varsayılan ortam boyutu ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kğıt boyutu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir ortam boyutu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Varsayılan ortam türü ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kağıt türü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir ortam türü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Kopyalama ayarlarını varsayılan değerlere döndürme

Kopyalama ayarlarını fabrika tarafından ayarlanan varsayılan değerlerine döndürmek için kontrol panelini kullanın.


1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Varsayılanları geri yükle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Kitap kopyalama


1. Kapağı kaldırın ve kitabı kopyalamak istediğiniz sayfası camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

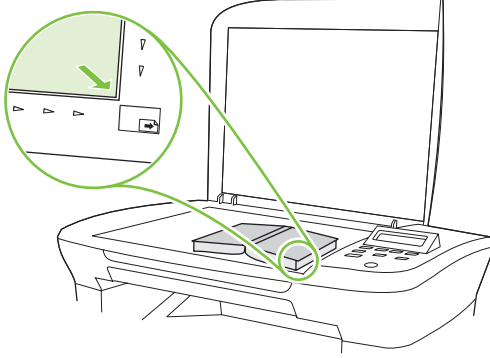

2. Kapağı yavaşça kapatın.

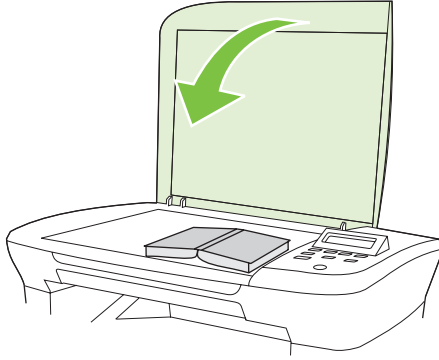

3. Kitabı flatbed tarayıcının yüzeyine doğru yerleştirmek için kapağı hafifçe aşağı bastırın.

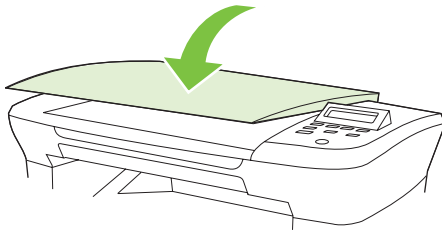


△ **DİKKAT:** Flatbed kapağına fazla güç kullanılarak bastırılırsa kapağın menteşeleri kırılabilir.

4. Kopyalamayı başlat düğmesine basın.

Fotoğraf kopyalama

1. Kapağı kaldırın ve fotoğrafı resimli yüzü aşağı bakacak ve sol üst köşesi camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

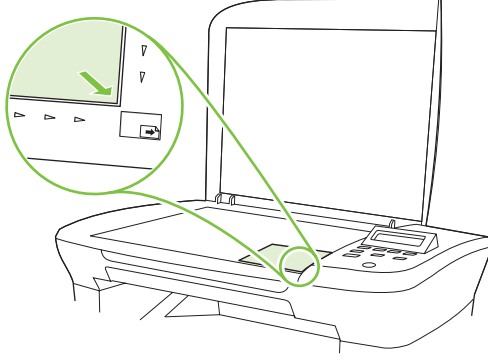


2. Kapağı yavaşça kapatın.
3. Kopya kalitesini **Fotoğraf filmi** olarak ayarlayın.
4. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.

Dupleks (iki taraflı) kopyalama işleri

İki taraflı orijinali tek taraflı belgeye kopyalama

Bu yordamlar kullanılarak elde edilen kopyaların tek tarafına yazdırılır ve bu kopyaların elle alınması gerekir.


1. Kopyalanacak belgenin birinci sayfasını ön yüzü aşağı olacak şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin ve ardından tarayıcının kapağını kapatın.

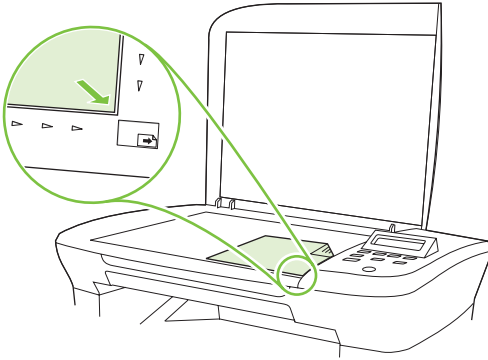

2. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Tarayıcıdaki sayfanın ikinci yüzünü çevirin ve ardından tarayıcının kapağını kapatın.
4. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
5. Tüm orijinal belge sayfaları kopyalanana kadar, her sayfa için 1 - 4 arasındaki adımları yineleyin.

İki taraflı orijinali tek taraflı belgeye kopyalama

1. Kopyalanacak belgenin birinci sayfasını ön yüzü aşağı olacak şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin ve ardından tarayıcının kapağını kapatın.

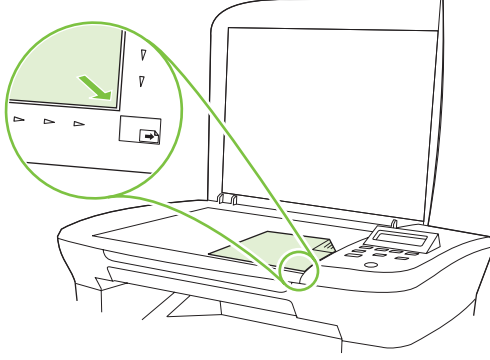


2. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Tarayıcıdaki sayfanın ikinci yüzünü çevirin ve ardından tarayıcının kapağını kapatın.
4. Kopyalanan sayfayı çıkış bölgesinden çıkarın ve üst kenarı aygıtı önce beslenecek şekilde, ön yüzü aşağıda olarak öncelikli giriş tepsisine yerleştirin.
5. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
6. Kopyalanan sayfayı çıkış bölgesinden çıkarın ve ardından el ile harmanlamak üzere kenara koyun.
7. Orijinalin tüm sayfaları kopyalanana kadar, orijinal belgenin sayfa sırasını izleyerek 1 - 6 arasındaki adımları yineleyin.

9 Tarama

- [Taranacak orijinalleri yerleştirme](#)
- [Taramayı kullanma](#)
- [Tarama ayarları](#)
- [Kitap tarama](#)
- [Fotoğraf tarama](#)

Taranacak orijinalleri yerleştirme

1. Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın.
2. Orijinal belgeyi, ön yüzü alta gelecek ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

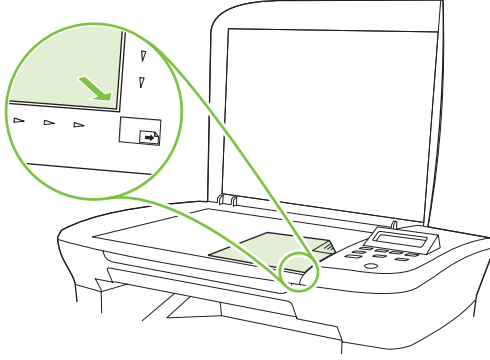

3. Kapağı yavaşça kapatın.

Taramayı kullanma

Tarama yöntemleri

Tarama işleri aşağıdaki yollarla gerçekleştirilebilir.

- HP LaserJet Tarama'yı kullanarak bilgisayardan tarama (Windows)
- HP Director'ı kullanarak tarama (Macintosh). Bkz. [Üründen ve HP Director yazılımından tarama \(Macintosh\) sayfa 26](#).
- TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama

 **NOT:** Metin tanıma yazılımı hakkında bilgi edinmek ve bu yazılımı kullanmak için yazılım CD-ROM'undan Readiris programını yükleyin. Metin tanıma yazılımı, optik karakter tanıma (OCR) yazılımı olarak da bilinir.

HP LaserJet Tarama'yı kullanarak tarama (Windows)

1. HP program grubunda, **Tara**'yı seçerek HP LaserJet Tarama'yı başlatın.
2. Tarama hedefini seçin.
3. **Tara**'yı tıklatın.

 **NOT:** **Tamam**, yapmak istediğiniz işlemi belirtmelidir.

Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama ürünlerini destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama ürünlerini destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP LaserJet Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP LaserJet Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama (yalnızca Windows XP ve Vista)

Görüntünün doğrudan Microsoft Word gibi bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP LaserJet Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Tarayıcılar ve Kameralar klasöründe ürün simgesini çift tıklayın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.

Optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak tarama

Taranmış metni, düzenlemek üzere tercih ettiğiniz bir sözcük işlem programına almak için OCR yazılımını kullanabilirsiniz.

Readiris

Ürünle birlikte gelen ayrı bir CD-ROM'da Readiris OCR programı bulunmaktadır. Readiris programını kullanmak için, programı uygun yazılım CD-ROM'undan yükleyin ve sonra çevrimiçi Yardımdaki yönergeleri izleyin.

Tarama işini iptal etme

Tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

- Ürünün kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın.
- Ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki **İptal** düğmesini tıklayın.

Tarama işini iptal ederseniz, orijinali flatbed tarayıcıdan kaldırın.

Tarama ayarları

Tarama dosyası formatı

Taranan bir belgenin veya fotoğrafın dosya formatı tarama türüne ve taranan nesneye bağlıdır.

- Bir belgenin veya fotoğrafın bilgisayara taranmasında dosya bir .TIF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir belgenin e-postaya taranmasında dosya bir .PDF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir fotoğrafın e-postaya taranmasında dosya bir .JPEG dosyası olarak kaydedilir.

 **NOT:** Tarama yazılım programı kullanılırken farklı tarama türleri seçilebilir.

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki özelliklerini etkiler:

- Görüntü netliği
- Tonların dokusu (yumuşak veya kaba)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.

 **NOT:** Tarama ppi ve yazdırma dpi (inç başına nokta sayısı) düzeyleri birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımını 1200 ppi çözünürlüğe kadar ayarlayabilirsiniz. Yazılım, 19.200 ppi'ye kadar gelişmiş bir çözünürlük sağlayabilir. Renk ve gri tonlama ayarlarını 1 bit (siyah beyaz) veya 8 bit (256 gri veya renk düzeyi), 24 bit (gerçek renk) olarak yapabilirsiniz.

Çözünürlük ve renk yönergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karşılayacak basit ipuçlarını listeler.

 **NOT:** Çözünürlüğü ve rengi daha yüksek bir değere ayarlamak, çok fazla disk alanı kaplayan ve tarama işlemini yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

Çözünürlük ve renk yönergeleri

Aşağıdaki tabloda farklı tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları açıklanmıştır.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
E-posta	150 ppi	- Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa) - Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa) - Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	Siyah Beyaz
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyötmek istediğiniz belgeler için	- Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah Beyaz - Gölgei veya renkli grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama
	300 ppi, normal grafik ve metinler için	
	150 ppi, fotoğraflar için	Renkli (görüntü renkliyse)
Ekranıa görüntöleme	75 ppi	- Metin için Siyah Beyaz - Grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama - Renkli (görüntü renkliyse)

Renkli

Tarama sırasında renk değeriğini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduđu yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızlı bir şekilde taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.


Tarama kalitesi

Tarayıcı camını temizleme

Parmak izleri, lekeler, tüy ve diğeri bazı şeylerle kirlenmiş cam performansı düşürür ve sayfaya sığdırma ve kopyalama gibi özelliklerin düzgün çalışmasını etkiler.

1. Ürünü kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve kapağı kaldırın.

2. Aşındırmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya sünger kullanarak camı temizleyin.

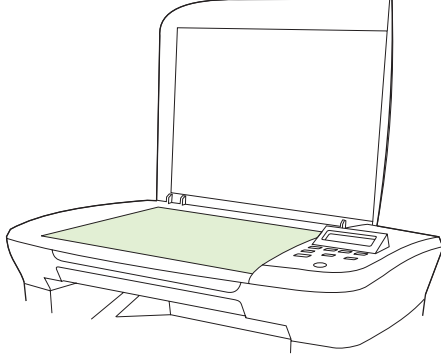


△ **DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın üzerine sıvı dökmeyin. Aşağıya sızarak ürüne hasar verebilir.

3. Lekelenmeyi önlemek için, camı güderi veya süngerle kurulayın.

Kitap tarama


1. Kapağı kaldırın ve kitabı kopyalamak istediğiniz sayfası camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

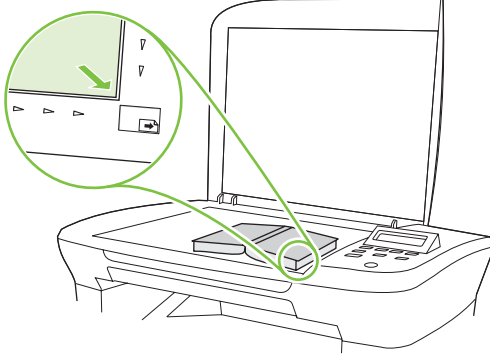

2. Kapağı yavaşça kapatın.



3. Kitabı flatbed tarayıcının yüzeyine doğru yerleştirmek için kapağı hafifçe aşağı bastırın.

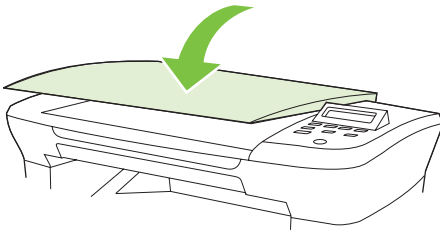


△ **DIKKAT:** Flatbed kapağına fazla güç kullanılarak bastırılırsa kapağın menteşeleri kırılabilir.

4. Tarama yöntemlerinden birini kullanarak kitabı tarayın.

Fotoğraf tarama

1. Fotoğrafı resimli yüzü aşağı bakacak ve sol üst köşesi camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

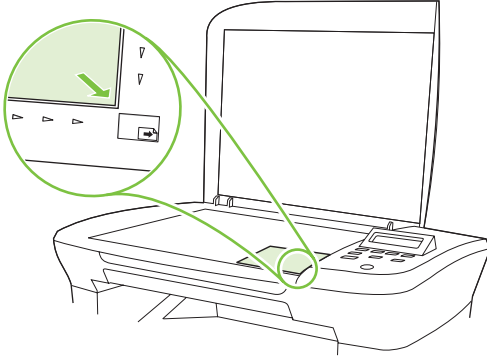

2. Kapağı yavaşça kapatın.
3. Tarama yöntemlerinden birini kullanarak fotoğrafı tarayın.

10 Ürünün yönetimi ve bakımı

- [Bilgi sayfaları](#)
- [Katıştırılmış Web sunucusu \(yalnızca ağ modelleri\)](#)
- [Güvenlik özellikleri](#)
- [Sarf malzemelerini yönetme](#)

Bilgi sayfaları

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.

 **NOT:** Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili el ile ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki **Sistem ayarı** menüsünü veya katıştırılmış Web sunucusunu (yalnızca ağ modelleri) kullanarak değiştirin. Bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

Sayfa açıklaması	Sayfayı yazdırma
Deneme sayfası Metin ve grafik örnekleri içerir.	1. Ürünün kontrol panelinde Ayar düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Deneme sayfası ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Menü haritası Kontrol paneli menülerini ve kullanılabilir ayarları gösterir.	1. Ürünün kontrol panelinde Ayar düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Menü yapısı ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Yapılandırma sayfası Geçerli ayarları ve ürün özelliklerini gösterir.	1. Ürünün kontrol panelinde Ayar düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Yapılandırma rap ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.

Katıştırılmış Web sunucusu (yalnızca ağ modelleri)

Ağ modelleri, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna (EWS) sahiptir. Web sunucusu, Windows gibi işletim sistemlerinin programlar için bilgisayarınızda bir çalışma ortamı sunmasına çok benzer şekilde web programlarının çalışabileceği bir ortam sunar. Bu programlardan alınan çıkışlar, daha sonra Microsoft Internet Explorer, Safari veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilir.

"Katıştırılmış" Web sunucusu, ağ sunucusuna yüklenen bir yazılım gibi değildir, donanım ürününde (HP LaserJet ürünü gibi) veya üretici yazılımında durur.

EWS'nin avantajı, ağa bağlı bir ürüne ve bilgisayara sahip herkesin ürüne erişmek için kullanabileceği bir arabirim sunmasıdır. Yüklenmesi veya yapılandırılması gereken özel bir yazılım bulunmamakla birlikte bilgisayarda desteklenen bir Web tarayıcısı olmalıdır. EWS'ye erişmek için, tarayıcınızın adres satırına ürünün IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.)

Özellikler

EWS, ürünün ve ağın durumunu görüntülemenizi ve yazdırma işlevlerini bilgisayardan yönetmenizi sağlar. EWS'yi kullanarak aşağıdaki görevleri tamamlayabilirsiniz:

- Ürün durum bilgisini görüntüleme
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Ürün yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Bazı dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
- EWS sayfalarının görüntüleneceği dili seçme
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme



NOT: EWS'de ağ ayarlarının değiştirilmesi ürünle ilgili bazı yazılımları veya özellikleri devre dışı bırakabilir.

Güvenlik özellikleri

Katıştırılmış Web sunucusunun güvenliğini sağlama

Ağ modellerinde parola ayarlamak için EWS'yi kullanın.

1. EWS'yi açın ve **Sistem** sekmesini tıklayın.
2. **Parola**'yı tıklayın.
3. **Parola** kutusunda, ayarlamak istediğiniz parolayı yazın ve ardından **Parolayı onayla** kutusunda, tercihinizi onaylamak için aynı parolayı yeniden yazın.
4. Parolayı kaydetmek için **Uygula**'yı tıklayın.

Sarf malzemelerini yönetme

Sarf malzemelerini denetleme ve sipariş etme

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek için ürün kontrol panelini kullanabilirsiniz. Hewlett-Packard, baskı kartuşunun azaldığını belirten ileti ilk görüntülediğinde yeni bir baskı kartuşu sipariş etmenizi önerir. Aşağıdaki gibi sarf malzemeleri bilgilerini edinmek için yeni ve orijinal bir HP baskı kartuşu kullanın:

- Kalan kartuş ömrü
- Tahmini kalan sayfa sayısı
- Yazdırılan sayfa sayısı
- Diğer sarf malzemesi bilgileri

Sarf malzemeleri seviyeleri düşükse, sarf malzemelerini bulduğunuz yerdeki HP bayisinden telefonla veya çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Çevrimiçi sipariş vermek için www.hp.com/go/ljsupplies adresine gidin.

Sarf malzemelerini saklama

Yazdırma kartuşlarını saklamak için aşağıdaki kurallara dikkat edin:

- Yazdırma kartuşunu kullanmaya hazır olmadan paketinden çıkarmayın.

△ **DİKKAT:** Zarar görmemesi için yazdırma kartuşunu birkaç dakikadan fazla ışıktan uzak tutmayın.

- Baskı kartuşlarını -20° - 40° C olan saklama sıcaklığı aralığında saklayın.
- Sarf malzemesini yatay konumda saklayın.
- Sarf malzemesini ışıksız, kuru bir ortamda, sıcaktan ve manyetik alan yayan kaynaklardan uzakta saklayın.

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını öneremez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini kontrol edemez. HP dışı sarf malzemesinin kullanılması sonucu gereken hiçbir servis veya onarım garanti kapsamında *değildir*.

HP ihbar hattı

Ürün orijinal sandığınız baskı kartuşunun HP dışı bir baskı kartuşu olduğunu gösteriyorsa HP ihbar hattını arayın. HP, ürünün orijinal olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki sorunları fark ederseniz baskı kartuşu orijinal HP ürünü olmayabilir:

- Yazdırma kartuşu ile ilgili çok fazla sorunla karşılaşılıyorsunuz.
- Yazdırma kartuşu alıştığınız görünüme sahip değil (örneğin, özel kulaklığı veya kutusu farklı).

ABD’de, şu ücretsiz numarayı arayın: 1-877-219-3183.

ABD dışından ödemeli olarak arayabilirsiniz. Operatörü arayıp şu numara ile ödemeli bir görüşme yapmak istediğinizi belirtin: 1-770-263-4745. İngilizce bilmiyorsanız, HP ihbar hattında dilinizi bilen bir temsilci size yardımcı olacaktır. Dilinizi bilen bir kişi yoksa, arama başladıktan yaklaşık bir dakika kadar sonra dil hattı çevirmeni devreye girer. Dil hattı çevirmeni, sizinle HP ihbar hattı temsilcisi arasında konuşmaları karşı dile çeviren bir servistir.

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü

Yeni bir HP yazdırma kartuşu takmak için yeni sarf malzemesinin kutusundaki yönergeleri izleyin veya başlangıç kılavuzuna bakın.

Sarf malzemelerini geri dönüştürmek için, kullanılmış sarf malzemesini yeni malzemenin boşalan kutusuna koyun. Ekteki iade etiketini kullanarak kullanılmış sarf malzemesini geri dönüşüm için HP'ye gönderin. Ayrıntılı bilgi için her yeni HP sarf malzemesinin kutusunda bulunan geri dönüşüm programı kılavuzuna bakın.

Toneri yeniden dağıtma


Yazdırılan sayfada soluklaşan veya parlak alanlar görünüyorsa, toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz.

1. Baskı kartuşunu yazıcıdan çıkarın.
 2. Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu yumuşak bir şekilde önden arkaya doğru sallayın.
- △ **DİKKAT:** Toner kıyafetinize gelirse, kuru bir bezle silin ve kıyafetinizi soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su tonerin kumaşa geçmesine neden olur.*
3. Kartuşu yeniden yazıcıya takın ve baskı kartuşu kapağını kapatın. Baskı yine parlaksa veya kabul edilebilir biçimde değilse, yeni bir baskı kartuşu takın.


Sarf malzemelerini değiştirme

Baskı kartuşu


1. Yazdırma kartuşunun kapağını açın.

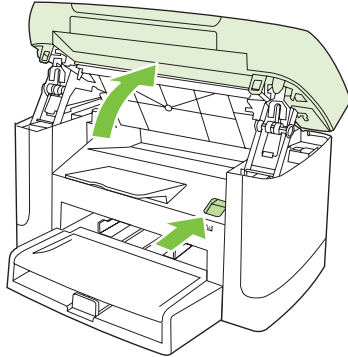


2. Yazdırma kartuşunun üzerindeki mandalı tutun ve kartuşu dışarı doğru çekerek çıkarın. Yazdırma kartuşu kutusunun içindeki geri dönüştürme bilgilerine bakın.

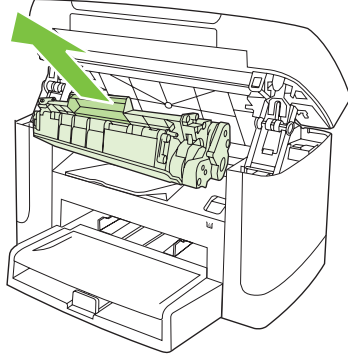


3. Baskı kartuşunu ileri ve geri sallayın.

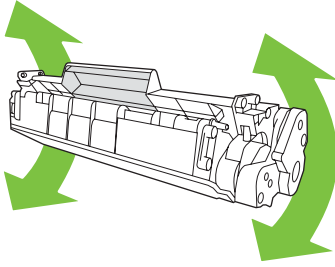


4. Yeni yazdırma kartuşunu ambalajından çıkarın, turuncu kapağı yazdırma kartuşundan çıkarın ve koruyucu bandı ayırmak için turuncu çıkıntıyı doğruca dışarı çekin.

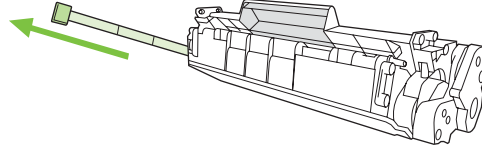

5. Kartuşu yerine *tam olarak* oturana kadar ürünün içine yerleştirin.

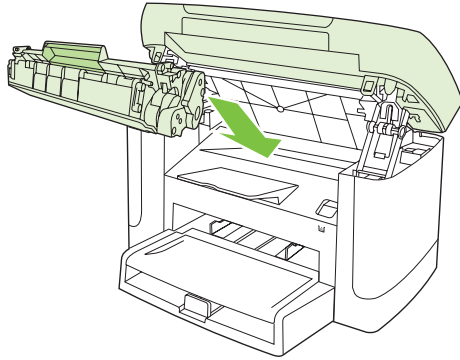

6. Yazdırma kartuşunun kapağını kapatın.

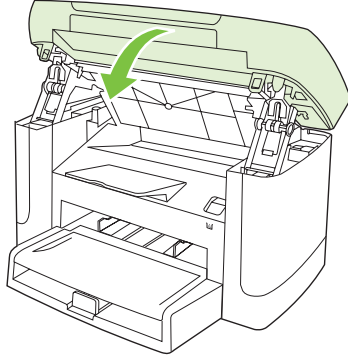


△ **DİKKAT:** Giysilerinize toner bulaşacak olursa, giysiyi kuru bir bezle silip soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.*

Ürünü temizleme


Kağıt yolunu temizleme

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Zamanla bu birikim, toner lekeleri ve mürekkep bulaşması gibi baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. Bu ürünün bu tür sorunları düzeltebilen ve önleyebilen bir temizleme modu vardır.

Benekler

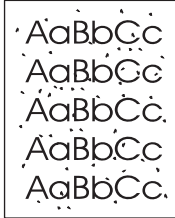

Bulaşma

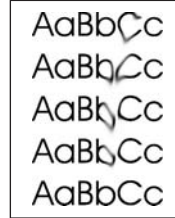

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** menüsünü bulun ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Temizleme modu** ögesini bulun ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Onaylamak için yeniden **Tamam** düğmesine basın ve temizleme işlemini başlatın.


Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

Kapak desteğini temizleme

Ürün kapağının altında bulunan beyaz belge kapağı desteğinde az miktarda döküntü toplanabilir

1. Ürünü kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.

2. Beyaz belge kapak desteğini yumuşak bir sabun ve ılık suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin. Desteği yumuşak hareketlerle yıkayarak döküntüleri temizleyin; desteği bastırarak ovalamayın.

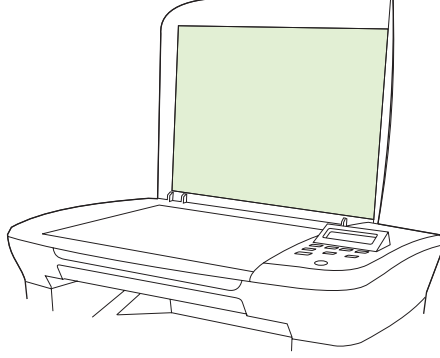

3. Altlığı güderi veya yumuşak bir kumaşla kurulaşın.

△ **DİKKAT:** Kağıttan yapılmış silme malzemesi kullanmayın; bunlar altlığı çizebilir.

4. Bu işlem altlığın tam anlamıyla temizlenmesinde yeterli olmazsa, önceki adımları tekrarlayın ve bez veya sünger i izopropil alkolle ıslatın; nemli bir bezle altlığı iyice silerek alkol kalıntılarını alın.

Dış temizliğı

Ürünün dış yüzeyindeki toz, kir ve lekeleri silmek için yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Ürün yazılımı güncelleştirmeleri

Bu ürünle ilgili ürün yazılımı güncelleştirmeleri ve yükleme yönergeleri www.hp.com/support/LJM1120 adresinde bulunmaktadır. **Downloads and drivers**'ı (Yüklemeler ve sürücüler) tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve sonra ürünle ilgili ürün yazılımı yüklemesini tıklatın.

11 Sorun çözme

- [Sorun çözme denetim listesi](#)
- [Kontrol paneli iletileri](#)
- [Kontrol paneli ekranı sorunları](#)
- [Sıkışmaları gider](#)
- [Görüntü kalitesi sorunlarını çözme](#)
- [Bağlantı sorunlarını çözme](#)
- [Yazılım sorunlarını çözme](#)

Sorun çözme denetim listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

Adım numarası	Doğrulama adımı	Olası sorunlar	Çözümler
1	Güç açık mı? Kontrol paneli herhangi bir hata iletili görünülmeyen çalışıyor olmalıdır.	Güç kaynağı, kablo, düğme veya sigortadaki bir hatadan dolayı güç gelmiyor.	1. Ürünün prize takılı olduğundan emin olun. 2. Güç kablosunun bozuk olmadığından ve açma/kapama düğmesinin açık olduğundan emin olun. 3. Ürünü doğrudan elektrik prizine veya farklı bir prize takarak güç kaynağını denetleyin.
2	Ürünün kontrol panelinde Hazır iletili görüntüleniyor mu? Kontrol paneli herhangi bir hata iletili görünülmeyen çalışıyor olmalıdır.	Kontrol panelinde bir hata görüntüleniyor.	Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 82 .
3	Bilgi sayfaları yazdırılıyor mu? Bir yapılandırma sayfası yazdırın.	Kontrol paneli ekranında bir hata iletili görüntüleniyor. Yazdırma sırasında kağıt sıkışıyor.	Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 82 . Ortamin HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 76 .
4	Ürün kopyalama yapıyor mu? Yapılandırma sayfasını flatbed tarayıcı üzerine yerleştirin ve kopyalayın. Kopyalar baskı kalitesi sorunları olmadan yazdırılmalıdır.	Yazdırma sırasında kağıt sıkışıyor. Flatbed'den kopyalama kalitesi düşük.	Ortamin HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 76 . 1. Flatbed camını temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 65. 2. Bakım yaptıktan sonra sorun devam ederse, bkz. Kopyalama sorunları sayfa 98.
5	Ürün bilgisayardan yazdırıyor mu? Bir sözcük işlemci program kullanarak ürüne bir yazdırma işi gönderin.	Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu. Kablo doğru bağlanmadı. Yanlış bir sürücü seçildi. Microsoft Windows'ta bir port sürücüsü sorunu var.	Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun. Kabloyu yeniden bağlayın. Uygun sürücüyü seçin. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.

Adım numarası	Doğrulama adımı	Olası sorunlar	Çözümler
6	Ürün bilgisayara tarama yapıyor mu? Bilgisayarınızdaki temel bir masaüstü yazılımından bir tarama işlemi başlatın.	Kablo doğru bağlanmadı. Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu. Hata devam ederse ürünü kapatıp açın.	Kabloyu yeniden bağlayın. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.

Kontrol paneli iletileri

Kontrol paneli iletilerinin büyük bir bölümü, normal çalışma sırasında kullanıcıya yol göstermek içindir. Kontrol paneli iletileri geçerli işlemin durumunu gösterir ve gerekirse ekranın ikinci satırında sayfa sayısını belirtir. Ürün yazdırma verisi veya tarama komutları alırken kontrol paneli iletileri bu durumu gösterir. Ayrıca, uyarı iletileri ve önemli hata iletileri, işlem yapmayı gerektiren durumları gösterir.

Uyarı iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve kullanıcının devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek **İptal** düğmesine basarak iletiyi onaylamasını gerektirebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı ileti yazdırmayla ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Uyarı ileti tabloları

Denetim masası ileti	Açıklama	Önerilen eylem
Ayarlar silindi	Ürün iş ayarlarını sildi.	Uygun iş ayarlarını yeniden girin.
Kağıt yzd yolunda sıkışma ileti, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Kapağı açın ve sıkışma. giderin	Ürün, kağıt yolunda sıkışma algıladı.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 86.
Sayfa çok karmaşık [OK] düğm. basın	Sayfa çok karmaşık olduğundan ürün geçerli sayfayı yazdıramadı.	İletiyi silmek için Tamam düğmesine basın. Ürünün işi bitirmesine izin verin veya işi iptal etmek için İptal düğmesine basın.
Ürün hatası [OK] düğm. basın	Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.	Bu yalnızca bir uyarı iletidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Yazıcı sıkışması Kağıt yolunu temizleyin	Ürün, giriş tepsilerinde sıkışma algıladı.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 86.

Önemli hata iletileri

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Önemli hata iletisi tabloları

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
50.1 Füzer Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin. 2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. 3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
50.2 Füzer Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
50.3 Füzer Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
50.8 Füzer Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
50.9 Füzer Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
52 Tarayıcı hatası Önce kapa snr aç	Üründe bir tarayıcı hatası oluştu.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
54.1C Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Motor ilt. Hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin. 2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. 3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
		veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Kontrol paneli ekranı sorunları

△ **DİKKAT:** Statik elektrik ürünün kontrol paneli ekranında beklenmedik boş çizgiler veya noktalar görünmesine neden olabilir. Üzerinizde statik elektrik birikmiş olma ihtimali varsa (örneğin, nemi az bir ortamda halı üzerinde yürüdüyseniz), ürünün kontrol paneli ekranına dokunmayın.

Ürün elektrik alanına veya manyetik alana maruz kalırsa, ürünün kontrol panelinde beklenmeyen çizgiler veya noktalar görünebilir ya da ekran kararabilir. Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki yordamı uygulayın:

1. Ürünü kapatın.
2. Ürünü elektrik alanından veya manyetik alandan çıkarın.
3. Ürünü yeniden açın.

Sıkışmaları gider

Sıkışma nedenleri

Bazen kağıt veya başka bir yazdırma ortamı, baskı işi sırasında sıkışabilir. Sıkışmaların nedenlerinden bazıları aşağıdaki olaylardır:

- Giriş tepsileri düzgün bir şekilde yüklenmedi veya fazla dolduruldu ya da ortam kılavuzları doğru ayarlanmadı.
- Baskı işi sırasında bir giriş tepsisine ortam eklendi veya giriş tepsisinden ortam çıkarıldı ya da baskı işi sırasında üründen bir giriş tepsisi çıkarıldı.
- Kartuş kapağı baskı işi sırasında açıldı.
- Çıkış alanında çok fazla kağıt birikti veya kağıtlar çıkış alanını tıkkıyor.
- Kullanılan yazdırma ortamı HP özelliklerine uymuyor.
- Ortam zarar görmüş veya üzerinde zımba teli ya da kağıt atacısı gibi yabancı nesneler var.
- Yazdırma ortamının saklandığı yer fazla nemli veya fazla kuru.

Sıkışmalarda bakılacak yerler

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

- Giriş alanlarında
- Çıkış alanlarında
- Baskı kartuşu alanında

Aşağıdaki sayfalarda verilen yönergeleri kullanarak sıkışmanın yerini bulun ve sorunu giderin. Sıkışma yeri belli değilse öncelikle ürünün içine bakın.

Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.


Giriş tepsisi alanlarındaki sıkışmaları giderme

△ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.


Sıkışan ortamı çıkarırken, ortamı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan ortamın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

📋 **NOT:** Sıkışmanın nerede olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki adımların bazılarının uygulanması gerekmez.


1. Baskı kartuşunun kapağını açın.

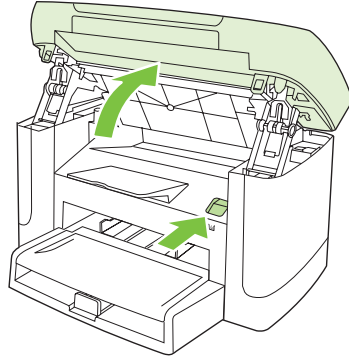


2. Baskı kartuşunun üzerindeki mandalı tutun ve kartuşu düz olarak dışarı doğru çekerek çıkarın.

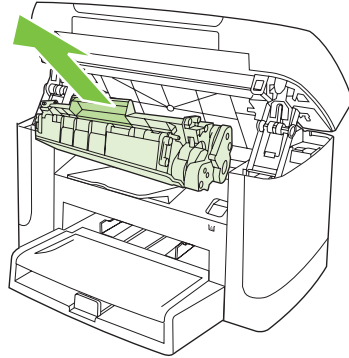


3. Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

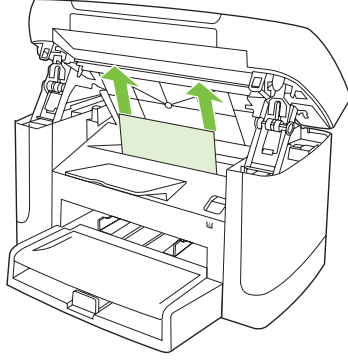


4. Tepsi 1'i açın ve ortam destesini çıkarın.

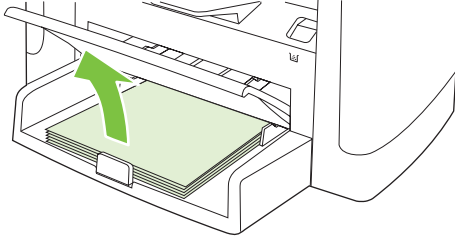

5. Sıkışan ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

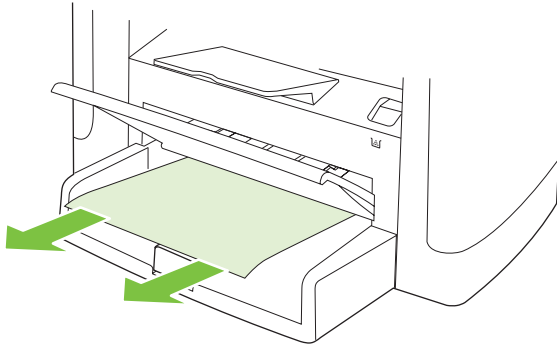


6. Yazdırma kartuşunu yerine takın ve yazdırma kartuşunun kapağını kapatın.

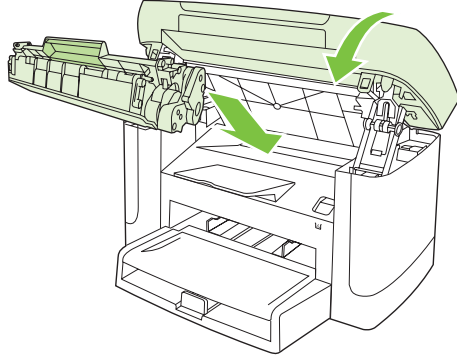

Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme

- △ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.

Sıkışan ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

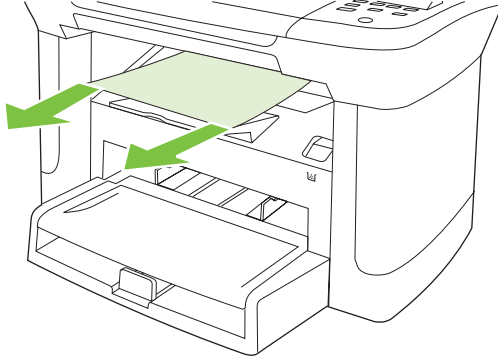


Baskı kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme

- △ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.


Sıkışan ortamı çıkarırken, ortamı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan ortamın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

1. Yazdırma kartuşunun kapağını açın ve yazdırma kartuşunu çıkarın.

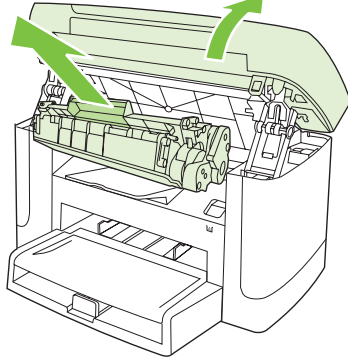


- △ **DİKKAT:** Yazdırma kartuşunun zarar görmesini engellemek için en az ölçüde doğrudan ışığa maruz bırakın.

2. Sıkışan ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

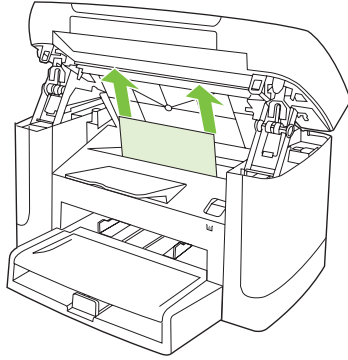

3. Yazdırma kartuşunu yerine takın ve yazdırma kartuşunun kapağını kapatın.

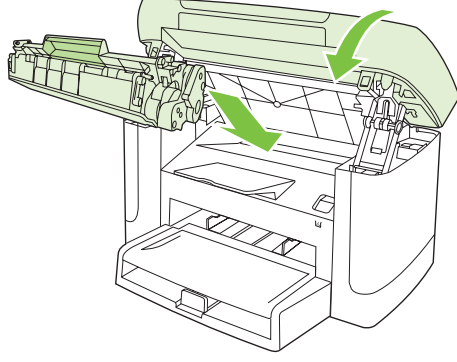

Tekrarlayan sıkışmalardan kaçınma

- Giriş tepsisinin fazla doldurulmadığından emin olun. Giriş tepsisinin kapasitesi, kullandığınız yazdırma ortamının türüne göre değişir.
- Ortam kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun.
- Giriş tepsisinin yerine tam olarak oturduğundan emin olun.
- Ürün yazdırırken giriş tepsisine yazdırma ortamı eklemeyin.
- Yalnızca HP'nin önerdiği türdeki ve boyuttaki ortamları kullanın.
- Ortamı tepsiye yerleştirmeden önce havalandırmayın. Gevşetmek için iki elinizle sıkıca tutun ve ellerinizi ters yönlerde döndürerek ortamı bükün.
- Yazdırma ortamlarının çıkış bölmesinde yığılmasına izin vermeyin. Kullanılan yazdırma ortamı türü ve toner miktarı, çıkış bölmesinin kapasitesini etkiler.
- Güç bağlantısını denetleyin. Güç kablosunun hem ürüne hem de güç kaynağı kutusuna tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.

Görüntü kalitesi sorunlarını çözme


Yazdırma sorunları



Baskı kalitesi sorunları





Bazen baskı kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde verilen bilgiler, bu sorunları tanımlamanıza ve gidermenize yardımcı olur.



Genel baskı kalitesi sorunları

Aşağıdaki örneklerde, üründen kısa kenarı önde olacak şekilde geçmiş Letter boyutunda kağıtlar gösterilmiştir. Bu örneklerde, yazdığınız tüm sayfaları etkileyecek sorunlar gösterilir. Aşağıdaki konularda, bu örneklerin her birinin olası nedenlerine ve çözümlerine yer verilir.

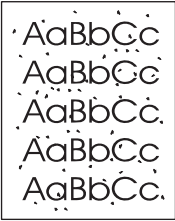Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı açık veya soluk	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın.
	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanırsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74 .
	Tüm sayfa açıksa, yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık veya EconoMode açık olabilir.	Yazdırma kartuşu azalmış veya bitmişse, toner silindiri inceleyerek silindirin zarar görüp görmediğine bakın. Zarar görmüşse, yazdırma kartuşunu değiştirin.
		Ürün Özellikleri'nden yazdırma yoğunluğunu ayarlayın ve EconoMode seçeneğini devre dışı bırakın.
Toner lekeleri var.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın.
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 76 .
Boşluklar var.	Tek bir yazdırma ortamı sayfasında hata olabilir.	İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
	Kağıdın nem içeriği dengesiz dağılmış veya kağıt üzerinde nemli noktalar bulunuyor olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı kağıt deneyin.
	Paketteki tüm kağıtlar kusurludur. Üretim işlemleri, bazı alanların toneri kabul etmemesine neden olabilir.	
	Yazdırma kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74 .
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

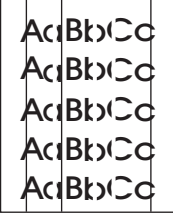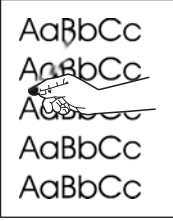Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfada dikey çizgiler veya şeritler görünüyor. 	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74.
Arka plandaki toner gölgelemesi istenmeyen miktarda. 	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Öncelikli giriş tepsisi yanlış takılmış olabilir. Yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık. Çok kuru (az nemli) koşullar, fondaki gölge miktarını artırabilir. Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Daha hafif başka bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 31. Öncelikli giriş tepsisinin yerine oturduğundan emin olun. Yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırma yoğunluğu ayarını düşürün. Bu, arka plandaki gölge miktarını azaltır. Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin. Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74.
Ortam üzerine toner bulaşmış. 	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Kağıdın ön kenarına toner bulaşmışsa, ortam kılavuzları kirli demektir veya yazdırma yolunda kalıntı vardır. Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Ortam kılavuzlarını ve kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 76. Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma sayfa 49.
Dokunulduğunda toner kolayca bulaşıyor. 	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil. Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Güç kaynağı bozuk olabilir. Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız ortamın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir. HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 76. Ürünü, uzatma kablosu yerine doğrudan AC prizine takın. Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma sayfa 49.

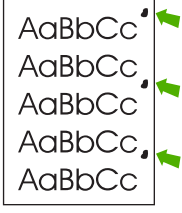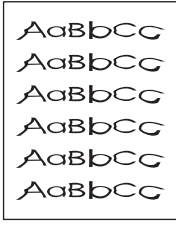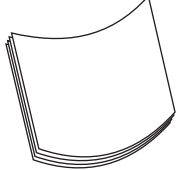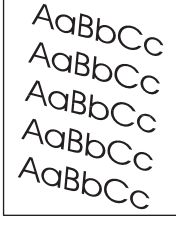Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfa üzerinde eşit aralıklarla yinelenen işaretler görünüyor. 	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil. İç kısımlara toner bulaşmış olabilir. Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Yazdırma kartuşu zarar görmüş olabilir.	Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir. Sorun, genellikle birkaç sayfa daha yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir. Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 76. Sayfanın aynı konumunda yinelenen lekeler oluşuyorsa, yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74.
Yazdırılan sayfada bozuk şekilli karakterler var. 	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Karakterler, dalga etkisi oluşturacak şekilde bozuk görünüyorsa lazer tarayıcının servise gereksinimi olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Sorunun yapılandırma sayfasında da oluşup oluşmadığına bakın. Oluşuyorsa HP'ye başvurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Yazdırılan sayfa kıvrılmış veya dalgalı. 	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil. Ortam giriş tepsisinde çok uzun süre kalmış olabilir. Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına yol açabilir.	Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, asetat veya hafif ortam gibi daha düşük füzer sıcaklığı kullanan bir ortam türü seçin. Tepsideki ortam yığınının ters çevirin. Ayrıca, ortamı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin. Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.
Yazdırılan sayfada metin veya grafikler eğri. 	Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir. Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığınının fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35. Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.

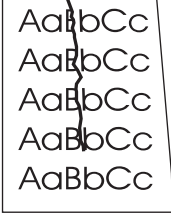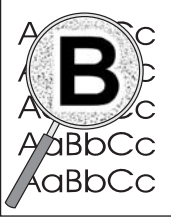Sorun	Nedeni	Çözüm
Yazdırılan sayfada kırıksıklık veya buruşukluk var.	Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.	Giriş tepsisindeki kağıt yığını ters çevirin veya kağıdı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.
	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığını fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35.
	Zarfların içinde sıkışan hava, zarfların kırışmasına neden olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.
Yazdırılan karakterlerin çevresinde toner var.	Ortam doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Zarfı çıkarın, düzeltin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
	Karakterlerin çevresine fazla miktarda toner yayılmışsa, kağıdın öz direnci yüksek olabilir.	Tepsideki kağıtları ters çevirin.
	Karakterlerin çevresine fazla miktarda toner yayılmışsa, kağıdın öz direnci yüksek olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.
Sayfanın üstünde çıkan görüntü (simsiyah) sayfanın altına kadar tekrarlanır (gri bir alanda).	Yazılım ayarları, görüntü yazdırmayı etkilemiş olabilir.	Yazılım programınızı kullanarak, tekrarlanan görüntünün bulunduğu alanın tonunu (koyuluğunu) değiştirin.
	Yazılım programınızı kullanarak, daha açık görüntüyü önce yazdırmak için sayfayı 180° döndürün.	Yazılım programınızı kullanarak, daha açık görüntüyü önce yazdırmak için sayfayı 180° döndürün.
	Yazdırılan görüntülerin sırası yazdırmayı etkilemiş olabilir.	Görüntülerin yazdırılması sırasını değiştirin. Örneğin, kağıdın üst kısmına daha açık görüntüyü, alt kısmına ise daha koyu görüntüyü yerleştirin.
	Elektrik voltajındaki bir dalgalanma ürünü etkilemiş olabilir.	Yazdırma işinde hata sona doğru oluşuyorsa, ürünü kapatıp 10 dakika sonra açarak yazdırma işini yeniden başlatın.

Ortam işleme sorunları

Üründe ortam işleme konusunda sorunlar oluyorsa bu bölümdeki bilgileri kullanın.

Yazdırma ortamı kılavuzları

- En iyi sonucu elde etmek için, kağıdın kaliteli olduğundan, üzerinde kesik, delik, yırtık, leke, noktacık, parçacık, toz, kırıksıklık, boşluk, zımba bulunmadığından ve kenarlarının kıvrılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun.
- En iyi kalitede yazdırmak için, pürüzsüz türde bir kağıt kullanın. Genel olarak, daha pürüzsüz ortamlar daha iyi sonuç verir .

- Yerleřtirdiđiniz kađıdın türünden (örneğin bond mu yoksa geri dönüřtürölmüř kađıt mı olduđundan) emin deđilseniz, kađıt ambalajındaki etiketi kontrol edin.
- Yalnızca mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullanmayın. Lazer yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullanın.
- Bazı termografi türlerinde kullanılan, düşük sıcaklıkta mürekkep kullanılarak yazdırılmış antetli kađıtları kullanmayın.
- Çıkıntılı veya kabartmalı antetli kađıt kullanmayın.
- Ürün, toneri kađıda kaynařtırmak için ısı ve basınç kullanır. Renkli kađıtlarda veya baskılı formlarda bu füzer sıcaklığı (200°C veya 392°F ve 0,1 saniye) ile uyumlu mürekkep kullanıldıđından emin olun.

△ **DİKKAT:** Bu yönergelere göre hareket edilmemesi durumunda sıkıřma olabilir veya ürün zarar görebilir.

Yazdırma ortamı sorunlarını çözme

Ařađıdaki ortam sorunları baskı kalitesinde sapmalara, kađıt sıkıřmasına ve hatta ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapıřmıyor	Kađıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kađıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kađıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkıřma veya kıvrılma.	Kađıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.	Kađıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kađıdın bir tarafı diđerinden farklı.	Kađıdı ters çevirin.
Ařırı kıvrılma	Kađıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik	Uzun gözenekli kađıt kullanın.
	Kađıdın bir tarafı diđerinden farklı.	Kađıdı ters çevirin.
	Yüksek füzer sıcaklığı kađıdı kıvrıyor.	Az kađ. kıvrıl. ayarını açın. Kontrol panelinde, Ayar düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Servis öđesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak Az kađ. kıvrıl. öđesini seçin, Tamam düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Açık öđesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Sıkıřma, ürün zarar görmüş	Kađıtta kesikler veya delikler var.	Kesik veya delik olmayan kađıt kullanın.
Besleme sorunları	Kađıdın kenarları düzgün deđil.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kađıt kullanın.
	Kađıdın bir tarafı diđerinden farklı.	Kađıdı ters çevirin.
	Kađıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kađıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kađıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kađıt kullanın.
Eđri (çarpık) yazdırılıyor	Ortam kılavuzları yanlış ayarlanmış olabilir.	Giriř tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığını düzeltin ve ortamı giriř tepsisine yeniden yerleřtirin. Ortam kılavuzlarını, kullandıđınız

Sorun	Nedeni	Çözüm
		ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.	Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsideki tüm ortamı çıkarın ve ortamın bir kısmını tepsiye geri yerleştirin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35 .
	Ortam kırıkmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırılmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.
	Ortam yerleştirilmeden önce havalandırılmış olabilir.	Havalandırılmamış ortam yerleştirin. Kağıt destesini bükerek kağıtların kaynaşmasını azaltın.
	Ortam çok kuru olabilir.	Düzgün şekilde depolanmış yeni kağıt yerleştirin.
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün el ile besleme modunda olabilir.	• Ürünün kontrol paneli ekranında El ile besleme iletisi görünüyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın. • Ürünün el ile besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
	Alma silindiri kirli veya zarar görmüş olabilir.	HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
	Tepsi 1'deki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi, ortam boyutundan büyük olacak şekilde ayarlanmış.	Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.

Performans sorunları

Sayfalar üründen hiçbir şey yazdırılmadan çıkıyorsa veya ürün hiçbir sayfayı yazdırmıyorsa, bu bölümdeki ipuçlarından yararlanın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar yazdırılıyor, ancak tamamen boş çıkıyor.	Yazdırma kartuşunun üzerinde koruyucu bant kalmış olabilir.	Yazdırma kartuşundaki koruyucu bandın tam olarak çıkarıldığından emin olun.
	Belgede boş sayfalar olabilir.	Tüm sayfalarda içerik bulunup bulunmadığını görmek için yazdırdığınız belgeyi kontrol edin.
	Ürün arızalı olabilir.	Ürünü kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
	Bazı ortam türleri baskı işini yavaşlatabilir.	Farklı bir ortam türüne yazdırın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar yazdırılmadı.	Ürün, ortamı düzgün alamıyor olabilir.	Bkz. Ortam işleme sorunları sayfa 95 .
	Ortam ürünün içinde sıkışıyor olabilir.	Sıkışmayı giderin. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 86 .
	USB kablosu veya ağ kablosu bozuk veya yanlış bağlanmış olabilir.	- Kabloyu iki uçtan da çıkarın ve yeniden takın. - Daha önce yazdırılmış bir işi yazdırmayı deneyin. - Farklı bir USB veya ağ kablosu kullanmayı deneyin.
	Ürünün IP adresi değişmiş olabilir.	Kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın. IP adresinin Özellikler iletişim kutusunda listelenenle aynı olduğunu doğrulayın.
	Ürün varsayılan yazıcı olarak ayarlanmamış olabilir.	Yazıcılar veya Yazıcı ve Faks lar iletişim kutusunu açın, ürünü sağ tıklayın ve sonra Varsayılan Yazıcı Olarak Ata'yı tıklayın.
	Ürün bir hatayla karşılaşmış olabilir.	Kontrol panelinde bir hata iletilisi olup olmadığını kontrol edin. Bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 82 .
	Ürün duraklatılmış veya çevrimdışı olabilir.	Yazıcılar veya Yazıcı ve Faks lar iletişim kutusunu açın ve ürünün durumunun Hazır olduğunu doğrulayın. Duraklatılmışsa, ürünü sağ tıklayın ve Yazdırmayı Sürdür 'ü tıklayın.
	Ürüne güç gelmiyor olabilir.	Güç kablosunu kontrol edin ve ürünün açık olduğunu doğrulayın.
	Bilgisayarınızda başka ürünler çalışıyor.	Ürün, bir USB portunu paylaşamayabilir. Ürünle aynı porta bağlı harici bir sabit sürücü veya ağ anahtar kutusu varsa, diğer ürün iletişimi engelliyor olabilir. Ürünü bağlayıp kullanmak için, diğer ürünün bağlantısını kesin veya bilgisayarda iki USB portu kullanın.

Kopyalama sorunları

Kopyalama sorunlarını engelleme


Aşağıda, kopyalama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Kaliteli orijinaler kullanın.
- Ortamı doğru yerleştirin. Ortam doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve net olmayan bir görüntüye ve OCR uygulaması sorunlarına yol açabilir. Yönergeler için [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35](#) konusuna bakın.
- Orijinallerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.



NOT: Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğunu doğrulayın. Ortam HP özelliklerine uygunsa, tekrarlayan besleme sorunları alma silindirisinin veya ayırma tablasının eskimiş olduğunu gösterir. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Görüntü sorunları

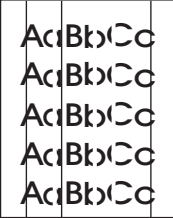Sorun	Nedeni	Çözüm
Görüntüler eksik veya soluk.	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74.
	Orijinalin kalitesi düşük olabilir.	Orijinaliniz çok açıkça veya zarar görmüşse, kontrastı ayarlasanız bile kopyanın kalitesi düzelmeyebilir. Mümkünse, daha iyi durumda bir orijinal belge bulun.
	Kontrast ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Kontrol panelindeki Açık/Koyu düğmesini kullanarak kontrast ayarını değiştirin.
	Orijinalin fonu renkli olabilir.	Renkli fonlar, ön alandaki görüntülerin fona karışmasına neden olabilir veya fon farklı bir gölgeyle görünebilir. Mümkünse, fonu renkli olmayan bir orijinal belgeyi kullanın.
Kopya üzerinde dikey beyaz veya soluk çizgiler görünüyor.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın.
	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74.
		
Kopyada istenmeyen çizgiler var.	Flatbed tarayıcı kirli olabilir.	Flatbed tarayıcıyı temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 65.
	Yazdırma kartuşu içindeki ışığa duyarlı tambur çizilmiş olabilir.	Yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74.
		
Kopyada siyah noktalar veya çizgiler var.	Flatbed tarayıcının üzerinde mürekkep, tutkal, silici sıvı ve istenmeyen bir madde bulunabilir.	Flatbed tarayıcıyı temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 65.
	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İş i yeniden yazdırın.
Kopyalar çok açık veya koyu.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.
Metin net değil.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun. EconoMode ayarının kapalı olduğundan emin olun. Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.

Ortam işleme sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapışmıyor	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.	Kağıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.	Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Çok fazla kıvrılma	Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik	Uzun gözenekli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Sıkışma, kağıt zarar görmüş	Kağıtta kesikler veya delikler var.	Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.
Beslemeyle ilgili sorunlar	Kağıdın kenarları düzgün değil.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kağıt kullanın.
Eğri (çarpık) yazdırılıyor.	Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış olabilir.	Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığınızı düzeltin ve ortamı giriş tepsisine yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.	Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsiden ortamın bir kısmını çıkarın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35 .
	Ortam kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırışmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün el ile besleme modunda olabilir.	- Ürün kontrol panelinde Eİ İle görüntüleniyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın. - Ürünün el ile besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
	Alma silindiri kirli veya zarar görmüş olabilir.	HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
	Tepsi 1'deki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi, ortam boyutundan büyük olacak şekilde ayarlanmış.	Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.

Performans sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Hiçbir kopya çıkmadı.	Giriş tepsisi boş olabilir.	Ürüne ortam yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35 .
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinal belgeyi, yüzü aşağı bakacak ve belgenin sol üst köşesi camın simgeyle gösterilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.
Kopyalar boş.	Yazdırma kartuşunun koruyucu bandı çıkarılmamış olabilir.	Baskı kartuşunu üründen çıkarın, sızdırmazlık bandını dışarı çekin ve baskı kartuşunu yeniden takın.
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinal belgenin, yüzü aşağı bakacak ve belgenin sol üst köşesi camın simgeyle gösterilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirildiğinden emin olun.
	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın.
	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 74 .
Kopyaların boyutu küçültülüyor.	Ürün ayarları, taranan görüntüyü küçültecek şekilde ayarlanmış olabilir.	Kontrol panelinde, Küçült/Büyüt 'e basın ve Orijinal=%100 olarak ayarlandığından emin olun.

Tarama sorunları

Taranan görüntü sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Taranan görüntünün kalitesi düşük.	Orijinal, bir fotoğrafın veya resmin kopyası olabilir.	- Desenleri ortadan kaldırmak için, taramadan sonra resmin boyutunu küçültmeyi deneyin. - Taranan görüntüyü basıp kalitenin daha iyi olup olmadığını kontrol edin. - Çözünürlük ayarlarının, yapmakta olduğunuz tarama işi türü için doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64.
	Ekrandaki görüntü, her zaman taramanın gerçek kalitesini yansıtmayabilir.	- Daha çok renk (veya gri tonları) kullanmak için bilgisayarınızın monitörünü ayarlamayı deneyin. Bu ayar genel olarak Windows Denetim Masasındaki Ekran bölümü açılarak yapılır. - Tarayıcı yazılımında çözünürlük ayarlarını yapmayı deneyin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64.
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinallerin flatbed tarayıcıya doğru yerleştirildiğinden emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35 .
	Tarayıcı kirli olabilir.	Tarayıcıyı temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 65 .
	Grafik ayarları, yapmakta olduğunuz tarama işinin türüne uygun olmayabilir.	Grafik ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64 .
Görüntünün bir kısmı taranmadı	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinallerin flatbed tarayıcıya doğru yerleştirildiğinden emin olun. Bkz. Taranacak orijinaleri yerleştirme sayfa 62 .
	Renkli bir fon, ön plandaki görüntülerin fona karışmasına neden oluyor olabilir.	Orijinali taramadan önce ayarları düzenlemeyi veya taradıktan sonra görüntüyü iyileştirmeyi deneyin.
	Orijinal çok küçük.	Flatbed tarayıcının desteklediği minimum boyut: 25 x 25 mm.
	Ortam boyutu doğru değil.	Tarama ayarlarında, giriş ortam boyutunun taradığınız belge için yeterince büyük olduğundan emin olun .

Sorun	Nedeni	Çözüm
Tarama çok uzun sürüyor	Çözünürlük veya renk düzeyi çok yüksek ayarlanmış.	Çözünürlüğü ve renk ayarlarını, işiniz için doğru olan ayarlarla değiştirin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64 .
	Yazılım, renkli tarayacak şekilde ayarlanmış.	Sistemin varsayılan ayarı renklidir, bu da tek renkli bir orijinalin taranmasının bile daha uzun sürmesine neden olur. TWAIN veya WIA ile bir görüntü elde ediyorsanız, ayarları orijinal gri tonlarında veya siyah beyaz taranacak şekilde değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.
	Taramaya çalışmadan önce bir baskı veya kopyalama işi gönderildi.	Taramaya çalışmadan önce birisi baskı veya kopyalama işi gönderdiyse, tarayıcı meşgul değilse tarama işlemi başlar. Ancak, ürün ve tarayıcı belleği paylaştığı için tarama işlemi daha yavaş yapılabilir.

Tarama kalitesi sorunları

Tarama kalitesi sorunlarını önleme

Aşağıda, kopyalama ve tarama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Yüksek kaliteli orijinaler kullanın.
- Ortamı doğru yerleştirin. Ortam doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve görüntülerin net olmamasına neden olur. Yönergeler için [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 35](#) konusuna bakın.
- Yazılım ayarlarını, taranan sayfayı nasıl kullanmayı planlıyorsanız o şekilde yapın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64](#).
- Ürününüz sık sık bir seferde birden fazla sayfa besliyorsa, ayırma tablasını değiştirmeniz gerekebilir. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
- Orijinallerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.

Tarama kalitesi sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Boş sayfalar	Orijinal, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmiş olabilir.	Orijinal belgeyi, yüzü aşağı bakacak ve belgenin sol üst köşesi camın simgeyle gösterilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.
Çok açık veya çok koyu	Çözünürlük ve renk düzeyleri doğru ayarlanmamış olabilir.	Çözünürlük ve renk ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64 .
İstenmeyen çizgiler	Camın üzerinde mürekkep, zambak, silici sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir.	Flatbed tarayıcının yüzeyini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 65 .
Siyah noktalar veya çizgiler	Camın üzerinde mürekkep, zambak, silici sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir.	Flatbed tarayıcının yüzeyini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 65 .
	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İşi yeniden yazdırın.
Net olmayan metin	Çözünürlük düzeyleri yanlış ayarlanmış olabilir.	Çözünürlük ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 64 .

Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme

Baskı kalitesi denetim listesi

Genel baskı kalitesi sorunları aşağıdaki denetim listesi izlenerek çözümlenebilir:

1. Kullandığınız kağıt veya yazdırma ortamının belirtilen özellikleri taşıdığından emin olun. Genel olarak pürüzsüz kağıtlar daha iyi sonuç verir.
2. Etiket, asetat, parlak kağıt veya antetli kağıt gibi özel ortamlar kullanıyorsanız, türe göre yazdırma işlemi yaptığınızdan emin olun. Bkz. [Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme sayfa 38](#).

3. Ürünün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın. Sayfa doğru yazdırılmıyorsa, sorun donanımdan kaynaklanıyordur. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/LJM1120 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
4. Kontrol panelinden bir deneme sayfası yazdırın. Sayfa yazdırılıyorsa, sorun yazıcı sürücüsündedir. Başka bir yazıcı sürücüsünden yazdırmayı deneyin.
5. Farklı bir programdan yazdırmayı deneyin. Sayfalar düzgün yazdırılırsa, sorun yazdırma işlemini yaptığınız programdan kaynaklanıyordur.
6. Bilgisayarı ve ürünü yeniden başlatın, sonra yazdırmayı yeniden deneyin. Sorun giderilmezse, bkz. [Genel baskı kalitesi sorunları sayfa 92](#).

Bağlantı sorunlarını çözme

Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme

Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı olduğunda bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorsa, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. USB kablusunun 3 metreden (9 fit) uzun olmadığından emin olun.
2. USB kablusunun iki ucunun da takılı olduğundan emin olun.
3. Kablonun USB 2.0 Yüksek Hızlı onaylı bir kablo olduğundan emin olun.
4. Sorun devam ederse farklı bir USB kablosu kullanın.

Ağ sorunları (yalnızca ağ modelleri)

Ürünün açık ve çevrimiçi olduğunu doğrulayın.

Ürünün yazdırma işlemi için hazır olduğundan emin olmak üzere aşağıdakileri kontrol edin.

1. Ürün elektrik prizine takılı ve açık mı?

Ürünün elektrik prizine takılı ve açık durumda olduğundan emin olun. Sorun devam ediyorsa, elektrik kablosunda, güç kaynağında veya üründe bir sorun olabilir.

2. Ürün **Okuma** modunda mı?

Ürün bir işi tamamlıyorsa, geçerli iş tamamlanana kadar beklemeniz gerekebilir.

3. Ürünün kontrol paneli ekranı boş mu?

- Ürünün açık olduğundan emin olun.
- Ürünün doğru kurulduğundan emin olun.

4. Ürünün kontrol paneli ekranında **Hazır** dışında bir ileti görünüyor mu?

- Kontrol paneli iletilerinin ve düzeltici eylemlerin tam bir listesi için ürününüzün belgelerine bakın.

Ağdaki iletişim sorunlarını çözme

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin.

1. İş istasyonu veya dosya sunucusu ile ürün arasında fiziksel bağlantı sorunları var mı?

Ağ kablolarının, bağlantıların ve yönlendirici yapılandırmalarının doğru olduğundan emin olun. Ağ kablosu uzunluklarının ağ belirtilmelerini karşıladığından emin olun.

2. Ağ kabloları doğru takılmış mı?

Ürünün, doğru port ve kablo kullanılarak ağa bağlandığından emin olun. Her bir kablo bağlantısının güvenli ve doğru yerde olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, hub veya alıcı-vericide farklı bir kablo veya portu deneyin. Ürünün arkasındaki portun yanındaki koyu sarı renkli etkinlik ışığı ve yeşil bağlantı durumu ışığı yanıyor olmalıdır.

3. Ürünün IP adresine "ping" yapabiliyor musunuz?

Bilgisayardan ürüne ping komutu göndermek için komut istemini kullanın. Örneğin:

```
ping 192.168.45.39
```

Ping'in gidiş geliş süresini görüntülediğinden emin olun.

Ürüne ping yapabiliyorsanız, bilgisayarda ürünün IP adresi yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun. Doğruysa, ürünü silin ve sonra yeniden ekleyin.

Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

4. Ağa herhangi bir yazılım programı eklendi mi?

Yazılımların uyumlu olduklarından ve doğru yazıcı sürücülerini ile doğru şekilde yüklendiklerinden emin olun.

5. Diğer kullanıcılar yazdırabiliyor mu?

Sorun çalıştığınız iş istasyonuna özgü olabilir. İş istasyonunun ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve yönlendirmesini kontrol edin.

6. Diğer kullanıcılar yazdırabiliyorsa, aynı ağ işletim sistemini mi kullanıyorlar?

Uygun ağ işletim sistemi ayarı için sisteminizi kontrol edin.

Yazılım sorunlarını çözme

Genel Windows sorunlarını çözme

Hata iletisi:

"Genel Koruma Hatası OE"

"Spool32"

"Geçersiz İşlem Yürütüldü"

Neden	Çözüm
	Diğer tüm yazılım uygulamalarını kapatın, Windows'u yeniden başlatın ve yeniden deneyin. Farklı bir yazıcı sürücüsü seçin. Aygıt PCL 6 yazdırma sürücüsü seçiliyse, yazılım programıyla PCL 5 veya HP postscript düzey 3 öykünmesi yazıcı sürücüsü olarak değiştirin. Temp alt dizindeki tüm geçici dosyaları silin. AUTOEXEC.BAT dosyasını açıp "Set Temp =" deyimini bularak dizin adını belirleyin. Bu deyimden sonraki ad Temp dizindir. Genellikle varsayılan olarak C:\TEMP'dir, ancak yeniden tanımlanabilir. Windows hata iletileriyle ilgili daha fazla bilgi için, bilgisayarla birlikte gelen Microsoft Windows belgelerine bakın.

Genel Macintosh sorunlarını çözme

Tablo 11-1 Mac OS X v10.3 ve Mac OS X v10.4 sorunları

Ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adı, Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Programı) yazıcı listesinde görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.	Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara doğrudan bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.
Yanlış ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adı kullanılıyor.	Bir yapılandırma sayfası yazdırarak ürün adını, IP adresini veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adını kontrol edin. Yapılandırma sayfasındaki ad, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adının Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adıyla eşleştiğinden emin olun.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Tablo 11-1 Mac OS X v10.3 ve Mac OS X v10.4 sorunları (devam)

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi.

Neden	Çözüm
Yazdırma kuyruğu durdurulmuş olabilir.	Yazdırma kuyruğunu açın ve Start Jobs 'u (İşleri Başlat) tıklatın.
Yanlış ürün adı veya IP adresi kullanılıyor. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada, IP adresine veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adına sahip başka bir ürün almış olabilir.	Bir yapılandırma sayfası yazdırarak ürün adını, IP adresini veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adını kontrol edin. Yapılandırma sayfasındaki ad, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adının Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adıyla eşleştirdiğinden emin olun.

EPS (Encapsulated PostScript) dosyası doğru yazı tipleriyle basılmıyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşabilir.	- Yazdırmadan önce, EPS dosyasında bulunan fontları ürüne yüklemeyi deneyin. - Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından baskı yapılamıyor.

Neden	Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.	Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

Bir USB kablosu ile bağlanıldığında, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.	Yazılım sorunlarının giderilmesi - Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini denetleyin. - Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X v10.3 veya Mac OS X v10.4 olduğundan emin olun. - Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğundan emin olun. Donanım sorunlarının giderilmesi - Ürünün açık olduğunu kontrol edin. - USB kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Tablo 11-1 Mac OS X v10.3 ve Mac OS X v10.4 sorunları (devam)

Bir USB kablosu ile bağlanıldığında, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
	• Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın. • Zincirin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın. NOT: iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.

A Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

- ABD'de sarf malzemesi siparişı vermek için www.hp.com/sbso/product/supplies adresini ziyaret edin.
- Tüm dünyada sarf malzemesi siparişı vermek için, www.hp.com/ghp/buyonline.html adresini ziyaret edin.
- Kanada'da sarf malzemesi siparişı vermek için www.hp.ca/catalog/supplies adresini ziyaret edin.
- Avrupa'da sarf malzemesi siparişı için www.hp.com/go/ljsupplies adresine gidin.
- Asya-Pasifik'te sarf malzemesi siparişı vermek için www.hp.com/paper/ adresini ziyaret edin.
- Sarf malzemesi siparişı vermek için www.hp.com/go/accessories adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri

Ürün adı	Açıklama	Parça numarası
Yedek baskı kartuşu	Baskı kartuşlarının ortalama ömrü yaklaşık 2.000 sayfadır.	CB436A

Kablo ve arabirim aksesuarları

Ürün adı	Açıklama	Parça numarası
USB kablosu	2 metre standart USB uyumlu aygıt konektörü	C6518A
	3 metre standart USB uyumlu ürün konektörü	C6520A

B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ

HP LaserJet M1120 ve M1120n

SINIRLI GARANTİ SÜRESİ

Bir yıl sınırlı garanti

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniyeye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniyeye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımni garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir. HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN,

ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızı zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

Müşteri onarabilir garanti servisi

HP ürünleri, onarım süresini en aza indirmek ve arızalı parçaları değiştirme işleminde daha fazla esneklik sağlamak için bir çok Müşteri Onarabilir (CSR) parçalarla tasarlanmıştır. HP, Tanılama döneminde CSR parçası kullanarak onarımın yapılabileceğini belirlerse, parçayı değiştirmeniz için doğrudan size gönderir. CSR parçaları iki kategoridir: 1) Müşterinin onarması zorunlu parçalar. Bu parçaları HP'nin değiştirmesini isterseniz, bu servisin ulaşım ve işçilik maliyetlerini ödersiniz. 2) Müşterinin onarması isteğe bağlı olan parçalar. Bu parçalar da Müşteri Onarabilir olarak tasarlanmıştır. Bu parçaları sizin için HP'nin değiştirmesini isterseniz, ürününüz için düzenlenen garanti servisi türüne göre ek ödeme yapmanız gerekmeyebilir.

Parçanın var olmasına ve coğrafi şartlara göre, CSR parçaları bir sonraki iş günü teslimatıyla gönderilir. Coğrafi şartlar izin verdiği ölçüde, aynı gün veya dört saatlik teslimat ek ödeme yapıldığı takdirde sunulabilir. Yardım gerekirse, HP Teknik Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Bir teknisyen telefonla size yardımcı olur. HP, değiştirme CSR parçasıyla gönderilen malzemelerde arızalı parça olduğunda HP'ye geri gönderileceğini açıkça belirtir. Arızalı parçanın HP'ye geri gönderilmesi gerektiği durumlarda, arızalı parçayı belirtilen süre içinde, normalde beş (5) iş günü, HP'ye geri göndermelisiniz. Arızalı parça sağlanan gönderi malzemesindeki ilgili belgelerle birlikte geri gönderilmelidir. Arızalı parçanın geri gönderilmesinde hata yapılması durumunda, HP değiştirmeyi size fatura eder. HP, müşteri onarabilir parçaların tüm gönderme ve geri gönderilme maliyetlerini öder ve kullanılacak kuryeyi/taşıyıcıyı belirler.

Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi

Bu HP ürünü üzerinde malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağı garanti edilir.

Bu garanti, (a) doldurulmuş, yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde üzerinde bir işlem yapılmış ürünler, (b) yanlış kullanım, hatalı saklama veya yazıcı ürünü için yayımlanmış çevresel özellikler dışında çalıştırılmadan kaynaklanan sorunlara sahip ürünler ya da (c) normal kullanım yüzünden aşınmış ürünler için geçerli değildir.

Garanti hizmetini elde etmek için, (sorunu açıklayan bir yazı ve baskı örnekleri ile birlikte) ürünü satın aldığınız yere iade edin veya HP müşteri hizmetlerine başvurun. Karar hakkı HP'ye ait olacak şekilde, HP hatalı olduğu kanıtlanan ürünü değiştirir veya satın alma bedelini iade eder.

YUKARIDAKİ GARANTİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE, SİZE ÖZEL YEGANE GARANTİDİR VE HP SİZE AÇIKÇA VEYA ZİMNEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMADIĞI GİBİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİ VE KOŞUL SAĞLAMAZ.

HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, RASLANTISAL VEYA NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

HP Müşteri Hizmetleri

Çevrimiçi Servisler

HP aygıtlarına özel güncelleştirilmiş yazılım, ürün bilgisi ve destek bilgilerine Internet bağlantısıyla 24 saat erişmek için şu Web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support/LJM1120.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE), masaüstü bilgi işlem ve baskı ürünleri için Web tabanlı sorun giderme araçları içerir. instantsupport.hp.com adresini ziyaret edin.

Telefon desteği

HP, garanti süresi içinde ücretsiz telefon desteği sunmaktadır. Ülkenizle/bölgenizle ilgili telefon numarası için ürün kutusundaki broşüre bakın veya www.hp.com/support/ adresini ziyaret edin. HP'yi aramadan önce, aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun: ürünün adı ve seri numarası, satın alma tarihi ve sorunun açıklaması.

Yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik bilgiler

www.hp.com/go/LJM1120_software

Sürücülere ilişkin Web sayfası İngilizce'dir, ancak sürücülerini karışık dillerde yükleyebilirsiniz.

Aksesuarlar veya tüketim ürünleri için HP doğrudan sipariş

- Amerika Birleşik Devletleri: www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies
- Avrupa: www.hp.com/go/ljsupplies
- Asya-Pasifik: www.hp.com/paper/

Orijinal HP parça veya aksesuarlarını sipariş etmek için www.hp.com/buy/parts adresindeki (yalnızca ABD ve Kanada) HP Parts Store'u ziyaret edin veya 1-800-538-8787 (ABD) ya da 1-800-387-3154 (Kanada) numaralarını arayın.

HP servis bilgileri

HP Yetkili Satıcılarını bulmak için 1-800-243-9816 (ABD) veya 1-800-387-3867 (Kanada) numarasını arayın.

ABD ve Kanada'nın dışında, kendi ülkeniz/bölgeniz için müşteri destek numarasını arayın. Aygıtla birlikte kutunun içinden çıkan broşüre bakın.

HP servis sözleşmeleri

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (ABD)) veya 1-800-268-1221 (Kanada) numarasını arayın. Ya da www.hpexpress-services.com/10467a adresindeki HP Destek Paketi ve Carepaq™ Servisleri Web sitesini ziyaret edin.

Genişletilmiş servis için 1-800-446-0522 numarasını arayın.

Macintosh bilgisayarları için HP destek ve bilgileri

Macintosh OS X destek bilgileri ve HP sürücü güncelleřtirmeleri abonelik hizmeti için www.hp.com/go/macosex adresini ziyaret edin.

Macintosh kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış ürünler için www.hp.com/go/mac-connect adresini ziyaret edin.

HP bakım anlaşmaları

HP'nin geniş kapsamlı destek gereksinimlerini karşılayan çeşitli türlerde bakım anlaşmaları vardır. Bakım anlaşmaları standart garantiye dahil değildir. Destek hizmetleri yerine göre farklılık gösterebilir. Yararlanabileceğiniz hizmetleri öğrenmek için yerel HP satıcınıza başvurun.

Aygıtı yeniden paketleme

HP Müşteri Hizmetleri aygıtınızın tamir için HP'ye dönmesi gerektiğine karar verirse, aygıtı göndermeden önce yeniden paketlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

- △ **DİKKAT:** Ambalajın yetersizliğinden dolayı taşıma sırasında ortaya çıkabilecek hasardan müşteri sorumludur.
- 1. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve saklayın.
 - △ **DİKKAT:** Aygıtı göndermeden önce baskı kartuşunu çıkarmanız *çok önemlidir*. Taşıma işlemi sırasında aygıtın içinde bırakılan baskı kartuşu sızıntı yaparak aygıtın motorunun ve diğer bölümlerinin tonerle kaplanmasına neden olur.

Yazıcı kartuşunun zarar görmemesi için silindirine dokunmamaya dikkat edin ve yazıcı kartuşunu özgün paketinde veya ışığa maruz kalmayacağı bir yerde saklayın.
- 2. Güç kablosunu, arabirim kablosunu ve isteğe bağlı aksesuarları çıkartıp saklayın.
- 3. Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru şekilde yazdırılamayan kağıt veya diğer bir ortamdan 50 - 100 sayfayı pakete koyun.
- 4. ABD'de yeni ambalaj malzemesi istemek için HP Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Bazı ülkelerde/ bölgelerde mümkünse orijinal ambalajı kullanın. Hewlett-Packard gönderme işlemi için ekipmanı sigorta ettirmenizi önerir.

Genişletilmiş garanti

HP Destek, HP donanım ürününü ve HP tarafından sağlanan tüm dahili bileşenleri kapsar. Donanım bakımı, HP ürününün alımından itibaren 1 ila 3 yıllık bir süreyi kapsar. Müşteri, HP Destek'i belirtilen fabrika garantisi süresi içinde satın almalıdır. Ayrıntılı bilgi için HP Müşteri Hizmetleri ve Destek grubuna başvurun.

C Özellikler

Bu bölümde ürün hakkında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- [Fiziksel özellikler](#)
- [Elektrik özellikleri](#)
- [Güç tüketimi](#)
- [Çevresel özellikler](#)
- [Akustik emisyon](#)

Fiziksel özellikler

Tablo C-1 Fiziksel özellikler

Ürün	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Ağırlık
HP LaserJet M1120	308 mm	363 mm	437 mm	8,2 kg
HP LaserJet M1120n	308 mm	363 mm	437 mm	8,2 kg

Elektrik özellikleri

- △ **DİKKAT:** Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu ürüne zarar verir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Tablo C-2 Elektrik özellikleri

Öge	110 volt modeller	230 volt modeller
Güç gereksinimleri	110 - 127 V (+/- %10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220 - 240 V (+/- %10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Akım	4.9 A	2.9 A

Güç tüketimi

Tablo C-3 Güç tüketimi (ortalama watt olarak)¹

Ürün modeli	Yazdırma ²	Kopyalama ²	Hazır/Uyku ³	Kapalı
HP LaserJet M1120	420 W	420 W	5 W	<0,1 W
HP LaserJet M1120n	420 W	420 W	8 W	<0,1 W

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/LJM1120.

² Belirtilen güç, tüm standart voltajlar kullanılarak ölçülen en yüksek değerlerdir.

³ Anında açılan füzere teknoloji.

⁴ Hazır/Uyku modundan çıkıştan yazdırmaya başlama süresi < 6 saniye.

⁵ Tüm modeller için Hazır modda maksimum ısı yayımı = 30 BTU/saat.

Çevresel özellikler

Tablo C-4 Çevresel özellikler¹

	Önerilen	Çalıştırma	Saklama
Sıcaklık	15° - 32.5° C (59° - 90.5° F)	15° - 32.5° C (59° - 90.5° F)	-20° - 40° C (-4° - 104° F)
Bağıl nem	%10 - %80	%10 - %80	%95 veya daha az

¹ Değerler değişebilir.

Akustik emisyon

Tablo C-5 Akustik emisyon

Ses Gücü Düzeyi	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir ¹
Yazdırma (19 ppm)	$L_{WA} = 6,6 \text{ Bel (A)}$ [66 dB(A)]
Hazır	İşitilmez
Ses Basıncı Seviyesi - Yakındaki Kişi Açısından	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir ¹
Yazdırma (19 ppm)	$L_{pA} = 53 \text{ dB(A)}$
Hazır	İşitilmez

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/LJM1120.

² Test edilen yapılandırma: HP LaserJet M1120 A4 kullanarak 19 ppm'de basit yazdırma.

D Düzenleme bilgileri

Bu bölümde aşağıdaki düzenleme bilgileri yer alır:

- [FCC uyumluluğu](#)
- [Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı](#)
- [Uygunluk bildirimi](#)
- [Güvenlik beyanları](#)

FCC uyumluluđu

Bu donanım, FCC kurallarının 15. Maddesine uygun olarak sınanmış ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıtın yerleştirildiđi konumdaki parazitlere karşı yeterli koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun bir şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo iletişimini etkileyebilecek parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, hiçbir kurulumda bu etkileşimin oluşmayacağına ilişkin bir garanti verilmemektedir. Bu donanım, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyorsa, (bu durum aygıtın açılıp kapatılmasıyla saptanabilir) kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı alıcının yerleştirildiğinden farklı bir devredeki bir çıkış noktasına bağlayın.
- Bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.

 **NOT:** Yazıcıda yapılacak ve Hewlett-Packard tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değışiklik, kullanıcının bu aygıtı işletme yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC kurallarının 15. Bölümünün B Sınıfı sınırlamalarıyla uyumlu, korumalı bir arabirim kablosunun kullanılması gerekir.

Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı

Çevreyi koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeyen kaliteli ürünler sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ürün, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürün, önemli derecede ozon gazı üretmez (O₃).

Enerji tüketimi

Hazır/Uyku modunda, enerji tüketimi doğal kaynakları koruyacak ve bu ürünün yüksek performansını etkilemeyecek şekilde önemli ölçüde düşer. Bu ürünün ENERGY STAR® ehliyeti durumunu belirlemek için Ürün Teknik Verileri veya Teknik Özellikler'e bakın. Ehliyetli ürünler ayrıca aşağıdaki Internet adresinde de listelenmiştir:

<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html>

Toner tüketimi

EconoMode daha az toner kullandığından baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir.

Kağıt kullanımı

Bu ürünün dupleksleme (iki taraflı yazdırma) özelliđi ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneđi kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynak talebini azaltabilir.

Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

HP Planet Partners ile kullanılmış HP LaserJet yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak iade etmek ve geri dönüştürmek kolaydır. Tüm yeni HP LaserJet yazıcı kartuşlarının ve sarf malzemelerinin paketlerinde birkaç farklı dilde bilgi ve yönergeler bulunmaktadır. Kartuşları ayrı ayrı getirmek yerine toplu olarak iade ettiğinizde çevre kirliliğini daha fazla önlemeye yardımcı olursunuz.

HP, ürün tasarımı ve üretimden dağıtım, tüketici kullanımı ve geri dönüşüme kadar, çevreye duyarlı yaratıcı, yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sağlamayı ilke edinmiştir. HP Planet Partners programına katıldığınızda, HP LaserJet baskı kartuşlarınızı, yeni ürünlerin plastik ve metal kaplamasında kullanarak ve milyonlarca ton miktarında atığın çevreye atılmasını önleyerek bunların düzgün bir biçimde geri dönüştürülmesini sağlarız. Bu kartuş geri dönüştürülerek yeni malzemelerde kullanıldığından size iade edilmez. Çevreye karşı duyarlı davrandığınız için teşekkürler!



NOT: İade etiketini kullanarak yalnızca orijinal HP LaserJet baskı kartuşlarını iade edin. Lütfen bu etiketi HP mürekkep püskürtmeli kartuşlar, HP olmayan kartuşlar, yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar ya da garanti iadeleri için kullanmayın. HP mürekkep püskürtmeli kartuşlarınızın geri dönüşümü hakkında bilgi için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

İade ve geri dönüşüm yönergeleri

ABD ve Porto Riko

HP LaserJet toner kartuş kutusunun içinde gelen etiket, bir veya daha fazla HP LaserJet baskı kartuşunun iadesi ve geri dönüşümü için kullanılır. Lütfen aşağıdaki ilgili yönergeleri takip edin.

Birden çok iade (iki - sekiz kartuş arası)

1. Tüm HP LaserJet baskı kartuşlarını orijinal kutusuna ve çantasına koyarak paketleyin.
2. En fazla sekiz kutuyu koli bandı kullanarak birbirine yapıştırın (yaklaşık 32 kg).
3. Ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

VEYA

1. Elinizde bulunan uygun bir kutuyu kullanın veya <http://www.hp.com/recycle> adresinden ya da 1-800-340-2445 numaralı telefondan ücretsiz atık toplama kutusu (en fazla sekiz HP LaserJet baskı kartuşu taşır) isteyin.
2. Tek bir ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

Tek iadeler

1. HP LaserJet baskı kartuşunu orijinal çantasına ve kutusuna koyarak paketleyin.
2. Sevkiyat etiketini kutunun önüne yerleştirin.

Sevkiyat

Tüm HP LaserJet baskı kartuşu geri dönüşüm iadelerinde, bir sonraki teslimat veya alışınız sırasında paketi UPS'e verin veya yetkili bir UPS teslimat merkezine götürün. Yerel UPS teslimat merkeziniz için,

1-800-PICKUPS telefonunu arayın ya da <http://www.ups.com> adresini ziyaret edin. USPS etiketi ile iade ediyorsanız, ambalajı bir ABD Posta Hizmeti postacısına verin veya ABD Posta Hizmeti postanesine bırakın. Daha fazla bilgi için veya toplu iadeler için ek etiket ya da kutular sipariş etmek için, <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin; bunun yerine 1-800-340-2445 numaralı telefonu da arayabilirsiniz. İstedığınız UPS teslimatı, normal teslimat ücretlerine göre ücretlendirilir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

ABD dışından iadeler

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için, geri dönüşüm kılavuzundaki (yeni yazıcı sarf malzemenizde bulunur) basit yönergeleri takip edin veya <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin. HP LaserJet yazıcı sarf malzemelerinizi iade etmek hakkında bilgi için ülkenizi/bölgenizi seçin.

Kağıt


Bu ürün, *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*'da açıklanan yönergelere uygun olan geri dönüşümlü kağıtları kullanabilir. Bu ürün, EN12281:2003 uyarınca geri dönüşümlü kağıt kullanımına uygundur.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününe cıva eklenmemiştir.

Bu HP ürününde pil yoktur.

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

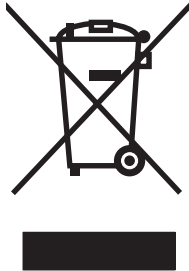

Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürülmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde (toner gibi) içeren tüketim malzemeleri için Malzeme Güvenlik Spesifikasyonlarını (MSDS) aşağıdaki adresteki HP Web sitesine başvurarak edinebilirsiniz: www.hp.com/go/msds veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Aşağıdakiler dahil

Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevresel yönetim sistemi

- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html adresini ziyaret edin.

Uygunluk bildirimi

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

Üreticinin Adı: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-03-rel.1.0
Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki ürünün

Ürün Adı: HP LaserJet M1120 Series
Mevzuat Model Numarası²⁾ BOISB-0604-03
Ürün Seçenekleri: TÜMÜ
Baskı Kartuşları: CB436A

aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Sınıf B¹⁾
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B / ICES-003, Sayı 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün EMC Yönetmeliği 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC koşullarına uygundur ve bunu gösteren CE işaretini taşımaktadır.

Bu Ürün, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu ürün zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu ürün alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1) Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri kullanılarak, standart bir yapılandırma ile test edilmiştir.

2) Mevzuat gereği, bu ürüne bir Mevzuat model numarası verilmiştir. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.

Boise, Idaho , ABD

Ağustos 2007

Sadece mevzuat konuları için:

Avrupa için Başvuru Adresi: Bulunduğunuz ülkedeki/bölgedeki Hewlett-Packard Satış ve Servis Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe., Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (Faks: +49-7031-14-3143)

ABD için Başvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company., PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon: 208-396-6000)

Güvenlik beyanları

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı Aygıt ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmış yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıştır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiği için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.

⚠ **UYARI!** Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

EMI beyanı (Kore)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1120, M1120n, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisessa käytössä kirjoittimen suojausluokitus estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1120, M1120n - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Madde tablosu (Çin)

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

Tablo D-1 有毒有害物质表

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	O	X	X	O	O
复印机组件	X	O	O	O	O	O
控制面板	O	O	O	O	O	O
塑料外壳	O	O	O	O	O	O
格式化板组件	X	O	O	O	O	O
碳粉盒	X	O	O	O	O	O

O:表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

 **NOT:** 引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Sözlük

akım koruyucu Güç kaynağını ve iletişim hatlarını elektrik akımlarından koruyan aygıt.

bağlantı E-posta, elektronik faks ve OCR bağlantıları gibi, ürün yazılımından diğer programlara bilgi göndermek için kullanılabilen bir programa veya ürüne olan bağlantı.

çözünürlük Görüntünün, inç başına nokta (dpi) sayısı ile ölçülen kesinliği. Dpi ne kadar yüksek olursa çözünürlük o kadar artar.

dosya biçimi Dosya içeriğinin bir program veya program grubuyla yapılandırılma yolu.

DSL Dijital abone hattı, telefon hatları üzerinden Internet'e yüksek hızla, doğrudan bağlantı sağlayan bir teknoloji.

e-posta (elektronik posta) Elektronik postanın kısaltması. Öğeleri bir iletişim ağı üzerinden aktarmada kullanılabilen yazılım.

filigranlar Filigran, yazdırılan belgeye arka plan metni ekler. Örneğin, bir belgenin gizli olduğunu belirtmek için belge metninin arka planına "Gizli" yazılabilir. Önceden tanımlanmış bir filigranlar arasından seçim yapılabilir ve fontu, boyutu, açısı ve stili değiştirilebilir. Ürün filigranı yalnızca ilk sayfaya ya da tüm sayfalara yerleştirebilir.

gri tonlama Renkli görüntüler gri tonlamalı hale dönüştürülürken, görüntünün açık ve koyu bölümlerini temsil eden gri gölgeler; renkler çeşitli gri gölgeler tarafından temsil edilir.

harmanlama Birden çok kopyalı bir işi setler halinde yazdırma işlemi. Harmanlama seçildiğinde, ürün ek kopyaları yazdırmadan önce bir setin tamamını yazdırır. Aksi halde, ürün bir sayfanın belirtilen sayıda kopyasını yazdırdıktan sonra takip eden sayfaları yazdırır.

HP Director Macintosh bilgisayarlarında belgelerle çalışırken kullanılan bir yazılım programı.

inç başına nokta sayısı (dpi) Yazdırma için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına nokta sayısı arttıkça çözünürlük artar ve görüntünün ayrıntıları daha görünür hale gelir; dosya boyutu büyür.

inç başına piksel sayısı (ppi) Tarama için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına piksel sayısı arttıkça, çözünürlük artar, görüntüde daha fazla ayrıntı görülebilir ve dosyanın boyutu büyür.

kontrast Bir görüntünün koyu ve açık alanları arasındaki fark. Değer düştükçe, gölgeler birbirine benzer. Değer yükseldikçe, gölgeler birbirinden daha fazla ayırt edilir hale gelir.

optik karakter tanıma (OCR) yazılımı OCR yazılımı bir metnin elektronik görüntüsünü, örneğin taranmış bir belgeyi, sözcük işlemci, elektronik çalışma sayfası ve veritabanı programlarının kullanabileceği bir hale getirir.

Readiris I.R.I.S. tarafından geliştirilen ve ürün yazılımıyla birlikte verilen bir optik karakter tanıma (OCR) programı.

tarayıcı Web sayfalarını bulmak ve açmak için kullanılan bir yazılım programı olan Web tarayıcının kısa söylenişi.

TWAIN Tarayıcılar ve yazılım için bir endüstri standardı. TWAIN uyumlu bir programla birlikte TWAIN uyumlu bir tarayıcı kullanarak tarama işlemi program içinden başlatılabilir.

URL Benzersiz kaynak adresi; belgelerin ve kaynakların Internet üzerindeki global adresi. Adresin ilk kısmı kullanılan iletişim kuralını, ikinci kısmı kaynağın bulunduğu IP adresini veya etki alanı adını belirtir.

USB Evrensel seri yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafından geliştirilmiş olan, bilgisayarları ve çevre birimlerini bağlamak için kullanılan bir standarttır. USB tek bir bilgisayar USB portu birden çok çevre birimine eşzamanlı olarak bağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

WIA Windows Görüntü Mimarisi (WIA), Windows Me ve Windows XP'de kullanılan bir görüntüleme mimarisidir. WIA uyumlu tarayıcı kullanılarak, bu işletim sistemlerinden bir tarama işi başlatılabilir.

yarım ton Noktaların sayısını çeşitlendirerek gri tonlamayı taklit eden bir görüntü türü. Çok renkli alanlar çok sayıda, açık renkli alanlar az sayıda noktadan oluşur.

yazıcı sürücüsü Yazıcı sürücüsü, yazılım programlarının bir ürünün özelliklerine erişebilmek için kullandıkları bir programdır. Yazıcı sürücüsü yazılım programının formatlama komutlarını (sayfa sonu ve font seçimi gibi) yazıcı diline (PostScript veya PCL gibi) çevirir ve sonra yazdırma dosyasını ürüne gönderir.

Dizin

A

açık baskı, sorun giderme 92
açık kopya 99
açıklık
 kopya kontrastı 55
 soluk baskı, sorun giderme 92
açma/kapama düğmesi,
 konumu 4
ağ
 desteklenen işletim
 sistemleri 28
 desteklenen protokoller 29
 sorun giderme 106
 yapılandırma 27
ağ portu
 ayarlar 29
 konumu 4
ağırlık 120
ağlar
 Macintosh yüklemesi 21
aksesuarlar
 parça numaraları 112
akustik emisyon 121
arabirim bağlantı noktaları
 konumu 4
arabirim portları
 dahil olan türler 3
arabirim portu
 kablolar, sipariş 112
arka planda gölge, sorun
 giderme 93
Avrupa Birliği, atıkların ortadan
 kaldırılması 126
ayarlar
 ağda yazdırma 29
 öncelik 14, 20
 sürücü ön ayarları
 (Macintosh) 23
 sürücüler 15, 20

aygıt durumu
 Macintosh Services (Servisler)
 sekmesi 24
aygıtı gönderme 118
aygıtı yeniden paketlenme 118

B

bağlantı noktaları
 konumu 4
bakım anlaşmaları 118
baskı kalitesi
 sorun giderme 92, 104
baskı kartuşları
 değiştirme 74
 durum, denetleme 72
 garanti 115
 geri dönüştürme 74
 geri dönüşüm 125
 kapak açma kolu, konumu 4
 Macintosh durumu 24
 parça numarası 112
 saklama 72
 yeniden kullanma 74
baskı kartuşlarını değiştirme 74
baskı kartuşu alanında sıkışmalar,
 giderme 90
belgeleri büyütme
 kopyalama 53
belgeleri küçültme
 kopyalama 53
belgeleri ölçeklendirme
 kopyalama 53
 Macintosh 23
belgeleri yeniden boyutlandırma
 kopyalama 53
 Macintosh 23
bellek
 özellikler 3
besleme sorunları, sorun
 giderme 97

beyaz veya soluk çizgiler, sorun
 giderme 99
boş kopyalar, sorun giderme 101
boş sayfa
 yazdırma 43
boş sayfalar
 sorun giderme 97
boş taramalar, sorun
 giderme 104
boyut 120
boyut, kopya
 küçültme veya büyütme 53
 sorun giderme 101
boyut, ortam
 tepsi seçimi 38
boyutlar
 ortam 33
bölme, çıkış
 kapasite 3
 konumu 4
sıkışmalar, giderme 89
bulaşmış toner, sorun
 giderme 93
buruşukluklar, sorun giderme 95

C

cam, temizleme 65, 77
civa içermeyen ürün 126

Ç

çalıştırma ortamı, özellikler 120
çarpık sayfalar 94, 96
çevre korumaya yönelik yönetim
 programı 124
çevresel özellikler 120
çevrimiçi destek 116
çıkış bölmesi
 kapasite 3
 konumu 4

çıkış kalitesi
kopya, sorun giderme 99
taramalar, sorun giderme 102, 104
yazdırma, sorun giderme 92, 104

çizgiler, sorun giderme
kopyalar 99
taramalar 104
yazdırılan sayfalar 93

çözünürlük
özellikler 3
tarama 64

D

dakika başına sayfa sayısı 3
dalgalı kağıt, sorun giderme 94
deneme sayfası, yazdırma 70
destek
aygıtı yeniden paketleme 118
çevrimiçi 116
Destek Paketi, HP 118
desteklenen işletim sistemleri 6, 7, 14, 20
desteklenen ortam 33
dikey beyaz veya soluk
çizgiler 99
dikey çizgiler, sorun giderme 93
dikey yön, ayarlama 45
dosya, hedefi tarama
Macintosh 26
dpi (inç başına nokta sayısı)
özellikler 3
tarama 64
durum
Macintosh servisler
sekmesi 24
sarf malzemeleri,
denetleme 72

E

e-posta, tarama
çözünürlük ayarları 65
Macintosh 26
EconoMode ayarı 45
eğri sayfalar 94, 96
elden çıkarma, kullanım ömrü sona
erdiğinde 126
elektrik özellikleri 120

EPS dosyaları, sorun
giderme 109
erişilebilirlik özellikleri 3
eşdüzeyle baskı
sorumluluk reddi 28

F

farklı kağıt/kapak kullanma 43
FastRes 3
FCC uyumluluğu 124
filigranlar 45
Fince lazer güvenlik beyanı 129
fiziksel özellikler 120
fotoğraf
kopyalama 59
tarama 68
fotoğraflar
tarama, sorun giderme 102
füzer
ortam kılavuzları 42

G

garanti
baskı kartuşları 115
genişletilmiş HP Destek
Paket 118
Müşteri onarabilir 114
ürün 113
Geçersi İşlem hataları 108
gelişmiş yazılım yüklemesi 6
Genel Koruma Hatası OE 108
genişletilmiş garanti 118
geri dönüşüm
HP yazıcı sarf malzemeleri
iadeleri ve çevresel
program 125
görüntü kalitesi
kopya, sorun giderme 99
taramalar, sorun giderme 102, 104
yazdırma, sorun giderme 92, 104
gri arka plan, sorun giderme 93
gri tonlamalı tarama 65
güç
gereksinimleri 120
güç düşmesi, konumu 4
güç tüketimi 120
gürültü özellikleri 121
güvenlik beyanları 129

H

hata iletileri
kontrol paneli 82
önemli 83
hız
tarama, sorun giderme 103
yazdırma özellikleri 3
HP ihbar hattı 72
HP Instant Support Professional
Edition (ISPE) 116
HP LaserJet Tarama
(Windows) 62
HP Müşteri Hizmetleri 116
HP Yetkili Satıcıları 116
HP'yle bağlantı kurma 116

I

Instant Support Professional
Edition (ISPE) 116
IP adresi
Macintosh, sorun
giderme 108

İ

ihbar hattı 72
iletler
kontrol paneli 82
önemli 83
ilk sayfa
boş 43
farklı kağıt kullanma 23, 43
inç başına piksel (ppi), tarama
çözünürlüğü 64
iptal etme
kopyalama işleri 53
tarama işleri 63
yazdırma işi 40
işletim sistemleri, ağlar 28

K

kablolar
parça numaraları 112
USB, sorun giderme 98
kağıt
belge boyutu, seçime 44
boyut, değiştirme 57
boyut, seçme 44
desteklenen boyutlar 33
desteklenen türler 38
ilk sayfa 23, 43
kağıt başına sayfa 24

kaynak, seçme 44	katıştırılmış Web server (EWS) özellikler 71	varsayılan ayarlara döndürme 57
kırıkmış 95	katıştırılmış Web sunucusu 17, 22	varsayılan sayıyı değıştirme 52
kıvrılmış, sorun giderme 94	kenardan kenara yazdırma 56	Kore EMI beyanı 129
kopyalama ayarları 56	kırıkmıklar, sorun giderme 95	koyu kopya 99
özel boyut, Macintosh ayarları 23	kitap kopyalama 58	koyuluk, kontrast ayarları kopyalama 55
sıkışmalar 86	kitapçık ayarları Windows 41	kullanılan piller 126
sorun giderme 95	kitaplar tarama 67	kullanım ömrü sona erdiğinde elden çıkarma 126
tür, değıştirme 57	kıvrılmış ortam 94	
tür, seçme 45	kolay yazılım yükleme 6	L
kağıt başına birden fazla sayfa 24, 48	kontrast ayarları kopyalama 55	LaserJet Tarama (Windows) 62
kağıt başına sayfa Windows 48	kontrol paneli ayarlar 20	lazer güvenlik beyanları 129
kağıt giriş tepsileri besleme sorunları, sorun giderme 97	ayarları 14	lekeler, sorun giderme 92
kaldırma Windows yazılımı 16	görüntü sorunlarını giderme 86	
kalite kopya ayarları 54	iletler, sorun giderme 82	M
kopya, sorun giderme 99	menüler 11	Macintosh
taramalar, sorun giderme 102, 104	tarama (Macintosh) 26	ağ için baskı sistemini yükleme 21
yazdırma ayarları (Macintosh) 23	temizleme sayfası, yazdırma 76	belgeleri yeniden boyutlandırma 23
yazdırma, sorun giderme 92, 104	kopya sayısı, değıştirme 52	destek 117
Kanada DOC düzenlemeleri 129	kopyalama açık/koyu ayarları 55	desteklenen işletim sistemleri 6, 20
kapak sayfaları 23, 43	ayar menüsü 11	desteklenen sürücüler 7
kapak, temizleme 76	birden çok kopya 52	doğrudan bağlantılar için yazdırma sistemi yükleme 21
kapasite çıkış bölmesi 3	boyut, sorun giderme 101	dosyaya tarama 26
karakterler, sorun giderme 94	büyütme 53	e-postaya tarama 26
karşılaştırma, ürün modelleri 1	çift taraflı 59	Intel Core Processor 6
kartuş kapağını açma kolu, konumu 4	fotoğraf 59	kontrol panelinden tarama 26
kartuşlar değıştirme 74	iptal etme 53	PPC 6
durum, denetleme 72	kalite, ayarlama 54	sayfa sayfa tarama 26
garanti 115	kalite, sorun giderme 99	sorunlar, çözme 108
geri dönüştürme 74	kenardan kenara 56	sürücü ayarları 20, 23
geri dönüşüm 125	kitap 58	TWAIN uyumlu yazılımdan tarama 62
HP ihbar hattı 72	kontrast, ayarlama 55	USB kartı, sorun giderme 109
parça numarası 112	küçültme 53	yazdırma ayarları 20
saklama 72	ortam ayarları 56	Macintosh sürücü ayarları özel boyutlu kağıt 23
yeniden kullanma 74	ortam boyutları 56	Services (Servisler) sekmesi 24
kartuşlar, baskı Macintosh durumu 24	ortam türleri 56	Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 126
	ortam, sorun giderme 100	malzeme kısıtlamaları 126
	sorun giderme 101	
	tek dokunmayla 52	

menü
kontrol paneli, erişim 11
Kopya ayarı 11
Raporlar 12
Servis 12
Sistem ayarı 12
menü haritası
yazdırma 70
metin, sorun giderme 94
mizanpaj
Windows 48
model
karşılaştırma 1
numara, konumu 5
müşteri desteği
aygıtı yeniden paketleme 118
çevrimiçi 116

N
nem özellikleri
ortam 120
noktacıklar, sorun giderme 92
noktalar, sorun giderme 92

O
OCR yazılımı 63
optik karakter tanıma yazılımı 63
ortam
belge boyutu, seçme 44
boyut ve tür seçme 38
boyut, değiştirme 57
boyut, seçme 44
desteklenen boyutlar 33
ilk sayfa 23, 43
kağıt başına sayfa 24
kağıt başına sayfa,
Windows 48
kaynak, seçme 44
kırışmış 95
kıvrılmış, sorun giderme 94
kopyalama ayarları 56
özel boyut, Macintosh
ayarları 23
özel ortama yazdırma 42
sıkışmalar 86
sorun giderme 95
tepsi için varsayılan boyut 36
tür, değiştirme 57
tür, seçme 45
yön, ayarlama 45

ortam yükleme
öncelikli giriş tepsi 35
tepsi 1 35

Ö
ön ayarlar (Macintosh) 23
öncelik, ayarlar 20
öncelik, ayarları 14
öncelikli giriş tepsi
konumu 4
sıkışmalar, temizleme 87
yükleme 35
özel boyutlu kağıt ayarları
Macintosh 23
özel boyutlu kopyalar 53
özel kağıt
yönergeler 34
özel ortam
yönergeler 34
özellikler
akustik emisyon 121
çevresel 120
elektrik 120
fiziksel 120
ürün 3
ürün özellikleri 3

P
paketleme aygıtı 118
parça numaraları
kablolar 112
sarf malzemeleri 112
portlar
dahil olan türler 3
Macintosh'ta sorun
giderme 109
portu
kablolar, sipariş 112
ppi (inç başına piksel), tarama
çözünürlüğü 64
protokoller, ağlar 29

R
raporla
menü haritası 12, 70
raporlar
deneme sayfası 12, 70
yapılandırma sayfası 12, 70
Readiris OCR yazılımı 63
renk, tarama ayarları 64

renkli
tarama ayarları 65

S
saklama
baskı kartuşları 72
çevresel özellikler 120
sarf malzemeleri
baskı kartuşlarını
değiştirme 74
durum, denetleme 72
geri dönüştürme 74
geri dönüşüm 125
HP ihbar hattı 72
saklama 72
sarf malzemelerini geri
dönüştürme 74
sarf malzemesi
yeniden kullanma 74
sarf malzemesi durumu, Services
(Servisler) sekmesi
Macintosh 24
sarf malzemesi ve aksesuar
siparişi 112
sayfa sayfa tarama
(Macintosh) 26
sayfalar
aşırı kıvrılma 96
boş 97
eğri 94, 96
hatalı besleme 96
yazdırmıyor 98
seri numarası, konumu 5
Services (Servisler) sekmesi
Macintosh 24
servis
aygıtı yeniden paketleme 118
HP Yetkili Satıcıları 116
önemli hata iletileri 83
parça numaraları 112
servis anlaşmaları 118
Servis menüsü 12
sıcaklık özellikleri
ortam 120
sıkışmalar
baskı kartuşu alanı,
giderme 90
çıkış bölmesi, temizleme 89
nedenleri 86
önleme 91

tepsiler, temizleme 87
yerini bulma 87
Sistem ayarı menüsü 12
siyah beyaz tarama 65
soluk baskı 92
sorun çözme
Macintosh sorunları 108
Windows konuları 108
sorun giderme
ağlar 106
baskı kalitesi 92
besleme sorunları 97
boş sayfalar 97, 104
çizgiler, kopyalar 99
çizgiler, taramalar 104
çizgiler, yazdırılan sayfalar 93
denetim listesi 80
eğri sayfalar 94, 96
EPS dosyaları 109
kağıt 95
kırıklıklar 95
kırılmış ortam 94
kontrol paneli ekranı 86
kontrol paneli iletileri 82
kopya boyutu 101
kopyalama 101
kopyalama kalitesi 99
metin 94
önemli hata iletileri 83
sayfalar çok açık 99
sayfalar çok koyu 99
sayfalar yazdırılmıyor 98
sıkışmalar 86
soluk baskı 92
tarama kalitesi 102, 104
tekrar eden hatalar 95
toner bulaşması 93
toner lekeleri 92
tonerin yayılması 95
USB kabloları 98
yapışmamış toner 93
Spool32 hataları 108
sürücüler
ayarlar 15, 20
ayarları 14
desteklenen 14
desteklenen işletim sistemleri 7
Macintosh ayarları 23
ön ayarlar (Macintosh) 23

Ş
şeritler ve çizgiler, sorun giderme 93
T
tarama
boş sayfalar, sorun giderme 104
çözünürlük 64
dosya formatları 64
dosyaya (Macintosh) 26
e-postaya (Macintosh) 26
fotoğraf 68
gri tonlamalı 65
hız, sorun giderme 103
HP LaserJet Tarama'dan (Windows) 62
iptal etme 63
kalite, sorun giderme 102, 104
kitaplar 67
kontrol panelinden (Macintosh) 26
OCR yazılımı 63
renk 64
sayfa sayfa (Macintosh) 26
siyah beyaz 65
TWAIN uyumlu yazılım 62
WIA uyumlu yazılım 62
yöntemleri 62
tarayıcı
camı temizleme 55, 65
TCP/IP
desteklenen işletim sistemleri 28
desteklenen protokoller 29
teknik destek
aygıtı yeniden paketleme 118
çevrimiçi 116
tekrar eden hatalar, sorun giderme 95
telefon numaraları
HP ihbar hattı 72
temizleme
cam 65, 77
dış 77
kağıt yolu 76
kapak desteği 76
tarayıcı camı 55

tepsi 1
konumu 4
sıkışmalar, temizleme 87
yükleme 35
tepsikler
sıkışmalar, temizleme 87
tepsiler
besleme sorunları, sorun giderme 97
kapasite 38
kapasiteler 3
varsayılan ortam boyutu 36
terimler sözlüğü 131
terminoloji 131
toner
bulaşmış, sorun giderme 93
lekeler, sorun giderme 92
tasarruf 45
yapışmamış, sorun giderme 93
yayılma, sorun giderme 95
toner kartuşları. *Bkz.* baskı kartuşları
Toneri yeniden dağıtma 74
türler, ortam
tepsi seçimi 38
TWAIN uyumlu yazılım, tarama 62

U
USB bağlantı noktası
Macintosh yüklenmesi 21
USB port
dahil olan türler 3
Macintosh'ta sorun giderme 109
USB portu
konumu 4
sorun giderme 98
uyarı iletileri 82

Ü
ürün
model karşılaştırma 1
seri numarası, konumu 5
ürün yazılımı
güncelleştirmeleri 77

V
voltaj gereksinimleri 120

W

Web siteleri

Macintosh müşteri
desteđi 117

Malzeme Güvenliđi Veri Sayfası
(MSDS) 126

müşteri desteđi 116

WIA uyumlu yazılım, tarama 62

Windows

desteklenen işletim
sistemleri 6, 14

desteklenen sürücü 14

desteklenen sürücüler 7

kağıt başına sayfa 48

sorun çözme konuları 108

sürücü ayarları 15

TWAIN veya WIA yazılımından
tarama 62

yazılım bileşenleri 13, 17

Windows sürücü ayarları

kitapçıklar 41

Y

yapılandırma sayfası

yazdırma 70

yapışmamış toner, sorun

giderme 93

yasal bilgiler 124

yatay yön, ayarlama 45

yavaş hız, sorun giderme

tarama 103

yayıma, sorun giderme 95

yazdırma

ağa bağlanma 29

bilgisayara doğrudan
bağlantı 28

çift taraflı, Windows 46

deneme sayfası 70

farklı ortam boyutuna 44

kenardan kenara 56

Macintosh 23

menü haritası 70

sorun giderme 98

USB bağlantısı 28

yapılandırma sayfası 70

yazdırma işi

iptal etme 40

yazdırma kartuşları

HP ihbar hattı 72

yazdırma ortamı

desteklenen 33

yazdırma yoğunluđu

ayarları deđiştirme 41

yazdırma işi ayarlarını
deđiştirme 56

yazıcı sürücüler

desteklenen 14

yazılım

ağ yüklemesi, Macintosh 21

ayarlar 20

ayarları 14

bileşenler 6

desteklenen işletim

sistemleri 6, 14, 20

doğrudan bağlantı yüklenmesi,
Macintosh 21

gelişmiş yükleme 6

katıştırılmış Web

sunucusu 17, 22

kolay yükleme 6

Readiris OCR 63

TWAIN veya WIA'dan

tarama 62

Windows 17

Windows bileşenleri 13

yazılım kaldırma

Windows 16

yetkili satıcılar 116

yoğunluk, yazdırma

ayarları deđiştirme 41

kopyalama işlerinin ayarlarını
deđiştirme 56

yön, ayarlama 45

yükleme

ağa Macintosh yazılımı 21

doğrudan bağlantılar için

Macintosh yazılımı 21

Windows yazılımı 6, 16

yükleme, yazılım

gelişmiş 6

kolay 6

türler (Windows) 16

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CB537-90978