

Karty zewnętrzne

---

Instrukcja obsługi

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Logo SD jest znakiem towarowym  
należącym do jego właściciela.

Informacje zawarte w niniejszym  
dokumencie mogą zostać zmienione bez  
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji  
na produkty i usługi firmy HP są ujęte  
w odpowiednich informacjach o gwarancji  
towarzyszących tym produktom i usługom.  
Żadne z podanych tu informacji nie powinny  
być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje  
dodatkowe. Firma HP nie ponosi  
odpowiedzialności za błędy techniczne lub  
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą  
wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze: kwiecień 2007 r.

Numer katalogowy dokumentu: 438941-241

## Informacje o produkcie

W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne dla danego komputera.



---

# Spis treści

<b>1 Korzystanie z kart gniazd nośników cyfrowych (tylko wybrane modele)</b>	
Wkładanie karty cyfrowej .....	2
Zatrzymywanie i wyjmowanie karty cyfrowej .....	3
<b>2 Korzystanie z kart ExpressCard</b>	
Konfigurowanie karty ExpressCard .....	4
Wkładanie karty ExpressCard .....	5
Zatrzymywanie i wyjmowanie karty ExpressCard .....	6
<b>Indeks .....</b>	<b>7</b>



---

# 1 Korzystanie z kart gniazd nośników cyfrowych (tylko wybrane modele)

Opcjonalne karty cyfrowe to bezpieczny sposób przechowywania i udostępniania danych. Karty te są często używane w aparatach fotograficznych obsługujących multimedia cyfrowe oraz urządzeniach PDA i w innych komputerach.

Gniazdo nośników cyfrowych obsługuje następujące formaty kart cyfrowych:

- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital Input/Output (SD I/O)
- Karta pamięci Secure Digital (SD)
- xD-Picture Card (XD)
- xD-Picture Card (XD) typu H
- xD-Picture Card (XD) typu M


## Wkładanie karty cyfrowej



**OSTROŻNIE:** Aby uniknąć uszkodzenia karty cyfrowej lub komputera, do gniazda nośników cyfrowych nie należy wkładać żadnych adapterów.

**OSTROŻNIE:** Aby uniknąć uszkodzenia złącza karty cyfrowej, podczas wkładania karty cyfrowej nie należy używać zbyt dużej siły.

1. Trzymając kartę cyfrową etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2. Wsuń kartę do gniazda Digital Media, a następnie wciśnij ją aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

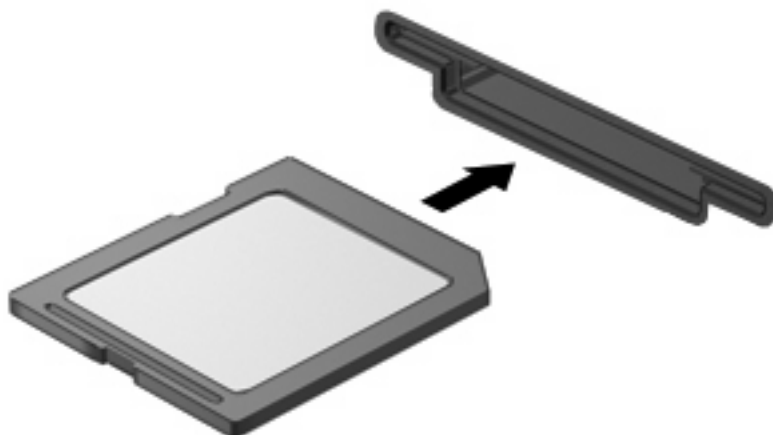

Po wykryciu urządzenia zostanie wyemitowany dźwięk i zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami.



## Zatrzymywanie i wyjmowanie karty cyfrowej



**OSTROŻNIE:** Aby zapobiec utracie danych lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, przed wyjęciem karty cyfrowej z gniazda należy ją zatrzymać.

1. Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą cyfrową.



**UWAGA:** Aby zatrzymać transfer danych, kliknij przycisk **Anuluj** w oknie Kopiowanie w systemie operacyjnym.


2. Zatrzymaj kartę cyfrową:

- a. Kliknij dwukrotnie ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.



**UWAGA:** Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu została wyświetlona, należy kliknąć przycisk **Pokaż ukryte ikony** (< lub <<) w obszarze powiadomień.

- b. Kliknij nazwę karty cyfrowej na liście.
  - c. Kliknij polecenie **Zatrzymaj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
3. Wyjmij kartę cyfrową z gniazda.

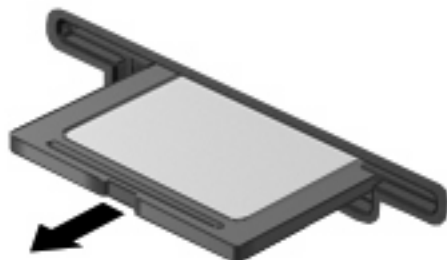

---

## 2 Korzystanie z kart ExpressCard

Karta ExpressCard to karta PC nowej generacji o dużej wydajności. Można jej używać w gnieździe kart ExpressCard.


Podobnie jak standardowe karty PC Card, karty ExpressCard zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji kart PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

### Konfigurowanie karty ExpressCard

Należy instalować wyłącznie oprogramowanie wymagane przez dane urządzenie. Jeśli producent karty ExpressCard nakazuje zainstalowanie sterowników urządzenia, należy stosować się do następujących zaleceń:

- Instalować wyłącznie sterowniki przeznaczone dla danego systemu operacyjnego.
- Nie instalować innego oprogramowania dostarczanego przez producentów kart ExpressCard, takiego jak usługi związane z kartami i portami czy programy obsługi kart.

## Wkładanie karty ExpressCard

 **OSTROŻNIE:** Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub kart zewnętrznych, nie należy wkładać kart PC Card do gniazda ExpressCard.


**OSTROŻNIE:** Aby zapobiec uszkodzeniu złączy:

Podczas wkładania karty ExpressCard nie należy używać zbyt dużej siły.

Nie należy przenosić ani transportować komputera podczas korzystania z karty ExpressCard.

W gnieździe kart ExpressCard może znajdować się wkładka ochronna. Aby wyjąć wkładkę:

1. Naciśnij wkładkę (1), aby ją odblokować.
2. Wyciągnij wkładkę z gniazda (2).

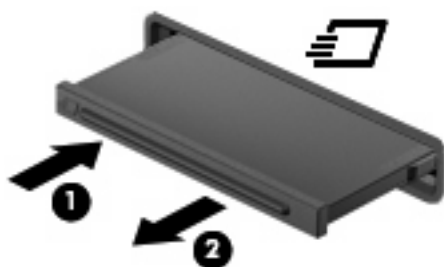

Aby włożyć kartę ExpressCard:

1. Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2. Włóż kartę do gniazda ExpressCard, a następnie dociśnij ją, aż zostanie prawidłowo osadzona.



Po wykryciu urządzenia zostanie wyemitowany dźwięk i zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami.



**UWAGA:** Przy pierwszym włożeniu karty ExpressCard w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja oprogramowania sterownika urządzenia” .



**UWAGA:** Włożona karta ExpressCard pobiera energię, nawet jeśli znajduje się w trybie bezczynności. Aby umożliwić oszczędność energii, należy zatrzymać lub wyjąć karty ExpressCard, które nie są używane.

## Zatrzymywanie i wyjmowanie karty ExpressCard



**OSTROŻNIE:** Aby zapobiec utracie danych lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, przed wyjęciem karty ExpressCard z gniazda należy ją zatrzymać.

1. Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą ExpressCard.



**UWAGA:** Aby zatrzymać transfer danych, kliknij przycisk **Anuluj** w oknie Kopiowanie w systemie operacyjnym.

2. Zatrzymaj kartę ExpressCard:


- a. Kliknij dwukrotnie ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.



**UWAGA:** Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu została wyświetlona, należy kliknąć przycisk **Pokaż ukryte ikony** (< lub <<) w obszarze powiadomień.

- b. Kliknij nazwę karty ExpressCard na liście.
  - c. Kliknij polecenie **Zatrzymaj**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
3. Zwolnij i wyjmij kartę ExpressCard:

- a. Delikatnie naciśnij kartę ExpressCard (**1**), aby ją odblokować.
- b. Wyciągnij kartę ExpressCard z gniazda (**2**).

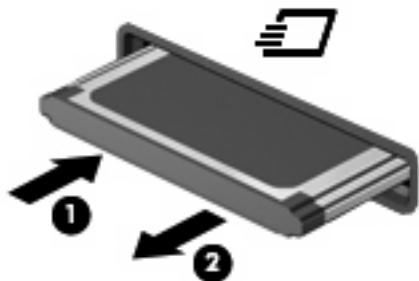

---

# Indeks

## E

ExpressCard

- definicja 4
- konfigurowanie 4
- wkładanie 5
- wyjmowanie 6
- wyjmowanie wkładki 5
- zatrzymywanie 6

## K

karta cyfrowa

- definicja 1
- wkładanie 2
- wyjmowanie 3
- zatrzymywanie 3

konfigurowanie kart

- ExpressCard 4

