


HP Photosmart D7400 series Yardım

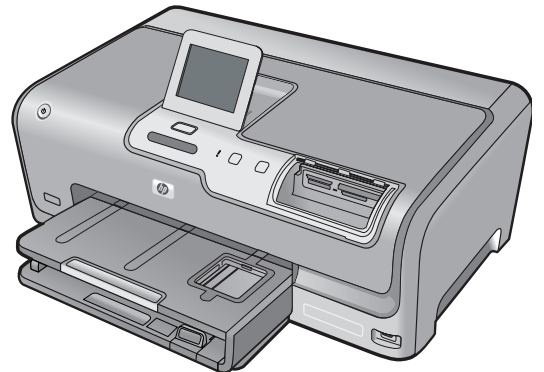

İçindekiler

1	HP Photosmart D7400 series Yardım	7
2	HP Photosmart aygıtına genel bakış	
	Bir bakışta HP Photosmart	9
	Kontrol paneli özellikleri	10
	Ekran simgeleri	11
	Uyku durumu ekranı	12
	Menüye genel bakış	12
	Photosmart Express Menüsü	12
	Ayarlar Menüsü	12
	Yardım Menüsü	13
	Görsel klavyeyi kullanarak metin girme	13
	HP Photosmart Yazılımını kullanma	14
3	Ek bilgilere ulaşma	15
4	HP Photosmart aygıtının kurulumunu tamamlama	
	Tercihlerinizi ayarlama	17
	Ülke/bölge ve dilinizi ayarlama	17
	Ses düzeyini ayarlama	18
	PictBridge/DPOF/uPnP yazdırma için varsayılan kağıt tepsisini ayarlama	18
	Fotoğraflara hızlı gözetmeyi etkinleştirme	18
	Bluetooth aygıtından yazdırmak için kağıt tepsisini ayarlama	19
	Fabrika ayarlarına dönme	19
	Ekranda slayt gösterisi oynatma	19

Bilgisayar bağlantısı bilgileri.....	20
Desteklenen bağlantı türleri.....	20
Ethernet kullanarak bağlanma.....	21
Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 kullanarak bağlan.....	21
Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ile HP bt450, Yazıcı ve PC Adaptörü kullanarak bağlama.....	21
Aygıt adının ve adresini bulma.....	21
HP Photosmart aygıtı için Bluetooth güvenliğini ayarlama.....	22
Bilgisayarınızdan yazdırmak için Bluetooth® bağlantısı kullanın.....	25
Yazıcı paylaşımı kullanma.....	26
Ağa bağlanma.....	27
Kablolu ağ kurulumu.....	27
Kablolu ağ için neler gerekir.....	28
HP Photosmart aygıtını ağa bağlama.....	28
Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu.....	29
Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı için gereksinimleriniz.....	30
Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan.....	31
Kablosuz ad hoc ağ kurulumu.....	33
Ad hoc ağ için gereksinimleriniz.....	34
Windows XP yüklü bilgisayar için ağ profili oluşturma.....	34
Diğer işletim sistemleri için ağ profili oluşturma.....	35
Kablosuz ad hoc ağına bağlanma.....	35
Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme.....	37
Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma.....	37
HP Photosmart aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla değiştirme.....	38
Ağ ayarlarınızı yönetme.....	39
Temel ağ ayarlarını kontrol panelinden değiştirme.....	39
Gelişmiş ağ ayarlarını kontrol paneli ayarlarından değiştirme.....	41
Gömülü Web Sunucusu'nu kullanma.....	43
Ağ yapılandırma sayfası tanımları.....	44
Ağ sözlüğü.....	50
5 Nasıl Yaparım?.....	53
6 Kağıt yükleme	
Yazdırma için kağıt seçme.....	55
Yazdırma için önerilen kağıtlar.....	55
Kullanılmaması gereken kağıtlar.....	57
Kağıt yükleme.....	57
Tam boyutlu kağıt yükleme.....	58
10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdını yükleme.....	60
Dizin kartlarını yükleme.....	61
Zarfları yükleme.....	62
Diğer kağıt türlerini yükleme.....	63
Kağıt sıkışmalarından kaçınma.....	64
7 Bilgisayarınızdan yazdırma	
Bir yazılım uygulamasından yazdırma.....	65
HP Photosmart aygıtını varsayılan yazıcı yapma.....	66

Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme.....	66
Kağıt boyutunu ayarlayın.....	66
Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın.....	67
Baskı çözünürlüğünü görüntüleme.....	67
Baskı hızını veya kalitesini değiştirme.....	68
Sayfa yönünü değiştirme.....	68
Belge boyutunu ölçekleme.....	69
Doygunluğu, parlaklığı ya da renk tonunu değiştirme.....	69
Yazdırma işinizi önizleme.....	69
Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme.....	70
Yazdırma Kısayolları.....	70
Yazdırma kısayolları oluşturma.....	71
Yazdırma kısayollarını silme.....	71
Özel yazdırma işleri gerçekleştirme.....	72
Kenarlıksız görüntü yazdırma.....	72
Fotoğraf kağıdına fotoğraf basma.....	73
Özel CD/DVD etiketleri bastırma.....	74
En fazla dpi kullanarak yazdırma.....	74
Sayfanın her iki tarafına yazdırma.....	75
Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırma.....	76
Tek yaprağa birden fazla sayfa yazdırma.....	77
Çok sayfalı bir belgeyi ters sırada yazdırma.....	78
Tişörte ütüyle aktarmalar için görüntüyü ters çevirme.....	79
Asetata yazdırma.....	79
Etiket ya da zarflara bir grup adres yazdırma.....	80
Poster yazdırma.....	81
Web sayfası yazdırma.....	81
Yazdırma işini durdurma.....	82
8 Fotoğraf özelliklerini kullanma	
Fotoğrafları görüntüleme ve seçme.....	86
Fotoğraflarınızı yazdırma.....	87
Fotoğraflarınızdan özel projeler oluşturma.....	89
HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak fotoğrafları paylaşma.....	90
Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetme.....	91
Kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleme.....	92
Fotoğrafi kırpma için yakınlaştırma/uzaklaştırma ve fotoğrafta gezinme.....	93
Fotoğrafi döndürme.....	94
Fotoğraflarınızın parlaklığını ayarlama.....	94
Fotoğrafınızın çevresine çerçeve bastırma.....	95
Fotoğraflarınıza özel renk efektleri uygulama.....	96
Kırmızı gözü giderme.....	97
Fotoğraflarınızı otomatik olarak geliştirme.....	98
9 Raporlar ve formlar yazdırma	
Otomatik sinama raporu yazdırma.....	99
Formlar yazdırma.....	100
10 HP Photosmart bakımı	
Tahmini mürekkep seviyelerini kontrol etme.....	101

Mürekkep kartuşlarıyla çalışma.....	102
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.....	102
Yazıcıyı hizalama.....	105
Yazıcı kafalarını temizleme.....	106
Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme.....	107
Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme.....	108
HP Photosmart aygıtını temizleme.....	109
Kendi kendine bakım sesleri.....	109
HP Photosmart kapalıyken enerji tüketimini azaltın.....	109
HP Photosmart aygıtını kapatma.....	109
11 Mürekkep sarf malzemeleri mağazası.....	111
12 Sorun giderme	
Sorun giderme ipuçları.....	113
Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları.....	113
Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası bilgileri.....	114
Kağıt hakkında bilgiler.....	115
Kağıt sıkışmalarını giderme.....	115
Benioku dosyasını görüntüleme.....	117
Donanım ayarları sorunlarını giderme.....	117
Yazılım yükleme sorunlarını giderme.....	121
Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme.....	123
Ağ sorunlarını giderme.....	125
Kablolu ağ kurulumunda sorun giderme.....	125
Kablosuz kurulumunda sorun giderme.....	128
Baskı kalitesi sorunlarını giderme.....	131
Yazdırma sorunlarını giderme.....	139
Bellek kartı ve ön USB bağlantı noktası sorunlarını giderme.....	146
Hatalar.....	150
Aygıt mesajları.....	150
Dosya mesajları.....	152
HP Photosmart için desteklenen dosya türleri	153
Genel kullanıcı mesajları.....	154
Kağıt mesajları	157
Güç ve bağlantı mesajları.....	159
Mürekkep kartuşu mesajları.....	161
13 HP garanti ve destek	
Garanti.....	169
Mürekkep kartuşu garanti bilgileri.....	169
Destek işlemleri.....	169
HP desteğini aramadan önce.....	170
Telefonla HP desteği.....	170
Telefon desteği süresi.....	170
Arama yapma.....	171
Telefon desteği süresinden sonra.....	171
Ek garanti seçenekleri.....	171
HP Quick Exchange Service (Japan).....	171
Call HP Korea customer support.....	172

HP Photosmart aygıtını göndermek üzere hazırlama.....	172
Mürekkep sistemini güvenceye alma.....	172
Kontrol paneli ön kaplamasını çıkarma.....	172
HP Photosmart aygıtını paketlenme.....	173
14 Teknik bilgiler	
Teknik Özellikler.....	175
Çevresel ürün gözetim programı.....	176
Kağıt kullanımı.....	177
Plastik.....	177
Malzeme güvenlik bilgi formları.....	177
Geri dönüştürme programı.....	177
HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı.....	177
Enerji tüketimi.....	177
Malzemelerin özel kullanımı.....	177
Attention California users	177
NDL battery disposal.....	177
Taiwan battery statement.....	178
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	178
Yasal uyarılar.....	179
Ürününüzün Yasal Model Numarası.....	179
FCC statement.....	179
Notice to users in Korea.....	180
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	180
Notice to users in Japan about power cord.....	180
Geräuschemission.....	180
Yasal kablosuz bildirimleri.....	180
Wireless: Exposure to radio frequency radiation.....	180
Wireless: Notice to users in Brazil.....	181
Wireless: Notice to users in Canada.....	181
European Union Regulatory Notice.....	182
Wireless: Notice to users in Taiwan.....	182
Declaration of conformity (European Economic Area).....	183
HP Photosmart D7400 series declaration of Conformity.....	183
Dizin	185

1 HP Photosmart D7400 series Yardım

HP Photosmart hakkında bilgi almak için, bkz:

- “[HP Photosmart aygıtına genel bakış](#)” sayfa 9
- “[Ek bilgilere ulaşma](#)” sayfa 15
- “[HP Photosmart aygıtının kurulumunu tamamlama](#)” sayfa 17
- “[Nasıl Yaparım?](#)” sayfa 53
- “[Kağıt yükleme](#)” sayfa 55
- “[Bilgisayarınızdan yazdırma](#)” sayfa 65
- “[Fotoğraf özelliklerini kullanma](#)” sayfa 85
- “[Raporlar ve formlar yazdırma](#)” sayfa 99
- “[HP Photosmart bakımı](#)” sayfa 101
- “[Mürekkep sarf malzemeleri mağazası](#)” sayfa 111
- “[HP garanti ve destek](#)” sayfa 169
- “[Teknik bilgiler](#)” sayfa 175


2 HP Photosmart aygıtına genel bakış

Bellek kartından fotoğrafları yazdırmak gibi görevleri hızla ve kolaylıkla gerçekleştirmek için HP Photosmart aygıtını kullanın. Birçok HP Photosmart işlevine bilgisayarınızı açmadan, doğrudan kontrol panelinden erişebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bir bakışta HP Photosmart](#)
- [Kontrol paneli özellikleri](#)
- [Ekran simgeleri](#)
- [Uyku durumu ekranı](#)
- [Menüye genel bakış](#)
- [Görsel klavyeyi kullanarak metin girme](#)
- [HP Photosmart Yazılımını kullanma](#)

Bir bakışta HP Photosmart

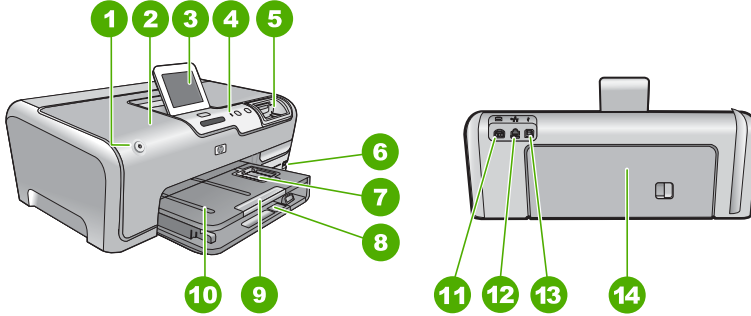

Etiket	Açıklama
1	Açık
2	Mürekkep kartuşu kapağı
3	Renkli grafik ekran (ekran olarak da adlandırılır)
4	Kontrol paneli
5	Bellek kartı yuvaları ve Fotoğraf ışığı
6	Ön USB bağlantı noktası
7	Fotoğraf tepsisi
8	Ana giriş tepsisi (giriş tepsisi olarak da adlandırılır)


(devamı)

Etiket	Açıklama
9	Kağıt tepsisi genişleticisi (tepsi genişletici olarak da adlandırılır)
10	Çıkış tepsisi
11	Güç bağlantısı*
12	Ethernet bağlantı noktası
13	Arka USB bağlantı noktası
14	Arka kapak

* Yalnızca HP tarafından verilen güç bağdaştırıcısıyla kullanın.

Kontrol paneli özellikleri

Aşağıdaki şema ve ilgili tablo HP Photosmart kontrol paneli işlevleri hakkında hızlı bir referans sağlar.

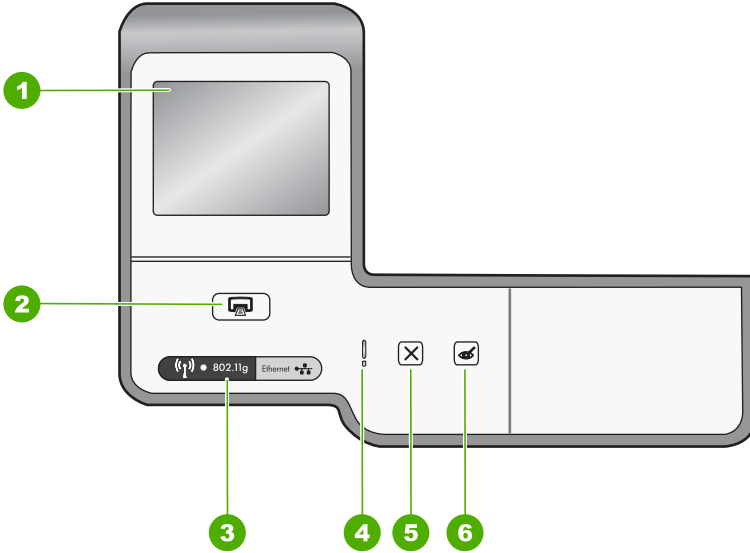

Etiket	Adı ve Açıklaması
1	Display (Ekran): Menüleri, fotoğrafları ve mesajları görüntüler. Dokunmatik ekran farklı konumlara ayarlanabilir. Bu, kullanıcının farklı aygıt yerleşimlerine ve ışık konumlarına uyması için ekran açısını değiştirmesine olanak sağlar.
2	Print Photos (Fotoğraf Yazdır): Fotoğraflara View (Görünüm), Print (Yazdır) veya Create (Oluştur) menüsünden erişimimize bağlı olarak Print Photos (Fotoğraf Yazdır) düğmesi Print Preview (Yazdırma Önizlemesi) ekranını görüntüler veya seçili fotoğrafı (fotoğrafları) yazdırır. Seçili fotoğraf yoksa, kartınızdaki veya depolama aygıtınızdaki tüm fotoğrafları yazdırmak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı görüntülenir.

(devamı)

Etiket	Adı ve Açıklaması
3	Wireless light (Kablosuz ışığı): 802.11 b ve g kablosuz radyonun açık olduğunu gösterir.
4	Attention light (Uyarı ışığı): Sorun olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için ekrana bakın.
5	Cancel (İptal): Geçerli işlemi durdurur, bir menüden veya ayarlardan çıkar.
6	Red Eye Removal (Kırmızı Gözü Kaldır): Red Eye Removal (Kırmızı Gözü Kaldır) özelliğini Kapatır veya Açar. Varsayılan olarak bu özellik kapalıdır. Özellik açıldığında, HP Photosmart aygıtı otomatik olarak ekranda görüntülenen fotoğraftaki kırmızı göz renklenmesini düzeltir.

Ekran simgeleri

HP Photosmart aygıtıyla ilgili önemli bilgiler sağlamak için aşağıdaki simgeler, ekranın alt kısmında görünür.

Simge	Amaç
	Mürekkep kartuşu durumunu gösterir. Simgenin rengi mürekkep kartuşunun rengine göre, simgenin dolm düzeyi de mürekkep kartuşunun dolm düzeyine göre. Not Mürekkep düzeyi simgeleri yalnızca mürekkep kartuşlarından biri %50'den daha az dolu olduğunda görüntülenir. Tüm mürekkep kartuşlarının mürekkep düzeyi %50'den fazlaysa, ekranda mürekkep kartuşu simgeleri görüntülenmez.
	Mürekkep kartuşunun bitmek üzere olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
	Bilinmeyen bir mürekkep kartuşu takıldığını gösterir. Kartuşta HP mürekkebi dışında mürekkep bulunduğu bu simge görünebilir.
	Kablolu ağ bağlantısı olduğunu gösterir.
	Kablosuz ağ bağlantısı olduğunu ve bağlantının gücünü belirtir.
	Ad hoc kablosuz ağ bağlantısı olduğunu belirtir.
	HP bt450, Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi olan Yazıcı ve PC Bağdaştırıcısının ön USB bağlantı noktasına bağlı olduğunu gösterir.

Uyku durumu ekranı

Ekranın ömrünü uzatmak için ekran iki dakika süresince işlem yapılmadığında kararır. 30 dakika çalışmadığında, ekran uyku durumuna geçer ve tamamen kapanır. Ekran dokunduğunuzda, kontrol paneli düğmesine bastığınızda, bellek kartı veya depolama aygıtı taktığınızda veya bağlı bilgisayardan HP Photosmart aygıtına eriştiğinizde ekran yeniden açılır.

Menüye genel bakış

Aşağıdaki konular, HP Photosmart aygıtının ekranında görünen üst düzey menülere hızlı bir başvuru sağlar.

- [Photosmart Express Menüsü](#)
- [Ayarlar Menüsü](#)
- [Yardım Menüsü](#)

Photosmart Express Menüsü

Aşağıdaki seçenekler bellek kartı veya depolama aygıtı taktığınızda **Photosmart Express** menüsünde bulunabilir.



View (Görünüm)

Print (Yazdır)	Create (Oluştur)	Share (Paylaş)	Save (Kaydet)

Ayarlar Menüsü

Photosmart Express menüsünden **Setup** (Kurulum) düğmesine bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Printable School Papers
(Yazdırılabilir Okul Kağıtları)

(devamı)

Help Menu (Yardım Menüsü)
Tools (Araçlar)
Preferences (Tercihler)
Wireless (Kablosuz)
Bluetooth

 **Not Bluetooth** seçeneği yalnızca HP Photosmart aygıtına bir HP bt450, Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi olan Yazıcı ve PC Adaptörü bağlandığında görüntülenir.

Yardım Menüsü

Help (Yardım) menüsü ana yardım konularına hızlı erişim sağlar. Boşta durumundayken ? simgesine bastığınızda kullanılabilir. Bu menüye, **Setup** (Kurulum) menüsünden de erişebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. İlk dört konudan birini seçerseniz, yardım ekranda görünür. Son altı konudan birini seçerseniz, yardım bilgisayarınızda görünür.

Insert Ink Cartridges (Mürekkep Kartuşu Tak)
Load Paper (Kağıt Yerleştir)
Load Paper in Photo Tray
(Fotoğraf Tepsisine Kağıt Yerleştirin)
Paper Jam (Kağıt Sıkışması)
How Do I (Nasıl Yapılır?)
Error Messages (Hata Mesajları)
General Troubleshooting
(Genel Sorun Giderme)
Networking Troubleshooting
(Ağ Sorunlarını Giderme)
Use Memory Cards (Bellek Kartlarını Kullan)
Get Support (Destek Al)

Görsel klavyeyi kullanarak metin girme

Metin girmeniz gerektiğinde, ekranda otomatik olarak görünen sanal klavyeyi kullanarak metin veya simge girebilirsiniz. Örneğin, kablosuz ağ veya Bluetooth aygıt adını ayarlarken, sanal klavye otomatik olarak görünür.

Sanal klavyeyi kullanarak metin girmek için

1. Sanal klavyede harf, rakam veya simge seçmek için uygun seçime basın.

Küçük harf, büyük harf, sayı ve simge girmek için

- Küçük harfleri girmek için sanal klavyede **abc** öğesine basın.
- Büyük harfleri girmek için sanal klavyede **ABC** öğesine basın.

- Rakamları girmek için sanal klavyede **123** ögesine basın.
 - Simgeleri girmek için sanal klavyede **.!@** ögesine basın.
2. Uygun harfe, rakama veya simgeye bastıktan sonra sanal klavyenin üzerindeki beyaz alanda seçim görüntülenir.

 **İpucu** Bir harfi, rakamı veya simgeyi silmek için sanal klavyede **Del** ögesine basın.

3. Metni, rakamları veya simgeleri girmeyi tamamladığınızda sanal klavyede **Done** (Bitti) düğmesine basın.

HP Photosmart Yazılımını kullanma


HP Photosmart Yazılımı, fotoğraflarınızı yazdırmanız için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Buna ek olarak, fotoğraflarınızı kaydetme ve görüntüleme gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.

HP Photosmart Yazılımı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için:

- Sol taraftaki **İçindekiler** paneline bakın. Üst tarafta **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını arayın.
- **İçindekiler** panelinin üstünde **HP Photosmart Yazılımı Yardım içindekiler** kitabını göremezseniz, HP Çözüm Merkezi uygulamasından yazılım yardımına erişebilirsiniz.

3 Ek bilgilere ulaşma

HP Photosmart aygıtının kurulumu ve kullanılması hakkında bilgi veren basılı ve ekranda görüntülenen çeşitli kaynaklara erişebilirsiniz.

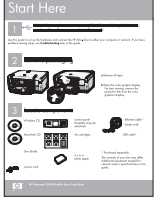

Kurulum Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu, HP Photosmart aygıtının kurulumuyla ilgili yönergeler sağlar. Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları sırasıyla izlediğinizden emin olun. Kurulum sırasında sorunla karşılaşırsanız sorun giderme bilgileri için Kurulum Kılavuzu'na başvurun veya bu ekrandaki Yardım'da "[Sorun giderme](#)" [sayfa 113](#) bölümüne bakın.




Temel Çalışma Kılavuzu

Temel Çalışma Kılavuzu'nda temel görevler için adım adım yönergeler, sorun giderme ipuçları ve teknik bilgilerden oluşan HP Photosmart aygıtına genel bir bakış da vardır.



HP Photosmart Essential animasyonları

HP Photosmart Essential animasyonları HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen yazılım hakkında genel bir fikir edinmenize yönelik etkileşimli bir yoldur. Yazılımının fotoğrafları düzenlemenize, yerleştirmenize ve yazdırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenirsiniz.

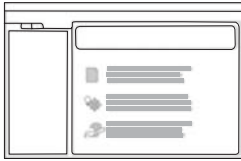

Ekran Yardımı

Ekrandaki Yardım HP Photosmart aygıtının tüm özelliklerini kullanmanız için ayrıntılı yönergeler sağlar.

- **Nasıl Yapılır?** konusu, sık gerçekleştirilen görevler hakkında hızla bilgi bulabilmeniz için bağlantılar sağlar.
- **HP Photosmart genel bakış** konusu HP Photosmart aygıtının birçok özelliği hakkında genel bilgiler sağlar.
- **Sorun Giderme** konusu, HP Photosmart aygıtında karşılaşılabileceğiniz hataları giderme hakkında bilgi sağlar.



Benioku dosyası

Benioku dosyası diğer belgelerde yer almayan en son bilgileri içerir. Benioku dosyasına erişmek için yazılımı yükleyin.

www.hp.com/support

İnternet erişiminiz varsa HP Web sitesinden yardım ve destek alabilirsiniz. Bu Web sitesi teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgiler vermektedir.

4 HP Photosmart aygıtının kurulumunu tamamlama

Kurulum Kılavuzu'nuzdaki adımları tamamladıktan sonra, HP Photosmart aygıtının ayarlarını tamamlamanıza yardımcı olması için bu bölüme başvurun. Bu bölümde, tercihlerin ayarlanması dahil olmak üzere, ayarlarla ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Tercihlerinizi ayarlama](#)
- [Bilgisayar bağlantısı bilgileri](#)
- [Ağa bağlanma](#)

Tercihlerinizi ayarlama

HP Photosmart ayarlarını tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, ekran mesajlarında kullanılacak dil gibi genel aygıt tercihlerini ayarlayabilirsiniz. Orijinal fabrika ayarlarını, aygıtınızı satın aldığınız günkü haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediğiniz tüm yeni varsayılanları silecektir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ülke/bölge ve dilinizi ayarlama](#)
- [Ses düzeyini ayarlama](#)
- [PictBridge/DPOF/uPnP yazdırma için varsayılan kağıt tepsisini ayarlama](#)
- [Fotoğraflara hızlı gözetmeyi etkinleştirme](#)
- [Bluetooth aygıtından yazdırmak için kağıt tepsisini ayarlama](#)
- [Fabrika ayarlarına dönme](#)
- [Ekranla slayt gösterisi oynatma](#)

Ülke/bölge ve dilinizi ayarlama

Dil ayarı HP Photosmart aygıtının mesajları ekranda görüntülemek için kullandığı dili belirler. Ülke/bölge ayarı yazdırmak için varsayılan kağıt boyutlarını ve düzenlerini belirler. Aşağıdaki yordamları izleyerek bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Dili ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Preferences** (Tercihler) düğmesine basın.
3. **Set Language** (Dil Ayarla) düğmesine basın.
4. Seçmek istediğiniz dile basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5. İstendiğinde, seçiminizi onaylamak için **Yes** (Evet) düğmesine, farklı bir dil seçmek için de **No** (Hayır) düğmesine basın.

Ülke/bölgeyi ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Preferences** (Tercihler) düğmesine basın.
3. **Set Country/Region** (Ülke/Bölge Ayarla) düğmesine basın.
4. Seçmek istediğiniz ülkeye/bölgeye basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5. İstediğinde, seçiminizi onaylamak için **Yes** (Evet) düğmesine veya farklı bir ülke/bölge seçmek üzere **No** (Hayır) düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlama

HP Photosmart, aygıt olanları ve hatalarıyla ilişkilendirilen sesleri ayarlamak için üç düzey sağlar. **Medium** (Orta), varsayılan ayardır.

Ses düzeyini ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Preferences** (Tercihler) düğmesine basın.
3. **Sound Effects Volume** (Ses Efektleri Ses Düzeyi) öğesine basın ardından seçmek istediğiniz ses düzeyine basın.

PictBridge/DPOF/uPnP yazdırma için varsayılan kağıt tepsisini ayarlama

Pictbridge aygıtından, DPOF dosyasından veya UPnP aygıtından fotoğrafları yazdırırken varsayılan kağıt tepsisini ayarlayın. **Photo Tray** (Fotoğraf Tepsisi), varsayılan ayardır.

Varsayılan kağıt tepsisini ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Preferences** (Tercihler) düğmesine basın.
3. **PictBridge/DPOF/uPnP Tray Select** (PictBridge/DPOF/uPnP Tepsi Seçimi) düğmesine basın.
4. **Main Tray** (Ana Tepsi) veya **Photo Tray** (Fotoğraf Tepsisi) düğmesine basın.

Fotoğraflara hızlı gözetmeyi etkinleştirme

Küçük resimleri bellek kartına yazdırmayı etkinleştirerek fotoğrafa hızlı gözetmeyi etkinleştirmek için HP Photosmart aygıtını ayarlayabilirsiniz. Küçük resimler görece olarak daha az yer tutar ve karttaki fotoğraflara gözetme performansını hızlandırmak için kullanılır.



Not Bu özellik varsayılan olarak açıktır.

Hızlı gözetmeyi açma veya kapatma

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.

3. Seçenekler arasında ilerlemek için ▼ düğmesine ve ardından **Enable Faster Browsing** (Hızlı Gözetmeyi Etkinleştir) düğmesine basın.
4. Açmak veya kapatmak için **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) düğmesine basın.

Bluetooth aygıtından yazdırmak için kağıt tepsisini ayarlama

Bluetooth aygıtından fotoğrafları yazdırırken varsayılan kağıt tepsisiniz ayarlayın.

Bluetooth aygıtından yazdırmak üzere kağıt tepsisini ayarlamak için

1. **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Bluetooth** düğmesine basın.



Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Default Paper Tray** (Varsayılan Kağıt Tepsisi) düğmesine basın.
4. **Main Tray** (Ana Tepsi) veya **Photo Tray** (Fotoğraf Tepsisi) düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına dönme

Geçerli ayarları, HP Photosmart aygıtını satın aldığınızdaki haline geri döndürebilirsiniz. Bu işlemi sadece kontrol panelinden gerçekleştirebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına dönmek için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
3. Seçenekler arasında ilerlemek için ▼ düğmesine ve ardından **Restore Factory Defaults** (Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle) düğmesine basın. Fabrika ayarlarına geri dönülür.

Ekranda slayt gösterisi oynatma

Aygıtı kullanmadığınızda bilgisayardaki ekran koruyucuya benzer bir slayt gösterisini ekranda oynatmak için HP Photosmart aygıtını ayarlayabilirsiniz.

Etkinleştirebileceğiniz iki tür slayt gösterisi vardır:

- **Store Demo** (Mağaza Gösterimi): HP Photosmart aygıtı bir dakika etkin olmadığına görüntülenir ve aygıtın özelliklerini açıklayan önceden tanımlanmış grafik dizisini gösterir. Slayt gösterisi bir düğmeye basana veya aygıtı kullanana kadar oynatılır. HP Photosmart aygıtı sekiz saat etkin olmazsa, ekran kapanır.



Not HP, **Store Demo** (Mağaza Gösterimi) özelliğini kapalı bırakılmasını önerir.

- **Tips Slideshow** (Öneri Slayt Gösterisi): yalnızca bilgisayardan yazdırdıktan sonra görüntülenir. HP Photosmart, aygıtta kullanabileceğiniz özel işlevler hakkında bilgiler içeren ön tanımlı slayt dizisi görüntüler. Slayt gösterisi bir kez oynatılır ve ekran ana menüye döner.

Mağaza gösterimini açma veya kapatma

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
3. Seçenekler arasında ilerlemek için ▼ düğmesine ve ardından **Store Demo** (Mağaza Gösterimi) düğmesine basın.
4. Açmak veya kapatmak için **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) düğmesine basın.

İpuçları slayt gösterisini açma veya kapatma

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
3. Seçenekler arasında ilerlemek için ▼ düğmesine ve ardından **Tips Slideshow** (Öneri Slayt Gösterisi) düğmesine basın.
4. Açmak veya kapatmak için **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) düğmesine basın.

Bilgisayar bağlantısı bilgileri

HP Photosmart aygıtı, bilgisayara USB kablusuyla bağlayabilmeniz için USB bağlantı noktasıyla donatılmıştır. HP Photosmart aygıtını kablolu veya kablosuz bir ağa da bağlamanız mümkündür. Öndeki USB bağlantı noktasına HP bt450 ve Bluetooth® Kablosuz Teknolojili Yazıcı ve PC Bağdaştırıcısı takarsanız, PDA ve kameralı cep telefonu gibi Bluetooth® aygıtları HP Photosmart üzerinden yazdırabilir.

 **Not** Bu bölümün geri kalan kısmında Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ile HP bt450, Yazıcı ve PC Adaptörü kısaca HP bt450 olarak adlandırılacaktır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Desteklenen bağlantı türleri](#)
- [Ethernet kullanarak bağlanma](#)
- [Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 kullanarak bağlan](#)
- [Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ile HP bt450, Yazıcı ve PC Adaptörü kullanarak bağlama](#)
- [Yazıcı paylaşımı kullanma](#)

Desteklenen bağlantı türleri

Aşağıdaki tabloda, desteklenen bağlantı türlerinin listesi bulunur.

Açıklama	En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar adedi	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
USB bağlantısı	HP Photosmart aygıtının arka USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktasına USB kablusuyla bilgisayar bağlanabilir.	Tüm özellikler desteklenmektedir.	Ayrıntılı yönergeler için Kurulum Kılavuzu'nu izleyin.
Ethernet (kablolu) bağlantısı	Hub veya yönlendirici üzerinden HP Photosmart aygıtına	Web taraması dahil tüm özellikler desteklenir.	"Kablolu ağ kurulumu" sayfa 27 bölümündeki yönergeleri izleyin.

(devamı)

Açıklama	En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar adedi	Desteklenen yazılım özellikleri	Kurulum yönergeleri
	en fazla beş bilgisayar bağlantısı.		
Kablosuz WLAN 802.11 bağlantısı	Kablosuz yönlendirici kullanılarak en fazla 5 bağlı bilgisayar (altyapı modu).	Web taraması dahil tüm özellikler desteklenir.	“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu” sayfa 29 bölümündeki yönergeleri izleyin.
HP bt450, Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ile Yazıcı ve PC Bağdaştırıcısı	Bir adet Bluetooth aygıtı veya bilgisayar.	PDA veya kameralı cep telefonu veya Bluetooth özelliği olan bir bilgisayar gibi bir Bluetooth aygıtından yazdırma.	“Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ile HP bt450, Yazıcı ve PC Adaptörü kullanarak bağlama” sayfa 21 bölümündeki yönergeleri izleyin.
Yazıcı paylaşımı	Beş. Diğer bilgisayarlardan yazdırmak için, ana bilgisayar her zaman açık olmalıdır.	Ana bilgisayarda mevcut olan tüm özellikler desteklenir. Diğer bilgisayarlarda yalnızca yazdırma özelliği desteklenir.	“Yazıcı paylaşımı kullanma” sayfa 26 bölümündeki yönergeleri izleyin.

Ethernet kullanarak bağlanma

HP Photosmart, 10 Mbps ve 100 Mbps Ethernet ağ bağlantılarının ikisini de destekler. HP Photosmart aygıtını Ethernet (kablolu) ağa bağlama hakkında ayrıntılı yönergeler için bkz. [“Kablolu ağ kurulumu” sayfa 27](#).

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 kullanarak bağlan

HP Photosmart, kablosuz ağ desteğine sahip dahili bir ağ bileşeni kullanır. HP Photosmart aygıtını kablosuz (802.11) ağa bağlama hakkında ayrıntılı yönergeler için bkz. [“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu” sayfa 29](#).

Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ile HP bt450, Yazıcı ve PC Adaptörü kullanarak bağlama

HP bt450, Bluetooth® Kablosuz Teknolojili Yazıcı ve PC Bağdaştırıcısı, bilgisayarlar da olmak üzere birçok Bluetooth aygıtından resimleri yazdırmanıza olanak sağlar. Sadece HP bt450'yi ön USB bağlantı noktasına takın ve PDA veya kameralı cep telefonu gibi Bluetooth aygıtından yazdırın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Aygıt adının ve adresini bulma](#)
- [HP Photosmart aygıtı için Bluetooth güvenliğini ayarlama](#)
- [Bilgisayarınızdan yazdırmak için Bluetooth® bağlantısı kullanın](#)

Aygıt adının ve adresini bulma

Bazı Bluetooth aygıtları birbirleriyle iletişim kurduklarında aygıt adreslerini karşılıklı değiştirirler bu nedenle bağlantı kurmak için HP Photosmart ürününün aygıt adresini bulmanız gerekebilir. Ayrıca, bazı Bluetooth aygıtları, bağlandıklarında yazıcının adını

gösterirler. HP Photosmart aygıtının adı olarak varsayılan adın görüntülenmesini istemiyorsanız, aygıt adını değiştirebilirsiniz.

HP Photosmart aygıtının aygıt adresini bulmak için

1. HP bt450'yi ön USB bağlantı noktasına takın.
2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Bluetooth** düğmesine basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

4. **Device Address** (Aygıt Adresi) düğmesine basın.
Device Address (Aygıt Adresi), salt okunurdur.
5. Adresi aygıtınıza girmek için Bluetooth aygıtınızla birlikte verilen yönergeleri izleyin.
6. **Setup** (Kurulum) menüsünden çıkmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

HP Photosmart aygıtının adını değiştirmek için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Bluetooth** düğmesine basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Device Name** (Aygıt Adı) düğmesine basın.



Not HP Photosmart, önceden tanımlanmış olan **Photosmart D7400** adıyla teslim edilir.

4. **Change** (Değiştir) düğmesine basın.
5. Yeni ad girmek için sanal klavyeyi kullanın.
6. HP Photosmart aygıtı için ad girmeyi tamamladığınızda, **OK** (Tamam) düğmesine basın.
Yazdırmak üzere HP Photosmart aygıtına bağladığınızda, girdiğiniz isim Bluetooth aygıtında görünür.
7. **Setup** (Kurulum) menüsünden çıkmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

İlgili konular

[“Görsel klavyeyi kullanarak metin girme” sayfa 13](#)

HP Photosmart aygıtı için Bluetooth güvenliğini ayarlama

Yazıcı güvenlik ayarlarını HP Photosmart aygıtındaki **Bluetooth** menüsünden etkinleştirebilirsiniz. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine ve ardından **Bluetooth** düğmesine basın. **Bluetooth** menüsünü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Bir Bluetooth aygıtından HP Photosmart aygıtına yazdırma işleminden önce anahtarın onaylanmasını isteme.
- HP Photosmart aygıtınızı erişim alanı içindeki Bluetooth aygıtlarına görünür veya görünmez yapma.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bluetooth aygıtlarının kimliğini doğrulamak için geçiş kodu kullanma](#)
- [HP Photosmart aygıtınızı Bluetooth aygıtlarına görünmez olarak ayarlama](#)
- [Bluetooth radyosunu açma ve kapatma](#)
- [HP Photosmart aygıtınızda Bluetooth ayarlarını sıfırlama](#)

Bluetooth aygıtlarının kimliğini doğrulamak için geçiş kodu kullanma

HP Photosmart aygıtının güvenlik düzeyini **Low** (Düşük) veya **High** (Yüksek) olarak ayarlayabilirsiniz. **Low** (Düşük), varsayılan güvenlik ayarıdır. Düşük düzeyde güvenlik, doğrulama gerektirmez.

- **Low** (Düşük): Bu varsayılan güvenlik ayarıdır. Düşük güvenlik düzeyi, doğrulamayı desteklemediği için parola gerektirmez. Erişim alanı içindeki herhangi bir Bluetooth aygıtı yazdırma işlemi yapabilir.
- **High** (Yüksek): Yüksek güvenlik düzeyi, doğrulamayı desteklediğinden parola gerektirir. HP Photosmart aygıtı yazdırma işi göndermesine izin vermeden önce Bluetooth aygıtının parola girmesi gerekir.

 **Not** HP Photosmart, önceden tanımlanmış ve dört sıfır (0000) olarak ayarlanmış bir parolayla teslim edilir.

HP Photosmart aygıtını parola doğrulaması istemek üzere ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Bluetooth** düğmesine basın.

 **Not** İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Passkey** (Parola) düğmesine basın.
4. **Change** (Değiştir) düğmesine basın.
5. Yeni parolayı girmek için sanal klavyeyi kullanın.

 **Not** Parola uzunluğunun 1 - 4 karakter arasında olması gerekir ve yalnızca rakamlardan oluşabilir.

6. Parolanızı girmeyi tamamladıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın. **Bluetooth** menüsü görüntülenir.
7. **Security Level** (Güvenlik Düzeyi) düğmesine basın.
8. **High** (Yüksek) düğmesine basın.
Yüksek düzeyli güvenlik doğrulama gerektirir.
HP Photosmart aygıtı için parola doğrulaması artık ayarlanmıştır.

İlgili konular

[“Görsel klavyeyi kullanarak metin girme” sayfa 13](#)

HP Photosmart aygıtınızı Bluetooth aygıtlarına görünmez olarak ayarlama

HP Photosmart aygıtını, Bluetooth aygıtları için **Visible to all** (Herkese görünür) (genel) veya **Not visible** (Görünür değil) (özel) olarak ayarlayabilirsiniz.

- **Visible to all** (Herkese görünür): Erişim alanı içindeki herhangi bir Bluetooth aygıtı HP Photosmart aygıtından yazdırabilir.
- **Not visible** (Görünür değil): Yalnızca HP Photosmart aygıt adresini depolayan Bluetooth aygıtları yazdırabilir.

 **Not** HP Photosmart aygıtı **Visible to all** (Herkese görünür) varsayılan erişim düzeyi ile birlikte gelir.

HP Photosmart aygıtını Görünür değil olarak ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Bluetooth** düğmesine basın.

 **Not** İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Visibility** (Görünürlük) düğmesine basın.
4. **Not visible** (Görünür değil) düğmesine basın.
HP Photosmart aygıtı, aygıt adresini saklamayan Bluetooth aygıtlarına erişilemez olur.

Bluetooth radyosunu açma ve kapatma

Bluetooth radyosu, HP Photosmart aygıtının önündeki mavi ışığın da gösterdiği gibi varsayılan olarak açıktır. Bluetooth'a bağlı kalmak için radyonun açık kalması gerekir. Ancak, HP Photosmart aygıtı kablosuz bir ağa bağlıysa veya USB bağlantınız varsa, radyo kullanılmaz. Bu durumda radyoyu kapatmanız daha iyi olur.

Bluetooth radyosunu açmak ve kapatmak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Bluetooth** düğmesine basın.

 **Not** İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Bluetooth Radio** (Bluetooth Radyo) düğmesine basın.
4. **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) düğmesine basın.

HP Photosmart aygıtınızda Bluetooth ayarlarını sıfırlama

HP Photosmart aygıtındaki tüm Bluetooth ayarlarını, fabrika varsayılan değerlerine döndürebilirsiniz.

 **Not** Tüm HP Photosmart Bluetooth ayarlarının fabrika ayarlarına dönmesini istiyorsanız, yalnızca **Reset Bluetooth** (Bluetooth'u Sıfırla) seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarlarını sıfırlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Bluetooth** düğmesine basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Reset Bluetooth** (Bluetooth'u Sıfırla) düğmesine basın.

Bilgisayarınızdan yazdırmak için Bluetooth® bağlantısı kullanın

Bluetooth bağlantısı, kablo kullanmadan, Bluetooth bağlantısı etkinleştirilmiş bilgisayardan resim yazdırmanın hızlı ve kolay yoludur. Bluetooth bağlantısıyla, USB bağlantısındaki benzer yazdırma özelliklerinden birçoğuna erişebilirsiniz. Örneğin, yazıcının durumunu, mürekkep kartuşlarınızda kalan tahmini mürekkep miktarını denetleyebilirsiniz.

Yazdırmadan önce HP Photosmart aygıtına bir HP bt450, Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi olan Yazıcı ve PC Bağdaştırıcısı bağlamanız gerekir.

HP Photosmart aygıtını bağlayabilmeniz için Windows XP veya Windows Vista ve Microsoft Bluetooth® Protokol Yığın veya Widcomm Bluetooth® Protokol Yığın yüklemiş olmanız gerekir. Bilgisayarınızda hem Microsoft Yığın hem de Widcomm Yığın yüklü olabilir, ancak HP Photosmart aygıtını bağlamak için bunlardan yalnızca birini kullanırsınız.

- **Microsoft yığını:** Bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 2 veya Windows Vista yüklüyse, bilgisayarda Microsoft Bluetooth® Protokol Yığını var demektir. Microsoft yığını, harici Bluetooth® bağdaştırıcısını otomatik olarak yüklemenize olanak sağlar. Bluetooth® bağdaştırıcınız Microsoft yığınına destekliyor ancak otomatik olarak yüklenmiyorsa, bilgisayarınızda Microsoft yığını yoktur. Bluetooth® bağdaştırıcısıyla birlikte verilen belgeleri gözden geçirin ve Microsoft yığınına destekleyip desteklemediğini öğrenin.
- **Widcomm Yığın:** Yerleşik Bluetooth® bulunan bir HP bilgisayarınız varsa veya HP bt450 yüklediyseniz, bilgisayarınızda Widcomm Yığın vardır. HP bilgisayarınız ve takılı bir HP bt450 varsa, Widcomm Yığın kullanarak otomatik olarak yüklenir.

Microsoft yığını kullanarak yüklemek ve yazdırmak için

1. Bilgisayarınıza HP Photosmart yazılımını yüklediğinizden emin olun.



Not Yazılımı yüklemenin amacı, Bluetooth® bağlantısı için yazıcı sürücüsünün kullanılabilirliğinden emin olmaktır. Bu nedenle, yazılımı zaten yüklediyseniz tekrar yüklemeniz gerekmez. HP Photosmart aygıtınıza hem USB hem de Bluetooth® bağlantısı yapmak istiyorsanız, önce USB bağlantısını yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Kurulum Kılavuzu. Öte yandan, USB bağlantısı istemiyorsanız **Bağlantı Türü** ekranında **Doğrudan bilgisayara** öğesini seçin. **Aygıtınızı Şimdi Bağlayın** ekranında da ekranın alt tarafındaki **Aygıtınızı şimdi bağlayamıyorsanız...** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

2. HP bt450'yi, HP Photosmart aygıtının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

3. Harici Bluetooth® bağdaştırıcısı kullanıyorsanız, bilgisayarınızın başlatıldığından emin olun ve sonra Bluetooth® bağdaştırıcısını bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. Bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 2 veya Windows Vista yüklüyse, Bluetooth® sürücülerini otomatik olarak yüklenir. Bluetooth® profili seçmeniz istenirse, **HCRP** ögesini seçin. Bilgisayarınızda yerleşik Bluetooth® varsa, bilgisayarın başlatıldığından emin olmanız yeterlidir.
4. Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı ve sonra da **Yazıcılar ve Faks**'ı (veya **Denetim Masası** ve **Yazıcılar**) tıklanın.
5. **Yazıcı Ekle** simgesini (veya **Yazıcı ekle**'yi) tıklanın.
6. **İleri**'yi ve ardından **Bluetooth Yazıcı**'yı seçin
7. Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
8. Herhangi bir yazıcıyla yazdırdığınız gibi yazdırın.

Widcomm yığını kullanarak yüklemek ve yazdırmak için

1. Bilgisayarınıza HP Photosmart yazılımını yüklediğinizden emin olun.



Not Yazılımı yüklemenin amacı, Bluetooth® bağlantısı için yazıcı sürücüsünün kullanılabilirliğinden emin olmaktır. Bu nedenle, yazılımı zaten yüklediyseniz tekrar yüklemeniz gerekmez. HP Photosmart aygıtınıza hem USB hem de Bluetooth® bağlantısı yapmak istiyorsanız, önce USB bağlantısını yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Kurulum Kılavuzu. Öte yandan, USB bağlantısı istemiyorsanız **Bağlantı Türü** ekranında **Doğrudan bilgisayara** ögesini seçin. **Aygıtınızı Şimdi Bağlayın** ekranında da ekranın alt tarafındaki **Aygıtınızı şimdi bağlayamıyorsanız...** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

2. HP bt450'yi, HP Photosmart aygıtının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Masaüstündeki veya görev çubuğundaki **Bluetooth Konumlarım** simgesini tıklanın.
4. **Menzildeki aygıtları göster** seçeneğini tıklanın.
5. Mevcut yazıcılar algılandığında, yüklemeyi bitirmek için HP Photosmart aygıtının adını çift tıklanın.
6. Herhangi bir yazıcıyla yazdırdığınız gibi yazdırın.

Yazıcı paylaşımı kullanma

Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa ve ağdaki başka bir bilgisayar HP Photosmart aygıtına USB kabloyla bağlanmışsa, yazıcı paylaşımını kullanarak bu yazıcıdan yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

HP Photosmart aygıtına doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcı için **ana bilgisayar** görevini görür ve yazılımın tüm işlevselliğine sahiptir. **İstemci** olarak tanımlanan diğer bilgisayar yalnızca yazıcı özelliklerine erişebilir. Diğer işlevleri ana bilgisayardan veya HP Photosmart aygıtının kontrol panelinden gerçekleştirmeniz gerekir.

Windows bilgisayarında yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

- ▲ Bilgisayarınızla birlikte gelen Kullanıcı Kılavuzu ya da ekranda görüntülenen Windows Yardımına bakın.

Ağa bağlanma


Bu bölümde HP Photosmart aygıtının ağa nasıl bağlanacağı, ağ ayarlarının nasıl görüntüleneceği ve yönetileceği açıklanmaktadır.

Yapmak istediğiniz işlem:	Bakacağınız bölüm:
Kablolu (Ethernet) bir ağa bağlama.	" Kablolu ağ kurulumu " sayfa 27
Kablosuz yönlendiriciyle kablosuz ağa bağlanma (altyapı).	" Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu " sayfa 29
Kablosuz yönlendirici olmadan kablosuz özellikli bilgisayara doğrudan bağlanma (ad hoc).	" Kablosuz ad hoc ağ kurulumu " sayfa 33
Ağ ortamında kullanmak üzere HP Photosmart yazılımını yükleme.	" Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme " sayfa 37
Ağda birden çok bilgisayara bağlantı ekleme.	" Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma " sayfa 37
HP Photosmart aygıtının USB olan bağlantısını ağ bağlantısı olarak değiştirme.	" HP Photosmart aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla değiştirme " sayfa 38
Not HP Photosmart aygıtını önce USB bağlantısıyla yüklediyseniz ve şimdi kablosuz veya Ethernet ağ bağlantısına geçmek istiyorsanız, bu bölümdeki yönergeleri kullanın.	
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme.	" Ağ ayarlarınızı yönetme " sayfa 39
Sorun giderme bilgilerini bulma.	" Ağ sorunlarını giderme " sayfa 125

 **Not** HP Photosmart aygıtını kablosuz veya kablolu ağa bağlayabilirsiniz; ancak iki bağlantıyı aynı anda yapamazsınız.

Kablolu ağ kurulumu

Bu bölümde Ethernet kablosu kullanılarak HP Photosmart aygıtının yönlendiriciye, anahtara veya hub'a nasıl bağlanacağı ve ağ bağlantısı için HP Photosmart yazılımının nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Bu, kablolu veya Ethernet ağı olarak bilinir.

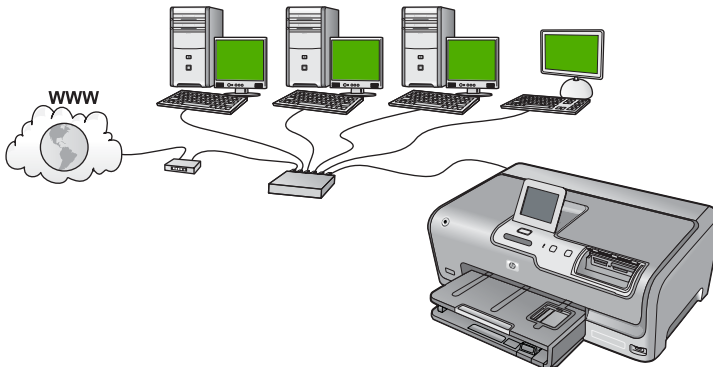


HP Photosmart aygıtını kablolu bir ağda kurmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:	Bakacağınız bölüm:
Önce gerekli tüm malzemeleri toplayın.	“Kablolu ağ için neler gerekir” sayfa 28
Ardından, kablolu ağa bağlayın.	“HP Photosmart aygıtını ağa bağlama” sayfa 28
Son olarak, yazılımı yükleyin.	“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme” sayfa 37

Kablolu ağ için neler gerekir

HP Photosmart aygıtını ağa bağlamadan önce, gerekli tüm malzemelerin elinizde olduğundan emin olun.

- ☐ Ethernet yönlendiricisi, anahtarı veya hub'ının bulunduğu çalışan bir Ethernet ağı.
- ☐ CAT-5 Ethernet kablosu.

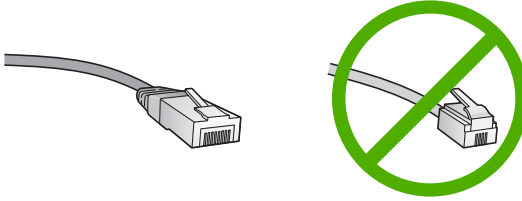

Standart Ethernet kabloları standart telefon kablolarına benzer görünseler de, bunlar birbirlerinin yerine kullanılamaz. Her birinde farklı sayıda tel ve farklı konektör vardır. Ethernet kablosunun konektörü (RJ-45 konektör de denir) daha geniş ve daha kalındır ve ucunda 8 temas noktası vardır. Telefon konektöründe ise 2 - 6 arası temas noktası bulunur.

- ☐ Ethernet bağlantısı olan bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar.


 **Not** HP Photosmart hem 10 Mb/sn hem de 100 Mb/sn Ethernet ağları destekler. Bir ağ arabirim kartı (NIC) satın alıyor veya aldıysanız her iki hızda da çalışabildiğinden emin olun.

HP Photosmart aygıtını ağa bağlama


HP Photosmart aygıtını ağa bağlamak için aygıtın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasını kullanın.

HP Photosmart ürününü ağa bağlamak için


1. HP Photosmart aygıtınızın arkasından sarı fişi çekin.

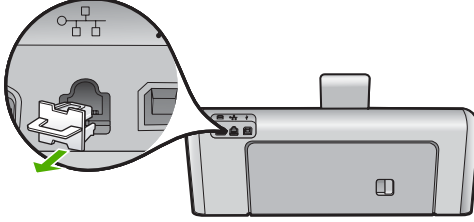

2. Ethernet kablosunu HP Photosmart'ın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına takın.

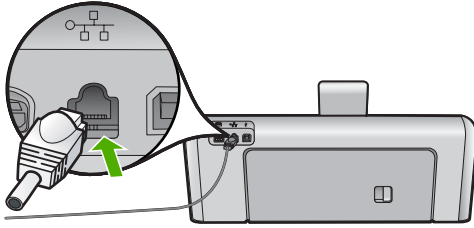

3. Ethernet kablosunun diğer ucunu Ethernet yönlendiricinizin veya anahtarınızın boş bir bağlantı noktasına takın.

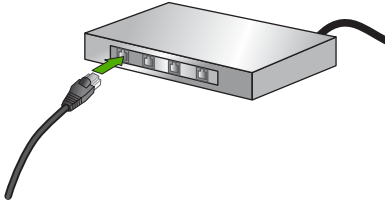

4. HP Photosmart aygıtını ağa bağladıktan sonra yazılımı yükleyin.


İlgili konular

[“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme” sayfa 37](#)

Yerleşik kablolu WLAN 802.11 ağı kurulumu

HP, kablolu ağınızda en iyi performansı ve güvenliği sağlamak için HP Photosmart aygıtınızın ve diğer ağ elemanlarının bağlantısında kablolu yönlendirici veya erişim

noktası (802.11) kullanmanızı önerir. Ağ elemanları kablosuz yönlendirici veya erişim noktası üzerinden bağlandığında, buna **altyapı** ağı denir.

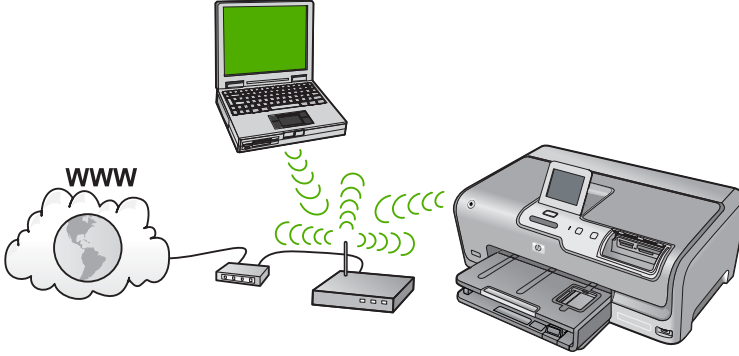

Ad hoc ağı ile karşılaştırıldığında kablosuz altyapı ağının avantajları şunlardır:

- Gelişmiş ağ güvenliği
- Artırılmış güvenilirlik
- Ağ esnekliği
- Daha yüksek performans, özellikle 802.11 g modunda
- Paylaşılan Geniş Bant Internet erişimi

Tümleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına HP Photosmart aygıtını kurmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:	Bakacağınız bölüm:
Önce gerekli tüm malzemeleri toplayın.	“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı için gereksinimleriniz” sayfa 30
Sonra, HP Photosmart aygıtını kablosuz yönlendiriciye bağlayın ve Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırın.	“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan” sayfa 31
Son olarak, yazılımı yükleyin.	“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme” sayfa 37

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı için gereksinimleriniz

HP Photosmart aygıtını tümleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlamak için aşağıdakilere gereksininiz vardır:

- ☐ Kablosuz yönlendiriciye veya erişim noktasına sahip kablosuz 802.11 ağı.
- ☐ Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayar, HP Photosmart aygıtını kurmayı düşündüğünüz kablosuz ağına bağlı olmalıdır.
- ☐ Kablolu veya DSL gibi bir Geniş Bant Internet erişimi (önerilen). HP Photosmart aygıtını Internet erişimi olan kablosuz bir ağına bağlarsanız, HP, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) kullanan kablosuz bir yönlendirici (erişim noktası veya baz istasyonu) kullanmanızı önerir.

- ❑ Ağ adı (SSID)
- ❑ WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekiyorsa).

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan

Kablosuz Kurulum Sihirbazı, HP Photosmart aygıtını ağınıza bağlamak için kolay bir yol sağlar. Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız bu özelliği destekliyorsa, SecureEasySetup da kullanabilirsiniz. Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanızın EasySetup özelliğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek ve ek kurulum yönergelerini görmek için kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanızla birlikte verilen belgelere bakın.

⚠ **Dikkat uyarısı** Diğer kullanıcıların kablosuz ağınıza erişmesini engellemek amacıyla HP, kablosuz yönlendiriciniz için bir parola veya anahtar (WPA veya WEP güvenliği) ve benzersiz ağ adı (SSID) kullanılmasını kesinlikle önerir. Kablosuz yönlendiriciniz, genellikle üreticinin adı olan varsayılan ağ adıyla gelmiş olabilir. Varsayılan ağ adını kullanırsanız, aynı varsayılan ağ adını (SSID) kullanan diğer kullanıcılar ağınıza kolaylıkla erişebilir. Bu aynı zamanda HP Photosmart aygıtının, aynı ağ adını kullanan bölgenizdeki farklı bir kablosuz ağa yanlışlıkla bağlanabileceği anlamına da gelir. Bu gerçekleşirse, HP Photosmart aygıtına erişemezsiniz. Ağ adını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiricinizle birlikte verilen belgelere bakın.

📖 **Not** Kablosuz altyapı ağına bağlanmadan önce ethernet kablosunun HP Photosmart aygıtına bağlı olmadığından emin olun.

HP Photosmart aygıtını Kablosuz Kurulum Sihirbazı'yla bağlamak için

1. Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktasınızla ilgili aşağıdaki bilgileri bir yere not edin:

- Ağ Adı (SSID olarak da bilinir)
- WEP Anahtarı, WPA Parolası (gerekiyorsa)

Bu bilgileri nerede bulacağınızı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanızla birlikte verilen belgelere bakın. Ağ adını (SSID) değerini ve WEP anahtarını veya WPA parolasını, kablosuz yönlendiricinin Gömülü Web Sunucusu'nda bulabilirsiniz.

2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Network** (Ağ) düğmesine basın.

📖 **Not** İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

4. **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın. Bu, **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulamasını çalıştırır. Ağ kurulumunun başarılı olup olmadığını belirlemek için bir dizi tanılama sınavmasını gerçekleştiren kablosuz ağ sınavması da çalıştırılır. Sınava tamamlandıktan sonra kablosuz ağ sınavması yazdırılır.

5. 1. adımda yazdığınız ağ adına basın.

Listede ağ adınızı görmüyorsanız,

- Enter a New Network Name (SSID)** (Yeni Ağ Adını (SSID) Gir) düğmesine basın. Sanal klavye belirir.
- Ağ adını (SSID) girin. Sanal klavyede uygun harf ve rakamlara basın.



Not Büyük ve küçük harflerinin **tam aynısını** girin. Aksi halde kablosuz bağlantıda sorun çıkar.

- Yeni ağ adını girmeyi tamamladığınızda **Done** (Bitti) düğmesine ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine basın.



İpucu HP Photosmart aygıtı girdiğiniz ağ adına göre ağı bulamıyorsa, aşağıdaki uyarıları göreceksiniz. HP Photosmart aygıtını bilgisayara yaklaştırebilir ve ağı otomatik olarak bulmak için Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

- Infrastructure** (Altyapı) düğmesine basın.
 - WEP encryption** (WEP şifrelemesi) veya **WPA encryption** (WPA şifrelemesi) düğmesine basın.
WEP şifrelemesini kullanmak **istemiyorsanız, No, my network does not use encryption** (Hayır, Benim ağım şifreleme kullanmıyor) seçeneğine basın. 7. adıma gidin.
6. Sorulursa, aşağıda gösterildiği gibi WPA veya WEP anahtarınızı girin:
- Sanal klavyede uygun harf ve rakamlara basın.



Not Büyük ve küçük harflerinin **tam aynısını** girin. Aksi halde kablosuz bağlantıda sorun çıkar.

- WPA veya WEP anahtarını girmeyi tamamladığınızda **Done** (Bitti) düğmesine basın.
 - Onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
HP Photosmart ağa bağlanmayı dener. Geçersiz WPA veya WEP anahtarı girdiğinizi söyleyen bir mesaj çıkarsa, yeni ağınız için girdiğiniz anahtarı kontrol edin, anahtarı düzeltmeyle ilgili uyarıları izleyin ve yeniden deneyin.
7. HP Photosmart başarıyla ağa bağlandığında ağ üzerinden aygıtı kullanacak her bilgisayara yazılımı yükleyin.

HP Photosmart aygıtını SecureEasySetup ile bağlamak için

- Kablosuz yönlendiricinizde veya erişim noktanızda SecureEasySetup özelliğini etkinleştirin.
- Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
- Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

- Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın.

5. Bağlantıyı tamamlamak için ekranda gösterilen bilgi istemlerini izleyin.
6. HP Photosmart aygıtı sorunsuz olarak ağa bağlandığında, ağı kullanacak her bilgisayarda yazılımı yüklemek için bilgisayarınıza gidin.


Not Bağlantı başarısız olursa, SecureEasySetup özelliğini etkinleştirdikten sonra kablosuz yönlendirici veya erişim noktası zaman aşımına uğrayabilir. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası düğmesine bastıktan hemen sonra HP Photosmart aygıtının kontrol panelindeki adımları tamamladığınızdan emin olarak yukarıdaki görevi yineleyin.

İlgili konular

[“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme” sayfa 37](#)

Kablosuz ad hoc ağ kurulumu

HP Photosmart aygıtını, kablosuz özelliği olan bilgisayara kablosuz yönlendirici veya erişim noktası kullanmadan bağlamak istiyorsanız bu bölümü kullanın.

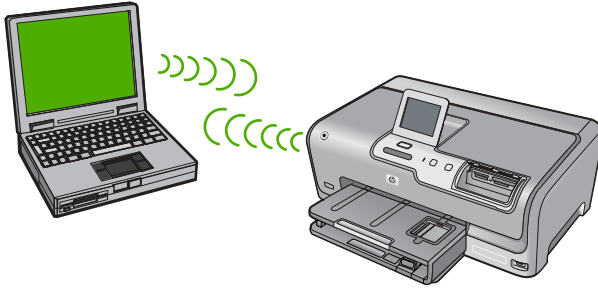

Not Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası yoksa ad hoc bağlantı kullanılabilir. Ancak kablosuz yönlendirici veya erişim noktası olan bir ağa göre daha az esneklik sağlar, ağ güvenliği ve ağ performansı daha düşüktür.

HP Photosmart aygıtını bilgisayarınıza bağlamak için (ad hoc), bilgisayarınızda ad hoc ağ profili oluşturmanız gerekir. Bu, ad hoc ağı için ağ adı (SSID) e WEP güvenliği (isteğe bağlıdır ancak önerilir) seçmeyi içerir.

HP Photosmart aygıtını kablosuz ad hoc ağında kurmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:	Bakacağınız bölüm:
Önce gerekli tüm malzemeleri toplayın.	“Ad hoc ağ için gereksinimleriniz” sayfa 34
Ardından ağ profili oluşturarak bilgisayarınızı hazırlayın.	“Windows XP yüklü bilgisayar için ağ profili oluşturma” sayfa 34 “Diğer işletim sistemleri için ağ profili oluşturma” sayfa 35
Sonra, Kablosuz Kurulum Sihirbazı’nı çalıştırın.	“Kablosuz ad hoc ağına bağlanma” sayfa 35

(devamı)

HP Photosmart aygıtını kablosuz ad hoc ağında kurmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:	Bakacağınız bölüm:
Son olarak, yazılımı yükleyin.	"Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme" sayfa 37

Ad hoc ağ için gereksinimleriniz

HP Photosmart aygıtını kablosuz ağa bağlamak için kablosuz ağ adaptörü olan Windows bilgisayarına gerekir.

Windows XP yüklü bilgisayar için ağ profili oluşturma

Ağ profili oluşturarak bilgisayarınızı ad hoc bağlantı için hazırlayın.

Ağ profili oluşturmak için

 **Not** HP Photosmart aygıtı, ağ adı (SSID) değeri **hpsetup** olan bir ağ profiliyle yapılandırılmış olarak verilir. Bununla birlikte güvenlik ve gizlilik için HP, burada açıklandığı gibi bilgisayarınızda yeni ağ profili oluşturmanızı önerir.

1. **Denetim Masası'nda Ağ Bağlantıları'nı** çift tıklayın.
2. **Ağ Bağlantıları** penceresinde **Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı** sağ tıklayın. Açılır menüde **Etkinleştir**'i görüyorsanız bunu seçin. Aksi halde, menüde **Devre Dışı Bırak**'ı görüyorsanız, kablosuz bağlantı zaten etkindir.
3. **Kablosuz Ağ Bağlantısı** simgesini sağ tıklayın ve sonra **Özellikler**'i tıklayın.
4. **Kablosuz Ağlar** sekmesini tıklayın.
5. **Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırmak için Windows'u kullan** onay kutusunu seçin.
6. **Ekle**'yi tıklayın ve ardından şunları yapın:
 - a. **Ağ adı (SSID)** kutusuna istediğiniz benzersiz ağ adını yazın.

 **Not** Ağ adı küçük - büyük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük harfleri akılda tutmak önemlidir.

- b. **Ağ Doğrulaması** listesi varsa, **Aç**'i seçin. Aksi takdirde, sonraki adıma geçin.
- c. **Veri şifreleme** listesinden **WEP**'i seçin.

 **Not** WEP anahtarı kullanmayan bir ağ oluşturmak mümkündür. Bununla birlikte HP, ağınızın güvenliği için WEP anahtarı kullanmanızı önerir.

- d. **Anahtar otomatik olarak bana verildi** öğesinin yanındaki onay kutusunun **seçilmemiş** olmasına dikkat edin. Seçiliyse, temizlemek için onay kutusunu tıklayın.

- e. **Ağ anahtarı** kutusuna **tam olarak** 5 veya **tam olarak** 13 alfanümerik (ASCII) karakterden oluşan bir WEP anahtarı yazın. Örneğin, 5 karakter girerseniz bu **ABCDE** veya **12345** olabilir. 13 karakter girerseniz, bu da **ABCDEF1234567** olabilir. (12345 ve ABCDE sadece örnektir. İstedığınız bileşimi seçin.) Alternatif olarak, WEP anahtarı için HEX (onaltılık) karakterler de kullanabilirsiniz. HEX karakterlerden oluşan bir WEP anahtarının 40 bit şifreleme için 10 karakter, 128 bit şifreleme için ise 26 karakter olması gerekir.
- f. **Ağ anahtarını onayla** kutusuna, önceki adımda yazdığınız WEP anahtarının aynısını yazın.
- g. Büyük ve küçük harfler dahil olmak üzere WEP anahtarını tam olarak daha önce yazdığınız şekilde yazın.



Not Büyük ve küçük harfleri tam olarak hatırlamanız gerekir. WEP anahtarını HP Photosmart aygıtına yanlış girerseniz kablosuz bağlantısı yapılamaz.

- h. **Bu bir bilgisayardan bilgisayara (ad hoc) ağıdır; kablosuz erişim noktaları kullanılmaz** onay kutusunu seçin.
- i. **Kablosuz ağ özellikleri** penceresini kapatmak için **OK** düğmesini tıklatın, sonra **OK** düğmesini bir daha tıklatın.
- j. **Kablosuz Ağ Bağlantısı Özellikleri** penceresini kapatmak için tekrar **OK** düğmesini tıklatın.

İlgili konular

- “[Ağ sözlüğü](#)” sayfa 50
- “[Kablosuz ad hoc ağına bağlanma](#)” sayfa 35

Diğer işletim sistemleri için ağ profili oluşturma

Windows XP dışında bir işletim sisteminiz varsa HP kablosuz LAN kartınızla birlikte verilen yapılandırma programını kullanmanızı önerir. Kablosuz LAN kartı için olan yapılandırma programını bulmak için bilgisayarınızın programlar listesini açın.

Yerel ağ kartı programını kullanarak aşağıdaki değerlerin olduğu bir ağ profili oluşturun:

- **Ağ adı (SSID):** Ağım (yalnızca örnek)



Not Benzersiz ve hatırlaması kolay bir ağ adı oluşturmalsınız. Ağ adının büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın. Bu nedenle hangi harflerin büyük, hangi harflerin küçük olduğunu hatırlamalısınız.

- **İletişim modu:** Ad Hoc
- **Şifreleme:** etkin

Kablosuz ad hoc ağına bağlanma

HP Photosmart aygıtını kablosuz ad hoc ağına bağlamak için Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Kablosuz ad hoc ağına bağlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın.
Böylece, **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulaması çalıştırılır. Kurulum sihirbazı bağlanılabilecek ağları arar ve algılanan ağ adlarının (SSID'lerin) listesini görüntüler. Altyapı ağları listede ilk olarak görüntülenir, ardından kullanılabılır ad hoc ağlar görüntülenir. Sinyali en güçlü ağ en üstte, en zayıf ağ ise en altta görüntülenir.
4. Ekranda, bilgisayarınızda oluşturduğunuz ağ adını arayın (örneğin, Benimağım).
5. Ağ adına basın.
Ağ adınızı bulup seçtiyseniz 6. adıma gidin.

Listede ağ adınızı görmüyorsanız,

- a. **Enter a New Network Name (SSID)** (Yeni Ağ Adı (SSID) Gir)'e basın.
Sanal klavye belirir.
- b. SSID'yi girin. Sanal klavyede uygun harf ve rakamlara basın.



Not Büyük ve küçük harflerinin **tam aynısını** girin. Aksi halde kablosuz bağlantıda sorun çıkar.

- c. Yeni SSID'yi girmeyi tamamladığınızda sanal klavyede **Done** (Bitti) düğmesine ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine basın.



İpucu HP Photosmart aygıtı girdiğiniz ağ adına göre ağı bulamıyorsa, aşağıdaki uyarıları göreceksiniz. HP Photosmart aygıtını bilgisayara yaklaştırabilir ve ağı otomatik olarak bulmak için Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

- d. **Ad Hoc** düğmesine basın.
- e. **Yes, my network uses WEP encryption** (Evet, ağım WEP şiflemesi kullanıyor) seçeneğine basın. Sanal klavye görüntülenir.
WEP şifrelemesini kullanmak **istemiyorsanız, No, my network does not use encryption** (Hayır, Benim ağım şifreleme kullanmıyor) seçeneğine basın. 7. adıma gidin.
6. Sorulursa, aşağıda gösterildiği gibi WEP anahtarınızı girin: Aksi halde 7. adıma geçin.
 - a. Sanal klavyede uygun harf ve rakamlara basın.



Not Büyük ve küçük harflerinin **tam aynısını** girin. Aksi halde kablosuz bağlantıda sorun çıkar.

- b. WEP anahtarını girmeyi tamamladığınızda sanal klavyede **Done** (Bitti) düğmesine basın.

7. Onaylamak için yeniden **OK** (Tamam) düğmesine basın.
HP Photosmart, SSID'ye bağlanmaya çalışır. Geçersiz WEP anahtarı girdiğinizi belirten bir mesaj çıkarsa, yeni ağınız için girdiğiniz anahtarı kontrol edin, WEP anahtarını düzeltmeyle ilgili uyarıları izleyin ve yeniden deneyin.
8. HP Photosmart aygıtı sorunsuz olarak ağa bağlandığında yazılımı yüklemek için bilgisayarınıza gidin.

İlgili konular

- [“Görsel klavyeyi kullanarak metin girme” sayfa 13](#)
- [“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme” sayfa 37](#)
- [“Ağ sorunlarını giderme” sayfa 125](#)

Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme

Bu bölümü, ağa bağlı bir bilgisayara HP Photosmart yazılımını yüklemek için kullanın. Yazılımı yüklemekten önce, HP Photosmart aygıtını ağa bağladığınızdan emin olun.

 **Not** Bilgisayarınız bir dizi ağ sürücüsüne bağlanacak şekilde yapılandırıldıysa, yazılımı yüklemekten önce bilgisayarınızın bu sürücülere bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, HP Photosmart yükleme yazılımı ayrılan sürücü harflerinden birini kullanmayı deneyebilir ve bilgisayarınızda ağ sürücüsüne erişemez.

Not Yükleme süresi, işletim sisteminize, var olan alan miktarına ve işlemci hızına göre 20 ila 45 dakika arası bir zaman alabilir.

Windows HP Photosmart yazılımını yüklemek için

1. Bilgisayarınızda çalışan tüm uygulamalardan, virüs algılama yazılımları da dahil olmak üzere çıkın.
2. HP Photosmart aygıtınızla birlikte verilen Windows CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Güvenlik duvarlarıyla ilgili bir iletişim kutusu görüntülenirse, yönergeleri izleyin. Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenirse, mesajları her zaman kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.
4. **Bağlantı Türü** ekranında, **Ağ üzerinden** seçeneğini seçin ve **İleri**'yi tıklayın. Kurulum programı, ağ üzerinde HP Photosmart aygıtını ararken **Arıyor** ekranı görünür.
5. **Yazıcı Bulundu** ekranında yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu doğrulayın. Ağ üzerinde birden fazla yazıcı bulunduysa, **Bulunan Yazıcılar** ekranı görünür. Bağlanmak istediğiniz HP Photosmart aygıtını seçin.
6. Yazılımı yüklemek için uyarıları izleyin. Yazılımı yüklemeyi bitirdiğinizde HP Photosmart aygıtı hizmete hazırdır.
7. Bilgisayarınızda herhangi bir virüs algılama yazılımını devre dışı bıraktıysanız, yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun.
8. Ağ bağlantınızı sınamak için, bilgisayarınıza gidin ve HP Photosmart aygıtınıza bir otomatik sinama raporu yazdırın.

Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma

HP Photosmart aygıtını küçük bir bilgisayar ağında birden çok bilgisayara bağlayabilirsiniz. HP Photosmart aygıtı ağ üzerindeki bilgisayarlardan birine zaten

bağlıysa, her ek bilgisayar için HP Photosmart yazılımını yüklemelisiniz. Kablosuz yüklemesi sırasında yazılım varolan ağın SSID'sini (ağ adını) tespit eder. HP Photosmart aygıtını ağda bir kez kurduktan sonra, diğer bilgisayarları eklerken yeniden yapılandırmanız gerekmez.



Not HP Photosmart aygıtını kablosuz veya kablolu ağa bağlayabilirsiniz; ancak iki bağlantıyı aynı anda yapamazsınız.

İlgili konular

[“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme” sayfa 37](#)

HP Photosmart aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla değiştirme

HP Photosmart aygıtını ilk önce USB bağlantısıyla kurarsanız, daha sonra kablosuz veya Ethernet ağ bağlantısına geçebilirsiniz. Ağa nasıl bağlanacağınızı anladıysanız, aşağıdaki genel yönergeleri kullanabilirsiniz.



Not Kablosuz ağınızda en yüksek performans ve güvenlik için HP Photosmart aygıtına erişmek üzere bir erişim noktası (kablosuz yönlendirici gibi) kullanın.

USB bağlantısını yerleşik kablosuz WLAN 802.11 bağlantısı olarak değiştirmek için

1. HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantısını çıkarın.
2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

4. **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın. Bu, **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulamasını çalıştırır.
5. Ağ bağlantısı için yazılımı yükleyin, **Aygıt Ekle** seçeneğini, ardından **Ağ Aracılığıyla** seçeneğini belirleyin.
6. Kurulum tamamlandığında, **Denetim Masası**'nda **Yazıcılar ve Faksılar**'ı (veya **Yazıcılar**'ı) açın ve USB kurulumuna ilişkin yazıcıları silin.

USB bağlantısını kablolu (Ethernet) bağlantıyla değiştirmek için

1. HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantısını çıkarın.
2. HP Photosmart aygıtının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasıyla yönlendirici veya anahtardaki kullanılabilir Ethernet bağlantı noktasını bir Ethernet kabloyla birbirine bağlayın.
3. Ağ bağlantısı için yazılımı yükleyin, **Aygıt Ekle** seçeneğini, ardından **Ağ Aracılığıyla** seçeneğini belirleyin.
4. Kurulum tamamlandığında, **Denetim Masası**'nda **Yazıcılar ve Faksılar**'ı (veya **Yazıcılar**'ı) açın ve önceki USB kurulumundan gelen yazıcıları silin.

HP Photosmart aygıtını ağı bağlama hakkında daha ayrıntılı yönergeler için bkz.

- “[Kablolu ağ kurulumu](#)” sayfa 27
- “[Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu](#)” sayfa 29
- “[Kablosuz ad hoc ağ kurulumu](#)” sayfa 33

Ağ ayarlarınızı yönetme

HP Photosmart aygıtı için ağ ayarlarını HP Photosmart kontrol panelinden yönetebilirsiniz. HP Photosmart aygıtının varolan bir ağ bağlantısını kullanarak Web tarayıcınız üzerinden erişeceğiniz bir yapılandırma ve durum aracı olan Yerleşik Web Sunucusu'nda başka gelişmiş ayarlar da sağlanır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Temel ağ ayarlarını kontrol panelinden değiştirme](#)
- [Gelişmiş ağ ayarlarını kontrol paneli ayarlarından değiştirme](#)
- [Gömülü Web Sunucusu'nu kullanma](#)
- [Ağ yapılandırma sayfası tanımları](#)

Temel ağ ayarlarını kontrol panelinden değiştirme

HP Photosmart kontrol paneli, kablosuz bağlantı kurmanıza ve yönetmenize, ayrıca çeşitli ağ yönetim görevleri gerçekleştirmenize olanak verir. Bunlar arasında, ağ ayarlarını görüntüleme, varsayılan ağ değerlerine geri dönme, kablosuz radyoyu açma ve kapatma ve ağ ayarlarını değiştirme de vardır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanma](#)
- [Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma](#)
- [Varsayılan ağ ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kablosuz radyosunu açma ve kapatma](#)
- [Kablosuz ağ sınaması yazdır](#)

Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanma

Kablosuz Kurulum Sihirbazı, HP Photosmart aygıtıyla kolayca kablosuz bağlantı kurulmasını ve bu bağlantının yönetilmesini sağlar.

Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulamasını çalıştırmak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın.
Bu, **Wireless Setup Wizard** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulamasını çalıştırır.

İlgili konular

- “[Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu](#)” sayfa 29
- “[Kablosuz ad hoc ağ kurulumu](#)” sayfa 33

Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma

HP Photosmart kontrol panelinde ağ ayarlarının özetini görüntüleyebilir veya daha ayrıntılı bir yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz. Ağ yapılandırma sayfası IP adresi, bağlantı hızı, DNS ve mDNS gibi tüm önemli ağ ayarlarını listeler.

Ağ ayarlarını görüntülemek ve yazdırmak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **View Network Settings** (Ağ Ayarlarını Görüntüle) düğmesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kablolu ağ ayarlarını görüntülemek için **Display Wired Summary** (Kablolu Özetini Görüntüle) düğmesine basın.
 - Kablosuz ağ ayarlarını görüntülemek için **Display Wireless Summary** (Kablosuz Özetini Görüntüle) düğmesine basın.
 - Ağ yapılandırma sayfasını yazdırmak için **Print Network Configuration Page** (Ağ Yapılandırma Sayfasını Yazdır) düğmesine basın.

İlgili konular

“[Ağ yapılandırma sayfası tanımları](#)” sayfa 44

Varsayılan ağ ayarlarını geri yükleme

Ağ ayarlarını, HP Photosmart aygıtını satın aldığınız sıradaki değerlerine sıfırlayabilirsiniz.



Dikkat uyarısı Bu, girmiş olduğunuz tüm kablosuz kurulum bilgilerini siler. Bu bilgilere geri dönmek için Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı yeniden çalıştırmanız gerekecektir.

Varsayılan ağ değerlerine geri yüklemek için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Restore Network Defaults** (Ağ Varsayılanlarını Geri Yükle) düğmesine basın.
4. **Yes** (Evet) veya **No** (Hayır) düğmesine basın.

Kablosuz radyosunu açma ve kapatma

Kablosuz radyo varsayılan olarak kapalıdır. Kablosuz ağa bağlı kalmak için radyonun açık kalması gerekir. Radyo açıkken, HP Photosmart aygıtının önündeki mavi ışık yanar. Ancak, HP Photosmart aygıtı kablolu bir ağa bağlıysa veya USB bağlantınız varsa, radyo kullanılmaz. Bu durumda radyoyu kapatmanız daha iyi olur.

Kablosuz radyosunu açmak ve kapatmak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Wireless Radio** (Kablosuz Radyo) düğmesine basın.
4. **On** (Açık) veya **Off** (Kapalı) düğmesine basın.

Kablosuz ağ sınaması yazdır

Ağ kurulumunun başarılı olup olmadığını belirlemek için kablosuz ağ sınaması bir dizi tanılama sınamasını gerçekleştirir. Kablosuz ağ sınaması, Kablosuz Kurulum Sihirbazı çalıştığında otomatik olarak yazdırılır. İstediğiniz zaman kablosuz ağ sınaması yazdırabilirsiniz.

Kablosuz sınama raporu yazdırmak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Wireless Network Test** (Kablosuz Ağ Sınaması) düğmesine basın.
Wireless Network Test (Kablosuz Ağ Sınaması) yazdırılır.

İlgili konular

[“Ağ sorunlarını giderme” sayfa 125](#)

Gelişmiş ağ ayarlarını kontrol paneli ayarlarından değiştirme

Gelişmiş ağ ayarları, size kolaylık sağlamak için sunulmuştur. Ancak, ileri düzeyde bir kullanıcı değilseniz, bu ayarların hiçbirini değiştirmemelisiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bağlantı hızını ayarlama](#)
- [IP ayarlarını değiştirme](#)

Bağlantı hızını ayarlama

Verilerin ağ üzerinden aktarılma hızını değiştirebilirsiniz. **Automatic** (Otomatik), varsayılan değerdir.

Bağlantı hızını ayarlamak için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Advanced Setup** (Gelişmiş Kurulum) düğmesine basın.
4. **Set Link Speed** (Bağlantı Hızını Ayarla) düğmesine basın.
5. Ağ donanımınızla eşleşen bağlantı hızına basın.
 - **Automatic** (Otomatik)
 - **10-Full** (10-Tam)
 - **10-Half** (10-Yarım)
 - **100-Full** (100-Tam)
 - **100-Half** (100-Yarım)

IP ayarlarını değiştirme

IP ayarlarında, varsayılan IP ayarı **Automatic** (Otomatik) değeridir ve bu, IP ayarlarını otomatik olarak yapar. Bununla birlikte, ileri düzey bir kullanıcıysanız, IP adresini, alt ağ maskesini veya varsayılan ağ geçidini el ile değiştirmek isteyebilirsiniz. HP Photosmart aygıtının IP adresi ile alt ağ maskesini görmek için HP Photosmart aygıtından bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın.



Not Bir IP ayarını el ile girerken etkin bir ağa bağlanmış olmalısınız, aksi takdirde menüden çıktığınızda ayar korunmayacaktır.

△ **Dikkat uyarısı** IP adresini el ile atarken dikkatli olun. Yükleme sırasında geçersiz bir IP adresi girerseniz, ağ bileşenleriniz HP Photosmart aygıtıyla bağlantı kuramaz.

IP ayarlarını değiştirmek için

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Network** (Ağ) düğmesine basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3. **Advanced Setup** (Gelişmiş Kurulum) düğmesine basın.
4. **IP Settings** (IP Ayarları) düğmesine basın.
5. **Manual** (El ile) düğmesine basın.
6. Aşağıdaki IP ayarlarından birine basın:
 - **IP Address** (IP Adresi)
 - **Subnet Mask** (Alt Ağ Maskesi)
 - **Default Gateway** (Varsayılan Ağ Geçidi)
7. Ayarları değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ayarı onaylamak üzere **OK** (Tamam) düğmesine basın.

İlgili konular

- “[Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma](#)” sayfa 40
- “[Ağ yapılandırma sayfası tanımları](#)” sayfa 44

Gömülü Web Sunucusu'nu kullanma

Bilgisayarınız ağdaki bir HP Photosmart aygıtına bağlıysa, HP Photosmart aygıtında bulunan Gömülü Web Sunucusu'na erişebilirsiniz. Gömülü Web Sunucusu, Web tarayıcısı ve gelişmiş ağ güvenlik seçeneklerini kullanarak fotoğrafları ve belgeleri HP Photosmart aygıtından bilgisayarınıza taramanıza olanak sağlayan bir özellik olan Webscan de olmak üzere HP Photosmart kontrol panelinde bulunmayan bazı seçenekleri sağlayan Web tabanlı kullanıcı arabirimidir. Gömülü Web Sunucusu ayrıca, durumu izlemenize ve yazıcı sarf malzemelerini sipariş etmenize de olanak verir.

Webscan de olmak üzere Gömülü Web Sunucusu'nda bulunan özelliklerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinmek için Gömülü Web Sunucusu içindeki ekran yardımına bakın. Gömülü Web Sunucusu yardımına erişmek için Gömülü Web Sunucusu'nu açın, sonra Gömülü Web Sunucusu'nun **Giriş** sekmesindeki **Diğer Bağlantılar**'ın altında **Yardım** bağlantısını tıklayın.

 **Not** Kontrol panelinde bulunmayan ağ ayarlarını değiştirmek için Gömülü Web Sunucusu'nu kullanın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Yerleşik Web Sunucusu'na erişme](#)
- [Gömülü Web Sunucusu kurulum sihirbazını kullanma](#)

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

HP Photosmart aygıtı üzerindeki Gömülü Web Sunucusu'na erişmek için kullandığınız bilgisayar HP Photosmart aygıtıyla aynı ağa bağlı olmalıdır.

Gömülü Web Sunucusu'na erişmek için

1. Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın ve HP Photosmart aygıtının IP adresini bulun.
2. Bilgisayarınızın Web tarayıcısındaki **Adres** kutusuna HP Photosmart aygıtının IP adresini, ağ ayarları sayfasında gösterildiği gibi yazın. Örneğin, <http://192.168.1.101>. HP Photosmart hakkındaki bilgilerin görüntülendiği Gömülü Web Sunucusu **Giriş** sayfası belirir.

 **Not** Tarayıcınızda bir proxy sunucu kullanıyorsanız Gömülü Web Sunucusu'na erişmek için onu devre dışı bırakmanız gerekebilir.

3. Gömülü Web Sunucusu'nda gösterilen dili değiştirmeniz gerekirse aşağıdakileri yapın:
 - a. **Ayarlar** sekmesini tıklayın.
 - b. **Ayarlar** gezinti menüsünde **Dil Seçin** seçeneğini tıklayın.
 - c. **Dil Seçin** listesinde uygun dili tıklayın.
 - d. **Uygula**'yı tıklayın.
4. Aygıt ve ağ bilgilerine erişmek için **Giriş** sekmesini tıklayın veya daha fazla ağ bilgisine erişmek veya ağ bilgilerini değiştirmek için **Ağ Oluşturma** sekmesini tıklayın.

5. Gereken yapılandırma değişikliklerini yapın.
6. Gömülü Web Sunucusu'nu kapatın.

İlgili konular

[“Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma” sayfa 40](#)

Gömülü Web Sunucusu kurulum sihirbazını kullanma

Yerleşik Web Sunucusu'nda sağlanan ağ kurulum sihirbazı, ağ bağlantısı parametreleri için kullanışlı bir arabirim sağlar.

Gömülü Web Sunucusu kurulum sihirbazına erişmek için

1. Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın ve HP Photosmart aygıtının IP adresini bulun.
2. Bilgisayarınızın Web tarayıcısındaki **Adres** kutusuna HP Photosmart aygıtının IP adresini, ağ ayarları sayfasında gösterildiği gibi yazın. Örneğin, <http://192.168.1.101>. HP Photosmart hakkındaki bilgilerin görüntülendiği Gömülü Web Sunucusu **Giriş** sayfası belirir.



Not Tarayıcınızda bir proxy sunucu kullanıyorsanız Gömülü Web Sunucusu'na erişmek için onu devre dışı bırakmanız gerekebilir.

3. **Ağ Oluşturma** sekmesini tıklatın.
4. **Bağlantılar** gezinti menüsünde **Kablolu (802.3)** veya **Kablosuz (802.11)** seçeneğini tıklatın.
5. **Sihirbazı Başlat**'ı tıklatın ve sihirbazın yönergelerini izleyin.

İlgili konular

[“Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma” sayfa 40](#)

Ağ yapılandırma sayfası tanımları

Ağ yapılandırması sayfası HP Photosmart aygıtının ağ ayarlarını gösterir. Genel bilgilerle ilgili ayarlar, 802.3 kablolu (Ethernet), 802.11 kablosuz ve Bluetooth® ayarları vardır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Genel ağ ayarları](#)
- [Kablolu \(802.3\) ağ ayarları](#)
- [Kablosuz \(802.11\) ağ ayarları](#)
- [Bluetooth ayarları](#)

İlgili konular

- [“Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma” sayfa 40](#)
- [“Ağ sözlüğü” sayfa 50](#)

Genel ağ ayarları

Aşağıdaki tabloda, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen genel ağ ayarları açıklanmıştır.

Parametre	Açıklama
Ağ Durumu	HP Photosmart aygıtının durumu: • Hazır: HP Photosmart veri almaya veya aktarmaya hazırdır. • Çevrimdışı: HP Photosmart şu anda ağa bağlı değildir.
Etkin bağlantı türü	HP Photosmart aygıtının ağ modu: • Kablolu: HP Photosmart, Ethernet kablosuyla IEEE 802.3 ağına bağlı. • Kablosuz: HP Photosmart bir kablosuz (802.11) ağa bağlı. • Hiçbiri: Ağ bağlantısı yok.
URL	Gömülü Web Sunucusu'nun IP adresi. Not Gömülü Web Sunucusu'na ulaşmak istediğinizde bu URL'yi bilmeniz gerekir.
Ürün Yazılımı Değişikliği	Dahili ağ bileşeni ve aygıtın ürün yazılımı değişikliği kodu. Not HP Destek'i ararsanız, soruna bağlı olarak ürün yazılımı değişikliği kodunu vermeniz istenebilir.
Ana bilgisayar adı	Yükleme yazılımı tarafından ağıta atanan TCP/IP adı. Varsayılan olarak bu ad, HP harfleri ve ardından Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresinin son 6 rakamıdır.
Yönetici Parolası	Gömülü Web Sunucusu için yönetici şifresinin durumu: • Ayarlanmış: Parola belirtilmiştir. Gömülü Web Sunucusu parametrelerinde değişiklik yapmak için parolayı girmelisiniz. • Ayarlanmamış: Parola ayarlanmamıştır. Gömülü Web Sunucusu parametrelerinde değişiklik yapmak için bir parola gerekmemektedir.
mDNS	Bazı yerel ve geçici ağlar merkez DNS sunucularını kullanmaz. mDNS adlı DNS alternatifini kullanırlar. mDNS ile bilgisayarınız, yerel alan ağına bağlı herhangi bir HP Photosmart aygıtını bulup kullanabilir. Ağda görünen, Ethernet-etkin herhangi bir aygıtla da çalışabilir.

Kablolu (802.3) ağ ayarları

Aşağıdaki tabloda, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen 802.3 kablolu ayarları açıklanmıştır.

Parametre	Açıklama
Donanım Adresi (MAC)	Belirli bir HP Photosmart aygıtını tanımlayan Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresi. Bu, yönlendiriciler, anahtarlar ve diğer benzeri aygıtlar gibi ağ donanımına atanan, 12 basamaklı benzersiz bir tanımlı numarasıdır. İki ayrı donanımın MAC adresleri aynı olmaz. Not Bazı Internet servis sağlayıcıları (ISS), kablonuza veya DSL modeminize bağlı Ağ Kartı veya LAN Bağdaştırıcısının MAC adresini yükleme sırasında kaydetmenizi gerektirir.
IP Adresi	Bu adres, aygıtı ağ üzerinde benzersiz olarak tanımlar. IP adresleri, DHCP ya da AutoIP tarafından dinamik olarak atanır. Statik bir IP adresi de atayabilirsiniz, ancak bu önerilen bir yöntem değildir. Dikkat uyarısı IP adresini manuel olarak atarken dikkatli olun. Geçersiz bir IP adresi, yükleme sırasında ağ bileşenlerinizin HP Photosmart aygıtını görmemesine neden olur.
Alt Ağ Maskesi	Alt ağ, daha geniş bir ağın parçası olarak kullanılabilecek ek bir ağ oluşturmak için yükleme yazılımı tarafından atanan IP adresidir. Alt ağlar, bir alt ağ maskesi ile belirtilir. Bu maske, HP Photosmart aygıtının IP adresindeki hangi bitlerin ağı ve alt ağı tanımladığını ve hangi bitlerin aygıtın kendisini tanımladığını belirler. Not HP Photosmart aygıtının ve aygıtı kullanan tüm bilgisayarların aynı alt ağ üzerinde bulunması önerilir.
Varsayılan Ağ Geçidi	Ağ üzerindeki, başka bir ağa giriş işlevi gören düğüm. Burada sözü edilen düğüm, bilgisayar ya da başka bir aygıt olabilir. Not El ile IP adresi ayarlamadıysanız varsayılan ağ geçidinin adresi yükleme yazılımı tarafından atanır.
Yapılandırma Kaynağı	HP Photosmart aygıtına IP adresini atamak için kullanılan protokol: AutoIP: Yükleme yazılımı, yapılandırma parametrelerini otomatik olarak belirler. DHCP: Yapılandırma parametreleri, ağ üzerindeki bir dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü (DHCP) sunucusu tarafından sağlanır. Küçük ağlarda, bu bir yönlendirici olabilir. Manuel: Yapılandırma parametreleri, statik IP adresi gibi manuel olarak ayarlanır. Belirli Değil: HP Photosmart başlatılırken kullanılan mod.
DNS sunucusu	Ağın etki alanı ad hizmetinin (DNS) IP adresi. Web'i kullandığınızda ya da e-posta gönderdiğinizde, bunun için bir etki alanı adı kullanırsınız. Örneğin, http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanı adını içerir. DNS Internet'te etki alanı adını IP adresine çevirir. Aygıtlar birbirlerine IP adreslerini kullanarak başvururlar. IP Adresi: Etki alanı ad sunucusunun IP adresi. Belirli Değil: IP adresi belirtilmemiş veya aygıt başlangıç durumuna getiriliyor.

(devamı)

Parametre	Açıklama
	Not Ağ yapılandırma sayfasında bir DNS IP adresinin gösterilip gösterilmediğine bakın. Adres gösterilmiyorsa, İnternet servis sağlayıcınızdan (ISS) DNS IP adresini alın.
Bağlantı Yapılandırması	Verilerin ağ üzerinden aktarılma hızı. Hızlar 10TX-Tam , 10TX-Yarım , 100TX-Tam , ve 100TX-Yarım hızları içerir. Hiçbiri seçeneğine ayarlandığında ağ devreden çıkarılır.
Aktarılan Toplam Paket Sayısı	HP Photosmart aygıtı açıldığı andan başlayarak, aygıtın hatasız olarak aktardığı paketlerin sayısı. HP Photosmart aygıtı kapatıldıktan sonra sayaç sıfırlanır. Mesaj, paket aktarmalı bir ağ üzerinden iletildiğinde paketlere bölünür. Her paket, verilerle birlikte hedef adresini de içerir.
Alınan Toplam Paket Sayısı	HP Photosmart aygıtı açıldığı andan başlayarak, aygıtın hatasız olarak aldığı paketlerin sayısı. HP Photosmart aygıtı kapatıldıktan sonra sayaç sıfırlanır.

Kablosuz (802.11) ağ ayarları

Aşağıdaki tabloda, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen 802.11 kablosuz ayarları açıklanmıştır.

Parametre	Açıklama
Donanım Adresi (MAC)	Belirli bir HP Photosmart aygıtını tanımlayan Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresi. Bu, kablosuz erişim noktaları, yönlendiriciler ve diğer benzeri aygıtlar gibi ağ donanımına atanan, 12 basamaklı benzersiz bir tanımlı numarasıdır. İki farklı donanımın MAC adresleri aynı değildir. İki MAC adresi aşağıdakilere atanır: biri kablolu Ethernet için ve diğeri kablosuz 802.11 için. Not Bazı İnternet servis sağlayıcıları (ISS), kabloluza veya DSL modeminize bağlı Ağ Kartı veya LAN Bağdaştırıcısının MAC adresini yükleme sırasında kaydetmenizi gerektirir.
IP Adresi	Bu adres, aygıtı ağ üzerinde benzersiz olarak tanımlar. IP adresleri, DHCP ya da AutoIP tarafından dinamik olarak atanır. Statik bir IP adresi de atayabilirsiniz, ancak bu önerilen bir yöntem değildir. Not Yükleme sırasında, geçersiz bir IP adresini el ile atamak, ağ bileşenlerinizin HP Photosmart aygıtını görmemesine neden olur.
Alt Ağ Maskesi	Alt ağ, daha geniş bir ağın parçası olarak kullanılabilecek ek bir ağ oluşturmak için yükleme yazılımı tarafından atanan IP adresidir. Alt ağlar, bir alt ağ maskesi ile belirtilir. Bu maske, HP Photosmart aygıtının IP adresindeki hangi bitlerin ağı ve alt ağı tanımladığını ve hangi bitlerin aygıtın kendisini tanımladığını belirler. Not HP Photosmart aygıtının ve aygıtı kullanan tüm bilgisayarların aynı alt ağ üzerinde bulunması önerilir.
Varsayılan Ağ Geçidi	Ağ üzerindeki, başka bir ağa giriş işlevi gören düğüm. Burada sözü edilen düğüm, bilgisayar ya da başka bir aygıt olabilir. Not Varsayılan ağ geçidinin adresi, yükleme yazılımı tarafından atanır.

(devamı)

Parametre	Açıklama
Yapılandırma Kaynağı	HP Photosmart aygıtına IP adresini atamak için kullanılan protokol: AutoIP: Yükleme yazılımı, yapılandırma parametrelerini otomatik olarak belirler. DHCP: Yapılandırma parametreleri, ağ üzerindeki bir dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü (DHCP) sunucusu tarafından sağlanır. Küçük ağlarda, bu bir yönlendirici olabilir. El ile: Yapılandırma parametreleri, statik IP adresi gibi el ile ayarlanır. Belirli Değil: HP Photosmart başlatılırken kullanılan mod.
DNS sunucusu	Ağın etki alanı ad hizmetinin (DNS) IP adresi. Web'i kullandığınızda ya da bir e-posta gönderdiğinizde, bunu yapmak için bir etki alanı adı kullanırsınız. Örneğin, http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanı adını içerir. DNS, Internet'te etki alanı adını IP adresine çevirir. Aygıtlar birbirlerine IP adreslerini kullanarak başvururlar. IP Adresi: Etki alanı ad sunucusunun IP adresi. Belirli Değil: IP adresi belirtilmemiş veya aygıt başlatılıyor. Not Ağ yapılandırma sayfasında bir DNS IP adresinin gösterilip gösterilmediğine bakın. Adres gösterilmiyorsa, Internet servis sağlayıcınızdan (ISS) DNS IP adresini alın.
Kablosuz Durumu	Kablosuz ağın durumu: Bağlı: HP Photosmart kablosuz bir LAN'a bağlı ve her şey çalışıyor. Bağlı Değil: Yanlış ayarlar nedeniyle (örneğin, yanlış WEP anahtarı) HP Photosmart aygıtı kablosuz LAN'a bağlı değildir, HP Photosmart menzil dışındadır veya Ethernet kablosu takılıdır ve etkin bir ağa bağlıdır. Devre dışı: Radyo kapalıdır. Geçerli değil: Bu parametre bu tür ağlarda geçerli değildir.
İletişim Modu	Aygıtların veya istasyonların birbirleriyle iletişim kurdukları bir IEEE 802.11 ağ oluşturma çerçevesi: Altyapı: HP Photosmart aygıtı diğer ağ aygıtlarıyla, kablosuz yönlendirici ya da baz istasyonu gibi bir kablosuz erişim noktası aracılığıyla iletişim kurar. Ad hoc: HP Photosmart aygıtı ağ üzerindeki her aygıtlarla doğrudan iletişim kurar. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası kullanılmaz. Bu eşdüzeyde ağ olarak da adlandırılır. Geçerli değil: Bu parametre bu tür ağlarda geçerli değildir.
Ağ Adı (SSID)	Hizmet Kümesi Tanıtıcısı. Bir kablosuz yerel alan ağını (WLAN) diğerinden ayıran benzersiz tanıttıcı (en çok 32 karakter). SSID, ağ adı olarak da adlandırılır. Bu, HP Photosmart aygıtının bağlı olduğu ağın adıdır.
Sinyal Gücü (1-5)	Aktarım ya da dönüş sinyalinin 1'den 5'e kadar bir ölçek üzerinde derecelendirilmesi: 5: Çok iyi 4: İyi 3: Yeterli 2: Zayıf 1: Sınırdan Sinyal yok: Ağda sinyal saptanmadı. Geçerli değil: Bu parametre bu tür ağlarda geçerli değildir.

Parametre	Açıklama
Kanal	Kablosuz iletişim için şu anda kullanılmakta olan kanal numarası. Bu, kullanılmakta olan ağa bağlıdır ve istenen kanal numarasından farklı olabilir. Bu 1 ile 14 arasında bir değerdir; ülkeler ya da bölgeler onaylanan kanal aralığını sınırlayabilir. • (sayı): Ülke veya bölgeye göre 1 ile 14 arasında değişen değer. • Hiçbiri: Hiçbir kanal kullanılmıyor. • Geçerli Değil: WLAN devre dışıdır veya bu parametre bu ağ türü için geçerli değildir. Not Ad hoc modunda, bilgisayarınız ve HP Photosmart aygıtı arasında veri gönderip alamıyorsanız, bilgisayarınızda ve HP Photosmart aygıtında aynı iletişim kanalını kullanıyor olduğunuzdan emin olun. Altyapı modunda, kanal erişim noktası tarafından belirtilir.
Doğrulama türü	Kullanımdaki doğrulama türü: • Hiçbiri: Kullanımda olan doğrulama yok. • Açık Sistem (ad hoc ve altyapı): Doğrulama yok • Paylaşılan Anahtar: WEP anahtarı gerekli. • WPA-PSK (yalnızca altyapı): Önceden Paylaşılan Anahtarla WPA. • Geçerli değil: Bu parametre bu tür ağlarda geçerli değildir. Doğrulama, ağa erişim izni vermeden önce kullanıcının ya da aygıtın kimliğini doğrular; böylelikle yetkisiz kullanıcıların ağ kaynaklarına erişimlerini güçleştirir. Bu güvenlik yöntemi kablosuz ağlarda yaygın olarak kullanılır. Açık Sistem doğrulaması kullanan bir ağ, kullanıcıları kimliklerine göre elemez. Herhangi bir kablosuz kullanıcı ağdan erişim alabilir. Ancak böyle bir ağ, WEP (Kablolu Eşdeğer Gizlilik) şifrelemesi kullanarak, rasgele kulak misafirlerine karşı birinci düzey bir güvenlik sağlayabilir. Paylaşılan Anahtar doğrulaması kullanan bir ağ, kullanıcıların ya da aygıtların statik bir anahtar (onaltılık veya alfanümerik bir dizgi) kullanarak kendilerini tanıtmalarını isteyerek artırılmış güvenlik sağlar. Ağdaki tüm kullanıcılar veya aygıtlar aynı anahtarı paylaşır. WEP şifrelemesi, aynı anahtarın hem doğrulama hem de şifreleme için kullanılması yoluyla, ortak anahtar doğrulaması ile birlikte kullanılır. Sunucu tabanlı (WPA-PSK) doğrulama kullanan bir ağ, çok daha güçlü bir güvenlik sağlar ve çoğu kablosuz erişim noktalarında ve kablosuz yönlendiricilerde desteklenir. Erişim noktası veya yönlendirici, ağa erişim sağlamak isteyen bir kullanıcıya ya da aygıtı bu erişim hakkını vermeden önce onun kimliğini doğrular. Doğrulama sunucusu üzerinde birçok farklı doğrulama protokolü kullanılabilir.
Şifreleme	Ağ üzerinde kullanımda olan şifreleme türü: • Hiçbiri: Şifreleme kullanılmıyor. • 64-bit WEP: 5 karakterden veya onaltılık 10 basamaktan oluşan bir WEP anahtarı kullanılır. • 128-bit WEP: 13 karakterden veya onaltılık 26 basamaktan oluşan bir WEP anahtarı kullanılır. • WPA-AES: Gelişmiş Şifreleme Standardı şifrelemesi kullanımdadır. Bu, ABD devletine ait duyarlı ancak gizlilik derecesi verilmemiş bilgilerin güvenliği için kullanılan bir şifreleme algoritmasıdır. • WPA-TKIP: Gelişmiş bir şifreleme protokolü olan Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü kullanımdadır.

(devamı)

Parametre	Açıklama
	Otomatik: AES veya TKIP kullanımdadır. Geçerli değil: Bu parametre bu tür ağlarda geçerli değildir. WEP, radyo dalgaları üzerinde verileri bir uç noktadan diğerine aktarılırken korumak için şifreleyerek güvenlik sağlamayı amaçlar. Bu güvenlik yöntemi kablolu ağlarda yaygın olarak kullanılır.
Erişim Noktası Donanım Adresi	Kablolu yönlendiricinin veya erişim noktasının, HP Photosmart aygıtının bağlı olduğu ağ üzerindeki donanım adresi: (MAC adresi): Erişim noktasının benzersiz MAC (ortama erişim kontrolü) donanım adresi. Geçerli değil: Bu parametre bu tür ağlarda geçerli değildir.
Aktarılan Toplam Paket Sayısı	HP Photosmart aygıtı açıldığı andan başlayarak, aygıtın hatasız olarak aktardığı paketlerin sayısı. HP Photosmart aygıtı kapatıldıktan sonra sayaç sıfırlanır. Mesaj, paket aktarmalı bir ağ üzerinden iletildiğinde paketlere bölünür. Her paket, verilerle birlikte hedef adresini de içerir.
Alınan Toplam Paket Sayısı	HP Photosmart aygıtı açıldığı andan başlayarak, aygıtın hatasız olarak aldığı paketlerin sayısı. HP Photosmart aygıtı kapatıldıktan sonra sayaç sıfırlanır.

Bluetooth ayarları

Aşağıdaki tablo, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen Bluetooth ayarlarını açıklar.

Parametre	Açıklama
Aygıt Adresi	Bluetooth aygıtının donanım adresi.
Aygıt Adı	Yazıcıya atanan ve bunu Bluetooth aygıtında tanımlayabilecek olan aygıt adı.
Parola	Kullanıcının Bluetooth aracılığıyla yazdırmak için girmesi gereken değer.
Görünürlük	HP Photosmart aygıtının menzildeki Bluetooth aygıtları için görünür olup olmadığını belirtir. Tümüne görünür: Menzil içindeki tüm Bluetooth aygıtları HP Photosmart aygıtına yazdırabilir. Görünmez: Yalnızca HP Photosmart aygıtının aygıt adresini depolamış olan Bluetooth aygıtları bu aygıtı yazdırabilir.
Güvenlik	Bluetooth ile bağlı HP Photosmart aygıtı için ayarlanan güvenlik düzeyi. Düşük: HP Photosmart aygıtı parola gerektirmez. Menzildeki herhangi bir Bluetooth aygıtı yazdırma işlemi yapabilir. Yüksek: HP Photosmart, aygıtın bir yazdırma işini göndermesine izin vermeden önce Bluetooth aygıtından bir parola ister.

Ağ sözlüğü

erişim noktası	Kablolu özelliği olan ağ yönlendiricisidir.
ASCII	Bilgi Değişimi İçin Standart Amerikan Kodu. Latin harflerini, sayılarını, noktalama işaretlerini vb. göstermek için bilgisayarların kullandığı sayı standardı.

(devamı)

AutoIP:	Yükleme yazılımının, aygıtların ağ üzerindeki yapılandırma parametrelerini belirleyen özelliği.
DHCP	Dinamik Anabilgisayar Yapılandırma Protokolü. Ağ üzerindeki aygıtlara yapılandırma parametreleri sağlayan ağ sunucusu. Küçük ağlarda, bu bir yönlendirici olabilir.
DNS	Etki Alanı Hizmeti. Web'i kullandığınızda ya da bir e-posta gönderdiğinizde, bunu yapmak için bir etki alanı adı kullanırsınız. Örneğin, http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanı adını içerir. DNS, Internet'te etki alanı adını IP adresine çevirir. Aygıtlar birbirlerine IP adreslerini kullanarak başvururlar.
DNS-SD	Bkz: DNS. SD bölümü, Hizmet Algılama'nın kısaltmasıdır. Bu, IP ağları üzerindeki bilgisayarların, aygıtların otomatik olarak algılanmasını sağlayan, Apple tarafından geliştirilmiş bir protokolün parçasıdır.
DSL	Dijital Abone Hattı. Yüksek hızlı bir Internet bağlantısı.
Ethernet	Bakır kablo kullanarak bilgisayarları bağlayan en yaygın yerel ağ teknolojisi.
Ethernet kablosu	Kablolu bir ağda ağ elemanlarını bağlamak için kullanılan kablo. CAT-5 Ethernet kablosu, ayrıca paralel telli kablo olarak da bilinir. Ethernet kablosunu kullanırken ağ elemanlarının bir yönlendiriciye bağlı olmaları gerekir. Ethernet kablosu RJ-45 konektörü kullanır.
EWS	Gömülü Web Sunucusu. HP Photosmart aygıtını yönetmek için basit bir yol sağlayan tarayıcısı tabanlı yardımcı program. HP Photosmart aygıtınızın ağ parametrelerini yapılandırabilir, HP Photosmart özelliklerine erişebilir ve durumunu izleyebilirsiniz.
Ağ geçidi	Internet'e veya başka bir ağa giriş işlevi gören bilgisayar veya yönlendirici gibi başka bir aygıt.
16'lı	On altılı. 0-9 sayılarını ve A-F harflerini kullanan, 16 tabanlı sayı sistemi.
ana bilgisayar	Ağın merkezindeki bilgisayar.
Ana bilgisayar adı	Yükleme yazılımı tarafından aygıta atanan TCP/IP adı. Varsayılan olarak bu ad, HP harfleri ve ardından Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresinin son 6 rakamıdır.
hub	Modern ev ağlarında artık yaygın olarak kullanılmayan hub, her bilgisayardan sinyal alır ve kendisine bağlı diğer bilgisayarlara gönderir. Hub'lar pasiftir; ağ üzerindeki diğer aygıtlar, birbirleriyle iletişim kurmak için hub'a bağlanırlar. Hub ağı yönetmez.
IP adresi	Aygıtı ağ üzerinde diğer tüm aygıtlardan farklı olarak tanımlayan bir sayı. IP adresleri, DHCP ya da AutoIP tarafından dinamik olarak atanır. Statik bir IP adresi de atayabilirsiniz, ancak bu önerilen bir yöntem değildir.
MAC adresi	HP Photosmart aygıtını benzersiz olarak tanımlayan Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresi. Bu, ağ donanımına atanan, 12 basamaklı ve aynısı başka yerde kullanılmayan bir tanımlama numarasıdır. İki farklı donanımın MAC adresleri aynı değildir.
ağ adı	Kablosuz ağı tanımlayan SSID veya ağ adı.
NIC	Ağ Arabirim Kartı Bilgisayarınızı bir ağa bağlayabilmeniz için Ethernet bağlantısı sağlayan bir kart.
RJ-45 konektörü	Ethernet kablosunun ucundaki konektör. Standart Ethernet kablosu konektörleri (RJ-45 konektörleri), standart telefon kablosu konektörlerine benzer görünseler de, birbirinin yerine kullanılamaz. RJ-45 konektörü daha

(devamı)

	geniş ve kalındır ve ucunda 8 temas noktası vardır. Telefon konektöründe 2-6 arası temas noktası vardır.
yönlendirici	Yönlendirici, iki veya daha fazla ağ arasında bir köprü oluşturur. Yönlendirici, bir ağı İnternet'e, iki ağı birbirine ve bu ikisini İnternet'e bağlayabilir ve güvenlik duvarlarının kullanımı, dinamik adres ataması ile ağların güvenliğine katkıda bulunabilir. Yönlendirici, ağ geçidi olarak da görev yapabilir fakat anahtar yapamaz.
SSID	Kablosuz ağı tanımlayan SSID veya ağ adı.
anahtar	Anahtar, birçok kullanıcının bir ağ üzerinde aynı anda, birbirlerini yavaşlatmadan bilgi göndermelerini mümkün kılar. Anahtarlar, bir ağın farklı düğümlerinin (bir ağ bağlantı noktası, genellikle bir bilgisayar) birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalarını sağlar.
WEP	Kablolu Eşdeğer Güvenlik (WEP), kablosuz ağ güvenliği için kullanılan şifreleme türüdür.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA), kablosuz ağ güvenliği için kullanılan şifreleme türüdür. WPA, WEP'ten daha fazla güvenlik sağlar.

5 Nasıl Yaparım?

Bu bölümde fotoğrafları yazdırma ve paylaşma gibi sık gerçekleştirilen görevlere bağlantılar vardır.

- ["Bellek kartından 10 x 15 cm \(4 x 6 inç\) boyutunda kenarlıksız fotoğrafları nasıl yazdırabilirim?"](#) sayfa 87
- ["Bellek kartından 13 x 18 cm \(5 x 7 inç\) boyutunda veya daha büyük fotoğrafları nasıl yazdırabilirim?"](#) sayfa 87
- ["Bellek kartımdaki fotoğraflardan nasıl özel projeler oluşturabilirim?"](#) sayfa 89
- ["Fotoğrafları bilgisayara nasıl kaydedebilirim?"](#) sayfa 91
- ["Ailem ve arkadaşarımla fotoğraflarımı nasıl paylaşırım?"](#) sayfa 90
- ["Kağıdın her iki yüzüne nasıl yazdırabilirim?"](#) sayfa 75
- ["Çocuğumun ev ödevi için geniş çizgili defter kağıdına veya milimetrik kağıda nasıl yazdırabilirim?"](#) sayfa 100

6 Kağıt yükleme

HP Photosmart aygıtına letter veya A4 kağıt, fotoğraf kağıdı, asetat, zarflar ve HP CD/DVD dövmeye etiketleri de dahil birçok farklı türde ve boyutta kağıt yerleştirebilirsiniz. HP Photosmart, varsayılan olarak, giriş tepsisine yerleştirdiğiniz kağıdın boyutunu veya türünü otomatik olarak algılamak ve daha sonra ayarlarını bu kağıt için en kaliteli çıktıyı üretecek şekilde düzenlemek üzere ayarlanmıştır.

Fotoğraf kağıdı, asetat filmler, zarf ve etiket gibi özel kağıtlar kullanıyorsanız veya **Automatic** (Otomatik) ayarını kullandığınızda yazdırma kalitesi düşük oluyorsa, yazdırma işleri için kağıt türünü ve boyutunu el ile ayarlayabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Yazdırma için kağıt seçme](#)
- [Kağıt yükleme](#)
- [Kağıt sıkışmalarından kaçınma](#)

Yazdırma için kağıt seçme

HP Photosmart aygıtında farklı tür ve boyutlarda kağıt kullanabilirsiniz. En iyi yazdırma kalitesine ulaşmak için aşağıdaki önerileri inceleyin. Kağıt türlerini veya boyutlarını her değiştirdiğinizde, ayarlarını da değiştirmeyi unutmayın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Yazdırma için önerilen kağıtlar](#)
- [Kullanılmaması gereken kağıtlar](#)

Yazdırma için önerilen kağıtlar

En iyi baskı kalitesini elde etmek istiyorsanız, HP özellikle yazdırmakta olduğunuz proje türü için tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir. Çok ince veya çok kalın, kaygan dokulu veya kolayca esneyen kağıtların kullanılması kağıt sıkışmasına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmalarına, akmalarına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir.

Bulduğunuz ülkeye/bölgeye göre bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıtları, mağazada işlenmiş fotoğraflardaki üstün görüntü kalitesi ve solmaya karşı direnciyle en iyi HP fotoğraf kağıdıdır. Çerçevelemek veya fotoğraf albümüne koymak amacıyla yüksek çözünürlükte görüntüler yazdırmak için idealdir. HP Photosmart aygıtından fotoğrafları 10 x 15 cm (etiketli veya etiketsiz) fotoğraf kağıdı boyutu, A4 ve 8,5 x 11 inç boyutlar dahil çeşitli boyutlarda bastırabilir veya kopyalayabilirsiniz.

HP Premium Fotoğraf Kağıdı

HP Premium Fotoğraf Kağıtları yüksek kaliteli, parlak kaplamalı veya yumuşak parlak kaplamalı fotoğraf kağıtlarıdır. Fotoğrafçıda basılmış fotoğraf gibi görünür ve benzer dokuya sahiptir. Camlı çerçeveye veya albüme konabilir. HP Photosmart aygıtından

fotoğrafları 10 x 15 cm (etiketli veya etiketsiz) fotoğraf kağıdı boyutu, A4 ve 8,5 x 11 inç boyutlar dahil çeşitli boyutlarda bastırabilir veya kopyalayabilirsiniz.

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı veya HP Fotoğraf Kağıdı

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı veya HP Fotoğraf Kağıdı bulaşmamasını sağlamak için hemen kuruyan kaplamaya sahip, dayanıklı bir fotoğraf kağıdıdır. Suya, lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. Yazdırdıklarınız fotoğrafçıda basılmış fotoğraflara benzer görünümde ve dokuda olur. HP Photosmart aygıtından fotoğrafları A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (etiketli veya etiketsiz) fotoğraf kağıdı boyutu dahil çeşitli boyutlarda bastırabilir veya kopyalayabilirsiniz. HP Advanced Fotoğraf Kağıdının baskı yapılmayan köşelerinde şu simge bulunmaktadır:



HP Premium Inkjet Asetat Filmi ve HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi

HP Premium Inkjet Asetat Filmi ve HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi, renkli sunumlarınızın canlı ve çok daha etkileyici olmasını sağlar. Bu filmin kullanılması ve taşınması kolaydır, mürekkep bulaşmadan hızla kurur.

HP Premium Inkjet Kağıdı

HP Premium Inkjet Kağıdı, yüksek çözünürlükte kullanım için en mükemmel kaplamaya sahiptir. Pürüzsüz ve mat bir yüzey, bu kağıdı en kaliteli belgeleriniz için ideal hale getirir.

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, yüksek karışıklıkta renkler ve keskin metinler sağlar. Çift taraflı renkli yazdırma için yeterince mat olduğundan ve arkasını göstermediğinden, bültenler, raporlar ve broşürler için idealdir.

HP All-in-One Kağıt veya HP Baskı Kağıdı

- HP All-in-One Kağıt, özellikle HP Photosmart aygıtları için tasarlanmıştır. Sıradan çok işlevli kağıtlara göre, daha net metin ve daha zengin renkler üreten ekstra parlak mavi beyaz gölge sağlar.
- HP Baskı Kağıdı yüksek kaliteli çok işlevli kağıttır. Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi kağıtlarına basılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar.

HP Ütüyle Aktarma Kağıdı

HP Ütüyle Aktarma Kağıdı (renkli kumaşlar veya açık renkli veya beyaz kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan özel tişörtler oluşturmak için ideal çözümdür.

HP Premium Fotoğraf Kartları

HP Premium Fotoğraf Kartları kendi tebrik kartlarınızı oluşturmanıza olanak sağlar.

HP Broşür ve El İlanı Kağıdı

HP Broşür ve El İlanı Kağıdı (Parlak veya Mat), çift taraflı kullanım için iki yüzü de mat ya da parlak kaplamalıdır. Rapor kapakları, özel sunular, broşürler, zarflar ve takvimlerde

kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için mükemmel bir seçimdir.

HP Premium Sunum Kağıdı

HP Premium Sunum Kağıdı sunumlarınıza kaliteli bir görünüm ve doku verir.

HP CD/DVD Dövmeleri

HP CD/DVD Dövmeleri, yüksek kaliteli, düşük maliyetli CD veya DVD etiketleri yazdırarak CD'lerinizi ve DVD'lerinizi kişiselleştirmenizi sağlar.

HP Photosmart aygıtı için HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

Kullanılmaması gereken kağıtlar

Çok ince veya çok kalın, kaygan dokulu veya kolayca esneyen kağıtların kullanılması kağıt sıkışmasına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmalarına, akmalarına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir.

Yazdırma işlerinde kullanılmaması gereken kağıtlar

- “Teknik Özellikler” sayfa 175 bölümünde veya yazıcı sürücüsünde listelenenler dışında herhangi bir kağıt boyutu.



Not Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı sürücüsüne bakın.

- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Keten gibi kabartma dokulu malzemeler. Bu tür kağıtlarda yazdırma düzgün olmayabilir ve mürekkep yayılabilir.
- HP Photosmart aygıtınız için özel olarak tasarlanmamış aşırı düz, parlak veya kaplanmış kağıtlar. Bu tür kağıtlar, HP Photosmart aygıtınızda kağıtların sıkışmasına veya mürekkebin dağılmasına neden olabilir.
- İki ya da üç katlı formlar gibi çok parçalı formlar. Buruşabilir, yapışabilir ve mürekkebin bulaşma olasılığı daha yüksektir.
- Kısaçallı ya da pencereli zarflar. Merdanelere takılıp kağıt sıkışmasına neden olabilirler.
- Afiş kağıtları.

Kağıt yükleme

Bu bölümde, çıktılarınız için HP Photosmart aygıtına farklı türde ve boyutta kağıt yerleştirmeye ilişkin yordam açıklanır.



İpucu Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP Photosmart aygıtında iyi sonuç vermezler.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:


- [Tam boyutlu kağıt yükleme](#)
- [10 x 15 cm \(4 x 6 inç\) fotoğraf kağıdını yükleme](#)
- [Dizin kartlarını yükleme](#)
- [Zarfları yükleme](#)
- [Diğer kağıt türlerini yükleme](#)

Tam boyutlu kağıt yükleme

HP Photosmart aygıtının ana giriş tepsisine Letter veya A4 gibi çeşitli türlerde kağıt yerleştirebilirsiniz.


Tam boyutlu kağıt yerleştirmek için

1. Ana giriş tepsisini dışarı çekin ve ardından kağıt eni ve boyu kılavuzlarını en açık konumlarına gelecek biçimde kaydırın.

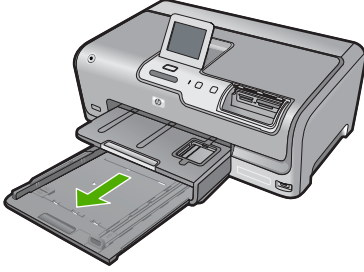

2. Kenarların hizalanmasını sağlamak için bir deste kağıdı düz bir yüzeye hafifçe vurun ve sonra kağıdı aşağıdakiler için kontrol edin.
 - Kağıtlarda yırtılma, tozlanma, buruşma olmamalı ve kenarları katlanmış veya kıvrılmış olmamalıdır.
 - Yığındaki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.


3. Yazdırma yüzü alta gelecek şekilde, kağıtların kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak ana giriş tepsisine yerleştirin. Kağıt yığınının durana dek ileriye doğru kaydırın.

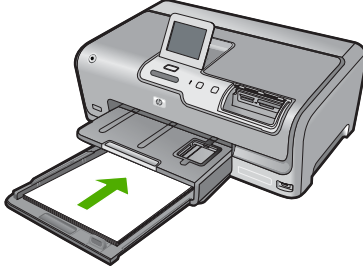


△ **Dikkat uyarısı** Ana giriş tepsisine kağıt yerleştirirken HP Photosmart aygıtının boşa ve sessiz olduğundan emin olun. HP Photosmart mürekkep kartuşlarını kullanıyorsa veya bir görevle başka şekilde meşgulse, aygıtın içindeki kağıt durdurucu yerinde olmayabilir. Kağıdı çok ileri itmiş olabilirsiniz; bu, HP Photosmart aygıtının boş kağıtlar çıkarmasına yol açar.

💡 **İpucu** Antetli kağıt kullanıyorsanız, yazdırma yüzü alta gelecek şekilde kağıdın üst kısmını önce yerleştirin. Tam boyutlu kağıt ve antetli kağıt yerleştirilmesine ilişkin daha fazla bilgi için ana giriş tepsinin altında yer alan şemaya bakın.

4. Kağıt en ve boy kılavuzlarını kağıt destesinin kenarlarına dayanarak durana dek içe doğru kaydırın.
Ana giriş tepsinin kapasitesinin üzerinde doldurmayın; Kağıt destesinin ana giriş tepsisine sığındığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

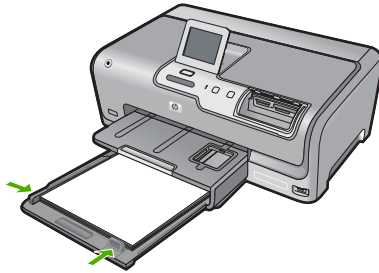

5. Ana giriş tepsisini HP Photosmart aygıtının içine geri itin.
6. Çıkış tepsi genişleticisini kendinize doğru mümkün olduğunca çekin.

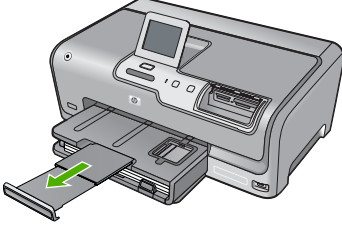

Not Legal boyutlu kağıt kullanırken, tepsi genişleticiyi kapalı tutun.


10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdını yükleme

HP Photosmart aygıtının fotoğraf tepsisine en çok 10 x 15 cm boyutlu fotoğraf kağıdı yükleyebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için 10 x 15 cm boyutunda HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı veya HP Premium Fotoğraf Kağıdı kullanın.




Kağıt tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yerleştirmek için

1. Çıktı tepsisini kaldırın ve fotoğraf tepsisini çekin.

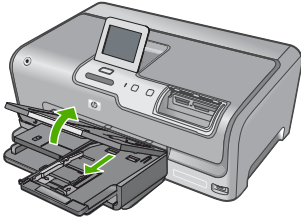

2. Yazdırma yüzü alta gelecek şekilde, fotoğraf kağıtlarının kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak fotoğraf tepsisine yerleştirin. Fotoğraf kağıdı yığınının durana dek ileriye doğru kaydırın.
Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.

3. Kağıt eni ve boyu kılavuzlarını fotoğraf kağıdı destesinin kenarlarına dayanarak durana kadar içe doğru kaydırın.
Fotoğraf tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Fotoğraf kağıdı destesinin fotoğraf tepsisine sığıdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

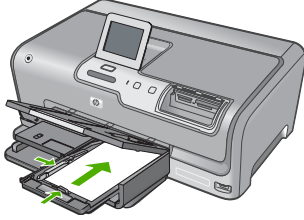

4. Fotoğraf tepsisini içeri itin ve çıktı tepsisini indirin.

İlgili konular

- “Yazdırma için önerilen kağıtlar” sayfa 55
- “Fotoğraflarınızı yazdırma” sayfa 87
- “Kenarlıksız görüntü yazdırma” sayfa 72
- “Fotoğraf kağıdına fotoğraf basma” sayfa 73


Dizin kartlarını yükleme

Notları, reçeteleri ve diğer metinleri yazdırmak için HP Photosmart aygıtının fotoğraf tepsisine dizin kartları yükleyebilirsiniz.

En iyi sonucu elde etmek için yazdırmadan önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarlayın.


Fotoğraf tepsisine dizin kartı yerleştirmek için

1. Çıktı tepsisini kaldırın ve fotoğraf tepsisini çekin.

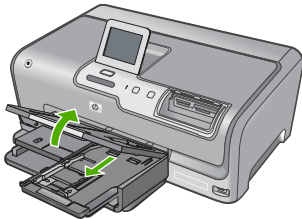

2. Yazdırma yüzü alta gelecek şekilde, kart yığınının kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak fotoğraf tepsisine yerleştirin. Kart yığınını durana dek ileriye doğru kaydırın.

3. Kağıt en ve boy kılavuzlarını kartpostal destesinin kenarlarına dayanarak durana kadar içe doğru kaydırın.
Fotoğraf tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Kart destesinin fotoğraf tepsisine sığıdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

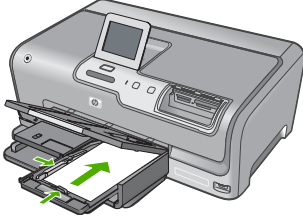

4. Fotoğraf tepsisini içeri itin ve çıktı tepsisini indirin.

İlgili konular

- [“10 x 15 cm \(4 x 6 inç\) fotoğraf kağıdını yükleme” sayfa 60](#)
- [“Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme” sayfa 66](#)


Zarfları yükleme

HP Photosmart aygıtının ana giriş tepsisine bir ya da daha fazla zarf yerleştirebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataşlı veya pencereli zarflar yerleştirmeyin.

 **Not** Zarflara yazdırırken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına bakın. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.

Zarfları yerleştirmek için

1. Zarfları yerleştirmek için ana giriş tepsisini dışarı çekin.
2. Ana giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
3. Ana giriş tepsisinin en sağ tarafına, zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde bir veya daha fazla zarf yerleştirin. Zarf destesini duruncaya kadar ileri kaydırın.

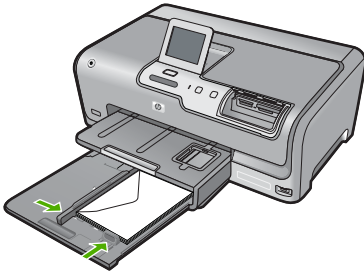

4. Kağıt genişliği kılavuzunu zarf yığınının değine kadar içeri doğru itin. Ana giriş tepsisinin kapasitesinin üzerinde doldurmayın; zarf destesinin ana giriş tepsisine uyduğundan ve kağıt genişliği kılavuzundan daha yüksek olmadığından emin olun.
5. Ana giriş tepsisini HP Photosmart aygıtının içine geri itin.
6. Çıkış tepsisini uzantısını mümkün olduğunca kendinize doğru çekin.

Diğer kağıt türlerini yükleme

Aşağıdaki kağıt türleri özel projeler için tasarlanmıştır. Projenizi HP Photosmart Yazılımı'nda veya başka bir uygulamada oluşturun, kağıt türünü ve boyutunu ayarlayıp yazdırın.

HP Premium Inkjet Asetat Filmi ve HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi

- ▲ Filmi, beyaz asetat şeridi (oklu ve HP logolu) üste bakacak ve giriş tepsisine önce girecek biçimde yerleştirin.



Not En iyi sonucu elde etmek için asetata yazdırmadan önce kağıt türünü asetat film olarak ayarlayın.

HP Ütüyle Baskılar

1. Aktarma kağıdını kullanmadan önce tümüyle düzleştirin; kıvrılmış kağıtları yüklemeyin.



İpucu Kıvrılmasını önlemek için kullanmaya hazır oluncaya kadar, aktarma kağıtlarını orijinal paketinde kapalı olarak tutun.

2. Mavi şeridi aktarma kağıdının yazdırılmayan yüzünün üzerine koyun ve ardından giriş tepsisine bir seferde bir kağıdı mavi şerit yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

HP Tebrik Kartları, HP Fotoğraf Tebrik Kartları veya HP Dokulu Tebrik Kartları

- ▲ Küçük bir HP tebrik kartı destesini, yazdırma yüzü aşağıya bakacak biçimde giriş tepsisine yerleştirin; kart destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.



İpucu Yazdırmak istediğiniz alanın ilk olarak yüzü aşağı bakacak biçimde giriş tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.

HP Inkjet etiketler

1. Her zaman HP inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış letter veya A4 boyutlu etiket sayfaları (HP inkjet etiketleri gibi) kullanın ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadığından emin olun. HP Photosmart tarafından çekilirken eski kağıtlar üzerindeki etiketler soyulabilir ve kağıt sıkışıklıklarına neden olabilir.
2. Birbirine yapışmış sayfaları ayırmak için etiket destesine üfleyin.
3. Giriş tepsisinde bulunan tam boyutlu düz kağıtların üzerine, yazdırma yüzeyleri aşağıya gelecek biçimde etiket destesi koyun. Her seferinde yalnızca bir etiket sayfası yerleştirmeyin.

En iyi sonucu elde etmek için yazdırmadan önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarlayın.

HP CD/DVD Dövme etiketleri

- ▲ Bir yaprak CD/DVD dövme kağıdını yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak biçimde giriş tepsisine yerleştirin; CD/DVD dövme kağıdını durana kadar kaydırın.



Not CD/DVD dövme etiketleri kullanırken tepsi genişleticiyi kapalı tutun.

İlgili konular

- [“10 x 15 cm \(4 x 6 inç\) fotoğraf kağıdını yükleme” sayfa 60](#)
- [“Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme” sayfa 66](#)

Kağıt sıkışmalarından kaçınma

Kağıt sıkışmasını önlemek için bu yönergeleri izleyin.

- Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Kullanılmayan tüm kağıdı sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
- Giriş tepsisine yerleştirilen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türlerini ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde aynı anda kullanmayın; giriş tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve aynı boyutta olmalıdır.
- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının, giriş tepsisindeki kağıtları kıvrmadığından emin olun.
- Kağıdı giriş tepsisinde fazla ileriye doğru zorlamayın.
- HP Photosmart aygıtınız için önerilen kağıt türlerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. [“Yazdırma için kağıt seçme” sayfa 55.](#)

7 Bilgisayarınızdan yazdırma

HP Photosmart aygıtı yazdırmaya olanak tanıyan herhangi bir yazılım uygulamasıyla birlikte kullanılabilir. Kenarlıksız görüntüler, bültenler, tebrik kartları, ütüyle aktarma ve posterler gibi çeşitli projeleri yazdırabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bir yazılım uygulamasından yazdırma](#)
- [HP Photosmart aygıtını varsayılan yazıcı yapma](#)
- [Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme](#)
- [Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme](#)
- [Yazdırma Kısayolları](#)
- [Özel yazdırma işleri gerçekleştirme](#)
- [Yazdırma işini durdurma](#)

Bir yazılım uygulamasından yazdırma

Yazdırma ayarlarının çoğu yazılım uygulaması tarafından otomatik olarak yapılır. Baskı kalitesini değiştireceğiniz, özel türlerde kağıtlara ya da asetat filme baskı yapacağınız veya farklı özellikler kullanacağınız zaman ayarları elle değiştirmeniz gerekir.

Yazılım uygulamasından yazdırmak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtını varsayılan yazıcı olarak seçin.
HP Photosmart aygıtını varsayılan yazıcınız olarak ayarlarsanız bu adımı atlayabilirsiniz. HP Photosmart zaten seçilmiş olur.
4. Ayarları değiştirmeniz gerekirse, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.



Not Fotoğrafları yazdırırken kullanılan kağıt türü ve fotoğraf geliştirme ile ilgili seçenekleri belirlemelisiniz.

5. **Gelişmiş, Yazdırma Kısayolları, Özellikler ve Renk** sekmelerinde yer alan özellikleri kullanarak yazdırma işiniz için uygun seçenekleri belirleyin.



İpucu Yazdırma işiniz için **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki önceden tanımlanmış yazdırma görevlerinden birini seçerek kolaylıkla uygun ayarları belirleyebilirsiniz. **Yazdırma Kısayolları** listesinden bir yazdırma görevi türünü tıklayın. Yazdırma görevi türü için varsayılan ayarlar **Yazdırma Kısayolları** sekmesinden ayarlanır ve özetlenir. Gerekliyorsa, ayarlarınızı buradan yapıp özel ayarlarınızı yeni yazdırma kısayolu olarak kaydedebilirsiniz. Özel yazdırma kısayolunu kaydetmek için kısayolu seçin ve **Farklı Kaydet**'i tıklayın. Kısayolu silmek için kısayolu seçin ve **Sil**'i tıklayın.

6. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **OK**'i tıklayın.
7. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.

HP Photosmart aygıtını varsayılan yazıcı yapma

HP Photosmart aygıtını, tüm yazılım uygulamalarından kullanılmak üzere varsayılan yazıcı olarak belirleyebilirsiniz. Bunun anlamı, yazılım uygulamasının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı seçtiğinizde, HP Photosmart aygıtının yazıcı listesinden otomatik olarak seçileceğidir. Çoğu yazılım uygulamasının araç çubuğundaki **Yazdır** düğmesini tıklattığınızda otomatik olarak varsayılan yazıcıdan yazdırılır. Daha fazla bilgi için Windows Yardım'a bakın.

Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme

HP Photosmart aygıtı yazdırma seçeneklerini, hemen hemen tüm yazdırma işlerini yapmak üzere özelleştirebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kağıt boyutunu ayarlayın](#)
- [Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın](#)
- [Baskı çözünürlüğünü görüntüleme](#)
- [Baskı hızını veya kalitesini değiştirme](#)
- [Sayfa yönünü değiştirme](#)
- [Belge boyutunu ölçekleme](#)
- [Doygunluğu, parlaklığı ya da renk tonunu değiştirme](#)
- [Yazdırma işinizi önizleme](#)

Kağıt boyutunu ayarlayın

Size (Boyut) ayarı HP Photosmart aygıtının sayfadaki yazdırılabilir alanı belirlemesine yardımcı olur. Bazı kağıt boyutu seçeneklerinin kağıdın üst, alt ve kenar kısımlarına yazdırabilmenizi sağlayan kenarlıksız eşdeğerleri vardır.

Sayfa boyutunu genellikle belgenizi veya projenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım uygulamasında ayarlarsınız. Bununla birlikte, özel boyutlu kağıt kullanıyorsanız veya sayfa yönlendirmesini yazılım uygulamanızdan ayarlayamıyorsanız, yazdırmadan önce sayfa yönünü **Özellikler** iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz.

Kağıt boyutunu ayarlamak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri** alanında, **Boyut** listesinden uygun kağıt boyutunu tıklayın.

Aşağıdaki tabloda, giriş tepsisine yükleyebileceğiniz farklı türde kağıtlar için önerilen kağıt boyutu ayarları listelenmiştir. Kullandığınız kağıda ait tanımlanmış kağıt boyutu

bulunup bulunmadığını görmek için uzun **Boyut** listesindeki tüm seçeneklere baktığınızdan emin olun.

Kağıt türü	Önerilen kağıt boyutu ayarları
CD/DVD dövmeye kağıdı	5 x 7 inç
Fotokopi, çok amaçlı ya da düz kağıtlar	Letter ya da A4
Zarflar	Listede bulunan uygun zarf boyutu
Tebrik kartı kağıtları	Letter ya da A4
Dizin kartları	Listede bulunan uygun kart boyutu (listelenen boyutlar uygun değilse özel bir kağıt boyutu belirtebilirsiniz)
Inkjet kağıtları	Letter ya da A4
Tişörte ütüyle baskı	Letter ya da A4
Etiketler	Letter ya da A4
Legal	Legal
Antetli	Letter ya da A4
Panorama fotoğraf kağıdı	Listede bulunan uygun panorama boyutu (listelenen boyutlar uygun değilse, kullanıcı tarafından tanımlanmış bir kağıt boyutu belirtebilirsiniz)
Fotoğraf kağıtları	10 x 15 cm (şeritli veya şeritsiz), 4 x 6 inç (şeritli veya şeritsiz), letter, A4 veya listedeki uygun bir boyut
Asetat filmleri	Letter ya da A4
Özel boyutlu kağıtlar	Özel kağıt boyutu

Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın

Fotoğraf kağıdı, asetat filmi, zarf veya etiket gibi özel kağıtlara yazdırıyorsanız ya da baskı kalitesi düşükse kağıt türünü el ile ayarlayabilirsiniz.

Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlamak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Ana Seçenekler** alanında, **Kağıt Türü** listesinden uygun kağıt türünü tıklayın.

Baskı çözünürlüğünü görüntüleme

Yazıcı yazılımı baskı çözünürlüğünü inç başına nokta (dpi) olarak görüntüler. Dpi yazıcı yazılımında seçtiğiniz kağıt türüne ve baskı kalitesine göre değişir.

Baskı çözünürlüğünü görmek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
6. **Baskı Kalitesi** açılan listesinden projeniz için uygun baskı kalitesi ayarını seçin.
7. **Kağıt Türü** açılan listesinden yüklediğiniz kağıt türünü seçin.
8. Baskı çözünürlüğü dpi değerini görmek için **Çözünürlük** düğmesini tıklatın.

Baskı hızını veya kalitesini değiştirme

HP Photosmart, seçtiğiniz kağıt türü ayarına bağlı olarak baskı kalitesi ve hız ayarını otomatik olarak seçer. Yazdırma işinin hızını ve kalitesini istediğiniz hale getirmek için de yazdırma kalitesi ayarını değiştirebilirsiniz.

Yazdırma hızı veya kalitesi seçmek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
6. **Baskı Kalitesi** açılan listesinden projeniz için uygun kalite ayarını seçin.



Not HP Photosmart aygıtının yazdıracağı en fazla dpi seçeneğini görmek için **Çözünürlük** tıklatın.

7. **Kağıt Türü** açılan listesinden yüklediğiniz kağıt türünü seçin.

Sayfa yönünü değiştirme

Sayfa yönü ayarı, belgenizi sayfa üzerine yatay veya dikey olarak yazdırmanızı sağlar.

Sayfa yönünü genellikle belgenizi veya projenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım uygulamasında ayarlarsınız. Bununla birlikte, özel boyutlu veya özel HP kağıdı kullanıyorsanız veya sayfa yönünü yazılım uygulamanızdan ayarlayamıyorsanız, yazdırmadan önce sayfa yönünü **Özellikler** iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz.

Sayfa yönünü değiştirmek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Ana Seçenekler** alanında aşağıdakilerden birini tıklayın:
 - Belgeyi sayfaya dikey olarak yazdırmak için **Dikey** seçeneğini tıklayın.
 - Belgeyi sayfaya yatay olarak yazdırmak için **Yatay** seçeneğini tıklayın.

Belge boyutunu ölçekleme

HP Photosmart, belgeyi orijinalinden farklı bir boyutta yazdırabilmenize olanak sağlar.

Belge boyutunu ölçeklendirmek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Yeniden boyutlandırma seçenekleri** alanında **Kağıt boyutuna ölçeklendir**'i tıklayın, ardından açılan listeden uygun kağıt boyutunu tıklayın.

Doygunluğu, parlaklığı ya da renk tonunu değiştirme

Doygunluk, **Parlaklık** veya **Renk Tonu** seçeneklerini ayarlayarak çıktılarınızdaki renklerin yoğunluğunu ve koyuluk düzeyini değiştirebilirsiniz.

Doygunluğu, parlaklığı ya da renk tonunu değiştirmek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Renk** sekmesini tıklayın.

Yazdırma işinizi önizleme

Yazdırma işinizi HP Photosmart aygıtına göndermeden önce önizleyebilirsiniz. Bu, beklendiği gibi yazdırılmayan projelerde kağıt ve mürekkep israfını önler.

Yazdırma işinizi önizlemek için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.

4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. İletişim kutusundaki sekmelerde projeniz için uygun yazdırma ayarlarını seçin.
6. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
7. **Yazdırmadan Önce Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin.
8. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.
Yazdırma işiniz önizleme penceresinde görüntülenir.
9. **HP önizleme** iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazdırmak için **Yazdırmayı Başlatma**'yı tıklayın.
 - İptal etmek için, **Yazdırma İptal**'i tıklayın.

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme

Yazdırma işlerinde sık kullandığınız ayarlar varsa, yazılım uygulamanızdan **Yazdır** iletişim kutusunu açtığınızda bu ayarların belirlenmiş olmasını sağlamak için bunları varsayılan yazdırma ayarları yapmak isteyebilirsiniz.

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. HP Çözüm Merkezi yazılımında **Ayarlar**'ı tıklayın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin, ardından **Yazıcı Ayarları**'nı tıklayın.
2. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **OK**'i tıklayın.

Yazdırma Kısayolları

Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için yazdırma kısayollarını kullanın. Yazıcı yazılımının Yazdırma Kısayolları listesinde özel olarak tasarlanmış yazdırma kısayolları vardır.

 **Not** Yazdırma kısayolu seçtiğinizde ilgili yazdırma seçenekleri otomatik olarak görüntülenir. Bunları oldukları gibi bırakabilir, değiştirebilir veya sık kullanılan görevler için kendi kısayollarınızı oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- **Genel Gündelik Yazdırma:** Belgeleri hızla yazdırın.
- **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız:** Çıkarılabilir şerit olan veya olmayan 10 x 15 cm HP Fotoğraf Kağıtları'nın üst, alt ve yan kenarlarına yazdırılabilirsiniz.
- **Fotoğraf Yazdırma-Beyaz Kenarlıklarla:** Fotoğrafları etrafında beyaz bir kenarlık bırakarak yazdırın.
- **Hızlı/Ekonomik yazdırma:** Hızla taslak kalitesinde çıktılar alın.
- **Sunu yazdırma:** Letter boyutunda ve asetatlar dahil yüksek kaliteli belgeler yazdırın.
- **İki Taraflı (Çift Yönlü) Yazdırma:** HP Photosmart aygıtıyla iki taraflı sayfalar yazdırabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Yazdırma kısayolları oluşturma](#)
- [Yazdırma kısayollarını silme](#)

İlgili konular

- “[Kenarlıksız görüntü yazdırma](#)” sayfa 72
- “[Fotoğraf kağıdına fotoğraf basma](#)” sayfa 73
- “[Asetata yazdırma](#)” sayfa 79
- “[Sayfanın her iki tarafına yazdırma](#)” sayfa 75

Yazdırma kısayolları oluşturma

Yazdırma Kısayolları listesinde bulunan yazdırma kısayollarına ek olarak, kendi yazdırma kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

Sıkça asetata yazdırma yapıyorsanız, örneğin, **Sunu Yazdırma** kısayolunu seçip, kağıt türünü **HP Premium Inkjet Asetat** seçerek ve sonra değiştirilen kısayolu **Asetat Sunuları** gibi yeni bir adla kaydederek, bir yazdırma kısayolu oluşturabilirsiniz. Yazdırma kısayolunu oluşturduktan sonra, asetata yazdırma yaparken her defasında yazdırma ayarlarını değiştirmek yerine bu kısayolu seçmeniz yeterli olur.

Yazdırma kısayolu oluşturmak için

1. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklatın.
5. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, bir yazdırma kısayolunu tıklatın.
Seçili yazdırma kısayolunun yazdırma ayarları görüntülenir.
6. Yeni yazdırma kısayolunda, yazdırma ayarlarını istediğiniz biçimde değiştirin.
7. **Buraya yeni kısayolun adını yazın** kutusuna, yeni yazdırma kısayolunun adını yazın ve sonra **Kaydet**'i tıklatın.
Yazdırma kısayolu listeye eklenir.

Yazdırma kısayollarını silme

Artık kullanmadığınız yazdırma kısayollarını silmek isteyebilirsiniz.

Yazdırma kısayolunu silmek için

1. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklatın.
5. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, silmek istediğiniz yazdırma kısayolunu tıklatın.
6. **Sil**'i tıklatın.
Yazdırma kısayolu listeden kaldırılır.



Not Yalnızca kendi oluşturduğunuz kısayollar silinebilir. Özgün HP kısayolları silinemez.

Özel yazdırma işleri gerçekleştirme

HP Photosmart, standart yazdırma işlerini desteklemenin yanı sıra, kenar boşluksuz görüntü yazdırma, ütüyle baskı ve poster gibi özel işleri de gerçekleştirebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kenarlıksız görüntü yazdırma](#)
- [Fotoğraf kağıdına fotoğraf basma](#)
- [Özel CD/DVD etiketleri bastırma](#)
- [En fazla dpi kullanarak yazdırma](#)
- [Sayfanın her iki tarafına yazdırma](#)
- [Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırma](#)
- [Tek yaprağa birden fazla sayfa yazdırma](#)
- [Çok sayfalı bir belgeyi ters sırada yazdırma](#)
- [Tişörte ütüyle aktarmalar için görüntüyü ters çevirme](#)
- [Asetata yazdırma](#)
- [Etiket ya da zarflara bir grup adres yazdırma](#)
- [Poster yazdırma](#)
- [Web sayfası yazdırma](#)

Kenarlıksız görüntü yazdırma

Kenarlıksız yazdırma 10 x 15 cm boyutlarında fotoğraf kağıdının üst, alt ve yan kenarlarına yazdırmanıza olanak tanır.



İpucu En iyi sonuçlar için fotoğraflarınızı yazdırmak amacıyla HP Premium Fotoğraf Kağıtları veya HP Premium Plus Fotoğraf Kağıtları kullanın.

Kenarlıksız bir görüntü basmak için

1. 10 x 15 cm kağıdını fotoğraf tepsisine veya tam boyutlu fotoğraf kağıdını ana giriş tepsisine yerleştirin.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Boyut** listesinde, fotoğraf tepsisine yerleştirilmiş olan fotoğraf kağıdının boyutunu tıklayın.
Belirtilen boyuta kenarlıksız bir görüntü yazdırılabilirse, **Kenarlıksız yazdırma** onay kutusu etkinleştirilir.

7. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Diğer** seçeneğini tıklayıp uygun kağıt türünü seçin.



Not Kağıt türü **Düz kağıt** olarak veya fotoğraf kağıdından farklı bir kağıda ayarlandıysa, kenarlıksız görüntü yazdıramazsınız.

8. Seçilmediyse, **Kenarlıksız yazdırma** onay kutusunu seçin.
Kenarlıksız kağıt boyutu ve kağıt türü uyumlu değilse, HP Photosmart yazılımı bir uyarı mesajı görüntüler ve farklı bir tür ya da boyut seçmenize izin verir.
9. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.

Fotoğraf kağıdına fotoğraf basma

HP, yüksek kaliteli fotoğraf yazdırmak için HP Photosmart ile HP Premium Plus Fotoğraf Kağıtları kullanmanızı önerir.

Fotoğraf kağıdına fotoğraf basmak için

1. Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve yazdırılacak yüzü alta gelecek şekilde fotoğraf kağıdını yerleştirin.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Ana Seçenekler** alanında, **Kağıt Türü** açılan listesinden uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
7. **Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri** alanında, **Boyut** listesinden uygun kağıt boyutunu tıklayın.
Kağıt boyutu ve kağıt türü uyumlu değilse, HP Photosmart yazılımı bir uyarı görüntüler ve başka bir türü veya boyutu seçmenizi sağlar.
8. **Ana Seçenekler** alanında **Baskı Kalitesi** açılan listesinden **En iyi** veya **En fazla dpi** gibi yüksek bir baskı kalitesi seçin.
9. **HP Real Life teknolojileri** alanında **Fotoğraf onarma** açılan listesini tıklayın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Kapalı**:, görüntüye **HP Real Life teknolojileri**'ni uygulamaz.
 - **Temel**: otomatik olarak görüntüye odaklanır; resim netliğini hafifçe ayarlar.
 - **Tam**:, koyu resimleri otomatik olarak aydınlatır; keskinliği, kontrastı ve görüntülerin odağını otomatik olarak ayarlar; kırmızı gözü otomatik olarak kaldırır.
10. **Özellikler** iletişim kutusuna dönmek için **OK** seçeneğini tıklayın.
11. Fotoğrafı siyah beyaz yazdırmak isterseniz, **Renkli** sekmesini tıklayın ve **Gri tonlamalı yazdır** onay kutusunu tıklayın.
12. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.



Not Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını giriş tepsisinde bırakmayın. Kağıtlar kıvrılmaya başlayabilir ve bu durum çıktılarınızın kalitesini düşürebilir. Fotoğraf kağıtları, yazdırma öncesinde düz olmalıdır.

Özel CD/DVD etiketleri bastırma

CD/DVD etiket kağıdı için özel etiket oluşturmak ve yazdırmak amacıyla HP Photosmart Yazılımı'nı veya HP Web sitesinden çevrimiçi şablonları kullanabilirsiniz. Yazdırılan CD/DVD etiketini herhangi bir CD/DVD'ye yapıştırabilirsiniz.

CD/DVD etiketi yazdırmak için

1. CD/DVD etiketleri oluşturmak için HP Photosmart Yazılımı'nı kullanın veya şablonlara ulaşmak üzere www.hp.com ögesine gidin.
2. Ana giriş tepsisine 13 x 18 cm CD/DVD etiket kağıdı yerleştirin.
3. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
4. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
5. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
6. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
7. **Kağıt Türü** açılan listesinden **Tümü** seçeneğini tıklatıp listeden **HP CD/DVD etiketi kağıdını** seçin.
8. **OK**'i tıkladıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'i veya **OK**'i tıklayın.

En fazla dpi kullanarak yazdırma

Yüksek kaliteli, net görüntüler yazdırmak için **En fazla dpi** modunu kullanın.

En fazla dpi modundan en iyi biçimde yararlanmak için, dijital fotoğraflar gibi yüksek kaliteli görüntüler yazdırmak amacıyla kullanın. **En fazla dpi** ayarını seçtiğinizde, yazıcı yazılımı HP Photosmart aygıtının yazacağı inç başına en iyileştirilmiş noktaları (dpi) görüntüler.

En fazla dpi modunda yazdırma, diğer ayarlara göre daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.

En fazla dpi modunda yazdırmak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Diğer** seçeneğini tıklatıp uygun kağıt türünü seçin.
7. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.



Not HP Photosmart aygıtının yazdıracağı en fazla dpi seçeneğini görmek için **Çözünürlük**'ü tıklayın.


8. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Sayfanın her iki tarafına yazdırma

İki taraflı sayfaları HP Photosmart aygıtından el ile yazdırabilirsiniz. İki taraflı sayfalar yazdırılırken görüntülerin diğer taraftan görünmemesi için, kullandığınız kağıdın yeteri kadar kalın olduğundan emin olun.


Sayfanın her iki tarafına da yazdırmak için

1. Giriş tepsisine kağıt yükleyin.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Kağıt tasarrufu seçenekleri** alanında **İki taraflı yazdırma** açılan listesinde **El ile**'yi seçin.
7. Ciltleme için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bloknot veya takvim gibi üstten ciltleme için **Sayfaları Yukarı Çevir** onay kutusunu seçin.
Bu seçim, belgenizin tek ve çift numaralı sayfalarının üstten alta doğru birbirinin karşıt yönünde yazdırılmasına neden olur. Böylece, ciltlenmiş belgenizde sayfaları yukarı çevirdiğinizde, sayfanın üst tarafı her zaman yaprağın üst tarafına gelir.

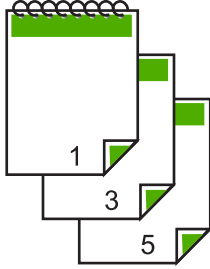

- Kitap veya dergi gibi kenardan ciltleme için, **Sayfaları Yukarı Çevir** onay kutusunu tıklayarak işareti kaldırın.
Bu seçim, belgenizin tek ve çift numaralı sayfalarının soldan sağa doğru birbirinin karşısına gelecek şekilde yazdırılmasına neden olur. Böylece, ciltlenmiş

belgenizde sayfaları çevirdiğinizde, sayfanın üst tarafı her zaman yaprağın üst tarafına gelir.

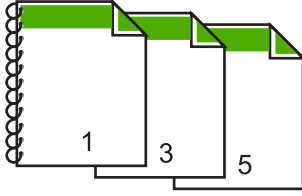

8. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın. HP Photosmart yazdırmaya başlar. Yazdırılan sayfaları çıkış tepsisinden almadan önce tüm tek numaralı sayfaların yazdırılmasını bekleyin. İşinizin ikinci yüzünün işleme zamanı geldiğinde, bir iletişim kutusu açılarak ekranda yönergeler görüntülenir.
9. Tamamlandığında **Devam** seçeneğini tıklayın.

İlgili konular

[“Yazdırma için önerilen kağıtlar” sayfa 55](#)

Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırma

HP Photosmart belgenizi, zımbalayarak bir araya getirebileceğiniz küçük bir kitapçık olarak yazdırmanıza olanak tanır.

En iyi sonuçları almak için, belgenizi sayfa sayısı dördün katları olacak şekilde tasarlayın; örneğin, bir çocuğun okuldaki gösterisi veya bir düğün için 8, 12 veya 16 sayfalık bir program olabilir.


Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırmak için

1. Giriş tepsisine kağıt yükleyin. Kağıt, resimler diğer taraftan görülmeyecek kadar kalın olmalıdır.
 2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
 3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
 4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
 5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
 6. **Kağıt tasarrufu seçenekleri** alanında **İki taraflı yazdırma** açılan listesinde **El ile**'yi seçin.
 7. Ciltleme kenarını, **Kitapçık düzeni** listesinden dilinize uygun olacak şekilde seçin.
 - Dilinizde soldan sağa yazılıyorsa, **Sol kenardan ciltleme** seçeneğini tıklayın.
 - Dilinizde sağdan sola yazılıyorsa, **Sağ kenardan ciltleme** seçeneğini tıklayın.
- Kağıt başına sayfa** kutusu otomatik olarak kağıt başına iki sayfaya ayarlanır.


8. **Tamam**'ı tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **Tamam**'ı tıklatın. HP Photosmart yazdırmaya başlar.
İşinizin ikinci yüzünün işleme zamanı geldiğinde, bir iletişim kutusu açılarak ekranda yönergeler görüntülenir. Aşağıdaki adımlarda belirtildiği şekilde kağıdı yeniden yüklemeyen, iletişim kutusunda **Devam** düğmesini **tıklatmayın**.
9. Yazdırılmış sayfaları çıkış tepsisinden almadan önce, birkaç saniye HP Photosmart aygıtının yazmayı durdurmasını bekleyin.
Belge yazdırılırken sayfaları alırsanız, sayfaların sırası bozulabilir.
10. İkinci yüzüne yazdırmak üzere kağıdı yeniden yüklemek için ekrana gelen yönergeleri uygulayın ve sonra **Devam** düğmesini tıklatın.
11. Tüm belgenin yazdırılması tamamlandığında, kağıt destesini ilk sayfa üste gelecek şekilde ikiye katlayın ve sonra katlama çizgisi boyunca belgeyi zımbalayın.



İpucu En iyi sonucu elde etmek üzere kitapçığı ciltlemek için destekli veya basma kolu uzun bir zımba kullanın.

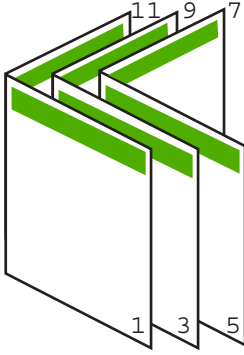

Şekil 7-1 Soldan sağa yazılan diller için sol kenardan ciltleme

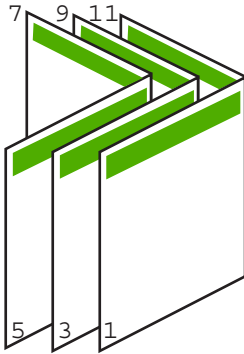

Şekil 7-2 Sağdan sola yazılan diller için sağ kenardan ciltleme

Tek yaprağa birden fazla sayfa yazdırma


Tek bir yaprağa, en fazla 16 olmak üzere birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz.

Tek yaprağa birden fazla sayfa yazdırmak için


1. Kağıt tepesinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
6. **Kağıt Başına Sayfa Sayısı** listesinde, **2**, **4**, **6**, **8**, **9** veya **16** seçeneklerinden birini tıklatın.
7. Yaprak üzerine yazdırılan her sayfanın etrafında kenarlık bulunmasını istiyorsanız, **Sayfa kenarlığı yazdır** onay kutusunu seçin.
8. **Sayfa sırası** listesinde uygun sayfa sırasını tıklatın.
Örnek çıktı grafiği, her seçeneği belirlediğinizde sayfaların nasıl düzenleneceğini göstermek için numaralandırılır.
9. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklatın.

Çok sayfalı bir belgeyi ters sırada yazdırma

Kağıdın HP Photosmart aygıtına beslenme biçimi nedeniyle yazdırılan ilk sayfa, destenin altındaki yazdırılan yüzü yukarı bakan sayfadır. Bu da genellikle, yazdırılan sayfaları sıraya koymanız gerektiği anlamına gelir.

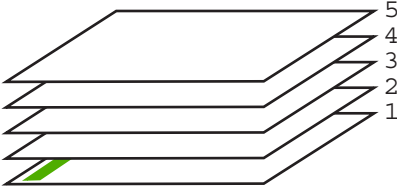

Sayfaların doğru şekilde yığılması için daha iyi bir yol, belgeyi ters sırada yazdırmaktır.

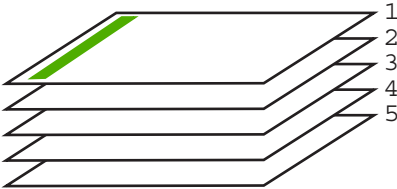

İpucu Her çok sayfalı belge yazdırışınızda ayarlamak zorunda kalmamak için, bu ayarı varsayılan değer olarak ayarlayın.

Çok sayfalı bir belgeyi ters sırada yazdırmak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Gelişmiş** sekmesini tıklayın.
6. **Düzen Seçenekleri** alanında **Sayfa Sırası** seçeneğinde **Önden Arkaya** ögesini belirleyin.



Not Belgenizi sayfanın her iki tarafına yazdırılacak şekilde ayarladıysanız, **Önden Arkaya** seçeneği kullanılamaz. Belgeniz otomatik olarak doğru sırada yazdırılır.

7. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.



Not Birden çok kopya yazdırırken, bir grubun tamamı yazdırıldıktan sonra bir sonraki gruba geçilir.

Tişörte ütüyle aktarmalar için görüntüyü ters çevirme

Bu özellik, ütüyle aktarmalarda kullanabilmeniz için görüntüleri ters çevirir. Bu özellik, asetatların arkasına orijinali çizmeden notlar almak istediğiniz durumlarda da çok kullanışlıdır.

Tişörte ütüyle aktarmalarda görüntüyü ters çevirmek için

1. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
5. **Kağıt Türü** açılan listesinden **Tümü** seçeneğini tıklayıp listeden **HP Ütüyle Baskı**'yı seçin.
6. Seçili boyut istediğiniz değilse **Boyut** listesinden uygun boyutu tıklayın.
7. **Gelişmiş** sekmesini tıklayın.
8. **Yazıcı Özellikleri** alanında **Ayna Görüntüsü** açılan listesinden **Açık** ögesini seçin.
9. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.



Not Sıkışmaları önlemek için, ütüyle aktarma kağıtlarını giriş tepsisine her seferinde bir kağıt olacak şekilde elle besleyin.

Asetata yazdırma

HP, en iyi sonuçları elde etmek için HP Photosmart aygıtıyla birlikte HP asetat ürünlerini kullanmanızı önerir.

Asetata yazdırmak için

1. Asetatı giriş tepsisine yükleyin.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
6. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Diğer** seçeneğini tıklayıp uygun kağıt türünü seçin.

 **İpucu** Asetatların arkasına notlar yazıp daha sonra orijinali çizmeden silmek istiyorsanız, **Gelişmiş** sekmesini tıklayın ve **Ayna Görüntüsü** onay kutusunu işaretleyin.

7. **Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri** alanında, **Boyut** listesinden uygun boyutu tıklayın.
8. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.

 **Not** HP Photosmart aygıtı, asetatları çıkarmadan önce kurumaları için otomatik olarak bekler. Mürekkep, asetat kağıdı üzerinde normal kağıda göre daha yavaş kurur. Asetatı elinize almadan önce mürekkebin kuruması için yeterince beklediğinizden emin olun.

Etiket ya da zarflara bir grup adres yazdırma

HP Photosmart aygıtınızla, tek bir zarf, bir grup zarf ya da inkjet yazıcılar için tasarlanmış etiket sayfalarına yazdırma yapabilirsiniz.

Etiket ya da zarflara bir grup adres yazdırmak için


1. Önce düz bir kağıda sinama sayfası yazdırın.
2. Etiket sayfasının ya da zarfın üzerine bir test sayfası koyun ve her iki sayfayı ışığa tutun. Her metin öbeği arasında kalan boşlukları kontrol edin. Gereken ayarlamaları yapın.
3. Etiketleri veya zarfları ana giriş tepsisine yükleyin.

 **Dikkat uyarısı** Kopçalı veya pencereli zarflar kullanmayın. Bunlar merdanelere takılıp kağıt sıkışıklığına neden olmakta.

4. Kağıt uzunluğu ve kağıt genişliği kılavuzlarını içeri doğru, etiket veya zarf destesine dayanarak durana kadar kaydırın.
5. Zarfa yazdırıyorsanız, aşağıdakileri yapın:
 - a. Yazdırma ayarları penceresini açın ve **Özellikler** sekmesini tıklayın.
 - b. **Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri** alanında, **Boyut** listesinden uygun zarf boyutunu tıklayın.
6. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.

Poster yazdırma

Bir belgeyi birden fazla sayfaya yazdırarak poster oluşturabilirsiniz. Bantla birbirine yapıştırmadan önce HP Photosmart, bazı sayfaların üzerine nereden kesileceğini gösteren noktalı bir çizgi yazdırır.

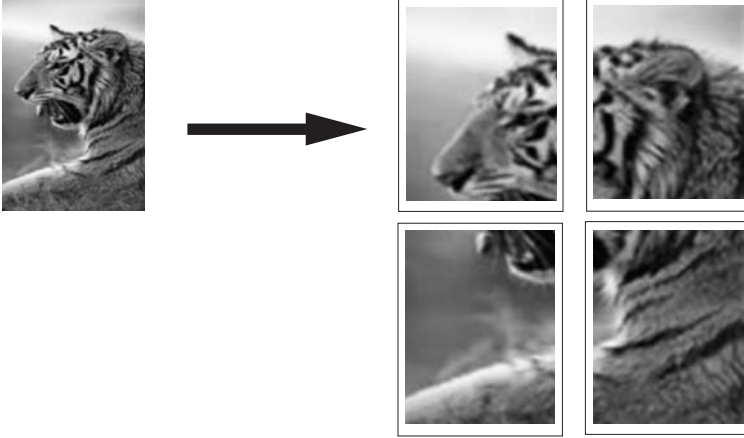

Poster yazdırmak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Gelişmiş** sekmesini tıklayın.
6. Sırasıyla **Belge Seçenekleri** ve **Yazıcı Özellikleri**'ni genişletin.
7. **Poster Yazdırma** listesinden, **2x2 (4 sayfa)**; **3x3 (9 sayfa)**; **4x4 (16 sayfa)** veya **5x5 (25 sayfa)** seçeneklerinden birini tıklayın.
Bu seçim, HP Photosmart aygıtına, belgenizi 4, 9, 16, 25 sayfaya sığacak şekilde büyütmesini söyler.
Orijinal belgelerinizde birden fazla sayfa varsa, bu sayfaların her biri 4, 9, 16 ya da 25 sayfaya yazdırılır. Örneğin, orijinaliniz bir sayfaysa ve 3x3'ü seçtiyseniz 9 sayfa yazdırılır; iki sayfalık bir orijinal için 3x3'ü seçtiyseniz 18 sayfa yazdırılacaktır.
8. **OK**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **OK**'i tıklayın.
9. Poster yazdırıldıktan sonra, sayfaların kenarlarını kırıp ve birbirine bantlayın.

Web sayfası yazdırma

HP Photosmart aygıtında Web tarayıcınızdan Web sayfası yazdırabilirsiniz.

Web sayfası yazdırmak için

1. Ana giriş tepsisine kağıt yüklendiğinden emin olun.
2. Web tarayıcınızın **Dosya** menüsünden **Yazdır**'ı tıklatın.
Yazdır iletişim kutusu açılır.
3. HP Photosmart aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
4. Web tarayıcınız destekliyorsa, çıktıda yer almasını istediğiniz Web sayfasındaki öğeleri seçin.
Örneğin Internet Explorer'da **Ekranda düzenlendiği şekilde, Yalnızca seçili çerçeve ve Tüm bağlantılı belgeleri yazdır** gibi seçenekleri belirlemek için **Seçenekler** sekmesini tıklatın.
5. Web sayfasını yazdırmak için **Yazdır**'ı veya **Tamam**'ı tıklatın.

 **İpucu** Web sayfalarını doğru yazdırmak için yazdırma yönünü **Yatay** olarak ayarlamanız gerekebilir.

Yazdırma işini durdurma

Bir yazdırma işini HP Photosmart aygıtından veya bilgisayardan durdurabilirsiniz, ancak HP, en iyi sonucu elde etmeniz için işi HP Photosmart aygıtından durdurmanızı önerir.

 **Not** Windows için tasarlanan yazılım uygulamalarının çoğu Windows yazdırma sıralayıcısını kullanıyor olsa da, sizin yazılım uygulamanız sıralayıcı kullanmıyor olabilir. Windows yazdırma sıralayıcısı kullanmayan yazılım uygulamasının bir örneği Microsoft Office 97'deki PowerPoint'tir.

Aşağıdaki yordamlardan birini kullanarak yazdırma işini iptal edemiyorsanız, yazılım uygulamanızın çevrimiçi yardımında, arka plandaki yazdırma işini iptal etme yönergelerine bakın.

HP Photosmart aygıtından bir yazdırma işini durdurmak için

- ▲ Kontrol panelinde **Cancel** (İptal) düğmesine basın. Yazdırma işi durmazsa, **Cancel** (İptal) düğmesine yeniden basın.
Yazdırma işinin iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

Yazdırma işini bilgisayardan durdurmak için (Windows 2000 kullanıcıları)

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ı seçin ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.
2. HP Photosmart simgesini çift tıklatın.

 **İpucu** Windows görev çubuğunda yazıcı simgesini de çift tıkatabilirsiniz.

3. İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
4. **Belge** menüsünde, **Yazdırmayı İptal Et** veya **İptal**'i tıklatın ya da klavyenizde **Delete** (Sil) tuşuna basın.
Yazdırma işinin iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

Yazdırma işini bilgisayardan durdurmak için (Windows XP kullanıcıları)

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat** ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklatın.
2. **Yazıcılar ve Faksler** denetim masasını açın.
3. HP Photosmart simgesini çift tıklatın.

 **İpucu** Windows görev çubuğunda yazıcı simgesini de çift tıklatabilirsiniz.

4. İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
 5. **Belge** menüsünde, **Yazdırmayı İptal Et** veya **İptal**'i tıklatın ya da klavyenizde **Delete** (Sil) tuşuna basın.
- Yazdırma işinin iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

Yazdırma işini bilgisayardan durdurmak için (Windows Vista kullanıcıları)

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat** ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklatın.
2. **Yazıcılar**'ı tıklatın.
3. HP Photosmart simgesini çift tıklatın.

 **İpucu** Windows görev çubuğunda yazıcı simgesini de çift tıklatabilirsiniz.


4. İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
 5. **Belge** menüsünde, **Yazdırmayı İptal Et** veya **İptal**'i tıklatın ya da klavyenizde **Delete** (Sil) tuşuna basın.
- Yazdırma işinin iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

8 Fotoğraf özelliklerini kullanma

HP Photosmart aygıtında, fotoğraflarınızı önce bilgisayara yüklemeniz gerekmeden bellek kartı veya depolama aygıtından (parmak sürücü, taşınabilir sabit sürücü veya depolama modundaki dijital fotoğraf makinesi gibi) bunları yazdırmanızı veya düzenlemenizi sağlayan bellek kartı yuvaları ve önde bir USB bağlantı noktası vardır. Buna ek olarak, HP Photosmart bir USB kablosuyla ağa veya bilgisayara bağlıysa, fotoğraflarınızı yazdırmak, düzenlemek veya paylaşmak için bilgisayara da aktarabilirsiniz.

HP Photosmart aşağıda açıklanan bellek kartlarını destekler. Her bellek kartı yalnızca bu karta uygun yuvaya takılabilir ve aynı anda yalnızca tek bir kart yerleştirilebilir.

△ **Dikkat uyarısı** Aynı anda birden fazla bellek kartı takmayın. Birden fazla bellek kartı takılırsa, düzeltilemeyen veri kaybı olabilir.

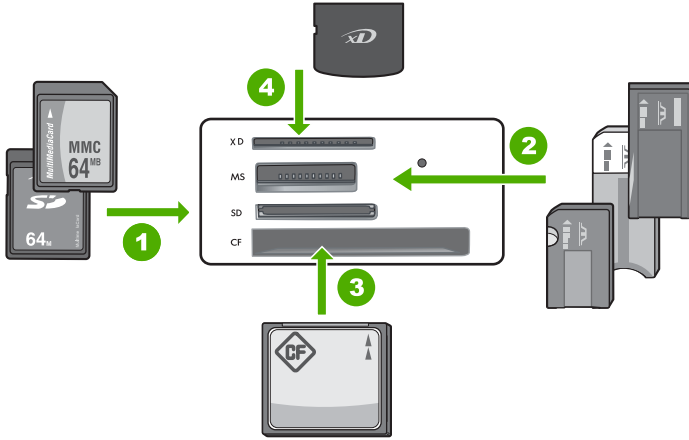

1	xD-Picture Kartı
2	CompactFlash (CF) tip I ve II
3	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo veya Duo Pro (bağdaştırıcı isteğe bağlıdır) veya Memory Stick Micro (bağdaştırıcı gerekir)
4	Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (bağdaştırıcı gerekir), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC; bağdaştırıcı gerekir), TransFlash MicroSD Card veya Secure MultiMedia Card

Bellek kartı alanında Fotoğraf ışığı da vardır. Bellek kartı okunurken veya karttan görüntü yazdırılırken bu ışık yeşilimsi renkte yanıp söner ve fotoğraflar görüntülenmeye hazır

olunca sürekli yeşilimsi renkte yanar. Fotoğraf ışığı bellek kartı yuvalarının yanındadır ve kamera simgesiyle belirtilir.

△ **Dikkat uyarısı** Fotoğraf ışığı yanıp sönerken bellek kartını veya depolama aygıtını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık HP Photosmart aygıtının bellek cihazına eriştiğini belirtir. Işık kesintisiz yanana kadar bekleyin. Bellek kartına veya depolama aygıtına erişildiği sırada bunları çıkarma bellek aygıtındaki bilgileri bozabilir veya HP Photosmart aygıtının, bellek kartının veya depolama aygıtının zarar görmesine neden olabilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Fotoğrafları görüntüleme ve seçme](#)
- [Fotoğraflarınızı yazdırma](#)
- [Fotoğraflarınızdan özel projeler oluşturma](#)
- [HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak fotoğrafları paylaşma](#)
- [Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetme](#)
- [Kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleme](#)

Fotoğrafları görüntüleme ve seçme

Fotoğraflarınızı bastırmadan önce veya bastırırken bellek kartınızdaki ya da depolama aygıtınızdaki fotoğrafları görebilir ve seçebilirsiniz.

Fotoğrafları görüntülemek ve seçmek için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.



View (Görünüm)

Print (Yazdır)	Create (Oluştur)	Share (Paylaş)	Save (Kaydet)

2. 10 x 15 cm fotoğraf kağıdını fotoğraf tepsisine veya tam boyutlu fotoğraf kağıdını ana giriş tepsisine yerleştirin.
3. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
4. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
5. Görmek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
6. Fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme yeniden basın.
Photo Options (Fotoğraf Seçenekleri) ekranı görüntülenir.
7. **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) düğmesine basın.
Fotoğrafınızın yazdırıldığında nasıl görüneceğini gösteren **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) ekranı görüntülenir.
Görüntülemek ve yazdırmak için diğer fotoğrafları seçmek isterseniz, **Add More** (Daha Ekle) düğmesine basın ve 4-6 arasındaki adımları yineleyin.



İpucu Seçili fotoğrafları belirtmek için bir onay işareti görüntülenir. ▲ veya ▼ düğmesine basarak kopya sayısını değiştirebilirsiniz. Yazdırılacak toplam fotoğraf sayısı ekranın üzerinde görüntülenir.

8. (İsteğe bağlı) Baskı ayarlarınızı denetlemek ve/veya değiştirmek istiyorsanız, **Settings** (Ayarlar) düğmesine basın.
9. Fotoğrafları yazdırmak için **Print** (Yazdır) düğmesine veya kontrol panelindeki **Print Photos** (Fotoğraf Yazdır) düğmesine basın.
Baskı durumu ekranı yazdırılacak sayfa sayısını ve tahmini tamamlama süresini görüntüler.



İpucu Baskı sırasında baskı sırasında daha fazla fotoğraf eklemek için **Add more photos** (Daha fazla fotoğraf ekle) düğmesine basabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı yazdırma

Tek bir sayfada birden fazla küçük boyutlu fotoğrafın yanı sıra 10 x 15 cm boyutundan letter veya A4 kağıda kadar bellek kartınızdaki veya depolama aygıtınızdaki çeşitli boyuttaki fotoğrafları yazdırabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı yazdırmak için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.

**View (Görünüm)**

			
Print (Yazdır)	Create (Oluştur)	Share (Paylaş)	Save (Kaydet)

2. 10 x 15 cm fotoğraf kağıdını fotoğraf tepsisine veya tam boyutlu fotoğraf kağıdını ana giriş tepsisine yerleştirin.
3. **Print (Yazdır)** düğmesine basın.
Print Layout (Yazdırma Düzeni) ekranı görüntülenir.
4. Düzen seçenekleri arasında ilerlemek için ◀ veya ▶ düğmesine basın, ardından istediğiniz baskı düzenine basın:

◀			▶
	4x6	5x7	

Select Photos (Fotoğraf Seç) ekranı görüntülenir.

5. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
6. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
7. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntüldüğünde, resme yeniden basın.
Fotoğrafın seçili olduğunu belirtmek için bir onay işareti görüntülenir. ▲ veya ▼ düğmesine basarak kopya sayısını değiştirebilirsiniz. Yazdırılacak toplam fotoğraf sayısı ekranın üzerinde görüntülenir.

8. Dolaşmaya ve fotoğrafları seçmeye devam etmek için ◀veya ▶ düğmesine ve sonra **Done** (Bitti) düğmesine basın.
Fotoğraflarınızın yazdırıldığında nasıl görüneceğini gösteren **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) ekranı görüntülenir.
9. (İsteğe bağlı) Baskı ayarlarınızı denetlemek ve/veya değiştirmek istiyorsanız, **Settings** (Ayarlar) düğmesine basın.
10. **Print** (Yazdır) düğmesine (veya kontrol panelindeki **Print Photos** (Fotoğraf Yazdır) düğmesine) basın.
Baskı durumu ekranı yazdırılacak sayfa sayısını ve tahmini tamamlama süresini görüntüler.

Fotoğraflarınızdan özel projeler oluşturma

HP Photosmart, aşağıdakiler dahil olmak üzere fotoğraflarınızdan özel projeler oluşturmanıza olanak sağlar:

- Fotoğraf albümleri
- Panoramik baskılar
- Cüzdan boyutunda fotoğraflar
- Vesikalık fotoğraflar
- Video kurgusu baskıları (video karelerinizden)

Özel projeler oluşturmak için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.



View (Görünüm)

			
Print (Yazdır)	Create (Oluştur)	Share (Paylaş)	Save (Kaydet)

2. Fotoğraf tepsisine veya ana giriş tepsisine oluşturmakta olduğunuz projenin türüne uygun kağıdın yerleştirildiğinden emin olun.
3. **Create** (Oluştur) düğmesine basın.
Create (Oluştur) ekranı görüntülenir.
4. Projeler arasında ilerlemek için ◀ veya ▶ düğmesine ve sonra da aşağıdaki projelerden birine basın:
 - **Album Pages** (Albüm Sayfaları): Birden fazla fotoğraf seçmenize ve fotoğraf albümü oluşturmak üzere ciltleyebileceğiniz temalı albüm sayfaları serisine yazdırmanıza olanak sağlar. Albüm sayfalarındaki fotoğraflar görsel olarak güzel sunulabilmeleri için aynı yönlendirmeyeyle yerleştirilir.
 - **Panorama Prints** (Geniş Resim Baskıları): Tek bir geniş görüntülü (veya panoramik) fotoğraf oluşturmak için "birleştirmek" üzere birden fazla fotoğrafı seçmenizi sağlar. HP Photosmart, bir fotoğraftan diğerine en yumuşak geçişi oluşturmak için, seçtiğiniz fotoğrafların kenarlarını otomatik olarak hizalar.
 - **Wallets** (Cüzdanlar): Yanınızda taşımak veya dostlarınıza ya da yakınlarınıza vermek için cüzdan boyutunda fotoğraflar yazdırmanızı sağlar.
 - **Passport Photos** (Vesikalık Fotoğraf): Kendi vesikalık fotoğraflarınızı basmanızı sağlar. (Vesikalık fotoğraflarla ilgili yönergeler veya kısıtlamalar hakkında sorularınız varsa, bölgenizdeki yetkili kurumlarla bağlantıya geçin.)
 - **Video Frame Prints** (Video Karesi Baskıları): Bellek kartınıza veya depolama aygıtınıza kaydedilen dijital video dosyalarınız varsa, ekranda videoyu izleyebilir ve ardından çerçevelemek veya fotoğraf albümüne kaydetmek için fotoğraf olarak yazdırmak üzere videodan en fazla 10 bağımsız kare seçebilirsiniz.
5. Oluşturmakta olduğunuz projenin sorularını yanıtlayın.
6. **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) ekranında **Print** (Yazdır) düğmesine basın. Baskı durumu ekranı yazdırılacak sayfa sayısını ve tahmini tamamlama süresini görüntüler.

HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak fotoğrafları paylaşma

Çevrimiçi fotoğraf paylaşma ve bilgisayarınızdan yazdırma için fotoğrafları bellek kartından veya depolama aygıtından bilgisayarın sabit sürücüsüne aktarmak amacıyla bilgisayarınızda yüklü olan HP Photosmart Yazılımı'nı kullanabilirsiniz.

Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmadan önce bellek kartını dijital fotoğraf makinenizden çıkarıp HP Photosmart aygıtındaki doğru bellek kartı yuvasına yerleştirmeniz veya depolama aygıtını ön USB bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.

Fotoğrafları bellek kartından veya depolama aygıtından paylaşmak için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.



View (Görünüm)

			
Print (Yazdır)	Create (Oluştur)	Share (Paylaş)	Save (Kaydet)

2. **Share** (Paylaş) düğmesine basın.
Select Photos (Fotoğraf Seç) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme yeniden basın.
Fotoğrafın seçili olduğunu belirtmek için bir onay işareti görüntülenir.
6. Dolaşmaya ve fotoğrafları seçmeye devam etmek için ◀ veya ▶ düğmesine ve sonra **Done** (Bitti) düğmesine basın.
Seçili fotoğrafı gösteren **Share Preview** (Paylaşım Önizleme) ekranı görüntülenir.
7. **Send** (Gönder) düğmesine basın.
HP Photosmart aygıtı ağa bağlıysa, kullanılabilir bilgisayarların listesi görüntülenir.
Fotoğrafları göndermek için kullanmak istediğiniz bilgisayarı seçin ve ardından bir sonraki adıma geçin.
8. **Save to Computer** (Bilgisayara Kaydet) ekranı Fotoğraf paylaşma seçenekleri için bilgisayara bakmanızı istediğinde, bilgisayarınızda ekran uyarılarını izleyin.

Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetme

Çevrimiçi fotoğraf paylaşma ve bilgisayarınızdan yazdırma için fotoğrafları bellek kartından veya depolama aygıtından bilgisayarın sabit sürücüsüne aktarmak amacıyla bilgisayarınızda yüklü olan HP Photosmart Yazılımı'nı kullanabilirsiniz.

Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmadan önce bellek kartını dijital fotoğraf makinenizden çıkarıp HP Photosmart aygıtındaki doğru bellek kartı yuvasına yerleştirmeniz veya depolama aygıtını ön USB bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.

Fotoğraf kaydetmek için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.

Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.



View (Görünüm)

Print (Yazdır)	Create (Oluştur)	Share (Paylaş)	Save (Kaydet)

2. **Save** (Kaydet) düğmesine basın.
Save Photos (Fotoğrafları Kaydet) menüsü görüntülenir.
3. **Save to Computer** (Bilgisayara Kaydet) düğmesine basın.

 **İpucu** **Save to USB drive** (USB sürücüsüne kaydet) seçeneğini belirleyerek de USB depolama aygıtına bağlı bellek kartından görüntüleri aktarabilirsiniz.

HP Photosmart aygıtı ağa bağlıysa, kullanılabilir bilgisayarların listesi görüntülenir. Fotoğrafları aktarmak istediğiniz bilgisayarı seçin ve ardından bir sonraki adıma geçin.

4. **Save to Computer** (Bilgisayara Kaydet) ekranı Fotoğraf alma seçenekleri için bilgisayara bakmanızı istediğinde, bilgisayarınızda ekran uyarılarını izleyin. Yalnızca daha önce kaydedilmeyen görüntüler bilgisayarınıza kopyalanır.

Kontrol panelini kullanarak fotoğraf düzenleme

HP Photosmart aygıtı otomatik olarak fotoğraflarınızı geliştirmenize olanak sağlayan özelliğin yanı sıra fotoğrafları yazdırmadan önce el ile düzenlemek üzere kullanabileceğiniz temel düzenleme özellikleri de sağlar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Fotoğrafı kırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma ve fotoğrafta gezinme](#)
- [Fotoğrafı döndürme](#)
- [Fotoğraflarınızın parlaklığını ayarlama](#)
- [Fotoğrafınızın çevresine çerçeve bastırma](#)
- [Fotoğraflarınıza özel renk efektleri uygulama](#)
- [Kırmızı gözü giderme](#)
- [Fotoğraflarınızı otomatik olarak geliştirme](#)

Fotoğrafı kırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma ve fotoğrafta gezinme

HP Photosmart, fotoğrafın belirli bir alanını yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya olanak sağlar. Fotoğrafı yazdırırken, fotoğraf sadece ekranda görüntülenen alan yazdırılacak biçimde kırpılır.

 **Not** Fotoğrafta yaptığınız değişiklikler sadece fotoğrafı görüntülemek ve yazdırmak için uygulanır. Değişiklikler bellek kartına veya depolama aygıtına kaydedilmeyecektir.

Fotoğrafı kırmak için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme veya **Options** (Seçenekler) düğmesine basın.
Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
6. **Edit** (Düzen) düğmesine basın.
Edit (Düzen) menüsü görüntülenir.
7. **Crop** (Kırp) düğmesine basın.
Crop (Kırp) ekranı görüntülenir.
8. Fotoğrafın konusuna yaklaşmak veya uzaklaşmak için ekranın sağ tarafındaki Yakınlaştırma veya Uzaklaştırma büyüteçlerine basın.
Ekranda, yazdırılacak alanın yaklaşık bir görüntüsünü veren bir taslak fotoğrafta görünür.
9. Fotoğrafta gezinmek ve yazdırılacak belirli bir alan seçmek üzere ok düğmelerini kullanın.
10. **Crop** (Kırp) düğmesine basın.

Kırılan fotoğrafınızı önizlemek için

- ▲ **Options** (Seçenekler) menüsüne geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) düğmesine basın.

Kırılan fotoğrafınızı yazdırmak için

- ▲ **View Photos** (Fotoğrafları Görüntüle) ekranına geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print** (Yazdır) düğmesine basın.

Fotoğrafı döndürme

Fotoğrafın nasıl kaydedildiğine bağlı olarak ekranda yandan veya ters dönmüş biçimde görüntülenebilir. Fotoğrafın doğru görüntülenmesi veya yazdırılması için döndürmeniz gerekebilir.

 **Not** Bir sayfaya birden fazla fotoğraf bastırırken, HP Photosmart fotoğraflarınızın yönünü, sayfaya en fazla sayıda fotoğrafı sığdıracak şekilde otomatik olarak ayarlar. Sayfa başına seçilen fotoğraf sayısına uymak için, burada uyguladığınız döndürme işlemi dikkate alınmaz.

Bir fotoğrafı döndürmek için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme veya **Options** (Seçenekler) düğmesine basın.
Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
6. **Edit** (Düzen) düğmesine basın.
Edit (Düzen) menüsü görüntülenir.
7. **Rotate** (Döndür) düğmesine basın.
Rotate (Döndür) ekranı görüntülenir.
8. Görüntüyü saat yönünde veya saat yönünün tersine 90 derece döndürmek için ekranın sağ alt köşesindeki Sağa Döndür veya Sola Döndür simgelerine basın.
9. Görüntüyü döndürmeyi tamamladığınızda **Done** (Bitti) düğmesine basın.

Döndürülen fotoğrafınızı önizlemek için

- ▲ **Options** (Seçenekler) menüsüne geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) düğmesine basın.

Döndürülen fotoğrafınızı yazdırmak için

- ▲ **View Photos** (Fotoğrafları Görüntüle) ekranına geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print** (Yazdır) düğmesine basın.

Fotoğraflarınızın parlaklığını ayarlama

Fotoğrafın parlaklığını, dijital kameranızla çektiğiniz orijinal fotoğraftan daha koyu veya açık yazdırılacak biçimde ayarlayabilirsiniz.



Not Fotoğrafta yaptığınız değişiklikler sadece fotoğrafı görüntülemek ve yazdırmak için uygulanır. Değişiklikler bellek kartına veya depolama aygıtına kaydedilmeyecektir.

Parlaklığı ayarlamak için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme veya **Options** (Seçenekler) düğmesine basın.
Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
6. **Edit** (Düzen) düğmesine basın.
Edit (Düzen) menüsü görüntülenir.
7. **Brightness** (Parlaklık) düğmesine basın.



Not İsteddiğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Brightness (Parlaklık) ekranı görüntülenir.

8. Fotoğrafın parlaklığını artırmak veya azaltmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
Geçerli parlaklık seçimi kaydırma çubuğunda dikey çizgiyle belirtilir.
9. Parlaklığı ayarlamayı tamamladıysanız **Done** (Bitti) düğmesine basın.

Düzenlenen fotoğrafınızı önizlemek için

- ▲ **Options** (Seçenekler) menüsüne geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) düğmesine basın.

Düzenlenen fotoğrafınızı yazdırmak için

- ▲ **View Photos** (Fotoğrafları Görüntüle) ekranına geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print** (Yazdır) düğmesine basın.

Fotoğrafınızın çevresine çerçeve bastırma

Fotoğrafınızı çerçeve içine almak için fotoğrafın dış kenarının çevresine dekoratif renkli kenarlık yazdırabilirsiniz.



Not Fotoğrafta yaptığınız değişiklikler sadece fotoğrafı görüntülemek ve yazdırmak için uygulanır. Değişiklikler bellek kartına veya depolama aygıtına kaydedilmeyecektir.

Fotoğrafınızın çevresine çerçeve yazdırmak için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme veya **Options** (Seçenekler) düğmesine basın.
Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
6. **Edit** (Düzen) düğmesine basın.
Edit (Düzen) menüsü görüntülenir.
7. **Add Frame** (Çerçeve ekleme) düğmesine basın.
Select Creative Frame (Yaratıcı Kare Seç) ekranı görüntülenir.
8. İstedığınız çerçeveyi bulana kadar çerçeveler arasında dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine, ardından çerçeveye basın.
Ekranda fotoğrafa uygulanan seçili çerçeve ve çerçevenin kendisi görüntülenir.

Düzenlenen fotoğrafınızı önizlemek için

- ▲ **Options** (Seçenekler) menüsüne geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) düğmesine basın.

Düzenlenen fotoğrafınızı yazdırmak için

- ▲ **View Photos** (Fotoğrafları Görüntüle) ekranına geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print** (Yazdır) düğmesine basın.

Fotoğraflarınıza özel renk efektleri uygulama

Fotoğrafı sepya, elle boyanmış veya siyah beyaz etkiyle yazdırmak için özel renk efektleri uygulayabilirsiniz.

 **Not** Fotoğrafta yaptığınız değişiklikler sadece fotoğrafı görüntülemek ve yazdırmak için uygulanır. Değişiklikler bellek kartına veya depolama aygıtına kaydedilmeyecektir.

Renk efektlerini değiştirmek için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.

5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme veya **Options** (Seçenekler) düğmesine basın.
Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
6. **Edit** (Düzen) düğmesine basın.
Edit (Düzen) menüsü görüntülenir.
7. **Color Effect** (Renk Efeği) düğmesine basın.



Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilermek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Color Effect (Renk Efeği) menüsü görüntülenir.

8. Renk efekti seçeneklerinden birine basın:

No Effect (Efekt Yok)	Fotoğrafınıza herhangi bir renk efekti uygulamaz.
Black & White (Siyah Beyaz)	Fotoğrafı, siyah beyaz yazdırır.
Sepia (Sepya)	Fotoğrafınıza, 1900'lü yılların başında çekilen fotoğraflara benzer kahverengi tonlar uygular.
Antique (Eskitilmiş)	Fotoğrafınıza kimi uçuk renklerin yanı sıra kahverengi tonlar ekler. Bu seçenekte fotoğrafınız elle boyanmış gibi görünür.

Ekranda fotoğrafa uygulanan seçili renk efekti ve fotoğrafın kendisi görüntülenir.

Düzenlenen fotoğrafınızı önizlemek için

- ▲ **Options** (Seçenekler) menüsüne geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print Preview** (Yazdırma Önizlemesi) düğmesine basın.

Düzenlenen fotoğrafınızı yazdırmak için

- ▲ **View Photos** (Fotoğrafları Görüntüle) ekranına geri dönene kadar Geri simgesine ve ardından **Print** (Yazdır) düğmesine basın.

Kırmızı gözü giderme

Kameranın flaşı (özellikle eski model kameraların flaşları) bazen fotoğraftaki kişilerin gözlerinin kırmızı çıkmasına neden olabilir. Kırmızılığı kaldırabilirsiniz, böylece fotoğraflarınızda gözler düzgün görünür.

Fotoğraflardan kırmızı gözü gidermek için

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.

4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, kontrol panelinde **Red Eye Removal** (Kırmızı Gözü Kaldır) düğmesine basın.

 **İpucu** Başka bir yöntem ise **Edit** (Düzen) menüsünden **Red Eye Removal** (Kırmızı Gözü Kaldır) öğesini seçmektir.

Fotoğrafın üst sol köşesinde kırmızı göz simgesi yanıp söner, kırmızı göz giderilir ve fotoğrafın kendisi ekranda görüntülenir.

Fotoğraflarınızı otomatik olarak geliştirme

HP Photosmart aygıtı varsayılan olarak, fotoğraflarınızı yazdırırken otomatik olarak geliştirecek şekilde ayarlanmıştır. Değişiklikler yalnızca basılı çıktınızda görülebilir; ekranda değişiklikleri göremezsiniz.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, HP Photosmart aygıtı aşağıdakileri yapmak için HP Real Life Technologies (HP Real Life Teknolojileri) özelliğini kullanır:

- Fotoğraflarınızın parlaklığını ve koyuluğunu ayarlama.
- Koyu görüntülerin daha aydınlık hale gelmesi için ışıklandırmayı ayarlama.
- Bulanık görüntüleri netleştirme.

Tek başına fotoğraflar, görüntü başına otomatik fotoğraf geliştirme özelliğini kapatabilirsiniz.

Otomatik fotoğraf geliştirmeyi kapatma

1. HP Photosmart üzerinde uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.
Photosmart Express menüsü ekranda gösterilen en son fotoğraflarla görüntülenir.
2. **View** (Görünüm) düğmesine basın.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.
3. Fotoğraflarınızın küçük resimlerinde dolaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
4. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmi vurgulandığında bu resme basın.
5. Seçili fotoğrafın kendisi ekranda görüntülendiğinde, resme veya **Options** (Seçenekler) düğmesine basın.
Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
6. **Edit** (Düzen) düğmesine basın.
Edit (Düzen) menüsü görüntülenir.
7. **Photo Fix** (Fotoğrafı Onar) düğmesine basın.
Photo Fix (Fotoğrafı Onar) menüsü görüntülenir.
8. Otomatik fotoğraf geliştirmeyi kapatmak için **Off** (Kapalı) düğmesine basın.

9 Raporlar ve formlar yazdırma

HP Photosmart aygıtı, otomatik sinama raporları yazdırmanıza olanak sağlar. Çizgili kağıt ve denetim listeleri gibi formları da yazdırabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Otomatik sinama raporu yazdırma](#)
- [Formlar yazdırma](#)

Otomatik sinama raporu yazdırma


Yazdırma ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, mürekkep kartuşlarını değiştirmeden önce, bir otomatik sinama raporu yazdırın. Bu rapor, mürekkep kartuşları da dahil olmak üzere, aygıtınızın çeşitli yönleri hakkında bilgi sağlar.

Otomatik sinama raporu yazdırmak için

1. Giriş tepsisine Letter, Legal veya A4 kullanılmamış beyaz kağıt yerleştirin.
2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
4. **Self-Test Report** (Otomatik Sinama Raporu) düğmesine basın.

HP Photosmart aygıtı, aşağıdaki bilgileri içeren bir sinama raporu yazdırır:

- **Ürün bilgileri:** model numarası, seri numarası ve diğer ürün bilgilerini içerir.
- **Değişiklik bilgileri:** Ürün yazılımı sürüm numarası içerir.
- **Mürekkep verme sistem bilgileri:** takılı her mürekkep kartuşundaki mürekkep seviyesini, her mürekkep kartuşunun durumunu, her mürekkep kartuşunun takıldığı tarihi ve her mürekkep kartuşunun son kullanma tarihini görüntüler.
- **Baskı kalitesi deseni:** her biri takılı altı kartuşu temsil eden altı renk bloğu görüntüler. Düz, çapaksız renk blokları baskı kalitesi sorunu olmadığını belirtir. Çizgiler görüntülendiğinde veya eksik bloklar olduğunda "[Yazıcı kafalarını temizleme](#)" [sayfa 106](#) bölümünde açıklanan yordamı kullanarak yazıcı kafasını temizleyin. Yazıcı kafasını temizledikten sonra renk blokları baskı kalitesi sorunu göstermeye devam ediyorsa "[Yazıcıyı hizalama](#)" [sayfa 105](#) bölümünde açıklanan yordamı kullanarak yazıcıyı hizalayın. Temizleme ve hizalama işlemlerinden sonra bile renk blokları baskı kalitesi sorunu gösteriyorsa HP desteğiyle görüşün.

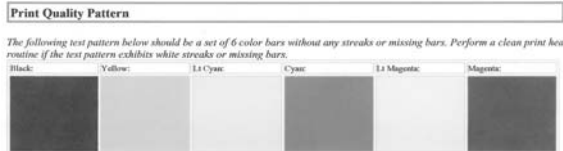

- **Geçmiş günlüğü:** HP desteğiyle görüşmeniz gerekirse, burada tanı amaçlı olarak kullanılabilecek bilgiler bulunur.

Formlar yazdırma

HP Photosmart, dar veya geniş çizgili kağıt, milimetrik kağıt, görev denetim listeleri ve düz letter veya A4 boyutlu kağıtta nota kağıtları gibi genel formları yazdırmanıza olanak veren yerleşik şablonlar içerir.

Kontrol panelinden form yazdırmak için

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Printable School Papers** (Yazdırılabilir Okul Kağıtları) düğmesine basın.
4. Yazdırmak istediğiniz forma basın.



Not İstedığınız menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü seçeneklerinde ilerlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

10 HP Photosmart bakımı

HP Photosmart aygıtı çok az bakım gerektirir. Çıktılarınızın her zaman en yüksek kaliteye sahip olmasını sağlamak için mürekkep kartuşlarınızı zaman zaman değiştirmeniz, hizalamanız veya temizlemeniz gerekebilir. Bu bölümde HP Photosmart ürününün her zaman en iyi şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik bakım yönergeleri verilmektedir. Gerekli olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Tahmini mürekkep seviyelerini kontrol etme](#)
- [Mürekkep kartuşlarıyla çalışma](#)
- [HP Photosmart aygıtını temizleme](#)
- [Kendi kendine bakım sesleri](#)
- [HP Photosmart kapalıyken enerji tüketimini azaltın](#)
- [HP Photosmart aygıtını kapatma](#)

Tahmini mürekkep seviyelerini kontrol etme

Mürekkep kartuşunun ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anlamak için mürekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep seviyesi, mürekkep kartuşlarında kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.


Not HP Photosmart, yalnızca orijinal HP mürekkeplerinde mürekkep düzeyini algılar. Yeniden doldurulan veya diğer aygıtlarda kullanılmış mürekkep kartuşundaki mürekkep düzeyleri doğru kaydedilemeyebilir.

Not Kartuşlardan gelen mürekkep, aygıtı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı dahil olmak üzere baskı işleminde farklı biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kartuşta kullanıldıktan sonra biraz mürekkep bırakılır. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

Mürekkep düzeylerini kontrol panelinden kontrol etme

1. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
2. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
3. **Display Ink Gauge** (Mürekkep Ayarını Görüntüle) düğmesine basın.

HP Photosmart, takılı tüm kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini gösteren bir ayar görüntüler.

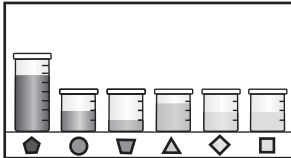

Mürekkep düzeylerini HP Photosmart yazılımından kontrol etmek için

1. HP Çözüm Merkezi yazılımında **Ayarlar**'ı tıklayın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin, ardından **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklayın.



Not **Yazıcı Araç Kutusu**'nu **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusundan da açabilirsiniz. **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusunda, **Servisler** sekmesini tıklayın ve ardından **Aygıt bakım yap** öğesini tıklayın.

Yazıcı Araç Kutusu görünür.

2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın.

Mürekkep kartuşları için tahmini mürekkep seviyeleri görünür.



İpucu Mürekkep kartuşlarını değiştirmenin gerekip gerekmediğini, bir sinama raporu yazdırarak da görebilirsiniz.

İlgili konular

[“Otomatik sinama raporu yazdırma” sayfa 99](#)

Mürekkep kartuşlarıyla çalışma

HP Photosmart aygıtından en iyi baskı kalitesini elde etmek için bazı basit bakım yordamlarını gerçekleştirmeniz gerekecektir. Bunun yanı sıra, ekranda mesaj görüntülendiğinde mürekkep kartuşlarını değiştirin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Mürekkep kartuşlarını değiştirme](#)
- [Yazıcıyı hizalama](#)
- [Yazıcı kafalarını temizleme](#)
- [Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme](#)
- [Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme](#)

Mürekkep kartuşlarını değiştirme

Mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde bu yönergeleri izleyin.




Not Mürekkep kartuşlarını HP Photosmart aygıtına ilk kez takıyorsanız, yalnızca aygıta gelen mürekkep kartuşlarını kullandığınızdan emin olun. Bu mürekkep kartuşlarındaki mürekkep, ilk kurulumda özellikle yazıcı kafası grubundaki mürekkeple karışacak şekilde formüle edilir.


HP Photosmart aygıtı için yedek mürekkep kartuşlarını henüz almadıysanız, kartuş sipariş etmek üzere www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/ bölgenizi seçin, ürün seçmek için bilgi istemlerini izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

Mürekkep kartuşlarını deęiřtirmek için

1. HP Photosmart aygıtının açık olduęundan emin olun.
2. Yerine oturuncaya kadar aygıtın ön orta bölümünü kaldırarak mürekkep kartuşu kapağını açın.

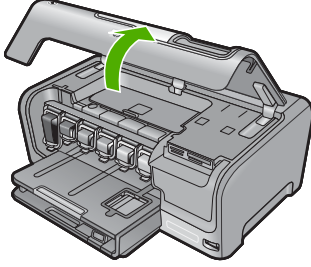


3. Deęiřtirmek istedięiniz mürekkep kartuşunun altındaki mandalı sıkın ve ardından mandalı bırakın.
Siyah mürekkep kartuşunu deęiřtiriyorsanız sol uçtaki mandalı kaldırın.
Sarı, açık mavi (mavi), açık macenta (pembe) veya macenta gibi renkli beř mürekkep kartuşundan birini deęiřtiriyorsanız, orta kısımdaki ilgili mandalı kaldırın.

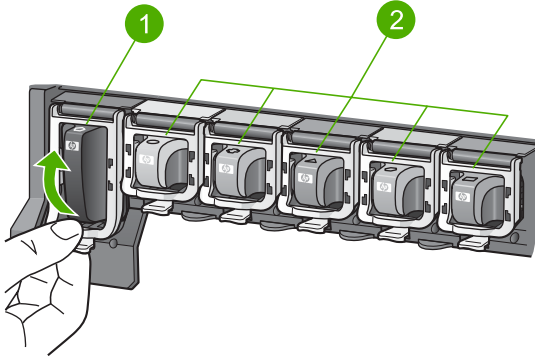


1	Siyah mürekkep kartuşunun mürekkep kartuşu mandalı
2	Renkli mürekkep kartuşlarının mürekkep kartuşu mandalları


4. Çıkarmak için mürekkep kartuşunu yuvasından kendinize doğru çekin.

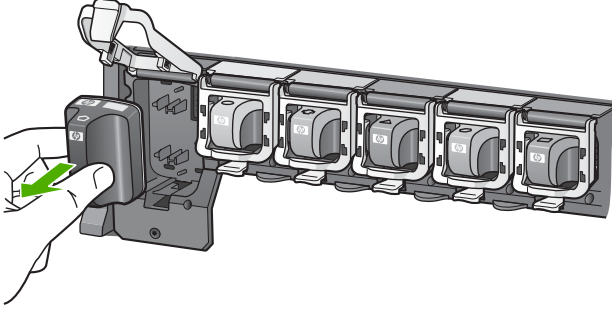


5. Yeni mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın ve sonra mandalından tutarak boş yuvaya itin.
Mürekkep kartuşunun rengini ve desenini, yazıcı kartuşunun üzerindeki renk ve desenle eşleştirin.

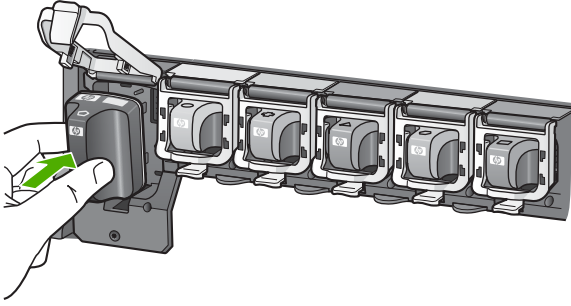

6. Mandalı kapatın ve düzgün olduğundan emin olun.

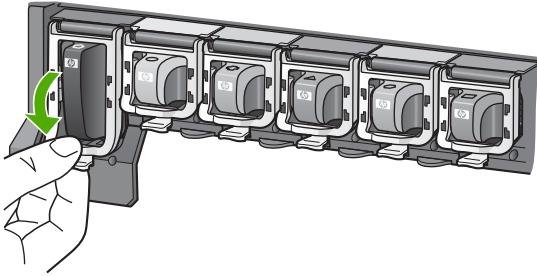

7. Değiştirdiğiniz her mürekkep kartuşu için 3 ile 6 arasındaki adımları yineleyin.
8. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

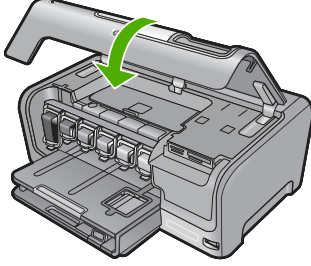

İlgili konular

[“Mürekkep sarf malzemeleri mağazası” sayfa 111](#)

Yazıcıyı hizalama

HP Photosmart aygıtı, ilk kurulum sırasında mürekkep kartuşlarını taktığınızda yazıcı kafasını otomatik olarak hizalar. HP Photosmart ayrıca mükemmel baskı kalitesini sağlamak için düzenli bakım sırasında da yazıcı kafasını hizalar. Bu özelliği, sınama raporundaki renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterildiğinde kullanabilirsiniz.

Yazıcıyı hizaladıktan sonra yine de baskı kalitesi sorunlarınız olursa, yazıcı kafasını temizlemeyi deneyin. Hizalama ve temizleme sonrasında da baskı kalitesi sorunları çözülmüyorsa, HP desteğine başvurun.

Yazıcıyı kontrol panelinden hizalamak için

1. Giriş tepsisine Letter, Legal veya A4 kullanılmamış beyaz kağıt yerleştirin.
2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
4. **Align Printer** (Yazıcıyı Hizala) düğmesine basın.
5. HP Photosmart bir sınama sayfası yazdırır, yazıcı kafasını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Sayfayı geri dönüştürün veya atın. Başarı veya başarısızlık mesajı görüntülenir.



Not Yazıcıyı hizalarken giriş tepsisine renkli kağıt yerleştirdiyseniz, hizalama başarısız olur. Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin ve hizalamayı yeniden deneyin.

Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız ya da mürekkep kartuşunuz hatalı olabilir. HP desteğine başvurun. www.hp.com/support adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Yazıcıyı HP Photosmart Yazılımından hizalamak için

1. Giriş tepsisine Letter, Legal veya A4 kullanılmamış beyaz kağıt yerleştirin.
2. HP Çözüm Merkezi yazılımında **Ayarlar**'ı tıklatın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin, ardından **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklatın.



Not **Yazıcı Araç Kutusu**'nu **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusundan da açabilirsiniz. **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusunda, **Servisler** sekmesini tıklatın ve ardından **Aygıt bakım yap** öğesini tıklatın.

Yazıcı Araç Kutusu görünür.

3. **Aygıt Hizmetleri** sekmesini tıklatın.
4. **Yazıcıyı hizala**'yı tıklatın.

HP Photosmart bir sına ma sayfası yazdırır, yazıcı kafasını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Sayfayı geri dönüştürün veya atın.

İlgili konular

[“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106](#)

Yazıcı kafalarını temizleme

Bu özelliği, sına ma raporundaki renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterildiğinde kullanın. Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep sarfiyatına neden olacağından ve yazıcı kafasındaki mürekkep püskürtücülerinin ömrünü kısaltacağından, yazıcı kafasını gerekmedikçe temizlemeyin.

Yazıcı kafasını kontrol panelini kullanarak temizlemek için

1. Giriş tepsisine Letter, Legal veya A4 kullanılmamış beyaz kağıt yerleştirin.
2. Ekranda **Setup** (Kurulum) düğmesine basın.
3. **Tools** (Araçlar) düğmesine basın.
4. **Clean Print Head** (Yazıcı Kafasını Temizle) düğmesine basın.

HP Photosmart, yazıcı kafasını temizler ve geri dönüştürebileceğiniz ya da atabileceğiniz bir sayfa yazdırır.

Yazıcı kafasını HP Photosmart Yazılımını kullanarak temizlemek için

1. Giriş tepsisine Letter, Legal veya A4 kullanılmamış beyaz kağıt yerleştirin.
2. HP Çözüm Merkezi yazılımında **Ayarlar**'ı tıklatın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin, ardından **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklatın.



Not **Yazıcı Araç Kutusu**'nu **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusundan da açabilirsiniz. **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusunda, **Servisler** sekmesini tıklatın ve ardından **Aygıt bakım yap** öğesini tıklatın.

Yazıcı Araç Kutusu görünür.

3. **Aygıt Hizmetleri** sekmesini tıklatın.

4. **Yazıcı Kafasını Temizle** düğmesini tıklatın.
5. Çıktının kalitesi istediğiniz gibi oluncaya kadar yönergeleri izleyin, sonra da **Bitti** düğmesini tıklatın.
Yazıcı kafasını temizledikten sonra da baskı kalitesi düşükse, yazıcıyı hizalamayı deneyin. Temizleme ve hizalama sonrasında da baskı kalitesi sorunları çözülmiyorsa, HP desteğine başvurun.

İlgili konular

[“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme

Tüm yazıcı kartuşları takılıysa ve ekranda kartuş olmadığını veya zarar görmüş olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenirse, bakır renkli mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleyin.

Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemeden önce, mürekkep kartuşunu çıkarın ve mürekkep kartuşu temas noktalarını veya mürekkep kartuşu yuvasını kapatan hiçbir şey olmadığını doğrulayın, sonra da mürekkep kartuşunu yeniden takın. Kartuşun olmadığını veya zarar görmüş olduğunu söyleyen mesajı almaya devam ediyorsanız, mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleyin. Temas noktalarını temizledikten sonra da bu mesajı almaya devam ederseniz, yedek mürekkep kartuşuna gereksiniminiz vardır. Etkilenen mürekkep kartuşunu çıkarın ve altındaki garanti sonu tarihine bakın. Garanti süresi dolmamışsa, yedek mürekkep kartuşu edinmek için HP destek birimine başvurun.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre edilmiş su veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek maddeler bulunabilir).

△ **Dikkat uyarısı** Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemek için baskı levhası temizleyicileri veya alkol **kullanmayın**. Bunlar mürekkep kartuşuna veya HP Photosmart aygıtına zarar verebilir.

Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemek için


1. HP Photosmart aygıtının açık olduğundan emin olun.
2. Mürekkep kartuşu kapağını kaldırın.
3. Temizlemek istediğiniz mürekkep kartuşunun altındaki mandalı sıkıp bırakın.



Not Aynı anda birden çok mürekkep kartuşunu yerinden çıkarmayın. Her mürekkep kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Mürekkep kartuşunu HP Photosmart aygıtının dışında 30 dakikadan fazla tutmayın.

4. Mürekkep kartuşu temas noktalarında mürekkep ya da pislik birikintisi oluşup oluşmadığını kontrol edin.

5. Temiz bir sünger uçlu çubuğu ya da lifsiz kumaş parçasını suya batırın ve emdiği suyun fazlasını sıkın.
-
-  **Not** Mürekkep kartuşunu mandalından tutun. Bakır renkli temas noktalarına kulak temizleme çubuğu veya tüysüz kumaş haricinde herhangi bir şeyle veya ellerinizle dokunmayın.
-
6. Yalnızca bakır renkli temas noktalarını temizleyin.

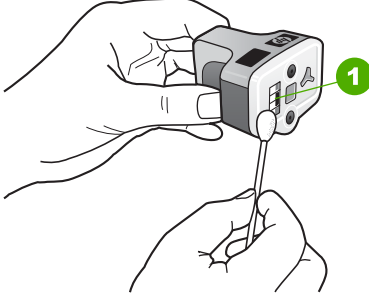

1 Bakır renkli temas noktaları

7. Mürekkep kartuşunu boş yuvaya yerleştirin ve gri mandalı yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.
8. Gerekirse, diğer mürekkep kartuşları için de aynı işlemi yineleyin.
9. Mürekkep kartuşu kapağını yavaşça kapatın.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.

- ⚠ **Dikkat uyarısı** Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka *soğuk* su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

HP Photosmart aygıtını temizleme

Toz, leke ve benekleri temizlemek için yumuşak bir bez ya da hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın. HP Photosmart aygıtının içinin temizlenmesine gerek yoktur. Sıvıları, kontrol panelinden olduğu kadar, HP Photosmart aygıtının içinden de uzak tutun.

△ **Dikkat uyarısı** HP Photosmart aygıtının dış yüzeyine zarar vermektan kaçınmak için alkol veya alkol tabanlı temizleme ürünleri kullanmayın.

💡 **İpucu** HP aygıtınızı güvenli biçimde temizlemeniz için gereken herşeyi sağlayan Inkjet Yazıcılar ve All-in-Ones (Q6260A) HP Temizleme Set'i satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bu adrese gidin: www.hp.com/buy/supplies.

Kendi kendine bakım sesleri

HP Photosmart aygıtı, yazıcı kafası düzeneğinde mürekkep seviyelerini eski haline getirme veya yazıcı kafasını temizleme gibi düzenli bakım işlevlerini gerçekleştirirken çeşitli zamanlarda mekanik sesler çıkarır. Bu normal çalışma biçimidir ve HP Photosmart aygıtının en yüksek kalitede baskılar üretmesini sağlamak için gereklidir.

△ **Dikkat uyarısı** HP Photosmart aygıtının bakım işlevlerini gerçekleştirdiği, ekranda gösterilen bir mesajla size bildirilir. Bu süre içinde aygıtın güç bağlantısını kesmeyin.

HP Photosmart kapalıyken enerji tüketimini azaltın

HP Photosmart kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Enerji tüketimi, Federal Enerji Tüketimi Programı (FEMP) modu etkinleştirilerek azaltılabilir.

📋 **Not** HP Photosmart, FEMP modunda olduğunda, geri gelmesi normalden daha uzun sürecektir.

FEMP modunu etkinleştirmek için

▲ HP Photosmart kapanana kadar **On** (Açık) düğmesini 3 saniye basılı tutun.

HP Photosmart aygıtını kapatma

HP Photosmart aygıtına zarar verilmesini önlemek için aygıtın üzerindeki **On** (Açık) düğmeyi kullanarak tamamen kapatmanız gerekir. Fişi çekerek veya uzatma kablosu anahtarını kapatarak HP Photosmart aygıtını kapatmayın.

11 Mürekkep sarf malzemeleri mağazası

Mürekkep kartuşu numaralarının listesi için HP Photosmart ile gelen basılı belgelere bakın. Tüm mürekkep kartuşlarının sipariş numaralarını bulmak için HP Photosmart ile gelen yazılımı da kullanabilirsiniz. Mürekkep kartuşlarını HP Web sitesinden çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, aygıtınız için doğru mürekkep kartuşu sipariş numaralarını bulmak ve mürekkep kartuşlarını satın almak için yerel HP satıcınızla da bağlantı kurabilirsiniz.

HP Photosmart aygıtı için HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

 **Not** Tüm ülkelerde/bölgelerde mürekkep kartuşları çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde çevrimiçi sipariş edilemiyorsa, mürekkep kartuşu satın alma bilgileri için yerel HP satıcınıza başvurun.

Masaüstünüzden mürekkep kartuşları sipariş vermek için

- ▲ HP SureSupply adresine bağlanmak için masaüstünüzdeki **HP Sarf Malzemeleri Mağazası** simgesini tıklayın. Gerekse, duyduğunuz sarf malzemelerini (ülkeye/bölgeye göre seçenekler değişir) güvenli biçimde satın alma seçeneklerinin yanı sıra aygıtınızla uyumlu orijinal HP yazdırma sarf malzemelerinin listesini göreceksiniz. Bu simgeyi masaüstünüzden silerseniz, **Başlat** menüsünü tıklayın, **HP** klasörünün üzerine gelin ve ardından **Sarf Malzemeleri Mağazası**'nı tıklayın.

HP Çözüm Merkezi üzerinden HP baskı sarf malzemeleri sipariş etmek için

1. HP Çözüm Merkezi yazılımında **Ayarlar**'ı tıklayın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin, ardından **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklayın.

 **Not** **Yazıcı Araç Kutusu**'nu **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusundan da açabilirsiniz. **Yazdırma Özellikleri** iletişim kutusunda, **Servisler** sekmesini tıklayın ve ardından **Aygıt bakım yap** öğesini tıklayın.

2. **Tahmini Mürekkep Düzeyleri** sekmesini tıklayın.

3. **Mürekkep Kartuşu Siparişi Verme Bilgisi**'ni tıklayın.

Mürekkep kartuşu yeniden sipariş numarası görüntülenir.

4. **Çevrimiçi Sipariş Ver**'i tıklayın.

HP, model numarası, seri numarası ve mürekkep düzeyi bilgileri gibi ayrıntılı yazıcı bilgilerini yetkili bir çevrimiçi satıcıya iletir. Gerekse, istediğiniz sarf malzemeleri önceden seçilmiştir; miktarları değiştirebilir, öğeleri ekleyebilir veya kaldırabilir ve sonra kontrol edebilirsiniz.

12 Sorun giderme

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Sorun giderme ipuçları](#)
- [Donanım ayarları sorunlarını giderme](#)
- [Yazılım yükleme sorunlarını giderme](#)
- [Ağ sorunlarını giderme](#)
- [Baskı kalitesi sorunlarını giderme](#)
- [Yazdırma sorunlarını giderme](#)
- [Bellek kartı ve ön USB bağlantı noktası sorunlarını giderme](#)
- [Hatalar](#)

Sorun giderme ipuçları

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları](#)
- [Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası bilgileri](#)
- [Kağıt hakkında bilgiler](#)
- [Kağıt sıkışmalarını giderme](#)
- [Benioku dosyasını görüntüleme](#)


Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları

 **Not** Ağ iletişim sorunları hakkında daha fazla bilgi için bkz. “[Ağ sorunlarını giderme](#)” sayfa 125. Bellek kartı, PictBridge kamera veya depolama aygıtı ile ilgili iletişim sorunları için bkz. “[Bellek kartı ve ön USB bağlantı noktası sorunlarını giderme](#)” sayfa 146.

HP Photosmart ve bilgisayarınız birbirleri ile iletişim kuramıyorsa aşağıdakini deneyin:

- HP Photosmart aygıtının üzerindeki ekrana bakın. Ekran boşsa ve **On** (Açık) düğmesinin ışığı yanmıyorsa, HP Photosmart kapalıdır. Güç kablosunun HP Photosmart aygıtına ve prize sıkıca takıldığından emin olun. HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız, kablo gerektiği gibi çalışmıyor olabilir. Başka bir ürüne bağlayarak USB kablosunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun yaşarsanız, USB kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi aşmadığını doğrulayın.
- HP Photosmart ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosunun HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılmış olup olmadığını kontrol edin. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB

bağlantı noktasına takılmış olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP Photosmart aygıtını kapatın ve tekrar açın.

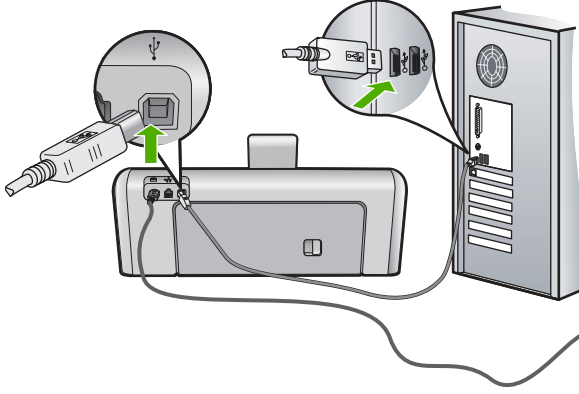

- HP Photosmart aygıtına bir USB hub'ı aracılığıyla bağlanıyorsanız, hub'ın açık olduğundan emin olun. Hub açıksa, doğrudan bilgisayarınızdan bağlanmayı deneyin.
- Diğer yazıcıları veya tarayıcıları kontrol edin. Eski ürünlerin bilgisayarınız ile bağlantısını kesmeniz gerekebilir.
- USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. HP Photosmart aygıtını kapatıp yeniden açın.
- Gerekirse, HP Photosmart ile yüklediğiniz yazılımı kaldırıp yeniden yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme” sayfa 123](#)
- [“Ek bilgilere ulaşma” sayfa 15](#)

Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası bilgileri

Aşağıdaki ipuçları, HP mürekkep kartuşlarının bakımı ve tutarlı bir baskı kalitesi sağlanması konularında yardımcı olacaktır.

- Mürekkep kartuşunu, paketinde yazılı son takma tarihinde veya daha önce takın.
- Tüm mürekkep kartuşlarını, takmanız gereken zamana kadar kapalı ambalajlarından çıkarmayın.
- Aygıtın üzerindeki **On** (Açık) düğmesine basarak HP Photosmart aygıtını kapatın. Aygıtı uzatma kablosu anahtarından veya güç kablosunu HP Photosmart aygıtından çıkarak kapatmayın. HP Photosmart aygıtını doğru kapatmazsanız yazıcı kafası düzeneği doğru konuma geri gitmeyebilir.
- Mürekkep kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15.6°-26.6° C ya da 60°-78° F).
- HP, değiştirmek üzere yeni mürekkep kartuşlarınız elinize ulaşana dek yazıcı kartuşlarını HP Photosmart aygıtından çıkarmamanızı önerir.

HP Photosmart aygıtını taşıyorsanız, gücü tam olarak kesmek için **On** (Açık) düğmesine basarak aygıtı kapattığınızdan emin olun. Ayrıca, mürekkep kartuşlarının takılı olduğundan emin olun. Bunları gerçekleştirme, yazıcı kafası düzeneğinden mürekkep sızmasını engeller.

- Yazdırma kalitesinde gözle görünür bir düşüş fark ettiğinizde yazıcı kafasını temizleyin.
- Yazıcı kafasını gerekmeden temizlemeyin. Bu, mürekkep sarfına neden olur ve kartuşların ömrünü kısaltır.
- Mürekkep kartuşlarını dikkatli tutun. Takma sırasında düşürme, sarsma veya dikkatsiz tutma geçici yazdırma sorunlarına neden olabilir.

Kağıt hakkında bilgiler

HP Photosmart aygıtı çoğu kağıt türüyle iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Fazla miktarda kağıt satın almadan önce birkaç farklı kağıt türünü deneyin. İyi sonuç veren ve kolay bulunan bir kağıt türünü tercih edin. HP Premium kağıtları en kaliteli sonuçlar almanızı sağlar. Ayrıca, aşağıdaki ipuçlarını uygulayın:

- Çok ince, kaygan ya da kolayca esneyen kağıtlar kullanmayın. Bu tür kağıtlar, kağıt yolu üzerinde yanlış beslenebilir ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Fotoğraf ortamını orijinal kutusunda, ağzı kapatılabilir plastik bir çantada, düz bir yüzeyde, serin, kuru bir yerde saklayın. Baskı yapmaya hazır olduğunuzda yalnızca hemen kullanmayı düşündüğünüz kağıdı çıkarın. Baskı yapmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan fotoğraf kağıdını plastik torbasına geri koyun.
- Giriş tepsisinde kullanılmamış fotoğraf kağıdı bırakmayın. Kağıtlar kıvrılmaya başlayabilir ve bu durum çıktılarınızın kalitesini düşürebilir. Kıvrılmış kağıt, kağıt sıkışmasına da neden olabilir.
- Fotoğraf kağıdını daima kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri, baskı kalitesini düşürebilir.
- Kalın dokulu kağıt kullanmayın. Grafiklerin veya metnin düzgün basılmamasına neden olabilir.
- Farklı kağıt türleri ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde birlikte kullanmayın; giriş tepsisindeki tüm kağıt destesi aynı tür ve boyutta olmalıdır.
- Yazdırılmış fotoğrafları zaman içerisinde, yüksek nemden ötürü akmaktan korumak için cam altında veya bir saklama defteri içinde saklayın. Maksimum performans için HP Premium Plus fotoğraf kağıdı kullanın.


Kağıt sıkışmalarını giderme

HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışması varsa önce arka kapağı kontrol edin. Sıkışan kağıt arka tamburlarda değilse, üst kapağı kontrol edin.

Kağıt sıkışmasını arka kapaktan gidermek için

1. HP Photosmart aygıtını kapatın.
2. Kapağı çıkarmak için arka kapaktaki tırnağa bastırın. Kapağı HP Photosmart aygıtından dışarı çekerek çıkartın.

△ **Dikkat uyarısı** Bir kağıt sıkışmasını, HP Photosmart aygıtının ön tarafından gidermeye çalışmak yazdırma mekanizmasına zarar verebilir. Kağıt sıkışmalarına her zaman arka kapaktan erişin ve sıkışmayı buradan gidirin.

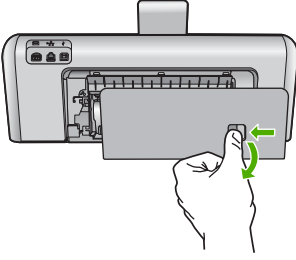


3. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.

⚠ **Dikkat uyarısı** Kağıt, silindirlerden dışarı çekilirken yırtılırsa, silindirlerde ve dişlilerde kağıt parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. HP Photosmart aygıtından tüm kağıt parçalarını çıkarmazsanız daha fazla kağıt sıkışması oluşabilir.


4. Arka kapağı yerine takın. Yerine oturuncaya kadar yavaşça itin.
5. HP Photosmart aygıtını açın ve geçerli işe devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Kağıt sıkışmasını üst kapaktan gidermek için

1. HP Photosmart aygıtını kapatın.
2. Mürekkep kartuşu kapağını açın.

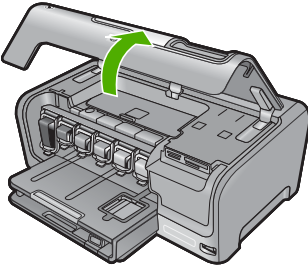


3. Mürekkep kartuşlarının ve yazıcı kafası düzeneğinin arkasında yer alan üst kapağı açın ve

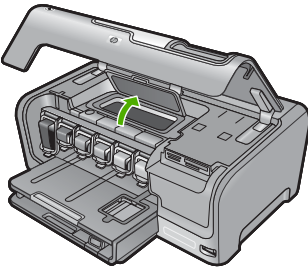

4. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.

△ **Dikkat uyarısı** Kağıt, silindirlerden dışarı çekilirken yırtılırsa, silindirlerde ve dişlilerde kağıt parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. HP Photosmart aygıtından tüm kağıt parçalarını çıkarmazsanız daha fazla kağıt sıkışması oluşabilir.

5. Üst kapağı kapatın.
6. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

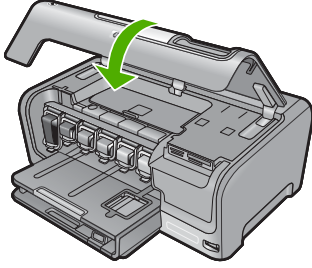

7. HP Photosmart aygıtını açın ve geçerli işe devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Benioku dosyasını görüntüleme

Sistem gerekleri ve olası kurulum sorunları hakkında bilgi almak için Benioku dosyasına başvurmak isteyebilirsiniz.

Benioku dosyasına **Başlat**'ı tıklayıp **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelip **HP**'nin üzerine gelip **Photosmart D7400 series**'nin üzerine gelip ardından **Benioku**'yu tıklayarak erişebilirsiniz.

HP Photosmart yazılımı CD-ROM'u üst düzey klasöründe bulunan klasörü simgeyi çift tıklayarak Benioku dosyasına erişebilirsiniz.

Donanım ayarları sorunlarını giderme

Bu bölümde HP Photosmart aygıtının donanım sorunlarını gidermeyle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Pek çok sorunun nedeni HP Photosmart yazılımı bilgisayara yüklenmeden önce HP Photosmart aygıtının bilgisayara USB kabloyla bağlanmasıdır. HP Photosmart aygıtını yazılım yükleme ekranı sizden istmeden önce bilgisayarınıza bağlamışsanız aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Genel kurulum konularında sorun giderme

1. USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkartın.
2. Yazılımı kaldırın (yüklemeyi tamamladıysanız).
3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

4. HP Photosmart'ı kapatın, bir dakika kadar bekleyin ve yeniden başlatın.
5. HP Photosmart yazılımını yeniden yükleyin.

△ **Dikkat uyarısı** Yazılım yükleme ekranında istenene kadar USB kablosunu bilgisayarınıza bağlamayın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:


- [HP Photosmart aygıtı açılmıyor](#)
- [USB kablosunu bağladım ama HP Photosmart'ı bilgisayarım ile kullanırken sorunlar yaşıyorum](#)
- [Ekran da yanlış dil gösteriliyor](#)
- [Ekran da menülerde yanlış ölçü birimleri görüntüleniyor](#)
- [Ekran da yazıcı hizalama işleminin başarısız olduğunu söyleyen bir mesaj aldım](#)
- [Ekran da kağıt sıkışıklığı ya da yazıcı kafası düzeneğinin engellenmesiyle ilgili bir mesaj aldım](#)

HP Photosmart aygıtı açılmıyor

Neden: HP Photosmart güç kaynağına doğru bağlanmamış.

Çözüm:

- Güç kablolarının HP Photosmart aygıtına ve güç adaptörüne sıkıca takılı olduğundan emin olun. Elektrik kablosunu topraklı bir prize, akım düzenleyici regülatöre ya da uzatma kablosuna takın.

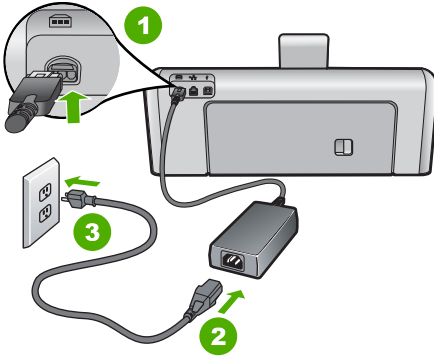

1	Güç bağlantısı
2	Güç kablosu ve adaptörü
3	Topraklı elektrik prizi

- Ara kablo kullanıyorsanız, kabloda elektrik olup olmadığına bakın veya HP Photosmart aygıtını doğrudan topraklı elektrik prizine takmayı deneyin.

- Prizin bozuk olup olmadığına bakın. Çalıştığını bildiğiniz bir aygıtı takıp elektrik olup olmadığına bakın. Aygıt çalışmıyorsa prizde sorun olabilir.
- HP Photosmart aygıtını anahtarlı bir prize taktıysanız, anahtarın açık olduğundan emin olun. Açıkta ancak yine de çalışmıyorsa, elektrik prizinde bir sorun olabilir.

Neden: **On** (Açık) düğmesine çok hızlı bastınız.

Çözüm: **On** (Açık) düğmesine çok hızlı basarsanız HP Photosmart aygıtı yanıt vermeyebilir. **On** (Açık) düğmesine bir kez basın. HP Photosmart aygıtının açılması birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde **On** (Açık) düğmesine yeniden basarsanız, aygıtı kapatabilirsiniz.


△ **Dikkat uyarısı** HP Photosmart aygıtı yine de açılmazsa mekanik bir arızası olabilir. HP Photosmart aygıtını elektrik prizinden çıkarın ve HP'ye başvurun. Bu adrese gidin: www.hp.com/support. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek alma hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

USB kablosunu bağladım ama HP Photosmart'ı bilgisayarım ile kullanırken sorunlar yaşıyorum

Neden: Yazılım yüklenmeden önce USB kablosu bağlanmış. USB kablosunun istenmeden önce bağlanması hatalara neden olabilir.

Çözüm: USB kablosunu takmadan önce, HP Photosmart aygıtıyla birlikte sağlanan yazılımı yüklemeniz gerekir. Yükleme sırasında, ekran yönergeleri tarafından istenmedikçe USB kablosunu takmayın.

Yazılımınızı yükledikten sonra bilgisayarınızı USB kablosuyla HP Photosmart aygıtına bağlamak gayet basittir. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka tarafına, diğer ucunu HP Photosmart'ın arka tarafına takmanız yeterlidir. Kabloyu, bilgisayarınızın arkasındaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takabilirsiniz.

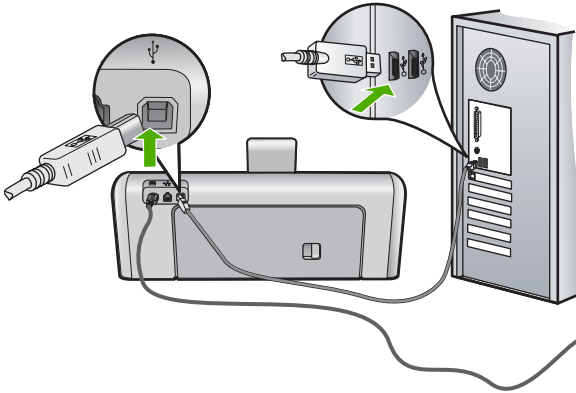

Yazılımı yükleme ve USB kablosunu bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için HP Photosmart ile gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Ekranda yanlış dil gösteriliyor

Neden: HP Photosmart aygıtını kurarken yanlış dil seçmiş olabilirsiniz.

Çözüm: Dil ayarlarını istediğiniz zaman **Preferences** (Tercihler) menüsünden değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Ülke/bölge ve dilinizi ayarlama” sayfa 17](#)

Ekrandaki menülerde yanlış ölçü birimleri görüntüleniyor

Neden: HP Photosmart aygıtını ayarlarken yanlış ülke/bölge seçmiş olabilirsiniz. Seçtiğiniz ülke/bölge ekranda gösterilen kağıt boyutlarını belirler.

Çözüm: **Preferences** (Tercihler) menüsünden ülke/bölge ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Ülke/bölge ve dilinizi ayarlama” sayfa 17](#)

Ekranda yazıcı hizalama işleminin başarısız olduğunu söyleyen bir mesaj aldım

Neden: Giriş tepsisine yanlış kağıt türü yüklenmiştir, (örneğin, renkli kağıtlar, üzerinde metin yazılı kağıtlar veya bazı geri kazanılmış kağıtlar).

Çözüm: Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt veya A4 kağıt yükleyin ve yeniden hizalamayı deneyin.

Hizalama işlemi yine başarısız olursa yazıcı kafası düzeneğindeki algılayıcınız hatalı olabilir. HP desteğine başvurun. www.hp.com/support adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Ekranda kağıt sıkışıklığı ya da yazıcı kafası düzeneğinin engellenmesiyle ilgili bir mesaj aldım

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışmış.

Çözüm: Kağıt sıkışıklığını giderin ve ardından devam etmek için ekrandaki veya bilgisayar monitöründeki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt sıkışmalarını giderme” sayfa 115](#)

Neden: Yazıcı kafası grubu engellendi.

Çözüm: HP Photosmart aygıtının içinde paketleme malzemesi kalmış olabilir. HP Photosmart kapatın ve mürekkep kartuşu kapağını açın. Paketleme malzemeleri de dahil olmak üzere yazıcı kafası düzeneğini engelleyen tüm nesneleri çıkarın ve

HP Photosmart aygıtını yeniden açın. Devam etmek için ekrandaki veya bilgisayar monitöründeki yönergeleri izleyin.

Yazılım yükleme sorunlarını giderme

Bu bölümü, HP Photosmart yazılımını kurarken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmede kullanın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [CD-ROM'u bilgisayarımın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor](#)
- [Minimum sistem kontrolü ekranı görüntüleniyor](#)
- [USB bağlantısı isteminde kırmızı bir X beliriyor](#)
- [Bilinmeyen bir hata oluştuğunu bildiren bir mesaj aldım](#)
- [Kayıt ekranı görüntülenmiyor](#)
- [Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme](#)
- [HP Photosmart Yazılımı yok](#)

CD-ROM'u bilgisayarımın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor

Neden: Yüklemenin otomatik çalışması başarısız oldu.

Çözüm: Yükleme otomatik olarak çalışmazsa, el ile başlatabilirsiniz.

Yüklemeyi bir Windows bilgisayardan başlatmak için

1. Windows **Başlat** menüsünde, **Çalıştır**'ı (veya **Donatılar**'ı ve ardından **Çalıştır**'ı) tıklatın.
2. **Çalıştır** iletişim kutusuna **d:\setup.exe** girip **Tamam** seçeneğini tıklatın. CD-ROM sürücünüz için D harfi atanmamışsa uygun sürücü harfini girin.

Minimum sistem kontrolü ekranı görüntüleniyor

Neden: Sisteminiz yazılımı yüklemek için gereken minimum gerekleri karşılamıyordur.

Çözüm: Sorunun tam olarak ne olduğunu görmek için **Ayrıntılar**'ı tıklatın ve yazılımı yüklemeye çalışmadan önce sorunu giderin.


USB bağlantısı isteminde kırmızı bir X beliriyor

Neden: Normal olarak USB bağlantısının başarılı olduğunu gösteren yeşil bir onay işareti belirir. Kırmızı X işareti, USB bağlantısının başarısız olduğunu gösterir.

Çözüm: HP Photosmart açık olduğunu denetleyin ve USB bağlantısını yeniden deneyin.

USB bağlantısını yeniden denemek için

1. HP Photosmart güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın.
2. USB kablosunun ve güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.

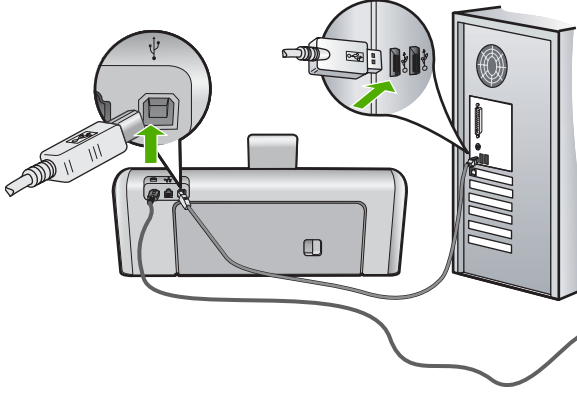

3. Bağlantıyı yeniden denemek için **Yeniden Dene**'yi tıklatın. Bu işe yaramazsa, bir sonraki adıma geçin.
 4. USB kablosunun aşağıdaki gibi doğru bağlandığından emin olun:
 - USB kablosunu çıkarıp yeniden takın veya USB kablosunu farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
 - USB kablosunu klavyeye bağlamayın.
 - USB kablosunun 3 metre veya daha kısa olduğunu doğrulayın.
 - Bilgisayarınıza bağlı birden çok USB aygıtı varsa, kurulum sırasında diğer aygıtları sökmeniz gerekebilir.
 5. Yüklemeye devam edin ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- Daha fazla bilgi için, bkz.

["Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme" sayfa 123](#)

Bilinmeyen bir hata oluştuğunu bildiren bir mesaj aldım

Neden: Hatanın kaynağı bilinmiyor.

Çözüm: Yükleme işlemine devam etmeyi deneyin. İşe yaramazsa, durun, yüklemeyi yeniden başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Bir hata oluşursa, yazılımı kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP Photosmart uygulama dosyalarını, doğrudan sabit sürücünüzden silmeyin. Dosyaları, HP Photosmart ile gelen yazılımı yüklediğinizde sağlanan kaldırma yardımcı programıyla doğru biçimde kaldırdığınızdan emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme” sayfa 123](#)

Kayıt ekranı görüntülenmiyor

Neden: Kayıt ekranı otomatik başlamadı.

Çözüm: Kayıt (Şimdi kaydol) ekranına Windows görev çubuğundan **Başlat**'ı tıklatıp **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın, **HP**'nin, **Photosmart D7400 series** ögesinin üzerine gelip, **Ürün Kaydı**'nı tıklatarak erişebilirsiniz.

Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme

Yüklemeniz tamamlanmadıysa veya USB kablosunu yazılım yükleme ekranı istemeden önce bilgisayara bağladıysanız, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP Photosmart uygulama dosyalarını, doğrudan sabit sürücünüzden silmeyin. Dosyaları, HP Photosmart ile gelen yazılımı yüklediğinizde sağlanan kaldırma yardımcı programıyla doğru biçimde kaldırdığınızdan emin olun.

Windows üzerinde çalışan bir bilgisayardan kaldırmak için, yöntem 1

1. HP Photosmart aygıtının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin. HP Photosmart aygıtını, yazılım yeniden yüklenene dek kadar bilgisayarınıza bağlamayın.
2. Windows görev çubuğunda **Başlat**, **Programlar** veya **Tüm Programlar** (XP), **HP**, **Photosmart D7400 series**, **Kaldır**'ı tıklatın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Paylaşılan dosyaları kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulursa **Hayır**'ı tıklatın. Bu dosyalar silinirse bunları kullanan diğer programlar doğru çalışmayabilir.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



Not Bilgisayarınızı başlatmadan önce HP Photosmart aygıtının bağlantısını kesmeniz önemlidir. HP Photosmart aygıtını, yazılım yeniden yüklenene dek bilgisayarınıza bağlamayın.

6. Yazılımı yeniden yüklemek için, HP Photosmart CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin, ekranda görüntülenen yönergeleri ve HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.
7. Yazılım yüklendikten sonra, HP Photosmart'ı bilgisayarınıza bağlayın.
8. HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın. HP Photosmart aygıtını bağladıktan ve açtıktan sonra, tüm Tak ve Kullan işlemlerinin tamamlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
9. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows'lu bir bilgisayardan kaldırmak için, yöntem 2



Not Windows'un Başlat menüsünde **Kaldır** bulunmuyorsa bu yöntemi kullanın.

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**, **Ayarlar** ve **Denetim Masası**'nı (veya yalnızca **Denetim Masası**'nı) tıklatın.
2. **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklatın (veya **Program kaldır**'ı tıklatın).
3. **HP Photosmart Yazıcı Sürücüsü Yazılımı**'nı seçip **Değiştir/Kaldır**'ı tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. HP Photosmart aygıtının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



Not Bilgisayarınızı başlatmadan önce HP Photosmart aygıtının bağlantısını kesmeniz önemlidir. HP Photosmart aygıtını, yazılım yeniden yüklenene dek bilgisayarınıza bağlamayın.

6. HP Photosmart CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve Kur programını başlatın.
7. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

Windows'lu bir bilgisayardan kaldırmak için, yöntem 3



Not Windows'un Başlat menüsünde **Kaldır** bulunmuyorsa bu yöntemi kullanın.

1. HP Photosmart CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve Kur programını başlatın.
2. HP Photosmart aygıtının bilgisayarınızla bağlantısını çıkarın.
3. **Kaldır**'ı seçin ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



Not Bilgisayarınızı başlatmadan önce HP Photosmart aygıtının bağlantısını kesmeniz önemlidir. HP Photosmart aygıtını, yazılım yeniden yüklenene dek bilgisayarınıza bağlamayın.

5. HP Photosmart yazılımı için Kur programını yeniden başlatın.
6. **Yükle** seçeneğini belirleyin.
7. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri uygulayın.

HP Photosmart Yazılımı yok

Neden: HP Photosmart Yazılımı yüklü değildir.

Çözüm: HP Photosmart ile birlikte verilen HP Photosmart Yazılımı'nı yükleyin. Yazılım yüklendiyse, bilgisayarı yeniden başlatın.

HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için

1. HP Photosmart CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve Kur programını başlatın.
2. HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için komut isteminde **Daha Fazla Yazılım Yükle** ögesini tıklatın.
3. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

Neden: HP Photosmart kapalı.


Çözüm: HP Photosmart aygıtını açın.

Neden: Bilgisayar kapalı.

Çözüm: Bilgisayarınızı açın

Neden: HP Photosmart bilgisayara düzgün şekilde bağlı değil.

Çözüm: HP Photosmart ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablusunun HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablusunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılmış olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP Photosmart aygıtını kapatın ve tekrar açın.

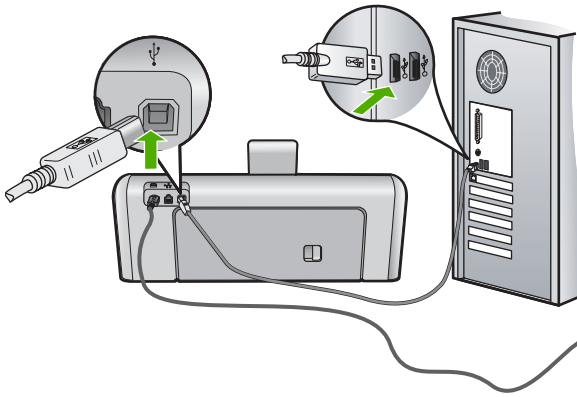

HP Photosmart aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP Photosmart ile birlikte gönderilen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Ağ sorunlarını giderme

Bu bölümde, ağ kurulumu sırasında karşılaşılabileceğiniz sorunlara değinilmektedir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kablolu ağ kurulumunda sorun giderme](#)
- [Kablosuz kurulumunda sorun giderme](#)

Kablolu ağ kurulumunda sorun giderme

Bu bölümde, kablolu ağ kurulumu sırasında karşılaşılabileceğiniz sorunlara değinilmektedir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bilgisayar HP Photosmart aygıtını bulamıyor](#)
- [Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı görünüyör](#)

Bilgisayar HP Photosmart aygıtını bulamıyor

Neden: Kablolar doğru bağlanmamış.

Çözüm: Aşağıdaki kabloların doğru bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol edin.

- HP Photosmart ile hub ya da yönlendirici arasındaki kablolar
- Hub ya da yönlendirici ile bilgisayarınız arasındaki kablolar
- Modeminize ya da HP Photosmart Internet bağlantısına giren ve çıkan kablolar (varsa)

Neden: Bilgisayarınızın Yerel Ağ (LAN) kartı doğru kurulmamıştır.

Çözüm: LAN kartınızın doğru olarak kurulmuş olduğundan emin olun.

LAN kartınızı kontrol etmek için (Windows 2000 ve XP)

1. **Bilgisayarım**'i sağ tıklayın.
2. **Sistem Özellikleri** iletişim kutusunda, **Donanım** sekmesini tıklayın.
3. **Aygıt Yöneticisi** seçeneğini tıklayın.
4. Kartınızın **Ağ Bağdaştırıcıları** altında görüntülediğinden emin olun.
5. Kartınızla birlikte verilen belgelere bakın.

LAN kartınızı kontrol etmek için (Windows Vista)

1. Windows görev çubuğunda sırasıyla **Başlat**, **Bilgisayar** ve ardından **Özellikler** seçeneğini tıklayın.
2. **Aygıt Yöneticisi** seçeneğini tıklayın.
3. Kartınızın **Ağ Bağdaştırıcıları** altında görüntülediğinden emin olun.
4. Kartınızla birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: Etkin bir ağ bağlantınız yok.

Çözüm: Etkin bir ağ bağlantınız olup olmadığını kontrol edin.

Etkin bir ağ bağlantınız olup olmadığını kontrol etmek için

- ▲ HP Photosmart arkasında bulunan RJ-45 Ethernet girişinin üstünde ve altında bulunan iki Ethernet gösterge ışığını kontrol edin. Işıklar şu durumları belirtir:
 - a. Üst ışık: Işık sürekli yeşilse, aygıt doğru olarak ağa bağlıdır ve tüm iletişim kurulmuş demektir. Üst ışık kapalı ise, ağ bağlantısı yok demektir.
 - b. Alt ışık: Bu sarı ışık, aygıt ağ üzerinden veri alış verişi yaparken yanıp söner.

Etkin ağ bağlantısı sağlamak için

1. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olmak için HP Photosmart aygıtından ağ geçidinize, yönlendiricinize ya da hub'a olan bağlantıların güvenli olup olmadığını kontrol edin.
2. Bağlantılar güvenliyse, HP Photosmart aygıtını kapatıp tekrar açın. HP Photosmart aygıtını kapatmak için kontrol panelindeki **On** (Açık) düğmesine basın, aygıtı açmak için de bu düğmeye tekrar basın. Aynı şekilde, yönlendirici veya hub'ı da kapatıp yeniden açın.

Neden: Daha önce HP Photosmart aygıtını ağa bağlayabildiniz ancak şimdi bağlanmıyor.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını, bilgisayarı ve yönlendiriciyi kapatın. 30 saniye bekleyin. Önce yönlendiriciyi ve ardından HP Photosmart aygıtını ve bilgisayarı açın.

Neden: HP Photosmart ve bilgisayar aynı ağa bağlı değil.

Çözüm: HP Photosmart aygıtındaki Gömülü Web Sunucusu'na erişmeyi deneyin. IP adresini bulmak için ağ yapılandırma sayfasını yazdırın.

İlgili konular

- [“Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma” sayfa 40](#)
- [“Gömülü Web Sunucusu'nu kullanma” sayfa 43](#)

Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı görünüyör

Neden: HP Photosmart açık değildir.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını açın.

Neden: Etkin bir ağ bağlantınız yok.

Çözüm: Etkin bir ağ bağlantınız olduğundan emin olun.

Ağ bağlantınızın etkin olduğundan emin olmak için

1. Bağlantılar güvenliyse, HP Photosmart aygıtını kapatıp tekrar açın.
HP Photosmart aygıtını kapatmak için kontrol panelindeki **On** (Açık) düğmesine basın, aygıtı açmak için de bu düğmeye tekrar basın. Aynı şekilde, yönlendirici veya hub'ı da kapatıp yeniden açın.
2. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olmak için HP Photosmart aygıtından ağ geçidinize, yönlendiricinize ya da hub'a olan bağlantıların güvenli olup olmadığını kontrol edin.
3. HP Photosmart aygıtının ağa CAT-5 Ethernet kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.

Neden: Kablolar doğru bağlanmamış.

Çözüm: Aşağıdaki kabloların doğru bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol edin:

- HP Photosmart ile hub ya da yönlendirici arasındaki kablolar
- Hub ya da yönlendirici ile bilgisayarınız arasındaki kablolar
- Modeminize ya da HP Photosmart Internet bağlantısına giren ve çıkan kablolar (varsa)

Neden: Bir güvenlik duvarı, virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulama HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyor.

Çözüm: HP Photosmart yazılımını kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatın. Virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulamasını geçici olarak devre dışı bırakıp HP Photosmart yazılımını yeniden yükleyin. Yüklem tamamlandıktan sonra virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulamaları yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenirse, mesajları her zaman kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.

Ekran görüntülenmeye devam ediyorsa, HP Photosmart yazılımını kaldırmayı, bilgisayarı yeniden başlatmayı ve HP Photosmart yazılımını yeniden yüklemeyi önce güvenlik duvarınızı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Yükleme tamamlandıktan sonra güvenlik duvarı uygulamanızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenmeye devam ediyorsa, mesajları her zaman kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.

Daha fazla bilgi için güvenlik duvarıyla birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: Sanal Özel Ağ (VPN), HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyor.

Çözüm: Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

 **Not** VPN oturumu sırasında HP Photosmart aygıtına erişilemez. Bununla birlikte yazdırma işleri baskı kuyruğunda kaydedilir. VPN oturumundan çıktığınızda, baskı kuyruğundaki yazdırma işleri yazdırılır.

Kablosuz kurulumunda sorun giderme

Bu bölümde, ağ kurulumu sırasında karşılaşılabileceğiniz sorunlara değinilmektedir. Özel hata mesajları için aygıtın ekranını kontrol edin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kablosuz ağ kurulumu sırasında görüntülenen SSID \(ağ adı\) görmüyorsunuz](#)
- [Zayıf sinyal](#)
- [Kurulum sırasında ağa bağlanamıyor](#)
- [Kablosuz kurulum sırasında geçersiz WEP anahtarı](#)
- [Kablosuz kurulum sırasında geçersiz anahtar](#)
- [Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı beliriyor](#)

Kablosuz ağ kurulumu sırasında görüntülenen SSID (ağ adı) görmüyorsunuz

Neden: **Broadcast SSID** (Yayın SSID) seçeneği kapalı olduğundan kablosuz yönlendiriciniz kendi ağ adına (SSID) yayın yapmıyor.

Çözüm: Yönlendiricinin Gömülü Web Sunucusu'na erişip **Broadcast SSID** (Yayın SSID) seçeneğini açın. Gömülü Web Sunucusu'na erişim ve Yayın SSID ayarını denetlemek hakkında bilgi için kablosuz yönlendiricinizle gelen Kullanıcı Kılavuzu bakın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

["Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan" sayfa 31](#)

Neden: Kablosuz yönlendirici (altyapı) veya bilgisayar (ad hoc) HP Photosmart aygıtından çok uzak veya parazit var.

Çözüm: HP Photosmart ile kablosuz yönlendirici (altyapı) ya da bilgisayar (ad hoc) arasındaki sinyali iyi almak için biraz deneme yapmanız gerekebilir. Ekipmanın doğru çalıştığını varsayarak aşağıda belirtilenleri ayrı ayrı ya da birlikte yapmaya çalışın:

- Bilgisayarınızla veya kablosuz yönlendiriciyle HP Photosmart aygıtı arasındaki mesafe uzaksa birbirine yaklaştırın.
- Aktarım yolu üzerinde madeni nesneler (madeni kitaplık veya buzdolabı gibi) varsa, HP Photosmart aygıtıyla bilgisayar ya da kablosuz yönlendirici arasındaki yolu boşaltın.
- Yakınlarda 2.4 GHz radyo dalgaları yayan telsiz telefon, mikrodalga fırın ya da başka bir aygıt bulunuyorsa radyo parazitini gidermek için bu aygıtı uzaklaştırın.
- Bilgisayarınız veya kablosuz yönlendiriciniz dış duvara yakında, bunları duvardan uzaklaştırın.

Neden: Ağ adınız (SSID), kablosuz ağa HP Photosmart aygıtını kurduğunuzda görüntülenen SSID listesinin altında olabilir.

Çözüm: Listenin altına gitmek için ▼ düğmesine basın. Önce infrastructure girişleri, sonra da ad hoc girişleri sıralanır.

Zayıf sinyal

Neden: HP Photosmart aygıtı, kablosuz yönlendiriciden çok uzak parazit var.

Çözüm: HP Photosmart ile kablosuz yönlendirici arasındaki sinyali iyi almak için biraz deneme yapmanız gerekebilir. Ekipmanın doğru çalıştığını varsayarak aşağıda belirtilenleri ayrı ayrı ya da birlikte yapmaya çalışın:

- Bilgisayarınızla veya kablosuz yönlendiriciyle HP Photosmart aygıtı arasındaki mesafe uzaksa birbirine yaklaştırın.
- Aktarım yolu üzerinde madeni nesneler (madeni kitaplık veya buzdolabı gibi) varsa, HP Photosmart aygıtıyla bilgisayar ya da kablosuz yönlendirici arasındaki yolu boşaltın.
- Yakınlarda 2.4 GHz radyo dalgaları yayan telsiz telefon, mikrodalga fırın ya da başka bir aygıt bulunuyorsa radyo parazitini gidermek için bu aygıtı uzaklaştırın.
- Bilgisayarınız veya kablosuz yönlendiriciniz dış duvara yakında, bunları duvardan uzaklaştırın.

Kurulum sırasında ağa bağlanamıyor

Neden: Donatı açık değildir.

Çözüm: Altyapı ağı için kablosuz yönlendirici veya ad hoc ağ için bilgisayar gibi ağa bağlı aygıtlarını açın. Kablosuz yönlendiriciyi açma hakkında daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiricinizle birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: HP Photosmart sinyal almıyordu.

Çözüm: Kablosuz yönlendiriciyi ve HP Photosmart aygıtını birbirlerine biraz daha yaklaştırın. Ardından kablosuz kurulum sihirbazını yeniden çalıştırın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu” sayfa 29](#)

Neden: Ağ adınızı (SSID) el ile girdiyse, yanlış girmiş olabilirsiniz.

Çözüm: Kablosuz kurulum işlemini yeniden çalıştırın ve ağ adınızı (SSID) dikkatlice girin. SSID'nin büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan” sayfa 31](#)

Neden: MAC adresi filtrelemesi ayarı kablosuz yönlendiricinizde etkinleştirilmiş olabilir.

Çözüm: HP Photosmart ağınıza başarıyla bağlanana kadar kablosuz yönlendiricinizdeki MAC adresi filtrelemeyi devre dışı bırakın. Kablosuz yönlendiricinizde MAC adresi filtrelemeyi yeniden etkinleştirirseniz, HP Photosmart aygıtının MAC adresinin, kabul edilebilir MAC adresi listesinde olduğundan emin olun.

Kablosuz kurulum sırasında geçersiz WEP anahtarı

Neden: WEP güvenliği kullanıyorsanız, kablosuz kurulum işlemi sırasında WEP anahtarını yanlış girmiş olabilirsiniz.

Çözüm: Kablosuz kurulum işlemi sırasında WEP anahtarını yanlış girmiş olabilirsiniz. Bazı kablosuz yönlendiriciler dört adete kadar WEP anahtarı sağlayabilir. HP Photosmart aygıtı ilk WEP anahtarını kullanır (kablosuz yönlendirici tarafından varsayılan WEP anahtarı olarak seçilir). Kablosuz kurulum işlemini yeniden çalıştırın ve kablosuz yönlendirici tarafından sağlanan ilk WEP anahtarını kullandığınızdan emin olun. WEP anahtarını tam olarak, kablosuz yönlendirici ayarlarında görüntülediği biçimde girin. WEP anahtarı büyük/küçük harf duyarlıdır.

WEP anahtarını bilmiyorsanız, yönlendiricinizin Gömülü Web Sunucu'na nasıl erişeceğinizi hakkında bilgi için kablosuz yönlendiricinizle birlikte verilen belgelere bakın. Kablosuz ağındaki bilgisayar kullanarak yönlendiricinizin Gömülü Web Sunucusu'na oturum açarak WEP anahtarını bulabilirsiniz.

Kablosuz kurulum sırasında geçersiz anahtar

Neden: Kablosuz kurulum işlemi sırasında WPA anahtarını yanlış girmiş olabilirsiniz.

Çözüm: Kablosuz kurulum işlemini yeniden çalıştırın ve doğru anahtarı girin. Anahtar büyük/küçük harf duyarlıdır.

Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı beliriyor

Neden: Bir güvenlik duvarı, virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulama HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyor.

Çözüm: HP Photosmart yazılımını kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatın. Virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulamasını geçici olarak devre dışı bırakıp HP Photosmart yazılımını yeniden yükleyin. Yüklemeye başladıktan sonra virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulamaları yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenirse, mesajları her zaman kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.

Ekrana görüntülenmeye devam ediyorsa, HP Photosmart yazılımını kaldırmayı, bilgisayarı yeniden başlatmayı ve HP Photosmart yazılımını yeniden yüklemeye önce güvenlik duvarınızı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Yüklemeye başladıktan sonra güvenlik duvarı uygulamanızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenmeye devam ediyorsa, mesajları her zaman kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.

Daha fazla bilgi için güvenlik duvarıyla birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: Sanal Özel Ağ (VPN), HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyordur.

Çözüm: Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakın.

 **Not** VPN oturumları sırasında HP Photosmart aygıtının işlevselliği sınırlanacaktır.

Neden: HP Photosmart açık değildir.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını açın.

Baskı kalitesi sorunlarını giderme

Baskı kalitesiyle sorun yaşıyorsanız bu bölümdeki çözümleri deneyip aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Yeniden doldurulmuş veya boş mürekkep kartuşlarını orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla değiştirin.
- Baskı moduyla kağıt seçiminin kağıda ve göreve uygun olduğundan emin olmak için aygıt ayarlarını denetleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. [“Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın” sayfa 67](#) ve [“Yazdırma için kağıt seçme” sayfa 55](#).
- Otomatik sinama raporu yazdırıp ve inceleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. [“Otomatik sinama raporu yazdırma” sayfa 99](#).

Otomatik sinama raporu hata gösteriyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Otomatik olarak mürekkep kartuşlarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106.](#)
- Yazdırdığınızda eksik satırlar varsa elektrikli temas noktalarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [“Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme” sayfa 107.](#)
- Otomatik sinama raporu sorun gösteriyorsa, görüntü dosyası veya yazılım programı gibi diğer nedenleri araştırın.

Diğer mürekkep kartuşu sorun giderme bilgileri için www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Mürekkep akıyor ya da bulaşıyor](#)
- [Mürekkep metni veya grafiği tam olarak doldurmuyor](#)
- [Metnin kenarları pürüzlü](#)
- [Çıktının sayfanın altına yakın bir yerinde bant halinde yatay bir bozulma var](#)
- [Çıktıda renkler birbirine karışıyor](#)
- [Çıktılarda yatay çizgiler var](#)
- [Çıktılar soluk veya donuk renklere sahip](#)
- [Çıktılar bulanık veya karışık](#)
- [Çıktılarda dikey çizgiler var](#)
- [Çıktılar bitişik veya eğri](#)
- [Kağıt giriş tepsisinden çekilmiyor](#)

Mürekkep akıyor ya da bulaşıyor

Neden: Kağıt türü HP Photosmart için uygun değil.

Çözüm: HP Premium Kağıtları'nı veya HP Photosmart aygıtına uygun başka bir kağıt türünü kullanın.

Neden: Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyor.

Çözüm: Yazıcı kafasını temizleyin ve sonra bir sinama raporu yazdırın. Sorun olup olmadığını anlamak için renk bloklarını kontrol edin. Renk bloklarında baskı kalitesi sorunları görünüyorsa yazıcı hizalama işlemini yapın.

Sorun devam ederse temizleme ve hizalamadan sonra yardım için HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın'**ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106](#)
- [“Otomatik sinama raporu yazdırma” sayfa 99](#)
- [“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Neden: Kağıt yazıcı kafasına çok yakın.

Çözüm: Yazdırma sırasında kağıt yazdırma kafasına çok yakınsa, mürekkep bulaşabilir. Bu durum, kağıt yüksekse, kırışık ya da posta zarfı gibi çok kalınsa meydana gelebilir. Giriş tepsisindeki kağıdın düz durduğundan olduğundan ve kırışık olmadığından emin olun.

Mürekkep metni veya grafiği tam olarak doldurmuyor

Neden: **Paper Type** (Kağıt Türü) ayarı hatalıdır.

Çözüm: Kağıt türü ayarını, giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyacak şekilde değiştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın” sayfa 67](#)

Neden: HP Photosmart üzerindeki baskı kalitesi ayarı çok düşük olarak belirlenmiş.

Çözüm: Giriş tepsisine yüksek kaliteli kağıt yerleştirin ve görüntüyü **En İyi, En fazla dpi** veya **Yüksek Çözünürlük** gibi yüksek baskı kalitesine sahip bir ayarla yazdırın. Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Görüntüleri yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Sorun devam ederse, görüntünüzdeki açık mavi, gri veya kahverengi renklerin sayfanın altına yazdırılmaması için, HP Photosmart ile yüklediğiniz yazılımı veya başka bir yazılım uygulamasını kullanarak görüntünüzü 180 derece döndürün.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt hakkında bilgiler” sayfa 115](#)

Neden: Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyor.

Çözüm: Yazıcı kafasını temizleyin ve sonra bir sinama raporu yazdırın. Sorun olup olmadığını anlamak için renk bloklarını kontrol edin. Renk bloklarında baskı kalitesi sorunları görünüyorsa yazıcı hizalama işlemini yapın.

Sorun devam ederse temizleme ve hizalamadan sonra yardım için HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106](#)
- [“Otomatik sinama raporu yazdırma” sayfa 99](#)
- [“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Neden: HP olmayan mürekkep kullanıyorsunuz.

Çözüm: HP, özgün HP mürekkep kartuşları kullanmanızı önerir. Özgün HP kartuşları her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz amacıyla HP yazıcıları için tasarlanmış ve sinanmıştır.



Not HP, kendi üretimi olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP üretimi olmayan mürekkeplerin kullanımından kaynaklanabilecek yazıcı hataları veya zararları sonucunda oluşan yazıcı bakımı veya onarımı garanti kapsamında kabul edilmez.

Metnin kenarları pürüzlü

Neden: Yazı tipi özel boyutta.

Çözüm: Bazı yazılım uygulamaları, büyütüldüğünde veya yazdırıldığında kıvrılmış kenarları olan özel yazı tipleri sunar. Ayrıca, bitmap biçimli metin yazdırmak isterseniz, büyütüldüğünde veya yazdırıldığında kenarları kıvrılmış görünebilir.

HP Photosmart aygıtının yazı tiplerini düzgün yazdırmasını sağlamak için TrueType veya OpenType yazı tiplerini kullanın. Yazı tipini seçerken TrueType veya OpenType simgesini arayın.

Çıktının sayfanın altına yakın bir yerinde bant halinde yatay bir bozulma var

Neden: Görüntünüzde, sayfanın altına yazdırılan açık mavi, gri veya kahverengi renkler var.

Çözüm: Giriş tepsisine yüksek kaliteli kağıt yerleştirin ve görüntüyü **En İyi, En fazla dpi** veya **Yüksek Çözünürlük** gibi yüksek baskı kalitesine sahip bir ayarla yazdırın. Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Görüntüleri yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Sorun devam ederse, görüntünüzdeki açık mavi, gri veya kahverengi renklerin sayfanın altına yazdırılmaması için, HP Photosmart ile yüklediğiniz yazılımı veya başka bir yazılım uygulamasını kullanarak görüntünüzü 180 derece döndürün.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt hakkında bilgiler” sayfa 115](#)

Çıktıda renkler birbirine karışıyor

Neden: HP Photosmart aygıtına yüklü kağıt türü için baskı kalitesi çok yüksek olarak ayarlanmıştır.

Çözüm: Kalite ayarını kontrol edin. Yazdırmada kullanılan mürekkep miktarını azaltmak için daha düşük kaliteli bir ayar kullanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Baskı hızını veya kalitesini değiştirme” sayfa 68](#)

Neden: Kağıt türü HP Photosmart için uygun değil.

Çözüm: HP Premium Kağıtları'nı veya HP Photosmart aygıtına uygun başka bir kağıt türünü kullanın.

Neden: Kağıdın yanlış yüzüne yazdırıyorsunuz.

Çözüm: Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Örneğin, parlak fotoğraf kağıdı yüklüyorsanız, kağıdı parlak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Neden: HP olmayan mürekkep kullanıyorsunuz.

Çözüm: HP, özgün HP mürekkep kartuşları kullanmanızı önerir. Özgün HP kartuşları her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz amacıyla HP yazıcıları için tasarlanmış ve sinanmıştır.

 **Not** HP, kendi üretimi olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP üretimi olmayan mürekkeplerin kullanımından kaynaklanabilecek yazıcı hataları veya zararları sonucunda oluşan yazıcı bakımı veya onarımı garanti kapsamında kabul edilmez.

Neden: Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyor.

Çözüm: Yazıcı kafasını temizleyin ve sonra bir sına raporu yazdırın. Sorun olup olmadığını anlamak için renk bloklarını kontrol edin. Renk bloklarında baskı kalitesi sorunları görünüyorsa yazıcı hizalama işlemini yapın.

Sorun devam ederse temizleme ve hizalamadan sonra yardım için HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklanın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106](#)
- [“Otomatik sına raporu yazdırma” sayfa 99](#)
- [“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Çıktılarda yatay çizgiler var

Neden: Kağıt düzgün alınmıyor veya yanlış yüklenmiş.

Çözüm: Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Tam boyutlu kağıt yükleme” sayfa 58](#)

Neden: Çıktılar donuk veya bulanık.

Çözüm: Giriş tepsisine yüksek kaliteli kağıt yerleştirin ve görüntüyü **En İyi, En fazla dpi** veya **Yüksek Çözünürlük** gibi yüksek baskı kalitesine sahip bir ayarla yazdırın. Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Görüntüleri yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Sorun devam ederse, görüntünüzdeki açık mavi, gri veya kahverengi renklerin sayfanın altına yazdırılmaması için, HP Photosmart ile yüklediğiniz yazılımı veya başka bir yazılım uygulamasını kullanarak görüntünüzü 180 derece döndürün.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt hakkında bilgiler” sayfa 115](#)

Neden: Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyor.

Çözüm: Yazıcı kafasını temizleyin ve sonra bir sinama raporu yazdırın. Sorun olup olmadığını anlamak için renk bloklarını kontrol edin. Renk bloklarında baskı kalitesi sorunları görünüyorsa yazıcı hizalama işlemini yapın.

Sorun devam ederse temizleme ve hizalamadan sonra yardım için HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106](#)
- [“Otomatik sinama raporu yazdırma” sayfa 99](#)
- [“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Çıktılar soluk veya donuk renklere sahip

Neden: **Paper Type** (Kağıt Türü) ayarı hatalıdır.

Çözüm: Giriş tepsisine yüksek kaliteli kağıt yerleştirin ve görüntüyü **En İyi, En fazla dpi** veya **Yüksek Çözünürlük** gibi yüksek baskı kalitesine sahip bir ayarla yazdırın. Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Görüntüleri yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Sorun devam ederse, görüntünüzdeki açık mavi, gri veya kahverengi renklerin sayfanın altına yazdırılmaması için, HP Photosmart ile yüklediğiniz yazılımı veya başka bir yazılım uygulamasını kullanarak görüntünüzü 180 derece döndürün.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt hakkında bilgiler” sayfa 115](#)

Neden: Kağıt türü HP Photosmart için uygun değil.

Çözüm: HP Premium Kağıtları'nı veya HP Photosmart aygıtına uygun başka bir kağıt türünü kullanın.

Neden: **Paper Type** (Kağıt Türü) ayarı hatalıdır.

Çözüm: Kağıt türü ayarını, giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyacak şekilde değiştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın” sayfa 67](#)

Neden: Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyor.

Çözüm: Yazıcı kafasını temizleyin ve sonra bir sına raporu yazdırın. Sorun olup olmadığını anlamak için renk bloklarını kontrol edin. Renk bloklarında baskı kalitesi sorunları görünüyorsa yazıcı hizalama işlemini yapın.

Sorun devam ederse temizleme ve hizalamadan sonra yardım için HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazıcı kafalarını temizleme” sayfa 106](#)
- [“Otomatik sına raporu yazdırma” sayfa 99](#)
- [“Yazıcıyı hizalama” sayfa 105](#)

Çıktılar bulanık veya karışık

Neden: Kağıt türü HP Photosmart için uygun değil.

Çözüm: HP Premium Kağıtları'nı veya HP Photosmart aygıtına uygun başka bir kağıt türünü kullanın.

Neden: **Paper Type** (Kağıt Türü) ayarı hatalıdır.

Çözüm: Kağıt türü ayarını, giriş tepsisinde yüklü kağıt türüne uyacak şekilde değiştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın” sayfa 67](#)

Neden: **Paper Type** (Kağıt Türü) ayarı hatalıdır.

Çözüm: Giriş tepsisine yüksek kaliteli kağıt yerleştirin ve görüntüyü **En İyi, En fazla dpi** veya **Yüksek Çözünürlük** gibi yüksek baskı kalitesine sahip bir ayarla yazdırın. Yazdırma için kullandığınız kağıdın her zaman düz olmasına dikkat edin. Görüntüleri yazdırırken en iyi sonuçları almak için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Sorun devam ederse, görüntünüzdeki açık mavi, gri veya kahverengi renklerin sayfanın altına yazdırılmaması için, HP Photosmart ile yüklediğiniz yazılımı veya başka bir yazılım uygulamasını kullanarak görüntünüzü 180 derece döndürün.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt hakkında bilgiler” sayfa 115](#)

Neden: Kağıdın yanlış yüzüne yazdırıyorsunuz.

Çözüm: Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Örneğin, parlak fotoğraf kağıdı yüklüyorsanız, kağıdı parlak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Çıktılarda dikey çizgiler var

Neden: Kağıt türü HP Photosmart için uygun değil.

Çözüm: HP Premium Kağıtları'nı veya HP Photosmart aygıtına uygun başka bir kağıt türünü kullanın.

Çıktılar bitişik veya eğri

Neden: Kağıt düzgün alınmıyor veya yanlış yüklenmiş.

Çözüm: Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Tam boyutlu kağıt yükleme” sayfa 58](#)

Neden: Kağıt tepsisine birden çok türde kağıt yüklendi.

Çözüm: Her seferinde yalnızca tek bir kağıt türü yükleyin.

Neden: Arka kapak tam olarak takılmamış olabilir.

Çözüm: Arka kapağın tam olarak takıldığından emin olun.

Kağıt giriş tepsisinden çekilmiyor

Neden: Giriş tepsisinde yeteri kadar kağıt yok.

Çözüm: HP Photosmart aygıtında kağıt yoksa veya sadece birkaç sayfa kalmışsa giriş tepsisine daha fazla kağıt yerleştirin. Giriş tepsisinde kağıt varsa, kağıtları çıkartın, kağıt destesini düz bir yüzeye hafifçe vurduktan sonra yeniden giriş tepsisine yerleştirin. Baskı işinize devam etmek için ekranda veya bilgisayarın monitöründe görüntülenen yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Yazdırma sorunlarını giderme

Aşağıdaki yazdırma sorunlarını gidermek için bu bölümü kullanın:

- [Zarflar hatalı yazdırılıyor](#)
- [Kenarlıksız yazdırma beklenmeyen sonuçlar üretiyor](#)
- [HP Photosmart yanıt vermiyor](#)
- [HP Photosmart anlamsız karakterler yazdırıyor](#)
- [Yazdırmak istediğimde hiçbir şey olmuyor](#)
- [Belgemin sayfaları yanlış sırada çıktı](#)
- [Kenar boşlukları beklendiği gibi yazdırılmıyor](#)
- [Metin veya grafikler sayfanın kenarında kesiliyor](#)
- [Yazdırma sırasında boş bir kağıt çıktı](#)
- [Fotoğraf yazdırdığımda mürekkep HP Photosmart aygıtının içine püskürüyor](#)


Zarflar hatalı yazdırılıyor

Neden: Zarf yığını hatalı yüklenmiştir.

Çözüm: Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. Zarf yığınına zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.



Not Kağıt sıkışmalarını önlemek için zarf kapaklarını zarfların içine sokun.

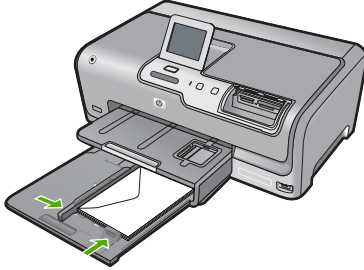

Neden: Hatalı türde zarf yüklenmiştir.

Çözüm: Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataşlı veya pencereli zarflar yüklemeyin.

Kenarlıksız yazdırma beklenmeyen sonuçlar üretiyor

Neden: HP yazılımı olmayan uygulamadan kenarlıksız görüntü yazdırma beklenmedik sonuçlar doğurur.

Çözüm: HP Photosmart ile birlikte gönderilen fotoğraf görüntüleme yazılımından görüntüyü yazdırmayı deneyin.

HP Photosmart yanıt vermiyor

Neden: HP Photosmart başka bir görevle meşgul.

Çözüm: Bazı belgelerin yazdırılması uzun sürebilir. Yazdırma işi HP Photosmart aygıtına gönderildikten birkaç dakika sonra herhangi bir şey yazdırılmadıysa, herhangi bir mesaj olup olmadığını görmek için bilgisayarınıza bakın.

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışmış.

Çözüm: Sıkışan kağıtları çıkarın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt sıkışmalarını giderme” sayfa 115](#)

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt bitmiş.

Çözüm: Giriş tepsisine kağıt yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.


[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Neden: Yazıcı kafası düzeneği takılmıştır.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını kapatın, paketleme malzemeleri de dahil olmak üzere yazıcı kafası düzeneğini engelleyen tüm nesneleri çıkarın ve HP Photosmart aygıtını yeniden açın.

Neden: Bilgisayar HP Photosmart ile iletişim kuramıyordur.

Çözüm: HP Photosmart bilgisayara doğru bağlanmamışsa iletişim hataları oluşabilir USB kablusunun HP Photosmart aygıtına ve bilgisayara aşağıda gösterildiği biçimde takıldığından emin olun.

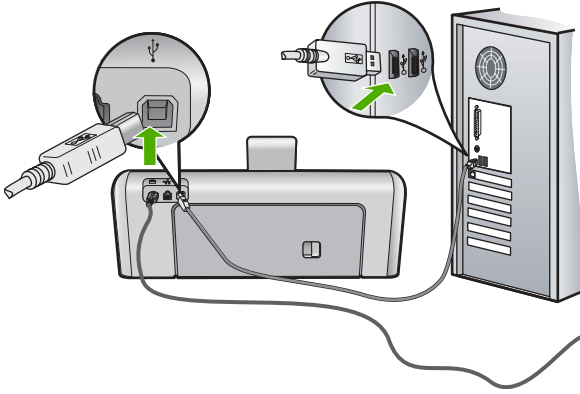

Bağlantılar sağlamsa ve HP Photosmart aygıtına yazdırma işi gönderildiğinden beri birkaç dakikadır hiçbir şey yazdırılmadıysa, HP Photosmart aygıtının durumunu kontrol edin. HP Photosmart yazılımında **Durum**'u tıklatın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları” sayfa 113](#)

Neden: HP Photosmart kapalı.

Çözüm: HP Photosmart aygıtının üstündeki **On** (Açık) düğmesine bakın. Yanmıyorsa HP Photosmart kapalıdır. Güç kablosunun HP Photosmart aygıtına ve prize sıkıca takıldığından emin olun. HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın.

Neden: HP Photosmart bir sorunla karşılaşmıştır.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını kapatın ve güç kablosunu çekin. Güç kablosunu prize yeniden takın ve HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın.

Neden: Yazıcı sürücüsünün durumu değişmiştir.

Çözüm: Yazıcı sürücüsünün durumu **çevrimdışı** veya **yazdırmayı durdur** olarak değişmiş olabilir.

Yazıcı sürücüsünün durumunu kontrol etmek için

1. HP Çözüm Merkezi ögesinde aygıt sekmesini tıklayın.
2. **Ayarlar**'ı tıklayın.
3. **Durum**'u tıklayın.

Durum **çevrimdışı** veya **yazdırmayı durdur** ise durumu **hazır** olarak değiştirin.

Neden: Silinen bir yazdırma işi halen kuyruktadır.

Çözüm: Bir yazdırma işi iptal edildikten sonra kuyruкта kalmış olabilir. İptal edilen yazdırma işi kuyruğu tıkararak sonraki işin yazdırılmasını önler.

Bilgisayarınızdan yazıcı klasörünü açıp iptal edilen işin yazdırma kuyruğunda olup olmadığına bakın. Bu işi kuyruktan silmeyi deneyin. Yazdırma işi kuyruқта kalırsa aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden deneyin:

- USB kablosunu HP Photosmart aygıtından çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra USB kablosunu HP Photosmart aygıtınıza yeniden bağlayın.
- HP Photosmart aygıtını kapatın, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra HP Photosmart aygıtını yeniden başlatın.

HP Photosmart anlamsız karakterler yazdırıyor

Neden: HP Photosmart aygıtında kullanılabilir bellek kalmadı.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını ve bilgisayarınızı 60 saniye kapatın ve sonra her ikisini yeniden açıp yazdırmayı tekrar deneyin.

Neden: Belge bozuk.

Çözüm: Aynı yazılım uygulamasından başka bir belge yazdırmayı deneyin. Bu işe yararsa, belgenin daha önce kaydedilmiş ve bozuk olmayan bir kopyasını yazdırmayı deneyin.

Yazdırmak istediğimde hiçbir şey olmuyor

Neden: HP Photosmart kapalı.

Çözüm: HP Photosmart aygıtının üstündeki **On** (Açık) düğmesine bakın. Yanmıyorsa HP Photosmart kapalıdır. Güç kablosunun HP Photosmart aygıtına ve prize sıkıca takıldığından emin olun. HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın.

Neden: HP Photosmart başka bir görevle meşgul.

Çözüm: Bazı belgelerin yazdırılması uzun sürebilir. Yazdırma işi HP Photosmart aygıtına gönderildikten birkaç dakika sonra herhangi bir şey yazdırılmadıysa, herhangi bir mesaj olup olmadığını görmek için bilgisayarınıza bakın.


Neden: Seçili yazıcı HP Photosmart değildir.

Çözüm: HP Photosmart'nin yazılım uygulamanızda seçili yazıcı olduğundan emin olun.

İpucu: HP Photosmart aygıtınızı, farklı yazılım uygulamalarınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini seçtiğinizde yazıcının otomatik olarak seçilmesini sağlamak üzere varsayılan yazıcı olarak ayarlayabilirsiniz.

Neden: Bilgisayar HP Photosmart ile iletişim kuramıyordur.

Çözüm: HP Photosmart bilgisayara doğru bağlanmamışsa iletişim hataları oluşabilir USB kablosunun HP Photosmart aygıtına ve bilgisayara aşağıda gösterildiği biçimde takıldığından emin olun.

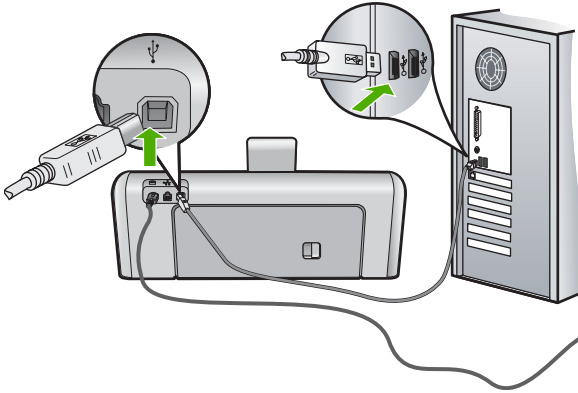

Bağlantılar sağlamsa ve HP Photosmart aygıtına yazdırma işi gönderildiğinden beri birkaç dakikadır hiçbir şey yazdırılmadıysa, HP Photosmart aygıtının durumunu kontrol edin. HP Photosmart yazılımında **Durum**'u tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları” sayfa 113](#)

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışmış.

Çözüm: Sıkışan kağıtları çıkarın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt sıkışmalarını giderme” sayfa 115](#)

Neden: Yazıcı kafası düzeneği takılmıştır.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını kapatın, paketleme malzemeleri de dahil olmak üzere yazıcı kafası düzeneğini engelleyen tüm nesneleri çıkarın ve HP Photosmart aygıtını yeniden açın.

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt bitmiş.

Çözüm: Giriş tepsisine kağıt yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Belgeyin sayfaları yanlış sırada çıktı

Neden: Yazdırma ayarları belgenizin ilk sayfası önce yazdırılacak şekilde ayarlanır. Kağıdın HP Photosmart aygıtına beslenme biçimi nedeniyle yazdırılan ilk sayfanın ön yüzü, kağıt yığının altında yukarı bakacak şekilde olacaktır.

Çözüm: Belgeyi ters sırada yazdırın. Belgenin yazdırılması tamamlandığında, sayfalar doğru sırada olur.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Çok sayfalı bir belgeyi ters sırada yazdırma” sayfa 78](#)

Kenar boşlukları beklendiği gibi yazdırılmıyor

Neden: Kenar boşlukları yazılım uygulamanızda doğru şekilde ayarlanmamıştır.

Çözüm: Yazıcı kenar boşluklarını kontrol edin.

Belgenin kenar boşluklarının HP Photosmart aygıtının yazdırılabilir alanını aşmamasına dikkat edin.

Kenar boşluğu ayarlarınızı denetlemek için

1. HP Photosmart aygıtına göndermeden önce yazdırma işinizi önizleyin.
2. Kenar boşluklarını kontrol edin.
HP Photosmart aygıtının desteklediği minimum kenar boşluklarından büyük oldukları sürece, HP Photosmart yazılım uygulamanızda ayarladığınız kenar boşluklarını kullanır.
3. Kenar boşlukları tatmin edici değilse, yazdırma işini iptal edin ve sonra kenar boşluklarını yazılım uygulamanızda ayarlayın.

Neden: Kağıt boyutu ayarı, yazdırmakta olduğunuz proje için doğru şekilde ayarlanmamış olabilir.

Çözüm: Projeniz için uygun kağıt boyutu ayarını seçtiğinizi doğrulayın. Giriş tepsisine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.

Neden: Kağıt kılavuzları doğru yerleştirilmemiş.

Çözüm: Kağıt yığınının giriş tepsisinden çıkarıp yeniden yükleyin ve kağıdın kenarına yaslanana kadar kağıt genişliği kılavuzunu içeri doğru kaydırarak itin.


Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Neden: Zarf yığını hatalı yüklenmiştir.

Çözüm: Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. Bir zarf yığınının zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.

 **Not** Kağıt sıkışmalarını önlemek için zarf kapaklarını zarfların içine sokun.

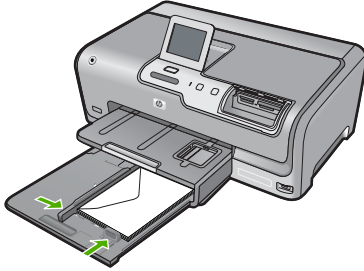

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Zarfları yükleme” sayfa 62](#)

Metin veya grafikler sayfanın kenarında kesiliyor

Neden: Kenar boşlukları yazılım uygulamanızda doğru şekilde ayarlanmamıştır.

Çözüm:

Kenar boşluğu ayarlarınızı denetlemek için

1. HP Photosmart aygıtına göndermeden önce yazdırma işinizi önizleyin.
2. Kenar boşluklarını kontrol edin.
HP Photosmart aygıtının desteklediği minimum kenar boşluklarından büyük oldukları sürece, HP Photosmart yazılım uygulamanızda ayarladığınız kenar boşluklarını kullanır.
3. Kenar boşlukları tatmin edici değilse, yazdırma işini iptal edin ve sonra kenar boşluklarını yazılım uygulamanızda ayarlayın.

Belgenin kenar boşluklarının HP Photosmart aygıtının yazdırılabilir alanını aşmamasına dikkat edin.

Neden: Yazdırmakta olduğunuz belgenin boyutu, giriş tepsisinde yüklü olan kağıttan daha büyüktür.

Çözüm: Yazdırmaya çalıştığınız belgenin düzeninin, HP Photosmart tarafından desteklenen boyutta bir kağıda sığacağından emin olun.

Baskı düzenini önizlemek için

1. Giriş tepsisine doğru boyutta kağıt yerleştirin.
2. HP Photosmart aygıtına göndermeden önce yazdırma işinizi önizleyin.
3. Geçerli boyutun HP Photosmart aygıtının yazdırılabilir alanına sığıdığından emin olmak için belgedeki grafikleri kontrol edin.
4. Grafikler kağıdın yazdırılabilir alanına sığmıyorsa, yazdırma işini iptal edin.

 **İpucu** Bazı yazılım uygulamaları, belgeyi seçili olan kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklemenize olanak tanır. Ek olarak, belgenin boyutunu, yazdırma için **Özellikler** iletişim kutusunda ölçekleyebilirsiniz.

Neden: Kağıt yanlış yüklenmiştir.

Çözüm: Kağıt yanlış giriş yapıyorsa, belgenin bazı bölümleri kesilebilir.

Kağıt yığınının giriş tepsisinden çıkartın, ardından kağıdı aşağıdaki adımları izleyerek yeniden yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Yazdırma sırasında boş bir kağıt çıktı

Neden: Yazdırdığınız belge boş sayfa içermektedir.

Çözüm: Belge dosyasını yazılım uygulamanızda açın ve belge sonundaki fazla satır veya sayfaları kaldırın.

Neden: HP Photosmart iki yaprak kağıt almış.

Çözüm: HP Photosmart aygıtında yalnızca birkaç kağıt kalmışsa, giriş tepsisine daha fazla kağıt yükleyin. Giriş tepsisinde yeterli kağıt varsa, kağıtları çıkartın, kağıt yığınının düz bir yüzeye hafifçe vurun ve giriş tepsisine yeniden yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt yükleme” sayfa 57](#)

Fotoğraf yazdırdığımda mürekkep HP Photosmart aygıtının içine püskürüyor

Neden: Kenarlıksız yazdırma ayarları, giriş tepsisine fotoğraf kağıdı yüklenmiş olmasını gerektirmektedir. Yanlış türde kağıt kullanıyorsunuz.

Çözüm: Kenarlıksız yazdırma yapmadan önce, giriş tepsisine fotoğraf kağıdı yüklediğinizden emin olun.

Bellek kartı ve ön USB bağlantı noktası sorunlarını giderme

Bellek kartı sorunlarını gidermek için bu kısımdaki bilgileri kullanın:

- [Bellek kartım dijital fotoğraf makinemle artık çalışmıyor](#)
- [HP Photosmart aygıtı bellek kartını veya depolama aygıtını okuyamıyor](#)
- [Bellek kartı yuvalarının yanındaki Fotoğraf ışığı yanıp sönüyor](#)
- [Bellek kartını veya depolama aygıtını taktığımda Dikkat ışığı yanıp sönüyor](#)
- [Bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki fotoğraflar bilgisayarına aktarılmıyor](#)
- [Bellek kartı veya depolama aygıtı kullanılamıyor](#)
- [PictBridge ile bağlı dijital fotoğraf makinesindeki fotoğraflar yazdırılmıyor](#)
- [Dosya adı anlamsız bir metin olarak görünüyor](#)
- [Ağ üzerindeki diğer kullanıcılar bellek kartıma veya depolama aygıtıma erişebiliyorlar](#)
- [Hata mesajı: Dosya ya da öge bulunamıyor. Yolum ve dosya adının doğru olduğundan emin olun.](#)

Bellek kartım dijital fotoğraf makinemle artık çalışmıyor

Neden: Kartı bir Windows XP bilgisayarında formatladınız. Varsayılan değer olarak, Windows XP, 8MB veya altındaki bellek kartlarını ve 64MB veya üstündeki bellek kartlarını FAT32 olarak biçimlendirir. Dijital fotoğraf makineleri ve diğer aygıtlar FAT (FAT 16 veya FAT 12) formatını kullandıklarından, FAT32 olarak formatlanmış kartları kullanamazlar.

Çözüm: Bellek kartınızı fotoğraf makinenizde yeniden biçimlendirin ya da bellek kartınızı bir Windows XP bilgisayarında FAT olarak biçimlendirin.

HP Photosmart aygıtı bellek kartını veya depolama aygıtını okuyamıyor

Neden: Kart ters veya başaşağı takılmıştır.

Çözüm: Bellek kartını etiketli tarafı sola ve temas noktaları HP Photosmart aygıtına dönük olacak şekilde çevirin ve sonra kartı uygun yuvanın içine doğru, Fotoğraf ışığı yanınca kadar itin.

Bellek kartı düzgün takılmazsa HP Photosmart yanıt vermez ve yeşil Fotoğraf ışığı (bellek kartı yuvalarının yanındadır) yanmaz.

Bellek kartı düzgün şekilde takıldıktan sonra Fotoğraf ışığı birkaç saniye boyunca yanıp söner ve sonra yanık kalır.

Neden: Bellek kartı veya depolama aygıtı tam takılmamış.

Çözüm: Bellek kartını HP Photosmart aygıtında doğru yuvaya tam olarak yerleştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, anahtar zinciri sürücüsü gibi bir depolama aygıtı kullanıyorsanız, depolama aygıtını ön USB bağlantı noktasına tam olarak taktığınızdan emin olun.

Bellek kartı veya depolama aygıtı doğru yerleştirilmemişse, HP Photosmart yanıt vermeyecektir ve Fotoğraf ışığı (bellek kartı yuvalarının yanında) yanmayacaktır.

Bellek kartı veya depolama aygıtı doğru yerleştirildikten sonra Fotoğraf ışığı birkaç saniye yanıp sönecek ve ardından sürekli yanacaktır.

Neden: Birden fazla bellek kartı yerleştirdiniz veya aynı anda hem bellek kartı hem de depolama aygıtı taktınız.

Çözüm: Birden fazla bellek kartı taktıysanız, bellek kartlarından birini çıkarın. Aynı anda yalnız bir bellek kartı kullanabilirsiniz.

Bağlı bellek kartınız ve depolama aygıtınız varsa, ya bellek kartını veya depolama aygıtını çıkarın. Aynı anda yalnızca birini kullanabilirsiniz.

Neden: Dosya sistemi bozuktur.

Çözüm: Ekranda, size sorunun ne olduğunu ve nasıl çözüleceğini söyleyen bir hata mesajı olup olmadığına bakın.

Kart üzerindeki dosya sistemi bozulmuş ise, dijital fotoğraf makinenizdeki bellek kartını tekrar formatlayın.

△ **Dikkat uyarısı** Bellek kartını yeniden biçimlendirmek, kartta bulunan tüm fotoğrafları siler. Fotoğrafları daha önce bellek kartından bilgisayara aktardıysanız, bilgisayardan bastırmayı deneyin. Aksi durumda, kaybettiğiniz tüm fotoğrafları yeniden çekmeniz gerekir.

Bellek kartı yuvalarının yanındaki Fotoğraf ışığı yanıp sönüyor

Neden: HP Photosmart bellek kartını okuyor.

Çözüm: Fotoğraf ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Yanıp sönen ışık HP Photosmart aygıtının bellek kartına eriştiğini belirtir. Işık sürekli yanana kadar bekleyin. Karta erişilirken bellek kartını çıkarmak kart üzerindeki bilgilere veya HP Photosmart aygıtına ve karta zarar verebilir.

Bellek kartını veya depolama aygıtını taktığımda Dikkat ışığı yanıp sönüyor

Neden: HP Photosmart bellek kartında bir hata saptadı.

Çözüm: Bellek kartını çıkarın ve yeniden takın. Yanlış takmış olabilirsiniz. Bellek kartını etiketli tarafı sola ve temas noktaları HP Photosmart aygıtına dönük olacak şekilde çevirin ve sonra kartı uygun yuvarın içine doğru, Fotoğraf ışığı yanınca kadar itin.

Sorun devam ediyorsa, bellek kartı bozuk olabilir.

Neden: Birden fazla bellek kartı yerleştirdiniz veya aynı anda hem bellek kartı hem de depolama aygıtı taktınız.

Çözüm: Birden fazla bellek kartı taktıysanız, bellek kartlarından birini çıkarın. Aynı anda yalnız bir bellek kartı kullanabilirsiniz.

Bağlı bellek kartınız ve depolama aygıtınız varsa, depolama aygıtını veya bellek kartını çıkarın. Aynı anda yalnız bir tane kullanabilirsiniz.

Bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki fotoğraflar bilgisayarıma aktarılmıyor

Neden: HP Photosmart Yazılımı yüklü değildir.

Çözüm: HP Photosmart ile birlikte verilen HP Photosmart Yazılımı'nı yükleyin. Yazılım yüklendiyse, bilgisayarı yeniden başlatın.

HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için

1. HP Photosmart CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve Kur programını başlatın.
2. HP Photosmart Yazılımı'nı yüklemek için komut isteminde **Daha Fazla Yazılım Yükle** öğesini tıklayın.
3. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

Neden: HP Photosmart kapalı.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını açın.

Neden: Bilgisayar kapalı.

Çözüm: Bilgisayarınızı açın

Neden: HP Photosmart bilgisayara düzgün şekilde bağlı değil.

Çözüm: HP Photosmart bilgisayara USB kabloyla doğrudan bağlanmışsa, HP Photosmart aygıtından bilgisayara olan fiziksel bağlantıyı kontrol edin. USB kablusunun HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablusunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP Photosmart aygıtını kapatın ve tekrar açın.

HP Photosmart ağı bağlıysa, fiziksel ağ bağlantılarını kontrol edin ve ağın çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısını doğruladıktan sonra işi tekrar deneyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları” sayfa 113](#)
- [“Ağ sorunlarını giderme” sayfa 125](#)

Bellek kartı veya depolama aygıtı kullanılamıyor

Neden: Bu mesajın ekranda belirmesi, başka bir kullanıcının ağ üzerinden bellek kartına veya depolama aygıtına erişmekte olduğu anlamına gelir. Aynı bellek aygıtını kullanmaya çalışan diğer kullanıcılar okuma/yazma hatası mesajı görebilirler. Bellek aygıtı, beklendiği gibi, paylaşılan ağ sürücüler listesinde görünmeyebilir. Ayrıca, HP Photosmart bilgisayarınıza bir USB kabloyla bağlıysa, bilgisayar bellek kartına veya depolama aygıtına erişiyor ve HP Photosmart aygıtının karta erişmesini engelliyor olabilir.

Çözüm: Diğer kullanıcının bellek kartını veya depolama aygıtını kullanmayı sonlandırmasını bekleyin.

PictBridge ile bağlı dijital fotoğraf makinesindeki fotoğraflar yazdırılmıyor

Neden: Dijital fotoğraf makinesi PictBridge modunda değildir

Çözüm: Makine PictBridge'i destekliyorsa, makinenin PictBridge moduna ayarlandığından emin olun. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin yönergeler için, makinenizle birlikte gelen Kullanıcı Kılavuzu bakın.

Neden: Resimler desteklenen bir biçimde değildir.

Çözüm: Dijital fotoğraf makinesinin dosyaları PictBridge aktarma özelliğinin desteklediği bir biçimde (exif/JPEG, JPEG ve DPOF) kaydettiğinden emin olun.

Neden: Kamerada yazdırılmak üzere herhangi bir fotoğraf seçmediniz.

Çözüm: Dijital fotoğraf makinesini HP Photosmart aygıtının ön USB bağlantı noktasına bağlamadan önce kameradaki birkaç fotoğrafı yazdırmak için seçin.



Not Bazı dijital kameralar PictBridge bağlantısı oluşturduktan sonraya kadar fotoğrafları seçmenize olanak vermez. Böyle bir durumda dijital kamerasını ön USB bağlantı noktasına bağlayın, kamerayı açın ve PictBridge moduna değiştirin, ardından yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için kamerayı kullanın.

Dosya adı anlamsız bir metin olarak görünüyor

Neden: HP Photosmart aygıtı Unicode'u desteklemez. Bu Common Internet File System (CIFS) sunucusundan kaynaklanan bir kısıtlamadır.

CIFS sunucusu ağa bağlı tüm HP Photosmart aygıtlarında vardır. HP Photosmart aygıtındaki bellek kartına veya depolama aygıtına ağ sürücüsü harfi erişimi sağlar. Bu, HP Photosmart içindeki bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki dosyaları ağ üzerinden okuyup yazabilmenizi sağlar CIFS sunucusu bilgisayarınıza bir ağ sürücüsü olarak görünür. Bellek kartınızdan veya depolama aygıtınızdan dosyaları okunma/yazılmanın yanı sıra, ayrıca klasörler oluşturabilir ve başka bilgiler saklayabilirsiniz.

Çözüm: Başka bir uygulama tarafından Unicode ile bir dosya adı oluşturulduysa bu ad gelişigüzel karakterlerle görüntülenir.

Ağ üzerindeki diğer kullanıcılar bellek kartıma veya depolama aygıtıma erişebiliyorlar

Neden: HP Photosmart aygıtındaki Common Internet File System (CIFS) sunucusu doğrulamayı desteklemez. Bu, CIFS sunucusunun kısıtlamasıdır.

CIFS sunucusu ağa bağlı tüm HP Photosmart aygıtlarında vardır. HP Photosmart aygıtındaki bellek kartına veya depolama aygıtına ağ sürücüsü harfi erişimi sağlar. Bu, HP Photosmart içindeki bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki dosyaları ağ

üzerinden okuyup yazabilmenizi sağlar CIFS sunucusu bilgisayarınıza bir ağ sürücüsü olarak görünür. Bellek kartınızdan veya depolama aygıtınızdan dosyaları okunma/yazılmanın yanı sıra, ayrıca klasörler oluşturabilir ve başka bilgiler saklayabilirsiniz.

Çözüm: Ağ üzerindeki tüm kullanıcılar bellek kartına veya depolama aygıtına erişebiliyor

Hata mesajı: Dosya ya da öge bulunamıyor. Yolun ve dosya adının doğru olduğundan emin olun.

Neden: HP Photosmart aygıtındaki Common Internet File System (CIFS) sunucusu çalışmıyor.

CIFS sunucusu ağa bağlı tüm HP Photosmart aygıtlarında vardır. HP Photosmart aygıtındaki bellek kartına veya depolama aygıtına ağ sürücüsü harfi erişimi sağlar. Bu, HP Photosmart içindeki bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki dosyaları ağ üzerinden okuyup yazabilmenizi sağlar CIFS sunucusu bilgisayarınıza bir ağ sürücüsü olarak görünür. Bellek kartınızdan veya depolama aygıtınızdan dosyaları okunma/yazılmanın yanı sıra, ayrıca klasörler oluşturabilir ve başka bilgiler saklayabilirsiniz.

Çözüm: İşinizi daha sonra tekrar deneyin.

Hatalar

Bu bölüm aygıtınızda bulunan aşağıdaki mesaj kategorilerini içermektedir:

- [Aygıt mesajları](#)
- [Dosya mesajları](#)
- [Genel kullanıcı mesajları](#)
- [Kağıt mesajları](#)
- [Güç ve bağlantı mesajları](#)
- [Mürekkep kartuşu mesajları](#)

Aygıt mesajları

Aşağıda aygıtla ilgili hata mesajlarının listesi görülmektedir:

- [Ürün bilgisi düzeltmesi uyumsuzluğu](#)
- [Mekanik hata](#)
- [Fotoğraf tepsisi sorunu](#)
- [Fotoğraf tepsisi oturmuyor](#)
- [Fotoğraf tepsisi yerinden ayrılmıyor](#)

Ürün bilgisi düzeltmesi uyumsuzluğu

Neden: HP Photosmart aygıtının ürün yazılımı değişikliği numarası, yazılımın değişiklik numarasıyla uyum sağlamıyor.

Çözüm: Destek ve garanti bilgilerini bulmak için www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Mekanik hata

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışmış.

Çözüm: Sıkışan kağıtları temizleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt sıkışmalarını giderme” sayfa 115](#)

Neden: Yazıcı kafası düzeneği engellenmiş veya takılmıştır.

Çözüm: HP Photosmart kapatın ve mürekkep kartuşu kapağını açın. Paketleme malzemeleri de dahil olmak üzere yazıcı kafası düzeneğini engelleyen tüm nesneleri çıkarın ve HP Photosmart aygıtını yeniden açın.

Fotoğraf tepsisi sorunu

Neden: Fotoğraf tepsisinde yeteri kadar kağıt yok.

Çözüm: Fotoğraf tepsisi boşsa veya sadece birkaç sayfa kalmışsa, fotoğraf tepsisine daha fazla kağıt yerleştirin. Fotoğraf tepsisinde kağıt varsa, kağıtları çıkartın, kağıt destesini düz bir yüzeye hafifçe vurun ve tekrar fotoğraf tepsisine yerleştirin. Baskı işinize devam etmek için ekranda veya bilgisayarın monitöründe görüntülenen yönergeleri izleyin.

Neden: Kağıt düzgün alınmıyor veya yanlış yüklenmiş.

Çözüm: Kağıdın fotoğraf tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun.

Neden: Fotoğraf tepsisine çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir.

Çözüm: Fotoğraf tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın; fotoğraf kağıdı destesinin fotoğraf tepsisine sığıdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

Neden: İki veya daha fazla sayfa kağıt birbirine yapışmış olabilir.

Çözüm: Kağıtları fotoğraf tepsisinden çıkarın ve birbirine yapışmaması için havalandırın. Kağıtları yeniden fotoğraf tepsisine yükleyin ve yazdırmayı yeniden deneyin.

Neden: Fotoğraf kağıdı kıvrılmış olabilir.

Çözüm: Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Neden: Yazıcıyı aşırı derecede yüksek veya düşük nemli bir ortamda kullanıyor olabilirsiniz.

Çözüm: Fotoğraf kağıtlarını birer birer yükleyin.

Fotoğraf tepsisi oturmuyor

Neden: Fotoğraf tepsisi sonuna kadar itilmemiş olabilir.

Çözüm: Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve sonra fotoğraf tepsisini sonuna kadar itin. Çıkış tepsisini sonuna kadar aşağı itin

Fotoğraf tepsisi yerinden ayrılmıyor

Neden: Çıkış tepsisi sonuna kadar indirilmemiş olabilir.

Çözüm: Çıkış tepsisini sonuna kadar aşağı itin.

Dosya mesajları

Aşağıdakiler, dosyalarla ilgili hata mesajlarının listesidir:

- [Dosyayı okurken veya yazarken hata](#)
- [Okunamayan dosyalar. NN dosyaları okunamadı](#)
- [Fotoğraflar bulunamadı](#)
- [Dosya bulunamadı](#)
- [Dosya biçimi desteklenmiyor](#)
- [Geçersiz dosya adı](#)
- [HP Photosmart için desteklenen dosya türleri](#)
- [Dosya bozuk](#)

Dosyayı okurken veya yazarken hata

Neden: HP Photosmart yazılımı dosyayı açamıyor veya kaydedemiyor.

Çözüm: Klasör ve dosya adının doğru olduğundan emin olun.

Okunamayan dosyalar. NN dosyaları okunamadı

Neden: Takılan bellek kartındaki veya bağlanan depolama aygıtındaki bazı dosyalar bozuktur.

Çözüm: Bellek kartını HP Photosmart aygıtına yeniden takın veya bellek kartı okuyucusu ya da USB kablosu kullanarak dosyaları bilgisayara aktarmayı deneyin. Dosyaları zaten bilgisayarınıza aktarmış bulunuyorsanız HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak bunları yazdırmayı deneyin. Kopyalar zarar görmemiş olabilir. Bu çözümler işe yaramazsa, en son çözüm olarak fotoğrafları dijital fotoğraf makinenizle yeniden çekin.

Fotoğraflar bulunamadı

Neden: Takılan bellek kartındaki veya bağlanan depolama aygıtındaki bazı dosyalar bozuktur.

Çözüm: Bellek kartını HP Photosmart aygıtına yeniden takın veya bellek kartı okuyucusu ya da USB kablosu kullanarak dosyaları bilgisayara aktarmayı deneyin. Dosyaları zaten bilgisayarınıza aktarmış bulunuyorsanız HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak bunları yazdırmayı deneyin. Kopyalar zarar görmemiş olabilir. Bu çözümler işe yaramazsa, en son çözüm olarak fotoğrafları dijital fotoğraf makinenizle yeniden çekin.

Neden: Bellek kartında veya depolama aygıtında fotoğraf bulunamadı.

Çözüm: Dijital fotoğraf makinenizle biraz fotoğraf çekin veya daha önce bilgisayarınıza fotoğraf kaydettiyseniz HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak bunları yazdırabilirsiniz.

Dosya bulunamadı

Neden: Baskı önizleme dosyası oluşturmak için bilgisayarınızda yeterli bellek yok.

Çözüm: Bazı uygulamaları kapatıp görevi yeniden deneyin.

Dosya biçimi desteklenmiyor

Neden: HP Photosmart yazılımı, açmaya veya kaydetmeye çalıştığınız resmin biçimini tanımıyor ya da desteklemiyor. Dosya uzantısı dosyanın desteklenen bir dosta türü olduğunu gösteriyorsa, dosya bozulmuş olabilir.

Çözüm: Dosyayı başka bir uygulamada açın ve HP Photosmart yazılımının tanıyacağı biçimde kaydedin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“HP Photosmart için desteklenen dosya türleri” sayfa 153](#)

Geçersiz dosya adı

Neden: Yazdığınız dosya adı geçersiz.

Çözüm: Dosya adında geçersiz simgeler kullanmadığınızdan emin olun.

 **Not** Dosya adı doğru görünmesine rağmen yine de geçersiz karakterler içeriyor olabilir. Mevcut dosya adını yeni bir adla değiştirin.

HP Photosmart için desteklenen dosya türleri

HP Photosmart yazılımı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX ve TIF.

Dosya bozuk

Neden: Takılan bellek kartındaki veya bağlanan depolama aygıtındaki bazı dosyalar bozuktur.

Çözüm: Bellek kartını veya depolama aygıtını HP Photosmart aygıtına yeniden takın veya bellek kartı okuyucusu ya da USB kablosu kullanarak dosyaları bilgisayara aktarmayı deneyin. Dosyaları zaten bilgisayarınıza aktarmış bulunuyorsanız HP Photosmart Yazılımı'nı kullanarak bunları yazdırmayı deneyin. Kopyalar zarar görmemiş olabilir. Bu çözümler işe yaramazsa, en son çözüm olarak fotoğrafları dijital fotoğraf makinenizle yeniden çekin.

Neden: Dosya sistemi bozuktur.

Çözüm: Ekranda, bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki resimlerin bozuk olduğunu bildiren bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin.

Kart üzerindeki dosya sistemi bozulmuş ise, dijital fotoğraf makinenizdeki bellek kartını tekrar formatlayın.

△ **Dikkat uyarısı** Bellek kartını yeniden biçimlendirmek, kartta bulunan tüm fotoğrafları siler. Fotoğrafları daha önce bellek kartından bilgisayara aktardıysanız, bilgisayardan bastırmayı deneyin. Aksi durumda, kaybettiğiniz tüm fotoğrafları yeniden çekmeniz gerekir.

Genel kullanıcı mesajları

Aşağıda, genel kullanıcı hataları ile ilgili mesajların listesi görülmektedir:

- [Bellek kart? hatas?](#)
- [Bağlı Değil](#)
- [Disk alanı yetersiz](#)
- [Kart erişim hatası](#)
- [Her seferinde yalnızca bir kart kullanın](#)
- [Kart yanlış takılı](#)
- [Kart tam takılı değil](#)
- [Kart bozuk](#)

Bellek kart? hatas?

Neden: HP Photosmart aygıtına aynı anda iki ya da daha fazla bellek kartı takılmış.

Çözüm: Biri hariç tüm bellek kartlarını çıkartın. HP Photosmart kalan bellek kartını okur ve bellek kartında saklanan ilk fotoğrafı görüntüler.

Neden: Compact Flash bellek kartını ters veya başaşağı taktınız.

Çözüm: Bellek kartını çıkartıp doğru şekilde yeniden takın. Compact Flash kartının etiketi yukarı gelmeli ve yuvaya yerleştirirken okunabilmelidir.

Neden: Bellek kartını tam yerleştirmediniz.

Çözüm: Bellek kartını çıkarıp, kart durana dek bellek kartı yuvasına yeniden yerleştirin.

Bağlı Değil

Neden: Bu hata mesajının görüntülenmesine çeşitli durumlar neden olabilir.

- Bilgisayarınız kapalı.
- Bilgisayarınız HP Photosmart aygıtına bağlı değil.
- HP Photosmart ile birlikte gelen yazılım doğru yüklenmemiş.
- HP Photosmart ile gelen yazılım yüklenmiş ancak çalışmıyor.

Çözüm: Bilgisayarınızın açık ve HP Photosmart aygıtına bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca, HP Photosmart ile birlikte verilen yazılımın yüklü olduğundan da emin olun.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları” sayfa 113](#)
- [“Ağ sorunlarını giderme” sayfa 125](#)

Disk alanı yetersiz

Neden: Görevi yerine getirmek için bilgisayarınızda kullanılabilir yeterli bellek yok.

Çözüm: Bazı uygulamaları kapatıp görevi yeniden deneyin.

Kart erişim hatası

Neden: HP Photosmart aygıtına aynı anda iki ya da daha fazla bellek kartı takılmış.

Çözüm: Biri hariç tüm bellek kartlarını çıkartın. HP Photosmart kalan bellek kartını okur ve bellek kartında saklanan ilk fotoğrafı görüntüler.

Neden: Compact Flash bellek kartını ters veya başaşağı taktınız.

Çözüm: Bellek kartını çıkartıp doğru şekilde yeniden takın. Compact Flash kartının etiketi yukarı gelmeli ve yuvaya yerleştirirken okunabilmelidir.

Neden: Bellek kartını tam yerleştirmediniz.

Çözüm: Bellek kartını çıkarıp, kart durana dek bellek kartı yuvasına yeniden yerleştirin.

Her seferinde yalnızca bir kart kullanın

Neden: HP Photosmart ürününe birden fazla bellek kartı takılmıştır.

Çözüm: Aynı anda yalnız bir bellek kartı takabilirsiniz.

Birden fazla bellek kartı takılıysa Dikkat ışığı hızlıca yanar ve ekranda bir hata iletişi görüntülenir. Sorunu gidermek için ek bellek kartını çıkarın.

Kart yanlış takılı

Neden: Kart ters veya başaşağı takılmıştır.

Çözüm: Bellek kartını etiketli tarafı sola ve temas noktaları HP Photosmart aygıtına dönük olacak şekilde çevirin ve sonra kartı uygun yuvanın içine doğru, Fotoğraf ışığı yanınca kadar itin.

Bellek kartı düzgün takılmazsa HP Photosmart yanıt vermez ve yeşil Fotoğraf ışığı (bellek kartı yuvalarının yanındadır) yanmaz.

Bellek kartı düzgün şekilde takıldıktan sonra Fotoğraf ışığı birkaç saniye boyunca yanıp söner ve sonra yanık kalır.

Kart tam takılı değil

Neden: Kart tam olarak yerleştirilmemiş.

Çözüm: Bellek kartını HP Photosmart ürünündeki uygun yuvaya tam olarak yerleştirdiğinizden emin olun.

Bellek kartı düzgün takılmazsa HP Photosmart yanıt vermez ve yeşil Fotoğraf ışığı (bellek kartı yuvalarının yanındadır) yanmaz.

Bellek kartı düzgün şekilde takıldıktan sonra Fotoğraf ışığı birkaç saniye boyunca yanıp söner ve sonra yanık kalır.

Kart bozuk

Neden: Kartı bir Windows XP bilgisayarında formatladınız. Varsayılan değer olarak, Windows XP, 8MB veya altındaki bellek kartlarını ve 64MB veya üstündeki bellek kartlarını FAT32 olarak biçimlendirir. Dijital fotoğraf makineleri ve diğer aygıtlar FAT (FAT 16 veya FAT 12) formatını kullandıklarından, FAT32 olarak formatlanmış kartları kullanamazlar.

Çözüm: Bellek kartınızı fotoğraf makinenizde yeniden biçimlendirin ya da bellek kartınızı bir Windows XP bilgisayarında FAT olarak biçimlendirin.

Neden: Dosya sistemi bozuktur.

Çözüm: Ekranda, bellek kartındaki resimlerin bozuk olduğunu bildiren bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin.

Kart üzerindeki dosya sistemi bozulmuş ise, dijital fotoğraf makinenizdeki bellek kartını tekrar formatlayın.

- △ **Dikkat uyarısı** Bellek kartını yeniden biçimlendirmek, kartta bulunan tüm fotoğrafları siler. Fotoğrafları daha önce bellek kartından bilgisayara aktardıysanız, bilgisayardan bastırmayı deneyin. Aksi durumda, kaybettiğiniz tüm fotoğrafları yeniden çekmeniz gerekir.

Kağıt mesajları

Aşağıdakiler, kağıtlarla ilgili hata mesajlarının listesidir:

- [Giriş tepsisinden kağıt alınamıyor](#)
- [Mürekkep kuruyor](#)
- [Kağıt bitti](#)
- [Kağıt sıkışması, hatalı besleme veya engellenen kartuş](#)
- [Kağıt uyumsuzluğu](#)
- [Yanlış kağıt genişliği](#)

Giriş tepsisinden kağıt alınamıyor

Neden: Giriş tepsisinde yeteri kadar kağıt yok.

Çözüm: HP Photosmart aygıtında kağıt yoksa veya sadece birkaç sayfa kalmışsa giriş tepsisine daha fazla kağıt yerleştirin. Giriş tepsisinde kağıt varsa, kağıtları çıkartın, kağıt destesini düz bir yüzeye hafifçe vurduktan sonra yeniden giriş tepsisine yerleştirin. Baskı işinize devam etmek için ekranda veya bilgisayarın monitöründe görüntülenen yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Tam boyutlu kağıt yükleme” sayfa 58](#)

Mürekkep kuruyor

Neden: Asetatlar veya diğer ortamlar için normalden daha uzun mürekkep kuruma süresi gerekir.

Çözüm: Mesaj kaybolana kadar kağıdı çıkış tepsisinde tutun. Yazdırılan kağıdı mesaj kaybolmadan almanız gerekirse, kağıdı altından ya da kenarlarından dikkatlice tutun ve kuruması için düz bir yüzeye yerleştirin.

Kağıt bitti

Neden: Giriş tepsisinde yeteri kadar kağıt yok.

Çözüm: HP Photosmart aygıtında kağıt yoksa veya sadece birkaç sayfa kalmışsa giriş tepsisine daha fazla kağıt yerleştirin. Giriş tepsisinde kağıt varsa, kağıtları çıkartın, kağıt destesini düz bir yüzeye hafifçe vurduktan sonra yeniden giriş tepsisine

yerleştirin. Baskı işinize devam etmek için ekranda veya bilgisayarın monitöründe görüntülenen yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Tam boyutlu kağıt yükleme” sayfa 58](#)

Neden: Arka kapak HP Photosmart aygıtından çıkarılmış.

Çözüm: Sıkışan kağıtları temizlemek için arka kapağı çıkardıysanız tekrar takın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt sıkışmalarını giderme” sayfa 115](#)

Kağıt sıkışması, hatalı besleme veya engellenen kartuş

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışmış.

Çözüm: Sıkışan kağıtları çıkartın. Baskı işinize devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Kağıt sıkışmalarını giderme” sayfa 115](#)

Neden: Yazıcı kafası düzeneği engellenmiş veya takılmıştır.

Çözüm: HP Photosmart kapatın ve mürekkep kartuşu kapağını açın. Paketleme malzemeleri de dahil olmak üzere yazıcı kafası düzeneğini engelleyen tüm nesneleri çıkarın ve HP Photosmart aygıtını yeniden açın.

Kağıt uyumsuzluğu

Neden: Yazdırma işlemi için belirtilen yazdırma ayarı HP Photosmart aygıtındaki kağıdın boyutu veya türüyle eşleşmiyor.

Çözüm: Yazdırma ayarını değiştirin veya giriş tepsisine uygun kağıdı yerleştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlayın” sayfa 67](#)
- [“Kağıt boyutunu ayarlayın” sayfa 66](#)
- [“Kağıt hakkında bilgiler” sayfa 115](#)

Yanlış kağıt genişliği

Neden: Yazdırma işlemi için belirtilen yazdırma ayarı HP Photosmart aygıtında yüklü kağıtla uyuşmuyor.

Çözüm: Yazdırma ayarını değiştirin veya giriş tepsisine uygun kağıdı yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz.

- “[Kağıt hakkında bilgiler](#)” sayfa 115
- “[Geçerli yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme](#)” sayfa 66

Güç ve bağlantı mesajları

Aşağıda, güç ve bağlantı hatalarıyla ilgili mesajların listesi görülmektedir:

- [İletişim sınaması yapılamadı](#)
- [HP Photosmart bulunamadı](#)
- [Yanlış kapatma](#)
- [İki taraflı iletişim kopukluğu](#)


İletişim sınaması yapılamadı

Neden: HP Photosmart açık değil.

Çözüm: HP Photosmart aygıtının üzerindeki ekrana bakın. Ekran boşsa ve **On** (Açık) düğmesinin ışığı yanmıyorsa, HP Photosmart kapalıdır. Güç kablosunun HP Photosmart aygıtına ve prize sıkıca takıldığından emin olun. HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın.

Neden: HP Photosmart bilgisayara bağlı değil.

Çözüm: HP Photosmart bilgisayara doğru bağlanmamışsa iletişim hataları oluşabilir USB kablosunun HP Photosmart aygıtına ve bilgisayara aşağıda gösterilen biçimde sıkıca takıldığından emin olun.

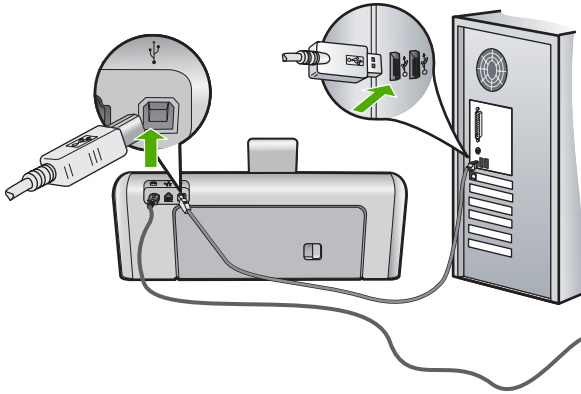


Daha fazla bilgi için, bkz.

“[Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları](#)” sayfa 113

HP Photosmart bulunamadı

Neden: Bu hata sadece USB bağlantılı aygıtlarda olur. USB kablosu doğru bağlanmamıştır.

Çözüm: HP Photosmart bilgisayara doğru bağlanmamışsa iletişim hataları oluşabilir. USB kablosunun HP Photosmart aygıtına ve bilgisayara aşağıda gösterilen biçimde doğru olarak takıldığından emin olun.

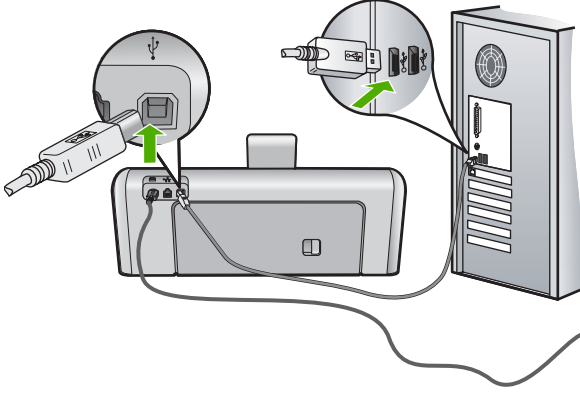

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları” sayfa 113](#)

Yanlış kapatma

Neden: HP Photosmart son kullanıldığında doğru kapatılmamış. HP Photosmart uzatma kablosundaki anahtar veya duvar prizindeki anahtar kullanılarak kapatılırsa ürün zarar görebilir.

Çözüm: Aygıtı açmak veya kapatmak için HP Photosmart kontrol panelinde bulunan **On** (Açık) düğmesine basın.


İki taraflı iletişim kopukluğu

Neden: HP Photosmart açık değil.

Çözüm: HP Photosmart aygıtının üzerindeki ekrana bakın. Ekran boşsa ve **On** (Açık) düğmesinin ışığı yanmıyorsa, HP Photosmart kapalıdır. Güç kablosunun HP Photosmart aygıtına ve prize sıkıca takıldığından emin olun. HP Photosmart aygıtını açmak için **On** (Açık) düğmesine basın.

Neden: HP Photosmart bilgisayara bağlı değil.

Çözüm: HP Photosmart bilgisayara doğru bağlanmamışsa iletişim hataları oluşabilir USB kablusunun HP Photosmart aygıtına ve bilgisayara aşağıda gösterilen biçimde sıkıca takıldığından emin olun.

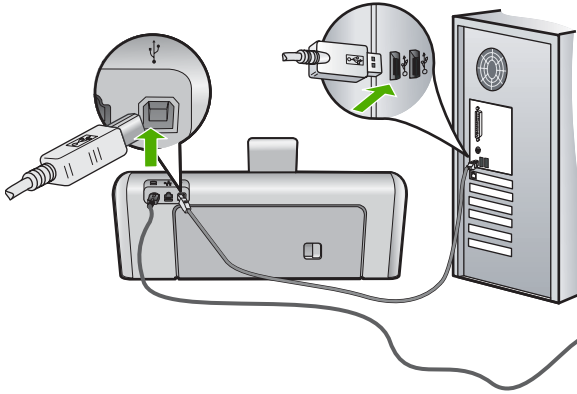

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Bir USB bağlantısı üzerinden iletişim sorunları” sayfa 113](#)

Mürekkep kartuşu mesajları

Aşağıdakiler, mürekkep kartuşu hata mesajlarının listesidir:

- [Kalibrasyon hatası](#)
- [Yazdırmıyor](#)
- [Yanlış mürekkep kartuşu \(kartuşları\)](#)
- [Aşağıdaki mürekkep kartuşları aygıt başlatmasından sonra kullanılamaz ve değiştirilmelidir](#)
- [Mürekkep kartuşu sorunu](#)
- [Mürekkep kartuşları boş](#)
- [Mürekkep dağıtımı hatası](#)
- [Mürekkep sarf malzemesi hatası](#)
- [Mürekkep kartuşlarının süresi dolmuş](#)
- [Mürekkep süre dolumu yakın](#)
- [HP ürünü olmayan mürekkep](#)
- [Orijinal HP mürekkebi bitti](#)
- [Yazıcı kafası düzeneği takıldı](#)
- [Yazıcı kafası arızası](#)
- [Hizalama başarısız](#)
- [Mürekkep kartuşlarını çok gecikmeden değiştirin](#)
- [Programlı bakım](#)
- [Yanlış mürekkep kartuşları takılmış](#)
- [Mürekkep kartuşu eksik, yanlış takılmış veya aygıtınız için tasarlanmamış](#)

Kalibrasyon hatası

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiştir.

Çözüm: Yazıcı hizalaması sırasında giriş tepsisinde renkli kağıt veya fotoğraf kağıdı varsa kalibrasyon işlemi başarısız olabilir. Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt veya A4 kağıt yerleştirin ve devam etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazdırmıyor

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşlarında mürekkep bitmiştir.

Çözüm: Yazdırmaya devam edebilmek için hemen belirtilen mürekkep kartuşlarını değiştirin.

Belirtilen mürekkep kartuşları değiştirilene kadar HP Photosmart yazdırmaya devam edemez. Tüm yazdırma durur.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Yanlış mürekkep kartuşu (kartuşları)

Neden: Yanlış mürekkep kartuşu takılmıştır.

Çözüm: Belirtilen mürekkep kartuşları, aygıt ilk kuruluma geçtikten sonra kullanılamaz. Mürekkep kartuşlarını HP Photosmart aygıtına uygun mürekkep kartuşlarıyla değiştirin. HP Photosmart aygıtının desteklediği tüm mürekkep kartuşlarının numaralarını bulmak için HP Photosmart ile gelen basılı belgelere bakın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Neden: Mürekkep kartuşu bu aygıtta kullanılmak için değildir.

Çözüm: HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Aşağıdaki mürekkep kartuşları aygıt başlatmasından sonra kullanılamaz ve değiştirilmelidir

Neden: Yanlış mürekkep kartuşu takılmıştır.

Çözüm: Belirtilen mürekkep kartuşları, aygıt ilk kuruluma geçtikten sonra kullanılamaz. Mürekkep kartuşlarını HP Photosmart aygıtına uygun mürekkep

kartuşlarıyla deęiřtirin. HP Photosmart aygıtının destekledięi tüm mürekkep kartuşlarının numaralarını bulmak için HP Photosmart ile gelen basılı belgelere bakın. Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme” sayfa 102](#)

Neden: Mürekkep kartuşu bu aygıtta kullanılmak için deęildir.

Çözüm: HP desteęine başvurun. řu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendięinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulařın**'ı tıklatın.

Mürekkep kartuşu sorunu

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşları yoktur veya hasarlıdır.

Çözüm: Yazdırmaya devam edebilmek için hemen belirtilen mürekkep kartuşlarını deęiřtirin. HP Photosmart aygıtında eksik mürekkep kartuşu yoksa kartuşun temas noktalarının temizlenmesi gerekiyor olabilir.

HP Photosmart aygıtında eksik mürekkep kartuşu yoksa ve kartuş temas noktalarını temizledikten sonra bu mesajı almaya devam ediyorsanız, mürekkep kartuşu hasarlı olabilir. Mürekkep kartuşunun garanti altında olup olmadıęını ve garanti süresinin dolup dolmadıęını denetleyin.

- Garanti süresinin sonuna gelinmiřse, yeni bir mürekkep kartuşu satın alın.
- Garanti süresinin sonuna gelinmemiřse, HP desteęine başvurun. www.hp.com/support adresine gidin. İstendięinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek hakkında bilgi için **Bize Ulařın**'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- [“Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme” sayfa 102](#)
- [“Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme” sayfa 107](#)
- [“Mürekkep kartuşu garanti bilgileri” sayfa 169](#)
- [“Mürekkep sarf malzemeleri mağazası” sayfa 111](#)

Mürekkep kartuşları boş

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşlarında mürekkep bitmiřtir.

Çözüm: Belirtilen mürekkep kartuşlarını yenileriyle deęiřtirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme” sayfa 102](#)

Mürekkep daęıtımı hatası

Neden: Yazıcı kafası düzeneęi veya mürekkep besleme sisteminde arıza olmuřtur ve HP Photosmart artık yazdıramıyordur.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkarın ve 10 saniye bekleyin. Ardından güç kablosunu yeniden takın ve aygıtı açın.

Bu mesajı almaya devam ederseniz, mesajda belirtilen hata kodunu yazın ve HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Mürekkep sarf malzemesi hatası

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşu bakım sırasında çıkarılmış.

Çözüm: Bakım yordamı sırasında, belirtilen mürekkep kartuşunu önceki mürekkep kartuşuyla değiştirin. Bakım yordamı tamamlandıktan sonra yeni mürekkep kartuşunu takabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Mürekkep kartuşlarının süresi dolmuş

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşundaki mürekkep süre dolum tarihindedir.

Çözüm: Her mürekkep kartuşunun bir son kullanma tarihi vardır. Son kullanma tarihinin amacı, baskı sistemini korumak ve mürekkep kalitesini güvence altına almaktır. Mürekkep kartuşunun süresinin dolduğunu belirten bir mesaj aldığınızda, süresi dolan mürekkep kartuşunu çıkarıp değiştirin ve sonra mesajı kapatın. HP Photosmart aygıtındaki veya bilgisayar ekranınızda görüntülenen mürekkep kartuşunun süresi doldu mesajındaki yönergeleri izleyerek, mürekkep kartuşunu değiştirmeden de yazdırmaya devam edebilirsiniz. HP, süresi dolan mürekkep kartuşlarını değiştirmenizi önerir. HP, süresi dolan mürekkebin kalitesini veya güvenilirliğini garanti edemez. Süresi dolmuş mürekkep kullanmanın sonucunda ortaya çıkan aygıt servis veya onarım gereksinimleri garanti kapsamının dışındadır.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Mürekkep süre dolumu yakın

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşundaki mürekkep süre dolumuna yakındır.

Çözüm: Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu süre dolumuna yakındır.

Her mürekkep kartuşunun bir süre dolum tarihi vardır. Süre dolum tarihinin amacı baskı sistemini korumak ve mürekkep kalitesini garantilemektir. Mürekkep kartuşu süre dolumu mesajı aldığınızda, süresi dolan mürekkep kartuşunu çıkarın ve değiştirin, ardından mesajı kapatın. HP Photosmart aygıtındaki veya bilgisayar ekranındaki mürekkep süre dolumu mesajındaki yönergeleri izleyerek mürekkep kartuşunu değiştirmeden de yazdırmaya devam edebilirsiniz. HP, süresi dolan mürekkep kartuşlarını değiştirmenizi önerir. HP, süresi geçen mürekkep kartuşlarının

kalitesini veya güvenilirliğini garanti edemez. Süresi dolan mürekkebin kullanılması kaynaklanan aygıt hizmeti veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

HP ürünü olmayan mürekkep

Neden: HP Photosmart aygıtı HP ürünü olmayan bir mürekkep algılıyor.

Çözüm: Belirtilen mürekkep kartuşlarını değiştirin.

HP, özgün HP mürekkep kartuşları kullanmanızı önerir. Özgün HP kartuşları, her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz için HP yazıcıları için tasarlanmış ve sınanmıştır.

 **Not** HP, kendi üretimi olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP üretimi olmayan mürekkeplerin kullanımından kaynaklanabilecek yazıcı hataları veya zararları sonucunda oluşan yazıcı bakımı veya onarımı garanti kapsamında kabul edilmez.

Özgün HP mürekkep kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Orijinal HP mürekkebi bitti

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşundaki orijinal HP mürekkebi bitmiştir.

Çözüm: Belirtilen mürekkep kartuşlarını değiştirin veya devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine dokununuz.

HP, özgün HP mürekkep kartuşları kullanmanızı önerir. Özgün HP kartuşları, her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz için HP yazıcıları için tasarlanmış ve sınanmıştır.

 **Not** HP, kendi üretimi olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP üretimi olmayan mürekkeplerin kullanımından kaynaklanabilecek yazıcı hataları veya zararları sonucunda oluşan yazıcı bakımı veya onarımı garanti kapsamında kabul edilmez.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)


Yazıcı kafası düzeneği takıldı

Neden: Yazıcı kafası düzeneği takılmıştır.

Çözüm: Yazıcı kafası düzeneğini engelleyen nesneleri kaldırın.

Yazıcı kafası düzeneği takılmasını gidermek için

1. Aygıtın ön orta bölümünden çekerek, kapak yerine oturuncaya dek mürekkep kartuşu kapağını açın.

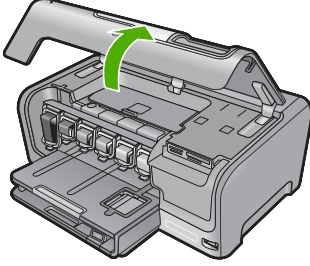

2. Paketleme malzemeleri dahil olmak üzere yazıcı kafasını engelleyen tüm nesneleri çıkartın.
3. HP Photosmart aygıtını kapatıp yeniden açın.
4. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

Yazıcı kafası arızası

Neden: Yazıcı kafası düzeneği veya mürekkep besleme sisteminde arıza olmuştur ve HP Photosmart artık yazdıramıyordur.

Çözüm: HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklattın.

Hizalama başarısız

Neden: Giriş tepsisine yanlış türde kağıt yerleştirilmiştir.

Çözüm: Yazıcıyı hizalarken giriş tepsisinde renkli kağıt veya fotoğraf kağıdı varsa hizalama işlemi başarısız olabilir. Giriş tepsisine kullanılmamış düz beyaz kağıt veya A4 kağıt yerleştirin ve yeniden hizalamayı deneyin. Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız hatalı olabilir.

HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklattın.

Neden: Yazıcı kafası düzeneği ya da sensörü arızalı.

Çözüm: HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Mürekkep kartuşlarını çok gecikmeden değiştirin

Neden: Belirtilen mürekkep kartuşunda mürekkebin az olduğu tahmin ediliyor ve yakında değiştirilmesi gerekebilir.

Çözüm: Yazıcı kafası grubunda kalan mürekkeple kısa bir süre daha çalışmaya devam etmeniz mümkündür. Belirtilen mürekkep kartuşlarını değiştirin veya ekrandaki ya da bilgisayar monitöründeki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Programlı bakım

Neden: HP Photosmart mükemmel baskı kalitesini sağlamak için düzenli bakım yordamı gerçekleştirir.

Çözüm: Giriş tepsisine kullanılmamış düz letter veya A4 kağıt yerleştirin. Ardından devam etmek için ekrandaki veya bilgisayar monitöründeki yönergeleri izleyin.

Yanlış mürekkep kartuşları takılmış

Neden: Yanlış mürekkep kartuşu takılmıştır.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını ilk kez kurup kullandığınızda, aygıtınızla birlikte verilen mürekkep kartuşlarını takmaya dikkat edin. Bu mürekkep kartuşlarındaki mürekkep, özellikle yazıcı kafası düzeneğindeki mürekkeple karışmak üzere hazırlanmıştır.

Bu hatayı gidermek için söz konusu kartuşu, HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen mürekkep kartuşlarıyla değiştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Mürekkep kartuşu eksik, yanlış takılmış veya aygıtınız için tasarlanmamış

Neden: Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu eksik.

Çözüm: Mürekkep kartuşlarını çıkarıp yeniden takın, tam yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun.

Neden: Mürekkep kartuşlarından biri veya daha fazlası yok ya da yanlış yerleştirilmiş.

Çözüm: Mürekkep kartuşlarını çıkarıp yeniden takın ve tam yerleştirilip yerlerine oturduklarından emin olun. Sorun devam ederse, mürekkep kartuşlarının bakır renkli temas noktalarını temizleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

- “[Mürekkep kartuşlarını değiştirme](#)” sayfa 102
- “[Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme](#)” sayfa 107

Neden: Mürekkep kartuşu arızalıdır veya bu aygıtta kullanılmaya uygun değildir.

Çözüm: Yazdırmaya devam edebilmek için hemen belirtilen mürekkep kartuşlarını değiştirin. HP Photosmart aygıtında eksik mürekkep kartuşu yoksa kartuşun temas noktalarının temizlenmesi gerekiyor olabilir.

HP Photosmart aygıtında eksik mürekkep kartuşu yoksa ve kartuş temas noktalarını temizledikten sonra bu mesajı almaya devam ediyorsanız, mürekkep kartuşu hasarlı olabilir. HP desteğine başvurun. Şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/support

İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz.

“[Mürekkep kartuşlarını değiştirme](#)” sayfa 102

Neden: Yanlış mürekkep kartuşu takılmıştır.

Çözüm: HP Photosmart aygıtını ilk kez kurup kullandığınızda, aygıtınızla birlikte verilen mürekkep kartuşlarını takmaya dikkat edin. Bu mürekkep kartuşlarındaki mürekkep, özellikle yazıcı kafası düzeneğindeki mürekkeple karışmak üzere hazırlanmıştır.

Bu hatayı gidermek için söz konusu kartuşu, HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen mürekkep kartuşlarıyla değiştirin.

Daha fazla bilgi için, bkz.

“[Mürekkep kartuşlarını değiştirme](#)” sayfa 102

13 HP garanti ve destek

Hewlett-Packard, HP Photosmart için Internet ve telefon desteği sağlamaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Garanti](#)
- [Mürekkep kartuşu garanti bilgileri](#)
- [Destek işlemleri](#)
- [HP desteğini aramadan önce](#)
- [Telefonla HP desteği](#)
- [Ek garanti seçenekleri](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [Call HP Korea customer support](#)
- [HP Photosmart aygıtını göndermek üzere hazırlama](#)
- [HP Photosmart aygıtını paketlenme](#)


Garanti

Garanti hakkında daha fazla bilgi için HP Photosmart aygıtıyla birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Mürekkep kartuşu garanti bilgileri

HP kartuşu garantisi, ürün belirtilen HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresi içinde HP mürekkebi bitmediği ve garanti süresi bitim tarihi aşılmadığı sürece ürün kapsam dahilindedir. Garanti süresi bitim tarihi, YYYY/AA/GG biçiminde, aşağıda gösterildiği gibi ürünün üstünde bulunur:

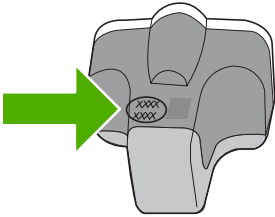

HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen basılı belgelere bakın.

Destek işlemleri

Bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. HP Photosmart aygıtınızla birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi yardımı tüm HP müşterilerine açıktır. Bu, en güncel aygıt bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilir kaynak ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
 - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
 - HP Photosmart için yazılım ve sürücü güncellemeleri

- Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Photosmart ve sorun giderme bilgileri
- Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve HP Photosmart aygıtını kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları

3. HP desteği arayın. Destek seçenekleri aygıt, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

HP desteğini aramadan önce

HP Photosmart aygıtıyla birlikte başka şirketlere ait yazılım programları da verilebilir. Söz konusu programlardan birinde sorunla karşılaşırsanız, en iyi teknik yardımı o şirketin uzmanlarıyla görüşerek alabilirsiniz.

HP desteği aramanız gerekiyorsa, aramadan önce aşağıdakileri yapın:

1. Şunlardan emin olun:
 - a. HP Photosmart aygıtı fişe takılı ve açık.
 - b. Belirtilen mürekkep kartuşlarının doğru takıldığından.
 - c. Önerilen kağıt girişi tepsisine doğru biçimde yerleştirilmiş.
2. HP Photosmart aygıtını sıfırlayın:
 - a. **On** (Açık) düğmesine basarak HP Photosmart aygıtını kapatın.
 - b. HP Photosmart aygıtının arkasında bulunan güç kablosunu çıkartın.
 - c. Elektrik kablosunu HP Photosmart aygıtına yeniden takın.
 - d. **On** (Açık) düğmesine basarak HP Photosmart aygıtını açın.
3. Destek ve garanti bilgilerini bulmak için www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.
HP Photosmart aygıtıyla ilgili güncel bilgiler veya sorun giderme ipuçları için HP Web sitesine bakın.
4. Yine de sorun yaşıyor ve HP destek temsilcisi ile görüşmeniz gerekiyorsa, şunları yapın:
 - a. HP Photosmart ürününüzün adını, kontrol panelinde görüldüğü şekilde hazır bulundurun.
 - b. Otomatik sinama raporu yazdırın.
 - c. Örnek bir çıktı olarak hazırda bulunması için renkli bir kopya yazdırın.
 - d. Sorununuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.
 - e. Seri numaranız hazır olsun.
Seri numarasını, HP Photosmart aygıtının arka tarafındaki etikete bakarak görebilirsiniz.
Seri numarası, etiketin sol üst köşesindeki 10 karakterlik koddur.
5. HP desteğini arayın. Ararken HP Photosmart aygıtının yanında olun.

İlgili konular

[“Otomatik sinama raporu yazdırma” sayfa 99](#)

Telefonla HP desteği

Telefon numaralarının listesi için aygıtla gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Telefon desteği süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Telefon desteği süresinden sonra](#)

Telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifi uygulandır.

Arama yapma

HP destek hizmetini bilgisayarın ve HP Photosmart aygıtının başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Model numarası (HP Photosmart aygıtının önündeki etikette yazılıdır)
- Seri numara (HP Photosmart aygıtının arkasında veya altında yazılıdır)
- Söz konusu durum olduğunda beliren iletiler
- Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
 - Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu durumdan önce başka birşey oldu mu (örneğin, fırtına, HP Photosmart taşındı vb.)?

Telefon desteği süresinden sonra

Telefon desteği süresinden sonra HP'den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP Photosmart için genişletilmiş hizmet planları vardır. www.hp.com/support adresine gidip ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetleri ve garanti alanını inceleyin.

HP Quick Exchange Service (Japan)

インク カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。インク カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのインク カートリッジを正常品と交換し、故障したインク カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間 : 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意 : ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Aygıtınızı değiştirmek üzere nasıl paketleyeceğiniz hakkında bilgi almak için, bkz. [“HP Photosmart aygıtını paketlenme” sayfa 173.](#)

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

HP Photosmart aygıtını göndermek üzere hazırlama

HP desteğine başvurduktan veya HP Photosmart aygıtını hizmet sağlanması için satın aldığınız yere götürmeniz istendiğinde, aygıtı götürmeden önce aşağıdaki öğeleri çıkardığınızdan ve düzgün bir yerde sakladığınızdan emin olun:

- Kontrol paneli kaplaması
- Güç kablosu, USB kablosu veya HP Photosmart aygıtına bağlanan diğer kabloları

⚠ **Dikkat uyarısı** Değiştirilen HP Photosmart güç kablosuyla birlikte gönderilmez. Yeni HP Photosmart gelinceye kadar güç kablосunu güvenli bir yerde saklayın.

- Giriş tepsisine yerleştirilen kağıtları
- HP Photosmart aygıtına yerleştirmiş olabileceğiniz tüm orijinal belgeleri çıkarın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Mürekkep sistemini güvenceye alma](#)
- [Kontrol paneli ön kaplamasını çıkarma](#)

Mürekkep sistemini güvenceye alma

Taşıma sırasında mürekkebin HP Photosmart aygıtının içine akmasını önlemek için mürekkep sistemini nasıl güvenceye alacağınız hakkında bilgi için HP desteğe başvurun. Mürekkep kartuşlarını, yedek mürekkep kartuşlarıyla değiştirmenizi söyleyebilirler.

HP Photosmart aygıtı değiştirildiyse, mürekkep sistemini nasıl güvenceye alacağınızla ilgili bilgiler için kutunun içindeki yönergelerle bakın. Değiştirme HP Photosmart aygıtı, taşıma sırasında mürekkep sisteminin sızıntı yapmasını önlemek amacıyla aygıtınıza takmak için kullanabileceğiniz mürekkep kartuşlarıyla gelebilir.

 **Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. [“HP Quick Exchange Service \(Japan\)” sayfa 171.](#)

İlgili konular

[“Mürekkep kartuşlarını değiştirme” sayfa 102](#)

Kontrol paneli ön kaplamasını çıkarma


HP Photosmart aygıtını onarım için geri götürmeden önce kontrol panelinin ön kaplamasını çıkarın.

Not Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki servis seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. "[HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)" sayfa 171.

⚠ Dikkat uyarısı Bu adımlardan önce HP Photosmart aygıtının fişten çekilmiş olması gerekir.

Kontrol paneli kaplamasını çıkarmak için

1. HP Photosmart aygıtını kapatmak için **On** (Açık) düğmesine basın.
2. Güç kablosunu fişten çekin, ardından da HP Photosmart aygıtının arkasından çıkartın. Güç kablosunu HP Photosmart ile iade etmeyin.
3. Kontrol paneli ön kaplamasını aşağıda açıklanan şekilde çıkarın:
 - a. Ellerinizi kontrol paneli ön kaplamasının her iki yanına yerleştirin.
 - b. Kontrol paneli ön kaplamasını yerinden çıkartmak için başparmaklarınızı kullanın.

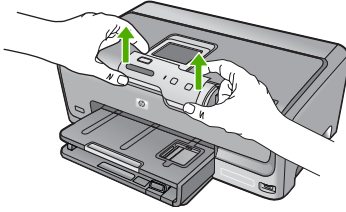

4. Kontrol paneli ön kaplamasını saklayın. Kontrol paneli ön kaplamasını HP Photosmart ile birlikte iade etmeyin.

⚠ Dikkat uyarısı Yedek HP Photosmart aygıtında bir kontrol paneli ön kaplaması bulunmayabilir. Kontrol paneli ön kaplamasını güvenli bir yerde saklayın ve HP Photosmart aygıtının yenisi geldiğinde kontrol paneli ön kaplamasını takın. Yedek HP Photosmart aygıtında kontrol paneli işlevlerini kullanabilmeniz için kontrol paneli ön kaplamasını takmanız gerekir.


Not Kontrol paneli kaplamasının takılması hakkındaki yönergeler için HP Photosmart aygıtıyla gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın. Eskişinin yerine gönderilen HP Photosmart aygıtıyla birlikte, aygıtın kurulumu için yönergeler verilebilir.

HP Photosmart aygıtını paketleme

Taşıma için HP Photosmart aygıtını hazırladıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın.

HP Photosmart aygıtını paketlemek için

1. Varsa orijinal ya da değişen aygıtla gelen ambalaj malzemelerini kullanarak HP Photosmart aygıtınızı nakliyeye hazır hale getirin.

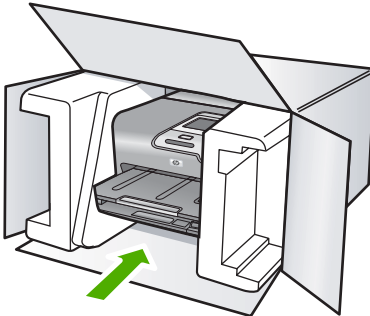

Orijinal ambalaj malzemesine sahip değilseniz, diğer uygun ambalaj malzemelerini kullanın. Hatalı ambalajdan ve/ya da yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamı dışındadır.

2. İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.
3. Kutuda aşağıdakiler bulunmalıdır:
 - Servis personeli için belirtilerin tam açıklaması (yazdırma kalitesi sorunları için verilecek örnekler yararlı olabilir).
 - Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.
 - Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabilceğiniz telefon numarası.

14 Teknik bilgiler

HP Photosmart aygıtınız için teknik özellikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer bildirimler için HP Photosmart ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Teknik Özellikler](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal uyarılar](#)
- [Yasal kablosuz bildirimleri](#)
- [Declaration of conformity \(European Economic Area\)](#)
- [HP Photosmart D7400 series declaration of Conformity](#)

Teknik Özellikler

HP Photosmart aygıtıyla ilgili teknik belirtiler bu bölümde verilmiştir. Diğer bildirimler için HP Photosmart ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir.

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgili için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.

Kağıt özellikleri

Tür	Kağıt ağırlığı	Giriş Tepsisi*	Çıkış tepsisi†	Fotoğraf tepsisi*
Düz kağıt	20 - 24 lb. (75 - 90 gsm)	En çok 100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)	Yok
Legal kağıt	20 - 24 lb. (75 - 90 gsm)	En çok 100 (20 lb. kağıt)	50 (20 lb. kağıt)	Yok
Kartlar	110 lb. dizin maks (200 gsm)	En çok 20	25	En çok 20
Zarflar	20 - 24 lb. (75 - 90 gsm)	En çok 10	10	Yok
Asetat film	Yok	En çok 20	15 ya da daha az	Yok
Etiketler	Yok	En çok 20	25	Yok
13 x 18 cm (5 x 7 inç) Fotoğraf kağıdı	145 lb. (236 gsm)	En çok 20	25	Yok
10 x 15 cm (4 x 6 inç) Fotoğraf kağıdı	145 lb. (236 gsm)	En çok 20	25	En çok 20

Tür	Kağıt ağırlığı	Giriş Tepsisi*	Çıkış tepsisi†	Fotoğraf tepsisi*
216 x 279 mm (8,5 x 11 inç) Fotoğraf kağıdı	Yok	En çok 20	10	Yok

* Maksimum kapasite.

† Kullandığınız kağıt türü ve mürekkep miktarı, çıkış tepsisinin kapasitesini etkiler. HP çıkış tepsisini sık sık boşaltmanızı önerir.

* Maksimum kapasite.



Not Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı sürücüsüne bakın.

Yazdırma özellikleri

- Bilgisayardan bastırırken en çok 1200 x 1200 dpi çözünürlüklü siyah baskı
- Bilgisayardan bastırırken ve 1200 giriş dpi ile en çok 4800 x 1200 optimal dpi renkli baskı
- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Panorama boyutunda baskı
- Yöntem: İstendiğinde püskürten termal inkjet
- Dil: PCL3 GUI
- Çalışma döngüsü: Ayda en fazla 3000 sayfa

Baskı çözünürlüğü

Yazıcı çözünürlüğünü öğrenmek için yazıcı yazılımına bakın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Baskı çözünürlüğünü görüntüleme](#)" sayfa 67.

Mürekkep kartuşu verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/pageyield adresini ziyaret edin.

Ses bilgileri

İnternet erişiminiz varsa, HP Web sitesinden yardım alabilirsiniz: Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support.

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama taahhüdünü etmektedir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Kolaylıkla ayırma sağlanması amacıyla malzemeler birbirine benzemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik](#)
- [Malzeme güvenlik bilgi formları](#)
- [Geri dönüştürme programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Malzemelerin özel kullanımı](#)
- [Attention California users](#)

- [NDL battery disposal](#)
- [Taiwan battery statement](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Genel olarak HP ürünlerinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Enerji tüketimi

Bu ürün güç tüketimini azaltmak ve performansından ödün vermeden doğal kaynakları korumak üzere tasarlanmıştır. Hem çalışması sırasında, hem de çalışmazken toplam enerji tüketimini azaltmak üzere tasarlanmıştır. Güç tüketimiyle ilgili özel bilgiler HP Photosmart ile gelen basılı belgelerde bulunabilir.

Malzemelerin özel kullanımı

Bu HP ürünü, ana baskı devresi düzeneğinin üzerinde yer alan, kullanım ömrünün sonunda özel olarak ilgilenilmesi gereken lithium manganiz diyoksit pil içerir.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

NDL battery disposal

 Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. 	Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.
---	--

Taiwan battery statement



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union



English	Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Français	Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Deutsch	Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Italiano	Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la difesa delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano trattate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Español	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.
Český	Likvidace vysovláštěho zařízení uživatelů v domácnostech v zemích EU Tento znak na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt není být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysovláštěho zařízení bude předáno k likvidaci do stávajících ziskových míst určených k recyklaci vysovláštěho zařízení a elektronických zařízení. Likvidace vysovláštěho zařízení samostatným sběrem a recyklací rovněž zachová přírodní zdroje a zajišťuje, že recyklace probíhá způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysovláštěho zařízení předat k recyklaci, získáte ziskově od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt získali.
Dansk	Bortskaffelse af affaldsudydstry for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudydstry ved at aflevere det på det dertil benævnte indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudydstry. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudydstry på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudydstry til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale nedbrændningsanlæg eller den forretning, hvor du købte produktet.
Nederlandse	Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en tot het terugkrijgen van materialen op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangekocht.
Esati	Frangidamdamistes kasusselust kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kui tootel või toote pakendil on see symbol, ei tohi seda toodet visata üldmäärtatse hulla. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade sellistele ettevõtetele, kes elektroonika-seadmete ümberkasutamiseks, ümberkasutamise seadmete eraldi kogumise ja käitlemise alal sõltata loodusvarade ning tervise, ja käitlemine toimub niisama tervelise ja keskkonnale ohutu. Lisateave selle kohta, kuhu seade ümberkasutamise seadme käitlemiseks viia, seate liisida kohalikul omavalitsusel, olemasolevate veevõrkude või kaupluste, kus te seadme ostsite.
Suomi	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä huoltuskuva tuotteen tai sen pakkauskuva alla merkitsevänä osoittaa, että tuote ei ole hävitettävä tavallisen kotitalouden jätteen kanssa. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja käsittely on säästävä luonnonvarojia. Näin toimimalla varmistetaan myös, että käsittely tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittavaa lisätietoa jätteiden käsittelypaikoista paikallisilta viranomaisilta, jätteilijäiltä tai luotteen jälkijärjestykseltä.
Ελληνική	Απορριψη εξοπλισμών συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις συσκευές αυτές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση εξοπλισμού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των εξοπλισμών αυτών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τρόπο ήρω, ώστε να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις συσκευές αυτές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσάτε το προϊόν.
Magyar	A hulladékoknak kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékgyűjtő állomásra olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektronikus berendezések újrahasznosításához alkalmasított.
Lietuvių	Lietaisvųjų prietaisų atliekų tvarkymas namų ūkiuose Europos Sąjungoje A hulladékoknak elkülönített gyűjtés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészséges és a környezetet nem ártalmas módon történjen. Ha többet szeretne tudni arról, hogy a készülék újrahasznosításra alkalmasított a hulladékgyűjtő állomáson, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalkozás vagy a termék forgalmazója.
Latvian	Lietuvai atliekų tvarkymas namų ūkiuose Europos Sąjungoje Šis simbolis reiškia, kad šis produktas nėra laikomas namų ūkio atliekomis, todėl produktą negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Šios prievolė įnešti savo atliekas įrangą atiduodami ją atskirai surinkti atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriose atliekoms yra skirta vieta. Šios prievolė įnešti atliekas įrangą atiduodami ją atskirai surinkti atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriose atliekoms yra skirta vieta. Šios prievolė įnešti atliekas įrangą atiduodami ją atskirai surinkti atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriose atliekoms yra skirta vieta.
Polish	Utylizacja zużytych sprzętów przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Další informace o tom, kam můžete vysovláštěho zařízení předat k recyklaci, získáte ziskově od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt získali.
Português	Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia Este símbolo no produto ou no embalagem indica que o produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para o recolhimento de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e o recolhimento dos equipamentos no momento do descarte ajudam a conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.
Slovenščina	Postop poseževanje v krajinskih Evropske unije pri višhodovanih zariadenih v domacem poseživanju do odpadu Tento znak na proizvodu ali na njegovi embalaži označuje, da zariadenje ne smete odložiti skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Odpadno orodje se dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih električnih in elektronskih naprav. Separacija zbir in reciklacija zariadenja uveliča varstvo naravnih virov in zagotavlja, da bodo odpadna orodja reciklirana tako, da ne bodo škodljiva za zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno orodje za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Slovenščina	Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije To znak na izdelku ali embalaži izkazuje pomeni, da zariadenje ne smete odložiti skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Odpadno orodje se dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih električnih in elektronskih naprav. Separacija zbir in reciklacija zariadenja uveliča varstvo naravnih virov in zagotavlja, da bodo odpadna orodja reciklirana tako, da ne bodo škodljiva za zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno orodje za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Sveitsch	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatnärvarande i EU Produkt eller produktförpackning med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningstation för hantering av avfall. Detta hjälper till att bevara våra naturliga resurser. Dessutom skyddas hälsa och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Teknik bilgiler

Yasal uyarılar

HP Photosmart, ülkenizde/bölgenizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ürününüzün Yasal Model Numarası:](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)
- [Geräuschemission](#)

Ürününüzün Yasal Model Numarası:

Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model Numarası: SDGOB-0711. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Photosmart D7400 series, vb.) veya ürün numaralarıyla (CC247A, vb.) karıştırılmamalıdır.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Geräuschemission

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Yasal kablosuz bildirimleri

Bu bölüm aşağıdaki kablosuz aygıtlarla ilgili yasal bilgileri içerir.

- [Wireless: Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Wireless: Notice to users in Brazil](#)
- [Wireless: Notice to users in Canada](#)
- [European Union Regulatory Notice](#)
- [Wireless: Notice to users in Taiwan](#)

Wireless: Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Wireless: Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Wireless: Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Wireless: Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart D7400 series declaration of Conformity

		DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1	
Manufacturer's Name:	Hewlett-Packard Company	DoC#: SDGOB-0711-rel.1.0	
Manufacturer's Address:	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127, USA		
declares, that the product			
Product Name:	HP Photosmart D7400 Series (CC247A,B,C,D,E,F,G)		
Regulatory Model:⁴⁾	SDGOB-0711		
Product Options:	ALL		
Radio Module:	RSVLD-0608		
Power Adapter:	0957-2230		
conforms to the following Product Specifications:			
SAFETY:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 IEC 60825-1 Ed. 1.2: 2001 / EN 60825-1 + A2 + A1: 2002 (LED) GB4943: 2001		
EMC:	CISPR 22:1997 +A1:2000 +A2:2002 / EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 Class B ³⁾ CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 Class B ³⁾ EN 301 489-1 V1.4.1: 2002 EN 301 489-17 V1.2.1: 2002 IEC 61000-3-2: 2000 + A1:2000 + A2:2005 / EN 61000-3-2: 2000 +A2:2005 IEC 61000-3-3:1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003		
RADIO:	EN 300 328 V1.6.1:2004-11		
HEALTH:	EU: 1999/519/EC		
Supplementary Information:			
1. The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly 2. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation 3. The product was tested in a typical configuration. 4. For regulatory purposes, these products are assigned a Regulatory model number. This number should not be confused with the product name or the product number(s).			
San Diego, CA, USA 15 September, 2006			
For Regulatory Topics only, contact:			
European Contact:	Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX: +49-7031-14-3143)		
USA Contact:	Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, San Diego, (858) 655-4100		

Simgeler / Sayısal öğeler

- 1 yaprağa 2 sayfa 77
- 1 yaprağa 4 sayfa 77
- 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı
 - özellikler 175
 - yükleme 60
- 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız fotoğraflar
 - yazdırma 72
- 4 x 6 inç fotoğraf kağıdı,
 - yükleme 60
- 802.11 kablosuz, yapılandırma sayfası 47
- 802.3 kablolu, yapılandırma sayfası 46

A

- A4 kağıt, yükleme 58
- ad-hoc ağ 33
- adresler, yazdırma 80
- ağ
 - ad 48
 - arabirim kartı 30
 - ayarları geri yükleme 40
 - bağlantı türü 45
 - durum 45
 - gelişmiş ayarlar 41
 - güvenlik 35
 - yükseltme 38
- ağ geçidi, varsayılan ayar 46, 47
- ağ yapılandırma sayfası 44
- ağda yükseltme 38
- Akıllı Tuş 31
- aktarılan toplam paket sayısı (802.3 kablolu) 47
- alınan toplam paket sayısı (802.3 kablolu) 47
- alt ağ maskesi 46, 47
- altyapı modu 29
- ana bilgisayar adı 45, 51
- arabirim kartı 30
- asetat filmi
 - özellikler 175
- asetat kağıtları
 - yükleme 63

- ayarlar
 - yazdırma seçenekleri 66, 70
- ayarlar
 - ağ 39
 - dil 17
 - menü 12
 - ülke/bölge 17
 - varsayılan ayarları geri yükleme 40
- aygıt
 - bulunamadı 160
 - yanıt yok 139
- aygıt adı (Bluetooth) 50
- aygıt adresi (Bluetooth) 50
- aygıtınızı nakledin 172

B

- bağlama
 - kablolu ağ (Ethernet) 27
 - kablosuz, erişim noktası olmadan 29
 - kablosuz, erişim noktasıyla 29
- bağlantı
 - hız 41
 - kablosuz 21
 - yapılandırma 47
- bağlantı sorunları
 - aygıt bulunamadı 160
 - HP All-in-One açılmıyor 118
- bağlı değil hatası 155
- bakım
 - fabrika ayarlarına dönme 19
 - FEMP modunu ayarlayın 109
 - mürekkep düzeylerini kontrol etme 101
 - mürekkep kartuşlarını değiştirme 102
 - otomatik sinama raporu 99

- yazıcı kafasını temizleme 106
 - yazıcıyı hizalama 105
 - baskı kalitesi 68
 - baz istasyonu. *bkz:* erişim noktası bağlantısı
 - bellek kartlar?
 - hata mesaj? 154
 - bellek kartları
 - dijital fotoğraf makinesi okuyamıyor 146
 - dosya okunamıyor 152
 - dosyaları bilgisayara kaydetme 91
 - erişilebilir değil 148
 - fotoğraf paylaşma 90
 - fotoğraflar yok 153
 - fotoğrafları e-posta ile gönderme 90
 - HP Photosmart
 - okuyamıyor 146
 - okuma veya yazma hatası 148
 - takma 91
 - yuvalar 85
 - Benioku dosyası 117
 - bilgisayardan bilgisayara ağ 33
 - Bluetooth
 - bilgisayardan yazdırma 25
 - erişilebilirlik 22
 - geçiş kodu doğrulama 22
 - güvenlik ayarları 22
 - HP Photosmart aygıtına bağlama 21
 - radio, kapatma 24
 - Bluetooth, yapılandırma sayfası 50
 - bulaşan mürekkep, faks 132
- ## C
- CAT-5 Ethernet kablosu 28
 - cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi temizleme 108

customer support
HP Quick Exchange Service
(Japan) 171
Korea 172

Ç

çevre
Çevresel ürün gözetim
programı 176
çift taraflı yazdırma 75, 76
çözünürlük
yazdırma 68

D

declaration of conformity
European Economic Area
183
United States 183
destek
başvuru 170
destek süreci 169
destek süresinden sonra 171
desteklenen bağlantı tipleri
Bluetooth adaptörü 21
Ethernet 21
desteklenen bağlantı türleri
yazıcı paylaşımı 26
dikey kağıt yönü 68
dil ayarı 17
DNS sunucusu 48
DNS sunucusu (802.3
kablolu) 46
doğrulama türü 49
donanım adresi 47
donanım adresi (802.3
kablolu) 46
dosya
desteklenen biçimler 153
desteklenmeyen biçimler
153
geçersiz ad 153
okunamayan 152
doğruluk, yazdırmada
değiştirme 69
durdurma
yazdırma işi 82
durum, ağ 45
düşmeler, kontrol paneli 10
düşük faks çıktı kalitesi 132,
133

E

ekran
dili değiştirme 120
ölçüleri değiştirme 120
uyku durumu 12
Ekran
simgeler 11
eksik
mürekkep kartuşu 163
engellenen yazıcı kafası 120
erişim noktası bağlantısı 29
erişim noktası donanım
adresini 50
eşdüzeyleme 33
etiketler
özellikler 175
yükleme 63
European Union
recycling information 178
Talimatı 2002/95/EC 177
EWS. bkz: Gömülü Web
Sunucusu

F

fabrika ayarları, dönme 19
fabrika ayarlarına dönme 19
faks
düşük kaliteli çıktılar 132,
133
kağıt genişliği hatalı 158
ses düzeyi 18
faks sorunları
bulaşan mürekkep 132
düşük baskı kalitesi 133
FCC statement 179
fotoğraf
mürekkep sızıyor 145
photosmart express
menüsü 12
fotoğraf döndürme 94
fotoğraf kağıdı
özellikler 175
yükleme 60
fotoğraf kırpma 93
fotoğraflar
döndürme 94
e-posta 90
fotoğraf kağıdına basma
73
HP Photosmart kullanarak
gönderme 90
kare ekleme 92
kenarlıksız yazdırma 72

kırmızı gözleri kaldırma 92
kırpma 93
parlaklığı ayarlama 92
paylaşma 90
renk efekti ekleme 92
yakınlaştırma/
uzaklaştırma 93
yatay olarak çevirme 92
yok 153
fotoğraflara gözetme 18

G

garanti 169, 171
geçersiz dosya adı 153
gelişmiş ağ ayarları 41
genel bilgiler, yapılandırma
sayfası 45
geri dönüşüm
mürekkep kartuşları 177
Gömülü Web Sunucusu
kurulum sihirbazı 44
parola ayarları 45
web tarayıcısı kullanarak
erişme 43
görüntüler
döndürme 94
kırpma 93
yakınlaştırma/
uzaklaştırma 93
görünürlük (Bluetooth) 50
güvenlik
ağ, WEP anahtarı 31, 35,
37, 48, 49
Bluetooth 50
Bluetooth bağdaştırıcısı
22
sorun giderme 35

H

hasarlı, mürekkep kartuşu 163
hata mesajları?
bellek kartları? 154
hata mesajları
dosyayı okurken veya
yazarken 152
kağıt bitti 157
hız
yazdırma 68
HP Photosmart
görüntü gönderme 90

I**IP**

adres 45, 46, 47
ayarlar 42

i

iki tarafa yazdırma 75, 76
iletişim ile ilgili sorunlar 113
iletişim modu 48
iletişim sorunları
iki taraflı iletişim
kopukluğu 160
sınama başarısız 159
iptal
yazdırma işi 82
iptal etme
düğme 11

K

kablosuz
durum 48
kurulum sihirbazı, sorun
gider 125, 128
radyo, kapatma 41
kablosuz yönlendirici 28
kağıt
besleme başarısız 138
bitti 157
boyut hatalı 158
genişlik hatalı 158
hatalı besleme 158
ipuçları 115
önerilen türler 55
özellikler 175
seçme 55
sıkışma 151, 158
sıkışmalar 64, 115, 120
tür hatalı 158
uygun olmayan türler 57
yazdırma için önerilen
boyutlar 66
yükleme 57
kağıt bitti 157
kağıt seçme 55
kağıt türü 67
kalite
yazdırma 68
kanal, kablosuz iletişim 49
kartuşlar. bkz: mürekkep
kartuşları
kaydetme
fotoğrafları bilgisayara 91

kenar boşlukları
hatalı 143
metin veya grafik kesik
144
kenarlıksız fotoğraflar
yazdırma 72
kırmızı göz, kaldırma 92
kitapçık yazdırma 76
kontrol paneli
düğmeler 10
özellikler 10

L

legal boyutlu kağıt
özellikler 175
legal kağıt
yükleme 58
letter boyutlu kağıt
özellikler 175
letter kağıt
yükleme 58

M

MAC adresi 46, 47
Mağaza Gösterimi 19
mDNS hizmet adı 45
menüler
ayarlar 12
yardım 12
metin
anlamsız karakterler 141
dolu değil 133
düz yazı tipleri 134
kesilmiş 144
pürüzlü 134
mürekkep
azaldı 145
boş 163
çok gecikmeden değiştir
167
HP Photosmart aygıtının
içine sığıyor 145
kuruma süresi 157
mürekkep düzeyleri
simgeler 11
mürekkep düzeyleri, kontrol
etme 101
mürekkep kartuşları
boş 163
çok gecikmeden değiştir
167
değiştirme 102

eksik 163
hasarlı 163
hata mesajı 167
hata mesajları 161
hatalı 162, 167
HP mürekkebi bitti 165
HP ürünü olmayan
mürekkep 165
ipuçları 114
mürekkep düzeylerini kontrol
etme 101
sarf malzemesi hatası 164
sipariş etme 111
sorun giderme 120
süresi dolmuş 164
temas noktalarını
temizleme 107
yanlış 162, 167
mürekkep kartuşlarını
değiştirme 102
mürekkep kartuşu
hata 163
mürekkep sarf malzemeleri
satın alma 111
mürekkep, ciltten ve giysilerden
mürekkep temizleme 108
müşteri desteği
garanti 169, 171

O

OK düğmesi 11
ortam. bkz: kağıt
Ortama Erişim Kontrolü (MAC)
adres 46, 47
otomatik sınama raporu 99

Ö

Öneri Slayt Gösterisi 19

P

parlaklık, yazdırmada
değiştirme 69
parola (Bluetooth) 50
parola, Gömülü Web
Sunucusu 45
paylaşma 37
posterler 81

R

radyo, kapatma 24, 41
raporlar
otomatik-sınama 99

recycle 178
regulatory notices
 declaration of conformity
 (European Economic Area) 183
 declaration of conformity
 (U.S.) 183
 FCC statement 179
 geräuschemission 180
 notice to users in Japan
 (power cord) 180
 notice to users in Japan
 (VCCI) 180
 notice to users in Korea 180
renk tonu, yazdırmada
 değiştirme 69
renkli
 bulaşmış 134
 donuk 136
renkli grafik ekran 10
RJ-45 fişi 28, 51, 52

S
sayfa sırası 78
ses düzeyi ayarlama 18
ses düzeyini ayarlama 18
sıkışma, kağıt 120
sıkışmalar, kağıt 64
sinyal gücü 48
sipariş etme
 mürekkep kartuşları 111
 mürekkep sarf malzemeleri 111
sistem gereksinimleri 175
sorun gider
 yazıcı bulunamadı 131
sorun giderme
 ağ ayarları 125
 ağ bağlantısı 129
 ağ üzerindeki diğer kullanıcılar bellek kartına erişebiliyorlar 149
Anahtar, geçersiz 130
aygıt tespit edilemiyor 126
Benioku dosyası 117
dil, ekran 120
donanım kurulumu 117
dosya adı anlamsız 149
dosya sistemi 146
dosya ya da öğe bulunamıyor 150
düşük sinyal 129

engellenen yazıcı kafası 120
faks sorunları 132, 133
hata mesajları 150
iletişim ile ilgili sorunlar 113
kablolu kurulum
 sihirbazı 125, 128
sıkışma, kağıt 120
sıkışmalar, kağıt 64
USB kablolu 119
WEP anahtarı 130
yanlış ölçüler 120
yazdırma 139
Yazıcı Bulunamadı 127
yazıcı hizalama 120
yazılım yükleme 121
sorunlar
 hata mesajları 150
 yazdırma 139
SSID
 kablolu ayarları 48
 sorun giderme 128

Ş
şifreleme
 ayarlar 49
 WEP anahtarı 35

T
tebrik kartları, yükleme 63
teknik bilgiler
 kağıt özellikleri 175
 sistem gereksinimleri 175
 yazdırma özellikleri 176
telefon desteği 170
telefon desteği süresi
 destek süresi 170
telefon numaraları, destek 170
temizle
 mürekkep kartuşu temas noktaları 107
 yazıcı kafası 106
tepegözler, yazdırma 79
Tişörte ütüyle aktarmalar. bkz: ütüyle aktarmalar
toplam paket sayısı
 aktarılan 50
 alınan 50

U
URL 45
USB kablolu
 iletişim kopukluğu 160
USB kablolu kurulumu 119
uyku durumu 12

Ü
ülke/bölge ayarı 17
ürün bilgisi düzeltilmesi
 uyumsuzluğu 150
ürün yazılımı değişikliği 45
ütüyle aktarmalar 79

V
varsayılan ağ ayarlarını geri yükleme 40
varsayılan ağ geçidi 47
varsayılan ağ geçidi (802.3 kablolu) 46
varsayılan ayarlar
 geri yükle 19
varsayılan ayarlar, geri yükleme 40
varsayılan yazıcı, ayarlama 66

W
Web sayfaları, yazdırma 81
WEP anahtarı, kurulum 35
wireless regulatory notices
 exposure to wireless frequency radiation 180
 notice to users in Brazil 181
 notice to users in Canada 181
 notice to users in Taiwan 182
 notice to users in the European Economic Area 182

Y
yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeler 93
fotoğraflar 93
yanlış kapatma 160
yapılandırma kaynağı 48
yapılandırma kaynağı (802.3 kablolu) 46

yapılandırma sayfası
 802.11 kablosuz 47
 802.3 kablolu 46
 Bluetooth 50
 genel bilgiler 45
 yardım
 menü 12
 yasal uyarılar
 Çin 177
 kablosuz bildirimleri 180
 Talimatı 2002/95/EC 177
 Ürününüzün Yasal Model
 Numarası: 179
 yatay kağıt yönü 68
 yazdır
 kenarlıksız yazdırma
 hatası 139
 yazdırma
 1 yaprağa 2 veya 4 sayfa
 77
 adresler 80
 anlamsız karakterler 141
 asetat filmi 79
 bilgisayardan 65
 bir yazılım programı
 üzerinden yazdırma 65
 boş çıktı 145
 bozuk çıktı 134
 CD/DVD etiketleri 74
 dikey çizgiler 138
 doğru sıra 78
 etiketler 80
 fotoğraf kağıdına 73
 hiçbir şey olmuyor 142
 iş i iptal et 82
 kalite, sorun giderme 132,
 133, 135, 137
 kenar boşlukları 143, 144
 kenarlıksız fotoğraflar 72
 kitapçık 76
 otomatik sinama raporu
 99
 önizleme 69
 özel yazdırma işleri 72
 özellikler 176
 posterler 81
 sayfanın her iki yüzünü 75
 silik 136
 sorun giderme 139
 tek yaprağa birden fazla
 sayfa 77
 ters görüntüler 79
 ters sayfa sırası 143

ütüyle aktarmalar 79
 Web sayfaları 81
 yazdırma seçenekleri 66,
 70
 zarflar 80
 zarflar hatalı yazdırılıyor
 139
 yazdırma ayarları
 baskı kalitesi 131
 çözünürlük 68
 doyunluk 69
 düzen 68
 hız 68
 kağıt boyutu 66
 kağıt türü 67
 kalite 68
 küçült/büyüt 69
 parlaklık 69
 renk tonu 69
 yeniden boyutlandırma
 seçenekleri 69
 yön 68
 yazdırma işinizi önizleme 69
 Yazdırma Kısayolları sekmesi
 70
 yazıcı bulundu ekranı,
 Windows 37
 yazıcı kafası
 arıza 166
 takıldı 165
 temizle 106
 yazıcı kafası, engellenen 120
 yazıcı kartuşları
 mürekkep seviyesi düşük
 145
 yazıcı paylaşımı
 Mac 26
 Windows 26
 yazıcı, hizalama 105
 yazıcıyı hizalama 105
 yazılım uygulaması,
 yazdırma 65
 yazılım yükleme
 kaldırma 123
 sorun giderme 121
 yeniden yükleme 123
 yazılımı kaldırma 123
 yazılımı yeniden yükleme 123
 yazılımı yükleme, sorun
 giderme 117
 Yönetici parolası 45
 yönlendirici 28

yükleme
 10 x 15 cm fotoğraf
 kağıdı 60
 4 x 15,24 cm fotoğraf
 kağıdı 60
 A4 kağıt 58
 asetat kağıtları 63
 dizin kartları 61
 etiketler 63
 legal kağıt 58
 letter kağıt 58
 tam boyutlu kağıt 58
 tebrik kartları 63
 ütüyle aktarmalar 63
 zarflar 62

Z
 zarflar
 özellikler 175
 yükleme 62

