

TouchPad og tastatur

Brugervejledning

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows er et amerikansk registreret
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: April 2007

Dokumentets bestillingsnummer:
438950-081

Produktmeddelelse

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er almindelige på de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Brug af TouchPad

Brug af TouchPad	1
Angivelse af indstillinger for TouchPad	2
Tilslutning af en ekstern mus	2

2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys	3
Visning af systemoplysninger (fn+esc)	4
Åbning af Hjælp og support (fn+f1)	4
Åbn vinduet Udskriftsindstillinger (fn+f2)	4
Åbn en webbrowser (fn+f3)	5
Skift af skærm billede (fn+f4)	5
Start dvale (fn+f5)	6
Start QuickLock (fn+f6)	6
Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f7)	6
Øgning af skærmens lysstyrke (fn+f8)	7
Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller en dvd (fn+f9)	7
Stop en lyd-cd eller dvd (fn+f10)	8
Afspil forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd (fn+f11)	8
Afspil næste nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd (fn+f12)	8

3 Brug af numeriske tastaturer

Brug af det integrerede numeriske tastatur	10
Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur	10
Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur	10
Brug af et eksternt numerisk tastatur	10


4 Rengøring af TouchPad og tastatur

Indeks	12
--------------	----

1 Brug af TouchPad

Brug af TouchPad

I følgende illustration og skema beskrives computerens TouchPad.

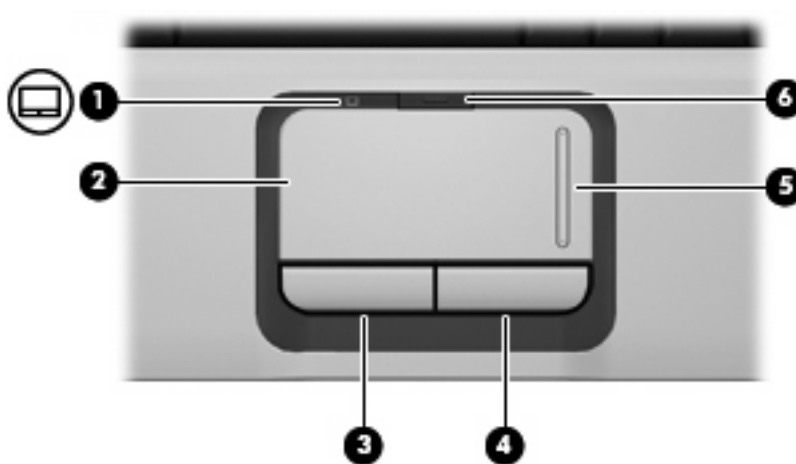

Komponent		Beskrivelse
(1)	TouchPad-lysdiode	• Blå: TouchPad'en er aktiveret. • Gul: TouchPad'en er deaktiveret.
(2)	TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(3)	Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(4)	Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
(5)	TouchPad-rullezone*	Ruller op eller ned.
(6)	Tænd/sluk-knap til TouchPad	Aktiverer/deaktiverer TouchPad'en.

*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus** for at få vist og ændre indstillingerne for pegeredskaber.

Du bevæger markøren rundt på skærmen ved at køre fingerspidsen i en given retning hen over TouchPad-overfladen. Brug TouchPad-knapperne på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Du kan rulle skærbilledet op og ned ved at køre fingerspidsen op og ned over linjerne i den vertikale TouchPad-rullezone.



BEMÆRK: Hvis du bruger TouchPad'en til at flytte markøren, skal du løfte fingeren fra TouchPad'en, før du flytter den til rullezonen. Hvis du bare lader fingeren glide fra TouchPad'en til rullezonen, aktiveres rullefunktionen ikke.

Angivelse af indstillinger for TouchPad

Du kan få adgang til Egenskaber for Mus ved at vælge **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus**.

Anvend Egenskaber for mus i Windows® for at tilpasse indstillingerne for pegeredskaber, f.eks. konfiguration af knapper, klikhastighed og markørindstillinger.

Tilslutning af en ekstern mus

Du kan slutte en ekstern USB-mus til computeren ved hjælp af én af USB-portene på computeren. En USB-mus kan også slutes til systemet ved hjælp af portene på en valgfri dockingenhed eller et valgfrit udvidelsesprodukt.

2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys

Hotkeys er kombinationer af tasten **fn** (1) og enten tasten **esc** (2) eller én af funktionstasterne (3).

Ikonerne på tastene **f1** til **f12** repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.



Funktion	Hotkey
Vis systemoplysninger.	fn+esc
Åbn Hjælp og support.	fn+f1
Åbn vinduet Udskriftsindstillinger.	fn+f2
Åbn en webbrowser.	fn+f3
Skift mellem visning på computerens skærm og en ekstern skærm.	fn+f4
Start dvaletilstand.	fn+f5
Start QuickLock.	fn+f6
Reducer skærmens lysstyrke.	fn+f7
Forøg skærmens lysstyrke.	fn+f8
Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller dvd.	fn+f9

Funktion	Hotkey
Stop en lyd-cd eller dvd.	fn+f10
Afspil forrige nummer eller afsnit på en lyd-cd eller dvd.	fn+f11
Afspil næste nummer på en lyd-cd eller dvd.	fn+f12

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:

- Tryk kortvarigt på **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.
- eller -
- Hold **fn** nede, tryk kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen, og slip derefter begge taster samtidigt.

Visning af systemoplysninger (fn+esc)

Tryk på **fn+esc** for at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer.

I **fn+esc**-visningen i Windows vises systemets BIOS-version (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermødelles vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes til tider systemets ROM-versionsnummer.

Åbning af Hjælp og support (fn+f1)

Tryk på **fn+f1** for at åbne Hjælp og support.

Foruden oplysninger om Windows-operativsystemet indeholder Hjælp og support følgende information og værktøj:

- Oplysninger om computeren, f.eks. model- og serienummer, installeret software, hardwarekomponenter og specifikationer.
- Svar på spørgsmål vedrørende brug af computeren.
- Selvstudier, som kan hjælpe dig med at lære at bruge computer- og Windows-funktionerne.
- Opdateringer til Windows-operativsystemet, driverne og softwaren, som findes på computeren.
- Kontrol af computerens funktionalitet.
- Automatisk og interaktiv fejlfinding, reparationsløsninger og procedurer til systemgendannelse.
- Links til supportspecialister.

Åbn vinduet Udskriftsindstillinger (fn+f2)

Tryk på **fn+f2** for at åbne vinduet Udskriftsindstillinger i det aktive Windows-program.

Åbn en webbrowser (fn+f3)

Tryk på **fn+f3** for at åbne din webbrowser.

Indtil du har opsat internet- eller netværkstjenesterne, åbner hotkey-kombinationen **fn+f3** Windows-guiden Internetforbindelse.

Når du har opsat internet- eller netværkstjenesterne og webbrowserhjemmesiden, kan du trykke på **fn+f3** for at få hurtig adgang til hjemmesiden og internettet.

Skift af skærbillede (fn+f4)

Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, vil ethvert tryk på hotkey-kombinationen **fn+f4** skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af den eksterne standard VGA-video. Med hotkey-kombinationen **fn+f4** kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren.

Følgende videotransmissionstyper med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af hotkey-kombinationen **fn+f4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- S-Video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med S-Video-in-stik)
- Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med kombinerede video-in-stik)



BEMÆRK: Kombinerede videoenheder kan kun sluttes til systemet ved hjælp af en valgfri dockingenhed eller et valgfrit udvidelsesprodukt.

Start dvale (fn+f5)

Tryk på **fn+f5** for at skifte til dvale.

Når du starter dvaletilstand, gemmes dataene i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes ned.



FORSIGTIG: Du kan mindske risikoen for tab af data ved at gemme arbejdet, før du starter dvaletilstand.

Computeren skal være tændt, før du starter dvale.

Når du vil forlade dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

Funktionen for hotkey-kombinationen **fn+f5** kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkey-kombinationen **fn+f5** til at skifte til slumretilstand i stedet for dvaletilstand.

Start QuickLock (fn+f6)

Tryk på **fn+f6** for at starte sikkerhedsfunktionen QuickLock.

QuickLock beskytter oplysningerne ved at vise operativsystemets loginvindue. Når loginvinduet vises, kan computeren ikke anvendes, før der indtastes en Windows-brugeradgangskode eller en Windows-administratoradgangskode.



BEMÆRK: Før du kan anvende QuickLock, skal du oprette en Windows-brugeradgangskode eller en Windows-administratoradgangskode. Se Hjælp og support for instruktioner.

Hvis du vil bruge QuickLock, skal du trykke på **fn+f6** for at åbne loginvinduet og låse computeren. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at angive din Windows-brugeradgangskode eller din Windows-administratoradgangskode og få adgang til computeren.

Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f7)

Tryk på **fn+f7** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

Øgning af skærmens lysstyrke (fn+f8)

Tryk på **fn+f8** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller en dvd (fn+f9)

Hotkey-kombinationen **fn+f9** fungerer kun, når der er indsat en lyd-cd eller en dvd:

- Hvis en lyd-cd eller en dvd ikke afspilles, skal du trykke på **fn+f9** for at begynde eller genoptage afspilningen.
- Hvis en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på **fn+f9** for at midlertidigt standse afspilningen.

Stop en lyd-cd eller dvd (fn+f10)

Tryk på **fn+f10** for at afbryde afspilningen af en lyd-cd eller en dvd.

Afspil forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd (fn+f11)


Mens en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på **fn+f11** for at afspille det forrige nummer på cd'en eller det forrige afsnit på dvd'en.

Afspil næste nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd (fn+f12)

Mens en lyd-cd eller en dvd afspilles, skal du trykke på **fn+f12** for at afspille det næste nummer på cd'en eller det næste afsnit på dvd'en.

3 Brug af numeriske tastaturer

Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur.

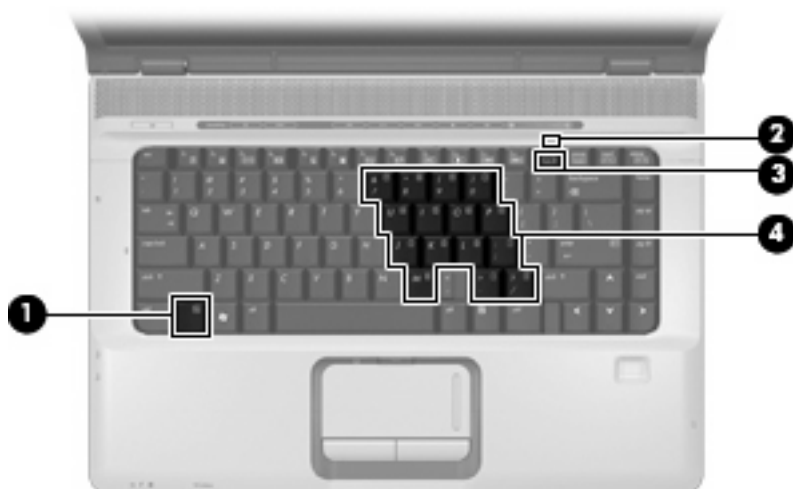

Komponent		Beskrivelse
(1)	Tasten fn	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten esc .
(2)	Lysdiode for num lock	Tændt: Num lock er slået til.
(3)	Tasten num lock	Tryk på fn -tasten for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur.
(4)	Integreret numerisk tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.

Brug af det integrerede numeriske tastatur

De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur

Tryk på **fn+num lock** for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Lysdioden for num lock tændes. Hvis du trykker på **fn+num lock** igen, vender tasterne tilbage til deres standardtastaturfunktioner.



BEMÆRK: Det integrerede numeriske tastatur fungerer ikke, når der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren eller til en valgfri dockingenhed eller til et valgfrit udvidelsesprodukt.

Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem standardtastaturfunktion og numerisk tastaturfunktion ved hjælp af tasten **fn** eller tastkombinationen **fn+skift**.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten **fn** nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Sådan anvendes tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
 - Hold tasten **fn** nede for at skrive små bogstaver.
 - Hold **fn+skift** nede for at skrive store bogstaver.

Brug af et eksternt numerisk tastatur

De fleste taster på de fleste eksterne numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om Num Lock er slået til eller fra. (Num Lock er slået fra fra fabrikken). f.eks.:

- Når num lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når num lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, Pg Up- eller Pg Dn-taster.

Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur er aktiveret, tændes lysdioden for num lock på computeren. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er deaktiveret, slukkes lysdioden for num lock på computeren.

Hvis der er tilsluttet et eksternt numerisk tastatur, kan det integrerede numeriske tastatur ikke aktiveres.

Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil aktivere eller deaktivere Num Lock på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- ▲ Tryk på tasten **num lock** på det eksterne, numeriske tastatur, ikke på computeren.

4 Rengøring af TouchPad og tastatur

Snavs og fedt på TouchPad'en kan få markøren til at hoppe rundt på skærmen. Hvis du vil undgå det, skal du rengøre TouchPad'en med en fugtig klud og vaske hænderne jævnligt, når du anvender computeren.



ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød og beskadigelse af indvendige komponenter, skal du ikke bruge en støvsuger til at rengøre tastaturet med. Støvsugeren kan overføre støv og fnug til tastaturet.

Rengør tastaturet jævnligt for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne støv, fnug og partikler, som kan samle sig under tasterne. En trykluktsbeholder med forlængerrør kan anvendes til at blæse luft ned omkring og under tasterne og derved løsne støv og fnug.



Indeks

- B**
Billede på skærm, skifte 5
- D**
Dvale-hotkey 6
- F**
Fn-tast 3
Funktionstaster 3
- H**
Hjælp og support, hotkey 4
Hotkeys
 beskrivelse 3
 bruge 4
 forøge skærmens lysstyrke 7
 lyd-cd eller dvd, taster 7
 reducere skærmens
 lysstyrke 6
 skifte skærbillede 5
 starte dvale 6
 starte QuickLock 6
 vise systemoplysninger 4
 åbne webbrowser 5
 åbne vinduet
 Udskriftsindstillinger 4
 åbning af Hjælp og support 4
- K**
Knapper
 TouchPad 1
 TouchPad tænd/sluk 1
Kombineret video 5
- L**
Lysdiode for num lock,
 identificere 9
Lysdioder
 num lock 9
 TouchPad 1
- M**
Medietaster, hotkeys 7
Mus, ekstern
 angive indstillinger 2
 tilslutte 2
- N**
Numerisk tastatur, eksternt
 bruge 10
 Num Lock 10
Numerisk tastatur, integreret
 brug 10
 identificere 9
Num Lock, eksternt numerisk
 tastatur 10
- Q**
QuickLock-hotkey 6
- R**
Rulleområder, TouchPad 1
- S**
Skærm
 billede, skifte 5
 skærmens lysstyrke hotkeys 6
Skærmens lysstyrke hotkeys 6
S-video 5
Systemoplysninger, hotkey 4
- T**
Tastatur
 bruge 3
 rengøring 11
tastatur, integreret
 ændre tastfunktioner 10
Tastatur, integreret
 aktivere og deaktivere 10
Tastatur-hotkeys, identificere 3
- TouchPad
 angive indstillinger 2
 bruge 1
 identificere 1
 knapper 1
 rengøring 11
 rulleområder 1
TouchPad-lysdioder, identificere 1
Tænd/sluk-knap til TouchPad 1
- V**
Videotransmissionstyper 5
Vinduet Udskriftsindstillinger,
 hotkey 4
- W**
Webbrowser, hotkey 5

