

Styrepute og tastatur

Brukerhåndbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: April 2007

Delenummer for dokument: 438950-091

Produktmerknad

Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som er felles for de fleste modellene. Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på datamaskinen.

Innhold

1 Bruke styreputen

Bruke styreputen	1
Velge innstillinger for styreputen	2
Koble til en ekstern mus	2

2 Bruke tastaturet

Bruke direktetaster	3
Vise systeminformasjon (fn+esc)	4
Åpne Hjelp og støtte (fn+f1)	4
Åpne vinduet Utskriftsalternativer (fn+f2)	4
Åpne en nettleser (fn+f3)	5
Skifte visning (fn+f4)	5
Starte dvalemodus (fn+f5)	6
Starte QuickLock (fn+f6)	6
Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f7)	6
Øke lysstyrken på skjermen (fn+f8)	7
Spille, midlertidig stoppe eller fortsette avspillingen av en musikk-CD eller en DVD (fn+f9)	7
Stoppe en musikk-CD eller en DVD (fn+f10)	8
Spille forrige spor eller sekvens på en musikk-CD eller en DVD (fn+f11)	8
Spille neste spor eller sekvens på en musikk-CD eller en DVD (fn+f12)	8

3 Bruke de numeriske tastene

Bruke det innebygde numeriske tastaturet	10
Aktivere eller deaktivere det innebygde numeriske tastaturet	10
Bytte tastfunksjoner på det innebygde numeriske tastaturet	10
Bruke et eksternt numerisk tastatur	10


4 Rengjøring av styrepute og tastatur

Stikkordregister	12
------------------------	----

1 Bruke styreputen

Bruke styreputen

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver styreputen.

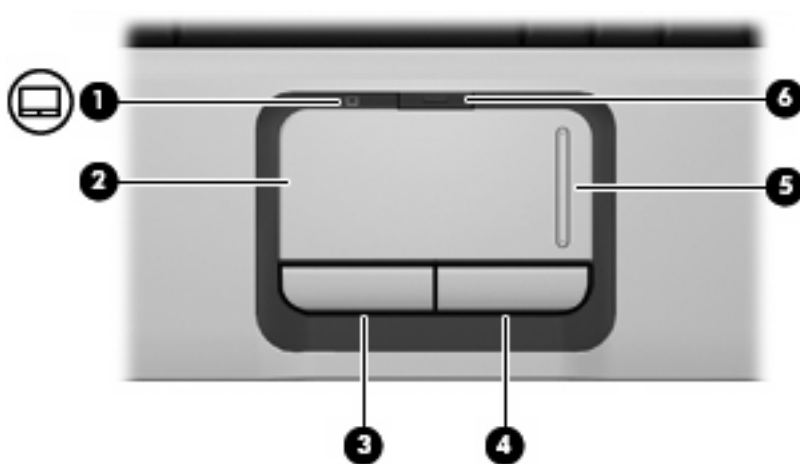

Komponent	Beskrivelse
(1) Styreputelampe	<ul style="list-style-type: none">• Blå: Styreputen er aktivert.• Gul: Styreputen er deaktivert.
(2) Styrepute*	Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen.
(3) Venstre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus.
(4) Høyre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
(5) Styreputens rulleområde*	Ruller opp eller ned.
(6) På/av-knapp for styrepute	Aktiverer/deaktiverer styreputen.

*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Hvis du vil vise og endre pekeutstyrinnstillingene, velger du **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.

Når du skal flytte pekeren, fører du fingeren over styreputens overflate i den retningen du vil bevege pekeren. Bruk TouchPad-knappene på samme måte som venstre og høyre knapp på en ekstern mus. Du kan rulle opp og ned ved hjelp av det vertikale rulleområdet på styreputen ved å føre fingeren opp eller ned over linjene.



MERK: Hvis du bruker styreputen til å flytte pekeren, må du løfte fingeren fra styreputen før du flytter den til rulleområdet. Å føre fingeren fra styreputen til rulleområdet vil ikke aktivere rullefunksjonen.

Velge innstillinger for styreputen

Du får tilgang til Egenskaper for Mus ved å velge **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.

Bruk Egenskaper for mus i Windows® for å tilpasse innstillingene for pekeenheter, for eksempel knappkonfigurasjon, klikkehastighet og pekeralternativer.

Koble til en ekstern mus


Du kan koble en ekstern USB-mus til datamaskinen ved å bruke en av USB-portene på maskinen. Du kan også koble en USB-mus til systemet ved å bruke portene på en forankringsenhet eller et utvidelsesprodukt (ekstrautstyr).

2 Bruke tastaturet

Bruke direktetaster

Direktetaster er kombinasjoner av **fn**-tasten (1) og enten **esc**-tasten (2) eller en av funksjonstastene (3).

Symbolene på tastene **f1** til og med **f12** viser hvilken direktetastfunksjon de har. Direktetastenes funksjoner og bruk av dem er beskrevet i de neste avsnittene.

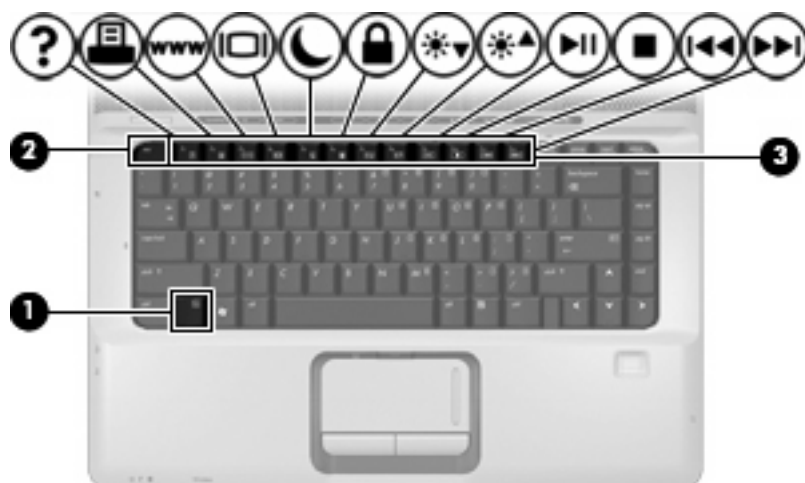

Funksjon	Direktetast
Vise systeminformasjon	fn+esc
Åpne Hjelp og støtte.	fn+f1
Åpne vinduet med utskriftsalternativer	fn+f2
Åpne en nettleser	fn+f3
Bytte mellom visning på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm	fn+f4
Starte dvalemodus	fn+f5
Aktivere hurtiglåsing (QuickLock)	fn+f6
Redusere lysstyrken på skjermen	fn+f7
Øke lysstyrken på skjermen	fn+f8

Funksjon	Direktetast
Spille av, ta en pause i eller fortsette avspillingen av en musikk-CD eller en DVD	fn+f9
Stoppe en musikk-CD eller en DVD	fn+f10
Spille forrige spor eller sekvens på en musikk-CD eller en DVD	fn+f11
Spille neste spor eller sekvens på en musikk-CD eller en DVD	fn+f12

Gjør ett av følgende hvis du vil bruke en direktetastkommando på tastaturet:

- Trykk raskt på **fn**-tasten og deretter raskt på den andre tasten i direktetastkommandoen.
– eller –
- Trykk på og hold nede **fn**-tasten og trykk raskt på den andre tasten i direktetastkommandoen. Deretter slipper du begge tastene samtidig.

Vise systeminformasjon (fn+esc)

Trykk på **fn+esc** for å vise informasjon om maskinvarekomponenter og BIOS-versjonsnummeret.

I **fn+esc**-vinduet i Windows vises BIOS-versjonsnummeret (BIOS = basic input-output system) som BIOS-datoen. På noen maskinmodeller vises BIOS-datoen i desimalformat. BIOS-datoen kalles noen ganger versjonsnummeret for system-ROM.

Åpne Hjelp og støtte (fn+f1)

Trykk på **fn+f1** for å åpne Hjelp og støtte.

I tillegg til informasjon om Windows-operativsystemet inneholder Hjelp og støtte følgende informasjon og verktøy:

- Informasjon om datamaskinen, for eksempel modell- og serienummer, installert programvare, maskinvarekomponenter og spesifikasjoner.
- Svar på spørsmål om bruk av datamaskinen.
- Opplæringsprogrammer som hjelper deg med å lære å bruke datamaskinen og Windows-funksjonene.
- Oppdateringer for Windows-operativsystemet, driverne og programvaren på datamaskinen.
- Kontroller for datamaskinfunksjonalitet.
- Automatisk og interaktiv problemløsning, reparasjonsløsninger og fremgangsmåter for systemgjenoppretting.
- Koblinger til støttespesialister.

Åpne vinduet Utskriftsalternativer (fn+f2)

Trykk på **fn+f2** for å åpne vinduet Utskriftsalternativer for det aktive Windows-programmet.

Åpne en nettleser (fn+f3)

Trykk på **fn+f3** for å åpne nettleseren.

Frem til du har konfigurert Internett eller nettverkstjenester, åpner direktetasten **fn+f3** Windows-veiviseren for Internett-tilkobling.

Når du har konfigurert Internett eller nettverkstjenester og nettleserens hjemmeside, kan du trykke på **fn+f3** for å få rask tilgang til hjemmesiden og Internett.

Skifte visning (fn+f4)

Trykk på **fn+f4** for å veksle mellom visning på forskjellige skjermer som er koblet til systemet. Hvis for eksempel en ekstern skjerm er koblet til datamaskinen og du trykker på **fn+f4**, kan du veksle mellom visning på datamaskinens egen skjerm, visning på den eksterne skjermen og samtidig visning på begge skjermene.

De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra maskinen via standarden for ekstern VGA-video. Direktetasten **fn+f4** kan også brukes for å veksle mellom visning på andre enheter som er koblet til datamaskinen.

Følgende bildeoverføringstyper, med eksempler på enheter som bruker dem, støttes av direktetasten **fn+f4**:

- LCD (skjermen på maskinen)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skjermer)
- S-video (fjernsyn, videokamera, videospiller og videoopptakskort med S-videoinngang)
- Komposittvideo (fjernsyn, videokamera, videospiller og videoopptakskort med komposittvideoinngang)



MERK: Du kan kun koble til komposittvideoenheter via en forankringsenhet eller et utvidelsesprodukt (ekstrautstyr).

Starte dvalemodus (fn+f5)

Trykk på **fn+f5** for å starte dvalemodus.

Når dvalemodus startes, lagres informasjon i en dvalemodusfil på harddisken og datamaskinen slår seg av.



FORSIKTIG: For å unngå å miste data bør du lagre arbeidet ditt før du starter dvalemodus.

Datamaskinen må være på før du starter dvalemodus.

Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte dvalemodus.

Du kan endre funksjonen til direktetasten **fn+f5**. Du kan for eksempel angi at direktetasten **fn+f5** skal starte hvilemodus i stedet for dvalemodus.

Starte QuickLock (fn+f6)

Trykk på **fn+f6** for å starte sikkerhetsfunksjonen QuickLock.

QuickLock beskytter informasjon ved å vise operativsystemets påloggingsvindu. Når påloggingsvinduet vises, kan ikke datamaskinen brukes før det er angitt et brukerpassord eller et administratorpassord for Windows.



MERK: Før du kan bruke QuickLock, må du angi et administrator- eller brukerpassord for Windows. Du finner instruksjoner i Hjelp og støtte.

Hvis du vil bruke QuickLock, trykker du på **fn+f6** for å vise påloggingsvinduet og låse datamaskinen. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å angi brukerpassordet eller administratorpassordet for Windows for å få tilgang til maskinen.

Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f7)

Trykk på **fn+f7** for å redusere lysstyrken på skjermen. Hold tastene inne for å endre lysstyrken trinnvis.

Øke lysstyrken på skjermen (fn+f8)

Trykk på **fn+f8** for å øke lysstyrken på skjermen. Hold tastene inne for å endre lysstyrken trinnvis.

Spille, midlertidig stoppe eller fortsette avspillingen av en musikk-CD eller en DVD (fn+f9)

Direktetasten **fn+f9** fungerer bare når det er satt inn en musikk-CD eller en DVD:

- Hvis musikk-CDen eller DVDen ikke spilles, kan du trykke på **fn+f9** for å starte eller fortsette avspillingen.
- Hvis musikk-CDen eller DVDen spilles, kan du trykke på **fn+f9** for å stoppe avspillingen midlertidig.

Stoppe en musikk-CD eller en DVD (fn+f10)

Trykk på **fn+f10** for å stoppe avspillingen av en musikk-CD eller en DVD.

Spille forrige spor eller sekvens på en musikk-CD eller en DVD (fn+f11)


Når det spilles en musikk-CD eller en DVD, kan du trykke på **fn+f11** for å spille forrige spor på CDen eller forrige sekvens på DVDen.

Spille neste spor eller sekvens på en musikk-CD eller en DVD (fn+f12)

Når det spilles en musikk-CD eller en DVD, kan du trykke på **fn+f12** for å spille neste spor på CDen eller neste sekvens på DVDen.

3 Bruke de numeriske tastene

Maskinen har et innebygd numerisk tastatur og støtter i tillegg et eksternt numerisk tastatur eller et eksternt tastatur med eget numerisk tastatur.

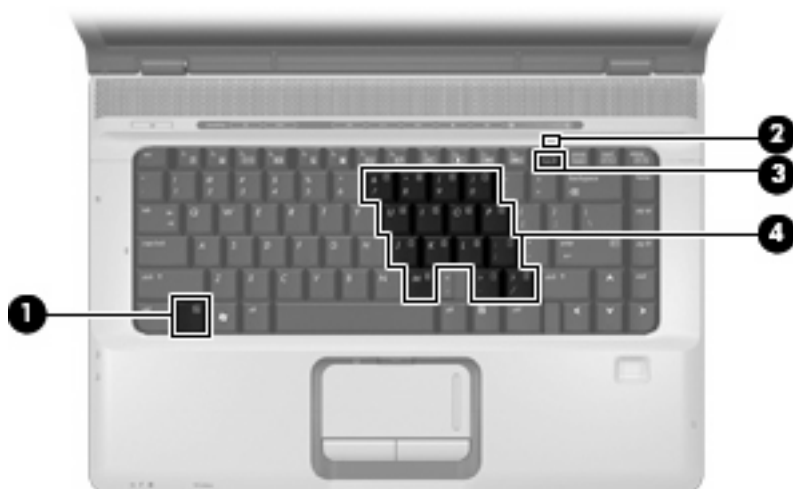

Komponent	Beskrivelse
(1) fn -tast	Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på den samtidig med en funksjonstast eller esc -tasten.
(2) Num lock-lampe	På: Num lock er på.
(3) num lock -tast	Trykk på fn -tasten for å aktivere det innebygde numeriske tastaturet.
(4) Innebygd numerisk tastatur	Kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt numerisk tastatur.

Bruke det innebygde numeriske tastaturet

De 15 tastene på det innebygde numeriske tastaturet kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt tastatur. Når det innebygde numeriske tastaturet er slått på, utfører tastene på tastaturet funksjonen som vises av symbolet i det øverste høyre hjørnet av tasten.

Aktivere eller deaktivere det innebygde numeriske tastaturet

Trykk på **fn+num lock** for å aktivere det innebygde numeriske tastaturet. Num lock-lampen slår seg på. Trykk på **fn+num lock** en gang til for å bruke tastene på vanlig måte igjen.



MERK: Det innebygde numeriske tastaturet fungerer ikke når et eksternt tastatur eller numerisk tastatur er koblet til maskinen eller til en forankringsenhet eller et utvidelsesprodukt (ekstraustyr).

Bytte tastfunksjoner på det innebygde numeriske tastaturet

Du kan bytte mellom å bruke tastene på det innebygde numeriske tastaturet som numeriske taster eller som vanlige taster, ved å bruke **fn**-tasten eller tastekombinasjonen **fn+skift**.

- Hvis du vil bruke en tast på det numeriske tastaturet som numerisk tast mens det numeriske tastaturet er slått av, trykker du på og holder inne **fn**-tasten mens du trykker på tasten på det numeriske tastaturet.
- Slik kan du bruke de numeriske tastene som vanlige taster mens det numeriske tastaturet er aktivert:
 - Trykk på og hold inne **fn**-tasten for å skrive med små bokstaver.
 - Trykk på og hold inne **fn+skift** for å skrive med store bokstaver.

Bruke et eksternt numerisk tastatur

De fleste taster på de fleste eksterne numeriske tastaturer fungerer forskjellig avhengig av om num lock er slått på eller av. (Num lock er slått av ved levering fra fabrikken.) For eksempel:

- Når num lock er på, fungerer de fleste tastene som talltaster.
- Når num lock er av, fungerer de fleste tastene som piltaster, page up eller page down.

Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått på, lyser num lock-lampen på datamaskinen. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått av, slukkes num lock-lampen på datamaskinen.

Hvis et eksternt numerisk tastatur er koblet til, kan du ikke slå på det innebygde numeriske tastaturet.

Slik slår du num lock av eller på på et eksternt numerisk tastatur mens du jobber:

- ▲ Trykk på **num lock**-tasten på det eksterne numeriske tastaturet (ikke på datamaskinen).

4 Rengjøring av styrepute og tastatur

Smuss og fett på styreputen kan føre til at pekeren hopper rundt på skjermen. Du kan unngå dette ved å tørke av styreputen med en fuktig klut, og vaske hendene ofte når du bruker datamaskinen.



ADVARSEL: Ikke bruk støvsuger for å rengjøre tastaturet. Det kan øke faren for elektrisk støt og føre til skade på interne komponenter. En støvsuger kan avsette husholdningsstøv på tastaturet.

Rengjør tastaturet regelmessig for å hindre at tastene setter seg fast, og for å fjerne støv, lo og partikler som kan samle seg under tastene. Du kan bruke en boks med trykkluft og blåserør til å blåse luft rundt og under tastene for å løsne og fjerne smuss.



Stikkordregister

- B**
bildeoverføringstyper 5
- D**
direktetaster
 beskrivelse 3
 bruke 4
 kontroller for musikk-CD eller DVD 7
 redusere lysstyrken på skjermen 6
 skifte visning 5
 starte dvalemodus 6
 starte QuickLock 6
 vise systeminformasjon 4
 øke lysstyrken på skjermen 7
 åpne Hjelp og støtte 4
 åpne nettleser 5
 åpne vinduet
 Utskriftsalternativer 4
direktetaster på tastatur, plassering 3
dvalemodus, direktetast 6
- F**
fn-tast 3
funksjonstaster 3
- H**
Hjelp og støtte, direktetast 4
- K**
knapper
 på/av-knapp for styrepute 1
 styrepute 1
komposittvideo 5
- L**
lamper
 num lock 9
 styrepute 1
lysstyrke, direktetaster 6
- M**
mediekontroller, direktetaster 7
mus, eksternt
 koble til 2
 velge innstillinger 2
- N**
nettleser, direktetast 5
numerisk tastatur, eksternt
 bruke 10
 num lock 10
numerisk tastatur, innebygd
 aktivere og deaktivere 10
 bruke 10
 bytte tastfunksjoner 10
 identifisere 9
num lock, eksternt numerisk tastatur 10
num lock-lampe, plassering 9
- P**
på/av-knapp for styrepute 1
- Q**
QuickLock, direktetast 6
- R**
rulleområder, styrepute 1
- S**
skjerm
 lysstyrke, direktetaster 6
 visning, skifte 5
- styrepute
 bruke 1
 knapper 1
 plassering 1
 rengjøring 11
 rulleområder 1
 velge innstillinger 2
styreputelampe, plassering 1
S-video 5
systeminformasjon, direktetast 4
- T**
tastatur
 bruke 3
 rengjøring 11
- V**
vinduet Utskriftsalternativer, direktetast 4
visning, skifte 5

