

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Kullanım Kılavuzu

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows; Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Nisan 2007

Belge Parça Numarası: 438950-141

Ürünle ilgili not

Bu kullanım kılavuzu modellerin çoğunda ortak olan özellikleri açıklar. Bazı özellikler bilgisayarınızda kullanılamayabilir.

İçindekiler

1 Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

Dokunmatik Yüzeyi kullanma	1
Dokunmatik Yüzey tercihlerini ayarlama	2
Harici fareyi bağlama	2

2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma	3
Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)	4
Yardım ve Destek'i Açma (fn+f1)	4
Yazdırma Seçenekleri penceresini açma (fn+f2)	4
Web tarayıcısını açma (fn+f3)	5
Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)	5
Hazırda Bekletme'yi başlatma (fn+f5)	6
Hızlı Kilit'i başlatma (fn+f6)	6
Ekran parlaklığını azaltma (fn+f7)	6
Ekran parlaklığını artırma (fn+f8)	7
Ses CD'sini veya DVD'yi yürütme, duraklatma veya devam ettirme (fn+f9)	7
Ses CD'sini veya DVD'yi durdurma (fn+f10)	8
Ses CD'sindeki veya DVD'deki bir önceki parçayı ya da bölümü yürütme (fn+f11)	8
Ses CD'sindeki veya DVD'deki sonraki parçayı ya da bölümü yürütme (fn+f12)	8

3 Tuş takımlarını kullanma

Kaşırtılmış sayısal tuş takımını kullanma	10
Kaşırtılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma	10
Kaşırtılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme	10
Harici sayısal tuş takımını kullanma	10


4 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dizin	12
-------------	----

1 Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

Dokunmatik Yüzeyi kullanma

Aşağıdaki resim ve tabloda, bilgisayarın Dokunmatik Yüzey'i açıklanmıştır.

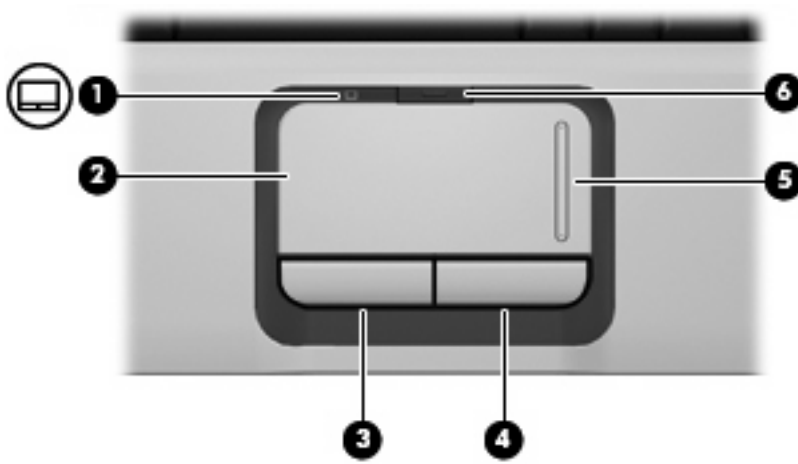

Bileşen	Açıklama
(1) Dokunmatik Yüzey ışığı	<ul style="list-style-type: none">Mavi: Dokunmatik Yüzey etkin.Sarı: Dokunmatik Yüzey devre dışı.
(2) Dokunmatik Yüzey*	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(3) Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(4) Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
(5) Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı*	Yukarı veya aşağı kaydırma yapar.
(6) Dokunmatik Yüzey açma/kapama düğmesi	Dokunmatik Yüzeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır.

*Bu tablo fabrika ayarları gösterir. İşaret aygıtı tercihlerini görüntülemek ve değiştirmek için, **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

İşaret çubuğunu hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik Yüzey dikey kaydırma alanını kullanarak yukarı ve aşağı kaydırmak için, parmağınızı çizgiler üzerinde yukarı ve aşağı kaydırın.



NOT: İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey'i kullanıyorsanız, kaydırma alanına taşımadan önce parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaldırmamız gerekir. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaydırma alanına sürüklemeniz kaydırma işlevini etkinleştirmez.

Dokunmatik Yüzey tercihlerini ayarlama

Fare Özellikleri'ne erişmek için, **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

Düğme yapılandırması tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaretleme aygıtları ayarları için, Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

Harici fareyi bağlama


Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare bağlayabilirsiniz. USB fare, isteğe bağlı yerleştirme aygıtı veya isteğe bağlı genişletme ürünündeki bağlantı noktaları kullanılarak da sisteme bağlanabilir.

2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) birleşimidir.

f1 – f12 arasındaki işlev tuşlarının üzerindeki simgeler kısayol tuşu işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

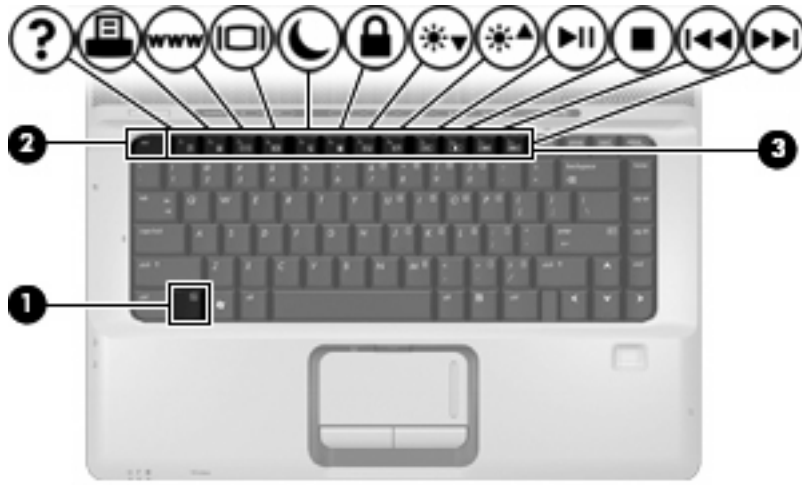

İşlev	Kısayol tuşu
Sistem bilgisini gösterme.	fn+esc
Yardım ve Destek'i açın.	fn+f1
Yazdırma Seçenekleri penceresini açma.	fn+f2
Web tarayıcısını açma.	fn+f3
Bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında geçiş yapma.	fn+f4
Hazırda Bekletme modunu başlatma	fn+f5
Hızlı Kilit'i başlatma.	fn+f6
Ekran parlaklığını azaltma.	fn+f7
Ekran parlaklığını artırma.	fn+f8
Ses CD'si veya DVD yürütme, duraklatma veya devam ettirme.	fn+f9

İşlev	Kısayol tuşu
Ses CD'sini veya DVD'yi durdurma.	fn+f10
Ses CD'sinde veya DVD'de önceki parçayı veya bölümü yürütme.	fn+f11
Ses CD'sinde veya DVD'de sonraki parçayı yürütme.	fn+f12

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.
– veya –
- **fn** tuşunu basılı tutup kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve sistem BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn+esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

Yardım ve Destek'i Açma (fn+f1)

Yardım ve Destek'i açmak için, **fn+f1** tuşlarına basın.

Yardım ve Destek, Windows işletim sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve araçları da sağlar:

- Model ve seri numarası, yüklü yazılımlar, donanım bileşenleri ve özellikler gibi bilgisayarınızla ilgili bilgiler.
- Bilgisayarınızı kullanmaya yönelik soruların yanıtları.
- Bilgisayarı ve Windows özelliklerini kullanmayı öğrenmenize yardımcı olan eğitimler.
- Windows işletim sisteminiz, sürücüleriniz ve bilgisayarınızdaki yazılımlara yönelik güncelleştirmeler.
- Bilgisayar işlevselliği denetimleri.
- Otomatik ve etkileşimli sorun giderme, onarım çözümleri ve sistem kurtarma yordamları.
- Destek uzmanları için bağlantılar

Yazdırma Seçenekleri penceresini açma (fn+f2)

Etkin Windows uygulamasının Yazdırma Seçenekleri penceresini açmak için **fn+f2** tuşlarına basın.

Web tarayıcısını açma (fn+f3)

Web tarayıcınızı açmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

Internet veya ağ hizmetleriniz ayarlanıncaya kadar, **fn+f3** kısayol tuşları, Windows Internet Bağlantısı Sihirbazı'nı başlatır.

Internet veya ağ hizmetlerinizi ve Web tarayıcınızın giriş sayfasını ayarladıktan sonra, **fn+f3** kısayol tuşlarını kullanarak giriş sayfanıza ve Internet'e hızla erişebilirsiniz.

Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)

Ekran görüntüsünü sisteme bağlı ekran aygıtları arasında değiştirmek için **fn+f4** tuşlarına basın. Örneğin, bilgisayara bir monitör takılıysa, **fn+f4** kısayol tuşlarına basıldığında bilgisayar ekranındaki görüntü monitörde görünecek ve hem bilgisayar, hem de monitörde aynı anda görünecek şekilde değişir.

Çoğu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. **fn+f4** kısayol tuşları, görüntüyü, bilgisayardan video bilgileri alan diğer aygıtlar arasında da değiştirebilir.

Aşağıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiş video iletim türleri **fn+f4** kısayol tuşları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (çoğu harici monitör)
- S-Video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve S-Video giriş jakları olan video yakalama kartları)
- Bileşik video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve bileşik video giriş jakları olan video yakalama kartları)



NOT: Bileşik video aygıtları, sisteme yalnızca isteğe bağlı bir yerleştirme aygıtı veya isteğe bağlı bir genişletme ürünü kullanılarak bağlanabilir.

Hazırda Bekletme'yi başlatma (fn+f5)

Hazırda Bekletme'yi başlatmak için **fn+f5** tuşlarına basın.

Hazırda Bekletme'yi başlattığınızda, önce çalışmalarınız sabit disk sürücüsündeki bir hazırda bekletme dosyasına kaydedilir, ardından bilgisayar kapatılır.



DİKKAT: Bilgi kaybı riskini azaltmak için Hazırda Bekletme'ye geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Hazırda Bekletme'yi başlatmanız için bilgisayarın açık olması gerekir.

Hazırda Bekletme'den çıkmak için kısa süre güç düğmesine basın.

fn+f5 kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin, **fn+f5** kısayol tuşları, Hazırda Bekletme yerine Uyku durumunu başlatmak üzere ayarlanabilir.

Hızlı Kilit'i başlatma (fn+f6)

Hızlı Kilit güvenlik özelliğini başlatmak için **fn+f6** tuşlarına basın.

Hızlı Kilit, Windows işletim sisteminin Oturum Açma penceresini görüntüleyerek bilgilerinizi korur. Oturum Açma penceresinin görüntülediği durumda, Windows kullanıcı parolası veya Windows yönetici parolası girilinceye kadar bilgisayara erişilemez.



NOT: Hızlı Kilit özelliğini kullanabilmek için, bir Windows kullanıcı parolası veya Windows yönetici parolası ayarlamanız gerekir. Yönergeler için Yardım ve Destek'e başvurun.

Hızlı Kilit özelliğini kullanmak için, Oturum Açma penceresini açmak ve bilgisayarı kilitlemek üzere **fn+f6** tuşlarına basın. Daha sonra, Windows kullanıcı parolanızı veya Windows yönetici parolanızı girmek ve bilgisayara erişmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ekran parlaklığını azaltma (fn+f7)

Ekran parlaklığını azaltmak için **fn+f7** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Ekran parlaklığını artırma (fn+f8)

Ekran parlaklığını artırmak için **fn+f8** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Ses CD'sini veya DVD'yi yürütme, duraklatma veya devam ettirme (fn+f9)

fn+f9 kısayol tuşları yalnızca bir ses CD'si veya DVD yerleştirildiğinde çalışır:

- Ses CD'si veya DVD yürütülüyorsa, yürütmeyi başlatmak veya devam ettirmek için **fn+f9** kısayol tuşlarına basın.
- Ses CD'si veya DVD yürütülüyorsa, yürütmeyi duraklatmak için **fn+f9** kısayol tuşlarına basın.

Ses CD'sini veya DVD'yi durdurma (fn+f10)

Ses CD'sini veya DVD'yi durdurmak için fn+f10 tuşlarına basın.

Ses CD'sindeki veya DVD'deki bir önceki parçayı ya da bölümü yürütme (fn+f11)


Ses CD'si veya DVD yürütülürken, CD'deki önceki parçayı veya DVD'deki önceki bölümü yürütmek için fn+f11 kısayol tuşlarına basın.

Ses CD'sindeki veya DVD'deki sonraki parçayı ya da bölümü yürütme (fn+f12)

Bir ses CD'si veya DVD yürütülürken, CD'deki sonraki parçayı veya DVD'deki sonraki bölümü yürütmek için fn+f12 kısayol tuşlarına basın.

3 Tuş takımlarını kullanma

Bilgisayarda katıştırılmış sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı içeren isteğe bağlı harici klavyeyi destekler.

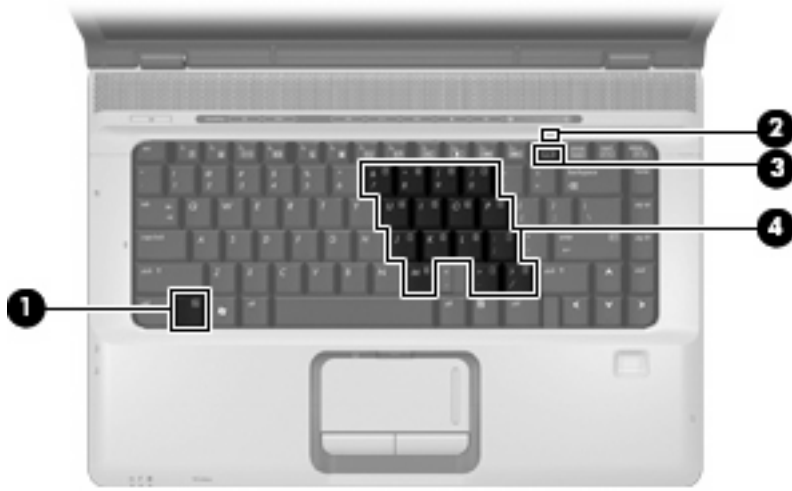

Bileşen	Açıklama
(1) fn tuşu	Bir işlem tuşu veya esc tuşuyla birlikte basıldığında sık kullanılan sistem işlevlerini çalıştırır.
(2) Num lock ışığı	Yanıyorsa: Num lock işlevi açıktır.
(3) num lock tuşu	Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için fn tuşlarına basın.
(4) Katıştırılmış sayısal tuş takımı	Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar gibi kullanılabilir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki 15 tuş, harici klavyedeki tuşlar gibi kullanılabilir. Katıştırılmış sayısal tuş takımı açıldığında, tuş takımındaki her tuş, tuşun sağ üst köşesindeki simgeyle gösterilen işlevi yerine getirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için **fn+num lock** tuşlarına basın. Num lock ışığı yanar. Tuşları standart klavye işlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lock** tuşlarına basın.



NOT: Katıştırılmış sayısal tuş takımı, bilgisayara veya bir isteğe bağlı yerleştirme aygıtına ya da isteğe bağlı genişletme ürününe bir harici klavye veya sayısal tuş takımı bağlıysa çalışmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme

fn tuşunu veya **fn+üstkrkt** tuş birleşimini kullanarak, katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak değiştirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının diğer işlevleriyle değiştirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici şekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üstkrkt** tuşlarını basılı tutun.

Harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoğu harici sayısal tuş takımındaki pek çok tuş, num lock tuşunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock tuşunun fabrika ayarı kapalıdır.) Örneğin:

- num lock açıkken, tuş takımındaki çoğu tuş sayıları yazabilir.
- num lock kapalıyken, tuş takımındaki çoğu tuş ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Harici tuş takımındaki num lock açık olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı yanar. Harici tuş takımındaki num lock kapalı olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı söner.

Harici tuş takımı takılıysa, katıştırılmış sayısal tuş takımı etkinleştirilemez.

Çalışırken harici tuş takımında num lock açmak veya kapatmak için:

- ▲ Bilgisayardaki değil, harici tuş takımındaki **num lock** tuşuna basın.

4 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dokunmatik Yüzeydeki kir ve yağ, işaretçinin ekranda atlayarak hareket etmesine neden olur. Bunu engellemek için, Dokunmatik Yüzey'i nemli bir bezle silin ve bilgisayarını kullanırken ellerinizi sık sık yıkayın.



UYARI! Elektrik çarpması veya dahili bileşenlerin zarar görmesi riskini azaltmak için, klavyeyi temizlemek üzere elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge, klavye yüzeyinde ev kirlerinin birikmesine yol açabilir.

Tuşların yapışmasını engellemek ve toz, tüy ve tuşların arasında sıkışabilecek parçacıkları gidermek için klavyeyi düzenli olarak temizleyin. Kiri gevşetip çıkartmak üzere, tuşların arasına ve altına hava püskürtmek için, ucunda pipet uzantısı bulunan basınçlı hava tüpü kullanılabilir.



Dizin

- B**
bileşik video 5
- D**
Dokunmatik Yüzey
belirleme 1
düğmeler 1
kayıdırma bölgeleri 1
kullanma 1
tanımlama 1
temizleme 11
tercihleri ayarlama 2
Dokunmatik Yüzey açma/kapama düğmesi 1
Dokunmatik Yüzey ışığı, belirleme 1
düğmeler
Dokunmatik Yüzey 1
Dokunmatik Yüzey açma/kapama 1
- E**
ekran
ekran parlaklığı kısayol tuşları 6
görüntü, değiştirme 5
ekran görüntüsü, değiştirme 5
ekran parlaklığı kısayol tuşları 6
- F**
fare, harici
bağlama 2
tercihleri ayarlama 2
fn tuşu 3
- H**
Hazırda Bekletme kısayol tuşu 6
Hızlı Kilit kısayol tuşu 6
- I**
ışıklar
Dokunmatik Yüzey 1
num lock 9
- İ**
işlev tuşları 3
- K**
kayıdırma bölgeleri, Dokunmatik Yüzey 1
kısayol tuşları
açıklama 3
ekran görüntüsünü değiştirme 5
ekran parlaklığını artırma 7
ekran parlaklığını azaltma 6
Hazırda Bekletme'yi başlatma 6
Hızlı Kilit'i başlatma 6
kullanma 4
ses CD'si veya DVD denetimleri 7
sistem bilgilerini görüntüleme 4
Web tarayıcısını açma 5
Yardım ve Destek'i açma 4
Yazdırma Seçenekleri penceresini açma 4
- klavye
kullanma 3
temizleme 11
klavye kısayol tuşları, belirleme 3
- N**
num lock ışığı, belirleme 9
num lock, harici klavye 10
- O**
ortam denetimleri, kısayol tuşları 7
- S**
S-Video 5
sistem bilgileri kısayol tuşu 4
- T**
tuş takımı, harici
kullanma 10
num lock 10
tuş takımı, katıştırılmış
belirleme 9
etkinleştirme ve devre dışı bırakma 10
kullanma 10
temel işlevler arasında geçiş yapma 10
- V**
video iletim türleri 5
- W**
Web tarayıcısı kısayol tuşu 5
- Y**
Yardım ve Destek kısayol tuşu 4
Yazdırma Seçenekleri penceresi kısayol tuşu 4

