

Πολυμέσα

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα
κατατεθέν της εταιρείας Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2007

Κωδικός εγγράφου: 438946-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση υλικού πολυμέσων

Χρήση των λειτουργιών ήχου	1
Χρήση της υποδοχής εισόδου ήχου (μικρόφωνο)	3
Χρήση της υποδοχής εξόδου ήχου (ακουστικά)	3
Ρύθμιση έντασης ήχου	4
Χρήση των κουμπιών γρήγορης εκκίνησης	6
Χρήση των λειτουργιών εικόνας	7
Χρήση θύρας εξωτερικής οθόνης	7
Χρήση της υποδοχής εξόδου S-Video (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	8
Χρήση της κάμερας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	9
Ρύθμιση ιδιοτήτων κάμερας	10
Χρήση μονάδας οπτικού δίσκου	11
Αναγνώριση της μονάδας οπτικού δίσκου	11
Τοποθέτηση οπτικού δίσκου	11
Αφαίρεση οπτικού δίσκου όταν η τροφοδοσία γίνεται από μπαταρία ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας	12
Αφαίρεση οπτικού δίσκου χωρίς τροφοδοσία υπολογιστή	13
Χρήση λειτουργιών δραστηριοτήτων μέσω	14
Χρήση πλήκτρων πρόσβασης δραστηριοτήτων μέσω	14
Χρήση κουμπιών δραστηριοτήτων μέσω (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	15
Κουμπί Προηγούμενο/Κίνηση προς τα πίσω	15
Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση	15
Κουμπί Επόμενο/Γρήγορη κίνηση εμπρός	16
Κουμπί Διακοπή	16

2 Χρήση του λογισμικού πολυμέσων

Ανοιγμα προεγκατεστημένου λογισμικού πολυμέσων	18
Εγκατάσταση λογισμικού πολυμέσων από δίσκο	18
Χρήση λογισμικού πολυμέσων	19
Αποτροπή διακοπών κατά την αναπαραγωγή	20
Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων DVD	21
Τήρηση της προειδοποίησης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα	21

Ευρετήριο	22
-----------------	----

1 Χρήση υλικού πολυμέσων


Χρήση των λειτουργιών ήχου

Στην εικόνα και στον πίνακα που ακολουθούν περιγράφονται οι λειτουργίες ήχου του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που απεικονίζεται στην παρούσα ενότητα.



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Εσωτερικά μικρόφωνα (2) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Πραγματοποιούν εγγραφή ήχου.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το εικονίδιο ενός μικροφώνου δίπλα σε κάθε υποδοχή μικροφώνου, υποδεικνύει πως ο υπολογιστής διαθέτει εσωτερικά μικρόφωνα.
(2) Ηχεία (2)	Πραγματοποιούν αναπαραγωγή του ήχου.
(3) Υποδοχή για είσοδο ήχου (μικρόφωνο)	Συνδέει ένα προαιρετικό μικρόφωνο με ακουστικά, ένα μικρόφωνο στερεοφωνικής συστοιχίας ή ένα μονοφωνικό μικρόφωνο για υπολογιστή.

Στοιχείο	Περιγραφή
(4) Υποδοχή εξόδου ήχου (ακουστικά) (περιλαμβάνεται δεύτερη υποδοχή μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών στερεοφωνικών ηχείων, ακουστικών, ακουστικών κεφαλής ή τηλεοπτικού συστήματος ήχου.
(5) Κουμπί αποκοπής ήχου	Πραγματοποιεί αποκοπή και επαναφορά του ήχου του υπολογιστή.
(6) Ζώνη κύλισης έντασης ήχου	Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση και προς τα δεξιά για να την αυξήσετε. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το σύμβολο "μείον" που βρίσκεται στη ζώνη κύλισης για να μειώσετε την ένταση του ήχου ή το σύμβολο "συν" που βρίσκεται στη ζώνη κύλισης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Χρήση της υποδοχής εισόδου ήχου (μικρόφωνο)

Ο υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με υποδοχή στερεοφωνικού μικροφώνου (δύο καναλιών) που υποστηρίζει προαιρετική στερεοφωνική συστοιχία ή μονοφωνικό μικρόφωνο. Η χρήση λογισμικού εγγραφής ήχου με εξωτερικά μικρόφωνα επιτρέπει τη στερεοφωνική εγγραφή.

Για τη σύνδεση μικροφώνου στην υποδοχή μικροφώνου, χρησιμοποιήστε μικρόφωνο με βύσμα 3,5 mm.

Χρήση της υποδοχής εξόδου ήχου (ακουστικά)



ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ρυθμίστε την ένταση του ήχου, προτού φορέσετε τα ακουστικά, τα ακουστικά αυτιών ή τα ακουστικά με μικρόφωνο.



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη σε μια εξωτερική συσκευή, μην συνδέετε ένα βύσμα μονοκαναλικού ήχου (μονοφωνικού) στην υποδοχή ακουστικών.

Εκτός από τη σύνδεση ακουστικών, η υποδοχή ακουστικών χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της λειτουργίας εισαγωγής δεδομένων ήχου μιας συσκευής ήχου, π.χ. ηχεία εξωτερικής τροφοδοσίας ή στερεοφωνικό σύστημα.

Για τη σύνδεση μιας συσκευής στην υποδοχή ακουστικών, να χρησιμοποιείτε μόνο στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm.

Όταν μια συσκευή συνδεθεί σε υποδοχή ακουστικών, τα ηχεία απενεργοποιούνται..


Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

- Κουμπιά ρύθμισης έντασης:
 - Για αποκοπή ή επαναφορά του ήχου, πατήστε το κουμπί αποκοπής ήχου **(1)**.
 - Για να μειωθεί η ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου **(2)**.
 - Για να αυξηθεί η ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί αύξησης έντασης ήχου **(3)**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ήχος πατήματος που παράγει το κουμπί έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένος από το εργοστάσιο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο από το Setup Utility (f10).

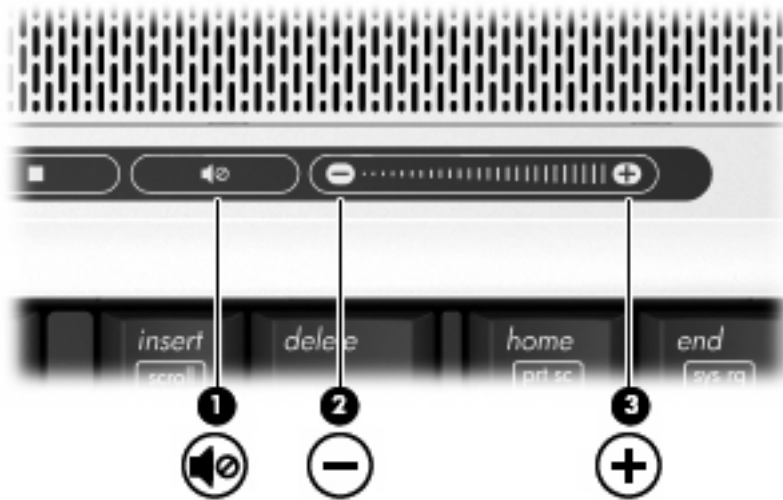

- Ρύθμιση έντασης ήχου των Windows®:
 - α. Επιλέξτε το εικονίδιο **έντασης ήχου** που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποίησης στην δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.
 - β. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση, σύροντας το ρυθμιστικό επάνω ή κάτω. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Σίγαση** για αποκοπή της έντασης.

– ή –

 - α. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **έντασης** στην περιοχή ειδοποιήσεων και κατόπιν κάντε κλικ στο **Open Volume Mixer** (Άνοιγμα έντασης ήχου).
 - β. Στη στήλη "Συσκευή" αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου, σύροντας το ρυθμιστικό προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να επιτύχετε αποκοπή της έντασης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο **Σίγαση**.

Εάν το εικονίδιο έντασης δεν υπάρχει στην περιοχή ειδοποίησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το προσθέσετε:

 - α. Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή ειδοποίησης, και στη συνέχεια επιλέξτε **Ιδιότητες**.
 - β. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Περιοχή ειδοποιήσεων**.

- γ. Στα Εικονίδια συστήματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ένταση ήχου**.
- δ. Κάντε κλικ στο **OK**.
- Ρύθμιση έντασης ήχου σε προγράμματα:
Η ένταση μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μέσα από ορισμένα προγράμματα.

Χρήση των κουμπιών γρήγορης εκκίνησης

Οι λειτουργίες του κουμπιού μέσων (1) και του κουμπιού DVD (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) (2) διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο και το εγκατεστημένο λογισμικό. Με αυτά τα κουμπιά, μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες DVD, να ακούσετε μουσική και να προβάλετε φωτογραφίες.



Πατώντας το κουμπί μέσων ενεργοποιείται το πρόγραμμα QuickPlay ή το πρόγραμμα DVDPlay.

Εάν πατήσετε το κουμπί DVD, θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση της λειτουργίας αναπαραγωγής του προγράμματος QuickPlay.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί κωδικό σύνδεσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows. Το πρόγραμμα QuickPlay ή DVDPlay ενεργοποιείται μετά τη σύνδεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην online βοήθεια του QuickPlay ή του DVDPlay.

Χρήση των λειτουργιών εικόνας

Χρήση θύρας εξωτερικής οθόνης

Η θύρα εξωτερικής οθόνης συνδέει μια εξωτερική συσκευή προβολής, όπως μια εξωτερική οθόνη ή μια συσκευή προβολής, με τον υπολογιστή.

Για να συνδέσετε μια συσκευή οθόνης, συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στη θύρα εξωτερικής οθόνης.

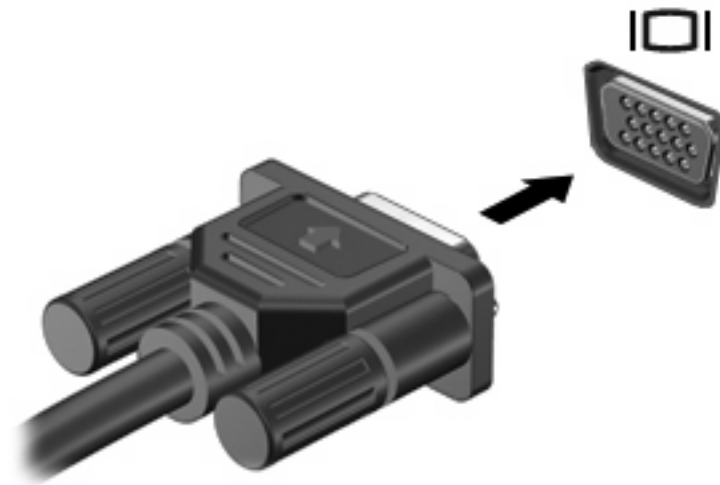

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν μια σωστά συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή δεν εμφανίζει εικόνα, πατήστε το πλήκτρο **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας στη συσκευή.

Χρήση της υποδοχής εξόδου S-Video (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η υποδοχή εξόδου S-Video 7 ακίδων χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σε μια προαιρετική συσκευή S-Video, όπως τηλεόραση, συσκευή βίντεο (VCR), φορητή βιντεοκάμερα, συσκευή προβολής ή κάρτα καταγραφής βίντεο.

Για τη μετάδοση σημάτων εικόνας μέσω της υποδοχής εξόδου S-Video, χρειάζεστε ένα τυποποιημένο καλώδιο S-Video που θα βρείτε στα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών. Εάν συνδυάζετε λειτουργίες ήχου και εικόνας, όπως αναπαραγωγή ταινίας DVD στον υπολογιστή και προβολή της στην οθόνη της τηλεόρασης, πρέπει επίσης να έχετε συνδεδεμένο στην υποδοχή ακουστικών ένα τυπικό καλώδιο ήχου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών.


Ο υπολογιστής μπορεί να υποστηρίξει μια συσκευή S-Video, συνδεδεμένη στην υποδοχή εξόδου S-Video, ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίξει μια εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις υποστηριζόμενες εξωτερικές οθόνες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η σύνδεση S-Video παρέχει εικόνα υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με μια σύνδεση εικόνας σύνθετου σήματος.

Για να συνδέσετε συσκευή εικόνας στην υποδοχή εξόδου S-Video:

1. Συνδέστε το ένα από τα δύο άκρα του καλωδίου S-Video στην υποδοχή εξόδου S-Video του υπολογιστή.

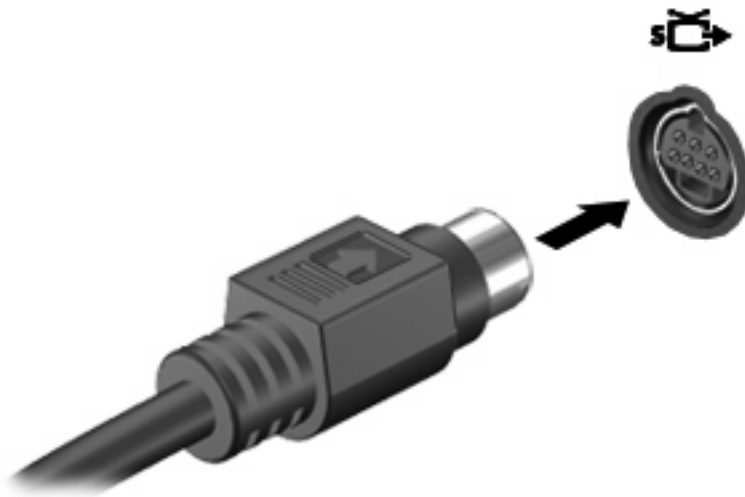

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν η πρόσβαση στην υποδοχή εξόδου S-video του υπολογιστή δεν είναι δυνατή επειδή ο υπολογιστής βρίσκεται συνδεδεμένος σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης, συνδέστε το καλώδιο S-Video με την υποδοχή εξόδου S-Video της συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη συσκευή εικόνας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον οδηγό χρήσης της συσκευής.
3. Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της εικόνας ανάμεσα στις συσκευές προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.

Χρήση της κάμερας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Κάποια επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη κάμερα στην επάνω πλευρά της οθόνης. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικιλία λογισμικού για τις παρακάτω λειτουργίες:

- Εγγραφή βίντεο
- Ροή βίντεο με λογισμικό άμεσων μηνυμάτων
- Λήψη φωτογραφιών



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση λογισμικού σχεδιασμένου για χρήση με την ενσωματωμένη κάμερα ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για το συγκεκριμένο λογισμικό.

Η φωτεινή ένδειξη της κάμερας **(1)** ενεργοποιείται όταν επιχειρείται πρόσβαση στην κάμερα από πρόγραμμα βίντεο **(2)**.



Για βέλτιστη απόδοση ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση ενός προγράμματος άμεσων μηνυμάτων πριν επιχειρήσετε συνομιλία με εικόνα βίντεο.
- Η ενσωματωμένη κάμερα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά σε περίπτωση που υπάρχουν τείχη προστασίας δικτύου. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προβολή ή την αποστολή βίντεο σε κάποιον σε άλλο LAN ή εκτός του τείχους προστασίας του δικού σας δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) για βοήθεια.
- Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε πηγές φωτός πίσω από την κάμερα και εκτός της περιοχής της εικόνας.

Ρύθμιση ιδιοτήτων κάμερας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω ιδιότητες της κάμερας:

- Φωτεινότητα – Ελέγχει την ποσότητα φωτός που ενσωματώνεται στην εικόνα. Εάν αυξήσετε την τιμή της ρύθμισης φωτεινότητας, η εικόνα θα γίνει πιο φωτεινή. Εάν μειώσετε την τιμή αυτήν, η εικόνα θα γίνει σκοτεινότερη.
- Κοντράστ – Ελέγχει τη διαφορά μεταξύ φωτεινότερων και σκοτεινότερων περιοχών της εικόνας. Εάν αυξήσετε την τιμή της ρύθμισης αντίθεσης, η εικόνα θα γίνει πιο έντονη. Εάν μειώσετε την τιμή της ρύθμισης, τότε θα διατηρηθεί μεγαλύτερο μέρος από το δυναμικό εύρος πληροφοριών του πρωτοτύπου αλλά η εικόνα δεν θα είναι τόσο ζωντανή.
- Απόχρωση – Ελέγχει το στοιχείο του χρώματος που το διαχωρίζει από ένα άλλο χρώμα (εκείνο που κάνει ένα χρώμα κόκκινο, πράσινο ή μπλε). Η απόχρωση είναι διαφορετική από τον κορεσμό, ο οποίος μετράει την ένταση της απόχρωσης.
- Κορεσμός – Ελέγχει την ένταση του χρώματος στην τελική εικόνα. Η ρύθμιση υψηλότερου κορεσμού έχει ως αποτέλεσμα πιο τραχιά εικόνα. Η ρύθμιση χαμηλότερου κορεσμού έχει ως αποτέλεσμα μια πιο διακριτική εικόνα.
- Ευκρίνεια – Ελέγχει τη σαφήνεια των άκρων μιας εικόνας. Η ρύθμιση υψηλότερης ευκρίνειας δημιουργεί πιο σαφή εικόνα. Η ρύθμιση χαμηλότερης ευκρίνειας δημιουργεί πιο θαμπή εικόνα.
- Γάμμα – Ελέγχει την αντίθεση των μεσαίων αποχρώσεων στην κλίμακα του γκρι ή των μεσαίων τόνων μιας εικόνας. Η προσαρμογή της τιμής γάμμα μιας εικόνας σας επιτρέπει να αλλάξετε τις τιμές φωτεινότητας της μεσαίας γκάμας των τόνων του γκρι χωρίς να αλλάξετε δραματικά τις σκιάσεις και τις επισημάνσεις. Μια χαμηλότερη ρύθμιση τιμής γάμμα κάνει τα γκρι να φαίνονται μαύρα και τα σκούρα χρώματα ακόμα πιο σκούρα.

Η πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" είναι δυνατή από διάφορα προγράμματα που χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη κάμερα, συνήθως από μενού ρύθμισης παραμέτρων, ρυθμίσεων ή ιδιοτήτων.

Χρήση μονάδας οπτικού δίσκου

Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας οπτικού δίσκου και του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή, η μονάδα οπτικού δίσκου υποστηρίζει την αναπαραγωγή, αντιγραφή και δημιουργία CD ή DVD.

Αναγνώριση της μονάδας οπτικού δίσκου

- ▲ Επιλέξτε Έναρξη > Υπολογιστής.


Τοποθέτηση οπτικού δίσκου

1. Ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) στην πρόσοψη της μονάδας για να ανοίξετε τη θήκη μέσου.
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη (2).
4. Κρατήστε το δίσκο από τις άκρες για να αποφύγετε το άγγιγμα των επίπεδων επιφανειών και τοποθετήστε το δίσκο πάνω από το κέντρο της θήκης, με την πλευρά με την ετικέτα να βλέπει προς τα επάνω.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, γείρετε το δίσκο προσεκτικά για να τον τοποθετήσετε πάνω από το κέντρο της θήκης.

5. Πιέστε ελαφρά το δίσκο (3) προς το κέντρο της θήκης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

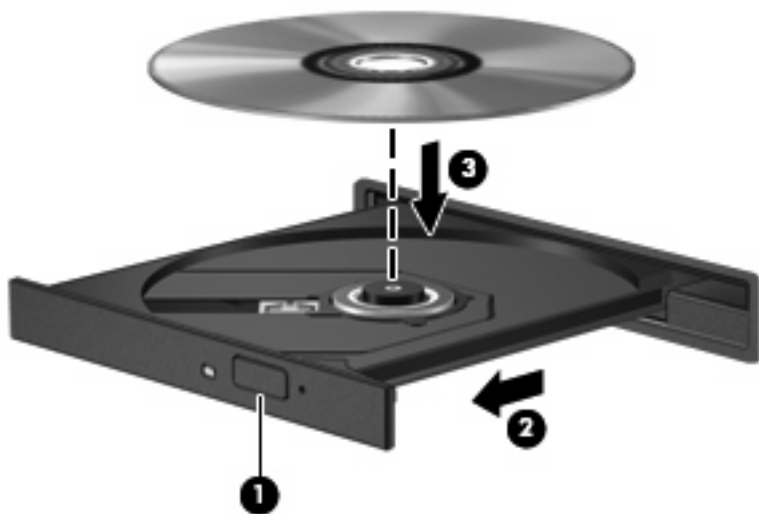

6. Κλείστε τη θήκη μέσω.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά την εισαγωγή ενός δίσκου, μια μικρή παύση είναι φυσιολογική. Εάν δεν έχετε επιλέξει πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου αυτόματης αναπαραγωγής. Σας ζητείται να επιλέξετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του μέσου.

Αφαίρεση οπτικού δίσκου όταν η τροφοδοσία γίνεται από μπαταρία ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) στην πρόσοψη της μονάδας για να ανοίξετε τη θήκη μέσου και στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά τη θήκη (2) προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
2. Αφαιρέστε το δίσκο (3) από τη θήκη, πιέζοντας ελαφρά προς τα κάτω το κέντρο της θήκης, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε το δίσκο κρατώντας τον από τα άκρα του. Κρατήστε το δίσκο από την άκρη και αποφύγετε το άγγιγμα των επίπεδων επιφανειών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε το δίσκο προσεκτικά υπό γωνία.

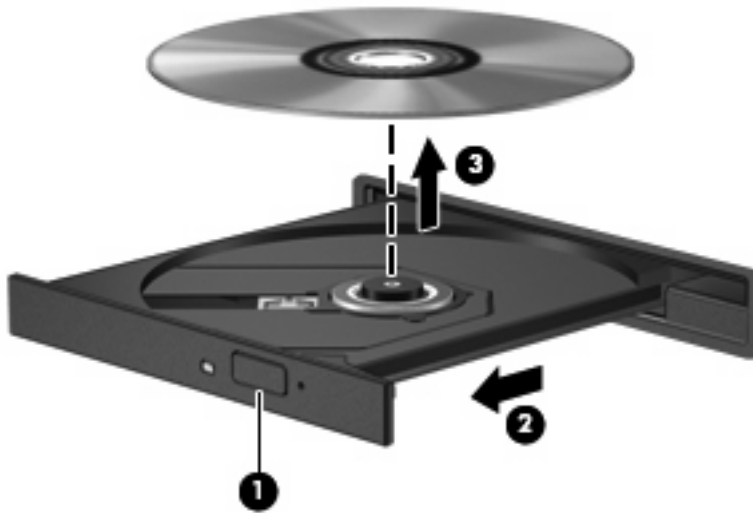

3. Κλείστε τη θήκη του δίσκου και φυλάξτε τον δίσκο σε μια προστατευτική θήκη.

Αφαίρεση οπτικού δίσκου χωρίς τροφοδοσία υπολογιστή

1. Τοποθετήστε την άκρη ενός συνδετήρα (1) στην υποδοχή της ασφάλειας στην πρόσοψη της μονάδας δίσκου.
2. Σπρώξτε ελαφρά το συνδετήρα έως ότου απελευθερωθεί η θήκη, και στη συνέχεια τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω (2) μέχρι να σταματήσει.
3. Αφαιρέστε το δίσκο (3) από τη θήκη, πιέζοντας ελαφρά προς τα κάτω το κέντρο της θήκης, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε το δίσκο κρατώντας τον από τα άκρα του. Κρατήστε το δίσκο από την άκρη και αποφύγετε το άγγιγμα των επίπεδων επιφανειών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε το δίσκο προσεκτικά υπό γωνία.



4. Κλείστε τη θήκη του δίσκου και φυλάξτε τον δίσκο σε μια προστατευτική θήκη.

Χρήση λειτουργιών δραστηριοτήτων μέσω

Τα πλήκτρα πρόσβασης δραστηριοτήτων μέσω και τα κουμπιά δραστηριοτήτων μέσω (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) ελέγχουν την αναπαραγωγή ενός CD ήχου ή ενός DVD, το οποίο έχετε τοποθετήσει στη μονάδα οπτικού δίσκου.

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης δραστηριοτήτων μέσω

Κάθε πλήκτρο πρόσβασης δραστηριοτήτων μέσω είναι ένας συνδυασμός του πλήκτρου **fn** (1) και ενός πλήκτρου λειτουργίας.

- Για αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής ενός CD ήχου ή DVD, πατήστε **fn+f9** (2).
- Για διακοπή της αναπαραγωγής ενός CD ήχου ή DVD, πατήστε **fn+f10** (3).
- Για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ενός CD ήχου ή του προηγούμενου κεφαλαίου ενός DVD που αναπαράγεται, πατήστε **fn+f11** (4).
- Για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ενός CD ήχου ή του επόμενου κεφαλαίου ενός DVD που αναπαράγεται, πατήστε **fn+f12** (5).




Χρήση κουμπιών δραστηριοτήτων μέσω (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ήχος πατήματος που παράγεται από τα κουμπιά δραστηριοτήτων μέσω είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο από το βοηθητικό πρόγραμμα Setup (f10).

Στην εικόνα και τα θέματα που ακολουθούν, περιγράφονται οι λειτουργίες των κουμπιών δραστηριοτήτων μέσω.

- Κουμπί προηγούμενου/κίνησης προς τα πίσω (1)
- Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (2)
- Κουμπί επόμενου/γρήγορης κίνησης εμπρός (3)
- Κουμπί διακοπής (4)

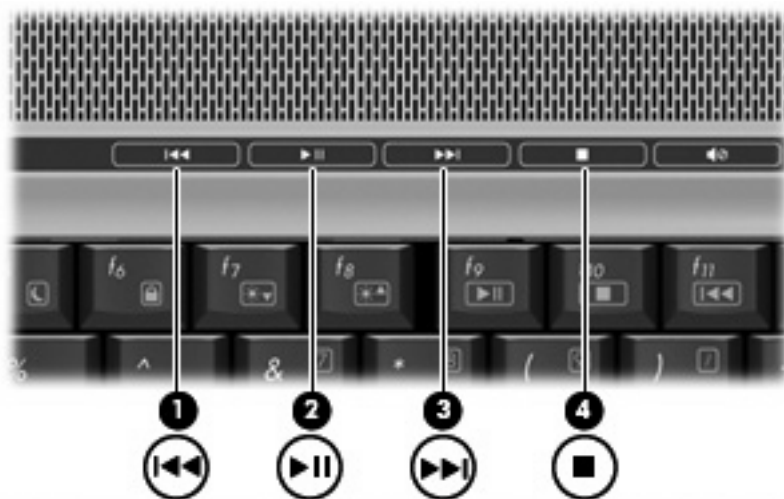

Κουμπί Προηγούμενο/Κίνηση προς τα πίσω

Κατάσταση μέσου	Κουμπί	Λειτουργία
Αναπαραγωγή	Κουμπί Προηγούμενο/Κίνηση προς τα πίσω	Εκτελεί αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφάλαιου.
Αναπαραγωγή	fn + κουμπί προηγούμενου/κίνησης προς τα πίσω	Επιστρέφει προς τα πίσω.

Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση

Κατάσταση μέσου	Κουμπί	Λειτουργία
Δεν γίνεται αναπαραγωγή	Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση	Γίνεται αναπαραγωγή του μέσου.
Αναπαραγωγή	Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση	Πραγματοποιεί παύση της αναπαραγωγής.

Κουμπί Επόμενο/Γρήγορη κίνηση εμπρός

Κατάσταση μέσου	Κουμπί	Λειτουργία
Αναπαραγωγή	Κουμπί Επόμενο/Γρήγορη κίνηση εμπρός	Ξεκινά την αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου.
Αναπαραγωγή	fn + κουμπί επόμενου/γρήγορης κίνησης εμπρός	Πρωθεί την αναπαραγωγή της ταινίας γρήγορα.

Κουμπί Διακοπή

Κατάσταση μέσου	Κουμπί	Λειτουργία
Αναπαραγωγή	Κουμπί Διακοπή	Διακόπτει την αναπαραγωγή.

2 Χρήση του λογισμικού πολυμέσων

Ο υπολογιστής διαθέτει προεγκατεστημένο λογισμικό πολυμέσων. Ορισμένα μοντέλα υπολογιστών περιλαμβάνουν επιπλέον λογισμικό πολυμέσων σε έναν οπτικό δίσκο.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό και το λογισμικό που συνοδεύουν τον υπολογιστή, ενδέχεται να υποστηρίζονται οι παρακάτω εργασίες πολυμέσων:

- Αναπαραγωγή ψηφιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων CD ήχου και εικόνας, DVD ήχου και εικόνας και ραδιοφώνου μέσω Internet
- Δημιουργία ή αντιγραφή CD δεδομένων
- Δημιουργία, επεξεργασία και εγγραφή CD ήχου
- Δημιουργία, επεξεργασία και εγγραφή βίντεο ή ταινίας σε DVD ή βίντεο CD



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την απώλεια πληροφοριών ή την πρόκληση ζημιάς στο δίσκο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Προτού κάνετε εγγραφή σε ένα δίσκο, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια αξιόπιστη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Μην πραγματοποιείτε εγγραφή σε δίσκο, ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία.

Πριν πραγματοποιήσετε εγγραφή στο δίσκο, κλείστε όλα τα προγράμματα εκτός από το λογισμικό του δίσκου που χρησιμοποιείτε.

Μην πραγματοποιείτε απευθείας αντιγραφή από ένα δίσκο προέλευσης σε ένα δίσκο προορισμού ή από μια μονάδα δίσκου δικτύου σε ένα δίσκο προορισμού. Αντί για αυτό, αντιγράψτε από ένα δίσκο προέλευσης ή από μια μονάδα δικτύου στον σκληρό δίσκο σας και στη συνέχεια αντιγράψτε από τον σκληρό δίσκο σας στο δίσκο προορισμού.

Μη χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και μη μετακινείτε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της εγγραφής σε ένα δίσκο. Η διαδικασία εγγραφής είναι ευαίσθητη στις δονήσεις.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού που συνοδεύει τον υπολογιστή, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να παρέχονται σε δίσκο, ως online αρχεία βοήθειας ή στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή λογισμικού.

Άνοιγμα προεγκατεστημένου λογισμικού πολυμέσων

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα**.
2. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να ανοίξετε.

Εγκατάσταση λογισμικού πολυμέσων από δίσκο

1. Τοποθετήστε το δίσκο στη μονάδα οπτικού δίσκου.
2. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή εάν σας ζητηθεί.

Χρήση λογισμικού πολυμέσων

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα** και επιλέξτε το πρόγραμμα πολυμέσων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το QuickPlay για την αναπαραγωγή ενός CD ήχου, κάντε κλικ στο **QuickPlay**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάποια προγράμματα μπορεί να βρίσκονται σε δευτερεύοντες φακέλους.

2. Τοποθετήστε το δίσκο μέσων, όπως ένα CD ήχου, στη μονάδα οπτικού δίσκου.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- ή –
1. Τοποθετήστε το δίσκο μέσων, όπως ένα CD ήχου, στη μονάδα οπτικού δίσκου. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου αυτόματης αναπαραγωγής.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αποτροπή διακοπών κατά την αναπαραγωγή

Για να μειωθεί η πιθανότητα πρόκλησης διακοπών κατά την αναπαραγωγή:

- Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα πριν από την αναπαραγωγή ενός CD ή DVD.
- Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε υλικό κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

Μην πραγματοποιείτε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας ή της αδρανοποίησης κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης με την ερώτηση αν θέλετε να συνεχίσετε. Αν εμφανιστεί το μήνυμα αυτό, επιλέξτε **Όχι**. Αφού επιλέξετε "Όχι", μπορεί να συμβεί ένα από τα εξής:

- Η αναπαραγωγή μπορεί να συνεχιστεί.

– ή –

- Το παράθυρο αναπαραγωγής στο πρόγραμμα πολυμέσων μπορεί να κλείσει. Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή του CD ή του DVD, κάντε κλικ στο κουμπί **Αναπαραγωγή** στο πρόγραμμα πολυμέσων για επανεκκίνηση του δίσκου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί έξοδος από το πρόγραμμα και επανεκκίνησή του.

Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων DVD

Τα περισσότερα DVD που περιέχουν αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας περιέχουν και κωδικούς περιοχής. Οι κωδικοί περιοχής βοηθούν στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα DVD που περιέχει κωδικό περιοχής μόνο εάν ο κωδικός περιοχής του DVD συμφωνεί με την τοπική ρύθμιση της μονάδας του DVD.



ΠΡΟΣΟΧΗ Οι τοπικές ρυθμίσεις στη μονάδα DVD μπορούν να τροποποιηθούν μόνο 5 φορές.

Η τοπική ρύθμιση που επιλέγετε την πέμπτη φορά γίνεται η μόνιμη ρύθμιση περιοχής της μονάδας DVD.

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων αλλαγών περιοχής που απομένουν στη μονάδα εμφανίζεται στο πλαίσιο "Αλλαγές που απομένουν" στην καρτέλα Περιοχή DVD. Ο αριθμός στο πεδίο περιλαμβάνει την πέμπτη και μόνιμη αλλαγή.

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις μέσω του λειτουργικού συστήματος:

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Υπολογιστής > Ιδιότητες συστήματος**.
2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε **Διαχείριση Συσκευών**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Windows περιλαμβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη" για να βελτιώσουν την ασφάλεια του υπολογιστή σας. Ενδέχεται να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας ή ο κωδικός πρόσβασής σας για την πραγματοποίηση εργασιών όπως εγκατάσταση εφαρμογών, εκτέλεση βοηθητικών προγραμμάτων ή αλλαγή των ρυθμίσεων των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην online βοήθεια των Windows.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο "+" δίπλα στο **Μονάδες DVD/CD-ROM**.
4. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα DVD για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις και κατόπιν κάντε κλικ στο **Ιδιότητες**.
5. Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές στην καρτέλα **Περιοχή DVD**.
6. Κάντε κλικ στο **OK**.

Τήρηση της προειδοποίησης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αποτελεί ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστή, ταινιών, μεταδόσεων και εγγραφών ήχου. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον υπολογιστή για τέτοιους σκοπούς.

Ευρετήριο

- A**
ακουστικά 2
ακουστικά αυτιών 2
- E**
ένταση, ρύθμιση 4
εσωτερικό μικρόφωνο,
εντοπισμός 1
- H**
ηχεία 1
- Θ**
θύρα εξωτερικής οθόνης 7
θύρες
εξωτερική οθόνη 7
- K**
κάμερα
εντοπισμός 9
ιδιότητες 10
κουμπί μέσων 6
κουμπί DVD 6
κουμπιά
αναπαραγωγή/παύση 15
διακοπή 15
επόμενο/γρήγορη κίνηση
εμπρός 15
πολυμέσα 6
προηγούμενο/κίνηση προς τα
πίσω 15
DVD 6
κουμπιά γρήγορης εκκίνησης 6
κουμπιά δραστηριοτήτων
μέσων 15
κωδικοί περιοχής, DVD 21
- Λ**
λειτουργίες ήχου 1
- λογισμικό
πολυμέσα 17
χρήση 19
λογισμικό πολυμέσων
περιγραφή 17
χρήση 19
- M**
μικρόφωνα, υποστηριζόμενα 3
μικρόφωνο. εσωτερικό 1
μονάδα οπτικού δίσκου
αναπαραγωγή 20
προστασία 17
- O**
οθόνη, σύνδεση 7
οπτικός δίσκος
αφαίρεση, με τροφοδοσία 12
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 13
εγγραφή σε 17
τοποθέτηση 11
- Π**
πλήκτρα πρόσβασης
δραστηριοτήτων μέσων 14
προβολέας, σύνδεση 7
προγράμματα
πολυμέσα 17
χρήση 19
προειδοποίηση για τα πνευματικά
δικαιώματα 21
προστασία αναπαραγωγής 20
- T**
τοπικές ρυθμίσεις DVD 21
- Υ**
υποδοχές
είσοδος ήχου (μικρόφωνο) 1,
3
έξοδος ήχου (ακουστικά) 2, 3
έξοδος S-Video 8
υποδοχή για είσοδο ήχου
(μικρόφωνο) 1, 3
υποδοχή για έξοδο ήχου
(ακουστικά) 3
υποδοχή εξόδου ήχου
(ακουστικά) 2
υποδοχή εξόδου S-Video 8
- C**
CD
αναπαραγωγή 20
αφαίρεση, με τροφοδοσία 12
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 13
εγγραφή σε 17
προστασία 17
τοποθέτηση 11
- D**
DVD
αλλαγή των τοπικών
ρυθμίσεων 21
αναπαραγωγή 20
αφαίρεση, με τροφοδοσία 12
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 13
εγγραφή σε 17
προστασία 17
τοποθέτηση 11
- Q**
QuickPlay 6

T
TV 3

V
VCR 3

