

Tarjetas de medios externas

---

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

El logotipo de SD es una marca comercial de  
su propietario.

La información contenida en el presente  
documento está sujeta a cambios sin previo  
aviso. Las únicas garantías para los  
productos y servicios de HP están  
estipuladas en las declaraciones expresas  
de garantía que acompañan a dichos  
productos y servicios. La información  
contenida en este documento no debe  
interpretarse como una garantía adicional.  
HP no se responsabilizará por errores  
técnicos o de edición ni por omisiones  
contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2007

Número de referencia del documento:  
438941-E51

## Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.



---

# Tabla de contenido

<b>1</b>	<b>Uso de tarjetas en la ranura para dispositivos multimedia digitales (sólo en algunos modelos)</b>	
	Inserción de una tarjeta digital .....	2
	Detención y extracción de una tarjeta digital .....	3
<b>2</b>	<b>Uso de ExpressCards</b>	
	Configuración de una ExpressCard .....	4
	Inserción de una ExpressCard .....	5
	Detención y extracción de una ExpressCard .....	6
	<b>Índice .....</b>	<b>7</b>



---

# 1 Uso de tarjetas en la ranura para dispositivos multimedia digitales (sólo en algunos modelos)

Las tarjetas digitales opcionales ofrecen un almacenamiento de datos seguro y una forma práctica para compartir datos. Estas tarjetas frecuentemente se utilizan con cámaras y PDA equipados con soporte para medios digitales, así como con otros equipos.

La ranura para dispositivos multimedia digitales admite los siguientes formatos de tarjetas digitales:

- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital Input/Output (SDIO)
- Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)
- Tarjeta xD-Picture (XD)
- xD-Picture Card (XD) Tipo H
- xD-Picture Card (XD) Tipo M


## Inserción de una tarjeta digital



**PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan daños en la tarjeta digital o el equipo, no inserte ningún tipo de adaptador en la ranura para dispositivos multimedia digitales.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar los conectores de la tarjeta digital, utilice la mínima fuerza posible para insertarla.

1. Sostenga la tarjeta digital con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.
2. Inserte la tarjeta en la ranura para dispositivos multimedia y luego presione la tarjeta hasta que se encaje firmemente.

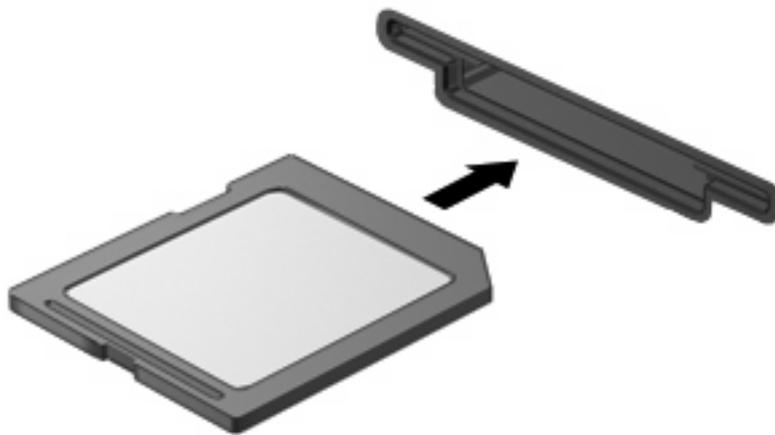

Escuchará un sonido cuando el dispositivo haya sido detectado y se mostrará un menú con las opciones disponibles.

# Detención y extracción de una tarjeta digital



**PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos o que un sistema deje de responder, detenga la tarjeta digital antes de extraerla.

1. Guarde toda su información y cierre todos los programas asociados con la tarjeta digital.




**NOTA:** Para detener una transferencia de datos, haga clic en **Cancelar** en la ventana Copiando del sistema operativo.

2. Detenga la tarjeta digital:
  - a. Haga doble clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



**NOTA:** Para visualizar el icono Quitar hardware de forma segura, haga clic en **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.

- b. Haga clic en el nombre de la tarjeta digital en la lista.
  - c. Haga clic en **Detener** y, a continuación, en **Aceptar**.
3. Extraiga la tarjeta digital de la ranura.

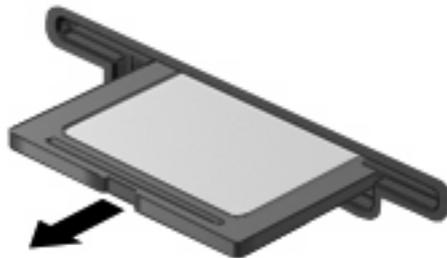

---

## 2 Uso de ExpressCards

Una ExpressCard es una PC Card de nueva generación y alto rendimiento que se inserta en la ranura para ExpressCard.

Al igual que las PC Card, las ExpressCard están diseñadas para cumplir las especificaciones estándar de la Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para PC (PCMCIA).

### Configuración de una ExpressCard

Instale solamente los software necesarios para su dispositivo. Si el fabricante de su ExpressCard le sugiere que instale los controladores del dispositivo:

- Instale solamente los controladores de dispositivo que corresponden a su sistema operativo.
- No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de socket o habilitadores, que provengan del fabricante de la ExpressCard.

## Inserción de una ExpressCard



**PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan daños en el equipo o en las tarjetas multimedia, no inserte una PC Card en la ranura para ExpressCard.


**PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en los conectores:

Utilice la mínima fuerza posible para insertar una ExpressCard.

No mueva ni transporte el equipo cuando una ExpressCard esté en uso.

Es posible que la ranura para ExpressCard contenga un dispositivo de protección. Para extraer el dispositivo de protección:

1. Presione en el dispositivo de protección **(1)** para desbloquearlo.
2. Extraiga el dispositivo de protección **(2)** de la ranura.

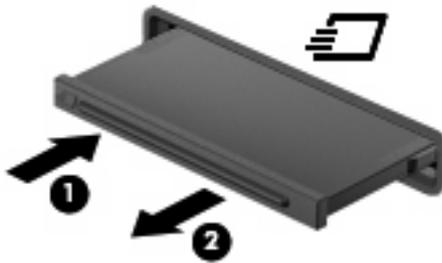

Para insertar una ExpressCard:

1. Sostenga la tarjeta con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.
2. Inserte la tarjeta en la ranura para ExpressCard y luego presiónela hasta que encaje firmemente.



Escuchará un sonido cuando el dispositivo haya sido detectado y se mostrará un menú con las opciones disponibles.



**NOTA:** La primera vez que inserte una tarjeta digital aparecerá el mensaje “Instalando software controlador de dispositivo” en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



**NOTA:** Una ExpressCard insertada consume energía incluso cuando está inactiva. Para ahorrar energía, detenga o extraiga una ExpressCard que no esté utilizando.

## Detención y extracción de una ExpressCard



**PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos o que un sistema deje de responder, detenga la ExpressCard antes de extraerla.

1. Guarde toda su información y cierre todos los programas asociados con la ExpressCard.



**NOTA:** Para detener una transferencia de datos, haga clic en **Cancelar** en la ventana Copiando del sistema operativo.


2. Detenga la ExpressCard:

- a. Haga doble clic en el icono **Extracción segura de hardware** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



**NOTA:** Para visualizar el icono Extracción segura de hardware, haga clic en **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.

- b. Haga clic en el nombre de la ExpressCard en la lista.
  - c. Haga clic en **Detener** y, a continuación, en **Aceptar**.
3. Libere y extraiga la ExpressCard:
    - a. Presione suavemente en la ExpressCard **(1)** para desbloquearla.
    - b. Extraiga la ExpressCard de la ranura **(2)**.

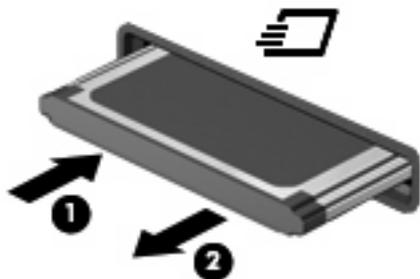

---

# Índice

## C

configuración de una  
ExpressCard 4

## E

ExpressCard  
  configuración 4  
  definida 4  
  detención 6  
  extracción 6  
  extracción del dispositivo de  
  protección 5  
  inserción 5

## T

tarjeta digital  
  definida 1  
  detención 3  
  extracción 3  
  inserción 2

