

Rundvisning på den bærbare computer

Brugervejledning

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er amerikansk-
registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets indehaver og
anvendes af Hewlett-Packard Company
under licens. SD-logoet er et varemærke
tilhørende SD-logoets indehaver.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Anden udgave: Juni 2007

Dokumentets bestillingsnummer:
438897-082

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Identificerer hardware

2 Komponenter

Komponenter foroven	2
TouchPad	2
Lysdioder	3
Knapper, højtalere og fingeraftrykslæsere	4
Taster	6
Oversigt over hotkeys	6
Komponenter på forsiden	8
Komponenter på bagside	9
Komponenter i højre side	10
Komponenter i venstre side	11
Komponenter i bunden	13
Skærmkomponenter	14
Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)	15
Ekstra hardwarekomponenter	16


3 Mærkater

Indeks	18
--------------	----

1 Identificerer hardware

Følg trinene nedenfor for at få vist en liste over installeret hardware i computeren:

1. Vælg **Start > Computer > Systemegenskaber**.
2. I venstre rude skal du klikke på **Enhedshåndtering**.

 **BEMÆRK:** Windows® inkluderer funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af programmer, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger findes i online-hjælpen til Windows.

Du kan også tilføje hardware eller ændre enhedskonfigurationer ved hjælp af Enhedshåndtering.

2 Komponenter

Komponenter foroven

TouchPad



Komponent	Beskrivelse
(1) TouchPad-lysdiode	<ul style="list-style-type: none">• Blå: TouchPad'en er aktiveret.• Gul: TouchPad'en er deaktiveret.
(2) TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(3) Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(4) Tænd/sluk-knap til TouchPad	Aktiverer/deaktiverer TouchPad'en.
(5) TouchPad'ens lodrette rullezone*	Ruller op eller ned.
(6) Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Mus** for at få vist og ændre indstillingerne for pegeredskaber.

Lysdioder



Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdioder for tænd/sluk (2)*	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i slumretilstand. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale.
(2) Lysdiode for batteri	<ul style="list-style-type: none"> Tændt: Et batteri lades op. Blinker: En batteripakke, som er den eneste tilgængelige strømkilde, har nået et lavt batteriniveau eller kritisk batteriniveau. Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, er lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt niveau.
(3) Lysdiode for drev	Blinker: Harddisken eller det optiske drev anvendes.
(4) Lysdiode for caps lock	Tændt: Caps lock er slået til.
(5) Lysdiode for medieknap	Blinker én gang, når du trykker på medieknappen.
(6) Lysdiode for dvd-knap	Blinker én gang, når du trykker på dvd-knappen.
(7) Lysdiode for forrige/tilbage	Blinker én gang, når du trykker på knappen forrige/spol tilbage.
(8) Lysdiode for afspil/pause	Blinker én gang, når du trykker på knappen afspil/pause.
(9) Lysdiode for næste/spol frem	Blinker én gang, når du trykker på knappen næste/spol frem.
(10) Lysdiode for stop	Blinker én gang, når du trykker på knappen stop.
(11) Lysdiode for lydløs	<ul style="list-style-type: none"> Blå: Der er tændt for computerlyden. Gul: Der er slukket for computerlyden.
(12) Lysdiode for reducere af lydstyrke	Blinker: Lydstyrkezone bruges til at reducere højttalerstyrken.
(13) Lysdiode for forøgelse af lydstyrke	Blinker: Lydstyrkezone bruges til at øge højttalerstyrken.

Komponent	Beskrivelse
(14) Lysdiode for num lock	Tændt: Num lock er slået til, eller det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret.

*De to lysdioder angiver de samme oplysninger. Lysdioden for tænd/sluk-knappen er kun synlig, når computeren er tændt. Lysdioden på tænd/sluk-knappen foran på computeren er synlig, uanset om computeren er tændt eller slukket.

Knapper, højtalere og fingeraftrykslæsere




Komponent	Beskrivelse
(1) Tænd/sluk-knap*	<ul style="list-style-type: none"> Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at starte slumretilstand. Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kort på knappen for at afslutte slumretilstand. Når computeren er i dvale, skal du trykke kort på knappen for at afslutte dvaletilstanden. <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows®-procedurerne for lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Du kan læse mere om strømindstillingerne ved at vælge Start > Kontrolpanel > System og vedligeholdelse > Strømstyring.</p>
(2) Højttalere (2)	Leverer lyd.

Komponent	Beskrivelse
(3) Medieknap	<ul style="list-style-type: none"> • Starter QuickPlay-programmet (for modeller med QuickPlay forudindstalleret). • Starter DVDPlay-programmet (for modeller med DVDPlay forudindstalleret). <p>BEMÆRK: Hvis computeren er angivet til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay eller DVDPlay starter, når du har logget på. I online-hjælpen til QuickPlay eller DVDPlay finder du yderligere oplysninger.</p>
(4) Dvd-knap	<p>Starter dvd-afspilningsfunktionen i QuickPlay-programmet.</p> <p>BEMÆRK: Hvis computeren er angivet til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay starter, når du har logget på. I online-hjælpen til QuickPlay finder du yderligere oplysninger.</p>
(5) Knappen forrige/spol tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Afspiller forrige nummer eller afsnit, når du trykker én gang på knappen. • Spoler medie tilbage, når du trykker på knappen, samtidig med at du trykker på tasten fn.
(6) Knappen afspil/pause	<p>Afspiller cd'en eller stopper midlertidigt afspilningen.</p>
(7) Knappen næste/spol frem	<ul style="list-style-type: none"> • Afspiller næste nummer eller afsnit, når du trykker én gang på knappen. • Spoler medie frem, når du trykker på knappen, samtidig med at du trykker på tasten fn.
(8) Knappen stop	<p>Stopper cd'en.</p>
(9) Knappen Lydløs	<p>Slår højttalerlyden til/fra.</p>
(10) Lydstyrkezone	<p>Regulerer højttalerlydstyrken. Skub fingeren til venstre for at reducere lydstyrken og til højre for at øge lydstyrken. Du kan også klikke på minustegnet på rullezonen for at reducere lydstyrken eller klikke på plustegnet på rullezonen for at øge lydstyrken.</p>
(11) Fingeraftrykslæser	<p>Tillader at logge på Windows operativsystemet vha. fingeraftryk frem for at logge på med adgangskode.</p>

*I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Oplysninger om ændring af fabriksindstillinger finder du i brugervejledningerne, som findes i Hjælp og support.

Taster

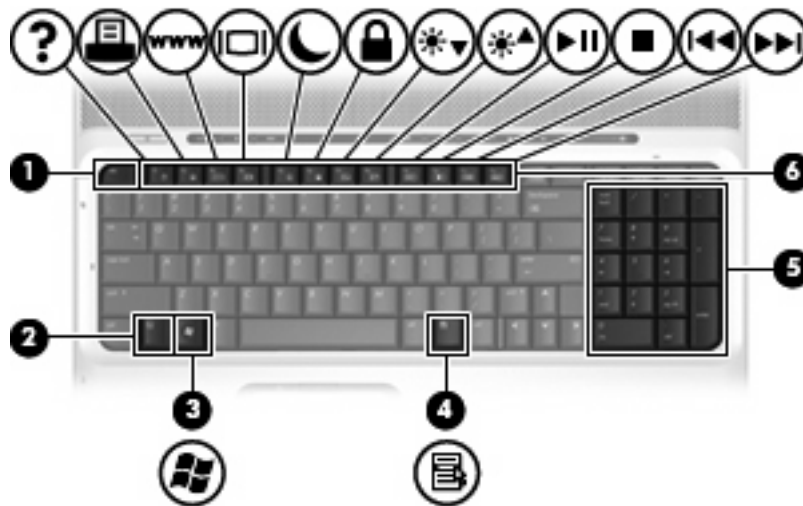


Komponent	Beskrivelse
(1) <code>esc</code> -tasten	Viser systemoplysninger, hvis den anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .
(2) <code>fn</code> -tasten	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <code>esc</code> .
(3) Windows-logotast	Viser menuen Start i Windows.
(4) Windows-programtast	Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren.
(5) Det integrerede, numeriske tastaturs taster	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.
(6) Funktionstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i kombination med tasten <code>fn</code> .

Oversigt over hotkeys

Funktion	Hotkey
Vis systemoplysninger.	<code>fn+esc</code>
Åbn Hjælp og support.	<code>fn+f1</code>
Åbn vinduet Udskriftsindstillinger.	<code>fn+f2</code>
Åbn en webbrowser.	<code>fn+f3</code>
Skift mellem visning på computerens skærm og en eksternt skærm.	<code>fn+f4</code>
Start Dvaletilstand.	<code>fn+f5</code>
Start QuickLock.	<code>fn+f6</code>
Reducer skærmens lysstyrke.	<code>fn+f7</code>
Forøg skærmens lysstyrke.	<code>fn+f8</code>

Funktion	Hotkey
Afspil, afbryd midlertidigt eller genoptag en lyd-cd eller dvd.	fn+f9
Stop en lyd-cd eller dvd.	fn+f10
Afspil forrige nummer eller afsnit af en lyd-cd eller dvd.	fn+f11
Afspil næste nummer af en lyd-cd eller dvd.	fn+f12

Komponenter på forsiden

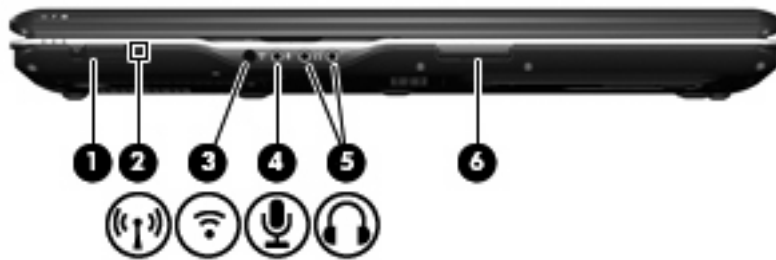


Komponent	Beskrivelse
(1) Trådløs switch	Slår den trådløse funktion til/fra, men opretter ikke en trådløs forbindelse. BEMÆRK: Hvis du vil oprette en trådløs forbindelse, skal der i forvejen være opsat et trådløst netværk.
(2) Lysdiode for trådløs	<ul style="list-style-type: none">• Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed, f.eks. en WLAN-enhed (trådløst lokalt netværk) og/eller en Bluetooth®-enhed.• Gul: En integreret, trådløs enhed er slukket.
(3) Infrarød linse	Modtager et signal fra en fjernstyret enhed, som f.eks. en HP fjernbetjening.
(4) Lydindgangsstik (mikrofon)	Tilslut en valgfri headsetmikrofon til computeren eller stereo- eller monaural mikrofon.
(5) Lydudgangsstik(hovedtelefon)(2)	Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjtalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller TV-lyd.
(6) Udløserknop til skærm	Åbner computeren.

Komponenter på bagside




Komponent	Beskrivelse
Ventilationsåbning	<p data-bbox="794 457 1294 478">Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.</p> <p data-bbox="794 506 1463 636">FORSIGTIG: Undgå overophedning ved ikke at blokere ventilatorerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade f.eks. en tilstødende, valgfri printer eller af en blød overflade f.eks. puder, tykke tæpper eller beklædning.</p> <p data-bbox="794 663 1463 737">BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter, som forhindrer overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.</p>

Komponenter i højre side

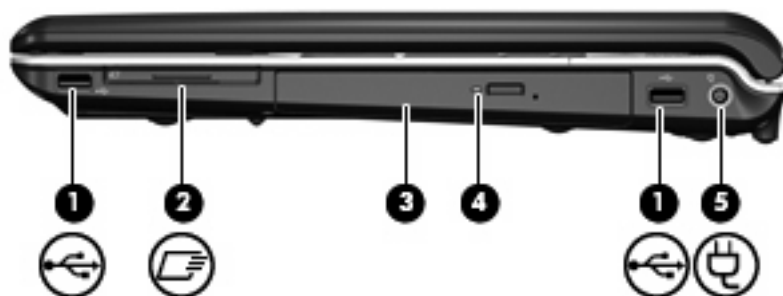

Komponent	Beskrivelse
(1) USB-porte (1 eller 2, afhængigt af computermodellen)	Tilslut USB-enheder (tilbehør).
(2) ExpressCard slot (ExpressCard-slot)	Understøtter valgfrie ExpressCard/54-kort.
(3) Optisk drev	Læser optiske diske, og skriver, på udvalgte modeller, til optiske diske.
(4) Optisk drev, lysdiode	Blinker: Det optiske drev anvendes.
(5) Strømskik	Tilslut en vekselstrømsadapter.


Komponenter i venstre side

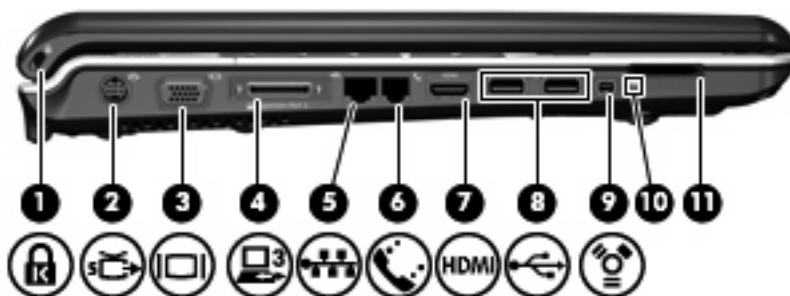

Komponent	Beskrivelse
(1) Stik til sikkerhedskabel	Slutter et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere som en afskrækkelse, men vil muligvis ikke forhindre, at computeren bliver mishandlet eller stjålet.
(2) S-video-out-stik	Tilslut en valgfri S-video-enhed, f.eks. et fjernsyn, en videobåndoptager, et videokamera, en overheadprojektor eller et video capture-kort.
(3) Port til ekstern skærm	Tilslut en ekstern VGA-skærm eller -projektor.
(4) Udvidelsesport 3	Slutter computeren til en valgfri dockingenhed eller til et valgfrit udvidelsesprodukt. BEMÆRK: Computeren har kun én udvidelsesport. Udtrykket <i>udvidelsesport 3</i> beskriver udvidelsesporttypen.
(5) RJ-45-stik (netværk)	Tilslut et netværkskabel.
(6) RJ-11-stik (modem)	Tilslut et modemkabel.
(7) HDMI-port (kun udvalgte modeller)	Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et high-definition-TV eller en kompatibel digital- eller lydkomponent. BEMÆRK: Afhængigt af computerens model indeholder den enten en HDMI-port eller en USB-port.
(8) USB-port (1 eller 2, afhængigt af computermodellen)	Tilslut en valgfri USB-enhed.
(9) 1394-port (kun udvalgte modeller)	Til tilslutning af en valgfri IEEE 1394- eller 1394a-enhed f.eks. et videokamera.
(10) Lysdiode til digital mediaslot (kun udvalgte modeller)	Tændt: Et digitalt kort er i brug.
(11) Digital mediaslot (kun udvalgte modeller)	Understøtter følgende valgfrie digitale kortformater: <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick (MS) • Memory Stick Pro (MSP) • MultiMediaCard (MMC) • Secure Digital-Input/Output (SD-I/O) • Secure Digital-hukommelseskort (SD) • xD-Picture Card (XD)

Komponent	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="813 220 1141 252">• xD-Picture Card (XD) Type H<li data-bbox="813 273 1141 304">• xD-Picture Card (XD) Type M

Komponenter i bunden

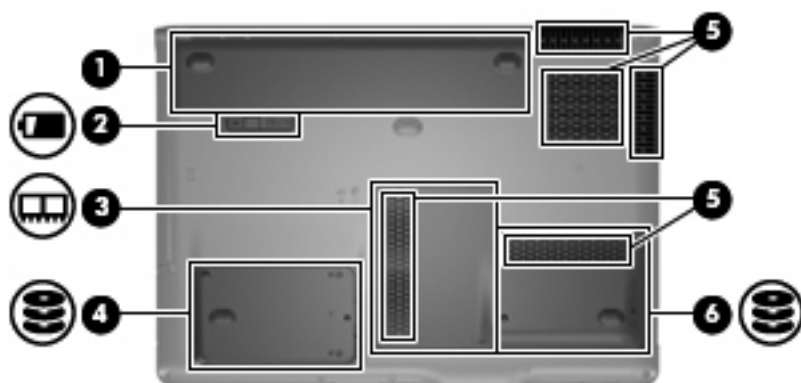

Komponent	Beskrivelse
(1) Batterirum	Indeholder batteriet.
(2) Udløserknap til batteriet	Frigør batteriet fra batterirummet.
(3) Rum til hukommelsesmodul	Indeholder hukommelsesmodulslot.
(4) Sekundært harddiskrum	Indeholder en valgfri sekundær harddisk.
(5) Ventilationsåbninger (5)	Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. FORSIGTIG: Undgå overophedning ved ikke at blokere ventilatorerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade f.eks. en tilstødende, valgfri printer eller af en blød overflade f.eks. puder, tykke tæpper eller beklædning. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter, som forhindrer overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift.
(6) Harddiskrum	Indeholder harddisken.

Skærmkomponenter




Komponent	Beskrivelse
(1) Intern skærmknap	Slår skærmen fra, hvis skærmen lukkes, mens computeren er tændt.
(2) Interne mikrofoner (2)	Optagelse af lyd. BEMÆRK: Hvis der vises et ikon med en mikrofon ved siden af mikrofonåbningerne, er computeren udstyret med interne mikrofoner.
(3) Lysdiode for integreret kamera (kun udvalgte modeller)	Tændt: Det integrerede kamera benyttes.
(4) Integreret kamera (kun udvalgte modeller)	Optager video og tager fotografier.

Trådløse antenner (kun udvalgte modeller)

På udvalgte computermodeller er der mindst to antenner, som sender og modtager signaler fra en eller flere trådløse enheder. Disse antenner er ikke synlige udvendigt fra på computeren.

Se afsnittet for det land, hvor du bor, i vejledningen *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø), som du finder i Hjælp og support, hvis du ønsker oplysninger om bestemmelser vedrørende trådløs kommunikation.



 **BEMÆRK:** Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Ekstra hardwarekomponenter



Komponent	Beskrivelse
(1) Netledning*	Slut en vekselstrømsadapter til en stikkontakt med vekselstrøm.
(2) Vekselstrømsadapter	Omdanner vekselstrøm til jævnstrøm.
(3) Batteri*	Forsyner computeren med strøm, når den ikke er sluttet til ekstern strøm.

*Batterier og netledninger kan variere afhængigt af land/område.

3 Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.

- Servicemærkat – Angiver din computers produktmærke og serienavn, serienummer (s/n) og produktnummer (p/n). Du bør have disse oplysninger til rådighed, når du kontakter teknisk support. Servicemærkaten er fastgjort i bunden af computeren.
- Microsoft® Ægthedsbevis – Indeholder Microsoft® Windows®-produktøglen. Du kan få brug for produktøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. Ægthedsbeviset er fastgjort i bunden af computeren.
- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren. Mærkatet med lovgivningsmæssige oplysninger er klæbet på inde i batterirummet.
- Modemgodkendelsesmærkat – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om modemmet og angiver de myndighedsgodkendelsesmærkninger, der kræves af nogle af de lande, hvor modemmet er godkendt til anvendelse. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Modemgodkendelsesmærkaten findes inde i hukommelsesmodulrummet.
- Mærkat(er) for trådløs certificering (kun udvalgte modeller) – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder, der findes på udvalgte modeller, samt godkendelsesmærkerne for nogle af de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse. En valgfri enhed kan f.eks. være en trådløs LAN-enhed (lokalt netværk) eller en valgfri Bluetooth®-enhed. Hvis computermodellen indeholder en eller flere trådløse enheder, følger der et eller flere certificeringsmærkater med computeren. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Mærkater for trådløs certificering er placeret på den indvendige side af hukommelsesmodulrummet.

Indeks

Symboler/tal

1394-port, identificere 11

A

Antenner 15

At rejse med computeren

certificeringsmærkat for
trådløs 17

modemgodkendelsesmærka
t 17

B

Batteri, identificere 16

Batterirum 17

Batterirum, identificere 13

Batteriudløserknap,
identificere 13

Bluetooth-mærkat 17

C

Certificeringsmærkat for
trådløs 17

D

digital medieslot, identificere 11

Dvale, hotkey 6

Dvd-knap, identificere 5

E

Ekstern skærm, port til,
identificere 11

Esc-tast, identificere 6

ExpressCard-slot, identificere 10

F

Fingeraftrykslæser, identificerer 5

Fn-tast, identificere 6

Funktionstaster, identificere 6

H

Harddiskrum, identificere 13

HDMI-port, identificere 11

Hotkeys, oversigt 6

Hovedtelefonstik (lydudgang) 8

Hukommelsesmodulrum,
identificere 13

Højttalere, identificere 4

I

IEEE 1394-port, identificere 11

Infrarød linse, identificere 8

Integreret kamera, identificere 14

Interne mikrofoner,
identificere 14

Intern skærmknap, identificere 14

J

Jackstik

lydindgang (mikrofon) 8

lydudgang (hovedtelefon) 8

RJ-11 (modem) 11

RJ-45 (netværk) 11

S-video-out 11

K

Kamera, identificere 14

Knap, batteriudløser 13

Knap for lydløs, identificere 5

Knappen afspil/pause,
identificere 5

Knappen forrige/tilbage,
identificere 5

Knappen næste/spol frem,
identificere 5

Knappen stop, identificere 5

Knapper

afspil/pause 5

Dvd 5

forrige/spol tilbage 5

lydløs 5

medie 5

næste/spol frem 5

stop 5

strøm 4

TouchPad 2

TouchPad tænd/sluk 2

Komponenter

bagside 9

foroven 2

forside 8

højre side 10

i bunden 13

Skærm 14

venstre side 11

yderligere hardware 16

L

Ledning, net 16

Lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkat for
trådløs 17

modemgodkendelsesmærka
t 17

mærkat med

lovgivningsmæssige
oplysninger 17

Lydindgangsstik (mikrofon),
identificere 8

Lydstyrkezone, identificere 5

Lydudgangsstik (hovedtelefon),
identificere 8

Lysdiode for afspil/pause,
identificere 3

Lysdiode for batteri, identificere 3

Lysdiode for caps lock,
identificere 3

Lysdiode for digital medieslot,
identificere 11

Lysdiode for drev, identificere 3

Lysdiode for dvd-knap, identificere 3

Lysdiode for forrige/tilbage, identificere 3

Lysdiode for forøgelse af lydstyrke, identificere 3

Lysdiode for integreret kamera, identificere 14

Lysdiode for lydløs, identificere 3

Lysdiode for num lock, identificere 4

Lysdiode for næste/spol frem, identificere 3

Lysdiode for optisk drev, identificere 10

Lysdiode for reducere af lydstyrke, identificere 3

Lysdiode for stop, identificere 3

Lysdiode for trådløs, identificere 8

Lysdioder

- afspil/pause 3
- Batteri 3
- caps lock 3
- drev 3
- Dvd-knap 3
- forrige/spol tilbage 3
- forøg lydstyrke 3
- integreret kamera 14
- lydløs 3
- medieknap 3
- num lock 4
- næste/spol frem 3
- Optisk drev 10
- reducér lydstyrke 3
- Slot til digitale medier 11
- stop 3
- strøm 3
- TouchPad 2
- trådløs 8

M

Medieaktivitetsknapper, identificere 5

Medieaktivitetslysdiode, identificere 3

Medioknap, identificere 5

Medioknap-lysdiode, identificere 3

Microsoft Ægthedssbevis, mærkat 17

Mikrofonstik (lydindgang) 8

Modemgodkendelsesmærkat 17

Mærkat

- Bluetooth 17
- certificering for trådløs 17
- lovgivningsmæssige oplysninger 17
- Microsoft Ægthedssbevis 17
- modemgodkendelse 17
- servicemærkat 17
- WLAN 17

Mærkat med Ægthedssbevis 17

N

Netledning, identificere 16

O

Operativsystem

- Microsoft Ægthedssbevis, mærkat 17
- Produkt nøgle 17

Optisk drev, identificere 10

P

Pladser

- om batterier 17

Porte

- 1394 11
- ekstern skærm 11
- HDMI 11
- udvidelse 11
- USB 10, 11

Produkt navn og -nummer, computer 17

Produkt nøgle 17

Programtast, Windows 6

R

RJ-11-stik (modem), identificere 11

RJ-45-stik (netværk), identificere 11

Rulleområder, TouchPad 2

Rum

- Batteri 13
- Harddisk 13
- valgfri, sekundær harddisk 13

Rum, hukommelsesmodul 13

S

Sekundært harddiskrum, identificere 13

Serienummer, computer 17

Servicemærkat 17

Skærmknap, identificere 14

Skærmport, ekstern 11

Slot

- digitale medier 11
- ExpressCard 10
- hukommelsesmodul 13
- Sikkerhedskabel 11

Starter dvaletilstand 6

Stik, strøm 10

Stik til sikkerhedskabel, identificere 11

Strømsstik, identificere 10

S-video-out-stik, identificere 11

T

Taster

- esc 6
- fn 6
- funktion 6
- numerisk tastatur 6
- Windows-logo 6
- Windows-programmer 6

Taster på numerisk tastatur, identificere 6

TouchPad

- identificere 2
- Knapper 2
- rulleområder 2

TouchPad-lysdiode, identificere 2

Trådløse antenner 15

Trådløs switch, identificere 8

Tænd/sluk-knap, identificere 4

Tænd/sluk-knap til TouchPad 2

Tænd/sluk-lysdiode, identificere 3

U

Udløserknap til skærm, identificere 8

Udvidelsesport, identificere 11

USB-porte, identificere 10, 11

V

Vekselstrømsadapter, identificere 16

Ventilationsåbninger,
identificere 9, 13

W

Windows-logotast, identificere 6

Windows-programtast,
identificere 6

WLAN-enhed 17

WLAN-mærkat 17

