

메모리 모듈

사용 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 4 월

문서 부품 번호: 438943-AD1

제품 관련 고지 사항

본 사용 설명서에서는 대부분 모델에 공통되는 기능을 설명합니다. 컴퓨터에 따라 일부 기능이 제공되지 않을 수도 있습니다.

목차

메모리 모듈 교체

색인 5

메모리 모듈 교체

이 컴퓨터는 밑면에 한 개의 메모리 모듈함이 있습니다. 메모리 모듈 슬롯에 있는 기존 메모리 모듈을 업그레이드하여 컴퓨터의 메모리 용량을 늘릴 수 있습니다.



경고! 감전 위험이나 장비 손상을 줄이려면 메모리 모듈을 설치하기 전에 전원 코드를 뽑고 모든 배터리를 분리하십시오.



주의: 정전기 방전(ESD)으로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다. 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 만져 정전기를 방전하십시오.



주: 보조 메모리 모듈을 추가할 때 이중 채널 구성을 사용하려면 두 메모리 모듈의 크기가 같아야 합니다.

메모리 모듈을 추가하거나 교체하려면 다음과 같이 하십시오.


1. 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 프로그램을 닫습니다.



주: 컴퓨터가 절전 또는 최대 절전 모드인 경우 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 종료해야만 시스템을 종료할 수 있습니다. 컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드 상태인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜 다음 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료합니다.

2. **시작**을 누르고 잠금 버튼 옆의 화살표를 누른 다음 **시스템 종료**를 누릅니다.
3. 디스플레이를 닫습니다.
4. 컴퓨터에 연결된 모든 외부 장치를 분리합니다.
5. AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
6. 평평한 장소에 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
7. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.
8. 메모리 모듈함 덮개의 나사 두 개 **(1)**를 풉니다.

9. 컴퓨터에서 메모리 모듈함 덮개 (2)를 들어 올립니다.

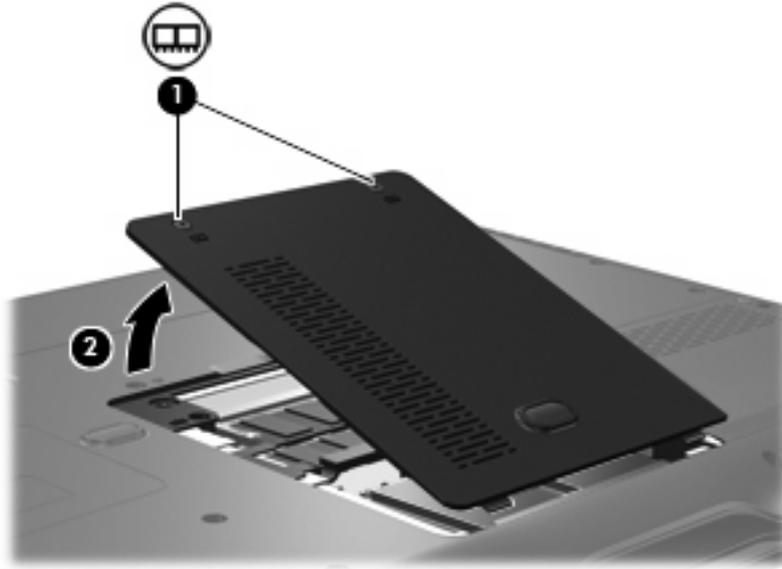


10. 메모리 모듈을 분리합니다.



주의: 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈의 가장자리만 잡고 부품을 만지거나 메모리 모듈을 구부리지 마십시오.

- a. 메모리 모듈 양쪽의 고정 클립 (1)을 당깁니다.
그러면 메모리 모듈이 위로 올라옵니다.
- b. 메모리 모듈의 가장자리를 잡고 모듈을 메모리 모듈 슬롯 외부로 조심스럽게 당겨서 빼냅니다 (2).


분리 후 메모리 모듈을 보호하려면 정전기 차단 포장재에 넣어 보관하십시오.

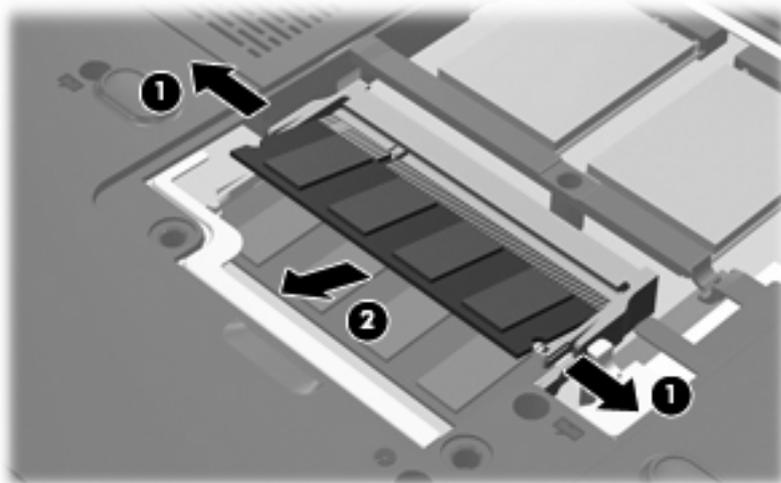


11. 새 메모리 모듈을 넣습니다.

 **주의:** 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈의 가장자리만 잡고 부품을 만지거나 메모리 모듈을 구부리지 마십시오.

- a. 메모리 모듈 가장자리의 홈 (1)과 메모리 모듈 슬롯의 썸기 부분을 맞춥니다.
- b. 메모리 모듈이 제자리에 장착될 때까지 메모리 모듈함의 표면에서 45도 각도로 모듈을 모듈 슬롯 안쪽으로 누릅니다 (2).
- c. 고정 클립에서 딸깍 소리가 날 때까지 양쪽 가장자리에 똑같이 힘을 주어 메모리 모듈을 조심스럽게 아래로 누릅니다 (3).

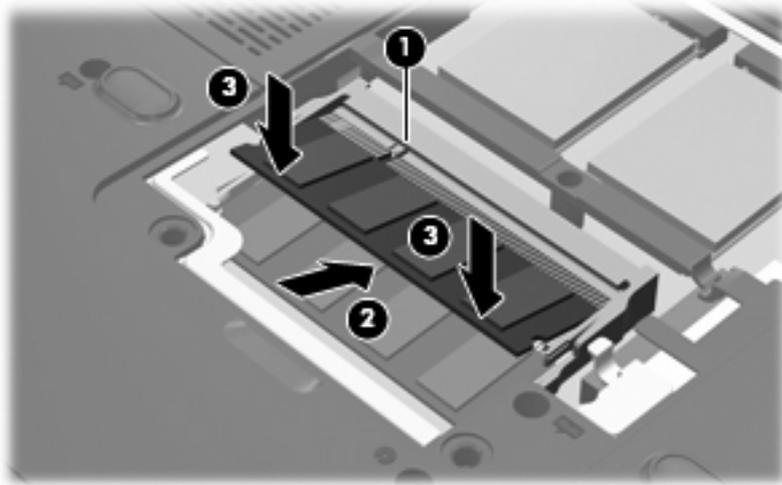

12. 메모리 모듈함 덮개의 탭 (1)과 컴퓨터에 있는 홈을 맞춥니다.
13. 덮개를 닫습니다 (2).
14. 메모리 모듈함 덮개의 나사 두 개 (3)를 조입니다.

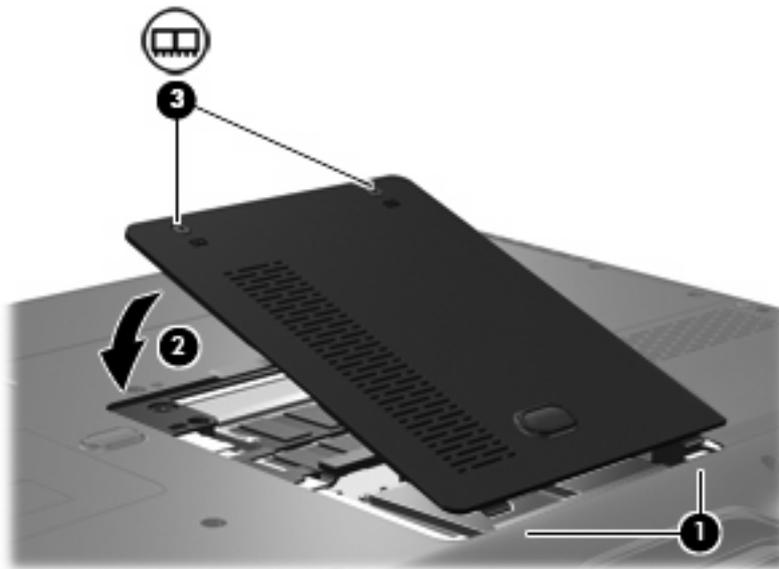

15. 배터리를 교체합니다.

16. 외부 전원과 외부 장치를 다시 연결합니다.
17. 컴퓨터의 전원을 켭니다.

색인

□

메모리

메모리 모듈 교체 1

메모리 모듈 업그레이드 1

메모리 모듈 추가 1

메모리 모듈

교체 1

넣기 2

업그레이드 1

제거 2

추가 1

메모리 모듈함 덮개

교체 3

분리 2

