


HP LaserJet M1522 MFP Series Kullanım Kılavuzu

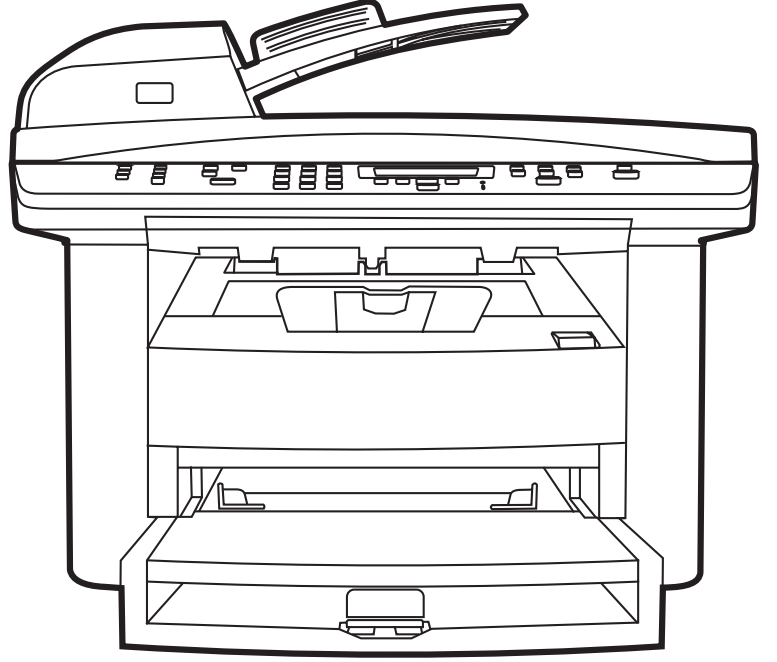

HP LaserJet M1522 MFP Series

Kullanım Kılavuzu



Telif Hakkı ve Lisans

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 12/2007

Parça numarası: CB534-90978

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Microsoft Windows®, Windows® ve Windows NT®, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürün temel özellikleri

Ürün karşılaştırma	2
Ürün özellikleri	3
Ürünü tanıma	4
Önden görünüş	4
Arkadan görünüş	4
Arabirim bağlantı noktaları	5
Seri numarasının ve model numarasının konumu	5
Desteklenen işletim sistemleri	6
Desteklenen ürün yazılımları	7
Ürünle birlikte gelen yazılımlar	7
Desteklenen yazıcı sürücülerini	8

2 Kontrol paneli

Kontrol paneline genel bakış	10
Kontrol paneli menüleri	11
Kontrol paneli menülerini kullanma	11
Kontrol paneli ana menüleri	11

3 Windows için yazılım

Windows için desteklenen işletim sistemleri	22
Windows için desteklenen sürücüler	23
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme	24
Yazdırma ayarlarının önceliği	25
Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	26
Windows için yazılım yükleme türleri	27
Windows yazılımını kaldırma	28
Windows için desteklenen yardımcı programlar	29
HP ToolboxFX	29
Katiştirilmiş Web sunucusu	29
HP Web Jetadmin	29
Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları	29
Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar	31

4 Ürünü Macintosh ile kullanma

Macintosh yazılımları	34
Macintosh için desteklenen işletim sistemleri	34
Macintosh için desteklenen yazıcı sürücülerini	34
Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği	34
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	35
Macintosh için yazılım yükleme türleri	35
Yazılımı Macintosh işletim sistemlerinden kaldırma	36
Macintosh için desteklenen yardımcı programlar	36
Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma	38
Yazdırma	38
Üründen ve HP Director yazılımından tarama (Macintosh)	41
Tarama görevleri	41
Macintosh bilgisayarından belge faksalama (yalnızca faks modelleri)	42

5 Bağlanılabilirlik

Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama	44
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	45
Desteklenen ağ işletim sistemleri	45
Desteklenen ağ protokolleri	46
Ürünü ağa yükleme	47
Ağ ürününü yapılandırma	48
Ayarları görüntüleme	48
Ayarları değiştirme	48
IP adresi	49
Bağlantı hızı ayarı	49

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama	52
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları	53
Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri	54
Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme	56
Öncelikli giriş tepsisi	56
Tepsi 1	56
Tepsileri yapılandırma	57

7 Yazdırma görevleri

Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme	60
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi	60
Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın	62
Yazdırma işini iptal etme	63
Kitapçıklar oluşturma	64
Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme	65

Yazdırma yoğunluğunu deęiřtirme	66
Özel ortama yazdırma	67
Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma	68
Boř bir ilk sayfa yazdırma	69
Belgeleri yeniden boyutlandırma	70
Kaęıt boyutu seęme	71
Kaęıt kaynaęı seęme	72
Kaęıt türü seęme	73
Yazdırma yönünü ayarlama	74
Filigran kullanma	75
Toner tasarrufu	76
Windows'da yazdırma kısayolları oluřturma ve kullanma	77
Kaęıdın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)	78
Windows'da bir yaprak kaęıda birden fazla sayfa yazdırma	79
Ekonomi ayarları	80
EconoMode	80
Arřiv yazdırma	80
Fontlar	81
Font seęme	81
Kullanılabilir fontların listesini yazdırma	81

8 Kopyalama

Orijinalleri yerleřtirme	84
Kopyalamayı kullanma	86
Tek dokunmayla kopyalama	86
Birden çok kopya	86
Bir kopyalama iřini iptal etme	86
Kopyaları küçültme veya büyütme	87
Kopya harmanlama ayarını deęiřtirme	88
Kopyalama ayarları	88
Kopya kalitesi	88
Özel kopyalama ayarlarını tanımlama	91
Farklı türlerdeki ve boyutlardaki ortamlara kopyalama	91
Kopyalama ayarlarını varsayılan deęerlere döndürme	92
Kitap kopyalama	93
Fotoęraf kopyalama	94
Karıřık boyutlu orijinalleri kopyalama	95
Dupleks (iki taraflı) kopyalama iřleri	96
İki taraflı belgeleri el ile kopyalama	96

9 Tarama

Taranacak orijinalleri yerleřtirme	98
Taramayı kullanma	100

Tarama yöntemleri	100
Hedefe Tara özelliğini kullanma	102
Tarama işini iptal etme	103
Tarama ayarları	104
Tarama dosyası formatı	104
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk	104
Tarama kalitesi	105
Kitap tarama	107
Fotoğraf tarama	108

10 Faks

Faks özellikleri	110
Ayar	111
Donanımı kurma ve bağlama	111
Faks ayarlarını yapılandırma	113
Telefon defterini yönetme	115
Faks yoklamayı ayarlama	119
Güvenlik	119
Faks ayarlarını değiştirme	121
Ses seviyesi ayarlarını ayarlama	121
Faks gönderme ayarları	121
Faks alma ayarları	126
Faksı kullanma	133
Faks yazılımı	133
Faksı iptal etme	133
Bellekteki faksları silme	134
Faksı bir DSL, PBX, ISDN veya VoIP sisteminde kullanma	134
Faks gönderme	135
Faks alma	146
Faks sorunlarını çözme	148
Faks hata iletileri	148
Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği korunur	153
Faks günlükleri ve raporları	153
Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme	157
Faks gönderme sorunu	160
Faks alma sorunu	161
Performans sorunları	164

11 Ürünün yönetimi ve bakımı

Bilgi sayfaları	166
HP ToolboxFX	168
HP ToolboxFX Uygulamasını Görüntüleme	168
Durum	169

Uyarılar	170
Faks	171
Yardım	173
Sistem Ayarları	174
Yazdırma Ayarları	176
Ağ Ayarları	177
Katıştırılmış Web sunucusu	178
Özellikler	178
HP Web Jetadmin yazılımı kullanma	179
Güvenlik özellikleri	180
Katıştırılmış Web sunucusunun güvenliğini sağlama	180
Kontrol paneli düğmelerini kilitleme	180
Özel alma	180
Sarf malzemelerini yönetme	181
Sarf malzemelerini denetleme ve sipariş etme	181
Sarf malzemelerini değiştirme	183
Ürünü temizleme	185
Ürün yazılımı güncelleştirmeleri	189

12 Sorun çözme

Sorun çözme denetim listesi	192
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	194
Kontrol paneli iletileri	195
Uyarı iletileri	195
Önemli hata iletileri	199
Kontrol paneli ekranı sorunları	201
Sıkışmaları gider	202
Sıkışma nedenleri	202
Sıkışmalarda bakılacak yerler	203
OBB'deki sıkışmaları giderme	203
Giriş tepsisi alanlarındaki sıkışmaları giderme	207
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme	208
Baskı kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme	210
Tekrarlayan sıkışmalardan kaçınma	211
Görüntü kalitesi sorunlarını çözme	212
Yazdırma sorunları	212
Kopyalama sorunları	219
Tarama sorunları	224
Faks sorunları	226
Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme	227
Bağlantı sorunlarını çözme	229
Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme	229
Ağ sorunları	229

Yazılım sorunlarını çözme	231
Genel Windows sorunlarını çözme	231
Genel Macintosh sorunlarını çözme	231
PostScript (PS) hatalarını çözme	233

Ek A Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

Sarf malzemeleri	236
Kablo ve arabirim aksesuarları	236

Ek B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimini	237
Müşteri onarabilir garanti servisi	239
Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimini	240
HP Müşteri Hizmetleri	241
Çevrimiçi Servisler	241
Telefon desteği	241
Yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik bilgiler	241
Aksesuarlar veya tüketim ürünleri için HP doğrudan sipariş	241
HP servis bilgileri	241
HP servis sözleşmeleri	241
HP ToolboxFX	242
Macintosh bilgisayarları için HP destek ve bilgileri	242
HP bakım anlaşmaları	243
Aygıtı yeniden paketleme	243
Genişletilmiş garanti	243

Ek C Özellikler

Fiziksel özellikler	246
Elektrik özellikleri	246
Güç tüketimi	247
Çevresel özellikler	247
Akustik emisyon	248

Ek D Düzenleme bilgileri

FCC uyumluluğu	250
Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı	251
Çevreyi koruma	251
Ozon üretimi	251
Enerji tüketimi	251
Toner tüketimi	251
Kağıt kullanımı	251
Plastik Parçalar	251
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri	251

İade ve geri dönüşüm yönergeleri	252
Kağıt	252
Malzeme kısıtlamaları	252
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması	253
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)	253
Aşağıdakiler dahil	254
Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası (ABD)	255
IC CS-03 gereksinimleri	256
AB telekom işletim bildirisi	257
Yeni Zelanda telekom bildirimleri	257
Uygunluk bildirimini	258
Uygunluk bildirimini	259
Güvenlik beyanları	260
Lazer güvenliği	260
Kanada DOC düzenlemeleri	260
EMI beyanı (Kore)	260
Finlandiya için lazer beyanı	260
Madde tablosu (Çin)	261

Sözlük	263
---------------------	------------



Dizin	265
--------------------	------------

1 Ürün temel özellikleri

- [Ürün karşılaştırma](#)
- [Ürün özellikleri](#)
- [Ürünü tanıma](#)
- [Desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Desteklenen ürün yazılımları](#)

Ürün karşılaştırma

Ürün aşağıdaki yapılandırmalarla sunulmaktadır.

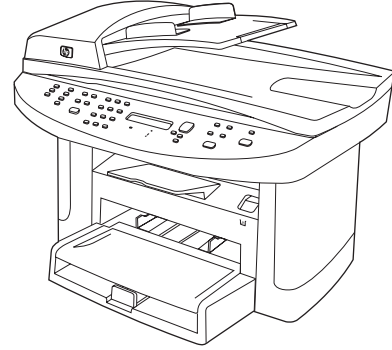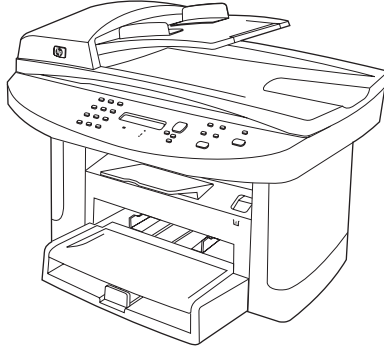

HP LaserJet M1522n MFP

- Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 24 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 23 ppm yazdırır.
- PCL 5 ve PCL 6 yazıcı sürücülerini ve HP postscript düzey 3 öykünmesini.
- Öncelikli giriş tepsi en çok 10 sayfalık yazdırma ortamı alabilir.
- Tepsi 1, 250 sayfalık yazdırma ortamı veya 10 zarf alabilir.
- Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası ve 10/100 Base-T ağ bağlantı noktası.
- 64 MB rasgele erişim belleği (RAM).
- Flatbed tarayıcı ve 50 sayfa otomatik belge besleyici (OBB).

HP LaserJet M1522nf MFP

HP LaserJet M1522n MFP, artı:


- V.34 faks modem ve 4 megabayt (MB) flash faks depolama belleği.
- İki RJ-11 faks telefon hattı bağlantı noktası.

Ürün özellikleri

Performans	<ul style="list-style-type: none">• En çok 24 ppm (letter) veya 23 ppm (A4) yazdırır.
Baskı kalitesi	<ul style="list-style-type: none">• Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi (RET) ile 600 x 2 inç başına nokta sayısı (dpi).• Baskı kalitesini optimal hale getirecek şekilde düzenlenebilen ayarlar.• HP UltraPrecise yazdırma kartuşunda metin ve grafiklerin daha net basılmasını sağlayan daha ince bir toner formülü bulunur.
Faks (yalnızca faks modelleri)	<ul style="list-style-type: none">• V.34 faks özelliğine sahip tam faks işlevselliği; telefon defteri, faks/telefon ve gecikmeli faks özelliklerini içerir.
Kopyalama	<ul style="list-style-type: none">• Çok sayfalı belgelerde kopyalama işlerinin daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlayan OBB bulunur.
Tarama	<ul style="list-style-type: none">• Ürün, Letter/A4 boyutlu tarayıcı camından 1.200 piksel/inç (ppi), 24 bit tam renkli tarama sağlar.• Ürün, otomatik belge besleyiciden (OBB) 300 ppi, 24 bit tam renkli tarama sağlar.• Çok sayfalı belgelerde tarama işlerinin daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlayan OBB bulunur.
Ağ	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP<ul style="list-style-type: none">◦ IPv4◦ IPv6
Yazıcı sürücüsü özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• PCL 6 yazıcı dilinin sağladığı avantajlar arasında hızlı baskı performansı, yerleşik Intellifont ve TrueType ölçekleme teknolojileri ve gelişmiş görüntüleme özellikleri bulunur.
Arabirim bağlantıları	<ul style="list-style-type: none">• Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası.• 10/100 Base-T Ethernet ağ bağlantı noktası (RJ-45).• RJ-11 faks/telefon kablosu bağlantı noktaları (yalnızca faks modelleri).
Ekonomik yazdırma	<ul style="list-style-type: none">• Mizanpaj (tek sayfaya birden fazla sayfa yazdırma).• EconoMode ayarı.
Sarf malzemeleri	<ul style="list-style-type: none">• Baskı kartuşunun kalan ömrünü görüntüleyen bir sarf malzemesi durumu sayfası.• Ürün 1.000 sayfalık (ortalama ömür) başlangıç kartuşuyla birlikte gelir. Yeni kartuşların ortalama ömrü 2.000 sayfadır.• HP baskı kartuşlarını tanıma.• Etkinleştirilmiş sarf malzemesi sipariş verme özelliği.
Erişilebilirlik	<ul style="list-style-type: none">• Metin ekran okuyucularla uyumlu çevrimiçi kullanım kılavuzu.• Yazdırma kartuşları tek elle takılıp çıkarılabilir.• Tüm kapakları tek elinizle açabilirsiniz.


Ürünü tanıma

Önden görünüş

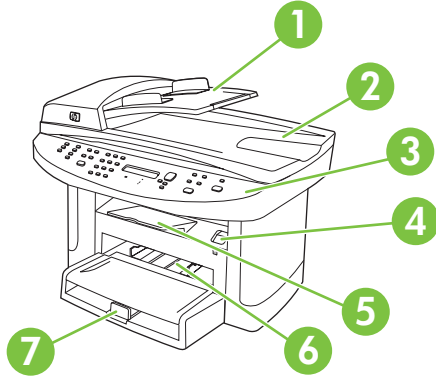

1	Otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsi
2	Otomatik belge besleyici (OBB) çıkış bölümü
3	Kontrol paneli
4	Baskı kartuşu kapağı mandalı
5	Çıkış bölümü
6	Öncelikli giriş tepsi
7	Tepsi 1


Arkadan görünüş

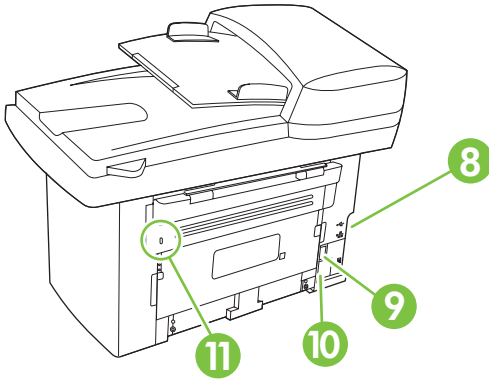

8	Arabirim portları
9	Güç düğmesi
10	Elektrik bağlantısı
11	Kensington kilidi

Arabirim bağlantı noktaları



Tüm modellerde bir 10/100 Base-T (RJ-45) ağ bağlantı noktası ve Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası bulunur. Faks modellerinde faks bağlantı noktaları da vardır.

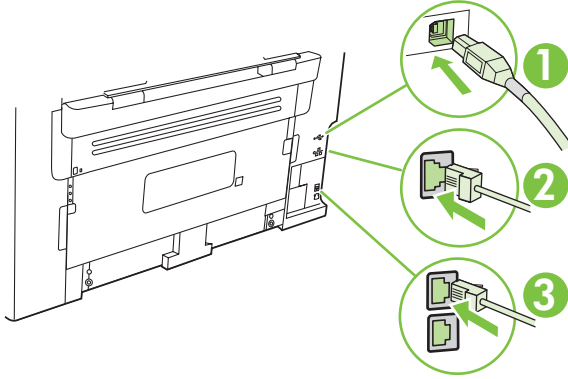

- | | |
|---|---|
| 1 | Hi-Speed USB 2.0 port |
| 2 | Ağ portu |
| 3 | Faks bağlantı noktaları (yalnızca faks modelleri) |

Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün modeli numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

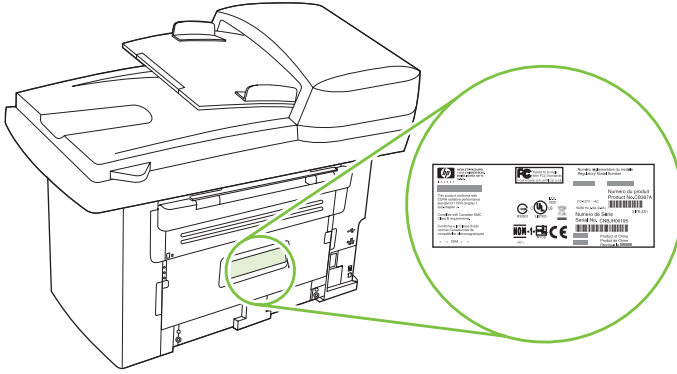

Desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP (32-bit ve 64-bit)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

Yazdırma ve tarama sürücüsü

- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32-bit)

Yalnızca yazıcı sürücüsü

- Linux (yalnızca Web)
- UNIX model kodları (yalnızca Web)



NOT: Mac OS X v10.4 ve üstü için, PPC ve Intel Core Processor Macs desteklenir.

Desteklenen ürün yazılımları

Ürünle birlikte gelen yazılımlar

Önerilen yüklemeyi tamamlamak için kullanılabilir birkaç seçenek vardır. Kolay Yükleme, yükleme işlemi varsayılan ayarlarla gerçekleştirir. Gelişmiş Yükleme, özel ayarları ve yüklenecek bileşenleri seçmenize olanak tanır.

Windows için önerilen yükleme

- HP sürücüler
 - PCL 6 yazıcı sürücüsü
 - Tarama sürücüsü
- HP MFP yazılımları
 - HP ToolboxFX
 - HP LaserJet Tarama programı
 - HP Faks Gönder programı ve sürücüsü
 - HP Faks Ayar Sihirbazı
 - Kaldırma programı
- HP Update programı
- HP Customer Participation Program
- HP Sarf Malzemesi Alışverişi programı
- Diğer programlar
 - Readiris OCR (diğer yazılımla yüklenmez; ayrıca yüklenmesi gerekir)

Hızlı yükleme (USB veya ağ)

Hızlı bir yükleme aşağıdaki yazılımları içerir:

- PCL 6 yazıcı sürücüsü
- Tarama sürücüsü

 **NOT:** Hızlı yükleme, kontrol panelini kullanarak faks işlemleri gerçekleştirilmeyi destekler.

NOT: PCL 5 ve HP postscript düzey 3 öykünmesi sürücülerini Microsoft Yazıcı Ekleme Sihirbazı kullanılarak yüklenebilir.

Macintosh yazılımları

- HP Product Setup Assistant
- HP Aygıt Yapılandırması

- HP Uninstaller
- HP LaserJet yazılımı
 - HP Tarama
 - HP Director
 - Faks programı
 - E-postaya tarama programı
 - HP Photosmart

Desteklenen yazıcı sürücüleri

İşletim sistemi	PCL 5	PCL 6	HP postscript düzey 3 öykünmesi
Windows	✓ ¹	✓	✓ ¹
Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü			✓
Linux ²			✓

¹ Sürücü, Microsoft Yazıcı Ekleme sihirbazı kullanılarak da yüklenebilir.


² Linux için, HP postscript düzey 3 öykünme sürücüsünü şu adresten yükleyin: www.hp.com/go/linuxprinting.

Yazıcı sürücüleri, sık yapılan yazdırma işleriyle ilgili yönergelerin bulunduğu çevrimiçi Yardım'ı içerir ve yazıcı sürücüsündeki düğmeleri, onay kutularını ve açılır listeleri açıklar.

2 Kontrol paneli

- [Kontrol paneline genel bakış](#)
- [Kontrol paneli menüleri](#)

Kontrol paneline genel bakış

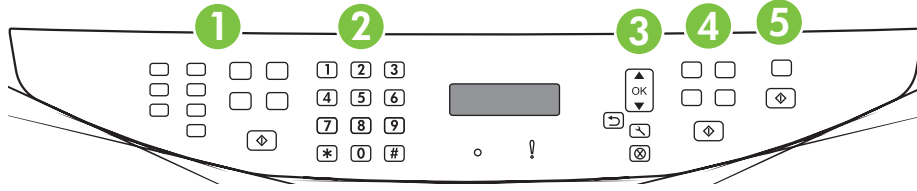

- | | |
|---|--|
| 1 | Faks denetimleri (yalnızca faks modelleri). En çok kullanılan faks ayarlarını değiştirmek için faks denetimlerini kullanın. |
| 2 | Alfasayısal düğmeler . Ürünün kontrol paneli ekranına veri girmek ve faks göndereceğiniz telefon numaralarını çevirmek için alfasayısal düğmeleri kullanın. |
| 3 | Ayar ve iptal denetimleri . Menü seçeneklerini belirlemek, ürünün durumunu saptamak ve yapılmakta olan işi iptal etmek için bu denetimleri kullanın. |
| 4 | Kopyalama denetimleri . Yaygın olarak kullanılan kopyalama ayarlarını değiştirmek ve kopyalamaya başlamak için bu denetimleri kullanın. |
| 5 | Tarama denetimleri . E-postaya veya klasöre taramak için bu denetimleri kullanın. |

Kontrol paneli menüleri

Kontrol paneli menülerini kullanma


Kontrol paneli menülerine erişebilmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. **Ayar** (↖) ögesine basın.
2. Listelerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın.
- Uygun seçeneği belirlemek için **Tamam** düğmesine basın.
- Eylemi iptal etmek veya Hazır durumuna geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Kontrol paneli ana menüleri

Bu menüler kontrol paneli ana menüsünden kullanılabilir:

- Gönderilmek için ya da alınmış olup da yazdırılmak, iletilmek veya bilgisayara yüklenmek için bekleyen tüm faksların listesini görmek için **Faks İşi durumu** menüsünü (yalnızca faks modelleri) kullanın.
- Gecikmiş bir faksı zamanlama, **PC Alması** modunu iptal etme, daha önce yazdırılmış olan faksları yeniden yazdırma veya bellekte depolanan faksları yazdırma gibi faks işlevlerini yapılandırmak için **Faks işlevleri** menüsünü (yalnızca faks modelleri) kullanın.
- Kontrast, harmanlama veya yazdırılan kopya sayısı gibi kopyalamayla ilgili temel varsayılan ayarları yapılandırmak için **Kopya ayarı** menüsünü kullanın.
- Ürünle ilgili bilgiler sağlayan raporları yazdırmak için **Raporlar** menüsünü kullanın.
- Faks telefon defterini, giden ve gelen faks seçeneklerini ve tüm fakslarla ilgili temel ayarları yapılandırmak için **Faks ayarı** menüsünü (yalnızca faks modelleri) kullanın.
- Dil, baskı kalitesi veya ses düzeyleri gibi temel ürün ayarlarını yapmak için **Sistem ayarı** menüsünü (yalnızca faks modelleri) kullanın.
- TCP/IP yapılandırması gibi ağ ayarlarını yapılandırmak için **Ağ yapılandırması** menüsünü kullanın.
- Varsayılan ayarları geri yüklemek, ürünü temizlemek ve baskı çıktısını etkileyen özel modları etkinleştirmek için **Servis** menüsünü kullanın.

 **NOT:** Kontrol panel menüsünün tam yapısının ayrıntılı bir listesini yazdırmak için bir menü haritası yazdırın. Bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166](#).

Tablo 2-1 Faks İşi durumu menüsü (yalnızca faks modelleri)

Menü ögesi	Açıklama
Faks İşi durumu	Bekleyen faks işlerini görüntüler ve bekleyen faks işlerini iptal etmenize olanak tanır.

Tablo 2-2 Faks işlevleri menüsü (yalnızca faks modelleri)

Menü ögesi	Açıklama
Sonra fks gönder	Faksın daha ilerideki bir tarih ve saatte gönderilmesine olanak tanır.

Tablo 2-2 Faks işlevleri menüsü (yalnızca faks modelleri) (devam)

Menü öğesi	Açıklama
PC Almasını Dur.	Bilgisayarın henüz yazdırılmamış tüm güncel faksları ve gelecekte ürün tarafından alınacak tüm faksları karşıya yüklemesini sağlayan PC Alması ayarını devre dışı bırakır.
Son faksı yazdır	Ürün belleğinde depolanan faksları yeniden yazdırır.
Yoklama alımı	Ürünün, yoklamalı gönderme özelliği etkinleştirilmiş olan başka bir faks makinesini aramasını sağlar.
Kayıtlı faks sil	Ürün belleğindeki tüm faksları temizler.

Tablo 2-3 Kopya ayarı menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Vars. Kalite	Karışık	Varsayılan kopya kalitesini ayarlar.
	Resim	
	Fotoğraf filmi	
	Metin	
Vars. açık/koyu		Varsayılan kontrast seçeneğini ayarlar.
Vars. Harmanlama	Açık	Varsayılan harmanlama seçeneğini ayarlar.
	Kapalı	
Vars. kopya sayısı	(Aralık: 1-99)	Varsayılan kopya sayısını ayarlar.
Vars. Küç./Büy.	Orijinal=%100	Kopyalanan belgenin varsayılan küçültme veya büyütme yüzdesini ayarlar.
	Lgl->Ltr=%78	
	Lgl->A4=%83	
	A4->Ltr=%94	
	Ltr->A4=%97	
	Tam Sayfa=%91	
	Sayfaya sığdır	
	2 s. / yaprak	
4 s. / Yaprak		
Özel: %25-400%		
Vars. Kpy Taslağı	Açık	Varsayılan taslak modu seçeneğini ayarlar.
	Kapalı	
Vars. Çoklu Sayfa	Açık	Varsayılan flatbed ile birden çok sayfa kopyalama seçeneğini ayarlar.
	Kapalı	
Varsayılanları geri yükle		Tüm özelleştirilmiş kopyalama ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine döndürür.

Tablo 2-4 Raporlar menüsü

Menü Öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Deneme sayfası			Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır.
Faks Raporları	Faks Onayı	Hiçbir zaman Her faks Yalnızca faks gönderme Faks alma	Ürünün başarılı bir gönderme veya alma işinden sonra onay raporu yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
	1. sayfayı ekle	Açık Kapalı	Ürünün faksın ilk sayfasının küçük bir resmini rapora ekleyip eklemeyeceğini belirler.
	Faks Hata Raporu	Her hatada Gönderme hata Alma hatası Hiçbir zaman	Ürünün başarısız bir gönderme veya alma işinden sonra rapor yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
	Son Arama Raporu		Son faks gönderme veya alma işleminin ayrıntılı bir raporunu yazdırır.
	Fks Etkin.Günl.	Gün. şim. yazdır Oto.günlük yazd.	Gün. şim. yazdır: Bu ürün tarafından gönderilen veya alınan faksların bir listesini yazdırır. Oto.günlük yazd.: Her faks işinden sonra otomatik olarak bir rapor yazdırmak için Açık öğesini seçin. Otomatik yazdırma özelliğini kapatmak için Kapalı öğesini seçin.
	Tif. Defteri rap		Bu ürün için ayarlanmış olan tüm hızlı aramaların listesini yazdırır.
	Bloke Faks list.		Bu ürüne faks göndermesi engellenen telefon numaralarının listesini yazdırır.
	Fatura raporu		Giden fakslarda kullanılan fatura kodlarının listesini yazdırır. Bu rapor, her kod için ne kadar gönderilen faksın faturalandığını gösterir. Bu menü öğesi yalnızca fatura kodları özelliği açık olduğunda görüntülenir.
	Tüm faks raporl.		İlgili tüm faks raporlarını yazdırır.
Menü yapısı			Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma rap			Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır. Ürün ağa bağlı olduğunda ağ bilgilerini de içerir.
Sarf malzemeleri durumu			Baskı kartuşu durumunu yazdırır. Aşağıdaki bilgileri içerir: <ul style="list-style-type: none">• Tahmini kalan sayfa sayısı• Seri numarası• Yazdırılan sayfa sayısı
Ağ raporu			Aşağıdakilerin durumunu gösterir: <ul style="list-style-type: none">• Ağ donanımı yapılandırması• Etkinleştirilen özellikler

Tablo 2-4 Raporlar menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
			<ul style="list-style-type: none">TCP/IP ve SNMP bilgileriAğ istatistikleri
Kullanım sayfası			Ürün tarafından yazdırılan, fakslanan, kopyalanan ve taranan sayfa sayısını görüntüler.
PCL font listesi			Yüklü olan tüm PCL 5 fontlarının listesini yazdırır.
PS font listesi			Yüklü olan tüm PS fontlarının listesini yazdırır.
PCL6 font listesi			Yüklü olan tüm PCL 6 fontlarının listesini yazdırır.
Servis sayfası			Desteklenen kağıt türlerini, kopyalama ayarlarını ve çeşitli ürün ayarlarını görüntüler.

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (yalnızca faks modelleri)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Faks Başlığı	Faks numaranız		Alıcı ürüne gönderilen tanımlayıcı bilgileri ayarlar.
	Firma adı		
Telefon Defteri	Tek ayar	Ekle/Düzenle	Faks telefon defterindeki hızlı aramaları ve grup arama girişlerini düzenler. Ürün en çok 120 telefon defteri girişini destekler; bunlar tekil veya grup girişleri olabilir.
		Sil	
	Grup ayarı	Grup Ekle/Dznle	
		Grup sil	
		Grupta no sil	
	Tümünü sil		

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (yalnızca faks modelleri) (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Faks Gönderme ayarı	Vars. Çözünürlük	Yüksek	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur.
		Çok yüksek	
		Fotoğraf	
		Standart	
	Vars. açık/koyu		Giden faksların koyuluk derecesini ayarlar.
	Vars. cam boyutu	Letter	Flatbed tarayıcıdan taranan belgeler için varsayılan kağıt boyutunu ayarlar.
	A4		
	Arama Modu	Tonlu	Ürünün, tonlu arama mı yoksa darbeli arama mı kullanacağını ayarlar.
	Darbeli		
	Meşgulse tkr ara	Açık	Hat meşgul olduğunda ürünün tekrar arama denemesinde bulunup bulunmayacağını ayarlar.
Kapalı			
Ynt yok tkr ara	Açık	Alıcı faks numarası yanıt vermediğinde ürünün tekrar aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.	
Kapalı			
T.ara iltşm hata	Açık	Bir iletişim hatası oluştuğunda ürünün alıcı faks numarasını yeniden aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.	
Kapalı			
Arama Öneki	Açık	Üründen faks gönderilirken çevrilmesi gereken önek numarayı belirtir.	
Kapalı			
Çevir sesini algıla	Açık	Ürünün faks göndermeden önce çevir sesi olduğunu kontrol edip etmeyeceğini ayarlar.	
Kapalı			
Fatura kodları	Açık	Açık olarak ayarlandığında fatura kodlarının kullanılmasını sağlar. Giden fakslar için, fatura kodunu girmenizi isteyen bir istem görüntülenir.	
Kapalı			

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (yalnızca faks modelleri) (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Faks Alma ayar	Yanıt modu	Otomatik	Yanıt modunu ayarlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
		TAM	<ul style="list-style-type: none">● Otomatik: Ürün, yapılandırılan sayıda çalmadan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar.
		Faks/Tel	<ul style="list-style-type: none">● TAM: Ürünün Aux bağlantı noktasına bağlı bir telesekreter (TAM) bulunmaktadır. Ürün hiçbir gelen aramayı yanıtlanmaz, ancak telesekreter aramayı yanıtlandıktan sonra faks sesi olup olmadığını dinler.
		El ile	<ul style="list-style-type: none">● Faks/Tel: Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlar ve aramanın sesli arama mı yoksa faks araması mı olduğunu belirtir. Arama bir faks aramasıysa, ürün normal şekilde faksı alır. Arama sesli bir aramaysa, gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için duyulabilir bir çalma sesi çıkarır.● El İle: Ürünün gelen aramayı yanıtlanması için kullanıcının Faksı Başlat düğmesine basması veya dahili bir telefonu kullanması gerekir.
Yanıtlama çalma sayısı		(Aralık: 1-9)	Faks modemin yanıt vermeden önce beklemesi gereken çalma sayısını ayarlar.
Yanıt Çalma Tipi		Tüm Çalmalar	Kullanıcının tek bir hatta çalma sesleri farklı olan iki veya üç telefon numarasını kullanmasına olanak tanır (özel çalma servisi bulunan bir telefon sisteminde).
		Tek	
		Çift	<ul style="list-style-type: none">● Tüm Çalmalar: Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
		Üçlü	<ul style="list-style-type: none">● Tek: Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
		İkili-Üçlü	<ul style="list-style-type: none">● Çift: Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.● Üçlü: Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.● İkili-Üçlü: Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
Dahili Telefon	Açık		Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcı dahili telefonda 1-2-3 düğmelerine basarak ürünün gelen bir faks aramasını yanıtlanmasını sağlayabilir.
	Kapalı		
Sessizlik Alg.	Açık		Ürünün, faks iletimi sırasında kullanılan başlangıç faks sinyalinin üretmeyen eski model faks makinelerinden faks alıp alamayacağını ayarlar.
	Kapalı		
Sayfaya sığdır	Açık		Letter veya A4 boyutundan daha büyük faksları Letter veya A4 boyutundaki sayfalara sığdırmak amacıyla küçültür. Bu özellik Kapalı olarak ayarlanırsa, Letter veya A4'ten daha büyük fakslar birden çok sayfaya yazdırılır.
	Kapalı		
Faksları damgala	Açık		Ürünü, aldığı faksların her sayfasına tarihi, saati, gönderenin telefon numarasını ve sayfa numarasını ekleyecek şekilde ayarlar.
	Kapalı		
Faksı ilet	Açık		Ürünü, aldığı tüm faksları başka bir faks makinesine gönderecek şekilde ayarlar.
	Kapalı		

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (yalnızca faks modelleri) (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Faksları bloke et	Giriş ekle Girişi sil Tümünü temizle	Engellenen faks listesini değiştirir. Engellenen faks listesi en fazla 30 numara olabilir. Ürün engellenen faks numaralarından bir çağrı aldığı anda, gelen faksı siler. Ayrıca, engellenen faksı iş hesabı bilgileriyle birlikte etkinlik günlüğüne kaydeder.
	Özel alma	Açık Kapalı	Özel alma ayarını Açık olarak belirleyebilmek için ürün güvenliğinde bir parola ayarlamış olmanız gerekir. Bkz. Güvenlik sayfa 119 . Parola ayarlandıktan sonra aşağıdaki seçenekler ayarlanır: <ul style="list-style-type: none">• Özel alma açılır.• Bellekteki tüm eski fakslar silinir.• Faks ileme veya PC alması Açık olarak ayarlanır ve değiştirilmelerine izin verilmez.• Gelen tüm fakslar bellekte depolanır.
		Faksları yazdır	Özel alma özelliği açıldığında depolanan faksları yazdırır. Bu menü ögesi yalnızca özel alma özelliği açık olduğunda görüntülenir.
	Fksl ynd yazdır	Açık Kapalı	Kullanılabilen bellekte depolanan tüm alınan faksların yeniden yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlar.
	F/T çalma süresi	20 30 40 70	Ürünün gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için çıkardığı duyulabilir Faks/Tel çalma sesini ne zaman durduracağını ayarlar.
Tüm fakslar	Hata düzeltme	Açık Kapalı	Bir faks iletimi hatası oluştuğunda ürünün hata oluşan bölümü yeniden gönderip göndermeyeceğini veya yeniden alıp almayacağını ayarlar.
	Faks Hızı	Hızlı (V.34) Orta (V.17) Yavaş (V.29)	İzin verilen faks iletişimi hızını artırır veya azaltır.

Tablo 2-6 Sistem ayarı menüsü

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Dil	(Kontrol panelinde kullanılabilen görüntüleme dillerinin listesi.)		Kontrol panelinin iletileri ve ürün raporlarını görüntülerken kullanacağı dili ayarlar.

Tablo 2-6 Sistem ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama	
Kağıt ayarı	Vars. kğıt boyutu	Letter	İç raporları yazdırmak veya boyut belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak boyutu ayarlar.	
		A4		
		Legal		
	Vars. kağıt türü	Kullanılabilir ortam türlerini listeler.	İç raporları yazdırmak veya tür belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak türü ayarlar	
Tepsi 1	Kağıt türü		Tepsi 1 için varsayılan boyutu ve türü ayarlar.	
	Kağıt boyutu			
Kağıt bitti eylemi	Süresiz bekle	İptal	Yazdırma işi mevcut olmayan bir ortam boyutu veya türü gerektirdiğinde ya da belirtilen tepsi boş olduğunda ürünün nasıl tepki vereceğini belirler. <ul style="list-style-type: none">• Ürünün doğru ortam yerleştirilinceye dek beklemesi için Süresiz bekle ögesini seçin.• Belirli bir süre bekledikten sonra farklı bir kağıt boyutuna yazdırma için Geçersiz kıl ögesini seçin.• Belirli bir süre bekledikten sonra yazdırma işinin otomatik olarak iptal edilmesi için İptal ögesini seçin.• Geçersiz kıl ya da İptal seçilirse, kontrol paneli saniye olarak bekleme süresi sorar. En fazla 3600 saniye olmak üzere süreyi artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın.	
		Geçersiz kıl		
Baskı kalitesi	Kartuş azaldı	(Aralık: 1-20)	Kontrol panelinin toner az letisini görüntülemesine neden olacak yüzde değerini ayarlar.	
	Srf mlz değış.	Bittiğinde dur	Ürünün baskı kartuşunun bittiğini algıladığında nasıl tepki vereceğini ayarlar.	
		Biterse dvm et		
Yazdırma Yoğunluğu	(Aralık: 1-5)		Ürünün çizgileri ve kenarları kalınlaştırmak için ne kadar toner uygulayacağını ayarlar.	
Ses seviy. ayar.	Alarm sesi	Yumuşak	Ürünün ses düzeylerini ayarlar.	
	Çalma sesi	Orta		
	Tuş basma sesi	Yüksek		
	Telefon hattı ses seviyesi	Kapalı		
Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)		Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.	
Ürün güvenliği	Açık		Ürünün güvenlik özelliğini ayarlar. Ayar Açık olarak belirlendiğinde, bir kişisel tanımlama numarası (PIN) ayarlamanız gerekir.	
	Kapalı			
Courier fontu	Normal		Courier fontu değerlerini ayarlar.	
	Koyu			

Tablo 2-7 Servis menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
T.30 izi yazdırma	Hiçbir zaman Hata durumunda Arama sonunda Şimdi	Faks iletim sorunlarını gidermek için kullanılan bir raporu yazdırır veya ne zaman yazdırılacağını zamanlar.
Temizleme modu		Yazdırılan çıktı üzerinde lekeler veya diğer işaretler görüldüğünde ürünü temizler. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve toner artıklarını temizler. Seçildiğinde, ürün tepsi 1'e düz Letter veya A4 kağıt yerleştirmenizi ister. Temizleme işlemi başlatmak için Tamam düğmesine basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.
USB hızı	Yüksek Tam	USB hızını ayarlar.
Az kağ. kıvrıl.	Açık Kapalı	Yazdırılan sayfalar sürekli olarak kıvrılıyorsa, bu seçenek ürünü kıvrılmayı azaltan moda ayarlar. Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.
Arşiv yazdırma	Açık Kapalı	Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırılıyorsa, bu seçenek ürünü toner bulaşmasını ve tozlanmasını azaltan bir moda ayarlar. Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.
Varsayılanları geri yükle		Özelleştirilmiş tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürür.

Tablo 2-8 Ağ yapılandırması menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
TCP/IP yapı	Otomatik El ile	Otomatik , tüm TCP/IP ayarlarını DHCP, BootP veya AutoIP kullanarak otomatik olarak ayarlar. El ile , IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini el ile ayarlamayı gerektirir. Kontrol paneli her adres bölümünün değerlerini belirtmenizi ister. Değeri artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın. Değeri kabul etmek ve imleci sonraki alana taşımak için Tamam düğmesine basın. Her bir adres girildiğinde, ürün bir sonrakine gitmeden önce adresi onaylamayı ister. Adreslerin üçü de ayarlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlar.
Bağlantı hızı	Otomatik 10T Tam 10T Yarım 100TX Tam 100TX Yarım	Gerekliyse bağlantı hızını el ile ayarlar. Bağlantı hızı ayarlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlar.

Tablo 2-8 Ağ yapılandırması menüsü (devam)

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Otomatik geçiş	Açık	Otomatik geçiş işlevini ayarlar.
	Kapalı	
Ağ servisleri	IPv4	Ürünün IPv4 veya IPv6 protokolünü kullanacağını belirler.
	IPv6	
IP adrsn göster	Evet	Ürünün kontrol panelinde IP adresini görüntüleyip görüntülemeyeceğini ayarlar.
	Hayır	
Varsayılanları geri yükle		Tüm ağ yapılandırmalarını fabrika varsayılanlarına ayarlar.

3 Windows için yazılım

- [Windows için desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Windows için desteklenen sürücüler](#)
- [Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme](#)
- [Yazdırma ayarlarının önceliği](#)
- [Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows için yazılım yükleme türleri](#)
- [Windows yazılımını kaldırma](#)
- [Windows için desteklenen yardımcı programlar](#)
- [Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar](#)

Windows için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP (32-bit ve 64-bit)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)

Yazdırma ve tarama sürücüsü

- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32-bit)

Windows için desteklenen sürücüler

- PCL 5
- PCL 6
- PS düzey 3 öykünmesi

Yazıcı sürücüleri, sık yapılan yazdırma işleriyle ilgili yönergelerin bulunduğu çevrimiçi Yardım'ı içerir ve yazıcı sürücüsündeki düğmeleri, onay kutularını ve açılır listeleri açıklar.

Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme

Yazıcı sürücülerini, yazıcının özelliklerine erişmenizi ve bilgisayarın (bir yazıcı dili kullanarak) yazıcıyla iletişim kurmasını sağlar. Ek yazılım ve diller için yazıcı CD'sinde yer alan yükleme notlarına ve benzeri dosyalarına bakın.

- En iyi genel performans için PCL 6 yazıcı sürücüsünü kullanın.
- Ofislerdeki genel yazdırma işlerinde PCL 5 yazıcı sürücüsünü kullanın.
- Postscript düzey 3 emülasyon gereksinimleri veya postscript anlık yazı tipi desteği için HP postscript düzey 3 emülasyon sürücüsünü kullanın.

Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için, **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklatın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar yazdırma yazılımında başka herhangi bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını deęiřtirme

Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını deęiřtirme

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları deęiřtirme

Aygıt yapılandırma ayarlarını deęiřtirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.

İzlenecek adımlar deęiřebilir; bu en yaygın yordamdır.

1. **Başlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ı tıklatın ve **Yazıcılar**'ı (Windows 2000) veya **Yazıcılar ve Fakslar**'ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da **Yazıcılar ve Dięer Donanım Aygıtları**'nı (Windows XP Home) tıklatın.

Windows Vista için, **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yazıcı**'yı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

1. **Başlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ı tıklatın ve **Yazıcılar**'ı (Windows 2000) veya **Yazıcılar ve Fakslar**'ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da **Yazıcılar ve Dięer Donanım Aygıtları**'nı (Windows XP Home) tıklatın.

Windows Vista için, **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yazıcı**'yı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.

3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Windows için yazılım yükleme türleri

Aşağıdaki yazılım yükleme türleri kullanılabilir:

- **Önerilen.** Yazılım çözümünün tamamını yükler.
- **Hızlı.** Yalnızca yazıcı ve tarama sürücülerini yükler. USB bağlantılı ürünler için bir hızlı yükleme seçeneği ve ağa bağlı ürünler için başka bir hızlı yükleme seçeneği bulunmaktadır.
- **Özel.** Hangi yazılımların ve sürücülerin yükleneceğini belirlemek için **Özel** yüklemeyi seçin.

Windows yazılımını kaldırma

1. **Başlat'**ı ve sonra **Programlar'**ı veya **Tüm Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi ve sonra **HP LaserJet M1522** öğesini tıklatın.
3. **Kaldır'**ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows için desteklenen yardımcı programlar

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX, aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanabileceğiniz bir programdır:

- Aygıt durumunu denetleme
- Sarf malzemelerinin durumunu denetleme
- Uyarı ayarlama
- Aygıt belgelerini görüntüleme
- Sorun giderme ve bakım araçlarına erişme

HP ToolboxFX, ürün CD-ROM'undan Önerilen yazılım yüklemesi yapıldığında yüklenir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. [HP ToolboxFX Uygulamasını Görüntüleme sayfa 168](#).

Katıştırılmış Web sunucusu

Aygıt, aygıt ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna sahiptir. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari veya Firefox gibi bir Web tarayıcısında görüntülenir.

Katıştırılmış Web sunucusu aygıtta bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

Katıştırılmış Web sunucusu, ağa bağlı bir bilgisayarı ve standart Web tarayıcısı olan herkesin kullanabileceği bir arabirim sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısı olması gerekir. Katıştırılmış Web sunucusuna erişebilmek için, tarayıcının adres satırına aygıtın IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası yazdırma hakkında ek bilgi için bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166](#).)

Katıştırılmış Web sunucusu özelliklerinin ve işlevlerinin kapsamlı açıklaması için bkz. [Katıştırılmış Web sunucusu sayfa 178](#).

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin, intranet içindeki ağa bağlı yazıcılar için tarayıcı tabanlı bir yönetim aracıdır ve yalnızca ağ yöneticisinin bilgisayarına yüklenmesi gerekir.

HP Web Jetadmin'in geçerli bir sürümünü indirmek ve desteklenen ana bilgisayar sistemlerinin en son listesi için www.hp.com/go/webjetadmin sitesini ziyaret edin.

Ana bilgisayar sunucusuna yüklenirse, Windows istemcisi desteklenen bir Web tarayıcısını (örneğin, Microsoft® Internet Explorer 4.x veya Netscape Navigator 4.x veya daha yenisi) kullanıp HP Web Jetadmin'e giderek ona erişebilir.

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları

- Yazılım yükleyici - yazdırma sistemi yükleme işlemini otomatikleştirir
- Çevrimiçi Web kaydı

- HP Customer Participation Program
- HP Update

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar

İşletim Sistemi	Yazılım
UNIX	HP-UX ve Solaris ağları için, UNIX için HP Jetdirect yazıcı yükleyicisini yüklemek üzere www.hp.com/support/net_printing adresini ziyaret edin.
Linux	Bilgi için www.hp.com/go/linuxprinting adresine gidin.

4 Ürünü Macintosh ile kullanma

- [Macintosh yazılımları](#)
- [Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma](#)
- [Üründen ve HP Director yazılımından tarama \(Macintosh\)](#)
- [Macintosh bilgisayarından belge faksalama \(yalnızca faks modelleri\)](#)

Macintosh yazılımları

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri

Aygıt aşağıdaki Macintosh işletim sistemlerini destekler:

- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

 **NOT:** Mac OS v10.4 üst sürümleri için, PPC ve Intel Core Processor Macs desteklenir.

Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüler

HP yükleyicisi, Macintosh bilgisayarlarında kullanılacak PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyalarını, Yazıcı İletişim Kutusu Uzantılarını (PDE) ve HP Printer Utility'yi sağlar.

PPD'ler Apple PostScript yazıcı sürücülerıyla birlikte, aygıt özelliklerine erişim sağlar. Bilgisayarla birlikte verilen Apple PostScript yazıcı sürücüsünü kullanın.

Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

 **NOT:** Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için, **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar yazdırma yazılımında başka herhangi bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirme
<ol style="list-style-type: none">File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	<ol style="list-style-type: none">File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as (Farklı Kaydet) seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın. <p>Bu ayarlar Presets (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.</p>	<ol style="list-style-type: none">Finder içinde, Go (Git) menüsünde Applications (Uygulamalar) seçeneğini tıklatın.Utilities'i (Yardımcı Programlar) ve sonra Printer Setup Utility'yi (Yazıcı Kurulumu Programı) açın.Yazdırma sırasını tıklatın.Printers (Yazıcılar) menüsünde Show Info (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.Installable Options (Yüklenabilir Seçenekler) menüsünü tıklatın. <p>NOT: Klasik modda yapılandırma ayarları kullanılamayabilir.</p>

Macintosh için yazılım yükleme türleri

Doğrudan bağlantılar için Macintosh yazılımı yükleme (USB)

- Aygıtın USB bağlantı noktası ile bilgisayarın USB bağlantısı noktası arasına bir USB kablosu bağlayın. Standart 2 metre (6,56 ft) USB kablosu kullanın.
- Aygıt CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve yükleyiciyi çalıştırın. CD menüsü otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
- HP LaserJet Installer klasöründeki **Installer** (Yükleyici) simgesini çift tıklatın.
- Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.


Aygıt bilgisayara bağlandığında USB yazıcı sıraları otomatik olarak oluşturulur. Ancak yükleyici USB kablosu bağlanmadan önce çalıştırılmadıysa, sıra genel bir PPD kullanır. Sıra PPD'sini değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

- Bilgisayarın sabit sürücüsünde, **Applications**'i (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) ve sonra **Printer Setup Utility**'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.
- Doğru yazıcı sırasını seçin ve **Printer Info** (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusunu açmak için **Show Info** (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.
- Açılan menüde **Printer Model**'i (Yazıcı Modeli) seçin ve sonra **Generic** (Genel) öğesinin seçildiği açılan menüde aygıt için doğru olan PPD'yi seçin.
- Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir yazılım programını kullanarak bir sinama sayfası yazdırın.

Yükleme başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, aygıtın CD'sindeki yükleme notlarına veya en yeni benioku dosyalarına ya da yardımcı olmak amacıyla kutuyla birlikte verilen broşüre bakın.

Ağlar için Macintosh yazılımı yükleme

1. Ağ kablosunu HP Jetdirect baskı sunucusu ile ağ bağlantı noktası arasına bağlayın.
2. CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. CD otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklayın.
3. HP LaserJet Installer klasöründeki **Installer** (Yükleyici) simgesini çift tıklayın.
4. Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.
5. Bilgisayarın sabit sürücüsünde, **Applications**'i (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) ve sonra **Printer Setup Utility**'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.
6. **Add Printer**'i (Yazıcı Ekle) tıklayın.
7. Bağlantı türü olarak **Rendezvous** veya **Bonjour** seçin.

 **NOT:** Ürün yapılandırmasına bağlı olarak, **Appletalk** veya **IP Printing** (IP Yazdırma) da kullanılabilir.

8. Aygıtı listeden seçin.
9. **Add Printer**'i (Yazıcı Ekle) tıklayın.
10. Print Center'ı veya Printer Setup Utility'yi kapatın.

Yazılımı Macintosh işletim sistemlerinden kaldırma

Yazılımı Macintosh bilgisayardan kaldırmak için PPD dosyalarını çöp kutusuna sürükleyin.

Macintosh için desteklenen yardımcı programlar

Katıştırılmış Web sunucusu

Aygıt, aygıt ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna sahiptir. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari veya Firefox gibi bir Web tarayıcısında görüntülenir.


Katıştırılmış Web sunucusu aygıtta bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

Katıştırılmış Web sunucusu, ağa bağlı bir bilgisayarı ve standart Web tarayıcısı olan herkesin kullanabileceği bir arabirim sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısı olması gerekir. Katıştırılmış Web sunucusuna erişebilmek için, tarayıcının adres satırına aygıtın IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası yazdırma hakkında ek bilgi için bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166.](#))

Katıştırılmış Web sunucusu özelliklerinin ve işlevlerinin kapsamlı açıklaması için bkz. [Katıştırılmış Web sunucusu sayfa 178.](#)


Macintosh Configure Device

Macintosh Configure Device, ürünle ilgili bilgilere (örneğin sarf malzemelerinin durumu ve ürün ayarları) erişimi sağlayan Web tabanlı bir programdır. Ürünü bilgisayardan izlemek ve yönetmek için Macintosh Configure Device'i kullanın.

 **NOT:** Macintosh Configure Device uygulamasını kullanabilmek için yazılım yüklemesini tam olarak yapmış olmanız gerekir.

- Ürün durumunu kontrol edin ve bilgi sayfaları yazdırın.
- Ürünün sistem ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.
- Varsayılan yazdırma ayarlarını kontrol edin.
- Faks gönderme, faks alma, faks telefon defteri, hızlı arama ayarları ve faks raporları gibi faks ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.
- IP yapılandırması, Gelişmiş, mDNS, SNMP, ağ yapılandırması ve parola gibi ağ ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.

Macintosh Configure Device'ı ürün doğrudan bilgisayarınıza bağlı olduğunda veya ağa bağlı olduğunda kullanabilirsiniz.

 **NOT:** Macintosh Configure Device'ı açmak ve kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez.

Ürün doğrudan bilgisayara bağlı olduğunda Macintosh Configure Device'ı görüntüleme

1. Yükleme yuvasında bulunan **HP Director** simgesini tıklatarak HP Director yazılımını açın.
2. HP Director yazılımında **Settings**'i (Ayarlar) tıklatın.
3. Bir tarayıcıda Macintosh Configure Device ana sayfasını açmak için **Configure device**'i (Aygıtı Yapılandır) seçin.

Ürün ağa bağlı olduğunda Macintosh Configure Device'ı görüntüleme

1. Aşağıdaki desteklenen Web tarayıcılarından birini açın:
 - Safari 1.2 veya üstü
 - Microsoft Internet Explorer 5.0 veya üstü
 - Netscape Navigator 4.75 veya üstü
 - Opera 6.05 veya üstü
2. Macintosh Configure Device giriş sayfasını açmak için ürünün IP adresini Web tarayıcısına girin.

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

Yazdırma

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma


Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

Yazdırma ön ayarı oluşturma

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. Yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, **Save As...** (Farklı Kaydet...) tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, kullanmak istediğiniz yazdırma ön ayarını seçin.

 **NOT:** Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **Factory Default**'u (Fabrika Varsayılanı) seçin.

Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Bir belgeyi farklı kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. **Paper Handling** (Kağıt Kullanımı) menüsünü açın.
3. **Destination Paper Size** (Hedef Kağıt Boyutu) alanında, **Scale to fit paper size**'i (Kağıt Boyutuna Ölçekle) seçin ve ardından açılı listeden boyutu seçin.
4. Yalnızca belgeden küçük boyutlu kağıt kullanmak istiyorsanız, **Scale down only**'yi (Yalnızca küçük boyutlu) seçin.

Kapak sayfası yazdırma

Belgeniz için bir bilgi metni içeren ("Gizli" gibi) ayrı bir kapak sayfası yazdırabilirsiniz.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.

3. **Cover Page** (Kapak Sayfası) açılan menüsünü açın ve kapak sayfasını **Before Document** (Belgeden Önce) veya **After Document** (Belgeden Sonra) yazdırmayı seçin.
4. **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) açılan menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.

 **NOT:** Boş bir kapak sayfası yazdırmak için **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) olarak **Standard**'ı (Standart) seçin.


Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, "Gizli").

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. **Watermarks** (Filigran) menüsünü açın.
3. **Mode** (Mod) seçeneğinin yanında, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için **Watermark**'ı (Filigran) seçin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için **Overlay**'i (Kaplama) seçin.
4. **Pages** (Sayfalar) seçeneğinin yanında, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
5. **Text** (Metin) seçeneğinin yanında, standart iletilerden birini seçin veya **Custom**'ı (Özel) seçip kutuya yeni bir ileti yazın.
6. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli bir yöntem sağlar.

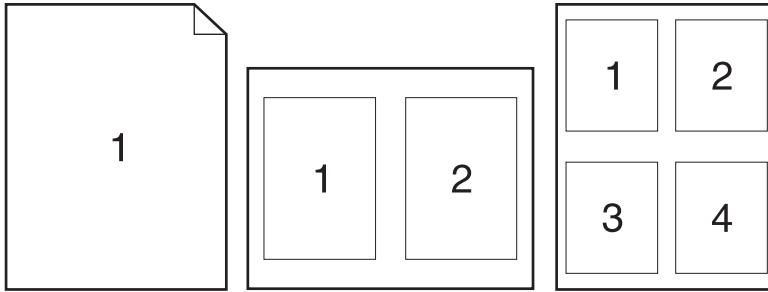

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Layout** (Yerleşim) açılan menüsünü açın.
4. **Pages per Sheet** (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).

5. **Layout Direction**'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirleyin.
6. **Borders**'ın (Kenarlıklar) yanından, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Sayfanın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)

Her iki yüze el ile yazdırma

1. Baskı işini gerçekleştirmek için tepsilerden birine yeterli miktarda kağıt yerleştirin. Antetli kağıt gibi özel bir kağıt yüklüyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyin:
 - Tepsi 1'de, antetli kağıdı ön tarafı yukarıya gelecek ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde yerleştirin.
 - Diğer tüm tepsilerde, antetli kağıdı ön tarafı aşağı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.

△ **DİKKAT:** Kağıt sıkışmalarını önlemek için, tepsilere 105 g/m²'den (28-lb bond) daha yüksek gramajlı kağıt yerleştirmeyin.

2. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
3. **Finishing** (Son İşlem) açılan menüsünde, **Manual Duplex** (El ile Dupleksleme) seçeneğini belirleyin.
4. **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın. Çıkan yığını, ikinci kısmı yazdırmak üzere yeniden tepsi 1'e yerleştirmeden önce, açılan penceredeki yönergeleri izleyin.
5. Yazıcıya gidin ve tepsi 1'de boş sayfa varsa çıkarın.
6. Yazdırılan yığını, yazdırılmış yüzü yukarıya gelecek ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde tepsi 1'e yerleştirin. İkinci yüzü tepsi 1'den *yazdırmanız* gerekir.
7. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine basın.

Services (Servisler) menüsünü kullanma

Aygıt ağa bağlıysa, aygıt ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak için **Services** (Servisler) menüsünü kullanın.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. **Services** (Servisler) menüsünü açın.
3. Açılır listeden bir bakım görevi seçin ve **Launch**'u (Başlat) tıklatın. Katıştırılmış Web sunucusu seçtiğiniz görevin bilgilerini sağlayan sayfayı açar.
4. Bu aygıtta ait çeşitli destek Web sitelerine gitmek için açılır listeden bir Internet Hizmetleri seçeneğini belirleyin ve **Go!**'yu (Git!) tıklatın.

Üründen ve HP Director yazılımından tarama (Macintosh)

Bu bölümde tarif edilen işlemler ve ayarlar hakkında daha fazla bilgi için HP Director çevrimiçi Yardımına bakın.

Tarama görevleri

Bir yazılım programına taramak için öğeyi programın kendisini kullanarak tarayın. TWAIN uyumlu herhangi bir programda görüntü taranabilir. Program TWAIN uyumlu değilse, taranan görüntüyü dosyaya kaydedin ve ardından yazılım programında bu dosyayı yerleştirin, açın veya alın.

Sayfa sayfa taramayı kullanma

1. Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın ve taranacak orijinali yüzü aşağıya bakacak ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yükleyin. Kapağı yavaşça kapatın.
2. HP Director masaüstü diğer adını çift tıklayın.
3. HP Director'ı tıklayın ve sonra **HP** iletişim kutusunu açmak için **Scan**'i (Tara) tıklayın.
4. **Scan**'i (Tara) tıklayın.
5. Birden fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yükleyin ve **Scan**'i (Tara) tıklayın. Tüm sayfalara taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. **Finish**'i (Son) ve sonra **Destinations**'ı (Hedefler) tıklayın.

Dosyaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **Save To File(s)**'ı (Dosyalara Kaydet) seçin.
2. Dosyayı adlandırın ve hedef konumunu belirtin.
3. **Save** (Kaydet) düğmesini tıklayın. Orijinal taranır ve kaydedilir.

E-postaya tarama


1. **Destinations**'da (Hedefler), **E-mail**'i (E-posta) seçin.
2. Taranmış belgeyi ek olarak içeren boş bir e-posta açılır.
3. Bir e-posta alıcısı girin, metin veya diğer ekleri ekleyin ve **Send**'i (Gönder) tıklayın.

Macintosh bilgisayarından belge faksлама (yalnızca faks modelleri)

1. Yazılım programında, **File** (Dosya) menüsünden **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. **PDF**'yi tıkladın ve sonra **Fax PDF**'yi (PDF Faksла) seçin.
3. **To** (Kime) alanına bir faks numarası girin.
4. Faks kapak sayfası eklemek için, **Use Cover Page**'i (Kapak Sayfası Kullan) seçin ve kapak sayfası konusunu ve iletisini (isteğe bađlı) girin.
5. **Fax**'ı (Faksла) tıkladın.

5 Baęlanılabilirlik

- [Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara baęlama](#)
- [Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi](#)
- [Desteklenen aę işletim sistemleri](#)
- [Desteklenen aę protokolleri](#)
- [Ürünü aęa yükleme](#)
- [Aę ürününü yapılandırma](#)

 **NOT:** TCP/IP ayarlarının yapılandırılması karmaşık bir işlemdir ve yalnızca deneyimli aę yöneticileri tarafından yapılmalıdır. BOOTP'nin ürünün belirli TCP/IP ayarlarını yapılandırması için bir sunucu gereklidir. DHCP de bir sunucu gerektirir; ancak ürünün TCP/IP ayarları sabitlenmez. Son olarak, belirli TCP/IP ayarlarını el ile yapılandırma işlemi kontrol panelinden, katıştırılmış Web sunucusundan, HP ToolboxFX yazılımından veya HP Web Jetadmin yazılımından yapılabilir. Daha fazla yardım veya aę yapılandırması için aę sağlayıcınıza başvurun.

Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama

 **NOT:** Yükleyici bağlamanızı isteyinceye kadar ürünün USB kablosunu bilgisayara bağlamayın.

1. Ürün CD'sini bilgisayarınıza yerleştirin. Yazılım yükleyici başlamazsa, CD'deki setup.exe dosyasını bulun ve dosyayı çift tıklayın.
2. Yükleyicinin yönergelerini izleyin.
3. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

Desteklenen ağ işletim sistemleri

Aşağıdaki işletim sistemleri ağ yazdırmasını destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP (32-bit ve 64-bit)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

Yazdırma ve tarama sürücüsü

- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32-bit)

Yalnızca yazıcı sürücüsü

- Linux (yalnızca Web)
- UNIX model kodları (yalnızca Web)

Desteklenen ağ protokolleri

Ürün, TCP/IP ağ protokolünü destekler. Bu, en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören ağ protokolüdür. Pek çok ağ hizmeti bu protokolü kullanır. Bu ürün IPv4'ü ve IPv6'yı da destekler. Aşağıdaki tabloda ürün tarafından desteklenen ağ hizmetleri/protokolleri listelenmiştir.

Tablo 5-1 Yazdırma

Hizmet adı	Açıklama
9100 bağlantı noktası (Doğrudan Mod)	Yazdırma hizmeti
Satır yazıcı arka plan programı (LPD)	Yazdırma hizmeti

Tablo 5-2 Ağda ürün bulma

Hizmet adı	Açıklama
SLP (Hizmet Konumu Protokolü)	Aygıt Keşif Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak için kullanılır. Esas olarak Microsoft tabanlı yazılım programları tarafından kullanılır.
mDNS (çoklu yayın Etki Alanı Adı Hizmeti - "Rendezvous" veya "Bonjour" olarak da bilinir)	Aygıt Keşif Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak için kullanılır. Esas olarak Apple Macintosh tabanlı yazılım programları tarafından kullanılır.
NOT: MDNS yalnızca IPv4 için desteklenir.	

Tablo 5-3 İleti gönderme/alma ve yönetim


Hizmet adı	Açıklama
HTTP (köprü metin aktarım protokolü)	Web tarayıcılarının katıştırılmış Web sunucusuyla iletişim kurmasına olanak sağlar.
EWS (katıştırılmış Web sunucusu)	Kullanıcının bir Web tarayıcısı aracılığıyla ürünü yönetmesini sağlar.
SNMP (basit ağ yönetim protokolü)	Ağ programları tarafından ürün yönetimi için kullanılır. SNMP V1 ve standart MIB-II (Yönetim Bilgi Tabanı) nesneleri desteklenir.

Tablo 5-4 IP adresleme


Hizmet adı	Açıklama
DHCP (dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü)	Otomatik IP adresi ataması için. DHCP sunucusu ürüne bir IP adresi sağlar. Genelde ürünün bir DHCP sunucusundan IP adresi alması için kullanıcı müdahalesine gerek olmaz.
BOOTP (bootstrap protokolü)	Otomatik IP adresi ataması için. BOOTP sunucusu ürüne bir IP adresi sağlar. Ürünün bir BOOTP sunucusundan IP adresi alabilmesi için, yöneticinin ürüne ait MAC donanım adresini ilgili sunucuya girmesi gerekir.
Auto IP	Otomatik IP adresi ataması için. Bir DHCP veya BOOTP sunucusu yoksa, bu hizmet ürünün benzersiz bir IP adresi oluşturmasını sağlar.

Ürünü ağa yükleme

Bu yapılandırmada, ürün doğrudan ağa bağlanır ve ağdaki tüm bilgisayarların doğrudan ürüne yazdırmasına olanak tanıyacak şekilde yapılandırılabilir.

 **NOT:** Bu mod, ürün için önerilen ağ yapılandırmasıdır.

1. Ürünü açmadan önce, ürünün ağ bağlantı noktasına bir ağ kablosu takarak ürünü doğrudan ağa bağlayın.
2. Ürünü açın, 2 dakika bekleyin ve kontrol panelini kullanarak bir yapılandırma sayfası yazdırın.

 **NOT:** Bir sonraki adıma geçmeden önce yapılandırma sayfasında listelenmiş bir IP adresi olduğundan emin olun. IP adresi yoksa yapılandırma sayfasını yeniden yazdırın.

3. Ürün CD'sini bilgisayara yerleştirin. Yazılım yükleyici başlamazsa, CD'deki setup.exe dosyasını bulun ve dosyayı çift tıklayın.
4. Yükleyicinin yönergelerini izleyin.

 **NOT:** Yükleyici ağ adresi girmenizi istediğinde, yükleyici programı başlatmadan önce yazdırdığınız yapılandırma sayfasında listelenen IP adresini girin veya ürünü ağda arayın.

5. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

Ağ ürününü yapılandırma

Ayarları görüntüleme

Ağ yapılandırması sayfası

Ağ yapılandırması sayfası, ürünün ağ kartının geçerli ayarlarını ve özelliklerini listeler. Ağ yapılandırması sayfasını üründen yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (⚙️) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Ağ raporu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Yapılandırma sayfası

Yapılandırma sayfası ürünün geçerli ayarlarını ve özelliklerini listeler. Yapılandırma sayfasını üründen veya HP ToolboxFX aracılığıyla yazdırabilirsiniz. Yapılandırma sayfasını üründen yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (⚙️) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Yapılandırma rap** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

İkinci bir sayfa da yazdırılır. Bu sayfada, **Faks Ayarları** ve **Görüntüleme Ayarları** bölümlerinde ürünün faks ayarları hakkında ayrıntılı bilgi verilir (yalnızca faks modelleri).

Ayarları değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu (EWS) veya HP ToolboxFX yazılımını kullanabilirsiniz. Katıştırılmış Web sunucusuna erişebilmek için, bir Web tarayıcısının adres satırına ürünün IP adresini yazın.

Ürün bilgisayarınıza doğrudan bağlı olduğunda veya ağa bağlı olduğunda, HP ToolboxFX yazılımı görüntülenebilir. HP ToolboxFX yazılımını kullanabilmek için tam bir yazılım yüklemesi yapmanız gerekir.

HP ToolboxFX uygulamasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın:


- Windows sistem tepsisinde, HP ToolboxFX simgesini çift tıklatın.
- Windows **Başlat** menüsünde, **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı) tıklatın, **HP**'yi tıklatın, ürün adını tıklatın ve sonra **HP ToolboxFX** ögesini tıklatın.

HP ToolboxFX yazılımında, **Ağ Ayarları** sekmesini tıklatın.

Ağ sekmesinde (EWS) veya **Ağ Ayarları** sekmesinde (HP ToolboxFX), aşağıdaki yapılandırmaları değiştirebilirsiniz:

- Ana Bilgisayar Adı
- Elle IP Adresi

- Elle Alt Ağ Maskesi
- Elle Varsayılan Ağ Geçidi

 **NOT:** Ağ yapılandırmasını değiştirirseniz, ürünle yeniden iletişim kurabilmeniz için tarayıcıdaki URL'yi değiştirmeniz gerekebilir. Ağ sıfırlanırken ürün birkaç saniye boyunca kullanılamayabilir.

IP adresi

Ürünün IP adresi el ile yapılandırılabilir ya da DHCP, BootP veya AutoIP kullanılarak otomatik olarak yapılandırılabilir.

Elle yapılandırma

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Ağ yapılandırması** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **TCP/IP yapı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **El ile** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Alfasayısal düğmeleri kullanarak IP adresini yazın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. IP adresi yanlışsa, ok düğmelerini kullanarak **Hayır** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Doğru IP adresini yazmak için 5. adımı yineleyin ve ardından alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi ayarları için 5. adımı yineleyin.

Otomatik yapılandırma

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Ağ yapılandırması** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **TCP/IP yapı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Otomatik** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Otomatik IP adresinin kullanıma hazır hale gelmesi birkaç dakika alabilir.

 **NOT:** Belirli otomatik IP modlarını (BOOTP, DHCP veya AutoIP gibi) etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak isterseniz, bu ayarlar yalnızca katıştırılmış Web sunucusu veya HP ToolboxFX kullanılarak değiştirilebilir.

IPv4 ve IPv6 ayarları

Yalnızca IPv4 protokolü el ile yapılandırılabilir.

Bağlantı hızı ayarı


 **NOT:** Bağlantı hızı ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Çoğu durumda ürün otomatik moda bırakılmalıdır. Değişiklikler ürünün kapanıp açılmasına neden olabilir. Değişiklikler yalnızca ürün boşken yapılmalıdır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Ağ yapılandırması** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. Ok düğmelerini kullanarak **Bağlantı hızı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak aşağıdaki ayarlardan birini seçin.

- Otomatik
- 10T Tam
- 10T Yarım
- 100TX Tam
- 100TX Yarım

 **NOT:** Ayar, bağlandığınız ağ ürünüyle (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar) aynı olmalıdır.

5. **Tamam** düğmesine basın. Ürün kapanıp açılır.

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

- [Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama](#)
- [Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları](#)
- [Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri](#)
- [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme](#)
- [Tepsileri yapılandırma](#)

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama

Bu ürün, bu kullanım kılavuzundaki yönergelerle uygun olarak çeşitli kağıt ve başka yazdırma ortamlarını destekler. Bu yönergelerle uygun olmayan kağıt veya yazdırma ortamları aşağıdaki sorunlara neden olabilir:

- Düşük baskı kalitesi
- Sıkışmalarda artış
- Üründe onarım gerektiren erken yıpranma


En iyi sonuçları almak için, sadece lazer yazıcılar için veya çok amaçlı kullanıma yönelik HP markalı kağıtları ve baskı ortamlarını kullanın. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için üretilen kağıtları veya baskı ortamlarını kullanmayın. HP kalitelerini denetleyemediği için Hewlett-Packard Company başka marka kağıtların kullanılmasını önermemektedir.

Kağıdın bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen tüm yönergelerle uygun olup yine de tatmin edici sonuç vermemesi olasıdır. Bunun nedeni, hatalı kullanım, ortamdaki uygun olmayan sıcaklık ve/veya nem düzeyleri veya Hewlett-Packard'ın denetimi dışında olan başka etkenler olabilir.

△ **DİKKAT:** Hewlett-Packard'ın belirtilmelerine uymayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması, üründe onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Bu ürün, pek çok kağıt boyutunu destekler ve çeşitli ortamlara uyarlanır.

 **NOT:** En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce yazıcı sürücüsün en uygun kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Tablo 6-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
A3	297 x 420 mm		
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6 ¹	105 x 148 mm	✓	✓
11 x 17	279 x 432 mm		
B4 (JIS)	257 x 364 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
8k	270 x 390 mm		
16k	197 x 273 mm	✓	✓
16k	195 x 270 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm	✓	✓
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓
4 x 6 ¹	107 x 152 mm	✓	✓
5 x 8 ¹	127 x 203 mm	✓	✓
10 x 15 cm ¹	100 x 150 mm	✓	✓
Özel	En az—76 x127 mm; En çok—216 x 356 mm	✓	✓

¹ Bu boyutlar özel boyut olarak desteklenir.

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1
Zarf #10	105 x 241 mm	✓	✓

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları (devam)

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1
Zarf DL	110 x 220 mm	✓	✓
Zarf C5	162 x 229 mm	✓	✓
Zarf B5	176 x 250 mm	✓	✓
Zarf Monarch	98 x 191 mm	✓	✓
Posta kartı	100 x 148 mm	✓	✓
İkili posta kartı	148 x 200 mm	✓	✓

Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri

Bu ürün, özel ortama yazdırmayı destekler. Tatmin edici sonuçlar almak için aşağıdaki yönergelerden yararlanın. Özel kağıt veya yazdırma ortamı kullanırken, yazıcı sürücünüzdeki türü ve boyutu en iyi yazdırma sonuçlarını alacak şekilde ayarlayın.

- △ **DİKKAT:** HP LaserJet yazıcılarda, toner parçacıklarının kağıtta çok hassas noktalar halinde kuruması için füzere kullanılır. HP lazer kağıdı, bu aşırı ısıya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu teknoloji için tasarlanmamış mürekkep püskürtme kağıdı kullanılması durumunda yazıcınız zarar görebilir.


Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Zarflar	<ul style="list-style-type: none">Zarfları düz şekilde saklayın.Zarfları birleşme kenarları zarfın köşesine kadar uzanır şekilde kullanın.Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış, üzerinde soyulan koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kırışmış, sıyrılmış, birbirine yapışmış veya bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.Ataç, kısıkaç, pencere veya kaplaması olan zarfları kullanmayın.Kendiliğinden yapışan yapıştırıcıları veya sentetik malzemeleri kullanmayın.
Etiketler	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca etiketler arasında açık alanı olmayan etiketleri kullanın.Düz duran etiketleri kullanın.Yalnızca dolu etiket yapraklarını kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kırışık veya kabartmalı ya da zarar görmüş etiketleri kullanmayın.Etiketlerin yalnızca belirli yapraklarını yazdırmayın.
Asetatlar	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan asetatları kullanın.Üründen çıkardıktan sonra asetatları düz bir yere koyun.	<ul style="list-style-type: none">Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmayan asetat yazdırma ortamlarını kullanmayın.
Antetli kağıtlar veya hazır formlar	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan antetli kağıtları veya formları kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kabarık veya metalik antetli kağıt kullanmayın.
Ağır kağıt	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan ve bu ürünün ağırlık	<ul style="list-style-type: none">Bu üründe kullanımı onaylanan HP kağıdı olmadığı sürece bu ürün için

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
	belirtimlerine uygun ağırlıktaki kağıtları kullanın.	önerilen ortam özelliğinden daha ağır kağıt kullanmayın.
Parlak veya kaplamalı kağıt	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılmak için tasarlanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanmayın.


Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme

Öncelikli giriş tepsi

Öncelikli giriş tepsinde ürünün önünden erişilir. Ürün, tepsi 1'den yazdırmayı denemeden önce öncelikli giriş tepsinde yazdırılır.

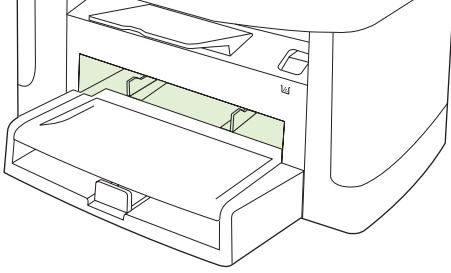


Ortam kılavuzları ortamın ürüne doğru yerleştirilmesini ve yazıcının eğik (ortamda çarpık) olmasını sağlar. Ortam yerleştirirken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.

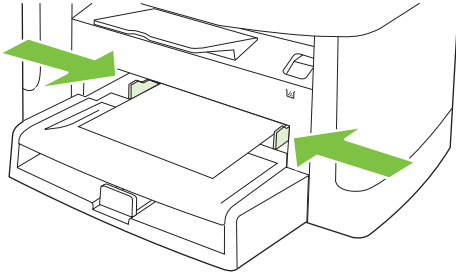

Tepsi 1

Ortamı önce üst kısmı yazdırılacak ve yazdırılacak yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Ortam kılavuzları, ortamın ürüne düzgün biçimde beslenmesini ve baskının eğri olmasını sağlar. Tepsi 1'de yan ve arka ortam kılavuzları bulunur. Ortam yerleştirirken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın uzunluk ve genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.

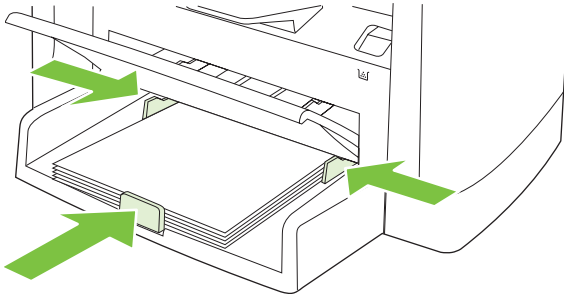

NOT: Yeni ortam eklerken, giriş tepsindeki tüm ortamı çıkardığınızdan ve yeni ortam destesini düzelttiğinizden emin olun. Ortamı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.

Tepsileri yapılandırma

Tepsilerden birini belirli bir boyuttaki kağıt için kullanıyorsanız, HP ToolboxFX yazılımını veya kontrol panelini kullanarak tepsi için varsayılan boyutu ayarlayabilirsiniz. HP ToolboxFX yazılımında, **Kağıt işleme**'yi seçin ve sonra tepsi için istediğiniz boyutu ayarlayın. Yazdır iletişim kutusunda yazdırma işinin kağıt boyutunu seçtiğinizde, ürün yazdırma için otomatik olarak ilgili tepsiyi seçer.

Kontrol panelinden varsayılan kağıt boyutunu veya türünü ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak yapılandırılacak tepsiyi seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt türü** veya **Kağıt boyutu** öğelerinden birini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak tepsi için varsayılan kağıt türünü veya boyutunu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

7 Yazdırma görevleri

Bu bölümde genel yazdırma görevleri hakkında bilgi verilmektedir.

- [Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme](#)
- [Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın](#)
- [Yazdırma işini iptal etme](#)
- [Kitapçıklar oluşturma](#)
- [Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme](#)
- [Yazdırma yoğunluğunu değiştirme](#)
- [Özel ortama yazdırma](#)
- [Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma](#)
- [Boş bir ilk sayfa yazdırma](#)
- [Belgeleri yeniden boyutlandırma](#)
- [Kağıt boyutu seçme](#)
- [Kağıt kaynağı seçme](#)
- [Kağıt türü seçme](#)
- [Yazdırma yönünü ayarlama](#)
- [Filigran kullanma](#)
- [Toner tasarrufu](#)
- [Windows'da yazdırma kısayolları oluşturma ve kullanma](#)
- [Kağıdın her iki tarafına yazdırma \(dupleks yazdırma\)](#)
- [Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Fontlar](#)

Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme

Ortamın türe ve boyuta göre seçilmesi, yüksek gramajlı kağıt, parlak kağıt veya tepegöz asetatlarında çok daha kaliteli baskılar oluşturulmasını sağlar. Yanlış ayar kullanımı, düşük kaliteli baskılarla sonuçlanabilir. Etiket veya asetatlar gibi özel yazdırma ortamları kullanırken her zaman **Tür** seçeneğine göre yazdırın. Zarfları her zaman **Boyut** seçeneğine göre yazdırın.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt Türü** veya **Kağıt Boyutu** liste kutusunda, doğru ortam türünü veya boyutunu seçin.
5. **Tamam**'i tıklatın.

Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi

Bu ürün, yazdırma ortamı beslemesinde aşağıdaki tepsi önceliğine sahiptir:

1. Öncelikli giriş tepsisi
2. Tepsi 1

En küçük ortam boyutları: 76 x 127 mm.

En büyük ortam boyutları: 216 x 356 mm.

En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirin.

Tür:	Ortam özellikleri	Öncelikli giriş tepsisi kapasitesi	Tepsi 1 kapasitesi ¹
Düz	75 g/m ² - 104 g/m ²	En çok 10 yaprak	250 sayfaya kadar
Renkli			
Hazır basılı			
Hazır delinmiş			
Geri Dönüşümlü			
Hafif	60 g/m ² - 74 g/m ²	En çok 10 yaprak	En çok 260 yaprak
Zarflar	90 g/m ² 'den daha az	1 zarf	En çok 10 zarf
Etiketler	Standart	1 yaprak	Desteklenmez.
Bond	75 g/m ² - 104 g/m ²	1 yaprak	En çok 250 yaprak
Kaba	75 g/m ² - 104 g/m ²	1 yaprak	En çok 200 yaprak
Asetatlar	4 mm Siyah Beyaz Tepegöz	1 yaprak	En çok 200 yaprak
Orta ağırlık	96 g/m ² - 110 g/m ²	En çok 10 yaprak	En çok 200 yaprak
Ağır	111 g/m ² - 130 g/m ²	10 sayfaya kadar	Desteklenmez.

Tür:	Ortam özellikleri	Öncelikli giriş tepsi kapasitesi	Tepsi 1 kapasitesi¹
Çok ağır	131 g/m ² - 175 g/m ²	En çok 10 yaprak	Desteklenmez.
Antetli Kağıt	75 g/m ² - 104 g/m ²	10 sayfaya kadar	En çok 250 yaprak

¹ Tepsi 1 için en fazla deste yüksekliği: 25 mm (0,9 inç).

Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın


Yazıcı sürücüsü Yardımı, program Yardımı'ndan ayrıdır. Yazıcı sürücüsü yardımı, yazıcı sürücüsündeki düğmeler, onay kutuları ve aşağı açılır listeler için açıklamalar sağlar. Ayrıca, her iki tarafa yazdırma, tek kağıda birden çok sayfa yazdırma ve farklı kağıda ilk sayfayı veya kapakları yazdırma gibi genel yazdırma görevlerini gerçekleştirmek için yönergeler de içerir.

Yazıcı sürücüsü Yardım ekranlarını aşağıdaki yöntemlerden biriyle etkinleştirebilirsiniz:

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none">Yazıcı sürücüsünün Özellikler iletişim kutusunda, Yardım düğmesini tıklayın.Bilgisayarın klavyesinde F1 tuşuna basın.Yazıcı sürücüsünün sağ üst köşesindeki soru işareti simgesini tıklayın.Sürücüdeki herhangi bir öğeyi sağ tıklayın ve Bu Nedir?'i tıklayın.	<ul style="list-style-type: none">Print (Yazdır) iletişim kutusunda, ? düğmesini tıklayın.

Yazdırma işini iptal etme

Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde **İptal** düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.

 **NOT:** **İptal** düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem gerçekleştirilirken (örneğin, ürün hem faks alıp hem de bir belgeyi yazdırırken) **İptal** düğmesine basılması ürünün kontrol panelinde görünen işlemi siler.

Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.

Yazdırma işini hemen durdurmak için kalan ortamı üründen çıkarın. Yazdırma durduktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayın:

- **Ürün kontrol paneli:** Yazdırma işini iptal etmek için, ürün kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basıp bırakın.
- **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
- **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows 2000:** **Yazıcı** iletişim kutusuna gidin. **Başlat'**, **Ayarlar'** ve ardından **Yazıcılar'** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, yazdırma işini seçin ve ardından **Sil'i** tıklatın.
 - **Windows XP:** **Başlat'** tıklatın, **Ayarlar'** tıklatın ve sonra **Yazıcı ve Fakslar'** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.
 - **Windows Vista:** **Başlat'** tıklatın, **Denetim Masası'nı** tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'yı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.
- **Macintosh yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil'i** tıklatın.

Kitapçıklar oluřturma

Sayfaları ortadan katlayarak bir kitapçık oluřturmak için iki sayfayı tek bir yapraęa kopyalayabilirsiniz. Aygıt, sayfaları doęru sırayla dzenler. Örneęin, orijinal belgede sekiz sayfa varsa, aygıt 1. ve 8. sayfaları aynı yapraęa yazdırır.

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.
4. **İki Yüze Yazdır**'ı seçin.
5. **Kitapçık Düzeni** için açılır kutuda, **Sol Kenardan Ciltleme** ya da **Saę Kenardan Ciltleme** seçeneęini belirleyin. **Yaprak Başına Sayfa** ayarı otomatik olarak yaprak başına 2 sayfa olarak deęiřtirilir.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Baskı kalitesi ayarlarını deęiřtirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **Yazdırma Kalitesi** açılan menüsünden istedięiniz çözünürlüęü veya yazdırma kalitesi ayarlarını seçin.
3. **Tamam** düęmesini tıklatın.

Yazdırma yoğunluğunu deęiřtirme


Ürün kontrol panelinden yazdırma yoğunluğunun artırılması sayfadaki baskıyı koyulařtırır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düęmesine basın.
2. Ok düęmelerini kullanarak **Sistem ayarı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
3. Ok düęmelerini kullanarak **Yazdırma yoğunluęu** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
4. Ok düęmelerini kullanarak yoğunluk ayarını artırın veya azaltın ve sonra **Tamam** düęmesine basın.


Özel ortama yazdırma

Kullandığınız kağıdın veya yazdırma ortamının HP özelliklerine uyduğundan emin olun. Genel olarak pürüzsüz kağıtlar daha iyi sonuç verir.

1. Ortam girişi tepsisini açın ve varsa ortamı çıkarın.

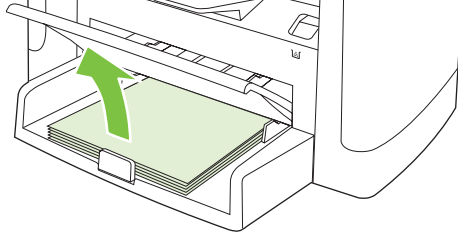

2. Ortamı yerleştirin. Ortamın üstünün öne ve yazdırılacak tarafının yukarı baktığından emin olun.
3. Ortam kılavuzlarını ortamın boyuna ve genişliğine göre ayarlayın.

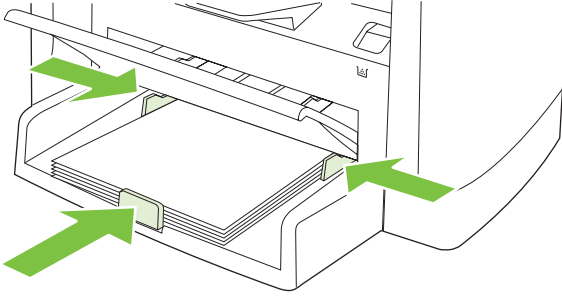

4. Yazıcı sürücüsünde, **Kağıt** sekmesinde veya **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Türü** açılan listesinden ortam türünü seçin.

△ **DİKKAT:** Ürün ayarlarında doğru ortam türünü ayarladığınızdan emin olun. Ürün, füzer sıcaklığını ortam türü ayarına göre belirler. Asetatlar veya etiketler gibi özel ortamlara yazdırırken bu ayar, ortam ürünün içinden geçerken füzerin ortama zarar vermesini önler.

5. Belgeyi yazdırın.

Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma

Yazdırma işinde ilk sayfayı diğer sayfalardan farklı yazdırmak için şu yönergeleri izleyin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel Sayfalar** liste kutusunda, **Sayfaları farklı kağıda yazdır**'ı tıklatın.
5. **Ayarlar**'ı tıklatın.
6. Belirli sayfaları farklı kağıda yazdırmak için kullanmak istediğiniz ayarları seçin. **Ekle**'yi tıklatın.
7. **Kağıt/Kalite** sekmesine dönmek için **Tamam**'ı tıklatın.
8. **Tamam**'ı tıklatın.

 **NOT:** Kağıt boyutunun, baskı işinin tüm sayfaları için aynı olması gerekir.

Boş bir ilk sayfa yazdırma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel sayfalar** liste kutusunda, **Kapaklar**'ı tıklatın.
5. **Ayarlar**'ı tıklatın.
6. Boş veya hazır kapak eklemek için kullanmak istediğiniz ayarları seçin. **Ekle**'yi tıklatın.
7. **Kağıt/Kalite** sekmesine dönmek için **Tamam**'ı tıklatın.
8. **Tamam**'ı tıklatın.

Belgeleri yeniden boyutlandırma

Bir belgenin ölçeğini, normal boyutunun belirli bir yüzdesi oranında değiştirmek için belgeyi tekrar boyutlandırma seçeneklerini kullanın. Ayrıca, belgeyi ölçeklendirerek veya ölçeklendirmeden farklı boyutta bir kağıda yazdırmayı da seçebilirsiniz.

Belgeyi küçültme veya büyütme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde **Gerçek boyutun yüzdesi**'ni seçin ve belgeyi küçültmek veya büyütme istediğiniz yüzde oranını girin.

Oranı ayarlamak için kaydırma çubuğunu da kullanabilirsiniz.

4. **Tamam**'i tıklatın.

Belgeyi farklı bir kağıt boyutuna yazdırma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde, **Yazdırılacak Kağıt**'i tıklatın.
4. Yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.
5. Belgeyi ölçeklendirmeden yazdırmak üzere, **Sığacak Şekilde Ölçekle** seçeneğinin *işaretili olmadığından* emin olun.
6. **Tamam**'i tıklatın.

Kağıt boyutu seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Boyutu** açılan listesinden boyutu seçin.
4. **Tamam**'i tıklatın.

Kağıt kaynağı seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Kaynağı** açılan listesinden kaynağı seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt türü seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Türü** açılan listesinden türü seçin.
4. **Tamam**'i tıklatın.

Yazdırma yönünü ayarlama

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesindeki **Yön** bölümünde, **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.
4. **Tamam**'i tıklatın.

Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, "Gizli").

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde, **Filigranlar** açılan listesini tıklatın.
4. Kullanmak istediğiniz filigranı tıklatın. Yeni bir filigran oluşturmak için, **Düzenle**'yi tıklatın.
5. Filigranın yalnızca belgenin ilk sayfasında görünmesini istiyorsanız, **Sadece İlk Sayfa**'yı tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Filigranı kaldırmak için, **Filigranlar** açılan listesinde **(yok)** ayarını tıklatın.

Toner tasarrufu

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **EconoMode**'u seçin.
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Windows'da yazdırma kısayolları oluřturma ve kullanma

Geçerli sürücü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma kısayollarını kullanın. Kısayollar, yazıcı sürücüsü sekmelerinin çoğunda bulunur. En çok 25 yazdırma kısayolunu kaydedebilirsiniz.

Yazdırma kısayolu oluřturma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, kullanmak istediğınız yazdırma ayarlarını seçin. **Farklı Kaydet**'i tıklatın.
4. **Yazdırma Kısayolları** kutusuna, hızlı ayarlar için bir ad yazın.
5. **Tamam**'ı tıklatın.

Yazdırma kısayollarını kullanma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Yazdırma kısayolları** kutusunda kullanmak istediğınız kısayolu seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.




NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **Fabrika Varsayılanları**'nı seçin.

Kağıdın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)

1. Baskı işini gerçekleştirmek için tepsilerden birine yeterli miktarda kağıt yerleştirin. Antetli kağıt gibi özel bir kağıt yüklüyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyin:
 - Tepsi 1 için, antetli kağıdı, ön yüzü aşağı bakacak ve alt kenarı önce gelecek şekilde yerleştirin.
 - Diğer tüm tepsilerde, antetli kağıdı ön tarafı yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
- △ **DİKKAT:** Kağıt sıkışmalarını önlemek için, 105 g/m²'den (28 lb bond) daha ağır kağıt yüklemeyin.
2. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
4. **Son İşlem** sekmesinde, **Her iki yüze yazdırma (el ile)** öğesini seçin.
5. **Tamam**'ı tıklatın.
6. Baskı işini ürüne gönderin. Çıkan yığıcı ikinci kısmı yazdırmak üzere yeniden tepsi 1'e yerleştirmeden önce görüntülenen penceredeki yönergeleri izleyin.
7. Ürüne gidin. Tepsi 1'de boş sayfa varsa çıkarın. Yazdırılan yığıcı basılı yüzü yukarı ve alt kenarı ürüne önce girecek şekilde yerleştirin. İkinci yüzü tepsi 1'den yazdırmanız gerekir.
8. Kontrol panelinde, devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz.

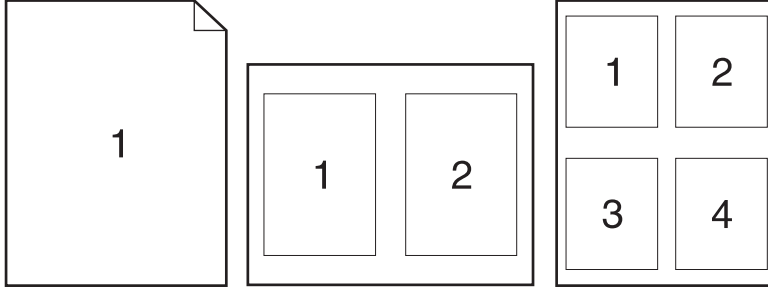

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.
4. **Yaprak başına sayfa** açılan listesinde, her yaprağa yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. Sayfa sayısı 1'den fazlaysa, **Sayfa kenarlıklarını yazdır** ve **Sayfa sırası** için doğru seçenekleri belirleyin.
 - Sayfa yönünü değiştirmeniz gerekirse, **Dikey** veya **Yatay**'ı tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın. Ürün, kağıt başına seçtiğiniz sayıda sayfa yazdıracak şekilde ayarlanmıştır.

Ekonomi ayarları

EconoMode

Ürünün yazıcı sürücüsündeki EconoMode ayarı az toner harcar. EconoMode ayarını kullanma yönergeleri için, bkz. [Toner tasarrufu sayfa 76](#).

Arşiv yazdırma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıktılar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Arşiv yazdırma**'yı seçin, **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Fontlar

Font seçme

Ürün fontlarını değiştirmek için HP ToolboxFX yazılımında **Yazdırma Ayarları** sekmesini ve sonra **PCL5e** sayfasını tıklatın. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** seçeneğini tıklatın.

Kullanılabilir fontların listesini yazdırma

Kullanılabilir fontların listesini kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166](#).

8 Kopyalama

- [Orijinalleri yerleřtirme](#)
- [Kopyalamayı kullanma](#)
- [Kopyalama ayarları](#)
- [Kitap kopyalama](#)
- [Fotoğraf kopyalama](#)
- [Karıřık boyutlu orijinalleri kopyalama](#)
- [Dupleks \(iki taraflı\) kopyalama işleri](#)

Orijinalleri yerleřtirme

Otomatik belge besleyici (OBB)


✍ **NOT:** OBB kapasitesi en fazla 50 sayfa 80 g/m² veya 20 lb ortamdır. 76 x 127 mm boyutları kadar küçük ve 216 x 356 mm boyutları kadar büyük ortamları kabul eder.

△ **DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri OBB'ye yerleřtirmeyin. Bu öğeleri taramak için flatbed camını kullanın.

1. Orijinal yığınının üst kenarını, ortam ön yüzü yukarıda ve kopyalanacak ilk sayfa yığının üstünde olacak şekilde OBB giriş tepsisine yerleřtirin.


Ortam letter veya A4 kağıt boyutundan uzunsa, ortamı desteklemek için OBB giriş tepsisinin uzantısını dışarı çıkarın.

2. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin içine doğru kaydırın.

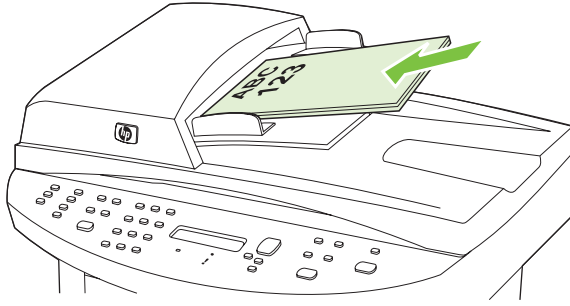

Kontrol paneli ekranında **Belge konuldu** görüntülenir.


3. Ortam kılavuzlarını ortama dayanacak biçimde ayarlayın.

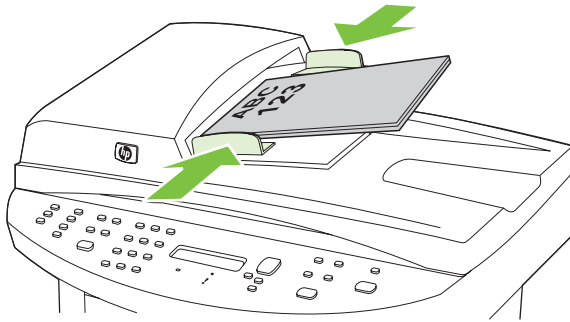

Flatbed tarayıcı

NOT: Flatbed tarayıcı için en büyük ortam boyutu Letter/A4'tür. Letter/A4'ten büyük ortamları taramak için OBB'yi kullanın.

1. Otomatik belge besleyicide (OBB) herhangi bir ortam bulunmadığından emin olun.
2. Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın.
3. Orijinal belgeyi, ön yüzü alta gelecek ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

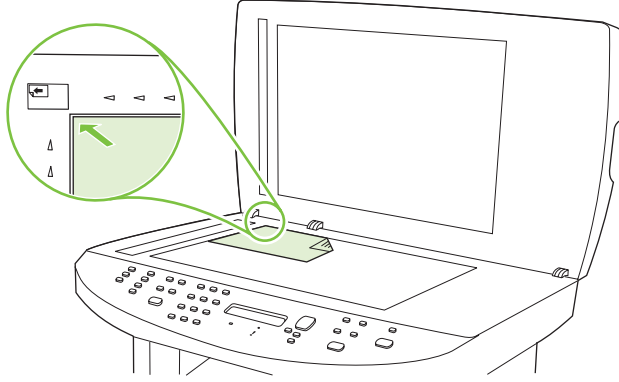

4. Kapağı yavaşça kapatın.

Kopyalamayı kullanma

Tek dokunmayla kopyalama


1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcının üzerine yerleştirin.
2. Kopyalama işlemini başlatmak için ürünün kontrol panelindeki **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Her kopya için işlemi tekrar edin.

Birden çok kopya

Varsayılan kopya sayısını 1 - 99 arası herhangi bir sayıya ayarlayabilirsiniz.


Geçerli işin kopya sayısını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde, **Kopya Sayısı** düğmesine basın.
2. Geçerli işinizde kullanmak istediğiniz kopya sayısını (1 - 99) yazmak için alfanümerik düğmeleri kullanın.
3. İşinizi kopyalamaya başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.


Varsayılan kopya sayısını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kopya say** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Varsayılan olmasını istediğiniz kopya sayısını (1 - 99) yazmak için alfanümerik düğmeleri kullanın.
5. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopya sayısının fabrika varsayılan ayarı **1**'dir

Bir kopyalama işini iptal etme

Bir kopyalama işini iptal etmek için ürünün kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın. Birden fazla işlem yapılırken **İptal** düğmesine basılması, ürünün kontrol paneli ekranında görüntülenen işlemi siler.


 **NOT:** Kopyalama işini iptal ederseniz belgeyi flatbed tarayıcıdan veya otomatik belge besleyiciden çıkarın.

Kopyaları küçültme veya büyütme

Geçerli işteki kopyaların boyutunu küçültme veya büyütme


1. Ürünün kontrol panelinde **Küçült/Büyüt** düğmesine basın.

2. Bu işteki kopyaların küçültülmesini veya büyütülmesini istediğiniz boyutu seçin.

 **NOT:** **Özel: %25-400** ögesini seçerseniz, alfanümerik düğmeleri kullanarak bir yüzde değeri yazın.


2 s./yaprak veya **4 s./yaprak** seçeneğini seçerseniz, yönü (dikey veya yatay) seçin.

3. Seçimi kaydetmek ve kopyalama işine hemen başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Ortam giriş tepsisindeki ortam boyutunu çıkış boyutuyla eşleştirecek şekilde değiştirmelisiniz, aksi takdirde kopyanızın bir kısmı kesilebilir.

Varsayılan kopya boyutunu ayarlama


 **NOT:** Varsayılan kopya boyutu, kopyaların normal olarak küçültüldüğü veya büyütüldüğü boyuttur. Fabrika varsayılan boyut ayarı olan **Oriijinal=%100** değerini korursanız tüm kopyalar orijinal belgeyle aynı boyutta olur.

1. **Ayar** (↖) ögesine basın.

2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Küç./Büy.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Kopyaların ne şekilde büyütülüp küçültüleceğini belirleyen seçeneği seçmek için ok düğmelerini kullanın.

 **NOT:** **Özel: %25-400** ögesini seçerseniz, kopyalar için normal olarak tercih ettiğiniz boyutun yüzdesini girin.

2 s./yaprak veya **4 s./yaprak** seçeneğini seçerseniz, yönü (dikey veya yatay) seçin.


5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Ürün, kopyaları orijinal boyutunun %25'ine kadar küçültebilir veya %400'üne kadar büyütebilir.

Büyütme/küçültme ayarları

- Oriijinal=%100
- Lgl > Ltr=%78
- Lgl > A4=%83
- A4 > Ltr=%94
- Ltr > A4=%97
- Tam Sayfa=%91

- **Sayfaya sığdır**
- **2 s. / yaprak**
- **4 s. / Yaprak**
- **Özel: %25-400**

 **NOT:** **Sayfaya sığdır** ayarını kullanırken yalnızca flatbed tarayıcıyı kullanarak kopyalayın.

2 s. / yaprak veya **4 s. / yaprak** ayarını kullanırken yalnızca otomatik belge besleyiciyi kullanarak kopyalayın. **2 s. / yaprak** veya **4 s. / yaprak** seçeneğini seçtikten sonra, sayfa yönünü de (dikey veya yatay) seçmeniz gerekir.

Kopya harmanlama ayarını değiştirme


Ürünü birden çok kopyayı otomatik olarak kümeler halinde harmanlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, üç sayfalık bir belgeden iki kopya oluşturuyorsanız ve otomatik harmanlama seçeneği açıkta sayfalar şu sırayla yazdırılır: 1,2,3,1,2,3. Otomatik harmanlama seçeneği kapalıysa sayfalar şu sırayla yazdırılır: 1,1,2,2,3,3.

Otomatik harmanlamayı kullanmak için orijinal belge boyutunun belleğe sığması gerekir. Sığmazsa, ürün yalnızca tek bir kopya yapar ve size değişikliği bildiren bir ileti görüntülenir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız işi tamamlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın:

- İş daha az sayfa içeren küçük işlere bölün.
- Belgeden bir kerede yalnızca tek kopya alın.
- Otomatik harmanlamayı kapatın.

Varsayılan kopya harmanlama ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Harmanlama** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin.
5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Otomatik kopya harmanlama için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Kopyalama ayarları

Kopya kalitesi

Dört kopya kalite ayarı bulunur: **Metin**, **Karışık**, **Fotoğraf filmi** ve **Resim**.

Kopya kalitesi için fabrika varsayılan değeri **Karışık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayar hem metin hem de grafik içeren öğeler için en iyi ayardır.

Bir fotoğraf veya grafiğin kopyasını oluştururken kopyanızın kalitesini artırmak için fotoğraflar için **Fotoğraf filmi** ayarını veya diğer grafikler için **Resim** ayarını seçebilirsiniz. Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için **Metin** ayarını seçin.

Geçerli işin kopya kalitesini ayarlama

1. Kopyalama işlemi için seçili olan kalite ayarını görmek için ürünün kontrol panelinde **Kalite** düğmesine basın.
2. Kalite ayarı seçeneklerinde gezinmek için ok işaretli düğmelerini kullanın.
3. Bir ayar seçin ve ardından seçimi kaydetmek ve hemen kopyalama işine başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan ayarı kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

NOT: Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan kopya kalitesini ayarlama


1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Kalite** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak kopya kalitesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek **Tamam** düğmesine basın.

Tarayıcı camını temizleme

Parmak izleri, lekeler, tüy ve diğer bazı şeylerle kirlenmiş cam performansı düşürür ve sayfaya sığdırma ve kopyalama gibi özelliklerin düzgün çalışmasını etkiler.


NOT: Yalnızca otomatik belge besleyici (OBB) kullanılarak üretilen kopyalarda çizgi veya başka bozukluklar görünüyorsa, tarayıcı kablosunu temizleyin (adım 3). Tarayıcı camını temizlemek gerekmez.

1. Ürünü kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve kapağı kaldırın.
2. Aşındırıcı olmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmiş, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez veya sünger kullanarak camı temizleyin.

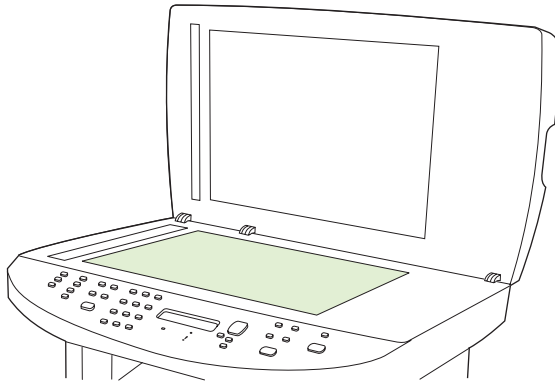

Δ DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın üzerine sıvı dökmeyin. Aşağıya sızarak ürüne hasar verebilirler.

3. Aşındırıcı olmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmiş, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez veya sünger kullanarak tarayıcı şeridini temizleyin.

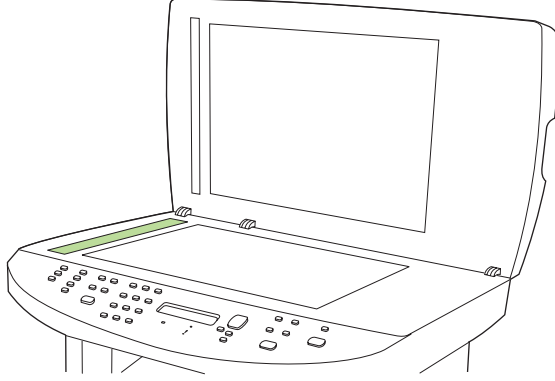

4. Lekelenmeyi önlemek için, camı güderi veya süngerle kurulayın.

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını belirleme

Açık/koyu ayarı kopyanın açıklığını veya koyuluğunu (kontrast) belirler. Kontrastı yalnızca geçerli kopyalama işi için değiştirmek üzere aşağıdaki yordamı kullanın.

Geçerli işin açık/koyu ayarını belirleme

1. Geçerli kontrast ayarını görmek için ürünün kontrol panelinde **Daha Açık/Daha Koyu** düğmesine basın.
2. Ayarı belirlemek için ok düğmelerini kullanın. Kopyayı orijinale göre daha açık yapmak için kaydırıcıyı sola veya daha koyu yapmak için sağa taşıyın.
3. Seçimi kaydetmek ve kopyalama işine hemen başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

NOT: Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan açık/koyu ayarını belirleme

NOT: Varsayılan açık/koyu ayarı tüm kopyalama işlerini etkiler.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. açık/koyu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ayarı belirlemek için ok düğmelerini kullanın. Tüm kopyaları orijinallerine göre daha açık yapmak için kaydırıcıyı sola veya daha koyu yapmak için sağa taşıyın.
5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Taslak kopya ayarını belirleme

Ürünü kopyaları taslak modunda yazdıracak şekilde ayarlamak için kontrol panelini kullanın.



NOT: Bu ayar yalnızca kopyalama kalitesini etkiler. Baskı kalitesini etkilemez.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Kpy Taslağı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin.
5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Özel kopyalama ayarlarını tanımlama

Kontrol panelini kullanarak kopyalama ayarlarını değiştirdiğinizde, kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** görüntülenir. Özel ayarlar yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur ve sonra ürün varsayılan ayarlara döner. Hemen varsayılan ayarlara dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Kenardan kenara yazdırma veya kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. En geniş yazdırma alanı 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 in) boyutundadır ve sayfanın çevresinde 4 mm'lik yazılamayan bir alan kalır.

Farklı türlerdeki ve boyutlardaki ortamlara kopyalama

Ürün, satın alındığı ülkeye/bölgeye bağlı olarak letter veya A4 boyutu kağıda kopyalamak için ayarlanmıştır. Geçerli kopyalama işi veya tüm kopyalama işleri için kopyalama yapacağınız ortam boyutunu ve türünü değiştirebilirsiniz.

Ortam boyutu ayarları

- **Letter**
- **Legal**
- **A4**

Ortam türü ayarları

- **Düz**
- **Hafif**
- **Ağır**
- **Asetat**
- **Etiketler**
- **Antetli kağıt**
- **Zarf**
- **Baskılı**
- **Delikli**
- **Renkli**

- **Bond**
- **Geri dönüştürülmüş**
- **Orta ağırlık**
- **Çok ağır**
- **Kaba**
- **Parşömen**

Varsayılan ortam boyutu ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kğıt boyutu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir ortam boyutu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Varsayılan ortam türü ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kağıt türü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir ortam türü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Kopyalama ayarlarını varsayılan değerlere döndürme

Kopyalama ayarlarını fabrika tarafından ayarlanan varsayılan değerlerine döndürmek için kontrol panelini kullanın.


1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Varsayılanları geri yükle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Kitap kopyalama


1. Kapağı kaldırın ve kitabı kopyalamak istediğiniz sayfası camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

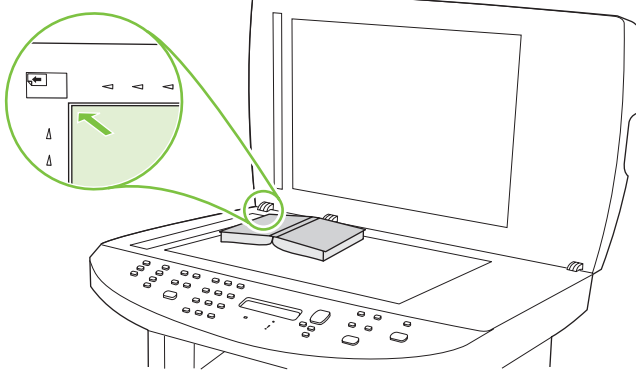

2. Kapağı yavaşça kapatın.

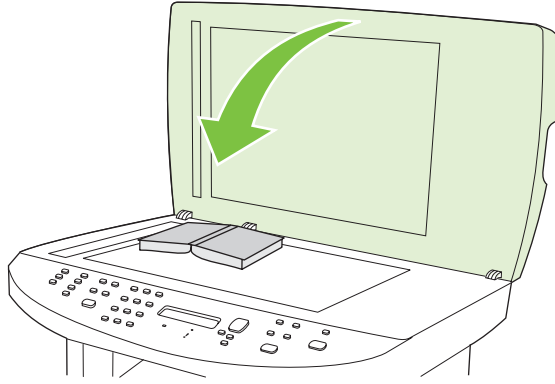


3. Kitabı flatbed tarayıcının yüzeyine doğru yerleştirmek için kapağı hafifçe aşağı bastırın.

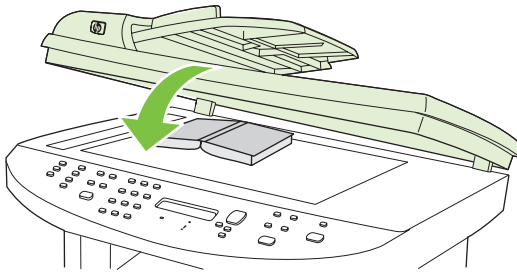


△ **DİKKAT:** Flatbed kapağına fazla güç kullanılarak bastırılırsa kapağın menteşeleri kırılabilir.

4. Kopyalamayı başlat düğmesine basın.

Fotoğraf kopyalama

 **NOT:** Fotoğraflar otomatik belge besleyici (OBB) kullanılarak değil, flatbed tarayıcı kullanılarak taranmalıdır.

1. Kapağı kaldırın ve fotoğrafı resimli yüzü aşağı bakacak ve sol üst köşesi camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

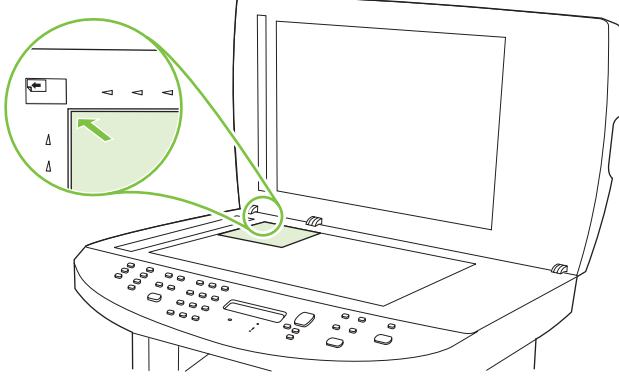

2. Kapağı yavaşça kapatın.
3. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.

Karışık boyutlu orijinalleri kopyalama

Karışık boyutlu orijinalleri kopyalamak için flatbed tarayıcıyı kullanın. OBB'yi kullanmayın.


Dupleks (iki taraflı) kopyalama işleri

İki taraflı belgeleri el ile kopyalama

Flatbed ile birden çok sayfa kopyalama ayarını belirleme


Ürünün flatbed tarayıcıdan iki taraflı kopyalama yapması için önce flatbed ile birden çok sayfa kopyalama seçeneğinin **Açık** olarak ayarlanması gerekir.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Vars. çoklu sayfa** ögesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin.
5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Otomatik kopya harmanlama için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

İki taraflı belgeleri el ile kopyalama

1. Belgenin ilk sayfasını flatbed tarayıcıya yerleştirin.

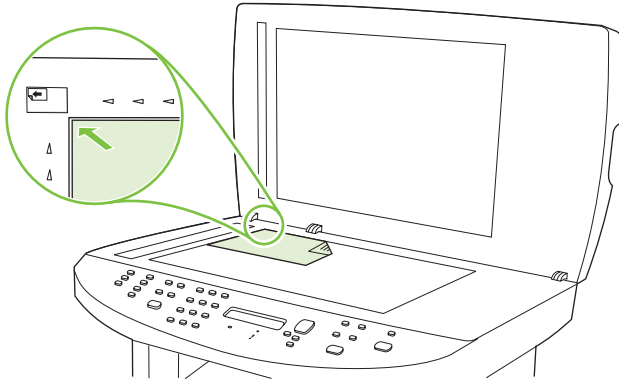

2. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. İlk sayfayı alın ve flatbed tarayıcıya ikinci sayfayı yerleştirin.
4. **Tamam** düğmesine basın ve orijinalin tüm sayfaları kopyalanıncaya kadar işlemi tekrarlayın.
5. Kopyalama işi tamamlandığında **Kopyalamayı başlat** düğmesine basarak ürünü Hazır moduna döndürün.

9 Tarama

- [Taranacak orijinalleri yerleřtirme](#)
- [Taramayı kullanma](#)
- [Tarama ayarları](#)
- [Kitap tarama](#)
- [Fotoğraf tarama](#)

Taranacak orijinalleri yerleştirme

Otomatik belge besleyici (OBB)


📄 **NOT:** OBB kapasitesi en fazla 50 sayfa 80 g/m² veya 20 lb ortamdır. 76 x 127 mm boyutları kadar küçük ve 216 x 356 mm boyutları kadar büyük ortamları kabul eder.

⚠ **DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri OBB'ye yerleştirmeyin. Bu öğeleri taramak için flatbed camını kullanın.

1. Orijinal yığınının üst kenarını, ortam ön yüzü yukarıda ve kopyalanacak ilk sayfa yığının üstünde olacak şekilde OBB giriş tepsisine yerleştirin.


Ortam letter veya A4 kağıt boyutundan uzunsa, ortamı desteklemek için OBB giriş tepsisinin uzantısını dışarı çıkarın.

2. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin içine doğru kaydırın.

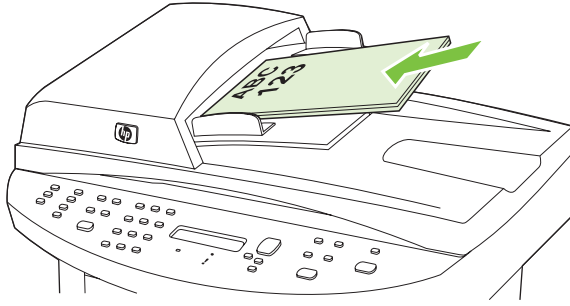

Kontrol paneli ekranında **Belge konuldu** görüntülenir.


3. Ortam kılavuzlarını ortama dayanacak biçimde ayarlayın.

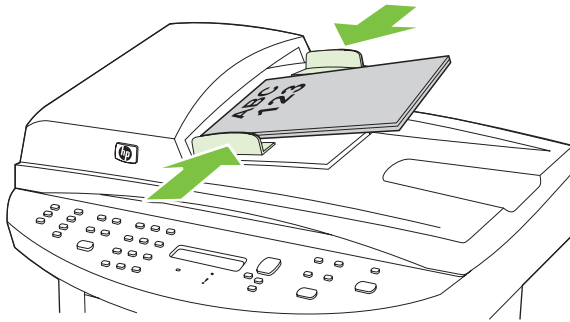

Flatbed tarayıcı

NOT: Flatbed tarayıcı için en büyük ortam boyutu Letter/A4'tür. Letter/A4'ten büyük ortamlar için OBB'yi kullanın.

1. Otomatik belge besleyicide (OBB) herhangi bir ortam bulunmadığından emin olun.
2. Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın.
3. Orijinal belgeyi, ön yüzü alta gelecek ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

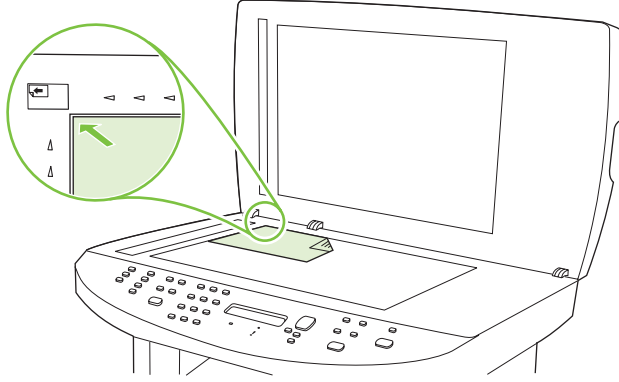


4. Kapağı yavaşça kapatın.

Taramayı kullanma

Tarama yöntemleri

Tarama işleri aşağıdaki yollarla gerçekleştirilebilir.

- HP LaserJet Tarama'yı kullanarak bilgisayardan tarama (Windows)
- HP Director'ı kullanarak tarama (Macintosh). Bkz. [Üründen ve HP Director yazılımından tarama \(Macintosh\) sayfa 41](#).
- Üründen tarama
- TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama

 **NOT:** Metin tanıma yazılımı hakkında bilgi edinmek ve bu yazılımı kullanmak için yazılım CD-ROM'undan Readiris programını yükleyin. Metin tanıma yazılımı, optik karakter tanıma (OCR) yazılımı olarak da bilinir.

HP LaserJet Tarama'yı kullanarak tarama (Windows)


1. HP program grubunda, **Tara**'yı seçerek HP LaserJet Tarama'yı başlatın.

 **NOT:** Ürünün kontrol panelindeki **Taramayı Başlat** düğmesine basıldığında da HP LaserJet Tarama başlatılır.


2. Yapmak istediğiniz işlemi seçin.

- Tarama işlemini hemen başlatmak için bir hedef seçin.
- Tarama işlemine başlamadan önce ek ayar yapmak için **Bana ayarları sorduktan sonra tara**'yı seçin.
- **Hedefe Tara** düğmesini programlamak için **Aygıt ayarla** öğesini seçin.

3. **Tamam** düğmesini tıklatın.

 **NOT:** **Tamam**, yapmak istediğiniz eylemi belirtmelidir.

Üründen tarama

 **NOT:** **Hedefe Tara** düğmesini kullanabilmeniz için, önerilen yüklemeyi gerçekleştirmiş olmanız ve düğmede hedeflerin ayarlanmış olması gerekir. Bkz. [Ürünün Hedefe Tara düğmesini ayarlama sayfa 102](#).

Taramayı Başlat düğmesini kullanabilmeniz için, ürün USB veya ağ aracılığıyla bir bilgisayara bağlı olmalıdır.

Kontrol panelindeki tarama düğmelerini kullanarak doğrudan üründen tarayın. Bir klasöre (yalnızca Windows) veya e-posta taramak için **Taramayı Başlat** veya **Hedefe Tara** düğmesine basın.

Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP LaserJet Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP LaserJet Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama (yalnızca Windows XP ve Vista)

Görüntünün doğrudan Microsoft Word gibi bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP LaserJet Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Tarayıcılar ve Kameralar klasöründe ürün simgesini çift tıklayın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.

Optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak tarama

Taranmış metni, düzenlemek üzere tercih ettiğiniz bir sözcük işlem programına almak için OCR yazılımını kullanabilirsiniz.

Readiris

Ürünle birlikte gelen ayrı bir CD-ROM'da Readiris OCR programı bulunmaktadır. Readiris programını kullanmak için, programı uygun yazılım CD-ROM'undan yükleyin ve sonra çevrimiçi Yardımdaki yönergeleri izleyin.

Hedefe Tara özelliğini kullanma

- Ürünün kontrol panelinden tarama yalnızca tam yazılım yüklemesi yapıldığında desteklenir. **Hedefe Tara** veya **Taramayı Başlat** düğmesi kullanılarak tarama yapılabilmesi için HP ToolboxFX çalışıyor olmalıdır.
- Tarama kalitesinin en iyi olması için orijinallerinizi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisi yerine flatbed tarayıcıya yerleştirin.
- Ürüne bağlı bilgisayarın açık olması gerekir.

Ürünün Hedefe Tara düğmesini ayarlama

Kontrol panelindeki **Hedefe Tara** düğmesi kullanılmadan önce hedefler ayarlanmalıdır. Taramayla ilgili klasör, e-posta ve program hedeflerini ayarlamak için HP LaserJet Tarama programını kullanın.

Üründe hedefleri ayarlama

1. **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı tıklatın), **HP**'yi tıklatın, ürünü tıklatın, **Tara**'yı tıklatın ve sonra **Ayar**'ı tıklatın.
2. **Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde görüntülenen hedefleri değiştir** seçeneğini seçin.
3. **MFP'deki tara düğmesine basarak taramama izin ver**'i seçin.
4. Ürün, iletişim kutusunda aşağıdaki üç hedefe önceden yapılandırılmıştır.
 - Belgeyi tarayın ve e-postaya ekleyin
 - Fotoğrafı tarayın ve e-postaya ekleyin
 - Belge veya fotoğraf tara ve dosya olarak kaydet
5. Bir hedefi vurgulayın ve şu anda iletişim kutusunda bulunan hedeflere taşımak için oku tıklatın. Üç hedefin tümü için yineleyin.
6. **Güncelleştir** öğesini tıklatın.

Hedef ekleme


1. **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı tıklatın), **HP**'yi tıklatın, ürünü tıklatın, **Tara**'yı tıklatın ve sonra **Ayar**'ı tıklatın.
2. **Belirleyeceğim ayarlarla yeni bir hedef oluştur** seçeneğini seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Klasörler için, **Bilgisayarıma kaydetmek** öğesini seçin ve **İleri** düğmesini tıklatın.
 - E-posta için, **Yeni bir e-postaya eklemek** öğesini seçin ve **İleri** düğmesini tıklatın.
 - Programlar için, **Başka bir yazılım programında açmak** öğesini seçin ve sonra **İleri**'yi tıklatın.
4. Tarama çözünürlüğünü, renk modunu ve tarama boyutu ayarlarını seçin ve sonra **İleri**'yi tıklatın.
5. Üründe dosya hedefi adını girin veya hedefi ayarlamak için denetleyin. Varsayılan hedefe ad verin ve **İleri** düğmesini tıklatın.

6. Kaliteyi seçin ve **İleri** düğmesini tıklatın.
7. Seçimleri doğrulayın ve **Kaydet** düğmesini tıklatın.

Hedefleri silin

1. **Tümü bir arada <Hedefe Tara> listesini ayarla** öğesinden **Bu PC'deki Kullanılabilir Hedefler**'den birini seçin ve **Sil** düğmesini tıklatın. **Hedefi Sil** iletişim kutusu gösterilir.
2. **Hedefi Sil** iletişim kutusundan silinecek hedefi vurgulayın ve **İleri** düğmesini tıklatın. **Onay** iletişim kutusu gösterilir.
3. Silme işlemini gerçekleştirmek için **Sil** veya başka bir hedef seçmek için **İptal** düğmesini tıklatın.

Dosyaya, e-postaya veya yazılım programına tarama


 **NOT:** Bu özelliği Windows'ta kullanabilmek için, bir hedefe taramadan önce tarama ayarlarında bir hedefin programlanması gerekir. Bkz. [Ürünün Hedefe Tara düğmesini ayarlama sayfa 102.](#)

1. Orijinalleri, yazdırılacak yüzü yukarıda ve belgenin üst kısmı ileride olacak şekilde otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine yükleyin ve ortam kılavuzlarını ayarlayın.

-veya-

Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın ve taranacak orijinali yüzü aşağıya bakacak ve belgenin sol köşesi tarayıcının simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yükleyin. Kapağı yavaşça kapatın.

2. Ürünün kontrol panelinde **Hedefe Tara** düğmesine basın.
3. Dosya hedefi seçmek için ok düğmelerini kullanın.
4. Belgeyi bir dosyaya taramak için **Taramayı Başlat** veya **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** E-postaya tarama işlevi, İleti Uygulama Programlama Arabirimi (MAPI) protokolünü destekleyen tüm e-posta programları tarafından desteklenir. Görünüşe göre yaygın olarak kullanılan e-posta programlarının çoğu sürümü MAPI uyumludur. MAPI uyumlu olup olmadığını öğrenmek için e-posta programınızın destek bilgilerine bakın.

Tarama işini iptal etme

Tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

- Ürünün kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın.
- Ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki **İptal** düğmesini tıklatın.

Tarama işini iptal ederseniz, özgün belgeyi flatbed tarayıcıdan veya otomatik belge besleyicinin (OBB) giriş tepsisinden çıkarın.

Tarama ayarları

Tarama dosyası formatı

Taranan bir belgenin veya fotoğrafın dosya formatı tarama türüne ve taranan nesneye bağlıdır.

- Bir belgenin veya fotoğrafın bilgisayara taranmasında dosya bir .TIF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir belgenin e-postaya taranmasında dosya bir .PDF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir fotoğrafın e-postaya taranmasında dosya bir .JPEG dosyası olarak kaydedilir.


 **NOT:** Tarama yazılım programı kullanılırken farklı tarama türleri seçilebilir.

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki özelliklerini etkiler:


- Görüntü netliği
- Tonların dokusu (yumuşak veya kaba)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.

 **NOT:** Tarama ppi ve yazdırma dpi (inç başına nokta sayısı) düzeyleri birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımını 1200 ppi çözünürlüğe kadar ayarlayabilirsiniz. Yazılım, 19.200 ppi'ye kadar gelişmiş bir çözünürlük sağlayabilir. Renk ve gri tonlama ayarlarını 1 bit (siyah beyaz) veya 8 bit (256 gri veya renk düzeyi), 24 bit (gerçek renk) olarak yapabilirsiniz.

Çözünürlük ve renk yönergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karşılayacak basit ipuçlarını listeler.

 **NOT:** Çözünürlüğü ve rengi daha yüksek bir değere ayarlamak, çok fazla disk alanı kaplayan ve tarama işlemi yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

NOT: Renkli ve gri tonlamalı görüntüler için en iyi çözünürlük otomatik belge besleyici (OBB) yerine flatbed tarayıcıdan tarayarak elde edilir.

Çözünürlük ve renk yönergeleri

Aşağıdaki tabloda farklı tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları açıklanmıştır.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">Siyah Beyaz
E-posta	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa)Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa)Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	<ul style="list-style-type: none">Siyah Beyaz
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyütme istediğiniz belgeler için	<ul style="list-style-type: none">Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah Beyaz
	300 ppi, normal grafik ve metinler için	<ul style="list-style-type: none">Gölgeli veya renkli grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama
	150 ppi, fotoğraflar için	<ul style="list-style-type: none">Renkli (görüntü renkliyse)
Ekran görüntüleme	75 ppi	<ul style="list-style-type: none">Metin için Siyah BeyazGrafik ve fotoğraflar için Gri TonlamaRenkli (görüntü renkliyse)

Renkli

Tarama sırasında renk değerlerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduğu yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızlı bir şekilde taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.

Tarama kalitesi

Tarayıcı camını temizleme


Parmak izleri, lekeler, tüy ve diğer bazı şeylerle kirlenmiş cam performansı düşürür ve sayfaya sığdırma ve kopyalama gibi özelliklerin düzgün çalışmasını etkiler.



NOT: Yalnızca otomatik belge besleyici (OBB) kullanılarak üretilen kopyalarda çizgi veya başka bozukluklar görünüyorsa, tarayıcı kablosunu temizleyin (adım 3). Tarayıcı camını temizlemek gerekmez.


1. Ürünü kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve kapağı kaldırın.

2. Aşındırmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya sünger kullanarak camı temizleyin.

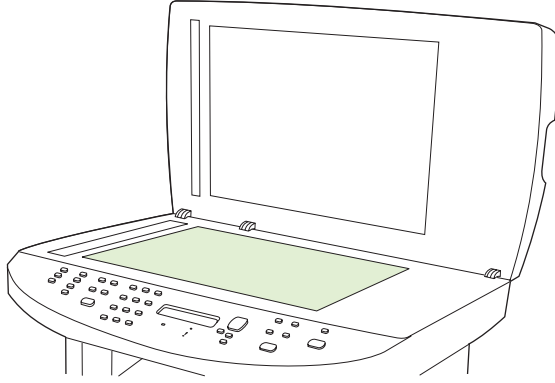

△ **DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın üzerine sıvı dökmeyin. Aşağıya sızarak ürüne hasar verebilir.


3. Aşındırmayan bir cam temizleyiciyle nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya sünger kullanarak tarayıcı kablosunu temizleyin.

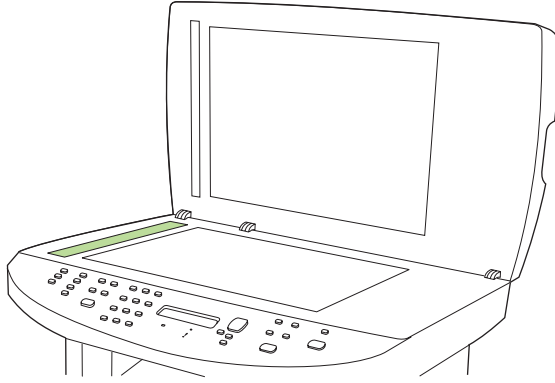


4. Lekelenmeyi önlemek için, camı güderi veya süngerle kurulayın.

Kitap tarama


1. Kapağı kaldırın ve kitabı kopyalamak istediğiniz sayfası camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

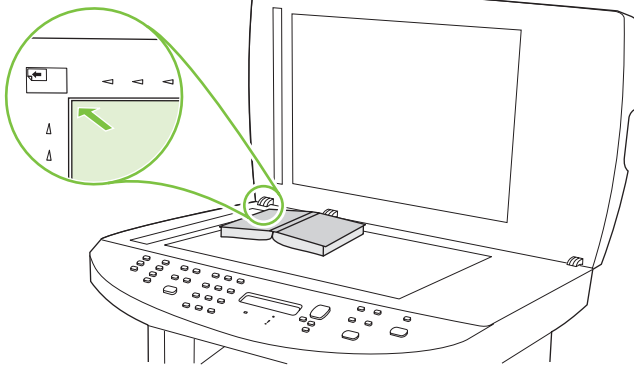

2. Kapağı yavaşça kapatın.

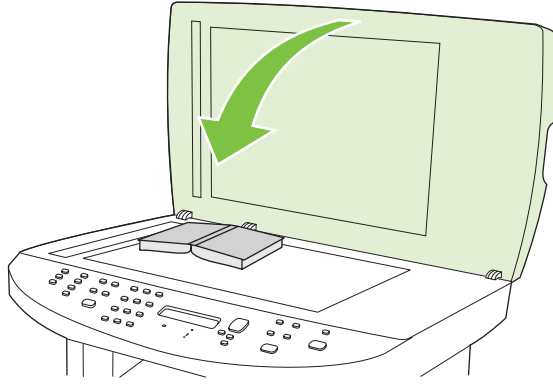

3. Kitabı flatbed tarayıcının yüzeyine doğru yerleştirmek için kapağı hafifçe aşağı bastırın.

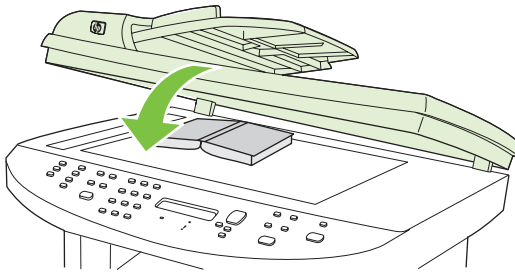


△ **DİKKAT:** Flatbed kapağına fazla güç kullanılarak bastırılırsa kapağın menteşeleri kırılabilir.

4. Tarama yöntemlerinden birini kullanarak kitabı tarayın.

Fotoğraf tarama


1. Fotoğrafi resimli yüzü aşağı bakacak ve sol üst köşesi camın simgeyle işaretli köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

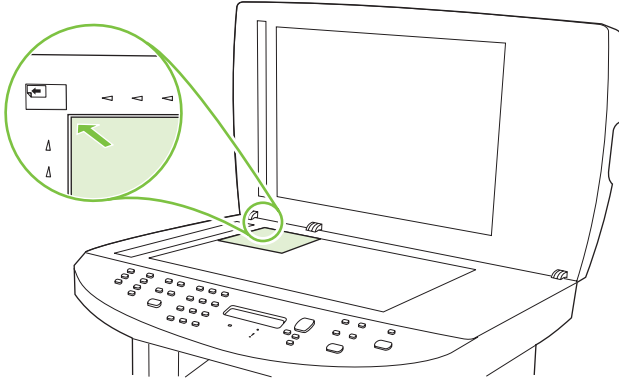

2. Kapağı yavaşça kapatın.
3. Tarama yöntemlerinden birini kullanarak fotoğrafı tarayın.

10 Faks

- [Faks özellikleri](#)
- [Ayar](#)
- [Faks ayarlarını deęiřtirme](#)
- [Faksı kullanma](#)
- [Faks sorunlarını çözmeye](#)


 **NOT:** Bu bölümde açıklanan işlevlerin çoęu HP ToolboxFX veya katıřtırılmıř Web sunucusu kullanılarak da gerçekteřtirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. HP ToolboxFX çevrimiçi Yardımı veya [Katıřtırılmıř Web sunucusu sayfa 178](#).

Kontrol panelindeki faks denetimleri hakkında bilgi için bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

Faks özellikleri

Ürün, kontrol panelinden veya ürün yazılımı aracılığıyla kullanılabilen aşağıdaki faks özelliklerine sahiptir.

- Kolay faks yapılandırması için Faks Ayar Sihirbazı
- 50 sayfalık otomatik belge besleyiciye (OBB) ve 125 sayfaya kadar kağıt kapasitesi olan çıkış tepsisine sahip düz kağıt kullanan analog faks
- 120 kayıt girilebilen telefon defteri ve kontrol panelinden 12 hızlı arama
- Otomatik tekrar arama
- 300 sayfaya kadar faksı dijital olarak depolama
- Faks iletme
- Faksları gecikmeli gönderme
- Çalma özellikleri: Yanıtlama çalma sayısını yapılandırma ve özel çalma sesi uyumluluğu (yerel telekomünikasyon firmasının servisi sağlaması gerekir)
- Faks onay raporu
- Önemsiz faksları bloke etme
- Faks güvenliği
- Faks yazılım programında kullanılabilir sekiz kapak sayfası şablonu

 **NOT:** Tüm özellikler listelenmemiştir. Bazı özelliklerin kullanılabilmesi için ürün yazılımının yüklenmesi gerekebilir.

Ayar



Donanımı kurma ve bağlama

Telefon hattına bağlama

Ürün analog bir aygıttır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir. Ürünü diğer telefon ortamlarında kullanma hakkında bilgi için bkz. [Faksı bir DSL, PBX, ISDN veya VoIP sisteminde kullanma sayfa 134.](#)

Ek aygıtlar bağlama


Üründe iki faks portu bulunur:

- Ürünü duvardaki telefon girişine bağlayan "hat çıkışı" portu ().
- Ürüne ek aygıt bağlamayı sağlayan "telefon" portu ().

Ürünle birlikte kullanılan telefonlar iki yolla bağlanabilir:


- Dahili telefon, başka bir konumda aynı telefon hattına bağlanan bir telefondur.
- Akış aşağı telefon, ürüne bağlanan bir telefon veya aygıttır.

Ek aygıtları, aşağıdaki adımlarda açıklanan sırayla bağlayın. Her aygıtın çıkış portu, "zincir" oluşturacak şekilde sonraki aygıtın giriş portuna bağlanır. Belirli bir aygıtı bağlamak istemiyorsanız, onu açıklayan adımı atlayın ve sonraki aygıtla devam edin.



 **NOT:** Telefon hattına üçten fazla aygıt bağlamayın.

NOT: Bu ürün sesli postayı desteklememektedir.

1. Bağlamak istediğiniz tüm aygıtların güç kablosunu çıkarın.
2. Ürün henüz bir telefon hattına bağlanmadıysa, devam etmeden önce başlangıç kılavuzuna bakın. Ürünün bir telefon girişine bağlanmış olması gerekir.
3. "Telefon" portundan (telefon simgesiyle işaretlenmiş port) plastik eki çıkarın.

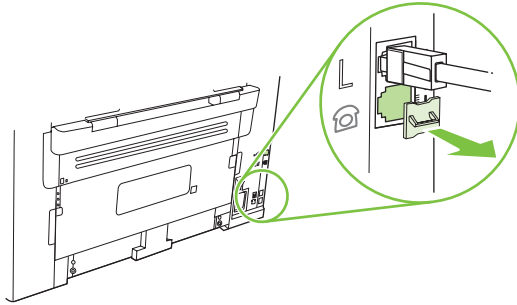


4. Bir bilgisayardaki dahili veya harici modemi bağlamak için, telefon kablosunun bir ucunu ürünün "telefon" portuna () takın. Telefon kablosunun diğer ucunu modemin "hat" portuna takın.

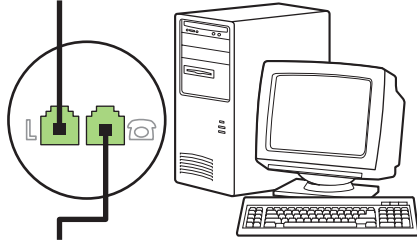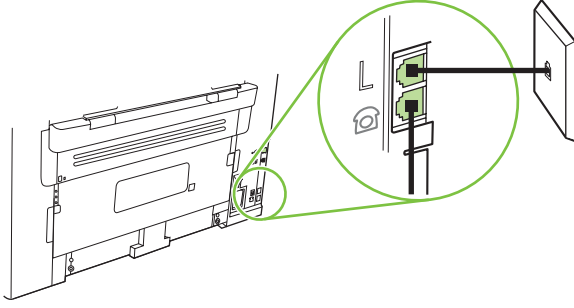


NOT: Bazı modemlerde, ayrılmış telefon hattını bağlamak için ikinci bir "hat" portu bulunur. İki "hat" portunuz varsa, doğru "hat" porta bağlandığınızdan emin olmak için modem belgelerine bakın.


5. Arayan numarayı gösteren bir aygıt bağlamak için telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu arayanı saptama aygıtının "hat" portuna takın.

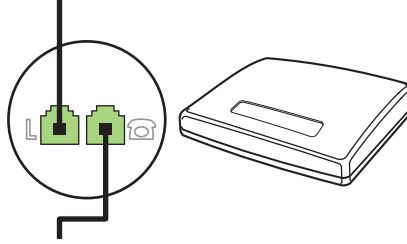

6. Telesekreter bağlamak için, telefon kablosunu bir önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telesekreterin "hat" portuna takın.

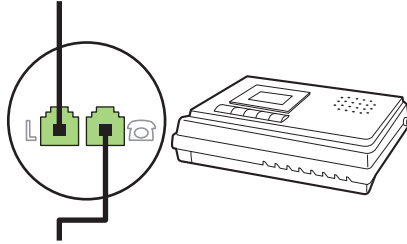

7. Telefon bağlamak için, telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telefonun "hat" portuna takın.

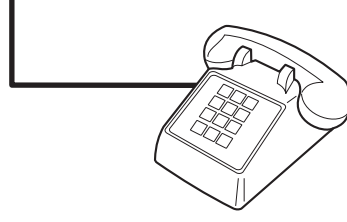

8. Ek aygıtları bağlamayı bitirdikten sonra, tüm aygıtları güç kaynaklarına takın.

Telesekreteri olan faksı ayarlama

- Ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
- Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.

Bağımsız faks olarak ayarlama

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
2. Saati, tarihi ve faks başlığını ayarlayın. Bkz. [Faks ayarlarını yapılandırma sayfa 113](#).
3. Diğer ayarları ürünün kullanılacağı ortam için gerektiği şekilde yapın.

Faks ayarlarını yapılandırma

Ürünün faks ayarları kontrol panelinden, HP ToolboxFX yazılımından veya katıştırılmış Web sunucusundan ayarlanabilir. İlk ayar işlemi sırasında, ayarları yapılandırmak için HP Faks Ayar Sihirbazı kullanılabilir.


ABD'de ve diğer birçok ülkede/bölgede, saatin, tarihin ve diğer başlık bilgilerinin ayarlanması yasal bir gerekliliktir.

Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

Kontrol panelini kullanarak tarihi, saati ve başlığı ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Saat/Tarih** ögesini seçin. **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak 12 saatlik saat biçimini veya 24 saatlik saat biçimini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Geçerli saati girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın.

6. Aşağıdakilerden birini tamamlayın:
 - 12 saatlik saat biçimi için, ok düğmelerini kullanarak dördüncü karakterden sonraya gidin. Öğleden önce için **1**'i, öğleden sonra için **2**'yi seçin. **Tamam** düğmesine basın.
 - 24 saatlik saat biçimi için, **Tamam** düğmesine basın.
7. Geçerli tarihi girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın. Ayı, günü ve yılı belirtmek için iki basamak kullanın. **Tamam** düğmesine basın.
8. Ana menüye dönün, **Faks ayarı** ögesini seçmek için ok düğmelerini kullanın ve sonra **Tamam** ögesine basın.
9. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Başlığı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
10. Faks numaranızı ve firma adınızı veya başlığınızı girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Faks numarası için maksimum 20 karakter, firma adı için maksimum 25 karakter girebilirsiniz.

HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama


Yazılım yükleme işlemi tamamladıysanız, bilgisayarınızdan faks göndermeye hazırsınız demektir. Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemi tamamlamadıysanız, Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.

1. **Başlat**'ı ve sonra **Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı**'nı tıklatın.
3. Saati, tarihi ve faks başlığını ayarlamak ve diğer bazı ayarları yapmak için HP Faks Ayar Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma

Adınızı başlığa girmek veya bir tek dokunmalı tuş, hızlı arama girişi ya da grup arama girişi için ad girmek üzere kontrol panelini kullanırken, girmek istediğiniz harf görüntülenene kadar uygun alfanümerik düğmeye arka arkaya basın. Ardından, harfi seçip sonraki boşluğa geçmek için yukarı ok düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda her alfanümerik düğmede hangi harflerin ve rakamların görüntülediği gösterilmektedir.


1	1
2	A B C Ç 2
3	D E F 3
4	G H I Ğ İ 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S Ş 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

 **NOT:** İmleci kontrol panelinde hareket ettirmek için yukarı ok düğmesini ve karakter silmek için aşağı ok düğmesini kullanın.


Telefon defterini yönetme

Sık kullandığınız faks numaralarını veya faks numarası gruplarını hızlı aramalar veya grup arama girişleri olarak depolayabilirsiniz.

Ürünün telefon defterinde, hızlı arama ve grup arama girişleri olarak toplam 120 giriş depolanabilir. Örneğin 100 girişi hızlı arama olarak programlarsanız, kalan 20 giriş grup aramaları için kullanılabilir.

 **NOT:** Hızlı aramalar ve grup arama girişleri HP ToolboxFX veya katıştırılmış Web sunucusu kullanılarak daha kolay programlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. HP ToolboxFX çevrimiçi Yardımı veya [Katıştırılmış Web sunucusu sayfa 178](#).

Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma

 **NOT:** Başka bir programdan telefon defterinin alınabilmesi için, önce söz konusu programda verme özelliğini kullanmanız gerekir.

HP ToolboxFX diğer yazılım programlarından kişi bilgilerini alabilir. Aşağıdaki tabloda HP ToolboxFX tarafından desteklenen programlar gösterilmektedir.

Program	Tanım
Microsoft Outlook	<p>Kişisel Adres Defteri (PAB) girişleri, Kişiler girişleri veya ikisinin birleşimi seçilebilir. Yalnızca birleştirme seçeneği belirlendiğinde PAB'deki kişiler ve gruplarla Kişiler'deki kişiler birleştirilir.</p> <p>Kişiler girişinde hem ev hem de iş faks numarası varsa iki giriş görüntülenir. Bu iki girişin "ad" bilgisi değiştirilir. İş girişindeki ada ":(B)" (Business; İş) eklenir, ev girişindeki ada ise ":(H)" (Home; Ev) eklenir.</p> <p>Yinelenen bir giriş (Kişiler'de ve PAB'de aynı ada ve faks numarasına sahip birer giriş) varsa, tek bir giriş görüntülenir. Ancak, PAB'deki bir girişin aynı Kişiler'de varsa ve Kişiler'deki girişin hem iş hem de ev faks numarası bulunuyorsa, girişlerin üçü de görüntülenir.</p>
Windows Adres Defteri	<p>Outlook Express ve Internet Explorer tarafından kullanılan Windows Adres Defteri (WAB) desteklenmektedir. Bir kişinin hem ev hem de iş faks numarası varsa iki giriş görüntülenir. Bu iki girişin "ad" bilgisi değiştirilir. İş girişindeki ada ":(B)" (İ) eklenir, ev girişindeki ada da ":(H)" (E) eklenir.</p>

Program	Tanım
Goldmine	Goldmine sürüm 4.0 desteklenmektedir. HP ToolboxFX, Goldmine tarafından en son kullanılan dosyayı alır.
Symantec Act!	Act! sürümleri 4.0 ve 2000 desteklenmektedir. HP ToolboxFX, Act! tarafından en son kullanılan veritabanını alır.

Bir adres defterini almak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. HP ToolboxFX programını açın.
2. **Faks**'ı ve sonra **Faks Telefon Defteri**'ni tıklayın.
3. Programın telefon defterini bulun ve sonra **Al**'i tıklayın.

Telefon defteri silme

Üründe programlanan tüm hızlı arama ve grup arama girişlerini silebilirsiniz.

△ **DİKKAT:** Hızlı aramalar ve grup arama girişleri silindikten sonra kurtarılamaz.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** öğesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tümünü Sil** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Silme işlemi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Özel arama simgeleri ve seçenekleri


Aramakta olduğunuz veya bir tek dokunmalı tuşa, hızlı arama girişine veya grup arama girişine programladığınız faks numarasına duraklatmalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatta bağlanırken gerekli olur.

- **Arama duraklaması ekleme:** Kontrol paneli ekranında, arama sırasında bu noktada bir duraklama olacağını gösteren bir virgül (,) görünene kadar **# (Duraklat)** düğmesine art arda basın.
- **Çevir sesi için duraklama ekleme:** Ürünün telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce çevir sesi beklemesini sağlamak için kontrol paneli ekranında **W** görünene kadar *** (Simgeler)** düğmesine art arda basın.
- **Arama aktarma ekleme:** Ürünün arama aktarma gerçekleştirmesini sağlamak için, kontrol paneli ekranında **R** görünene kadar *** (Simgeler)** düğmesine art arda basın.

Hızlı aramaları yönetme


Hızlı arama oluşturma ve düzenleme

1 ile 12 arasındaki hızlı aramalar kontrol panelindeki tek dokunmalı tuşlarla da ilişkilendirilir. Tek dokunmalı tuşlar hızlı aramalar veya grup arama girişleri için kullanılabilir. Bir faks numarası için maksimum 50 karakter girilebilir.


 **NOT:** Hızlı aramaların tümüne erişmek için **Shift** (Kaydır) düğmesini kullanmanız gerekir. 7 ile 12 arasındaki hızlı aramalar **Shift** (Kaydır) düğmesiyle birlikte kontrol panelindeki ilgili tek dokunmalı tuşa basılarak kullanılabilir.

Kontrol panelinden hızlı aramaları programlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Tek Ayar** ögesini seçin.
5. **Tamam** düğmesine basarak **Ekle** ögesini seçin.
6. Bu faks numarasıyla ilişkilendirmek istediğiniz hızlı arama giriş numarasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın. 1 - 12 arasında bir numara seçildiğinde de faks numarası kendisine karşılık gelen tek dokunmalı tuşa ilişkilendirilir.
7. Faks numarasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın. Boşlukları veya alan kodu, PBX sistemlerinde dış hat erişim kodu (genellikle 9 veya 0) veya uzun mesafe ön eki gibi diğer gerekli numaraları da ekleyin.

 **NOT:** Faks numarası girerken arama sırasına boşluk eklemek isterseniz virgül (,) görüntülenene kadar **Duraklat** düğmesine basın veya ürünün çevir sesini beklemesini isterseniz **W** görüntülenene kadar * düğmesine basın.

8. **Tamam** düğmesine basın.
9. Faks numarasına bir ad girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın. Bunu yapmak için girmek istediğiniz harfle ilgili alfanümerik düğmeye o harf görünene kadar art arda basın. (Karakterlerin listesi için bkz. [Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma sayfa 114.](#))

 **NOT:** Noktalama işareti eklemek için, istediğiniz karakter görünene kadar yıldız (*) düğmesine art arda basın ve sonra yukarı ok düğmesine basarak sonraki boşluğa geçin.

10. Bilgiyi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.
11. Programlanacak başka hızlı aramalarınız varsa 1 ile 10 arası adımları yineleyin.

Hızlı aramaları silme

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Tek ayar** ögesini seçin.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Silmek istediğiniz hızlı arama girişinin numarasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Grup arama girişlerini yönetme

Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarasına bir hızlı arama girişi atayın. (Yönergeler için bkz. [Hızlı arama oluşturma ve düzenleme sayfa 116.](#))
2. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Grup ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Grup Ekle/Düzenle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Bu grupla ilişkilendirmek istediğiniz numarayı girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın. 1 ile 12 arasında bir numara seçilirse, grup karşılık gelen tek dokunmalı tuşla da ilişkilendirilir.
8. Grup için bir ad girmek üzere alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
9. Tek dokunmalı bir tuşa basın ve ardından eklemeyi onaylamak için **Tamam** düğmesine yeniden basın. Eklemek istediğiniz her grup üyesi için bu adımı yineleyin.

-veya-

Telefon Defteri ögesini seçin ve sonra eklemek istediğiniz grup üyesinin hızlı arama girişini seçin. Ekleme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın. Eklemek istediğiniz her grup üyesi için bu adımı yineleyin.

10. Bitirince **Tamam** düğmesine basın.
11. Atanacak başka grup arama girişleriniz varsa, **Tamam** düğmesine basın ve sonra 1 - 10 arasındaki adımları yineleyin.

Grup arama girişlerini silme

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Grup ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Grup sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Alfanümerik düğmeleri kullanarak, silmek istediğiniz grup arama numarasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.


Grup arama girişinden bir kişiyi silme

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Grup ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Grupta no sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak gruptan silmek istediğiniz kişiyi seçin.
7. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.
8. Gruptan başka kişileri silmek için 6. ve 7. adımları yineleyin.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız **İptal** düğmesine basın.

 **NOT:** Bir hızlı arama girişi silindiğinde, o giriş, o hızlı arama girişini içeren grup arama girişlerinden de silinir.

Faks yoklamayı ayarlama

Başka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamışsa faksın sizin ürününüze gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu işleme başka bir makineyi yoklama denir.)


1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Yoklama alımı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Ürün diğer faks makinesini arar ve faksı ister.

Güvenlik

Ürün, temel işlevlerin sürdürülmesine olanak tanırken pek çok özelliğe ve varsayılan ayara erişimi kısıtlayan bir parola özelliği içerir.

Siz yazdırmak üzere ürünün yanına gelinceye kadar faksları üründe depolamak amacıyla özel alma kullanılabilir.

 **NOT:** Kontrol panelinden, HP ToolboxFX üzerinden veya katıştırılmış Web sunucusundan tek bir parola ayarlanabilir.

Parola korumasını açma

Ürünün güvenlik parolasını ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Ürün güvenliği** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ürün parolasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ürün parolasını onaylamak için, alfanümerik düğmeleri kullanarak parolayı yeniden girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Özel alma özelliğini açma

Özel alma özelliğinin etkinleştirilebilmesi için önce parola koruması özelliğinin açılması gerekir.

 **NOT:** Özel alma özelliğini açmak faks belleğinde depolanan alınmış tüm faksları siler.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Özel AI** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Alfanümerik düğmeleri kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Ürün güvenlik parolasını onaylamak için, alfanümerik düğmeleri kullanarak ürün güvenlik parolasını yeniden girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Faks ayarlarını deęiřtirme

Ses seviyesi ayarlarını ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Ařaęıdaki sesler için deęiřiklik yapabilirsiniz:

- Gelen veya giden fakslara ait faks sesleri
- Gelen fakslar için çalma sesi

Faks seslerinin seviyesi için fabrika varsayılan deęeri **Yumuřak** olarak ayarlanmıřtır.

Faks seslerinin (hat izleme) seviyesini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları tamamlayın.

1. Kontrol panelindeki **Ses Seviyesi** düęmesine basın.
2. **Kapalı, Yumuřak, Orta** veya **Yüksek** öęelerini seçmek için ok düęmelerini kullanın.
3. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düęmesine basın.

Çalma sesi seviyesini ayarlama

Ürüne ilk kez bir arama geldiğinde, çalma sesi duyulabilir seviyededir. Çalma süresinin uzunluęu, yerel telefon řirketinin çalma sesi uzunluęuna baęlıdır. Çalma sesi için fabrika varsayılan deęeri **Yumuřak** olarak ayarlanmıřtır.

1. **Ayar** (↖) öęesine basın.
2. Ok düęmelerini kullanarak **Sistem ayarı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
3. Ok düęmelerini kullanarak **Ses Seviy. Ayar** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
4. Ok düęmelerini kullanarak **Çalma sesi** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
5. **Kapalı, Yumuřak, Orta** veya **Yüksek** öęelerini seçmek için ok düęmelerini kullanın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düęmesine basın.

Faks gönderme ayarları

Arama öneki ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiđiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.

Varsayılan deęer **Kapalı** olarak ayarlanmıřtır. Örneđin řirketinizin telefon sisteminin dıřındaki bir telefon hattına ulařmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkin durumdayken, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz. Yönergeler için bkz. [El ile arayarak fakslama sayfa 137](#).

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düęmesine basın.
2. Ok düęmelerini kullanarak **Faks ayarı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
3. Ok düęmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama Öneki** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. **Açık** seçeneğini belirlediyseniz, alfanümerik düğmeleri kullanarak öneki girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

Çevir sesi algılamayı ayarlama

Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatta kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.

Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/ bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Çevir sesini algıla** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Otomatik tekrar aramayı ayarlama

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener. Bu seçenekleri açmak veya kapatmak için bu bölümdeki yordamları uygulayın.

Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Meşgulse tkr ara** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Ynt yok tekr ara** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası olduğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **T.Ara İltşm Hata.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama


Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu ayarı, fakslanan ögelere normal olarak uygulanan kontrast değeridir. Kaydırma çubuğu varsayılan ayar olarak ortada bulunur.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Açık/Koyu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Faksı orijinalden daha açık yapmak için < düğmesini kullanarak kaydırıcıyı sola taşıyın veya Faksı orijinalden daha koyu yapmak için > düğmesini kullanarak kaydırıcıyı sağa taşıyın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Çözünürlük ayarlarını ayarlama

 **NOT:** Çözünürlüğün artırılması faks boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.

Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Standart** olarak ayarlanmıştır.

Tüm faks işlerinde kullanılmak üzere varsayılan çözünürlüğü aşağıdaki ayarlardan birine değiştirmek için bu yordamı uygulayın:


- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Yüksek:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.
- **Çok Yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Yüksek** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.

Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Çözünürlük** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Çözünürlük ayarını değiştirmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Geçerli faks işinin çözünürlüğünü ayarlama

1. Geçerli çözünürlük ayarını görmek için kontrol panelinde **Çözünürlük** düğmesine basın.
2. Uygun çözünürlük ayarını seçmek için ok düğmelerini kullanın.
3. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Bu yordam, geçerli faks işi için faks çözünürlüğünü değiştirir. Varsayılan faks çözünürlüğünün değiştirilmesi hakkında yönergeler için bkz. [Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama sayfa 124](#).

NOT: Faksın kontrastını veya cam tarama boyutunu değiştirmek için varsayılan ayarları değiştirmeniz gerekir. Bkz. [Varsayılan açık/koyu \(kontrast\) ayarını ayarlama sayfa 123](#) veya [Varsayılan cam boyutu ayarını ayarlama sayfa 124](#).

Varsayılan cam boyutu ayarını ayarlama

Bu ayar, tarayıcıdan bir faks gönderdiğinizde flatbed tarayıcının hangi kağıt boyutunu taradığını belirler. Fabrika varsayılan ayarı, ürünü satın aldığınız ülkeye/bölgeye göre değişir.


1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Cam Boyutu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Doğru kağıt boyutu ayarını seçmek için ok düğmelerini kullanın: **A4** veya **Letter**.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Tonlu aramayı veya darbeli aramayı seçme

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayın. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanmadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama Modu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Tonlu** veya **Darbeli** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.

Fatura kodlarını ayarlama

Fatura kodları özelliği açılmışsa kullanıcıdan her faks için bir fatura kodu girmesi istenir. Gönderilen her faks sayfası için fatura kodu sayısı artırılır. Bu özellik, yoklamalı alınan, iletilen veya bilgisayarla indirilen fakslar dışındaki her tür faksı içerir. Tanımlanmamış bir gruba gönderilen veya grup arama özelliği kullanılarak gönderilen fakslarda, her alıcıya başarılı bir şekilde gönderilen her faks için fatura kodu sayısı artırılır. Tüm fatura kodlarına ait toplamı gösteren bir rapor yazdırmak için bkz. [Fatura kodu raporunu yazdırma sayfa 126](#).

Fatura kodu ayarı için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Fatura kodu 1 ile 250 arasında herhangi bir sayı olabilir.

Fatura kodu ayarını ayarlama

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Fatura kodları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Fatura kodlarını kullanma

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
2. Kontrol panelinde, telefon numarasını el ile, hızlı arama kullanarak veya grup arama girişi kullanarak girin.
3. **Faksı Başlat** düğmesine basın.
4. Fatura kodunu girin ve sonra **Faksı Başlat** düğmesine basın.

Faks işi gönderilir ve fatura kodu raporuna kaydedilir. Fatura kodu raporunu yazdırma hakkında bilgi için bkz. [Fatura kodu raporunu yazdırma sayfa 126](#).

Fatura kodu raporunu yazdırma

Fatura kodu raporu, tüm faks fatura kodlarının ve her koda faturalanmış faksların toplam sayısının yazdırıldığı listesidir.

 **NOT:** Bu rapor yazdırıldıktan sonra tüm fatura verileri silinir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Fatura raporu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporu yazdırır.

Faks alma ayarları

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama veya değiştirme

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.

Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlatırken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algılasa otomatik olarak yanıtlar.

Yanıtlama çalma sayısının varsayılan ayarı ABD ve Kanada için beş, diğer ülkeler/bölgeler için ikidir.

Yanıtlama çalma sayısı ayarını kullanma

Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Özel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında görüntülenen aralık içinde bir çalma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en çok çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir).
İki ayrı numarası ve çalma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreteriniz veya bilgisayar üzerinden sesli postanız varsa, ürünün yanıtlama sisteminden daha yüksek bir çalma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
	aramalarını ayırt etmek için özel çalma özelliğini kullanın. Bkz. Özel çalmayı ayarlama sayfa 128.)
Yalnızca bağlı tek telefonu olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Beş veya daha çok çalma.
Bağlı bir telesekreteri veya bilgisayar üzerinden sesli postası olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar üzerinden sesli posta çalma sayısından iki fazla.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Yanıtlama çalma sayısı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Yanıtlama çalma sayısını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik** veya **El İle** olarak ayarlayın. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik:** Bu yanıt modunda ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar. Çalma sayısını belirlemek için bkz. [Yanıtlama çalma sayısını ayarlama sayfa 127.](#)
- **TAM:** Bu yanıt modunda, ürünün hat çıkışı portuna bağlı bir telesekreter (TAM) bulunmaktadır. Ürün gelen aramaları yanıtlanmaz, ancak TAM aramayı yanıtladıktan sonra faks araması tonları için dinleme yapar.
- **Faks/Tel:** Bu yanıt modunda, ürün gelen aramayı yanıtlar ve aramanın sesli arama veya faks araması olup olmadığını belirler. Arama bir faks aramasıysa, ürün faksı alır. Arama sesli bir aramaysa, ürün dahili bir telefonda yanıtlanmanız gereken sesli bir arama geldiğini bildirmek için duyulabilir bir çalma sesi çıkarır.
- **El İle:** Bu yanıt modunda, ürün aramaları hiçbir zaman yanıtlanmaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine basarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.

Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. **Tamam** düğmesine basarak **Yanıt modu** ögesini seçin.
5. Ok düğmelerini kullanarak yanıt modunu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Kontrol paneli ekranında belirlediğiniz yanıt modu ayarı görüntülenir.

Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksı iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksı yazdırır.

Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.


Ürün faks iletme özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksı ilet** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Faks iletme özelliğini açarsanız, faksın gönderileceği faks numarasını belirtmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Özel çalmayı ayarlama

Çalma sesi veya özel çalma servisi bazı yerel telefon şirketleri tarafından sağlanır. Bu servis, tek bir hat üzerinde birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her telefon numarasının ayrı bir çalma sesi vardır; böylece sesli görüşme için gelen aramaları siz, faks aramalarını da ürün yanıtlayabilir.

Telefon şirketinde bir çalma sesi servisine aboneyseniz, ürünü doğru çalma sesini yanıtlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz çalma sesleri tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Bu servisin ülkenizde/bölgenizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

 **NOT:** Çalma sesi servisini kullanmıyorsanız ve çalma sesi ayarını varsayılan **Tüm Çalmalar** ayarından farklı olacak şekilde değiştirirseniz, ürün faksları alamayabilir.


Ayarlar aşağıdaki gibidir:

- **Tüm Çalmalar:** Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
- **Tek:** Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift:** Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Üçlü:** Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **İkili-Üçlü:** Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düęmesine basın.
2. Ok düęmelerini kullanarak **Faks ayarı** öęesini seęin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
3. Ok düęmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** öęesini seęin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
4. Ok düęmelerini kullanarak **Yanıt Çalma Tipi** öęesini seęin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
5. Ok düęmelerini kullanarak istedięiniz çalma sesini seęin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
6. Ürünün kurulumu tamamlandıktan sonra, çalma sesi servisinin doęru çalıřtıęından emin olmak için birisinden size faks göndermesini isteyin.

Bilgisayarı faks göndermek üzere ayarlama

 **NOT:** Bilgisayar kullanarak faks alma özellięi Macintosh'ta desteklenmez.

Bilgisayara faks alma özellięi yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında tam yazılım yüklemesi gerçekleştirilmiřse kullanılabilir.

Bilgisayarınıza faks almak için yazılımdaki PC'ye alma ayarını açın.

1. HP ToolboxFX programını açın.
2. Ürünü seęin.
3. **Faks**'ı tıkladın.
4. **Faks Görevleri**'ni tıkladın.
5. **Faks Alma Modu** altında, **Faksları bu bilgisayara al**'ı seęin.

Kontrol panelinden PC'ye alma ayarını kapatma

PC'ye alma ayarı yalnızca tek bir bilgisayardan etkinleřtirilebilir. Herhangi bir nedenle söz konusu bilgisayar artık kullanılmıyorsa, PC'ye alma ayarını kontrol panelinden kapatmak için ařaęıdaki yordamı kullanabilirsiniz.


1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düęmesine basın.
2. Ok düęmelerini kullanarak **Faks iřlevleri** öęesini seęin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.
3. Ok düęmelerini kullanarak **PC Almasını Dur.** öęesini seęin ve sonra **Tamam** düęmesine basın.

Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Sayfaya sığdır seęeneęi açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kaęıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).

Sayfaya sığdır seęeneęi kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan deęeri **Açık** olarak ayarlanmıřtır.

Alınan faksları damgalama seęeneęiniz açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.

 **NOT:** Varsayılan ortam boyutu ayarınının, tepsiye yerleştirilen ortamın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Sayfaya sığdır** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Sessizlik algılama modunu ayarlama

Bu ayar, faks iletimi sırasında faks sinyali üretmeyen eski model faks makinelerinden faks alıp alamayacağınızı denetler. Bu belgenin yayınlanması sırasında, bu sessiz model faks makineleri kullanımındaki faks makinelerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Sessizlik algılama modu ayarı yalnızca eski model bir faks makinesi kullanan birinden düzenli olarak faks alıyorsanız değiştirilmelidir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Sessizlik Alg.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Varsayılan faks yeniden yazdırma ayarlarını ayarlama

Varsayılan faksı yeniden yazdırma değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı kontrol panelinden değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Fksl. Ynd Yazdır** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Alınan faksları damgalama


Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Faksın alındığı tarih ve saati onaylamak için alınan her faksa, kendi başlık bilgilerinizin eklenmesini de seçebilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları Damgala** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişilerden veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız, kontrol panelini kullanarak 30 adete kadar faks numarasını bloke edebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Bloke edilen faks numaralarından gönderilen fakslar faks etkinlik günlüğünde "atıldı" olarak işaretlenir. Bloke edilen faks numaralarının blokesini tek tek veya tümünden kaldırabilirsiniz.

 **NOT:** Bloke bir faksları gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

NOT: Faks numaraları HP ToolboxFX kullanılarak da bloke edilebilir veya bloke durumları kaldırılabilir.

Bloke ettiğiniz numaraların listesini veya faks etkinlik günlüğünü yazdırmak için bkz. [Tek tek faks raporlarını yazdırma sayfa 153](#).

Kontrol panelini kullanarak faks numaralarını bloke etmek veya blokesini kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları bloke et** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Bir faks numarasını bloke etmek için, ok düğmelerini kullanarak **Giriş ekle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Faks numarasını tam olarak başlıkta görüldüğü gibi (boşluklar dahil) girin ve ardından **Tamam** düğmesine basın. Bloke edilen numara için bir ad girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tek bir faks numarasındaki blokeyi kaldırmak için, ok düğmelerini kullanarak **Girişi sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak silmek istediğiniz faks numarasını seçin ve sonra silme işlemlerini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

-veya-

Tüm faks numaralarındaki blokeyi kaldırmak için, ok düğmelerini kullanarak **Tümünü temizle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Silme işlemlerini onaylamak için **Tamam** düğmesine yeniden basın.

Faks almak için dahili telefonunun kullanabilmesini sağlama

Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Varsayılan değer **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı yalnızca darbeli

arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Dahili Telefon** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faksı kullanma


Faks yazılımı

Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programının kullanılabilmesi için, bilgisayara bağlı olan modemle birlikte kullanılması gerekir; ürünün modemi üzerinden çalışamaz.

Kullanılabilir kapak sayfası şablonları

HP LaserJet Faks Gönder programında birkaç işe yönelik ve kişisel faks kapak sayfası şablonu bulunmaktadır.

 **NOT:** Kapak sayfası şablonlarında değişiklik yapılamaz. Şablonların içindeki alanlar düzenlenebilmekle birlikte, şablonların kendileri sabit formlardır.

Faks kapak sayfasını özelleştirme

1. HP LaserJet Faks Gönder yazılım programını açın.
2. **Faks** bölümünde, alıcının faks numarasını, adını ve şirketini girin.
3. **Çözünürlük** bölümünde, bir çözünürlük ayarı seçin.
4. **Faksa İliştir** bölümünde, **Kapak Sayfası**'nı seçin.
5. **Notlar** ve **Konu** metin kutularına diğer bilgileri girin.
6. **Kapak Sayfası Şablonu** açılır listesinde, bir şablon seçin ve sonra **Belge Tepsisindeki Sayfalar** öğesini seçin.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kapak sayfasını önizlemeden göndermek için **Şimdi Gönder** düğmesini tıklatın.
 - Faksı göndermeden önce kapak sayfasını görüntülemek için **Önizleme** düğmesini tıklatın.

Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

Geçerli faksı iptal etme

Kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. **İptal** düğmesine basılması grup arama işlerini de durdurur.

Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtsız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.

Faks İŖi Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aŖağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (⚙) düğmesine basın.
2. **Tamam** düğmesine basarak **Faks İŖi durumu** öğesini seçin.
3. Temizlemek istediğınız işe varıncaya kadar ok düğmelerini kullanarak bekleyen işler arasında gezinin.
4. İptal etmek istediğınız işi seçmek için **Tamam** düğmesine basın.
5. İŖi iptal etmek istediğınızı onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulanırsanız kullanın.

△ **DİKKAT:** Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (⚙) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kayıtlı faksları sil** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Faksı bir DSL, PBX, ISDN veya VoIP sisteminde kullanma

HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak doğru ayar ve donanımla bunlar üzerinde çalışabilirler.

📝 **NOT:** HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.

HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoga dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir aygıttır. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoga dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma belirtilirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.

📝 **NOT:** Tüm fakslar DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL modem yüksek geçirgen bir filtre gerektirir. Servis sağlayıcısı genel olarak, normal telefon kablo şebekesi için alçak geçirgen bir filtre sağlar.

📝 **NOT:** Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

ISDN

Daha fazla bilgi ve yardım için ISDN sağlayıcısına başvurun.

VoIP


Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.


Ürün bir VoIP ağında faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşıyorsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

Faks gönderme

Otomatik belge besleyiciden (OBB) fakslama


 **NOT:** OBB kapasitesi en fazla 50 sayfa 80 g/m² veya 20 lb ortamdır. 76 x 127 mm boyutları kadar küçük ve 216 x 356 mm boyutları kadar büyük ortamları kabul eder.

 **DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri OBB'ye yerleştirmeyin. Bu öğeleri taramak için flatbed camını kullanın.

1. Orijinal yığınının üst kenarını, ortam ön yüzü yukarıda ve kopyalanacak ilk sayfa yığının üstünde olacak şekilde OBB giriş tepsisine yerleştirin.


Ortam Letter veya A4 kağıt boyutundan uzunsa, ortamı desteklemek için OBB giriş tepsisinin uzantısını dışarı çıkarın.

2. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin içine doğru kaydırın.

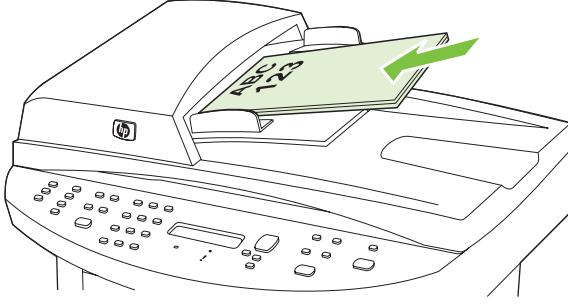

Kontrol paneli ekranında **Belge konuldu** görüntülenir.

3. Ortam kılavuzlarını ortama dayanacak biçimde ayarlayın.

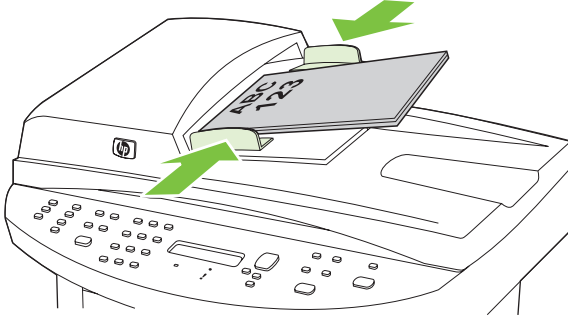

4. Numarayı çevirmek için kontrol panelindeki alfanümerik düğmeleri kullanın.

-veya-

Aradığınız faks numarası tek dokunmalı bir tuşa atanmışsa, o tuşa basın.

-veya-


Aradığınız faks numarasının bir hızlı arama veya grup arama girişi varsa, **Telefon Defteri** düğmesine basın, hızlı arama veya grup arama girişini belirlemek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

5. Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın. Ürün faks işini başlatır.

Flatbed tarayıcıdan faksılama

1. Otomatik belge besleyicide (OBB) herhangi bir ortam bulunmadığından emin olun.
2. Flatbed tarayıcının kapağını kaldırın.

3. Orijinal belgeyi, ön yüzü alta gelecek ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.

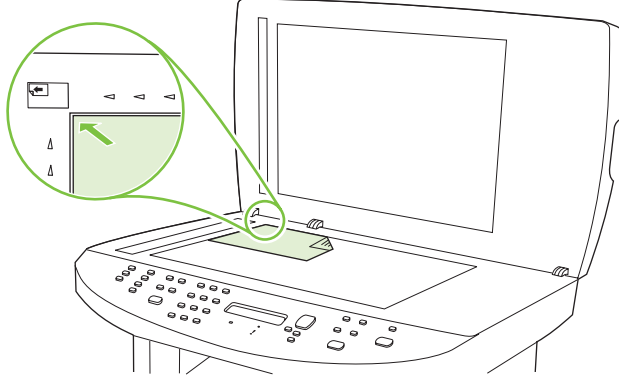

4. Kapağı yavaşça kapatın.
5. Numarayı çevirmek için kontrol panelindeki alfanümerik düğmeleri kullanın.

-veya-

Aradığınız faks numarası tek dokunmalı bir tuşa atanmışsa, o tuşa basın.

-veya-

Aradığınız faks numarasının bir hızlı arama veya grup arama girişi varsa, **Telefon Defteri** düğmesine basın, hızlı arama veya grup arama girişini belirlemek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

6. Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın.

Kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayır.**

7. **Evet** seçeneğini seçmek üzere **1**'e basın. Kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **X. syf yerleştrn. Tamam düğm. basın;** burada X sayfa numarasıdır.
8. **Tamam** düğmesine basın. Sayfa tarandıktan sonra ürünün kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **Başka sayfa? 1=Evet 2=Hayır.**
9. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** öğesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 3. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** öğesini seçmek üzere **2**'ye basın ve sonraki adıma geçin.

İki taraflı bir orijinali fakslama

İki taraflı bir belgeyi fakslamak için tarayıcı camını kullanın. Bkz. [Flatbed tarayıcıdan fakslama sayfa 136.](#)


El ile arayarak fakslama

Ürün genellikle **Faksı Başlat** düğmesine basmanızdan sonra numarayı arar. Ancak bazen, ürünün her rakamı siz bastıkça aramasını isteyebilirsiniz. Örneğin faks aramanızı bir arama kartı kullanarak ücretlendiriyorsanız, faks numarasını aramanız, telefon şirketinizin onay sesini beklemeniz ve ardından

arama kartı numarasını aramanız gerekebilir. Uluslararası numaraları ararken numaranın bir kısmını aramanız ve aramaya devam etmeden önce çevir sesini dinlemeniz gerekebilir.

Otomatik belge besleyiciyi (OBB) kullanarak el ile arama

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın.
3. Aramaya başlayın.

 **NOT:** Ürün, siz sayılara bastıkça numarayı arar. Bu, aramayı sürdürmeden önce duraklamaları, çevir seslerini, uluslararası kabul seslerini veya arama kartı kabul seslerini dinlemenizi sağlar.

Flatbed tarayıcıyı kullanarak el ile arama

1. Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın.
Kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayır.**
2. **Evet** seçeneğini seçmek üzere **1**'e basın. Kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **X. syf yerleştrn. Tamam düğm. basın;** burada X sayfa numarasıdır.
3. Sayfayı flatbed tarayıcıya yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin ve **Tamam** düğmesine basarak belleğe tarayın. Sayfa tarandıktan sonra ürünün kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **Başka sayfa? 1=Evet 2=Hayır.**
4. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 3. adımı tekrarlayın.
-veya-
İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın ve sonraki adıma geçin.
5. Tüm sayfalar belleğe tarandığında, aramaya başlayın. Ürün, siz sayılara bastıkça numarayı arar. Bu, aramayı sürdürmeden önce duraklamaları, çevir seslerini, uluslararası kabul seslerini veya arama kartı kabul seslerini dinlemenizi sağlar.

Bir gruba el ile faks gönderme (geçici fakslama)

Grup arama girişi atanmamış alıcılardan oluşan bir gruba faks göndermek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
2. Alfanümerik düğmeleri kullanın.

-veya-

Aradığınız faks numarasına bir hızlı arama girişi atanmışsa **Telefon Defteri** düğmesine basın, alfanümerik düğmeleri kullanarak hızlı arama girişini belirtin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. **Tamam** düğmesine basın.
4. Numaraları aramaya devam etmek için 2. ve 3. adımları yineleyin.

-veya-

Numaraları aramayı bitirince sonraki adıma geçin.

5. **Faksı Başlat** düğmesine basın. Göndermek istediğiniz sayfalar OBB'deyse, fakslama otomatik olarak başlar.
6. Ürünün OBB algılayıcısı OBB giriş tepsisine yüklenmiş belge algılamazsa, kontrol paneli ekranında **Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayır** görüntülenir. Faksı flatbed tarayıcıdan göndermek için, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Sayfa Yükle: Kontrol paneli ekranında X Tamam'a basın belirir.

7. Belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirdiyse, **Tamam** düğmesine basın (veya belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirin ve **Tamam** düğmesine basın).
8. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 7. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün, faksı her faks numarasına gönderir. Gruptaki bir numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, hatayı ekleyerek faks etkinlik günlüğünü güncelleştirir ve sonra grupta bir sonraki numaraya geçer.

El ile tekrar arama

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yükleyin.
2. Kontrol panelinde **Tekrar Ara** düğmesine basın.
3. **Faksı Başlat** düğmesine basın. Göndermek istediğiniz sayfalar OBB'deyse, fakslama otomatik olarak başlar.
4. Ürünün OBB algılayıcısı OBB giriş tepsisine yüklenmiş belge algılamazsa, kontrol paneli ekranında **Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayır** görüntülenir. Faksı flatbed tarayıcıdan göndermek için, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tamam düğmesine basmanızdan sonra, kontrol paneli ekranında **X. syf yerleştrn. Tamam düğm. basın** görüntülenir.

5. Belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirdiyse, **Tamam** düğmesine basın (veya belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirin ve **Tamam** düğmesine basın).
6. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 5. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün faksı tekrar aradığı numaraya gönderir. Numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, faks etkinlik günlüğüne hatayı ekleyerek günlüğü güncelleştirir.

Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma

Hızlı arama kullanarak faks gönderme

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
2. Hızlı aramayla ilişkili tek dokunmalı tuşa basın.

-veya-

Telefon Defteri düğmesine basın, alfanümerik düğmeleri kullanarak hızlı arama girişini belirtin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
4. **Faksı Başlat** düğmesine basın. Göndermek istediğiniz sayfalar OBB'deyse, fakslama otomatik olarak başlar.
5. Ürünün OBB algılayıcısı OBB giriş tepsisine yüklenmiş belge algılamazsa, kontrol paneli ekranında **Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayır** görüntülenir. Faksı flatbed tarayıcıdan göndermek için, **Evet** ögesini seçmek üzere **1'e** basın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tamam düğmesine basmanızdan sonra, kontrol paneli ekranında **X. syf yerleştrn. Tamam düğm. basın** görüntülenir.

6. Belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirdiyse, **Tamam** düğmesine basın (veya belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirin ve **Tamam** düğmesine basın).

Sayfa tarandıktan sonra, kontrol paneli ekranında **Başka sayfa? 1=Evet 2=Hayır** görüntülenir.

7. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1'e** basın ve faks işinin her sayfası için 5. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2'ye** basın.

Faksın son sayfası üründen çıkınca başka bir faks gönderme, kopyalama veya tarama işlemi başlatabilirsiniz.

Sıklıkla kullandığınız numaralara hızlı arama atayabilirsiniz. Bkz. [Hızlı arama oluşturma ve düzenleme sayfa 116](#). Kullanabileceğiniz elektronik telefon defterleri varsa, alıcıları seçmek için bunlardan yararlanabilirsiniz. Elektronik telefon defterleri, üçüncü taraf yazılım programları kullanılarak oluşturulur.

Grup arama girişi kullanarak faks gönderme

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
2. Gruba ait tek dokunmalı tuşa basın.

-veya-

Telefon Defteri düğmesine basın, alfanümerik düğmeleri kullanarak grup arama girişini belirtin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. **Faksı Başlat** düğmesine basın. Göndermek istediğiniz sayfalar OBB'deyse, fakslama otomatik olarak başlar.

4. Ürünün OBB algılayıcısı OBB giriş tepsisine yüklenmiş belge algılamazsa, kontrol paneli ekranında **Camd gndrlsn mi? 1=Evet 2=Hayır** görüntülenir. Faksı flatbed tarayıcıdan göndermek için, **Evet** öğesini seçmek üzere **1**'e basın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tamam düğmesine basmanızdan sonra, kontrol paneli ekranında **X. syf yerleştrn. Tamam düğm. basın** görüntülenir.

5. Belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirdiyse, **Tamam** düğmesine basın (veya belgeyi flatbed tarayıcıya yerleştirin ve **Tamam** düğmesine basın).

Sayfa tarandıktan sonra, kontrol paneli ekranında **Başka sayfa? 1=Evet 2=Hayır** görüntülenir.

6. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** öğesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 5. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** öğesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün, belgeyi tarayarak belleğe alır ve faksı belirtilen her numaraya gönderir. Gruptaki bir numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, faks etkinlik günlüğüne bir hata ekleyerek günlüğü güncelleştirir ve grupta bir sonraki numaraya geçer.

Yazılımdan faks gönderme

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Ürün doğrudan bilgisayara bağlı veya bir TCP/IP ağı üzerinden bilgisayara bağlı olmalıdır.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayar işletim sistemi Microsoft Windows XP, Windows Vista, Mac OS X v10.3 veya Mac OS X v10.4 olmalıdır.

Yazılımdan faks gönderme (Windows XP veya Vista)

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat'**ı tıklatın, **Programlar'**ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar'**) tıklatın ve sonra **Hewlett-Packard'**ı tıklatın.
2. **HP LaserJet ürününü** tıklatın ve sonra **Faks gönder'**ı tıklatın. Faks yazılımı görüntülenir.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine yükleyin.
5. Bir kapak sayfası ekleyin. (Bu adım isteğe bağlıdır).
6. **Şimdi Gönder'**ı tıklatın.

Yazılımdan faks gönderme (Mac OS X v10.3)

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
2. HP Yönlendirici'yi açın ve **Faks'**ı tıklatın. Faks yazılımı görüntülenir.
3. **Yazdır** iletişim kutusundan **Faks'**ı seçin.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Bir kapak sayfası ekleyin (bu adım isteğe bağlıdır).
6. **Faks'**ı tıklatın.

Yazılımdan faks gönderme (Mac OS X v10.4)

Mac OS X v10.4'ü kullanarak, ürün yazılımından faks göndermek için iki yöntemden birini seçebilirsiniz.

HP Yönlendirici'yi kullanarak faks göndermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yerleştirin.
2. Yükleme istasyonunda bulunan simgeyi tıklatarak HP Yönlendirici'yi açın ve sonra **Faks'**ı tıklatın. Apple yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.
3. **PDF** açılır menüsünden **PDF faksla'yı** seçin.
4. **Kime** bölümüne bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.

5. **Modem** altından ürünü seçin.
6. **Faks**'ı tıklatın.

Faks sürücüsüne yazdırarak faks göndermek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. **Dosya**'yı tıklatın ve ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
3. **PDF** açılır menüsünden **PDF faksla**'yı seçin.
4. **Kime** bölümüne bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. **Modem** altından ürünü seçin.
6. **Faks**'ı tıklatın.


Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme (tüm işletim sistemleri)

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Yazıcıların bulunduğu açılır listeden faks yazdırma sürücüsünü seçin. Faks yazılımı görüntülenir.
4. Aşağıdaki yordamlardan birini tamamlayın:
 - **Windows**
 - a. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
 - b. Bir kapak sayfası ekleyin. (Bu adım isteğe bağlıdır).
 - c. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. (Bu adım isteğe bağlıdır.)
 - d. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.
 - **Macintosh**
 - a. **Mac OS X v10.3: Print** (Yazdır) iletişim kutusundan **Fax**'ı (Faks) seçin.
-veya-
Mac OS X v10.4: PDF açılır menüsünden **Fax PDF**'i (PDF faksla) seçin.
 - b. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
 - c. **Mac OS X v10.3:** Bir kapak sayfası ekleyin (bu adım isteğe bağlıdır).
-veya-
Mac OS X v10.4: Modem altından ürünü seçin.
 - d. **Faks**'ı tıklatın.

Akış ařađı bir telefonda arayarak faks gnderme

Bazen, bir faks numarasını rnle aynı hatta bađlı bir telefonda aramak isteyebilirsiniz. rneđin aygıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gnderiyorsanız, faks gndereceđinizi haber vermek iin nce o kiři arayabilirsiniz.



NOT: Telefonun, rnn "telefon" portuna () bađlı olması gerekir.

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriř tepeisine ykleyin.




NOT: Dahili bir telefonda arayarak faks gnderdiđinizde flatbed tarayıcıyı kullanamazsınız.

2. rnle aynı hatta bađlı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuř takımını kullanarak faks numarasını arayın.
3. Alıcı yanıtladıđında, kiřiye faks makinesini alıřtırmasını sleyin.
4. Faks sesini duyduđunuzda, **Faksı Bařlat** dđmesine basın, kontrol paneli ekranında **Bađlanıyor** iletisi grnene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

Gecikmeli faks gönderme

Bir faks ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.

 **NOT:** Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.

Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya yükleyin.
2. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
3. **Faks işlevleri** görünene kadar ok düğmelerini kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. **Sonra fks gönder** görünene kadar ok düğmelerini kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Saati girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın.
6. Ürün 12 saatlik zaman moduna ayarlanmışsa, ok düğmelerini kullanarak imleci dördüncü karakterden sonraya götürerek öğleden önce veya öğleden sonra durumunu ayarlayın. Öğleden önce için **1**'i veya öğleden sonra için **2**'yi seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

-veya-


Ürün 24 saatlik zaman moduna ayarlanmışsa, **Tamam** düğmesine basın.

7. Tarihi girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

-veya-

Tamam düğmesine basarak varsayılan tarihi kabul edin.

8. Faks numarasını girin, hızlı arama numarasını girin veya tek dokunmalı tuşa basın.

 **NOT:** Bu özellik tanımlanmamış (geçici) grupları desteklemez.

9. **Tamam** veya **Faksı Başlat** düğmesine basın. Ürün belgeyi belleğe tarar ve belirtilen zamanda gönderir.

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın. Bkz. [El ile arayarak fakslama sayfa 137](#).

Uluslararası faks gönderme

Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın. Bkz. [El ile arayarak fakslama sayfa 137](#).

Faks alma

Ürün bir faks gönderimi aldığında, faksı yazdırır (özel alma özelliđi etkinleřtirilmemişse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.

Depolanan bir faksı yazdırma (özel alma özelliđi açıkken)

Depolanan faksları yazdırmak için özel alma PIN kodunu girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksları yazdırdığında fakslar bellekten silinir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Alfanümerik düğmeleri kullanarak ürünün güvenlik PIN kodunu girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Özel al** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları yazdır** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Faksı yeniden yazdırma

Yazdırma kartuşunun bitmiş olması veya faksın yanlış türde bir ortama yazdırılması gibi nedenlerden dolayı faksı yeniden yazdırmayı deneyebilirsiniz. Yeniden yazdırılmak üzere saklanan faksların gerçek sayısı, kullanılabilen bellek miktarıyla belirlenir. Belleđe son alınan faks en önce yazdırılır; saklanan en eski faks ise en son yazdırılır.

Bu fakslar sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez. Bu faksları bellekten silmek için bkz. [Bellekteki faksları silme sayfa 134](#).

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Son faksı yazdır** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün, en son yazdırılan faksı yeniden yazdırmaya başlar.

 **NOT:** Yazdırma işlemini durdurmak için istediđiniz zaman **İptal** düğmesine basın.

 **DİKKAT:** **Fksl. Ynd Yazdır** ayarı **Kapalı** ise, hatalı yazdırılan veya soluk fakslar yeniden yazdırılmaz.

Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:


- Ürünün yakınındaysanız, kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın.
- Hatta bağlı olan herhangi bir telefona yanıt verdiğinizde (dahili bir telefon) faks sesi duyarsanız, ürün otomatik olarak aramaya yanıt vermeye başlamalıdır. Başlamazsa, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.

 **NOT:** İkinci yöntemin işe yaraması için, dahili telefon ayarının **Evet** olması gerekir. Ayarı denetlemek veya değiştirmek için bkz. [Faks almak için dahili telefonunun kullanabilmesini sağlama sayfa 131](#).

Bilgisayarınıza gönderilen faks görüntüleme

Faksları bir bilgisayarda görüntülemek için, ürün faksları bilgisayara alacak şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Bkz. [Bilgisayarı faks göndermek üzere ayarlama sayfa 129](#).

1. HP ToolboxFX programını açın.
2. Ürünü seçin.
3. **Faks**'ı tıklatın.
4. **Faks Alma Günlüğü**'nü tıklatın.
5. **Faks Görüntüsü** sütununda, görüntülemek istediğiniz faksın "görüntüle" bağlantısını tıklatın.

 **NOT:** Bilgisayar kullanarak faks alma özelliği Macintosh'ta desteklenmez.

Faks sorunlarını çözme

Faks hata iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve kullanıcının iletiyi okuduğunu belirtmek üzere devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek için **İptal** düğmesine basmasını gerektirebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırılmaya ilgilise ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntüledikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Uyarı iletileri tabloları

Tablo 10-1 Uyarı iletileri

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Belge gönderilmedi	Ürün herhangi bir sayfa taramadı veya faks olarak iletmek üzere bilgisayardan herhangi bir sayfa almadı.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
Çevir Sesi Yok	Ürün çevir sesi algılayamadı.	Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Bkz. Telefon hattına bağlama sayfa 111 . Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks algılanmadı	Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.	Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks belleği dolu Alma iptal	Faks iletimi sırasında ürünün belleği doldu. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar yazdırılır.	Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın. Gönderenin faksı yeniden göndermeden önce faks işini birden fazla işe bölmesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin. Bkz. Bellekteki faksları silme sayfa 134 .

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletilisi	Açıklama	Önerilen eylem
		Not: Bellek DIMM'si eklemek bu sorunu çözenize yardımcı olmaz.
Faks belleği dolu Gönderme iptal	Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.	Alınan tüm faksları yazdırın veya bekletilen fakslar gönderilene kadar bekleyin. Göndericiden faksı tekrar göndermesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin. Bkz. Bellekteki faksları silme sayfa 134 .
Faks gecikmeli – Gnd belleği dolu	Faks belleği dolu.	Tamam veya İptal düğmesine basarak faksı iptal edin. Faksı yeniden gönderin. Hata yeniden oluşursa faksı birkaç bölüm halinde göndermeniz gerekebilir.
Faks gönd. hatası	Faks göndermeye çalışılırken bir hata oluştu.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin. Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan Yüksek yerine Standart olarak ayarlayın. Bkz. Çözünürlük ayarlarını ayarlama sayfa 124 . Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks meşgul Gönderme iptal	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemi iptal etti.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Meşgulse tkr ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Ürünün bağlantısını kesin, telefon hattına bir telefon takın ve sesli bir arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
		<p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine takın ve sonra faksı yeniden göndermeyi deneyin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks meşgul Tekrar arama bekliyor	<p>Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarayı otomatik olarak tekrar arar. Bkz. Otomatik tekrar aramayı ayarlama sayfa 122.</p>	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.</p> <p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks yanıtı yok Tekrar arama bekliyor	<p>Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.</p>	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.</p> <p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletilisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks yanıtı yok. Gönderme iptal	Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya "Ynt yok tekr ara" seçeneği kapalı.	<p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Fks alma hatası	Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.	<p>Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin.</p> <p>Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Faks hızını düşürün. Bkz. Faks hızını değiştirme sayfa 159. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Hata düzeltme modunu kapatın. Bkz. Faks hata düzeltme modunu ayarlama sayfa 158. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Geçersiz giriş	Geçersiz veri veya yanıt.	Girişi düzeltin.

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Grup arama bu grupta yapılamaz	Girdiğiniz hızlı arama kodu bir grup için programlandı. Bir grup aramaya başka bir grup arama eklenemez.	Bir grup aramaya tek dokunmalı tuşlar (tek bir hızlı arama olarak programlanır) veya hızlı arama kodları ekleyin.
İletişim hatası	Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusundan çıkan destek broşürüne bakın.

Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği korunur

Bir elektrik kesintisi olduğunda HP LaserJet M1522 MFP flash belleği veri kaybına karşı korunur. Diğer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleğinde veya kısa süreli RAM belleğinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduğu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleği herhangi bir elektrik sağlanmadan verilerini yıllarca korur.

Faks günlükleri ve raporları

Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:

- Faks etkinlik günlüğü
- Telefon defteri raporu
- Yapılandırma raporu
- Kullanım sayfası
- Bloke faks listesi
- Fatura raporu (seçenek açıksa)

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm faks raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporları yazdırır.


Tek tek faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için kontrol panelini kullanın:

- **Faks etkinlik günlüğü:** Alınan, gönderilen veya silinen son 40 faksla ve varsa oluşan hatalarla ilgili kronolojik bir geçmiş sağlar.
- **Telefon defteri raporu:** Hızlı aramalar ve grup arama girişleri dahil olmak üzere telefon defteri girişlerine atanmış faks numaralarını listeler.
- **Bloke faks listesi:** Ürüne faks göndermesi bloke edilen faks numaralarını listeler.
- **Son arama raporu:** Üründen gönderilen veya ürün tarafından alınan son faksla ilgili bilgileri sağlar.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak yazdırılacak raporu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporu yazdırır.

 **NOT:** **Faks etkinlik günlüğü** ögesini seçip **Tamam** düğmesine bastıysanız, **Tamam** düğmesine yeniden basarak **Gün. şim. yazdır** ögesini seçin. Ürün menü ayarlarından çıkar ve günlüğü yazdırır.

Faks etkinlik günlüğü otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlama


Faks günlüğünün her 40 girişten sonra otomatik olarak yazdırılmasını isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır. Faks etkinlik günlüğünün otomatik olarak yazdırılması için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks etkinlik günlüğü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Oto. günlük yazd.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra seçimi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlanabilir:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman

 **NOT:** **Hiçbir zaman** ögesini seçerseniz, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks hata raporu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak faks hata raporlarının ne zaman yazdırılmasını istediğinizi belirten seçeneği belirleyin.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks onay raporunu ayarlama

Onay raporu, ürünün bir faks işini başarıyla gönderdiğini veya aldığını belirten kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlanabilir:

- Her faks işi
- Faks gönderme
- Faks alma
- Hiçbir zaman (fabrika varsayılan ayarı)

1. Kontrol panelinde **Ayar** (⚙️) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Onayı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak faks hata raporlarının ne zaman yazdırılmasını istediğinizi belirten seçeneği belirleyin.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks onay, faks hata ve son arama raporlarında her faksın ilk sayfasını dahil etme

Bu seçenek açıksa ve sayfa görüntüsü ürünün belleğinde hâlâ duruyorsa, gönderilmiş veya alınmış olan son faksın ilk sayfasını gösteren küçük bir resim (%50 küçültme) faks onay, faks hata ve son arama raporlarına eklenir. Bu seçenek için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **1. sayfayı ekle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra seçimi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme

Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılırsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↶) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm fakslar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Hata düzeltme** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks hızını deęiřtirme

Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam dupleks modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hızı ayarı için fabrika varsayılan değeri **Yüksek (V.34)** olarak ayarlanmıştır.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduğunda deęiřtirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürülmesi yararlı olabilir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** (↖) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm fakslar** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Hızı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir hız ayarı seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Faks gönderme sorunu

Sorun	Nedeni	Çözüm
Faks gönderme işleminin ortasında belge besleme duruyor.	Yerleştirebileceğiniz en büyük sayfa uzunluğu 381 mm'dir. Daha uzun bir sayfayı fakslama işlemi, 381 mm'de (15 inç) durur.	Belgeyi daha kısa bir ortama yazdırın. Sıkışma yoksa ve bir dakikadan az bir süre geçmişse, İptal düğmesine basmadan önce biraz bekleyin. Sıkışma varsa sıkışmayı giderin. Ardından işi tekrar gönderin.
	Ortam çok küçükse, otomatik belge besleyicinin (OBB) içinde sıkışabilir.	Flatbed tarayıcıyı kullanın. OBB'nin desteklediği en düşük sayfa boyutu 127 x 127 mm'dir. Sıkışma varsa sıkışmayı giderin. Ardından işi tekrar gönderin.
Fakslar gönderilirken duruyor.	Alıcı faks makinesi arızalı olabilir.	Başka bir faks makinesine göndermeyi deneyin.
	Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini yükseltin ve sonra kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın. Çevir sesini duyarsanız, telefon hattında sorun yoktur.• Duvardaki telefon girişinden ürünün kablosunu çıkarın ve girişe bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.
	Faks işini bir iletişim hatası engelliyor olabilir.	İletişim hatası olduğunda tekrar ara ayarını Açık olarak değiştirin.
Ürün faks alıyor ancak göndermiyor.	Ürün dijital bir sistem üzerinde çalışıyorsa, sistem ürünün algılayamadığı bir çevir sesi veriyor olabilir.	Çevir sesini algıla ayarını devre dışı bırakın. Hata devam ederse, sistemin servis sağlayıcısına başvurun.
	Telefon bağlantısı zayıf olabilir.	Daha sonra yeniden deneyin.
	Alıcı faks makinesi arızalı olabilir.	Başka bir faks makinesine göndermeyi deneyin.
	Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini yükseltin ve kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın. Çevir sesi varsa, telefon hattında sorun yoktur.• Ürünü telefon girişinden çıkarın ve bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.
Giden faks aramaları aranmaya devam ediliyor.	Tekrar arama seçenekleri Açık olarak ayarlanmışsa, ürün faks numarasını otomatik olarak tekrar arar.	Ürünün faksı tekrar aramasını durdurmak için İptal düğmesine basın. Bunun yerine tekrar arama ayarını da değiştirebilirsiniz.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Gönderilen fakslar alıcı faks makinesine ulaşmıyor.	Alıcı faks makinesi kapalı olabilir veya kağıt bitmesi gibi bir hata durumu olabilir.	Faks makinesinin açık ve faks almaya hazır durumda olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
	Orijinaler doğru yüklenmemiş olabilir.	Orijinal belgelerin OBB giriş tepsisine veya flatbed tarayıcıya doğru yerleştirildiğinden emin olun.
	Faks meşgul bir numarayı tekrar aramak için beklediğinden faks bellekte olabilir, ondan önce gönderilmeyi bekleyen başka işler olabilir veya faks gecikmeli bir göndermeye ayarlanmış olabilir	Faks işi bu nedenlerden herhangi biri için bellekteyse, faks günlüğünde işe ait giriş görüntülenir. Faks etkinlik günlüğünü yazdırın ve Durum sütununda Bekliyor olarak görünen herhangi bir iş olup olmadığına bakın.
Gönderilen faksların her sayfasının sonunda blok şeklinde gri bir gölge bulunuyor.	Cam faks boyutu yanlış ayarlanmış olabilir.	Ayarın doğru olduğundan emin olun.
Gönderilen faksların her sayfasının sonunda eksik veriler var.	Cam faks boyutu yanlış ayarlanmış olabilir.	Ayarın doğru olduğundan emin olun.
Kontrol panelinde bellek yetersiz hatası görünüyor.	Faks çok büyük olabilir veya çözünürlük çok yüksek olabilir.	Aşağıdakilerden birini deneyin: <ul style="list-style-type: none"> Büyük bir faksı küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın. Giden fakslar için kullanılabilir belleği artırmak üzere saklanan faksları silin. Giden faksı gecikmeli faks olarak yapılandırın ve tamamının gönderileceğinden emin olun. Ürünün en düşük çözünürlük ayarını (Standart) kullandığından emin olun.

Faks alma sorunu

Faks alırken çıkabilecek sorunları gidermek için bu bölümdeki tablodan yararlanın.

 **NOT:** Ürünün doğru çalıştığından emin olmak için ürünle birlikte gelen faks kablosunu kullanın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ürün, dahili bir telefondan faks alamıyor.	Dahili telefon ayarı devre dışı bırakılmış olabilir.	Dahili telefon ayarını değiştirin.
	Faks kablosu tam olarak bağlanmamış olabilir.	Faks kablosunun, telefon prizi ile ürün (veya ürüne bağlı başka bir aygıt) arasında tam olarak bağlandığından emin olun. Sırasıyla 1-2-3 tuşlarına basın, üç saniye bekleyin ve sonra telefonu kapatın.
	Ürünün arama modu veya dahili telefon doğru ayarlanmamış olabilir.	Ürünün arama modunun Tonlu olarak ayarlandığından emin olun. Dahili telefonun da tonlu arama için ayarlandığından emin olun.
Ürün gelen faks aramalarını yanıtlamıyor.	Yanıt modu Ei İle olarak ayarlanmış olabilir.	Yanıt modu Ei İle olarak ayarlanmışsa ürün aramaları yanıtlamaz. Faks alma işlemini el ile başlatın.
	Yanıtlama çalma sayısı doğru ayarlanmamış olabilir.	Yanıtlama çalma sayısı ayarının düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
	Yanıtlama çalma sayısı özelliği açık olabilir, ancak hizmeti alamıyorsunuz veya hizmeti alıyorsunuz, ancak özellik doğru ayarlanmamış olabilir	Yanıt çalma sesi özelliğinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
	Faks kablosu doğru bağlanmamış veya faks kablosu çalışmıyor olabilir.	Kurulumu kontrol etmek için başlangıç kılavuzuna bakın. Ürünle birlikte gelen faks kablosunu kullandığınızdan emin olun.
	Telesekreter sesli bir ileti çaldığından, ürün gelen faks seslerini algılayamıyor olabilir.	Telesekreter iletisini yeniden kaydedin ve iletinin başında en az iki saniyelik bir sessizlik bırakın.
	Telefon hattına çok fazla aygıt bağlanmış olabilir.	Hatta üçten fazla aygıt bağlamayın. En son bağlanan aygıtı çıkarın ve ürünün çalışıp çalışmadığını belirleyin. Çalışmıyorsa, aygıtları birer birer çıkarmayı sürdürün ve her aygıtı çıkardıktan sonra yeniden deneyin.
	Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> • Ürünün ses düzeyini artırın ve kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın. Çevir sesi varsa, telefon hattında sorun yoktur. • Ürünü telefon prizinden çıkarın ve prize bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ürün gelen faks aramalarını yanıtlamıyor.	Sesli ileti servisi, aramaları yanıtlamaya çalışırken ürünü engelliyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> İleti servisini devre dışı bırakın. Faks aramalarına ayrılmış bir telefon hattı alın. Ürünün yanıtlama modunu Eİ İle olarak ayarlayın. Eİ ile modunda, faks alma işlemini sizin başlatmanız gerekir. Ürünü otomatik moda ayarlı olarak bırakın ve ürünün yanıtlama çalma sayısını, sesli postanın yanıtlama çalma sayısından daha düşük bir sayıya indirin. Ürün tüm gelen aramaları yanıtlar.
	Üründe kağıt bitmiş ve bellek dolu olabilir.	Ortam giriş tepsisini yeniden doldurun. Tamam düğmesine basın. Ürün, belleğe kaydetmiş olduğu tüm faksları yazdırır ve sonra faks aramalarını yanıtlamayı sürdürür.
Ürün, sesli görüşme aramalarını da faks aramalarını da yanıtlar.	Yanıtlama modu yanlış ayarlanmış olabilir.	Yanıtlama modunu Faks/Tel olarak ayarlayın.
Fakslar yazdırılmıyor.	Ortam giriş tepsi boş.	Ortam yerleştirin. Giriş tepsi boşken alınan tüm fakslar belleğe kaydedilir ve tepsisi yeniden doldurulduktan sonra yazdırılır.
	PC'ye alma seçeneği işaretli olabilir; bu durumda fakslar bilgisayar tarafından alınır.	Bilgisayarın faksları alıp almadığını denetleyin.
	Ürün bir hatayla karşılaşmış.	Kontrol panelinde bir hata ileti görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin ve sonra bkz. Faks hata iletileri sayfa 148 .
Fakslar bir yerine iki sayfaya yazdırılıyor.	Otomatik küçültme ayarı doğru yapılmamış olabilir.	Otomatik küçültme ayarını açın.
	Gelen fakslar daha büyük ortama gönderilmiş olabilir.	Otomatik küçültme ayarını, daha büyük sayfalar tek bir sayfaya yazdırılacak şekilde yapın.
Alınan fakslar çok açık, boş veya baskı kalitesi düşük.	Faks yazdırırken ürünün toneri bitmiş olabilir.	Ürün, en son yazdırılan faksları saklar. (Kullanılabilir bellek miktarı yeniden yazdırma amacıyla depolanabilecek gerçek faks sayısını belirler.) En kısa sürede yazdırma kartuşunu değiştirin ve faksı yeniden yazdırın.
	Gönderilen faks çok açık.	Gönderen kişiye başvurun ve kontrast ayarlarını değiştirerek faksı tekrar göndermesini isteyin.

Performans sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Faks iletme veya alma işlemi çok yavaş.	Faks çok karmaşık olabilir, örneğin çok fazla grafik içeriyor olabilir.	Karmaşık faksların gönderilmesi veya alınması daha uzun sürer. Uzun faksları birkaç işe bölmek ve çözünürlüğü düşürmek iletim hızını artırabilir.
	Alıcı faks makinesinin modem hızı düşük olabilir.	Ürün, yalnızca alıcı faks makinesinin kabul edebildiği en yüksek modem hızında faks gönderebilir.
	Gönderilen veya alınan faksın çözünürlüğü çok yüksek olabilir.	Faksı almak için, gönderen kişiyi arayın ve çözünürlüğü düşürüp faksı yeniden göndermesini isteyin. Faksı göndermek için, çözünürlüğü düşürüp faksı yeniden gönderin.
	Telefon hattında hat gürültüsü olabilir.	Telefonu kapatın ve faksı yeniden gönderin. Telefon firmasının telefon hattını denetlemesini isteyin. Faks dijital bir telefon hattı üzerinden gönderiliyorsa, servis sağlayıcısına başvurun.
	Faks uluslararası arama üzerinden gönderiliyor.	Faks işlerinin uluslararası gönderimi için daha fazla zaman tanıyın.
Faks etkinlik günlükleri veya faks arama raporları uygun olmayan zamanlarda yazdırılıyor.	Orijinal belgenin renkli bir arka planı vardır.	Orijinal belgeyi beyaz bir arka plan kullanarak yeniden yazdırın ve sonra faksı yeniden gönderin.
	Faks etkinlik günlüğünün veya faks arama raporlarının ayarları doğru değil.	Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve raporların ne zaman yazdırıldığına bakın.
Ürünün sesleri çok yüksek veya çok yumuşak.	Ses seviyesi ayarı doğru ayarlanmamış olabilir.	Ürünün ses seviyesini ayarlayın.

11 Ürünün yönetimi ve bakımı

- [Bilgi sayfaları](#)
- [HP ToolboxFX](#)
- [Katiřtırılmıř Web sunucusu](#)
- [HP Web Jetadmin yazılımı kullanma](#)
- [Güvenlik özellikleri](#)
- [Sarf malzemelerini yönetme](#)

Bilgi sayfaları

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.

NOT: Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki **Sistem ayarı** menüsünü veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak değiştirin. Bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

Sayfa açıklaması	Sayfayı yazdırma
Yapılandırma sayfası Geçerli ayarları ve ürün özelliklerini gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Yapılandırma rap öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. <p>İkinci bir sayfa da yazdırılır. Bu sayfada, Faks Ayarları bölümünde ürünün faks ayarları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.</p>
Sarf malzemeleri durumu sayfası HP baskı kartuşunun kalan ömrünü, kalan tahmini sayfa sayısını, yazdırılan sayfa sayısını ve sarf malzemeleriyle ilgili diğer bilgileri gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Sarf malzemeleri durumu öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
PCL, PCL 6 veya PS font listesi Aygıtta şu anda yüklü olan yazı tiplerini gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak PCL font listesi, PS font listesi veya PCL6 font listesi öğelerinden birini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Deneme sayfası Metin ve grafik örnekleri içerir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Deneme sayfası öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Olay günlüğü	Olay günlüğünü HP ToolboxFX yazılımından, katıştırılmış Web sunucusundan veya HP Web Jetadmin yazılımından yazdırabilirsiniz. Bkz. HP ToolboxFX sayfa 168 , Katıştırılmış Web sunucusu sayfa 178 veya Web Jetadmin Yardımı.
Kullanım sayfası Yazdırılan her kağıt boyutu için sayfa sayısını, tek yüze yazdırılan (simpleks) veya iki yüze yazdırılan (dupleks) sayfa sayısını ortalama kapsam yüzdesini gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Kullanım sayfası öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.

Sayfa açıklaması	Sayfayı yazdırma
Menü haritası Kontrol paneli menülerini ve kullanılabilir ayarları gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Menü yapısı öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Ağ raporu Ürünün ağ ayarlarını görüntüler.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar (↶) düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Ağ raporu öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Faks raporları	Faks günlükleri ve raporları hakkında bilgi için bkz. Faks günlükleri ve raporları sayfa 153 .

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX, ařağıdaki görevleri tamamlamak için kullanabileceğiniz bir programdır:

- Ürün durumunu denetleme.
- Ürün ayarlarını yapılandırma.
- Sorun giderme bilgilerini görüntüleme.
- Çevrimiçi belgeleri görüntüleme.

Ürün bilgisayarınıza doğrudan bağılı olduğunda veya ağa bağılı olduğunda, HP ToolboxFX yazılımı görüntülenebilir. HP ToolboxFX yazılımını kullanabilmek için önerilen tam yazılım yüklemesini yapmanız gerekir.

HP ToolboxFX Uygulamasını Görüntüleme

HP ToolboxFX uygulamasını ařağıdaki yollardan birini kullanarak açın:

- Windows sistem tepsisinde veya masaüstünüzde HP ToolboxFX simgesini çift tıklatın.
- Windows **Başlat** menüsünde, sırasıyla **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı), **HP**'yi, **HP LaserJet M1522** öğesini ve sonra da **HP ToolboxFX** öğesini tıklatın.

Durum

HP ToolboxFX **Durum** sekmesi, ařađıdaki ana sayfalara bađlantılar ierir:

- **Aygıt Durumu.** Ürün durum bilgisini görüntüleyin. Bu sayfa, kađıt sıkıřması veya boş tepsi gibi ürün durumlarını gösterir. Üründeki bir sorunu düzelttikten sonra, ürün durumunu güncelleřtirmek için **Durumu yenile**'yi tıklatın.
- **Sarf Malzemelerinin Durumu.** Baskı kartuşunun kalan tahmini ömrü (yüzde) ve kullanılmakta olan baskı kartuşuyla yazdırılan sayfa sayısı gibi ayrıntılı sarf malzemeleri bilgilerini görüntüleyin. Bu sayfada ayrıca sarf malzemesi sipariři ve geri dönüşüm bilgilerine de bađlantılar vardır.
- **Aygıt Yapılandırması.** Geçerli ürün yapılandırması ile ilgili, yüklü bellek miktarı ve isteđe bađlı tepsilerin takılı olup olmadığı gibi ayrıntılı bilgileri görüntüleyin.
- **Ađ Özeti.** IP adresi ve ađ durumu da dahil olmak üzere, geçerli ađ yapılandırmasının ayrıntılı bir açıklamasını görüntüleyin.
- **Bilgi Sayfalarını Yazdır.** Ürünle ilgili, yapılandırma sayfasını ve diđer bilgi sayfalarını (örneğin, sarf malzemelerinin durumu sayfası ve deneme sayfası) yazdırın.
- **Olay Günlüğü.** Tüm ürün hatalarını görüntüleyin. En son oluşan hata listenin en üstündedir.

Olay günlüğü

Olay günlüğü, başvurmanız için ürünle ilgili olayların kaydedildiđi dört sütunlu bir tablodur. Günlükte, ürünün kontrol paneli ekranında görünen hata iletilerine karşılık gelen kodlar bulunur. Sayfa Sayısı sütunundaki sayı, hata oluřtuđunda ürünün yazdırmıř olduđu toplam sayfa sayısını belirtir. Olay günlüğü ayrıca hatanın kısa bir açıklamasını da ierir. Hata iletileriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Kontrol paneli iletileri sayfa 195](#).

Uyarılar


HP ToolboxFX **Uyarılar** sekmesi ařađıdaki ana sayfalara bađlantılar ierir:

- **Durum Uyarılarını Ayarlama.** Ürünü, toner düzeyinin düşük olması gibi belirli olaylar için açılan uyarılar göndermek üzere ayarlayın.
- **E-posta Uyarılarını Ayarlama.** Ürünü, toner düzeyinin düşük olması gibi belirli olaylar için e-posta uyarı iletileri göndermek üzere ayarlayın.

Durum uyarılarını ayarlama


Ürünü, belirli olaylar gerçekleştiğinde bilgisayarınıza açılan uyarılar gösterecek şekilde ayarlamak için HP ToolboxFX uygulamasını kullanın. Uyarıları tetikleyen olaylar, sıkışmalar, HP baskı kartuşlarındaki tonerin azalması, HP ürünü olmayan baskı kartuşunun kullanılması, boş giriş tepsileri ve belirli hata iletileri gibi olaylardır.

Uyarılar için açılma biçimini, sistem tepsisi biçimini veya her ikisini de seçin. Açılan uyarılar yalnızca ürün uyarıları ayarladığınız bilgisayardan yazdırırken görüntülenir.

 **NOT:** Deđişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.

E-posta uyarılarını ayarlama

HP ToolboxFX yazılımını kullanarak, belirli olaylar olduğunda uyarı gönderilecek iki adet e-posta adresi yapılandırın. Her e-posta adresi için farklı olaylar (kartuşun azalması veya kađıt sıkışması gibi) belirtebilirsiniz. Ürünle ilgili e-posta uyarı iletilerini gönderecek olan e-posta sunucusu bilgilerini girin.

 **NOT:** Deđişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.

Faks

Bilgisayarınızdan faks işlemleri yapmak için HP ToolboxFX **Faks** sekmesini kullanın. **Faks** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Faks Görevleri.** Faks alma modunu ayarlayın.
- **Faks Telefon Defteri.** Ürünün telefon defterine giriş ekleyin, girişleri düzenleyin veya silin.
- **Faks Gönderme Günlüğü.** Üründen gönderilen en son faksları görüntüleyin.
- **Faks Alma Günlüğü.** Ürün tarafından alınan en son faksları görüntüleyin.
- **Faksları Bloke Et.** Bloke edilen faks numaralarını ekleyin, silin veya görüntüleyin.
- **Faks Verisi Özellikleri.** Bilgisayarınızda faksları depolamak için kullanılan alanı yönetin. Bu ayarlar ancak uzaktan, bilgisayarınızdan faks almayı veya göndermeyi seçtiyseniz uygulanır.

Faks görevleri

Faks alırken aşağıdaki üç seçenek kullanılabilir:

- Faksı yazdırma. Faks yazdırıldığında size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz.
- Faksı bilgisayarınıza alma. Faks geldiğinde size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz. Faks makinesi birden çok bilgisayara bağlıysa yalnızca bir bilgisayara faksları alma görevi verilebilir.
- Faksı başka bir makineye iletme.

Faks görevleri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Faks sayfa 109](#).


 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Faks telefon defteri

Hızlı arama listenize kişi veya grup eklemek ve listenizden kişi veya grup çıkarmak, çeşitli kaynaklardan telefon defteri almak ve kişi listenizi güncelleştirmek ve bakımını yapmak için HP ToolboxFX faks telefon defterini kullanın.

- Hızlı arama listesine kişi eklemek için, belirtmek istediğiniz hızlı arama numarasının satırını seçin. **Kişi adı** penceresine kişinin adını yazın. **Faks numarası** penceresine faks numarasını yazın. **Ekle**'yi tıklatın.
- Hızlı arama listesine bir grup kişi eklemek için, belirtmek istediğiniz hızlı arama numarasının satırını seçin. **Grup Ekle**'yi tıklayın. Sağdaki grup listesine taşımak için soldaki listeden bir kişi adını çift tıklatın veya solda bir ad seçin ve ardından sağdaki grup listesine taşımak için ilgili oku tıklatın. Adları sağdan sola taşımak için söz konusu iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Bir grup oluşturduğunuzda, **Grup adı** penceresine bir ad yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Geçerli bir hızlı arama girişini düzenlemek için, kişi adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak kişiyi seçin ve sonra **Güncelleştir** düğmesini tıklatın. Değişiklikleri uygun pencerelere yazın ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Varolan bir grup hızlı arama girişini düzenlemek için, grup adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak grubu seçin ve sonra **Güncelleştir**'i tıklatın. Gerekli tüm değişiklikleri yapın ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.


- Hızlı arama listesindeki bir girişi silmek için, öğeyi seçin ve sonra **Sil** düğmesini tıklayın.
- Hızlı arama girişlerini taşımak için girişi seçin ve sonra **Taşı**'yı tıklayın ya da **Taşı**'yı seçin ve sonra iletişim kutusunda girişi belirtin. **Sonraki boş satır**'ı seçin veya girişi taşımak istediğiniz satırın numarasını belirtin.

 **NOT:** Dolu bir satırı belirtmeniz durumunda, yeni giriş geçerli girişin üzerine yazılır.

- Lotus Notes, Outlook veya Outlook Express'teki telefon defterinden kişi almak için **Telefon Defteri AI/Ver**'i tıklayın. **AI** seçeneğini belirleyin ve **İleri**'yi tıklayın. İlgili yazılım programını seçin, ilgili dosyaya gidin ve sonra **Son**; düğmesini tıklayın. Telefon defterindeki kişileri vermek için, **Telefon Defteri AI/Ver**'i tıklayın. **Ver** seçeneğini belirleyin ve **İleri**'yi tıklayın. Kişileri vermek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı bulun ve sonra **Son** düğmesini tıklayın. Tüm telefon defterini almak yerine telefon defterinden kişi girişlerini de seçebilirsiniz.
- Tüm girişleri silmek için, **Tümünü Sil**'i tıklayın ve sonra **Evet** düğmesini tıklayın.

Nümerik basamaklara ek olarak aşağıdakiler de faks numaraları için geçerli karakterlerdir:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <boşluk>

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Fakslar hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Faks sayfa 109](#).

Faks gönderme günlüğü

HP ToolboxFX Faks gönderme günlüğünde son gönderilen tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur.

Faks gönderme günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütunu faks durumunu gösterir. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden gönderilemediğine ilişkin açıklama sunulur.

Faks hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Faks sayfa 109](#).

Faks alma günlüğü


HP ToolboxFX Faks alma günlüğünde son alınan tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur ve kısaltılmış bir faks görüntüsü yer alır.

Faks alma günlüğü ileride gönderilecek faksları bloke etmek için kullanılabilir. Günlükte listelenen alınan faksın yanındaki **Faksı Bloke Et** kutusunu işaretleyin.

Ürüne bağlı bir bilgisayar bir faks aldığı anda, faksta bir **Görüntüle** bağlantısı bulunur. Bu bağlantıyı tıklattığınızda faks hakkında bilginin yer aldığı yeni bir sayfa açılır.

Faks alma günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütunu faks durumunu gösterir. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden alınmadığına ilişkin açıklama sunulur.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Faks hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Faks sayfa 109](#).

Faksları bloke et

Faksları Bloke Et özelliği, bloke edilen tüm numaraların listesini sağlar. Bu sekmede bloke edilen faks numaralarını ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

Yardım


HP ToolboxFX **Belgeler** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Sorun giderme**
- **Canlandırma gösterimler**
- **Kullanım Kılavuzu.** Ürün kullanımı, garanti koşulları ve destekle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kullanım kılavuzu hem HTML hem de PDF formatındadır.

Sistem Ayarları


HP ToolboxFX **Sistem Ayarları** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Aygıt Bilgileri.** Ürün açıklaması ve ilgili kişi gibi, ürünle ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Kağıt İşleme.** Ürünün varsayılan kağıt boyutu ve varsayılan kağıt türü gibi kağıt kullanımı ayarlarını değiştirin.
- **Baskı Kalitesi.** Ürünün baskı kalitesi ayarlarını değiştirin.
- **Kağıt Türleri.** Antetli kağıt, delikli veya parlak kağıt gibi her ortam türü için ürünün mod ayarlarını değiştirin.
- **Sistem Ayarı.** Ürünün, dil ve sıkışmayı giderme gibi sistem ayarlarını değiştirin.
- **Servis.** Ürünün korunması ile ilgili çeşitli yordamlara erişin.
- **Aygıt Yoklama.** HP ToolboxFX yazılımının üründen ne sıklıkta veri toplayacağını belirleyen ürün yoklama ayarlarını değiştirin.
- **Ayarları Kaydetme/Geri Yükleme.** Ürünün geçerli ayarlarını bilgisayarınızdaki bir dosyaya kaydedin. Aynı ayarları başka bir ürüne yüklemek veya bu ayarları ileride bu ürüne geri yüklemek için bu dosyayı kullanın.
- **Parola.** Ürünün güvenlik parolasını ayarlama, değiştirme veya silme.

 **NOT:** Tek parola, kontrol panelinden, HP ToolboxFX üzerinden veya katıştırılmış Web sunucusundan ayarlanabilir.

Aygıt bilgileri

HP ToolboxFX Aygıt bilgileri sayfası, sonradan başvurabileceğiniz ürünle ilgili verileri saklar. Bu alanlara yazdığınız bilgiler Yapılandırma sayfasında görüntülenir. Bu alanlardan her birine istediğiniz karakteri yazabilirsiniz.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.


Kağıt işleme

Varsayılan ayarları yapılandırmak için HP ToolboxFX uygulaması kağıt kullanımı seçeneklerini kullanın. Bunlar, ürünün kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

Üründe ortam bittiğinde baskı işlerinde kullanabileceğiniz üç seçenek bulunur:

- **Kağıdın yüklenmesini bekle** ögesini seçin.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Kağıt yok eylemi** açılan listesinden **İptal** ögesini seçin.
- Yazdırma işini başka bir tepsiye göndermek için **Kağıt bitti süresi** açılan listesinden **Geçersiz Kıl** ögesini seçin.

Kağıt bitti süresi alanı, ürünün seçimlere göre eylemde bulunmadan önce ne kadar bekleyeceğini belirtir. 0 ile 3600 saniye arasında bir değer belirtebilirsiniz.


 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Baskı kalitesi

Yazdırma işlerinizin görünümünü iyileştirmek için HP ToolboxFX baskı kalitesi seçeneklerini kullanın. Bunlar, ürünün kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).


Baskı kalitesini kontrol etmek için sunulan dört seçenek çözünürlük, REt (Çözünürlük Geliştirme teknolojisi), yazdırma yoğunluğu ve EconoMode'dur.

- **Çözünürlük.** Ortalama yazdırma işleri için çözünürlüğü 600, daha yüksek kalitedeki yazdırma işleri için Fast Res 1200'ü seçin.
- **REt.** Geliştirilmiş baskı kalitesi için HP'nin sunduğu REt'i açabilirsiniz.
- **Yazdırma yoğunluğu.** Daha yüksek yazdırma yoğunluğu için daha yüksek bir sayı seçin. Daha düşük yazdırma yoğunluğu için daha düşük bir sayı seçin.
- **EconoMode.** Ortalama baskı işleri yazdırırken EconoMode'u açın. EconoMode, ürünün sayfa başına daha az toner kullanmasına olanak sağlayan bir özelliktir. Bu seçeneğin belirlenmesi toner ömrünü uzatabilir ve sayfa başına maliyeti azaltabilir. Ancak, baskı kalitesini de düşürür. Yazdırılan resim daha açık renkli olur, ancak taslak veya düzeltme kopyaları için yeterlidir. HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, toner bitmeden baskı kartuşu içindeki mekanik parçalar eskirebilir. Bu koşullar altında baskı kalitesi düşmeye başlarsa, kartuşta toner kalmış olsa bile yeni baskı kartuşu takmanız gerekir.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Kağıt türleri

Çeşitli ortam türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırmak için HP ToolboxFX **Kağıt türleri** seçeneklerini kullanın. Tüm modları fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Modları Geri Yükle**'yi seçin.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Sistem ayarı

Kopyalama, faks, tarama ve yazdırma ile ilgili sıkışma giderme ve otomatik devam gibi genel ayarları yapılandırmak için HP ToolboxFX sistem ayarları seçeneklerini kullanın.


 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.

Servis

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Zamanla bu birikim, toner lekeleri ve mürekkep bulaşması gibi baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. HP ToolboxFX, kağıt yolunu temizlemenizi sağlayan kolay bir yöntem sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt yolunu HP ToolboxFX yazılımından temizleme sayfa 186](#).

Aygıt yoklama

Ağ trafiğini azaltmak için HP ToolboxFX aygıt yoklama özelliğini kapatabilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda bazı HP ToolboxFX özellikleri de devre dışı kalır: açılan uyarılar, faks günlüğü güncelleştirmeleri, faksları bu bilgisayara alma becerisi ve **Hedefe Tara** düğmesini kullanarak tarama.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.

Yazdırma Ayarları

HP ToolboxFX **Yazdırma Ayarları** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Yazdırma.** Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme.
- **PCL5e.** PCL5 ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.
- **PostScript.** PS ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.


Yazdırma

Tüm yazdırma işlevleri için ayarları yapılandırmak için HP ToolboxFX yazdırma ayarları seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bunlar, ürünün kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.


PCL 5e

PCL 5 yazdırma özelliğini kullanırken ayarları yapılandırmak için PCL 5 seçeneklerini kullanın. Bunlar, kontrol panelinde bulunan **PCL5** menüsündeki seçeneklerin aynısıdır.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.

PostScript

HP postscript düzey 3 öykünmesi yazdırma özelliğini kullanırken PostScript seçeneğini kullanın. **PostScript hatasını yazdır** seçeneği açıkken, HP postscript düzey 3 öykünme hataları oluştuğunda PostScript hata sayfası otomatik olarak yazdırılır.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkladmanız gerekir.

Ağ Ayarları


Ürün IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda, ağ yöneticisi ağla ilgili ayarları denetlemek için HP ToolboxFX **Ağ Ayarları** sekmesini kullanabilir.

Katıştırılmış Web sunucusu

Bu ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna (EWS) sahiptir. Web sunucusu, Windows gibi işletim sistemlerinin programlar için bilgisayarınızda bir çalışma ortamı sunmasına çok benzer şekilde web programlarının çalışabileceği bir ortam sunar. Bu programlardan alınan çıkışlar, daha sonra Microsoft Internet Explorer, Safari veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilir.

"Katıştırılmış" Web sunucusu, ağ sunucusuna yüklenen bir yazılım gibi değildir, donanım aygıtında (HP LaserJet ürünü gibi) veya üretici yazılımında durur.


EWS'nin avantajı, ağa bağlı bir ürüne ve bilgisayara sahip herkesin ürüne erişmek için kullanabileceği bir arabirim sunmasıdır. Yüklenmesi veya yapılandırılması gereken özel bir yazılım bulunmamakla birlikte bilgisayarda desteklenen bir Web tarayıcısı olmalıdır. EWS'ye erişmek için, tarayıcınızın adres satırına ürünün IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166.](#))

 **NOT:** Macintosh işletim sistemlerinde, ürünle birlikte verilen Macintosh yazılımını yükledikten sonra USB bağlantısı üzerinden EWS'yi kullanabilirsiniz.

Özellikler

EWS, ürünün ve ağın durumunu görüntülemenizi ve yazdırma işlevlerini bilgisayardan yönetmenizi sağlar. EWS'yi kullanarak aşağıdaki görevleri tamamlayabilirsiniz:

- Ürün durum bilgisini görüntüleme
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Ürün yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Bazı dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
- EWS sayfalarının görüntüleneceği dili seçme
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Ürünün güvenlik parolasını ayarlama, değiştirme veya silme (bkz. [Parola korumasını açma sayfa 119](#)).

 **NOT:** EWS'de ağ ayarlarının değiştirilmesi ürünle ilgili bazı yazılımları veya özellikleri devre dışı bırakabilir.

HP Web Jetadmin yazılımı kullanma

HP Web Jetadmin, aęa baęlı çevre birimlerin uzaktan yüklenmesi, izlenmesi ve sorunlarının giderilmesi için kullanılan Web tabanlı bir yazılımdır. Akıllı tarayıcı arabirimi, HP ve HP olmayan aygıtlar da dahil olmak üzere çok çeşitli aygıtların farklı platformlar üzerinden yönetimini kolaylaştırır. Yönetimin proaktif olması, aę yöneticilerinin sorunları daha kullanıcılar etkilenmeden giderebilmelerini sağlar. Bu ücretsiz, geliştirilmiş yönetim yazılımını www.hp.com/go/webjetadmin_software adresinden indirebilirsiniz.

HP Web Jetadmin eklentilerini edinmek için **plug-ins**'i tıklatın ve sonra istedięiniz eklenti adının yanındaki **download** bağlantısına tıklatın. HP Web Jetadmin yazılımı, yeni bir eklenti çıktığında sizi otomatik olarak uyarabilir. HP Web sitesine otomatik olarak bağlanmak için **Ürün Güncelleştir** sayfasındaki yönergeleri izleyin.

Bir sunucuya yüklenmesi durumunda HP Web Jetadmin, Windows için Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Linux için Netscape Navigator 7.1 gibi desteklenen bir Web tarayıcısı aracılığıyla tüm istemciler tarafından kullanılabilir. Tarayıcınızdan HP Web Jetadmin ana bilgisayarına erişin.




NOT: Tarayıcınızın Java kullanımının etkin olması gerekir. Apple PC'den erişim desteklenmez.

Güvenlik özellikleri

Katıştırılmış Web sunucusunun güvenliğini sağlama

EWS'yi kullanarak bir parola ayarlayın.

 **NOT:** Tek parola, kontrol panelinden, HP ToolboxFX üzerinden veya katıştırılmış Web sunucusundan ayarlanabilir.

1. EWS'yi açın ve **Sistem** sekmesini tıklayın.
2. **Parola**'yı tıklayın.
3. **Parola** kutusunda, ayarlamak istediğiniz parolayı yazın ve ardından **Parolayı onayla** kutusunda, tercihinizi onaylamak için aynı parolayı yeniden yazın.
4. Parolayı kaydetmek için **Uygula**'yı tıklayın.

Kontrol paneli düğmelerini kilitleme

Üründe, birçok menü öğesini kilitleyen bir parola koruması özelliği bulunur. Parola korumasını ayarlama hakkında bilgi için, bkz. [Parola korumasını açma sayfa 119](#).

Özel alma


Özel alma özelliği, faksları yazdırmaksızın bellekte depolamanıza olanak tanır; böylece ürünün yanına gelip PIN kodunu girerek faksları yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Özel alma özelliğini açma sayfa 120](#).

Sarf malzemelerini yönetme

Sarf malzemelerini denetleme ve sipariş etme

Sarf malzemelerinin durumunu ürünün kontrol panelini kullanarak, bir sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırarak veya HP ToolboxFX yazılımından denetleyebilirsiniz. Hewlett-Packard, baskı kartuşunun azaldığını belirten ileti ilk görüntülediğinde yeni bir baskı kartuşu sipariş etmenizi önerir. Aşağıdaki gibi sarf malzemeleri bilgilerini edinmek için yeni ve orijinal bir HP baskı kartuşu kullanın:

- Kalan kartuş ömrü
- Tahmini kalan sayfa sayısı
- Yazdırılan sayfa sayısı
- Diğer sarf malzemesi bilgileri

 **NOT:** Ürün ağa bağlıysa, HP ToolboxFX yazılımını bir baskı kartuşu azaldığında size e-postayla bildirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlıysa, malzemeler azaldığında size bildirmesi için HP ToolboxFX yazılımını ayarlayabilirsiniz.

Kontrol panelini kullanarak sarf malzemesi durumunu denetleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ürün kontrol panelini denetleyin; bir baskı kartuşu azaldığında veya bittiğinde size bildirir. HP ürünü olmayan bir baskı kartuşu ilk takıldığında kontrol paneli bunu da gösterir.
- Bir sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırın ve sayfadaki sarf malzemelerinin seviyelerini kontrol edin.

Sarf malzemeleri seviyeleri düşükse, sarf malzemelerini bulduğunuz yerdeki HP bayisinden telefonla veya çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Parça numaraları için bkz. [Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri sayfa 235](#). Çevrimiçi sipariş vermek için www.hp.com/go/ljsupplies adresine gidin.

HP ToolboxFX yazılımını kullanarak sarf malzemeleri durumunu denetleme

HP ToolboxFX yazılımını, sarf malzemeleri azaldığında size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Uyarıları e-postayla almayı veya açılan bir ileti ya da görev çubuğunda bir simge olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sarf malzemelerini saklama

Yazdırma kartuşlarını saklamak için aşağıdaki kurallara dikkat edin:

- Yazdırma kartuşunu kullanmaya hazır olmadan paketinden çıkarmayın.
- △ **DİKKAT:** Zarar görmemesi için yazdırma kartuşunu birkaç dakikadan fazla ışıktan uzakta bırakmayın.
- Kullanma ve saklama sıcaklığı aralıkları hakkında bilgi için, bkz. [Çevresel özellikler sayfa 247](#).
 - Sarf malzemesini yatay konumda saklayın.
 - Sarf malzemesini ışısız, kuru bir ortamda, sıcaktan ve manyetik alan yayan kaynaklardan uzakta saklayın.

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini kontrol edemez. HP dışı sarf malzemesinin kullanılması sonucu gereken hiçbir servis veya onarım garanti kapsamında *değildir*.

HP ihbar hattı

Ürün veya HP ToolboxFX yazılımı, orijinal olduğunu düşündüğünüz baskı kartuşunun HP ürünü olmadığını gösteriyorsa HP ihbar hattını arayın. HP, ürünün orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki sorunları fark ederseniz baskı kartuşu orijinal HP ürünü olmayabilir:

- Yazdırma kartuşu ile ilgili çok fazla sorunla karşılaşılıyorsunuz.
- Yazdırma kartuşu alıştıığınız görünüme sahip değil (örneğin, özel kulakçığı veya kutusu farklı).

ABD'de, şu ücretsiz numarayı arayın: 1-877-219-3183.

ABD dışından ödemeli olarak arayabilirsiniz. Operatörü arayıp şu numara ile ödemeli bir görüşme yapmak istediğinizi belirtin: 1-770-263-4745. İngilizce bilmiyorsanız, HP ihbar hattında dilinizi bilen bir temsilci size yardımcı olacaktır. Dilinizi bilen bir kişi yoksa, arama başladıktan yaklaşık bir dakika kadar sonra dil hattı çevirmeni devreye girer. Dil hattı çevirmeni, sizinle HP ihbar hattı temsilcisi arasında konuşmaları karşı dile çeviren bir servistir.

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü

Yeni bir HP yazdırma kartuşu takmak için yeni sarf malzemesinin kutusundaki yönergeleri izleyin veya başlangıç kılavuzuna bakın.

Sarf malzemelerini geri dönüştürmek için, kullanılmış sarf malzemesini yeni malzemenin boşalan kutusuna koyun. Ekteki iade etiketini kullanarak kullanılmış sarf malzemesini geri dönüşüm için HP'ye gönderin. Ayrıntılı bilgi için her yeni HP sarf malzemesinin kutusunda bulunan geri dönüşüm programı kılavuzuna bakın. HP'nin geri dönüşüm programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP LaserJet baskı sarf malzemeleri sayfa 251](#).

Toneri yeniden dağıtma


Yazdırılan sayfada soluklaşan veya parlak alanlar görünüyorsa, toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz.

1. Baskı kartuşunu yazıcıdan çıkarın.
2. Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu yumuşak bir şekilde önden arkaya doğru sallayın.
△ DİKKAT: Toner kıyafetinize gelirse, kuru bir bezle silin ve kıyafetinizi soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su tonerin kumaşa geçmesine neden olur.*
3. Kartuşu yeniden yazıcıya takın ve baskı kartuşu kapağını kapatın. Baskı yine parlaksa veya kabul edilebilir biçimde değilse, yeni bir baskı kartuşu takın.


Sarf malzemelerini değiştirme

Baskı kartuşu


1. Yazdırma kartuşunun kapağını açın.

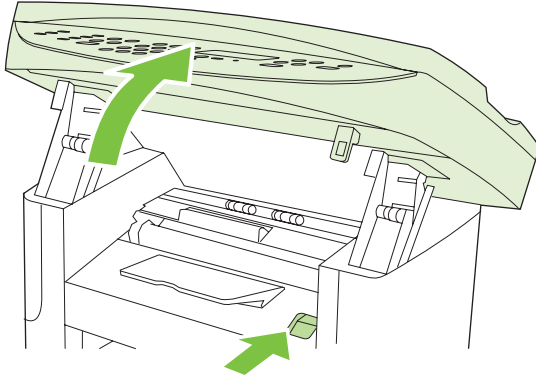


2. Baskı kartuşunun üzerindeki mandalı tutun ve kartuşu düz olarak dışarı doğru çekerek çıkarın. Baskı kartuşu kutusunda bulunan geri dönüşüm bilgilerine bakın.

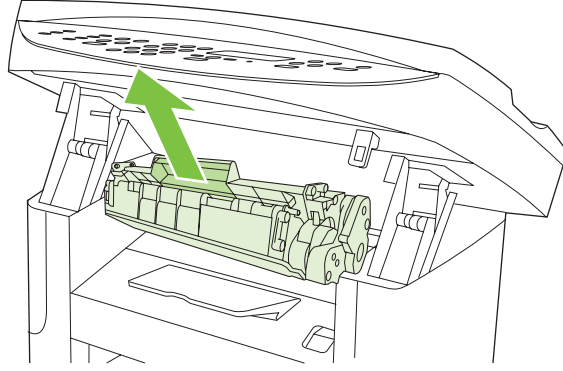


3. Yeni baskı kartuşunu paketinden çıkarın ve ileri geri sallayın.

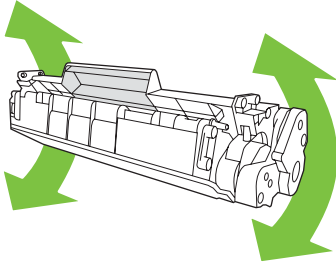


4. Baskı kartuşunun üzerindeki turuncu kapağı çıkarın ve koruma bandını çıkarmak için turuncu kulakçığı dışarı doğru çekin.

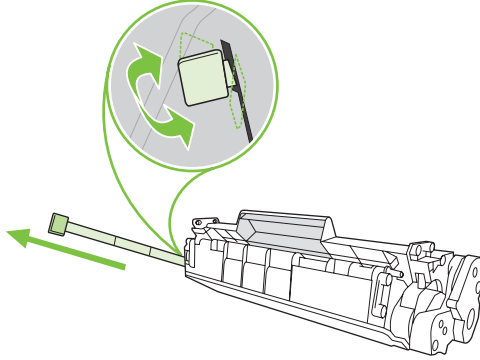

5. Kartuşu yerine *tam olarak* oturana kadar ürünün içine yerleştirin.

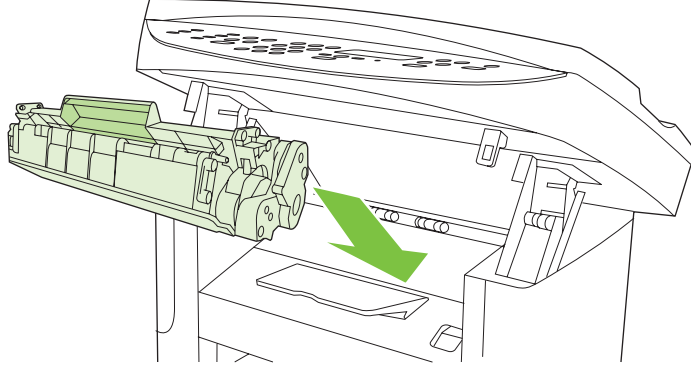

6. Yazdırma kartuşunun kapağını kapatın.

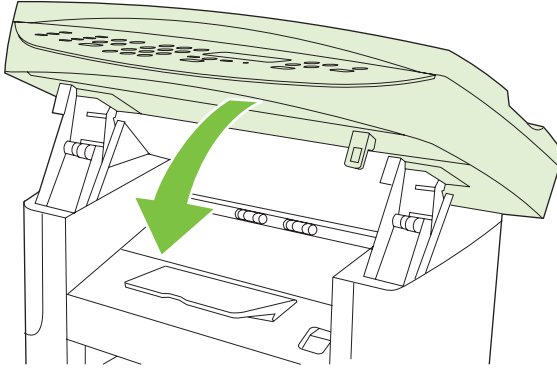


△ **DİKKAT:** Giysilerinize toner bulaşacak olursa, giysiyi kuru bir bezle silip soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.*

Ürünü temizleme


Kağıt yolunu temizleme

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Zamanla bu birikim, toner lekeleri ve mürekkep bulaşması gibi baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. Bu ürünün bu tür sorunları düzeltebilen ve önleyebilen bir temizleme modu vardır.

Benekler

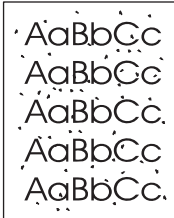

Bulaşma

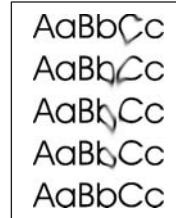

Kağıt yolunu HP ToolboxFX yazılımından temizleme

Kağıt yolunu temizlemek için HP ToolboxFX yazılımını kullanın. Bu, önerilen temizleme yöntemidir. HP ToolboxFX yazılımına erişiminiz yoksa, [Kağıt yolunu ürünün kontrol panelinden temizleme sayfa 187](#) bölümündeki yöntemi kullanın.

1. Ürünün açık ve Hazır durumunda olduğundan ve öncelikli giriş tepsisine ve tepsi 1'e ortam yerleştirildiğinden emin olun.
2. HP ToolboxFX yazılımını açın, ürünü tıklatın ve sonra **Sistem Ayarları** sekmesini tıklatın.
3. **Servis** sekmesini tıklatın ve sonra **Başlat**'ı tıklatın.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

Kağıt yolunu ürünün kontrol panelinden temizleme

HP ToolboxFX yazılımına erişiminiz yoksa, ürünün kontrol panelinden bir temizleme sayfası yazdırabilir ve bu sayfayı kullanabilirsiniz.


1. **Ayar** (↶) öğesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** menüsünü bulun ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Temizleme modu** öğesini bulun ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Onaylamak için yeniden **Tamam** düğmesine basın ve temizleme işlemi başlatın.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.


Otomatik belge besleyici (OBB) alma silindiri aksamını temizleme

OBB'nin belgeleri beslemesinde sorun varsa, OBB alma silindiri aksamını temizleyin.


1. Ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

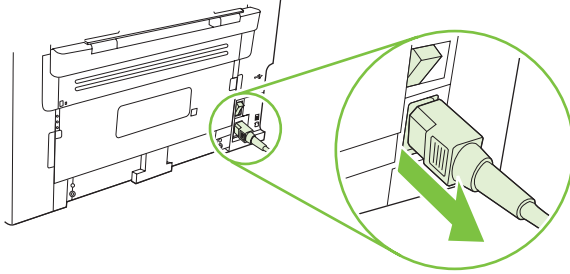


2. OBB kapağını açın.

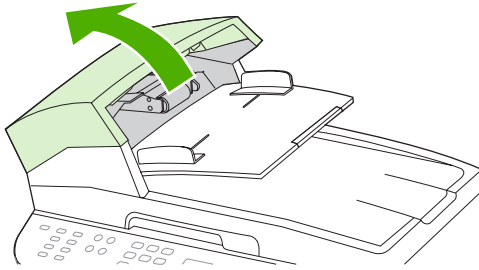

3. Aksamı yukarıya doğru döndürün. Silin ve aksam temizleninceye kadar silindirleri döndürün.

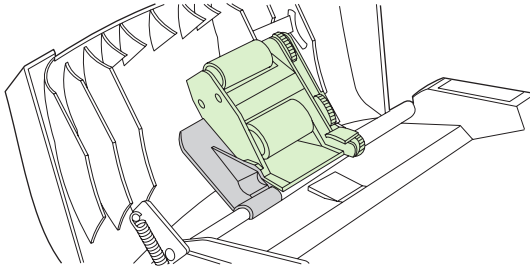


4. Yeşil kol aksamını indirin ve OBB kapağını kapatın.

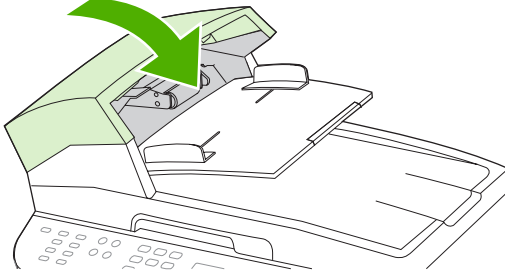

NOT: OBB'de kağıt sıkışması oluyorsa HP'ye başvurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.


5. Ürünü prize takın ve açın.

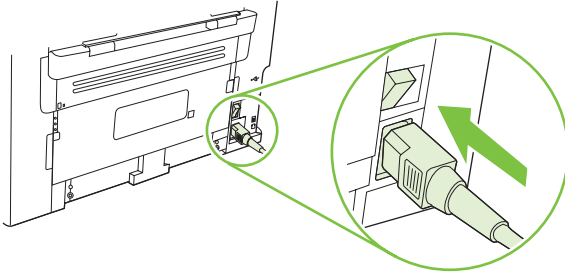

Kapak desteğini temizleme

Ürün kapağının altında bulunan beyaz belge kapağı desteğinde az miktarda döküntü toplanabilir

1. Ürünü kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.
2. Beyaz belge kapak desteğini yumuşak bir sabun ve ılık suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin. Desteği yumuşak hareketlerle yıkayarak döküntüleri temizleyin; desteği bastırarak ovalamayın.

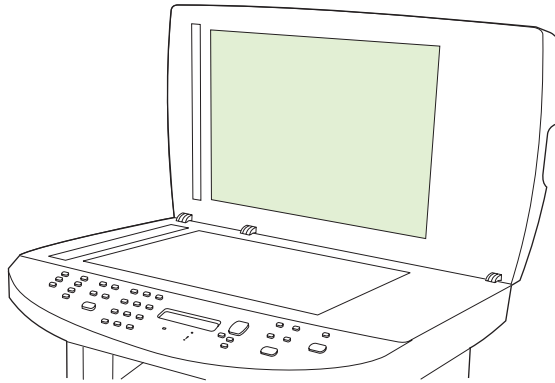

3. OBB tarayıcı camının yanındaki tarayıcı şeridini de temizleyin.
4. Altlığı güderi veya yumuşak bir kumaşla kurulayın.

△ **DIKKAT:** Kağıttan yapılmış silme malzemesi kullanmayın; bunlar altlığı çizebilir.

5. Bu işlem altlığın tam anlamıyla temizlenmesinde yeterli olmazsa, önceki adımları tekrarlayın ve bez veya süngeri izopropil alkolle ıslatın; nemli bir bezle altlığı iyice silerek alkol kalıntılarını alın.

Dış temizliği

Ürünün dış yüzeyindeki toz, kir ve lekeleri silmek için yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Ürün yazılımı güncelleştirmeleri

Bu ürünle ilgili ürün yazılımı güncelleştirmeleri ve yükleme yönergeleri www.hp.com/support/ljm1522 adresinde bulunmaktadır. **Downloads and drivers**'ı (Yüklemeler ve sürücüler) tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve sonra ürünle ilgili ürün yazılımı yüklemesini tıklatın.

12 Sorun çözüme

- [Sorun çözüme denetim listesi](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kontrol paneli iletileri](#)
- [Kontrol paneli ekranı sorunları](#)
- [Sıkışmaları gider](#)
- [Görüntü kalitesi sorunlarını çözüme](#)
- [Bağlantı sorunlarını çözüme](#)
- [Yazılım sorunlarını çözüme](#)

Sorun çözüme denetim listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

Adım numarası	Doğrulama adımları	Olası sorunlar	Çözümler
1	Güç açık mı? Kontrol paneli herhangi bir hata iletilisi görüntülenmeden çalışıyor olmalıdır.	Güç kaynağı, kablo, düğme veya sigortadaki bir hatadan dolayı güç gelmiyor.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün prize takılı olduğundan emin olun.2. Güç kablosunun bozuk olmadığından ve açma/kapama düğmesinin açık olduğundan emin olun.3. Ürünü doğrudan elektrik prizine veya farklı bir prize takarak güç kaynağını denetleyin.
2	Ürünün kontrol panelinde Hazır iletilisi görüntüleniyor mu? Kontrol paneli herhangi bir hata iletilisi görüntülenmeden çalışıyor olmalıdır.	Kontrol panelinde bir hata görüntüleniyor.	Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 195 .
3	Bilgi sayfaları yazdırılıyor mu? Bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 166 .	Kontrol paneli ekranında bir hata iletilisi görüntüleniyor. Yazdırma sırasında kağıt sıkışıyor.	Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 195 . Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 . Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 185 .
4	Ürün kopyalama yapıyor mu? Yapılandırma sayfasını OBB'ye yerleştirin ve kopyalayın. Rapor OBB'den düzgün bir şekilde beslenmeli ve kopyalar baskı kalitesi sorunu olmadan yazdırılmalıdır. Flatbed'i kullanarak da kopyalama yapın.	OBB'den kopyalama kalitesi düşük. Yazdırma sırasında kağıt sıkışıyor. Flatbed'den kopyalama kalitesi düşük.	Dahili testlerden yazdırma ve flatbed tarayıcıdan kopyalama kabul edilebilir durumdaysa, OBB tarama şeridini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 105 . Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 . Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 185 . <ol style="list-style-type: none">1. Dahili testlerden yazdırma ve flatbed tarayıcıdan kopyalama kabul edilebilir durumdaysa, flatbed camını temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 105.2. Bakım yaptıktan sonra sorun devam ederse, bkz. Kopyalama sorunları sayfa 219.

Adım numarası	Doğrulama adımı	Olası sorunlar	Çözümler
5	Ürün faks gönderiyor mu? Faksı Başlat düğmesine basarak hatta çevir sesi olduğunu doğrulayın (gerekirse ahize kullanın). Faks göndermeyi deneyin.	Telefon hattı çalışmıyor veya ürün telefon hattına bağlı değil. Telefon kablosu hatalı veya yanlış konnektöre takıldı.	Ürünün çalıştığını bildiğiniz bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun. 1. Telefon kablosunu diğer konnektöre takmayı deneyin. 2. Yeni bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
6	Ürün faks alıyor mu? Mümkünse başka bir faks makinesini kullanarak ürüne faks gönderin.	Çok sayıda telefon aygıtı bağlı veya telefon aygıtları doğru sırada bağlı değil. Ürünün faks ayarları doğru yapılmamış.	HP LaserJet M1522 MFP ürününün telefon hattına bağlı tek aygıt olduğundan emin olun ve faksı almayı yeniden deneyin. Ürünün faks ayarlarını gözden geçirin ve sıfırlayın. Bkz. Faks ayarlarını değiştirme sayfa 121 .
7	Ürün bilgisayardan yazdırıyor mu? Bir sözcük işlemci program kullanarak ürüne bir yazdırma işi gönderin.	Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu. Kablo doğru bağlanmadı. Yanlış bir sürücü seçildi. Microsoft Windows'ta bir port sürücüsü sorunu var.	Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun. Kabloyu yeniden bağlayın. Uygun sürücüyü seçin. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.
8	Ürün bilgisayara tarama yapıyor mu? Bilgisayarınızdaki temel bir masaüstü yazılımından bir tarama işlemi başlatın.	Kablo doğru bağlanmadı. Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu. Hata devam ederse ürünü kapatıp açın.	Kabloyu yeniden bağlayın. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi ayarın tümünü fabrika varsayılan değerlerine döndürür ve ayrıca faks başlığı adını, telefon numarasını, hızlı aramaları ve ürün belleğinde depolanan tüm faksları temizler.

△ **DİKKAT:** Bu yordam, tek dokunmalı tuşlar ve hızlı arama kodlarıyla ilişkili tüm faks numaralarını ve adlarını da temizler ve bellekte saklanan tüm sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** (↵) düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Varsayılanları geri yükle** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kontrol paneli iletileri

Kontrol paneli iletilerinin büyük bir bölümü, normal çalışma sırasında kullanıcıya yol göstermek içindir. Kontrol paneli iletileri geçerli işlemin durumunu gösterir ve gerekirse ekranın ikinci satırında sayfa sayısını belirtir. Ürün faks verisi, yazdırma verisi veya tarama komutları alırken kontrol paneli iletileri bu durumu gösterir. Ayrıca, uyarı iletileri ve önemli hata iletileri, işlem yapmayı gerektiren durumları gösterir.

Uyarı iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve kullanıcının devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek **İptal** düğmesine basarak iletiyi onaylamasını gerektirebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırmayla ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntüledikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Uyarı iletileri tabloları

Faks sorunlarını çözmek için bkz. [Faks sorunlarını çözme sayfa 148.](#)

Tablo 12-1 Uyarı iletileri

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
(Alanda) sıkışma, Kapağı açın ve sıkışma. giderin	Şu alanlardan birinde kağıt sıkışması var: tambur alanı, füzere alanı, dupleks besleme alanı, dupleks giriş alanı ve dupleks alma alanı.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 202.
#. tepsiyi doldurun, OK düğm. basın	Elle dupleks modu. "#", işin ilk yarısını yazdırmak için kullanılan tepsi numarasıdır.	Doğru tepsiye kağıt yerleştirin.
#. tepsiyi doldurun: <TÜR> <BOYUT>, Olan ortamı kull. için OK düğm. basın	Aygıt bir işi işliyor ancak ilgili tepsi boş.	Varolan ortamı kullanmak için Tamam düğmesine basın.
1. tepsiyi doldurun: <PLAIN> <SIZE> / Temizleme modu, bsl. için OK bsn	Temizleme modu kağıt istemi.	Temizleme yordamlarını başlatmak için Tamam düğmesine basın.
1. tepsiyi doldurun: <TYPE> <SIZE>, Olan ortamı kull. için OK düğm. basın	Aygıt işi işliyor ancak eşleşen tepsi yok.	Varolan tepsi ayarlarını kullanmak için Tamam düğmesine basın.
10.0000 Sarf Malzemesi Bellek Hatası	Belirli bir baskı kartuşunda e-etiket hatası var.	Baskı kartuşunu yeniden takın. Ürünü kapatıp açın. Sorun giderilmediyse kartuşu değiştirin.
10.1000 Sarf Malzemesi Bellek Hatası	Belirli bir baskı kartuşunda e-etiketi eksik.	Baskı kartuşunu yeniden takın. Ürünü kapatıp açın. Sorun giderilmediyse kartuşu değiştirin.
Ayarlar silindi, TARİH/SAAT	Ürün iş ayarlarını sildi.	Uygun iş ayarlarını yeniden girin.
Aygıt hatası, OK düğm. basın	Genel motor hatası.	Bu yalnızca bir uyarı iletilisidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Aygıt meşgul. Daha sonra yeniden deneyin	Ürün şu anda kullanılıyor.	Ürünün geçerli işi bitirmesini bekleyin.
Belge besleyici alamadı. Yeniden yerleştirin	OBB tepsisindeki ortam alınamadı.	Ortamı OBB tepsisinden çıkarın ve yeniden yerleştirin.

Tablo 12-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
		<p>OBB alma silindirini temizleyin. Bkz. Otomatik belge besleyici (OBB) alma silindiri aksamını temizleme sayfa 187.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Bellek az. Tek kopya	Üründe harmanlanmış kopyalama işini tamamlayacak kadar bellek yok.	İşi daha az sayfa içeren küçük işlere bölün.
Bellek yetersiz. OK düğm. basın	Ürün belleği neredeyse tamamen doldu.	Ürünün işi bitirmesine izin verin veya işi iptal etmek için Ayar düğmesine basın.
Bellek yetersiz. Sonra deneyin	Üründe yeni bir işi başlatmaya yetecek kadar bellek yok.	Yeni bir işi başlatmadan önce geçerli iş bitene kadar bekleyin.
Blg bsl sıkışma, giderip yeniden yrlş	Bir parça ortam OBB tepsisinde sıkıştı.	<p>Belge çıkarma kapağını açın, sıkışmayı giderin, belge çıkarma kapağını kapatın ve kağıdı OBB tepsisine yeniden yerleştirin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Blg bsl sıkışma, TARİH/SAAT	OBB'nin önceki sıkışması giderilmemiş.	Sıkışmayı giderin.
Blk. az 1 kopya OK düğm. basın	Ürün bir kopyayı tamamladı. Bellek yetersiz olduğundan geri kalan kopyalar iptal edildi.	Hatayı temizlemek için İptal düğmesine basın. İş daha az sayfa içeren küçük işlere bölün.
Elle besleme <BOYUT> <TÜR>, Olan ortamı kull. için OK düğm basın	Elle Besleme modunda yazdırılıyor.	Öncelikli giriş tepsisine kağıt yerleştirin.
Geçersiz giriş	Geçersiz veri veya yanıt.	Girişi düzeltin.
Geçersiz sürücü, OK düğm. basın	Yanlış yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz.	Ürününüz için uygun olan yazıcı sürücüsünü seçin.
Gönderme iptal. Belgeyi temizle	Sayfalar OBB tepsisinden beslenirken geçerli işi iptal etmek için İptal düğmesine basıldı. İptal işlemi OBB'yi otomatik olarak boşaltmaz.	Sıkışan öğeyi çıkarın. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 203 . Ardından, OBB tepsisindeki öğeleri çıkarın ve yeniden başlayın.
Hatalı yazdırma, OK düğm. basın	Besleme gecikmesi nedeniyle hatalı yazdırma.	Kağıdı yeniden yerleştirin.
HP dışı sarf malzemesi takıldı	HP tarafından üretilmeyen yeni bir sarf malzemesi takıldı. Bu ileti birkaç saniye boyunca görüntülenir ve sonra ürün Hazır durumuna döner.	Bir HP sarf malzemesi satın almış olduğunuza inanıyorsanız, lütfen 1-877-219-3183 numaralı telefondan HP ihbar hattını arayın. HP dışı sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan servis ve onarım gereksinimleri, HP garantisi kapsamında karşılanmaz.
İletişim hatası [Alıcı CSID]	Ürünle alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

Tablo 12-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
		Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
İletişim hatası [Gönderen CSID]	Ürünle gönderen arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Kağıt alınamadı, OK düğm. basın	Ürün bir ortam parçasını alamadı.	Ortamın, giriş tepsisinin yeteri kadar içine yerleştirildiğinden emin olun. Tepsi 1'de, kağıt uzunluk kılavuzunun kullandığınız ortam boyuna uygun konumda olduğundan emin olun. Ortamı giriş tepsisine yeniden yerleştirin ve işe devam etmek için Ayar düğmesine basın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Kağıt yerleştirin	Mevcut tepsilerin tümünde kağıt bitti.	Tepsilere kağıt yerleştirin.
Kapak açık	Baskı kartuşu kapağı açık.	Baskı kartuşunun kapağını kapatın.
Kopyalama iptal. Belgeyi temizle	Sayfalar OBB'den beslenirken geçerli işi iptal etmek için İptal düğmesine basıldı. İptal işlemi OBB'yi otomatik olarak boşaltmaz.	Sıkışan öğeyi çıkarın. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 203 . Ardından, OBB tepsisindeki öğeleri çıkarın ve yeniden başlayın.
Kullanılmış syh kullanılıyor iletileri, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: kabul etmek için Tamam düğm. basın	Kullanılmış bir baskı kartuşu takıldı veya taşındı.	Hazır durumuna dönmek için Tamam düğmesine basın.
Motor hatası, OK düğm. basın	Ürün yazdırma motorunda bir hatayla karşılaştı.	Bu yalnızca bir uyarı iletilisidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Motor iletişim hatası	Ürün yazdırma motoruyla iletişimde bir hatayla karşılaştı.	Bu yalnızca bir uyarı iletilisidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
OBB kapağı açık	OBB kapağı açık veya bir algılayıcı bozuk.	OBB kapağının kapalı olduğundan emin olun. OBB'yi çıkarıp yeniden takın. İleti görüntülenmeye devam ederse, açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın,

Tablo 12-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletilisi	Açıklama	Önerilen eylem
		en az 30 saniye bekleyin ve gücü açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Sayf. flatbed'de sığdır	Kopya küçültme/büyütme özelliği ("Sayfaya Sığdır" olarak adlandırılır), yalnızca flatbed tarayıcıdan yapılan kopyalama işlemlerinde kullanılabilir.	Flatbed'i kullanın veya başka bir küçültme/büyütme ayarını seçin.
Sayfa çok karmaşık, OK düğm. basın	Sayfa çok karmaşık olduğundan ürün geçerli sayfayı yazdıramadı.	İletiyi silmek için Ayar (↶) düğmesine basın. Ürünün işi bitirmesine izin verin veya işi iptal etmek için İptal düğmesine basın.
Scanner PC tar. için ayrılmış	Bir bilgisayar, tarama yapmak için ürünü kullanıyor.	Bilgisayarın tarama işlemi bitene kadar bekleyin veya bilgisayar yazılımından tarama işlemi iptal edin ya da İptal düğmesine basın.
Siyah kartuş sipariş edin	Baskı kartuşu azalmış.	Yeni baskı kartuşu sipariş et.
Siyah kartuş takın	Kartuş takılmadan kapak kapatılmış.	Baskı kartuşu takın.
Tarama hatası, Bağlanılamıyor	Ürün, tarama bilgisini bir bilgisayara iletemiyor.	Bağlantı kablosunun gevşememiş veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Gerekirse kabloyu değiştirin ve yeniden taramayı deneyin.
Tarama iptal Belgeyi temizle	Sayfalar OBB'den beslenirken geçerli işi iptal etmek için İptal düğmesine basıldı. İptal işlemi OBB'yi otomatik olarak boşaltmaz.	Sıkışan öğeyi çıkarın. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 203 . Ardından, OBB tepsisindeki öğeleri çıkarın ve yeniden başlayın.
Tepsi #'de sıkışma, Sıkışma gdrn ve OK düğm. basın	Ürün, giriş tepsisinde sıkışma algıladı.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 202 .

Önemli hata iletileri

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Önemli hata iletisi tabloları

Tablo 12-2 Önemli hata iletileri

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
# tarayıcı hatası, Kapatıp açın	Ürün, tarayıcı alt aksamı alanında bir hatayla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
49 Hatası, Kapatıp açın	Üründe bir iç katıştırılmış yazılım hatası oluşmuştur.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
50.x Füzere Hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<ol style="list-style-type: none">1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin.2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın.3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
52 Tarayıcı hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya</p>

Tablo 12-2 Önemli hata iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
		ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
55.4 Hatası, Kapatıp açın	Ürün bir motor iletişim zaman aşımı hatasıyla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
79 Hatası, Kapatıp açın	Ürün bir iç ürün yazılımı hatasıyla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Ürüne yakın zamanda bir bellek DIMM'si taktıysanız ürünü kapatın, bellek DIMM'sini çıkarın, DIMM'yi yeniden takarak düzgün bir şekilde yerine oturduğundan emin olun ve sonra ürünü açın.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Kontrol paneli ekranı sorunları

△ **DİKKAT:** Statik elektrik ürünün kontrol paneli ekranında beklenmedik boş çizgiler veya noktalar görünmesine neden olabilir Üzerinizde statik elektrik birikmiş olma ihtimali varsa (örneğin, nemi az bir ortamda halı üzerinde yürüdüyseniz), ürünün kontrol paneli ekranına dokunmayın.

Ürün elektrik alanına veya manyetik alana maruz kalırsa, ürünün kontrol panelinde beklenmeyen çizgiler veya noktalar görünebilir ya da ekran kararabilir. Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki yordamı uygulayın:

1. Ürünü kapatın.
2. Ürünü elektrik alanından veya manyetik alandan çıkarın.
3. Ürünü yeniden açın.

Sıkışmaları gider

Sıkışma nedenleri

Bazen kağıt veya başka bir yazdırma ortamı, baskı işi sırasında sıkışabilir. Sıkışmaların nedenlerinden bazıları aşağıdaki olaylardır:

- Giriş tepsileri düzgün bir şekilde yüklenmedi veya fazla dolduruldu ya da ortam kılavuzları doğru ayarlanmadı.
- Baskı işi sırasında bir giriş tepsisine ortam eklendi veya giriş tepsisinden ortam çıkarıldı ya da baskı işi sırasında üründen bir giriş tepsi çıkarıldı.
- Kartuş kapağı baskı işi sırasında açıldı.
- Çıkış alanında çok fazla kağıt birikti veya kağıtlar çıkış alanını tıkkıyor.
- Kullanılan yazdırma ortamı HP özelliklerine uymuyor. Bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51](#).
- Ortam zarar görmüş veya üzerinde zımba teli ya da kağıt atacısı gibi yabancı nesnelere var.
- Yazdırma ortamının saklandığı yer fazla nemli veya fazla kuru. Bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51](#).

Sıkışmalarda bakılacak yerler

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

- Otomatik belge besleyicide (OBB)
- Giriş alanlarında
- Çıkış alanında
- Ürünün içinde

Aşağıdaki sayfalarda verilen yönergeleri kullanarak sıkışmanın yerini bulun ve sorunu giderin. Sıkışma yeri belli değilse öncelikle ürünün içine bakın.


Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.

OBB'deki sıkışmaları giderme

Faks, kopyalama veya tarama işi sırasında zaman zaman ortam sıkışması olabilir.


Ortam sıkışması, ürünün kontrol paneli ekranında görüntülenen **Blg bsl sıkışma, giderip yeniden yrlş** iletilisiyle bildirilir.

- OBB giriş tepsiyi yanlış doldurulmuş veya aşırı dolu olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56](#).
 - Ortam, boyutu veya türü itibarıyla HP özelliklerine uygun olmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51](#).
1. OBB kapağını açın.

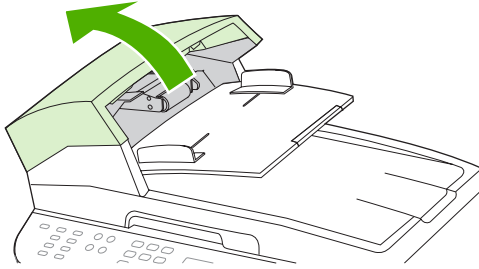


NOT: OBB'nin içindeki ambalaj bantlarının çıkarıldığından emin olun.


2. Sıkışmayı giderme parçasını çıkarın. Her iki elinizi de kullanarak, parça yerinden çıkana kadar iki tutacak yerinden kaldırın. Sıkışma giderme parçasını döndürüp çıkarın ve bir kenara koyun.

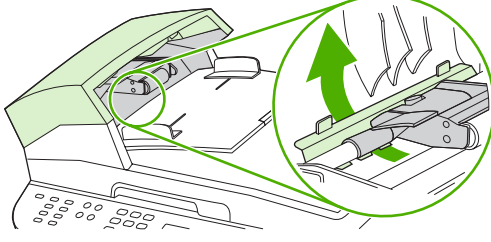


3. Yeşil kolu kaldırarak, açık kalana kadar alma mekanizmasını döndürün.

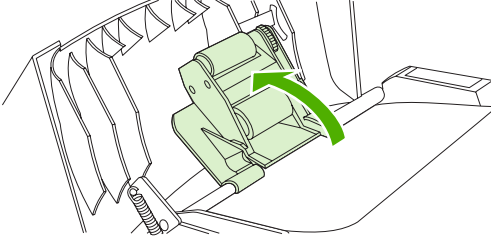


4. Sayfayı yırtmadan yavaşça çıkarmaya çalışın. Direnç hissederseniz sonraki adıma geçin.

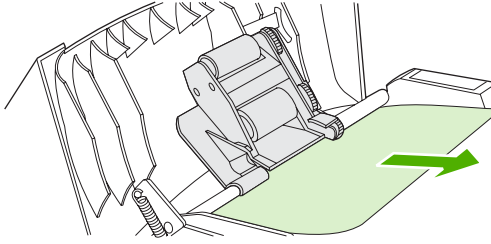


5. OBB kapağını açın ve her iki elinizi de kullanarak ortamı yavaşça gevşetin.

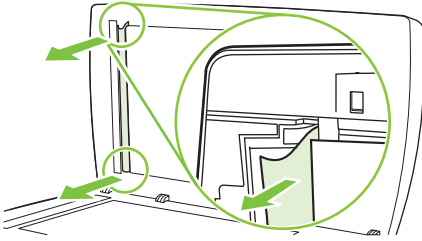


6. Ortam gevşediğinde, gösterilen yönde yavaşça dışarı çekin.

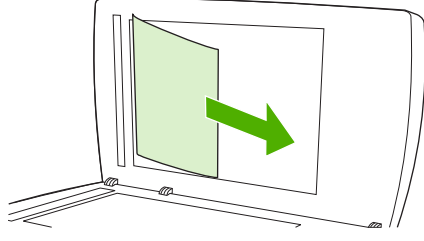


7. Kapağı flatbed tarayıcının üzerine kapatın.

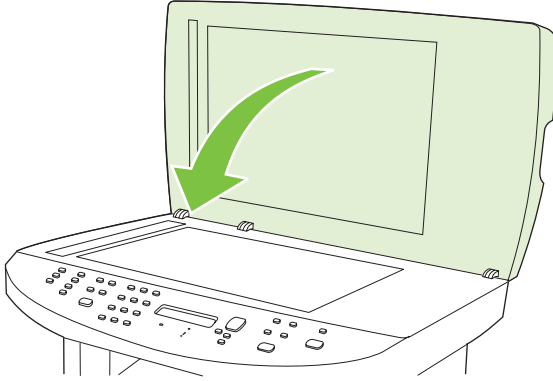


8. Yeşil kolu aşağı indirin.

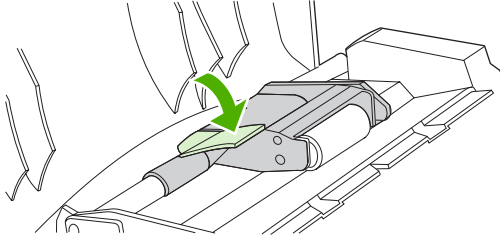

9. Sıkışma giderme parçasını gösterildiği gibi yeniden takın. Parça yerine oturana kadar iki çıkıntıya bastırın. Sıkışmayı giderme parçasını doğru takın; doğru takılmadığı takdirde daha sonra da sıkışmalar olabilir.

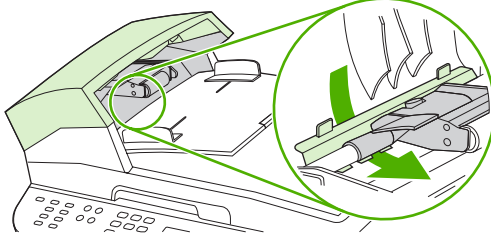

10. OBB kapağını kapatın.

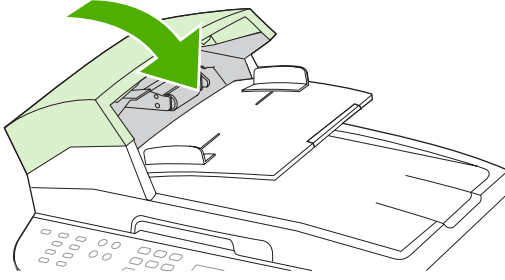


Giriş tepsi alanlarındaki sıkışmaları giderme

△ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesnelere kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.


Sıkışan ortamı çıkarırken, ortamı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan ortamın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

📝 **NOT:** Sıkışmanın nerede olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki adımların bazılarının uygulanması gerekebilir.


1. Baskı kartuşunun kapağını açın.

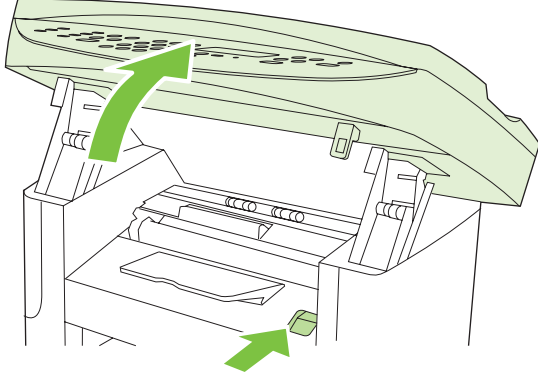


2. Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

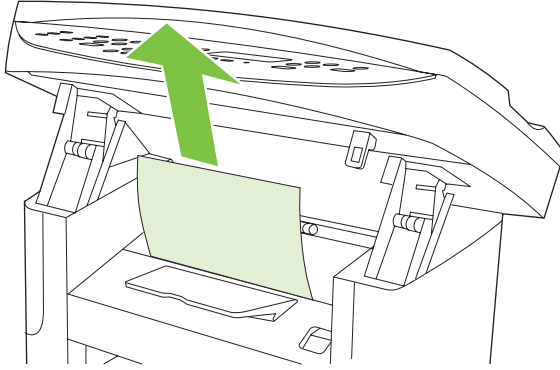


3. Baskı kartuşunun kapağını kapatın.

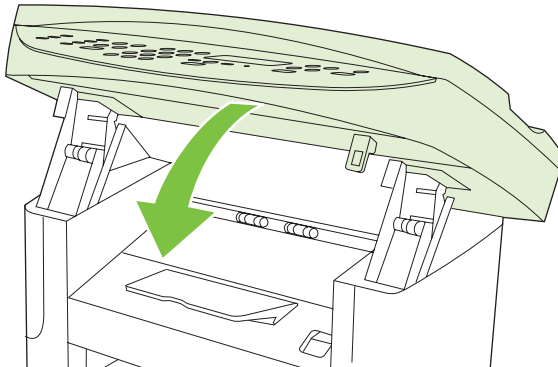


4. Tepsi 1'i açın.

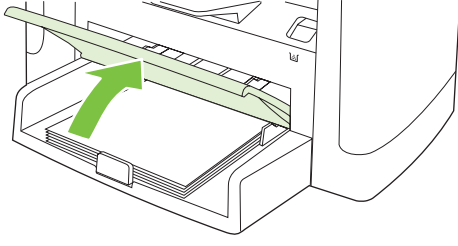

5. Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

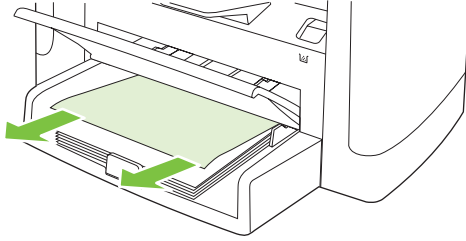

6. Herhangi bir ortam görünmüyorsa, baskı kartuşunun kapağını açın, baskı kartuşunu çıkarın ve üst ortam kılavuzunu döndürün. Yazdırma ortamını dikkatle yukarı ve üründen dışarı doğru çekin.

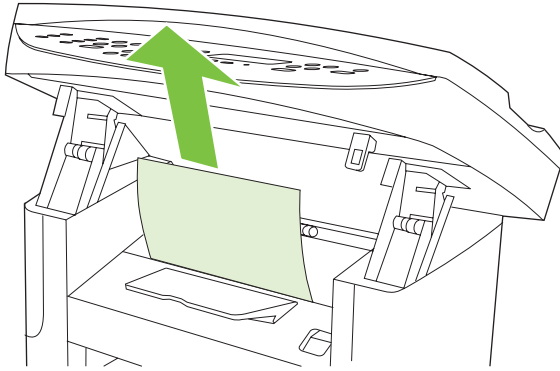


7. Tepsi 1'i ve baskı kartuşu kapağını kapatın.

Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme

- △ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesnelere kullanmayın. Keskin nesnelere neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.

Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

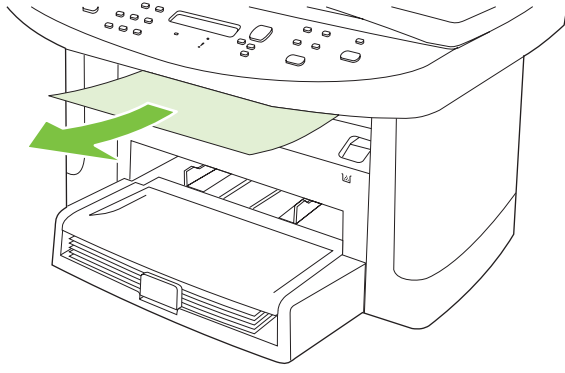


Baskı kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme

- △ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesnelere kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.


Sıkışan ortamı çıkarırken, ortamı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan ortamın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

1. Yazdırma kartuşunun kapağını açın ve yazdırma kartuşunu çıkarın.

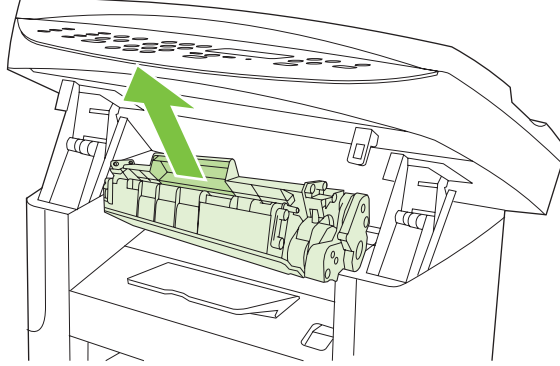


- △ **DİKKAT:** Yazdırma kartuşunun zarar görmesini engellemek için en az ölçüde doğrudan ışığa maruz bırakın.

2. Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

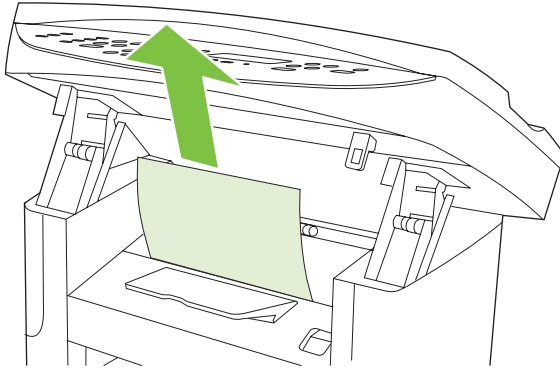

3. Yazdırma kartuşunu yerine takın ve yazdırma kartuşunun kapağını kapatın.

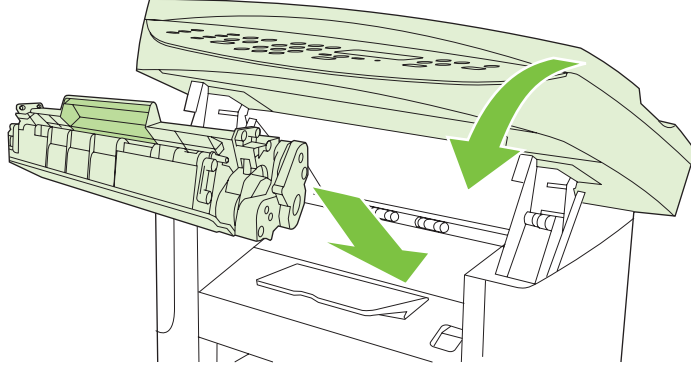

Tekrarlayan sıkışmalardan kaçınma

- Giriş tepsisinin fazla doldurulmadığından emin olun. Giriş tepsisinin kapasitesi, kullandığınız yazdırma ortamının türüne göre değişir.
- Ortam kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun.
- Giriş tepsisinin yerine tam olarak oturduğundan emin olun.
- Ürün yazdırırken giriş tepsisine yazdırma ortamı eklemeyin.
- Yalnızca HP'nin önerdiği türdeki ve boyuttaki ortamları kullanın. Yazdırma ortamı türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51](#).
- Ortamı tepsiye yerleştirmeden önce havalandırmayın. Gevşetmek için iki elinizle sıkıca tutun ve ellerinizi ters yönlerde döndürerek ortamı bükün.
- Yazdırma ortamlarının çıkış bölmesinde yığılmasına izin vermeyin. Kullanılan yazdırma ortamı türü ve toner miktarı, çıkış bölmesinin kapasitesini etkiler.
- Güç bağlantısını denetleyin. Güç kablosunun hem ürüne hem de güç kaynağı kutusuna tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.

Görüntü kalitesi sorunlarını çözme

Yazdırma sorunları



Baskı kalitesi sorunları


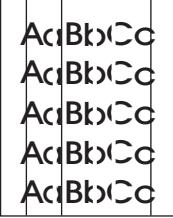

Bazen baskı kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde verilen bilgiler, bu sorunları tanımlamanıza ve gidermenize yardımcı olur.





 **NOT:** Kopyalama sorunları yaşıyorsanız bkz. [Kopyalama sorunları sayfa 219](#).





Genel baskı kalitesi sorunları


Aşağıdaki örneklerde, üründen kısa kenarı önde olacak şekilde geçmiş Letter boyutunda kağıtlar gösterilmiştir. Bu örneklerde, yazdığınız tüm sayfaları etkileyecek sorunlar gösterilir. Aşağıdaki konularda, bu örneklerin her birinin olası nedenlerine ve çözümlerine yer verilir.

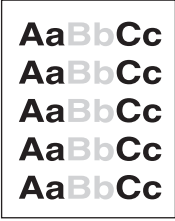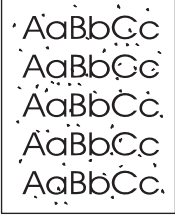Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı açık veya soluk	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanırsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
	Tüm sayfa açıksa, yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık veya EconoMode açık olabilir.	Yazdırma kartuşu azalmış veya bitmişse, toner silindirini inceleyerek silindirin zarar görüp görmediğine bakın. Zarar görmüşse, yazdırma kartuşunu değiştirin.
		Ürün Özellikleri'nden yazdırma yoğunluğunu ayarlayın ve EconoMode seçeneğini devre dışı bırakın.
Toner lekeleri var.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Kağıt yolunu temizleyin. Kağıt yolunu temizleme sayfa 185 bölümüne veya HP ToolboxFX çevrimiçi Yardımı'na bakın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Boşluklar var.	Tek bir yazdırma ortamı sayfasında hata olabilir.	İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
	Kağıdın nem içeriği dengesiz dağılmış veya kağıt üzerinde nemli noktacıklar bulunuyor olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı kağıt deneyin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Paketteki tüm kağıtlar kusurludur. Üretim işlemleri, bazı alanların toneri kabul etmemesine neden olabilir.	
	Yazdırma kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Sayfada dikey çizgiler veya şeritler görünüyor.	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
		
Arka plandaki toner gölgelemesi istenmeyen miktarda.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Daha hafif başka bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Tek sayfalık öncelikli giriş tepsisi yanlış takılmış olabilir.	Tek sayfalık öncelikli giriş tepsisinin yerine oturduğundan emin olun.
	Yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık.	HP ToolboxFX yazılımını veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak yazdırma yoğunluğu ayarını azaltın. Bu, arka plandaki gölge miktarını azaltır.
	Çok kuru (az nemli) koşullar, fondaki gölge miktarını artırabilir.	Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.
	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .

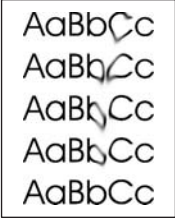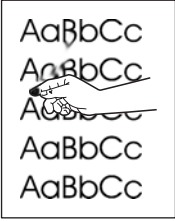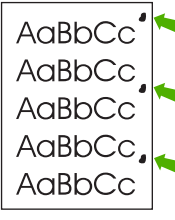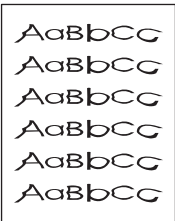Sorun	Nedeni	Çözüm
Ortam üzerine toner bulaşmış.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Kağıdın ön kenarına toner bulaşmışsa, ortam kılavuzları kirli demektir veya yazdırma yolunda kalıntı vardır.	Ortam kılavuzlarını ve kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 185 .
	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde veya HP ToolboxFX yazılımında herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
	Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma sayfa 80 .
Dokunulduğunda toner kolayca bulaşıyor.	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.	Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız ortamın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.
	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Ürünü temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 185 .
	Güç kaynağı bozuk olabilir.	Ürünü, uzatma kablosu yerine doğrudan AC prizine takın.
	Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma sayfa 80 .
Sayfa üzerinde eşit aralıklarla yinelenen işaretler görünüyor.	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.	Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.
	İç kısımlara toner bulaşmış olabilir.	Sorun, genellikle birkaç sayfa daha yazdırdıktan sonra kendi kendine düzelir.
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Ürünü temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 185 .
	Yazdırma kartuşu zarar görmüş olabilir.	Sayfanın aynı konumunda yinelenen lekeler oluşuyorsa, yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
Yazdırılan sayfada bozuk şekilli karakterler var.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Karakterler, dalga etkisi oluşturacak şekilde bozuk görünüyorsa lazer tarayıcının servise gereksinimi olabilir.	Sorunun yapılandırma sayfasında da oluşup oluşmadığına bakın. Oluşuyorsa HP'ye başvurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

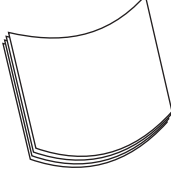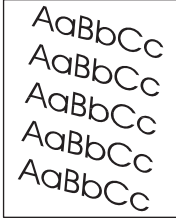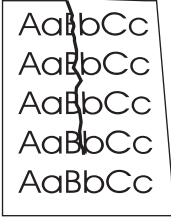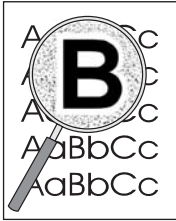Sorun	Nedeni	Çözüm
<p>Yazdırılan sayfa kıvrılmış veya dalgalı.</p> 	<p>Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.</p>	<p>Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun.</p> <p>Sorun devam ederse, asetat veya hafif ortam gibi daha düşük füzere sıcaklığı kullanan bir ortam türü seçin.</p>
	<p>Ortam giriş tepsisinde çok uzun süre kalmış olabilir.</p>	<p>Tepsideki ortam yığınının ters çevirin. Ayrıca, ortamı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.</p>
	<p>Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51.</p>
	<p>Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına yol açabilir.</p>	<p>Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.</p>
<p>Yazdırılan sayfada metin veya grafikler eğri.</p> 	<p>Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.</p>	<p>Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığınının fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56.</p>
	<p>Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51.</p>
<p>Yazdırılan sayfada kırışıklık veya buruşukluk var.</p> 	<p>Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.</p>	<p>Giriş tepsisindeki kağıt yığınının ters çevirin veya kağıdı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.</p> <p>Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığınının fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56.</p>
	<p>Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51.</p>
	<p>Zarfın içinde sıkışan hava, zarfın kırışmasına neden olabilir.</p>	<p>Zarfı çıkarın, düzeltin ve yeniden yazdırmayı deneyin.</p>
<p>Yazdırılan karakterlerin çevresinde toner var.</p> 	<p>Ortam doğru yerleştirilmemiş olabilir.</p> <p>Karakterlerin çevresine fazla miktarda toner yayılmışsa, kağıdın öz direnci yüksek olabilir.</p>	<p>Tepsideki kağıtları ters çevirin.</p> <p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51.</p>

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfanın üstünde çıkan görüntü (simsiyah) sayfanın altına kadar tekrarlanır (gri bir alanda).	Yazılım ayarları, görüntü yazdırmayı etkilemiş olabilir.	Yazılım programınızı kullanarak, tekrarlanan görüntünün bulunduğu alanın tonunu (koyuluğunu) değiştirin.
	Yazdırılan görüntülerin sırası yazdırmayı etkilemiş olabilir.	Yazılım programınızı kullanarak, daha açık görüntüyü önce yazdırmak için sayfayı 180° döndürün.
	Elektrik voltajındaki bir dalgalanma ürünü etkilemiş olabilir.	Görüntülerin yazdırılması sırasını değiştirin. Örneğin, kağıdın üst kısmına daha açık görüntüyü, alt kısmına ise daha koyu görüntüyü yerleştirin.
		Yazdırma işinde hata sona doğru oluşuyorsa, ürünü kapatıp 10 dakika sonra açarak yazdırma işini yeniden başlatın.

Ortam işleme sorunları

Üründe ortam işleme konusunda sorunlar oluyorsa bu bölümdeki bilgileri kullanın.

Yazdırma ortamı kılavuzları

- En iyi sonucu elde etmek için, kağıdın kaliteli olduğundan, üzerinde kesik, delik, yırtık, leke, noktacık, parçacık, toz, kırıšıklık, boşluk, zımba bulunmadığından ve kenarlarının kıvrılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun.
- En iyi kalitede yazdırmak için, pürüzsüz türde bir kağıt kullanın. Genel olarak, daha pürüzsüz ortamlar daha iyi sonuç verir.
- Yerleştirdiğiniz kağıdın türünden (örneğin bond mu yoksa geri dönüştürülmüş kağıt mı olduğundan) emin değilseniz, kağıt ambalajındaki etiketi kontrol edin.
- Yalnızca mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullanmayın. Lazer yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullanın.
- Bazı termografi türlerinde kullanılan, düşük sıcaklıkta mürekkep kullanılarak yazdırılmış antetli kağıtları kullanmayın.
- Çıkıntılı veya kabartmalı antetli kağıt kullanmayın.
- Ürün, toneri kağıda kaynaştırmak için ısı ve basınç kullanır. Renkli kağıtlarda veya baskılı formlarda bu füzer sıcaklığı (200°C veya 392°F ve 0,1 saniye) ile uyumlu mürekkep kullanıldığından emin olun.

△ **DİKKAT:** Bu yönergelere göre hareket edilmemesi durumunda sıkışma olabilir veya ürün zarar görebilir.

Yazdırma ortamı sorunlarını çözme

Aşağıdaki ortam sorunları baskı kalitesinde sapmalara, kağıt sıkışmasına ve hatta ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapışmıyor	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.	Kağıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.	Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Aşırı kıvrılma	Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik	Uzun gözenekli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Yüksek füzer sıcaklığı kağıdı kıvrıyor.	Az kağ. kıvrıl. ayarını açın. Kontrol panelinde, Ayar () düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Servis ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak Az kağ. kıvrıl. ögesini seçin, Tamam düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Açık ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Sıkışma, ürün zarar görmüş	Kağıtta kesikler veya delikler var.	Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.
Besleme sorunları	Kağıdın kenarları düzgün değil.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kağıt kullanın.
Eğri (çarpık) yazdırılıyor	Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış olabilir.	Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığını düzeltin ve ortamı giriş tepsisine yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.	Ortam tepsi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsideki tüm ortamı çıkarın ve ortamın bir kısmını tepsiye geri yerleştirin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56 .
	Ortam kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırışmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.
	Ortam yerleştirilmeden önce havalandırılmış olabilir.	Havalandırılmamış ortam yerleştirin. Kağıt destesini bükerek kağıtların kaynaşmasını azaltın.
	Ortam çok kuru olabilir.	Düzgün şekilde depolanmış yeni kağıt yerleştirin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün elle besleme modunda olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> Ürünün kontrol paneli ekranında Elle besleme iletisi görünüyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın. Ürünün elle besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
	Alma silindiri kirlili veya zarar görmüş olabilir.	HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
	Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi 3'teki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi ortam boyutunu geçecek şekilde ayarlanmış.	Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.

Performans sorunları

Sayfalar üründen hiçbir şey yazdırılmadan çıkıyorsa veya ürün hiçbir sayfayı yazdırmıyorsa, bu bölümdeki ipuçlarından yararlanın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar yazdırılıyor, ancak tamamen boş çıkıyor.	Yazdırma kartuşunun üzerinde koruyucu bant kalmış olabilir.	Yazdırma kartuşundaki koruyucu bandın tam olarak çıkarıldığından emin olun.
	Belgede boş sayfalar olabilir.	Tüm sayfalarda içerik bulunup bulunmadığını görmek için yazdırdığınız belgeyi kontrol edin.
	Ürün arızalı olabilir.	Ürünü kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 166 .
	Bazı ortam türleri baskı işini yavaşlatabilir.	Farklı bir ortam türüne yazdırın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar yazdırılmadı.	Ürün, ortamı düzgün alamıyor olabilir.	Bkz. Ortam işleme sorunları sayfa 216 .
	Ortam ürünün içinde sıkışıyor olabilir.	Sıkışmayı giderin. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 202 .
	USB kablosu veya ağ kablosu bozuk veya yanlış bağlanmış olabilir.	<ul style="list-style-type: none">Kabloyu iki uçtan da çıkarın ve yeniden takın.Daha önce yazdırılmış bir işi yazdırmayı deneyin.Farklı bir USB veya ağ kablosu kullanmayı deneyin.
	Ürünün IP adresi değişmiş olabilir.	Kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın. IP adresinin Özellikler iletişim kutusunda listelenenle aynı olduğunu doğrulayın.
	Ürün varsayılan yazıcı olarak ayarlanmamış olabilir.	Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar iletişim kutusunu açın, ürünü sağ tıklayın ve sonra Varsayılan Yazıcı Olarak Ata'yı tıklayın.
	Ürün bir hatayla karşılaşmış olabilir.	Kontrol panelinde bir hata iletisi olup olmadığını kontrol edin. Bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 195 .
	Ürün duraklatılmış veya çevrimdışı olabilir.	Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar iletişim kutusunu açın ve ürünün durumunun Hazır olduğunu doğrulayın. Duraklatılmışsa, ürünü sağ tıklayın ve Yazdırmayı Sürdür 'ü tıklayın.
Ürüne güç gelmiyor olabilir.	Güç kablosunu kontrol edin ve ürünün açık olduğunu doğrulayın.	
Bilgisayarınızda başka aygıtlar çalışıyor.	Ürün, bir USB portunu paylaşamayabilir. Ürünle aynı porta bağlı harici bir sabit sürücü veya ağ anahtar kutusu varsa, diğer aygıt iletişimi engelliyor olabilir. Ürünü bağlayıp kullanmak için, diğer aygıtın bağlantısını kesin veya bilgisayarda iki USB portu kullanın.	

Kopyalama sorunları

Kopyalama sorunlarını engelleme



Aşağıda, kopyalama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Flatbed tarayıcıyı kullanarak kopyalayın. Bu, otomatik belge besleyicide (OBB) olduğundan daha yüksek kalitede bir kopyalama sağlar.
- Kaliteli orijinaler kullanın.
- Ortamı doğru yerleştirin. Ortam doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve net olmayan bir görüntüye ve OCR uygulaması sorunlarına yol açabilir. Yönergeler için [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56](#) konusuna bakın.
- Orijinallerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.

NOT: Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğunu doğrulayın. Ortam HP özelliklerine uygunsa, tekrarlayan besleme sorunları alma silindirinin veya ayırma tablasının eskimiş olduğunu gösterir. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Görüntü sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Görüntüler eksik veya soluk.	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
	Orijinalin kalitesi düşük olabilir.	Orijinaliniz çok açıksa veya zarar görmüşse, kontrastı ayarlasanız bile kopyanın kalitesi düzelmeyebilir. Mümkünse, daha iyi durumda bir orijinal belge bulun.
	Kontrast ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Kontrol panelindeki Açık/Koyu düğmesini kullanarak kontrast ayarını değiştirin.
	Orijinalin fonu renkli olabilir.	Renkli fonlar, ön alandaki görüntülerin fona karışmasına neden olabilir veya fon farklı bir gölgeyle görünebilir. Mümkünse, fonu renkli olmayan bir orijinal belgeyi kullanın.
Kopya üzerinde dikey beyaz veya soluk çizgiler görünüyor.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
Kopyada istenmeyen çizgiler var.	Flatbed tarayıcı veya OBB camı kirli olabilir.	Flatbed tarayıcıyı veya OBB camını temizleyin. Bkz. Ürünü temizleme sayfa 185 .
	Yazdırma kartuşu içindeki ışığa duyarlı tambur çizilmiş olabilir.	Yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
Kopyada siyah noktalar veya çizgiler var.	Otomatik belge besleyicide (OBB) veya flatbed tarayıcıda mürekkep, zambak, silici sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir.	Ürünü temizleyin. Bkz. Ürünü temizleme sayfa 185 .
	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İşi yeniden yazdırın.

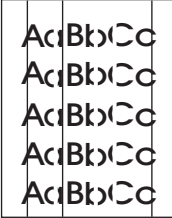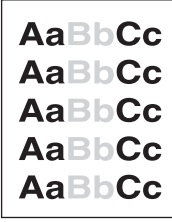

Sorun	Nedeni	Çözüm
Kopyalar çok açık veya koyu.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.
Metin net değil.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun. EconoMode ayarının kapalı olduğundan emin olun. Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.

Ortam işleme sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapışmıyor	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.	Kağıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.	Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Çok fazla kıvrılma	Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik	Uzun gözenekli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Sıkışma, kağıt zarar görmüş	Kağıtta kesikler veya delikler var.	Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.
Beslemeyle ilgili sorunlar	Kağıdın kenarları düzgün değil.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kağıt kullanın.
Eğri (çarpık) yazdırılıyor.	Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış olabilir.	Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığını düzeltin ve ortamı giriş tepsisine yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.	Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsiden ortamın bir kısmını çıkarın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56 .
	Ortam kırıkmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırıkmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün elle besleme modunda olabilir.	<ul style="list-style-type: none">• Ürün kontrol panelinde EI İle görüntüleniyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın.• Ürünün elle besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
	Alma silindiri kirliliği veya zarar görmüş olabilir.	HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
	Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi 3'teki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi ortam boyutunu geçecek şekilde ayarlanmıştır.	Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.

Performans sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Hiçbir kopya çıkmadı.	Giriş tepsi boş olabilir.	Ürüne ortam yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56 .
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Otomatik belge besleyicide (OBB), orijinali dar tarafı öne ve taranacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Orijinal belgeyi, yüzü aşağı bakacak ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.
Kopyalar boş.	Yazdırma kartuşunun koruyucu bandı çıkarılmamış olabilir.	Baskı kartuşunu üründen çıkarın, sızdırmazlık bandını dışarı çekin ve baskı kartuşunu yeniden takın.
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	OBB'de, orijinali dar kenarı OBB'nin içine ve taranacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Orijinal belgenin, yüzü aşağı bakacak ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirildiğinden emin olun.
	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51 .
	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 183 .
Yanlış orijinal kopyalandı.	OBB dolmuş olabilir.	OBB'nin boş olduğundan emin olun.
Kopyaların boyutu küçültülüyor.	Ürün ayarları, taranan görüntüyü küçültecek şekilde ayarlanmış olabilir.	Kontrol panelinde, Küçült/Büyüt 'e basın ve Orijinal=%100 olarak ayarlandığından emin olun.

Tarama sorunları

Taranan görüntü sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Taranan görüntünün kalitesi düşük.	Orijinal, bir fotoğrafın veya resmin kopyası olabilir.	<ul style="list-style-type: none">Desenleri ortadan kaldırmak için, taramadan sonra resmin boyutunu küçültmeyi deneyin.Taranan görüntüyü basıp kalitenin daha iyi olup olmadığını kontrol edin.Çözünürlük ayarlarının, yapmakta olduğunuz tarama işi türü için doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104.En iyi sonuçları elde etmek için, tarama için otomatik belge besleyici (OBB) yerine flatbed tarayıcıyı kullanın.
	Ekrandaki görüntü, her zaman taramanın gerçek kalitesini yansıtmayabilir.	<ul style="list-style-type: none">Daha çok renk (veya gri tonları) kullanmak için bilgisayarınızın monitörünü ayarlamayı deneyin. Bu ayar genel olarak Windows Denetim Masasındaki Ekran bölümü açılarak yapılır.Tarayıcı yazılımında çözünürlük ayarlarını yapmayı deneyin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104.
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinalleri OBB'ye yerleştirirken ortam kılavuzlarını kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56.
	Tarayıcı kirli olabilir.	Tarayıcıyı temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 105.
	Grafik ayarları, yapmakta olduğunuz tarama işinin türüne uygun olmayabilir.	Grafik ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Görüntünün bir kısmı taranmadı	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinalleri OBB'ye yerleştirirken ortam kılavuzlarını kullanın. Bkz. Taranacak orijinalleri yerleştirme sayfa 98 .
	Renkli bir fon, ön plandaki görüntülerin fona karışmasına neden oluyor olabilir.	Orijinali taramadan önce ayarları düzenlemeyi veya taradıktan sonra görüntüyü iyileştirmeyi deneyin.
	Orijinal, 381 mm'den uzun.	Otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisini kullanırken, maksimum taranabilir uzunluk 381 mm'dir. Sayfa, maksimum uzunluğu aşarsa tarayıcı durur. (Kopyalar daha uzun olabilir.) DİKKAT: Orijinali belge besleyiciden (OBB) çekmeyi denemeyin; tarayıcıya veya orijinalinize zarar verebilirsiniz. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 203 .
	Orijinal çok küçük.	Flatbed tarayıcının desteklediği minimum boyut 25 x 25 mm'dir. OBB'nin desteklediği minimum boyut 127 x 127 mm'dir. Orijinal sıkışmış olabilir. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 203 .
	Ortam boyutu doğru değil.	Tarama ayarlarında, giriş ortam boyutunun taradığınız belge için yeterince büyük olduğundan emin olun.
Tarama çok uzun sürüyor	Çözünürlük veya renk düzeyi çok yüksek ayarlanmış.	Çözünürlüğü ve renk ayarlarını, işiniz için doğru olan ayarlarla değiştirin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104 .
	Yazılım, renkli tarayacak şekilde ayarlanmış.	Sistemin varsayılan ayarı renklidir, bu da tek renkli bir orijinalin taranmasının bile daha uzun sürmesine neden olur. TWAIN veya WIA ile bir görüntü elde ediyorsanız, ayarları orijinal gri tonlarında veya siyah beyaz taranacak şekilde değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.
	Taramaya çalışmadan önce bir baskı veya kopyalama işi gönderildi.	Taramaya çalışmadan önce birisi baskı veya kopyalama işi gönderdiyse, tarayıcı meşgul değilse tarama işlemi başlar. Ancak, ürün ve tarayıcı belleği paylaştığı için tarama işlemi daha yavaş yapılabilir.

Tarama kalitesi sorunları

Tarama kalitesi sorunlarını önleme

Aşağıda, kopyalama ve tarama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Tarama için otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisi yerine flatbed tarayıcıyı kullanın.
- Yüksek kaliteli orijinaler kullanın.
- Ortamı doğru yerleştirin. Ortam doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve görüntülerin net olmamasına neden olur. Yönergeler için [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 56](#) konusuna bakın.
- Yazılım ayarlarını, taranan sayfayı nasıl kullanmayı planlıyorsanız o şekilde yapın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104](#).
- Ürününüz sık sık bir seferde birden fazla sayfa besliyorsa, ayırma tablasını değiştirmeniz gerekebilir. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
- Orijinallerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.

Tarama kalitesi sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Boş sayfalar	Orijinal, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmiş olabilir.	Otomatik belge besleyicide (OBB), orijinal yığınının üst ucunu, ortam yığınının yüzü yukarı bakacak ve taranacak ilk sayfa yığının üstüne gelecek şekilde OBB giriş tepsisine yerleştirin. Orijinal belgeyi, yüzü aşağı bakacak ve belgenin sol üst köşesi tarayıcının simgeyle belirtilen köşesine gelecek şekilde flatbed tarayıcıya yerleştirin.
Çok açık veya çok koyu	Çözünürlük ve renk düzeyleri doğru ayarlanmamış olabilir.	Çözünürlük ve renk ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104 .
İstenmeyen çizgiler	Camın üzerinde mürekkep, zambak, silici sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir. OBB camı kirli olabilir.	Flatbed tarayıcının yüzeyini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 105 . Tarayıcı şeridi temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 105 (adım 3).
Siyah noktalar veya çizgiler	Camın üzerinde mürekkep, zambak, silici sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir. Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	Flatbed tarayıcının yüzeyini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camını temizleme sayfa 105 . İşi yeniden yazdırın.
Net olmayan metin	Çözünürlük düzeyleri yanlış ayarlanmış olabilir.	Çözünürlük ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 104 .

Faks sorunları

Faks sorunlarını çözmek için bkz. [Faks sorunlarını çözme sayfa 148](#).

Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme

Baskı kalitesi denetim listesi

Genel baskı kalitesi sorunları aşağıdaki denetim listesi izlenerek çözümlenebilir:


1. Kullandığınız kağıt veya yazdırma ortamının belirtilen özellikleri taşıdığından emin olun. Bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 51](#). Genel olarak pürüzsüz kağıtlar daha iyi sonuç verir.
2. Etiket, asetat, parlak kağıt veya antetli kağıt gibi özel ortamlar kullanıyorsanız, türe göre yazdırma işlemi yaptığınızdan emin olun. Bkz. [Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme sayfa 60](#).
3. Ürünün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası ve bir sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırın. Bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166](#).
 - Sarf malzemelerinin az veya bitmiş olup olmadığını denetlemek için sarf malzemeleri durumu sayfasına bakın. HP dışı baskı kartuşları hakkında bilgi verilmez.
 - Sayfalar düzgün yazdırılmıyorsa, sorun donanımdan kaynaklanıyordur. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1522 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
4. HP ToolboxFX yazılımından bir deneme sayfası yazdırın. Sayfa yazdırılıyorsa, sorun yazıcı sürücüsündedir. Başka bir yazıcı sürücüsünden yazdırmayı deneyin. Örneğin, PCL 6 yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız PS yazıcı sürücüsünden yazdırın.
 - PS sürücüsünü yüklemek için **Yazıcılar** (veya Windows XP'de **Yazıcı ve Faks**) iletişim kutusundaki Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nı kullanın.
5. Farklı bir programdan yazdırmayı deneyin. Sayfalar düzgün yazdırılırsa, sorun yazdırma işlemi yaptığınız programdan kaynaklanıyordur.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın, sonra yazdırmayı yeniden deneyin. Sorun giderilmezse, bkz. [Genel baskı kalitesi sorunları sayfa 212](#).

Yazıcı sürücülerini yönetme ve yapılandırma

Baskı kalitesi ayarları, baskının sayfada açık veya koyuluğunu ve grafiklerin yazdırılma stilini etkiler. Baskı kalitesi ayarlarını, belirli bir ortam türü için baskı kalitesini optimal hale getirmek için de kullanabilirsiniz.

Ürün özelliklerindeki ayarları yazdırdığınız iş türlerine uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Kullandığınız yazıcı sürücüsüne bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

- **600 dpi**
- **FastRes 1200**
- **Özel:** Bu ayar, varsayılan ayarla aynı çözünürlükte yazdırır, ancak ölçek düzeylerini değiştirebilirsiniz.

 **NOT:** Çözünürlüğün değiştirilmesi metninizin biçimlendirmesini değiştirebilir.

Baskı kalitesi ayarlarını geçici olarak değiştirme

Baskı kalitesi ayarlarını yalnızca geçerli yazılım programı için değiştirmek isterseniz, yazdırma için kullandığınız programın **Yazdırma Ayarı** menüsünden özellikleri açın.

İlerideki tüm işleri için baskı kalitesi ayarlarını değiştirme

 **NOT:** Macintosh yönergeleri için bkz. [Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme sayfa 35.](#)

Windows 2000 için:

1. Windows sistem tepsisinde, **Başlat'**ı tıklatıp **Ayarlar'**ı seçin ve ardından **Yazıcılar'**ı tıklatın.
2. Ürün simgesini sağ tıklatın.
3. **Özellikler'**i veya **Yazdırma Tercihleri'**ni tıklatın.
4. Ayarları değiştirin ve **Tamam'**ı tıklatın.

Windows XP için:

1. Windows sistem tepsisinde, **Başlat'**ı tıklatıp **Denetim Masası'**nı seçin ve ardından **Yazıcı ve Fakslar'**ı tıklatın.
2. Ürün simgesini sağ tıklatın.
3. **Özellikler'**i veya **Yazdırma Tercihleri'**ni tıklatın.
4. Ayarları değiştirin ve **Tamam'**ı tıklatın.

Windows Vista için:

1. Windows sistem tepsisinde **Başlat'**ı tıklatın, **Denetim Masası'**nı tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'yı** tıklatın.
2. Ürün simgesini sağ tıklatın.
3. **Özellikler'**i veya **Yazdırma Tercihleri'**ni tıklatın.
4. Ayarları değiştirin ve **Tamam'**ı tıklatın.

Bağlantı sorunlarını çözme

Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme

Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı olduğunda bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorsa, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. USB kablosunun 2 metreden (6 fit) uzun olmadığından emin olun.
2. USB kablosunun iki ucunun da takılı olduğundan emin olun.
3. Kablonun USB 2.0 Yüksek Hızlı onaylı bir kablo olduğundan emin olun.
4. Sorun devam ederse farklı bir USB kablosu kullanın.

Ağ sorunları

Ürünün açık ve çevrimiçi olduğunu doğrulayın.

Ürünün yazdırma işlemi için hazır olduğundan emin olmak üzere aşağıdakileri kontrol edin.

1. Ürün elektrik prizine takılı ve açık mı?

Ürünün elektrik prizine takılı ve açık durumda olduğundan emin olun. Sorun devam ediyorsa, elektrik kablosunda, güç kaynağında veya üründe bir sorun olabilir.

2. Ürünün **Hazır** ışığı yanıyor mu?

Işık yanıp sönüyorsa geçerli iş tamamlanana kadar beklemeniz gerekebilir.

3. Ürünün kontrol paneli ekranı boş mu?

- Ürünün açık olduğundan emin olun.
- Ürünün doğru kurulduğundan emin olun.

4. Ürünün kontrol paneli ekranında **Hazır** dışında bir ileti görünüyör mu?

- Kontrol paneli iletilerinin ve düzeltici eylemlerin tam bir listesi için ürününüzün belgelerine bakın.

Ağdaki iletişim sorunlarını çözme

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Buradaki bilgileri bir ağ yapılandırma sayfası yazdırdığınızı kabul eder (bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 166](#)).

1. İş istasyonu veya dosya sunucusu ile ürün arasında fiziksel bağlantı sorunları var mı?

Ağ kablolarının, bağlantıların ve yönlendirici yapılandırmalarının doğru olduğundan emin olun. Ağ kablosu uzunluklarının ağ belirtilerini karşıladığından emin olun.

2. Ağ kabloları doğru takılmış mı?

Ürünün, doğru port ve kablo kullanılarak ağa bağlandığından emin olun. Her bir kablo bağlantısının güvenli ve doğru yerde olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, hub veya alıcı-vericide farklı bir kablo veya portu deneyin. Ürünün arkasındaki portun yanındaki koyu sarı renkli etkinlik ışığı ve yeşil bağlantı durumu ışığı yanıyor olmalıdır.

3. Ürün bağlantı hızı ayarı doğru yapılandırıldı mı?

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir.

4. Ürünün IP adresine "ping" yapabiliyor musunuz?

Bilgisayardan ürüne ping komutu göndermek için komut istemini kullanın. Örneğin:

```
ping 192.168.45.39
```

Ping'in gidiş geliş süresini görüntülediğinden emin olun.

Ürüne ping yapabiliyorsanız, bilgisayarda ürünün IP adresi yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun. Doğruysa, ürünü silin ve sonra yeniden ekleyin.

Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

5. Ağa herhangi bir yazılım programı eklendi mi?

Yazılımların uyumlu olduklarından ve doğru yazıcı sürücülerini ile doğru şekilde yüklediklerinden emin olun.

6. Diğer kullanıcılar yazdırabiliyor mu?

Sorun çalıştığınız iş istasyonuna özgü olabilir. İş istasyonunun ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve yönlendirmesini kontrol edin.

7. Diğer kullanıcılar yazdırabiliyorsa, aynı ağ işletim sistemini mi kullanıyorlar?

Uygun ağ işletim sistemi ayarı için sisteminizi kontrol edin.

Yazılım sorunlarını çözme

Genel Windows sorunlarını çözme

Hata iletisi:

"Genel Koruma Hatası OE"

"Spool32"

"Geçersiz İşlem Yürütüldü"

Neden	Çözüm
	<p>Diğer tüm yazılım uygulamalarını kapatın, Windows'u yeniden başlatın ve yeniden deneyin.</p> <p>Farklı bir yazıcı sürücüsü seçin. Aygıt PCL 6 yazdırma sürücüsü seçiliyse, yazılım programıyla PCL 5 veya HP postscript düzey 3 öykünmesi yazıcı sürücüsü olarak değiştirin.</p> <p>Temp alt dizinindeki tüm geçici dosyaları silin. AUTOEXEC.BAT dosyasını açıp "Set Temp =" deyimini bularak dizin adını belirleyin. Bu deyimden sonraki ad Temp dizindir. Genellikle varsayılan olarak C:\TEMP'dir, ancak yeniden tanımlanabilir.</p> <p>Windows hata iletileriyle ilgili daha fazla bilgi için, bilgisayarla birlikte gelen Microsoft Windows belgelerine bakın.</p>

Genel Macintosh sorunlarını çözme

Tablo 12-3 Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ve Mac OS X v10,5 ile ilgili sorunlar

Yazıcı sürücüsü Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) listesinde yok.

Neden	Çözüm
Ürün yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş olabilir.	PPD'nin aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun. Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, burada "<lang>" kullandığınız dile ait iki harfli dil kodunu gösterir. Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Postscript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyası bozuk.	PPD dosyasını şu sabit disk klasöründen silin: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<dil>.lproj; burada "<dil>" kullandığınız dile ait iki harfli dil kodunu gösterir. Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adı, Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Programı) yazıcı listesinde görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.	Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara doğrudan bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.

Tablo 12-3 Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ve Mac OS X v10,5 ile ilgili sorunlar (devam)

Ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adı, Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Programı) yazıcı listesinde görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Yanlış ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adı kullanılıyor.	Bir yapılandırma sayfası yazdırarak ürün adını, IP adresinin veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adını kontrol edin. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 166 . Yapılandırma sayfasındaki ad, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adının Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adıyla eşleştiğinden emin olun.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi.

Neden	Çözüm
Yazdırma kuyruğu durdurulmuş olabilir.	Yazdırma kuyruğunu açın ve Start Jobs 'u (İşleri Başlat) tıklayın.
Yanlış ürün adı veya IP adresi kullanılıyor. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada, IP adresine veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adına sahip başka bir ürün almış olabilir.	Bir yapılandırma sayfası yazdırarak ürün adını, IP adresinin veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adını kontrol edin. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 166 . Yapılandırma sayfasındaki ad, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adının Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ürün adı, IP adresi veya "Rendezvous" ya da "Bonjour" ana bilgisayar adıyla eşleştiğinden emin olun.

EPS (Encapsulated PostScript) dosyası doğru yazı tipleriyle basılmıyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşabilir.	<ul style="list-style-type: none">Yazdırmadan önce, EPS dosyasında bulunan fontları ürüne yüklemeyi deneyin.Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından baskı yapılamıyor.

Neden	Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.	Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.


Tablo 12-3 Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ve Mac OS X v10,5 ile ilgili sorunlar (devam)

Bir USB kablosu ile bağlanıldığında, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.	<p>Yazılım sorunlarının giderilmesi</p> <ul style="list-style-type: none">Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini denetleyin.Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X v10.3 veya Mac OS X v10.4 olduğundan emin olun.Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğundan emin olun. <p>Donanım sorunlarının giderilmesi</p> <ul style="list-style-type: none">Ürünün açık olduğunu kontrol edin.USB kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.Zincirde güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın.Zincirin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın. <p>NOT: iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.</p>

PostScript (PS) hatalarını çözme

Aşağıdaki durumlar PS diline özel durumlardır ve ürünün farklı dilleri kullanılırken oluşabilir.

 **NOT:** PS hataları oluştuğunda basılı veya ekranda gösterilen ileti almak için, **Yazdırma Seçenekleri** iletişim kutusunu açın ve PS Hataları bölümünün yanındaki seçimi tıklayın. Katıştırılmış Web sunucusunu da kullanabilirsiniz.

Tablo 12-4 PS hataları

Sorun	Nedeni	Çözümü
İş sizin seçtiğiniz font yerine, ürünün varsayılan fontu olan Courier kullanılarak yazdırılıyor.	İstenen yazı karakteri indirilmemiş. PS işi alınmadan hemen önce, bir PCL işini yazdırmak için bir kişilik geçişi yapılmış olabilir.	İstediğiniz fontu yükleyin ve yazdırma işini yeniden gönderin. Fontun türünü ve konumunu doğrulayın. Uygunsa ürüne yükleyin. Yazılım belgelerine bakın.
Legal boyutundaki sayfa, kenar boşlukları kesilerek yazdırılıyor.	Yazdırma işi çok karmaşık.	İşinizi inç başına 600 nokta çözünürlükte yazdırmanız, sayfanın karmaşıklığını azaltmanız veya daha fazla bellek eklemeniz gerekebilir.
PS hata sayfası yazdırılıyor.	Yazdırma işi PS biçiminde olmayabilir.	Baskı işinin bir PS işi olduğundan emin olun. Yazılım programının ürüne bir kurulum veya PS başlık dosyası gönderilmesini bekleyip beklemediğini kontrol edin.

Tablo 12-4 PS hataları (devam)

Sorun	Nedeni	Çözümü
Limit Denetimi Hatası	Yazdırma işi çok karmaşık.	İşinizi inç başına 600 nokta çözünürlükte yazdırmanız, sayfanın karmaşıklığını azaltmanız veya daha fazla bellek eklemeniz gerekebilir.
VM Hatası	Yazı Tipi Hatası	Yazıcı sürücünüzden sınırsız indirilebilir yazı tiplerini seçin.
Aralık Denetimi	Yazı Tipi Hatası	Yazıcı sürücünüzden sınırsız indirilebilir yazı tiplerini seçin.

A Aksesuarlar ve sipariř verme bilgileri

- ABD'de sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.com/sbso/product/supplies adresini ziyaret edin.
- Tüm dünyada sarf malzemesi sipariři vermek için, www.hp.com/ghp/buyonline.html adresini ziyaret edin.
- Kanada'da sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.ca/catalog/supplies adresini ziyaret edin.
- Avrupa'da sarf malzemesi sipariři için www.hp.com/go/ljsupplies adresine gidin.
- Asya-Pasifik'te sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.com/paper/ adresini ziyaret edin.
- Sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.com/go/accessories adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri

Ürün adı	Açıklama	Parça numarası
Yedek baskı kartuşu	Baskı kartuşlarının ortalama ömrü yaklaşık 2.000 sayfadır. Gerçek miktar kullanıma göre değişir.	CB436A

Kablo ve arabirim aksesuarları

Ürün adı	Açıklama	Parça numarası
USB kablosu	2 metre standart USB uyumlu aygıt konektörü	C6518A
	3 metre standart USB uyumlu aygıt konektörü	C6520A
Faks kablosu	Ürünün faks kablosu	8121-0811

B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimini

HP ÜRÜNÜ

SINIRLI GARANTİ SÜRESİ

HP LaserJet M1522n ve M1522nf

Bir yıl sınırlı garanti

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımnı garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir. HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN,

ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arizi zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

Müşteri onarabilir garanti servisi

HP ürünleri, onarım süresini en aza indirmek ve arızalı parçaları değiştirme işleminde daha fazla esneklik sağlamak için bir çok Müşteri Onarabilir (CSR) parçalarla tasarlanmıştır. HP, Tanılama döneminde CSR parçası kullanarak onarımın yapılabileceğini belirlerse, parçayı değiştirmeniz için doğrudan size gönderir. CSR parçaları iki kategoridir: 1) Müşterinin onarması zorunlu parçalar. Bu parçaları HP'nin değiştirmesini isterseniz, bu servisin ulaşım ve işçilik maliyetlerini ödersiniz. 2) Müşterinin onarması isteğe bağlı olan parçalar. Bu parçalar da Müşteri Onarabilir olarak tasarlanmıştır. Bu parçaları sizin için HP'nin değiştirmesini isterseniz, ürününüz için düzenlenen garanti servisi türüne göre ek ödeme yapmanız gerekmeyebilir.

Parçanın var olmasına ve coğrafi şartlara göre, CSR parçaları bir sonraki iş günü teslimatıyla gönderilir. Coğrafi şartlar izin verdiği ölçüde, aynı gün veya dört saatlik teslimat ek ödeme yapıldığı takdirde sunulabilir. Yardım gerekirse, HP Teknik Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Bir teknisyen telefonla size yardımcı olur. HP, değiştirme CSR parçasıyla gönderilen malzemelerde arızalı parça olduğunda HP'ye geri gönderileceğini açıkça belirtir. Arızalı parçanın HP'ye geri gönderilmesi gerektiği durumlarda, arızalı parçayı belirtilen süre içinde, normalde beş (5) iş günü, HP'ye geri göndermelisiniz. Arızalı parça sağlanan gönderi malzemesindeki ilgili belgelerle birlikte geri gönderilmelidir. Arızalı parçanın geri gönderilmesinde hata yapılması durumunda, HP değiştirmeyi size fatura eder. HP, müşteri onarabilir parçaların tüm gönderme ve geri gönderilme maliyetlerini öder ve kullanılacak kuryeyi/taşıyıcıyı belirler.

Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimini

Bu HP ürünü üzerinde malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağı garanti edilir.

Bu garanti kapsamına girmeyen ürünler şunlardır: (a) yeniden doldurulmuş, onarılmış, yeniden üretilmiş veya üzerinde değişiklik yapılmış ürünler, (b) yanlış kullanım, uygunsuz saklama ve ürünün yayımlanan çevre belirtileri dışında çalıştırılması sonucunda arızalanan ürünler veya (c) normal kullanım sonucunda yıpranmış ürünler.

Garanti hizmetini elde etmek için, (sorunu açıklayan bir yazı ve baskı örnekleri ile birlikte) ürünü satın aldığınız yere iade edin veya HP müşteri hizmetlerine başvurun. Karar hakkı HP'ye ait olacak şekilde, HP hatalı olduğu kanıtlanan ürünü değiştirir veya satın alma bedelini iade eder.

YUKARIDAKİ GARANTİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE, SİZE ÖZEL YEGANE GARANTİDİR VE HP SİZE AÇIKÇA VEYA ZİMNEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMADIĞI GİBİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİ VE KOŞUL SAĞLAMAZ.

HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, RASLANTISAL VEYA NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

HP Müşteri Hizmetleri

Çevrimiçi Servisler

HP aygıtlarına özel güncelleştirilmiş yazılım, ürün bilgisi ve destek bilgilerine Internet bağlantısıyla 24 saat erişmek için şu Web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support/ljm1522.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE), masaüstü bilgi işlem ve baskı ürünleri için Web tabanlı sorun giderme araçları içerir. instantsupport.hp.com adresini ziyaret edin.

Telefon desteği

HP, garanti süresi içinde ücretsiz telefon desteği sunmaktadır. Ülkenizle/bölgenizle ilgili telefon numarası için ürün kutusundaki broşüre bakın veya www.hp.com/support/ adresini ziyaret edin. HP'yi aramadan önce, aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun: ürünün adı ve seri numarası, satın alma tarihi ve sorunun açıklaması.

Yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik bilgiler

www.hp.com/go/ljm1522_software

Sürücülere ilişkin Web sayfası İngilizce'dir, ancak sürücülerini karşıdan farklı dillerde yükleyebilirsiniz.

Aksesuarlar veya tüketim ürünleri için HP doğrudan sipariş

- Amerika Birleşik Devletleri: www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies
- Avrupa: www.hp.com/go/ljsupplies
- Asya-Pasifik: www.hp.com/paper/

Orijinal HP parça veya aksesuarlarını sipariş etmek için www.hp.com/buy/parts adresindeki (yalnızca ABD ve Kanada) HP Parts Store'u ziyaret edin veya 1-800-538-8787 (ABD) ya da 1-800-387-3154 (Kanada) numaralarını arayın.

HP servis bilgileri

HP Yetkili Satıcılarını bulmak için 1-800-243-9816 (ABD) veya 1-800-387-3867 (Kanada) numarasını arayın.

ABD ve Kanada'nın dışında, kendi ülkeniz/bölgeniz için müşteri destek numarasını arayın. Aygıtla birlikte kutunun içinden çıkan broşüre bakın.

HP servis sözleşmeleri

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (ABD)) veya 1-800-268-1221 (Kanada) numarasını arayın. Ya da www.hpexpress-services.com/10467a adresindeki HP Destek Paketi ve Carepaq™ Servisleri Web sitesini ziyaret edin.

Genişletilmiş servis için 1-800-446-0522 numarasını arayın.

HP ToolboxFX

Yazıcının durumunu ve ayarları denetlemek, sorun giderme bilgileri ve çevrimiçi belgeleri görüntülemek için HP ToolboxFX uygulamasını kullanın. HP ToolboxFX uygulamasını kullanmak için yazılımı tam yüklemiş olmanız gerekir. Bkz. [HP ToolboxFX sayfa 168](#).

Macintosh bilgisayarları için HP destek ve bilgileri

Macintosh OS X destek bilgileri ve HP sürücü güncelleştirmeleri abonelik hizmeti için www.hp.com/go/macosex adresini ziyaret edin.

Macintosh kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış ürünler için www.hp.com/go/mac-connect adresini ziyaret edin.

HP bakım anlaşmaları

HP'nin geniş kapsamlı destek gereksinimlerini karşılayan çeşitli türlerde bakım anlaşmaları vardır. Bakım anlaşmaları standart garantiye dahil değildir. Destek hizmetleri yerine göre farklılık gösterebilir. Yararlanabileceğiniz hizmetleri öğrenmek için yerel HP satıcınıza başvurun.

Aygıtı yeniden paketlenme

HP Müşteri Hizmetleri aygıtınızın tamir için HP'ye dönmesi gerektiğine karar verirse, aygıtı göndermeden önce yeniden paketlenmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

△ **DİKKAT:** Ambalajın yetersizliğinden dolayı taşıma sırasında ortaya çıkabilecek hasardan müşteri sorumludur.

1. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve saklayın.

△ **DİKKAT:** Aygıtı göndermeden önce baskı kartuşunu çıkarmanız *çok önemlidir*. Taşıma işlemi sırasında aygıtın içinde bırakılan baskı kartuşu sızıntı yaparak aygıtın motorunun ve diğer bölümlerinin tonerle kaplanmasına neden olur.

Yazıcı kartuşunun zarar görmemesi için silindirine dokunmamaya dikkat edin ve yazıcı kartuşunu özgün paketinde veya işiğe maruz kalmayacağı bir yerde saklayın.

2. Güç kablosunu, arabirim kablosunu ve isteğe bağlı aksesuarları çıkartıp saklayın.

3. Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru şekilde yazdırılmayan kağıt veya diğer bir ortamdan 50 - 100 sayfayı pakete koyun.

4. ABD'de yeni ambalaj malzemesi istemek için HP Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Bazı ülkelerde/ bölgelerde mümkünse orijinal ambalajı kullanın. Hewlett-Packard gönderme işlemi için ekipmanı sigorta ettirmenizi önerir.

Genişletilmiş garanti

HP Destek, HP donanım ürününü ve HP tarafından sağlanan tüm dahili bileşenleri kapsar. Donanım bakımı, HP ürününün alımından itibaren 1 ila 3 yıllık bir süreyi kapsar. Müşteri, HP Destek'i belirtilen fabrika garantisi süresi içinde satın almalıdır. Ayrıntılı bilgi için HP Müşteri Hizmetleri ve Destek grubuna başvurun.

C Özellikler

Bu bölümde ürün hakkında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- [Fiziksel özellikler](#)
- [Elektrik özellikleri](#)
- [Güç tüketimi](#)
- [Çevresel özellikler](#)
- [Akustik emisyon](#)

Fiziksel özellikler

Tablo C-1 Fiziksel özellikler

Ürün	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Ağırlık
HP LaserJet M1522n	402 mm	406 mm	496 mm	11 kg
HP LaserJet M1522nf	402 mm	406 mm	496 mm	11 kg

Elektrik özellikleri

△ **DİKKAT:** Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu ürüne zarar verir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Tablo C-2 Elektrik özellikleri

Öge	110 volt modeller	230 volt modeller
Güç gereksinimleri	110 - 127 V (+/- %10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220 - 240 V (+/- %10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Akım	4,5 A	2,3 A

Güç tüketimi

Tablo C-3 Güç tüketimi (ortalama watt olarak)¹

Ürün modeli	Yazdırma ²	Kopyalama ²	Hazır/Uyku ³	Kapalı
HP LaserJet M1522n	420 W	420 W	10 W	<0,1 W
HP LaserJet M1522nf	420 W	420 W	10 W	<0,1 W

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljm1522.

² Belirtilen güç, tüm standart voltajlar kullanılarak ölçülen en yüksek değerlerdir.

³ Anında açılan füzer teknolojisi.

⁴ Hazır/Uyku modundan çıkıştan yazdırmaya başlama süresi < 6 saniye.

⁵ Tüm modeller için Hazır modda maksimum ısı yayımı = 35 BTU/saat.

Çevresel özellikler

Tablo C-4 Çevresel özellikler¹

	Önerilen	Çalıştırma	Saklama
Sıcaklık	15° - 32,5° C (59° - 90,5° F)	15° - 32,5° C (59° - 90,5° F)	-20° - 40° C (-4° - 104° F)
Bağıl nem	%10 - %80	%10 - %80	%95 veya daha az

¹ Değerler değişebilir.

Akustik emisyon

Tablo C-5 Akustik emisyon

Ses Gücü Düzeyi	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir¹
Yazdırma (23 ppm)	$L_{wAd} = 6,6$ Bel (A) [66 dB (A)]
Hazır	İşitilmez
Ses Basıncı Seviyesi - Yakındaki Kişi Açısından	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir¹
Yazdırma (23 ppm)	$L_{pAm} = 52$ dB(A)
Hazır	İşitilmez

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljm1522.

² Test edilen yapılandırma: HP LaserJet M1522nf A4 kullanarak 23 ppm'de basit yazdırma.

D Düzenleme bilgileri


Bu bölümde aşağıdaki düzenleme bilgileri yer alır:

- [FCC uyumluluđu](#)
- [Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı](#)
- [Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası \(ABD\)](#)
- [IC CS-03 gereksinimleri](#)
- [AB telekom işletim bildirisi](#)
- [Yeni Zelanda telekom bildirimleri](#)
- [Uygunluk bildirimleri](#)
- [Uygunluk bildirimleri](#)
- [Güvenlik beyanları](#)

FCC uyumluluđu

Bu donanım, FCC kurallarının 15. Maddesine uygun olarak sınanmış ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıtın yerleştirildiđi konumdaki parazitlere karşı yeterli koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun bir şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo iletişimini etkileyebilecek parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, hiçbir kurulumda bu etkileşimin oluşmayacağına ilişkin bir garanti verilmemektedir. Bu donanım, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyorsa, (bu durum aygıtın açılıp kapatılmasıyla saptanabilir) kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini deđiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı alıcının yerleştirildiđinden farklı bir devredeki bir çıkış noktasına bağlayın.
- Bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.

 **NOT:** Yazıcıda yapılacak ve Hewlett-Packard tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deđişiklik, kullanıcının bu aygıtı işletme yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC kurallarının 15. Bölümünün B Sınıfı sınırlamalarıyla uyumlu, korumalı bir arabirim kablosunun kullanılması gerekir.

Bu donanım FCC kurallarının 68. Bölümü'ne uygundur. Bu donanımın arka bölümünde birçok bilginin yanı sıra donanımın FCC kayıt numarasını ve çalma sesi eşdeđer numarasını (REN) içeren bir etiket vardır. Gerekli durumlarda, talep edildiđinde bu bilgilerin telefon şirketine verilmesi zorunludur. REN, telefon hattına bağlanacak aygıt sayısını belirlemek için kullanılır. Telefon hattında fazla REN olursa, gelen çağrılarda aygıtın çalma sesi duyulmayabilir. Hepsinde olmasa da çođu alanda REN'lerin toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. Toplam REN sayısı tarafından gösterilen, hatta bağlı aygıt sayısını belirlemek üzere, arama alanındaki maksimum REN sayısını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

Bu donanımda aşağıdaki USOC bağlantı yuvalarını kullanır: RJ11C.

FCC uyumlu bir telefon kordonu ve modüler priz bu donanımla birlikte verilir. Bu donanım, telefon ađına veya konut alanı kablo şebekesine 68. Bölüm'e uygun, uyumlu modüler fiş kullanarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım telefon şirketinin sağladığı jetonlu hizmette kullanılamaz. Party Line Service bağlantısı ülke/bölge tarifeleriyle ilgilidir. Bu donanım telefon ađına zarar verirse, telefon şirketi size, hizmette geçici kesilmeler olabileceđini önceden bildirecektir. Önceden uyarı yapılamayacaksa, telefon şirketi kesintileri müşteriye mümkün olan ilk zamanda bildirecektir. Aynı zamanda, gerektiđine inanıyorsanız, FCC'ye haklarınızın tazmini için dava açmanız önerilir. Telefon şirketi hizmetlerinde, donanımında, işletiminde veya yordamlarında donanımın işleyişini etkileyecek deđişiklikler yapabilir. Bu durumda, hizmeti kesintisiz almanızı sağlamak üzere gereken deđişiklikleri yapmanız için telefon şirketinin size önceden uyarıda bulunması gerekir. Sorun donanımla ilgiliyse, lütfen onarım ve (veya) garanti bilgilerini içeren bu kılavuzun kapađındaki numaralara bakın. Oluşan sorun telefon şebekesine zarar veriyorsa, telefon şirketi sorun giderilene kadar donanımı şebekeden çıkarmanızı isteyebilir. Aşağıdaki onarımlar müşteri tarafından yapılabilir. Aygıtla birlikte gelen tüm orijinal donanımı deđiştirin. Bunlar yazdırma kartuşu, tepsi destekleri, güç kablosu ve telefon kablosudur. Müşteriye aygıtın bağlandığı AC çıkışına bir AC pik engelleyicisi yerleştirmesi önerilir. Böylece yerel elektrik kesintileri ve diđer elektrik şoklarından kaynaklanan hasar ve zararlardan korunulmuş olur.

Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı

Çevreyi koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeyen kaliteli ürünler sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ürün, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürün, önemli derecede ozon gazı üretmez (O₃).

Enerji tüketimi

Hazır/Uyku modunda, enerji tüketimi doğal kaynakları koruyacak ve bu ürünün yüksek performansını etkilemeyecek şekilde önemli ölçüde düşer. Bu ürünün ENERGY STAR® ehliyeti durumunu belirlemek için Ürün Teknik Verileri veya Teknik Özellikler'e bakın. Ehliyetli ürünler ayrıca aşağıdaki Internet adresinde de listelenmiştir:

www.hp.com/go/energystar

Toner tüketimi

EconoMode daha az toner kullandığından baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir.

Kağıt kullanımı

Bu aygıtın el ile dupleksleme (iki taraflı yazdırma) özelliği ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneği kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynak talebini azaltabilir.


Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

HP Planet Partners ile kullanılmış HP LaserJet yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak iade etmek ve geri dönüştürmek kolaydır. Tüm yeni HP LaserJet yazıcı kartuşlarının ve sarf malzemelerinin paketlerinde birkaç farklı dilde bilgi ve yönergeler bulunmaktadır. Kartuşları ayrı ayrı getirmek yerine toplu olarak iade ettiğinizde çevre kirliliğini daha fazla önlemeye yardımcı olursunuz.

HP, ürün tasarımı ve üretimden dağıtım, tüketici kullanımı ve geri dönüşüme kadar, çevreye duyarlı yaratıcı, yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sağlamayı ilke edinmiştir. HP Planet Partners programına katıldığınızda, HP LaserJet baskı kartuşlarınızı, yeni ürünlerin plastik ve metal kaplamasında kullanarak ve milyonlarca ton miktarında atığın çevreye atılmasını önleyerek bunların düzgün bir biçimde geri dönüştürülmesini sağlarız. Bu kartuş geri dönüştürülerek yeni malzemelerde kullanıldığından size iade edilmez. Çevreye karşı duyarlı davrandığınız için teşekkürler!

 **NOT:** İade etiketini kullanarak yalnızca orijinal HP LaserJet baskı kartuşlarını iade edin. Lütfen bu etiketi HP mürekkep püskürtmeli kartuşlar, HP olmayan kartuşlar, yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar ya da garanti iadeleri için kullanmayın. HP mürekkep püskürtmeli kartuşlarınızın geri dönüşümü hakkında bilgi için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

İade ve geri dönüşüm yönergeleri

ABD ve Porto Riko

HP LaserJet toner kartuş kutusunun içinde gelen etiket, bir veya daha fazla HP LaserJet baskı kartuşunun iadesi ve geri dönüşümü için kullanılır. Lütfen aşağıdaki ilgili yönergeleri takip edin.

Birden çok iade (iki - sekiz kartuş arası)

1. Tüm HP LaserJet baskı kartuşlarını orijinal kutusuna ve çantasına koyarak paketleyin.
2. En fazla sekiz kutuyu koli bandı kullanarak birbirine yapıştırın (yaklaşık 32 kg).
3. Ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

VEYA

1. Elinizde bulunan uygun bir kutuyu kullanın veya <http://www.hp.com/recycle> adresinden ya da 1-800-340-2445 numaralı telefonda ücretsiz atık toplama kutusu (en fazla sekiz HP LaserJet baskı kartuşu taşır) isteyin.
2. Tek bir ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

Tek iadeler

1. HP LaserJet baskı kartuşunu orijinal çantasına ve kutusuna koyarak paketleyin.
2. Sevkiyat etiketini kutunun önüne yerleştirin.

Sevkiyat

Tüm HP LaserJet baskı kartuşu geri dönüşüm iadelerinde, bir sonraki teslimat veya alışınız sırasında paketi UPS'e verin veya yetkili bir UPS teslimat merkezine götürün. Yerel UPS teslimat merkeziniz için, 1-800-PICKUPS telefonunu arayın ya da <http://www.ups.com> adresini ziyaret edin. USPS etiketi ile iade ediyorsanız, ambalajı bir ABD Posta Hizmeti postacısına verin veya ABD Posta Hizmeti postanesine bırakın. Daha fazla bilgi için veya toplu iadeler için ek etiket ya da kutular sipariş etmek için, <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin; bunun yerine 1-800-340-2445 numaralı telefonu da arayabilirsiniz. İsteddiğiniz UPS teslimatı, normal teslimat ücretlerine göre ücretlendirilir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

ABD dışından iadeler

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için, geri dönüşüm kılavuzundaki (yeni yazıcı sarf malzemenizde bulunur) basit yönergeleri takip edin veya <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin. HP LaserJet yazıcı sarf malzemelerinizi iade etmek hakkında bilgi için ülkenizi/bölgenizi seçin.

Kağıt

Bu ürün, *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*'da açıklanan yönergelere uygun olan geri dönüşümlü kağıtları kullanabilir. Bu ürün, EN12281:2003 uyarınca geri dönüşümlü kağıt kullanımına uygundur.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününe cıva eklenmemiştir.

Bu HP ürünü, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek bir pil içermektedir. Bu ürün içinde veya ürün için Hewlett-Packard tarafından sağlanan piller şunları içerir:


HP LaserJet M1522	
Tür:	Karbon monofluorid lityum
Ağırlık	0,8 gr
Konum	Biçimlendirici panosunda
Kullanıcı tarafından çıkarılabilir	No



廢電池請回收

Geri dönüşürme bilgileri için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edebilir, ülkenizdeki/bölgenizdeki yetkili makamlara veya Electronics Industries Alliance kuruluşuna başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

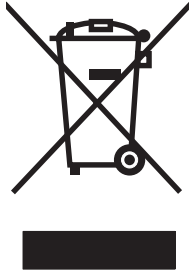

Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde (toner gibi) içeren tüketim malzemeleri için Malzeme Güvenlik Spesifikasyonlarını (MSDS) aşağıdaki adresteki HP Web sitesine başvurarak edinebilirsiniz: www.hp.com/go/msds veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Aşağıdakiler dahil

Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevresel yönetim sistemi
- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html adresini ziyaret edin.

Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası (ABD)

1991 tarihli Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası, herhangi bir kişinin gönderilen her sayfanın üstündeki veya altındaki kenar boşluğunda veya gönderilen ilk sayfada gönderim tarihi ve saati ve iletiyi gönderen firmanın, tüzel kişiliğin veya bireyin kimlik bilgileri ve gönderimin yapıldığı makinenin veya firmanın, tüzel kişiliğin veya bireyin telefon numarası belirtilmedikçe faks makineleri de dahil olmak üzere herhangi bir bilgisayar veya elektronik aygıttan ileti gönderilmesini yasaklamaktadır. (Belirtilen telefon numarası, 900'lü bir hat veya yüksek şehir içi veya şehirler arası iletim tarifesine tabi bir numara olamaz.)

IC CS-03 gereksinimleri

Uyarı: Industry Canada (Kanada Endüstrisi) etiketi donatının onaylı olduğunu göstermektedir. Bu onay, donatının belirli telekomünikasyon ağ koruma, kullanma ve güvenlik gereksinimlerini ilgili Terminal Donatı Teknik Gereksinimleri belgesinde (belgelerinde) belirtildiği şekilde karşıladığı anlamına gelir. İlgili Bakanlık, donatının kullanıcıyı memnun edecek şekilde çalışacağını garanti etmez. Kurmadan önce kullanıcıların bu donatının yerel telekomünikasyon firmasının tesislerine bağlantı izni olduğundan emin olmaları gerekir. Bu donatının, kabul edilebilir bir bağlantı yöntemi kullanılarak kurulması gerekir. Müşteri, yukarıdaki koşullara uygun hareket edildiği bazı durumlarda hizmet kalitesinde yine de azalma olabileceğini bilmelidir. Onaylı donatının onarım işlemleri, tedarikçi tarafından belirlenen bir temsilci tarafından koordine edilmelidir. Bu donatıda veya donatı arızası durumunda kullanıcı tarafından yapılacak her türlü onarım veya değişiklik işlemi, telekomünikasyon firmasının donatının bağlantısının kesilmesi talebinde bulunmasına neden olabilir. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için güç cihazının, telefon hatlarının ve dahili metalik su borusu sisteminin (eğer varsa) elektrik toprak bağlantılarının birbiriyle bağlantılı hale getirildiğinden emin olmalıdır. Bu önlem, özellikle kırsal kesimde önemlidir.

△ **DİKKAT:** Kullanıcılar bu tür bağlantıları kendileri yapmamalı, uygun elektrik denetleme mercisine veya elektrikçiye başvurmalıdır. Bu aygıtın Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı (REN) 0,7'dir.

Uyarı: Her bir terminal cihazına atanan Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı(REN), bir telefon arabirimine bağlanmasına izin verilen maksimum terminal sayısını göstermektedir. Bir arabirimdeki sonlandırma işlemi, tüm aygıtların Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı toplamının beşi (5,0) geçmemesi koşulunu karşılayan her türlü aygıt kombinasyonundan oluşabilir. Telefon ağına doğrudan bağlı olan bir donatının standart bağlantı düzenleme kodu (telefon jak türü) CA11A'dır.

AB telekom işletim bildirisi

Bu ürün, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerindeki/bölgelerindeki analog Kamu Telekomünikasyon Ağları'na (PSTN) bağlanmak üzere tasarlanmıştır. AB ve TTE Yönetmeliği 1999/5/EC (Ek II) koşullarını karşılamakta ve ilgili AB uygunluk işaretini taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun başka bir bölümünde üretici tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı'na bakın. Ancak, ulusal PSTN'ler arasındaki farklılıklar nedeniyle, ürünün her PSTN terminal noktasında çalışacağı koşulsuz olarak garanti edilmemektedir. Ağ uyumluluğu, PSTN bağlantısı hazırlığı yapılırken müşteri tarafından seçilen doğru ayara bağlıdır. Lütfen kullanıcı kılavuzunda belirtilen yönergeleri izleyin. Ağ uyumluluk sorunları yaşarsanız, lütfen donatıyı satın aldığınız firmaya veya ülkenizdeki/bölgenizdeki Hewlett-Packard yardım masasına başvurun. PSTN terminal noktasına yapılacak herhangi bir bağlantı, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen ek koşullara tabi olabilir.

Yeni Zelanda telekom bildirileri

Terminal donatıya ilişkin Tele-izin verilmesi, yalnızca Telekom'un ürünün ağına bağlantı için gerekli minimum koşulları karşıladığı anlamına gelir. Bu izin, ürünün Telekom tarafından onayladığı veya herhangi bir garanti sunulduğu anlamına gelmez. Ayrıca, bir ürünün Tele-izine sahip farklı bir modeldeki donatıyla her açıdan ve her koşulda düzgün şekilde çalışacağı garantisi verilmediği gibi herhangi bir ürünün tüm Telekom ağ hizmetleriyle uyumlu olduğu taahhüt edilmez.

Bu donatı, aynı hatta bağlı başka bir aygıtta gelen bir aramanın etkin bir şekilde aktarılmasını sağlamayabilir.

Bu donatı, Telekom "111" Acil Servisi'ni otomatik olarak arayacak şekilde ayarlanamayabilir.

Bu ürün, Yeni Zelanda'nın FaxAbility özel çalma servisiyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla test edilmemiştir.

Uygunluk bildirimini

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

Üreticinin Adı: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-01-rel.1.0
Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki

Ürün Adı: HP LaserJet M1522n
Mevzuat Model Numarası²⁾ BOISB-0604-01
Ürün Seçenekleri: TÜMÜ
Baskı Kartuşu: CB436A

ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Sınıf B¹⁾
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B / ICES-003, Sayı 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün EMC Yönetmeliği 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC koşullarına uygundur ve bunu gösteren **CE** işaretini taşımaktadır.

Bu Aygıt, FCC kurallarınının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1) Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri kullanılarak, standart bir yapılandırma ile test edilmiştir.

2) Mevzuat gereği, bu ürüne bir Mevzuat model numarası verilmiştir. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.

Boise, Idaho , ABD

Eylül 2007

Sadece mevzuat konuları için:

Avrupa için Başvuru Adresi: Bulduğunuz ülkedeki/bölgedeki Hewlett-Packard Satış ve Servis Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe., Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (Faks: +49-7031-14-3143), <http://www.hp.com/go/certificates>

ABD için Başvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company., PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon: 208-396-6000)

Uygunluk bildirimi

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

Üreticinin Adı: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0604-02-rel.1.0
Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki

Ürün Adı: HP LaserJet M1522nf
Mevzuat Model Numarası²⁾ BOISB-0604-02
Ürün Seçenekleri: TÜMÜ
Baskı Kartuşu: CB436A

ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Sınıf B¹⁾
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B / ICES-003, Sayı 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

TELEKOM: ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68³⁾

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün, EMC Yönetmeliği 2004/108/EC, Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC ve R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC (Ek II) şartlarına uygundur ve bununla ilgili **CE** simgesini taşımaktadır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

- 1) Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri kullanılarak, standart bir yapılandırma ile test edilmiştir.
- 2) Mevzuat gereği, bu ürüne bir Mevzuat model numarası verilmiştir. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
- 3) Bu ürüne, yukarıda listelenenlere ek olarak, hedef ülkelere/bölgelere uygun telekom onayları ve standartları uygulanmıştır.

Boise, Idaho , ABD

Eylül 2007

Sadece mevzuat konuları için:

Avrupa için Başvuru Bulduğunuz ülkedeki/bölgedeki Hewlett-Packard Satış ve Servis Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department
Adresi: HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (Faks: +49-7031-14-3143),
<http://www.hp.com/go/certificates>

ABD için Başvuru Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon:
Adresi: 208-396-6000)

Güvenlik beyanları

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı Aygıt ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmış yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıştır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiği için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.

⚠ **UYARI!** Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

EMI beyanı (Kore)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1522n, M1522nf, laserkirjoitin on käyttöjään kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käyttöissä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1522n, M1522nf - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän

käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alltiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Madde tablosu (Çin)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	X	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0: 表示在此部件所用的所有同类材料中, 所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X: 表示在此部件所用的所有同类材料中, 至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注: 引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Sözlük

akım koruyucu Güç kaynağını ve iletişim hatlarını elektrik akımlarından koruyan aygıt.

ayrılmış hat Telefon veya faks aramaları için özel olarak kullanılan tek bir telefon hattı.

bağlantı E-posta, elektronik faks ve OCR bağlantıları gibi, ürün yazılımından diğer programlara bilgi göndermek için kullanılabilen bir programa veya aygıta olan bağlantı.

çözünürlük Görüntünün, inç başına nokta (dpi) sayısı ile ölçülen keskinliği. Dpi ne kadar yüksek olursa çözünürlük o kadar artar.

dosya biçimi Dosya içeriğinin bir program veya program grubuyla yapılandırılma yolu.

DSL Dijital abone hattı, telefon hatları üzerinden Internet'e yüksek hızla, doğrudan bağlantı sağlayan bir teknoloji.

e-posta (elektronik posta) Elektronik postanın kısaltması. Öğeleri bir iletişim ağı üzerinden aktarmada kullanılabilen yazılım.

faks "Facsimile" sözcüğünün kısaltması. Yazdırılmış bir sayfanın elektronik kodlaması ve elektronik sayfanın telefon hattı üzerinden iletilmesi. Ürün yazılımı, modem ve faks yazılımı gerektiren öğeleri elektronik faks programlarına gönderebilir.

faks ayarları Ayarlandığında veya değiştirildiğinde, yapılan seçimi yeniden değiştirilene kadar kullanmayı sürdüren faksla ilgili öğeler. Örnek olarak, ürünün meşgul bir numarayı tekrar arama sayısı verilebilir. Bu ayarlar, kontrol paneli menüsünde kendi bölümlerindedir.

faks işlevleri Kontrol panelinden veya yazılımdan yapılan, yalnızca geçerli işi etkileyen veya belleği temizleme gibi Hazır durumuna dönmeye kadar önce yalnızca bir kez yapılan faksla ilgili görevler. Bu işlevler, kontrol paneli menüsünde kendi bölümlerindedir.

filigranlar Filigran, yazdırılan belgeye arka plan metni ekler. Örneğin, bir belgenin gizli olduğunu belirtmek için belge metninin arka planına "Gizli" yazılabilir. Önceden tanımlanmış bir filigranlar arasından seçim yapılabilir ve fontu, boyutu, açısı ve stili değiştirilebilir. Ürün filigranı yalnızca ilk sayfaya ya da tüm sayfalara yerleştirebilir.

gri tonlama Renkli görüntüler gri tonlamalı hale dönüştürülürken, görüntünün açık ve koyu bölümlerini temsil eden gri gölgeler; renkler çeşitli gri gölgeler tarafından temsil edilir.

harmanlama Birden çok kopyalı bir işi setler halinde yazdırma işlemi. Harmanlama seçildiğinde, ürün ek kopyaları yazdırmadan önce bir setin tamamını yazdırır. Aksi halde, ürün bir sayfanın belirtilen sayıda kopyasını yazdırdıktan sonra takip eden sayfaları yazdırır.

HP Director Belgeler üzerinde çalışırken kullanılan bir yazılım ekranı. Belge otomatik belge besleyiciye yerleştirildiğinde (OBB) ve bilgisayar aygıtına doğrudan bağlı olduğunda, HP Director faks, kopyalama veya tarama işlemlerini başlatmak üzere bilgisayar ekranında görüntülenir.

HP ToolboxFX HP ToolboxFX, ürünle ilgili yönetim ve sorun giderme araçlarına, katıştırılmış Web sunucusuna ve ürün belgelerine erişim sağlayan bir programdır. HP ToolboxFX, Macintosh işletim sistemlerini desteklemez.

inç başına nokta sayısı (dpi) Yazdırma için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına nokta sayısı arttıkça çözünürlük artar ve görüntünün ayrıntıları daha görünür hale gelir; dosya boyutu büyür.

inç başına piksel sayısı (ppi) Tarama için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına piksel sayısı arttıkça, çözünürlük artar, görüntüde daha fazla ayrıntı görülebilir ve dosyanın boyutu büyür.

ISDN Entegre Servisler Dijital Ağı (ISDN), genel telefon ağı üzerinden tak kapsamlı dijital iletişim için uluslararası kabul gören bir settir.

kamu telefon ağı (PSTN) Dünya çapındaki çevirmeli telefon ağı veya bu ağın bir kısmı. Kullanıcılara, yerel telefon değişim şirketleri üzerinden PSTN'ye bağlanmalarına olanak veren özel telefon numaraları atanır. Çoğu zaman bu ifade, başlangıçta normal telefon sinyalleri ve normal geçişli uzun mesafeli telefon devreleri kullanılarak oluşturulan bir yol üzerinden yürütülen veri ve diğer telefon dışı hizmetleri belirtmek için kullanılır.

kontrast Bir görüntünün koyu ve açık alanları arasındaki fark. Değer düştükçe, gölgeler birbirine benzer. Değer yükseldikçe, gölgeler birbirinden daha fazla ayırt edilir hale gelir.

OBB Otomatik belge besleyici. OBB, kopyalama, tarama veya fakslama amacıyla orijinaleri ürüne otomatik olarak beslemek için kullanılır.

optik karakter tanıma (OCR) yazılımı OCR yazılımı bir metnin elektronik görüntüsünü, örneğin taranmış bir belgeyi, sözcük işlemci, elektronik çalışma sayfası ve veritabanı programlarının kullanabileceği bir hale getirir.

özel çalma Bazı ülkelerde/bölgelerde bazı telefon şirketlerince sunulan, aynı telefon hattında iki veya üç telefon numarasının ayarlanmasını sağlayan hizmet. Her telefon numarasının farklı bir çalma sesi vardır ve faks makinesi, faks numarasının özel çalma sesini tanımak üzere yapılandırılabilir.

özel düzey değişimi (PBX) Genelde büyük firmalar veya üniversiteler tarafından, kuruluşun içindeki tüm dahili telefonları bağlamak için kullanılan küçük bir telefon geçiş sistemidir. PBX, kamu telefon ağına (PSTN) bağlanır; gelen ve giden aramaları yönlendirmek için dahili telefonlarca kullanılan yöntemle bağlı olarak elle veya çevirmeli olabilir. Genelde donanım telefon şirketinden kiralanmaz; müşteriye ait olur.

paylaşılan hat Hem telefon, hem de faks aramaları için kullanılan tek bir telefon hattı.

Readiris I.R.I.S. tarafından geliştirilen ve ürün yazılımıyla birlikte verilen optik karakter tanıma (OCR) programı.

tarayıcı Web sayfalarını bulmak ve açmak için kullanılan bir yazılım programı olan Web tarayıcının kısa söylenişi.

TWAIN Tarayıcılar ve yazılım için bir endüstri standardı. TWAIN uyumlu bir programla birlikte TWAIN uyumlu bir tarayıcı kullanarak tarama işlemi program içinden başlatılabilir.

URL Benzersiz kaynak adresi; belgelerin ve kaynakların Internet üzerindeki global adresi. Adresin ilk kısmı kullanılan iletişim kuralını, ikinci kısmı kaynağın bulunduğu IP adresini veya etki alanı adını belirtir.

USB Evrensel seri yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafından geliştirilmiş olan, bilgisayarları ve çevre birimlerini bağlamak için kullanılan bir standarttır. USB tek bir bilgisayar USB portu birden çok çevre birimine eşzamanlı olarak bağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

virgül (,) Faks arama dizisindeki bir virgül, ürünün arama sırasının o noktasında duraklayacağını gösterir.

WIA Windows Görüntü Mimarisi (WIA), Windows Me ve Windows XP'de kullanılan bir görüntüleme mimarisidir. WIA uyumlu tarayıcı kullanılarak, bu işletim sistemlerinden bir tarama işi başlatılabilir.

yarım ton Noktaların sayısını çeşitlendirerek gri tonlamayı taklit eden bir görüntü türü. Çok renkli alanlar çok sayıda, açık renkli alanlar az sayıda noktadan oluşur.

yazıcı sürücüsü Yazıcı sürücüsü, yazılım programlarının bir ürünün özelliklerine erişebilmek için kullandıkları bir programdır. Yazıcı sürücüsü yazılım programının formatlama komutlarını (sayfa sonu ve font seçimi gibi) yazıcı diline (PostScript veya PCL gibi) çevirir ve sonra yazdırma dosyasını ürüne gönderir.

Dizin

A

AB telekom işletim bildirisi 257
açık baskı, sorun giderme 212
açık kopya 221
açıklık
faks kontrastı 123
kopya kontrastı 90
soluk baskı, sorun
giderme 212
açma/kapama düğmesi,
konumu 4
ağ
aygıt yoklama 176
bağlantı hızı ayarları 49
desteklenen işletim
sistemleri 45
desteklenen protokoller 46
IP adresi yapılandırması 49
sorun giderme 229
ürün bulma 46
yapılandırma 19, 43
Ağ Ayarları sekmesi,
HP ToolboxFX 177
ağ bağlantı noktası
ayarlar 47
konumu 5
ağ raporu, yazdırma 167
ağ üzerinden aygıt bulma" 46
Ağ yapılandırması menüsü 19
ağ yapılandırması sayfası 48
ağırlık 246
ağlar
HP Web Jetadmin 179
Macintosh yüklenmesi 36
aksesuarlar
parça numaraları 236
aktarım birimi garantisi 240
akustik emisyon 248

arabirim bağlantı noktaları
konumu 5
arabirim portları
dahil olan türler 3
arabirim portu
kablolar, sipariş 236
Araç Kutusu. *Bkz.* HP ToolboxFX
arama
duraklatma, ekleme 116
el ile 137
el ile tekrar arama 139
faks 15
otomatik olarak tekrar arama,
ayarlar 122
örnekler, ekleme 121
sorun giderme 160
telefonla 144
tonlu veya darbeli ayarları 125
arama kartları 137
arama raporu, faks
sorun giderme 164
arayanı saptama aygıtları,
bağlama 112
arka planda gölge, sorun
giderme 213
Avrupa Birliği, atıkların ortadan
kaldırılması 253
ayarlar
ağ yapılandırması sayfası 48
ağda yazdırma 47
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 194
HP ToolboxFX 174
kısayollar (Windows) 77
öncelik 25, 34
sürücü ön ayarları
(Macintosh) 38
sürücüler 26, 35
yapılandırma sayfası 48

aygıt durumu
Macintosh Services (Servisler)
sekmesi 40
aygıt yoklama 176
aygıtı gönderme 243
aygıtı yeniden paketlenme 243

B

bağlantı hızı ayarları 49
bağlantı noktaları
konumu 5
bakım anlaşmaları 243
baskı kalitesi
HP ToolboxFX ayarları 175
sorun giderme 212, 227
baskı kartuşları
değiştirme 183
durum, denetleme 181
durum, HP ToolboxFX ile
görüntüleme 169
garanti 240
geri dönüştürme 183
geri dönüşüm 251
Macintosh durumu 40
parça numaraları 236
saklama 182
yeniden kullanma 183
baskı kartuşlarını değiştirme 183
baskı kartuşu
kapağı açma kolu, konumu 4
baskı kartuşu alanında sıkışmalar,
giderme 210
Belgeler sekmesi,
HP ToolboxFX 173
belgeleri büyütme
kopyalama 87
belgeleri küçültme
kopyalama 87

- belgeleri ölçeklendirme
 - kopyalama 87
 - Macintosh 38
- belgeleri yeniden boyutlandırma
 - kopyalama 87
 - Macintosh 38
- bellek
 - faksları silme 134
 - faksları yeniden yazdırma 146
 - hata iletileri 196
- bellekten faksları silme 134
- besleme sorunları, sorun giderme 217
- beyaz veya soluk çizgiler, sorun giderme 220
- bilgi sayfaları
 - ağ yapılandırması 48
 - yapılandırma 48
- boş kopyalar, sorun giderme 223
- boş sayfa yazdırma 69
- boş sayfalar
 - sorun giderme 218
- boş taramalar, sorun giderme 226
- boyut 246
- boyut, kopya
 - küçültme veya büyütme 87
 - sorun giderme 223
- boyut, ortam
 - tepsi seçimi 60
- boyutlar
 - ortam 53
- boyutlar, ortam
 - Sayfaya Sığdır ayarı, fakslama 129
- bölme, çıkış
 - sıkışmalar, giderme 208
- bulaşmış toner, sorun giderme 214
- buruşukluklar, sorun giderme 215
- C**
 - cam boyutu ayarı 124
 - cam, temizleme 105, 189
 - cıva içermeyen ürün 252
- Ç**
 - çalıştırma ortamı, özellikler 247
 - çalma sesleri 128
 - çarpık sayfalar 215, 217
 - çevir sesi algılama ayarları 122
 - çevre korumaya yönelik yönetim programı 251
 - çevresel özellikler 247
 - çevrimiçi destek 241
 - çift taraflı yazdırma 40
 - çıkış bölmesi
 - konumu 4
 - çıkış kalitesi
 - HP ToolboxFX ayarları 175
 - kopya, sorun giderme 220
 - taramalar, sorun giderme 224, 226
 - yazdırma, sorun giderme 212, 227
 - çizgiler, sorun giderme
 - kopyalar 220
 - taramalar 226
 - yazdırılan sayfalar 213
 - çözünürlük
 - faks 124
 - özellikler 3
 - tarama 104
- D**
 - dahili telefonlar
 - faks alma 131
 - faks gönderme 144
 - dalgalı kağıt, sorun giderme 215
 - darbeli arama 125
 - deneme sayfası, yazdırma 166
 - destek
 - aygıtı yeniden paketleme 243
 - çevrimiçi 241
 - Destek Paketi, HP 243
 - desteklenen işletim sistemleri 6, 8, 22, 34
 - desteklenen ortam 53
 - dikey beyaz veya soluk çizgiler 220
 - dikey çizgiler, sorun giderme 213
 - dikey yön, ayarlama 74
 - dış hatlar
 - arama önekleri 121
 - duraklatma, ekleme 116
 - dosya, hedefi tarama
 - Macintosh 41
 - dpi (inç başına nokta sayısı)
 - faks 124
 - fakslama 15
 - özellikler 3
 - tarama 104
- duraklatma, ekleme 116
- durum
 - faks işi 11
 - HP ToolboxFX ile görüntüleme 169
 - Macintosh servisler sekmesi 40
 - sarf malzemeleri, denetleme 181
 - uyarılar, HP ToolboxFX 169
- Durum sekmesi, HP ToolboxFX 169
- düşük hız, sorun giderme
 - faks gönderme 164
- E**
 - e-posta
 - HP ToolboxFX'te uyarıları ayarlama 170
 - e-posta uyarıları, ayarlama 169
 - e-posta, içine tarama
 - Windows 103
 - e-posta, tarama
 - çözünürlük ayarları 105
 - Macintosh 41
 - EconoMode ayarı 76
 - eğri sayfalar 215, 217
 - ekle
 - tarama hedefleri (Windows) 102
 - el ile arama 137
 - el ile tekrar arama 139
 - elden çıkarma, kullanım ömrü sona erdiğinde 252
 - elektrik özellikleri 246, 247
 - elektronik fakslar
 - alma 129
 - gönderme 142
 - EPS dosyaları, sorun giderme 232
 - erişilebilirlik özellikleri 3
 - eşdüzeyle baskı
 - sorumluluk reddi 45
 - etkinlik günlüğü, faks
 - sorun giderme 164

F

- fabrika ayarlarını geri yükleme 194
- fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 194
- faks
 - alınan faksları
 - damgalama 130
 - alma günlüğü 173
 - alma sorunlarını giderme 161
 - arama örnekleri 121
 - arama, tonlu veya darbeli 125
 - bellekten silme 134
 - bellekten yeniden yazdırma 146
 - bloke etme 131
 - cam boyutu ayarı 124
 - çalma sesleri 128
 - çalma tipi 16
 - çevir sesi algılama ayarları 122
 - çözünürlük 124
 - dahili telefondan alma 131
 - duraklatma, ekleme 116
 - el ile arama 137
 - el ile tekrar arama 139
 - fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 194
 - faks sesi duyduğunuzda alma 147
 - fatura kodları 125
 - geçici gruplar 138
 - gönderme günlüğü 173
 - gönderme sorunlarını giderme 160
 - göndermeyi geciktirme 145
 - grup arama girişleri 140
 - güvenlik, özel alma 120
 - güvenlik, parola koruması 119
 - hata düzeltme 158
 - hata iletileri 149
 - hata raporu, yazdırma 155
 - hızlı arama kullanarak gönderme 140
 - hızlı aramalar 140
 - iletme 128
 - iptal etme 133
 - kontrast ayarları 123
 - otomatik küçültme 129
 - raporlar 13
 - raporlar, sorun giderme 164
 - raporlar, tümünü yazdırma 153
 - ses seviyesi ayarları 121
 - sessizlik algılama modu 130
 - sıkışmalar, sorun giderme 202
 - tekrar arama ayarları 122
 - telefondan gönderme 144
 - V.34 ayarı 159
 - yanıtlama çalma sayısı 126
 - yanıtlama modu 16, 127
 - yazılımdan alma 129
 - yazılımdan gönderme 142
 - yoklama 119
- faks alma
 - alınan faksları damgalama ayarı 130
 - bloke etme 131
 - çalma sesi, ayarlar 128
 - dahili telefondan 131
 - faks sesi duyduğunuzda 147
 - günlük, HP ToolboxFX 173
 - hata raporu, yazdırma 155
 - otomatik küçültme ayarları 129
 - sessizlik algılama modu 130
 - sorun giderme 161
 - yanıtlama çalma sayısı ayarları 126
 - yanıtlama modu, ayarlama 127
 - yazılımdan 129
 - yeniden yazdırma 146
 - yoklama 119
- faks bağlantı noktaları, konumu 5
- faks başlığı, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 114
 - kontrol panelini kullanma 113
- faks gönderme
 - akış aşağı telefondan 144
 - el ile arama 137
 - fatura kodları 125
 - geciktirme 145
 - geçici gruplar 138
 - grup arama girişleri 140
 - günlük, HP ToolboxFX 173
 - hata raporu, yazdırma 155
 - hızlı arama 140
 - iletme 128
 - iptal etme 133
 - sorun giderme 160
 - yazılımdan 142
- faks göndermeyi geciktirme 145
- faks iletme 128
- faks numaralarının blokesini kaldırma 131
- faks raporları, yazdırma 13
- faks saati, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 114
 - kontrol panelini kullanma 113
- Faks sekmesi, HP ToolboxFX 171
- faks tarihi, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 114
 - kontrol panelini kullanma 113
- faks yoklama 119
- fakslama
 - bilgisayardan (Macintosh) 42
- faksları bloke etme 131
- faksları yeniden yazdırma 146
- farklı kağıt/kapak kullanma 68
- fatura kodları, faks kullanma 125
- FCC uyumluluğu 250
- filigran 39
- filigranlar 75
- Fince lazer güvenlik beyanı 260
- fiziksel özellikler 246
- flatbed tarayıcı
 - varsayılan cam boyutu, ayar 124
- fontlar
 - font listelerini yazdırma 166
 - seçme 81
- fotoğraf
 - kopyalama 94
 - tarama 108
- fotoğraflar
 - tarama, sorun giderme 224
- füzer
 - garanti 240
 - hatası 199
 - ortam kılavuzları 67

G

garanti
aktarım birimi ve füzere 240
baskı kartuşu 240
genişletilmiş HP Destek
Paket 243
Müşteri onarabilir 239
ürün 237
Geçersiz İşlem hataları 231
geçici gruplar, faks
gönderme 138
Genel Koruma Hatası OE 231
genişletilmiş garanti 243
geri dönüşüm
HP yazıcı sarf malzemeleri
iadeleri ve çevresel
program 252
giriş tepsisi
ortam yerleştirme 56
görüntü kalitesi
HP ToolboxFX ayarları 175
kopya, sorun giderme 220
taramalar, sorun giderme 224,
226
yazdırma, sorun giderme 212,
227
gri arka plan, sorun giderme 213
gri tonlamalı tarama 105
grup arama girişleri
düzenleme 118
faks gönderme 140
oluşturma 118
silme 118
güç
gereksinimleri 246, 247
güç düğmesi, konumu 4
güç tüketimi 247
günlükler, faks
hata 155
sorun giderme 164
tümünü yazdırma 153
gürültü özellikleri 248
güvenlik
EWS üzerinden parola
ayarlar 180
HP ToolboxFX üzerinden parola
ayarlar 174
kontrol panelinden parola
ayarlar 119
özel alma ayarlar 120

güvenlik beyanları 260

H

hata düzeltme ayarı, faks 158
hata iletileri
kontrol paneli 195
önemli 199
hata iletileri, faks 148
hata raporu, faks
yazdırma 155
hatalar, PostScript 233
Hedefte tara düğmesi,
ayarlar 102
hedefler, tarama ekleme
Windows 102
hız
faks, sorun giderme 164
tarama, sorun giderme 225
hızlı aramalar
düzenleme 116
oluşturma 116
programlar 140
silme 117
tümünü silme 116
hızlı yazılım yüklemesi 7
HP ihbar hattı 182
HP Instant Support Professional
Edition (ISPE) 241
HP LaserJet Tarama
(Windows) 100
HP Müşteri Hizmetleri 241
HP ToolboxFX
açma 168
Ağ Ayarları sekmesi 177
aygıt bilgileri 174
Belgeler sekmesi 173
Durum sekmesi 169
Faks sekmesi 171
sarf malzemeleri durumu,
denetleme 181
Sistem Ayarları sekmesi 174
Yardım sekmesi 173
Yazdırma Ayarları
sekmesi 176
HP-UX yazılımı 31
HP Web Jetadmin 29, 179
HP Yetkili Satıcıları 241
HP'yle bağlantı kurma 241

I

IC CS-03 gereksinimleri 256
Instant Support Professional
Edition (ISPE) 241
IP adresi
desteklenen protokoller 46
el ile yapılandırma 49
Macintosh, sorun
giderme 231
otomatik yapılandırma 49

İ

ihbar hattı 182
ilettiler
kontrol paneli 195
önemli 199
ilk sayfa
boş 69
farklı kağıt kullanma 38, 68
inç başına nokta sayısı (dpi)
faks 124
özellikler 3
inç başına piksel (ppi), tarama
çözünürlüğü 104
iptal etme
fakslar 133
kopyalama işleri 86
tarama işleri 103
yazdırma işi 63
işletim sistemleri, ağlar 45

J

Jetadmin, HP Web 29, 179

K

kablolar
parça numaraları 236
USB, sorun giderme 219
kağıt
belge boyutu, seçime 70
boyut, değiştirme 92
boyut, seçme 71
desteklenen boyutlar 53
desteklenen türler 60
faks otomatik küçültme
ayarları 129
HP ToolboxFX ayarları 175
ilk sayfa 38, 68
kağıt başına sayfa 39
kaynak, seçme 72
kırışmış 215

- kıvrılmış, sorun giderme 215
 - kopyalama ayarları 91
 - OBB, desteklenen boyutlar 160
 - özel boyut, Macintosh ayarları 38
 - sıkışmalar 202
 - sorun giderme 216
 - tür, değiştirme 92
 - tür, seçme 73
 - kağıt başına birden fazla sayfa 39, 79
 - kağıt başına sayfa Windows 79
 - kağıt giriş tepsipleri
 - besleme sorunları, sorun giderme 217
 - kaldırma Windows yazılımı 28
 - kalite
 - HP ToolboxFX ayarları 175
 - kopya ayarları 88
 - kopya, sorun giderme 220
 - taramalar, sorun giderme 224, 226
 - yazdırma ayarları (Macintosh) 38
 - yazdırma ayarları (Windows) 228
 - yazdırma, sorun giderme 212, 227
 - Kanada DOC düzenlemeleri 260
 - kapak sayfaları 38, 68
 - kapak, temizleme 188
 - karakterler, sorun giderme 214
 - karşılaştırma, ürün modelleri 1
 - kartuş kapağını açma kolu, konumu 4
 - kartuşlar
 - değiştirme 183
 - durum, denetleme 181
 - durum, HP ToolboxFX ile görüntüleme 169
 - garanti 240
 - geri dönüştürme 183
 - geri dönüşüm 251
 - HP ihbar hattı 182
 - parça numaraları 236
 - saklama 182
 - yeniden kullanma 183
 - kartuşlar, baskı
 - Macintosh durumu 40
 - katıştırılmış Web sunucusu 29, 36
 - katıştırılmış Web sunucusu (EWS) özellikler 178
 - kenardan kenara yazdırma 91
 - kırıksıklıklar, sorun giderme 215
 - kısayollar 77
 - kısayollar, yazdırma 77
 - kitap
 - kopyalama 93
 - kitapçık ayarları Windows 64
 - kitaplar
 - tarama 107
 - kıvrılmış ortam 215
 - klasör, içine tarama 103
 - kontrast ayarları
 - faks 123
 - kopyalama 90
 - kontrol paneli
 - ayarlar 34
 - ayarları 25
 - görüntü sorunlarını giderme 201
 - HP ToolboxFX sistem ayarları 176
 - iletiler, sorun giderme 195
 - menüler 11
 - sarf malzemeleri durumu, denetleme 181
 - tarama (Macintosh) 41
 - temizleme sayfası, yazdırma 185
 - kopya harmanlama 88
 - kopya sayısı, değiştirme 86
 - kopyalama
 - açık/koyu ayarları 90
 - ayar menüsü 12
 - birden çok kopya 86
 - boyut, sorun giderme 223
 - büyütme 87
 - çift taraflı 96
 - flatbed tarayıcıyı doldurma 85
 - fotoğraf 94
 - harmanlama 88
 - iki taraflı, el ile 96
 - iptal etme 86
 - kalite, ayarlama 88
 - kalite, sorun giderme 220
 - karışık boyutlu orijinaler 95
 - kenardan kenara 91
 - kitap 93
 - kontrast, ayarlama 90
 - küçültme 87
 - OBB'yi doldurma 84
 - ortam ayarları 91
 - ortam boyutları 91
 - ortam türleri 91
 - ortam, sorun giderme 221
 - sorun giderme 223
 - taslak ayarı 90
 - tek dokunmayla 86
 - varsayılan ayarlara döndürme 92
 - varsayılan sayıyı değiştirme 86
 - Kore EMI beyanı 260
 - koyu kopya 221
 - koyuluk, kontrast ayarları
 - faks 123
 - kopyalama 90
 - kullanılan piller 252
 - kullanım ömrü sona erdiğinde elden çıkarma 252
 - kullanım sayfası, yazdırma 166
- L**
- LaserJet Tarama (Windows) 100
 - lazer güvenlik beyanları 260
 - lekeler, sorun giderme 212
 - Linux 31
 - Linux sürücüleri 8
 - Linux yazılımı 31
- M**
- Macintosh
 - ağlar için yazdırma sistemi yükleme 36
 - belgeleri yeniden boyutlandırma 38
 - Configure Device 36
 - destek 242
 - desteklenen işletim sistemleri 6, 34
 - desteklenen sürücüler 8
 - doğrudan bağlantılar için yazdırma sistemi yükleme 35

dosyaya tarama 41
e-postaya tarama 41
fakslama 42, 142
Intel Core Processor 6
kontrol panelinden tarama 41
PPC 6
sayfa sayfa tarama 41
sorunlar, çözüme 231
sürücü ayarları 35, 38
sürücüler, sorun giderme 231
TWAIN uyumlu yazılımdan
tarama 100
USB kartı, sorun giderme 232
yazdırma ayarları 35
yazılım kaldırma 36
Macintosh Configure Device 36
Macintosh sürücü ayarları
filigran 39
özel boyutlu kağıt 38
Services (Servisler)
sekmesi 40
Macintosh yazılımı kaldırma 36
Macintosh yazılımını kaldırma 36
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası
(MSDS) 253
malzeme kısıtlamaları 252
menü
Ağ yapılandırması 19
Faks ayarı 14
Faks İşi durumu 11
Faks işlevleri 11
kontrol paneli, erişim 11
Kopya ayarı 12
Raporlar 13
Servis 19
Sistem ayarı 17
menü haritası
yazdırma 167
meşgul sinyalleri, tekrar arama
seçenekleri 122
metin, sorun giderme 214
Microsoft Word, fakslama 143
mizanpaj
Windows 79
model
karşılaştırma 1
numara, konumu 5
modemler, bağlama 112

müşteri desteği
aygıtı yeniden paketleme 243
çevrimiçi 241

N

nem özellikleri
ortam 247
noktacıklar, sorun giderme 212
noktalar, sorun giderme 212

O

OBB

desteklenen sayfa
boyutları 160
konumu 4
sıkışmalar 203
OCR yazılımı 101
olay günlüğü 169
optik karakter tanıma
yazılımı 101
ortam

belge boyutu, seçme 70
boyut ve tür seçme 60
boyut, değiştirme 92
boyut, seçme 71
desteklenen boyutlar 53
faks otomatik küçültme
ayarları 129
HP ToolboxFX ayarları 175
ilk sayfa 38, 68
kağıt başına sayfa 39
kağıt başına sayfa,
Windows 79
kaynak, seçme 72
kırışmış 215
kırılmış, sorun giderme 215
kopyalama ayarları 91
OBB, desteklenen
boyutlar 160
özel boyut, Macintosh
ayarları 38
özel ortama yazdırma 67
sıkışmalar 202
sorun giderme 216
tepsi için varsayılan boyut 57
tür, değiştirme 92
tür, seçme 73
yön, ayarlama 74
ortam yükleme
öncelikli giriş tepsisi 56

ortamı yükleme
tepsi 1 56
otomatik belge besleyici
tarama için doldurma 98
otomatik belge besleyici (OBB)
desteklenen sayfa
boyutları 160
kapasite 84
konumu 4
kopyalama için doldurma 84
sıkışmalar 203
otomatik küçültme ayarları,
faks 129

Ö

ön ayarlar (Macintosh) 38
öncelik, ayarlar 34
öncelik, ayarları 25
öncelikli giriş tepsisi
konumu 4
sıkışmalar, temizleme 207
yükleme 56
örnekler, arama 121
önerilen yazılım yüklemesi 7
özel alma 120
özel boyutlu kağıt ayarları
Macintosh 38
özel boyutlu kopyalar 87
özel çalma ayarları 128
özel kağıt
yönergeler 54
özel ortam
yönergeler 54
özellikler
akustik emisyon 248
çevresel 247
elektrik 246, 247
fiziksel 246
ürün 3
ürün özellikleri 3

P

paketleme aygıtı 243
parça numaraları
kablolar 236
sarf malzemeleri 236
parola koruması 119
PCL sürücüleri
desteklenen işletim
sistemleri 8

- portlar
 - dahil olan türler 3
 - Macintosh'ta sorun giderme 232
 - portu
 - kablolar, sipariş 236
 - PostScript sürücüsü, HP ToolboxFX ayarları 177
 - PostScript, hatalar 233
 - PPD, Macintosh 231
 - ppi (inç başına piksel), tarama çözünürlüğü 104
 - protokol ayarları, faks 159
 - protokoller, ağlar 46
 - PS Öykünme sürücüsü 23
- R**
- raporla
 - menü haritası 167
 - PCL font listesi 14
 - raporlar
 - ağ raporu 13, 167
 - deneme sayfası 13, 166
 - faks 13
 - kullanım sayfası 14, 166
 - menü haritası 13
 - PCL 6 font listesi 14
 - PS font listesi 14
 - sarf malzemeleri durumu sayfası 13, 166
 - servis sayfası 14
 - yapılandırma sayfası 13, 166
 - raporlar, faks
 - hata 155
 - sorun giderme 164
 - tümünü yazdırma 153
 - raporlar, ürün
 - ağ yapılandırması sayfası 48
 - yapılandırma sayfası 48
 - Readiris OCR yazılımı 101
 - renk, tarama ayarları 104
 - renkli
 - tarama ayarları 105
- S**
- saklama
 - baskı kartuşları 182
 - çevresel özellikler 247
 - sarf malzemeleri
 - baskı kartuşlarını değiştirme 183
 - durum sayfası, yazdırma 166
 - durum, denetleme 181
 - durum, HP ToolboxFX ile görüntüleme 169
 - geri dönüştürme 183
 - geri dönüşüm 251
 - HP ihbar hattı 182
 - saklama 182
 - sarf malzemelerini geri dönüştürme 183
 - sarf malzemesi
 - yeniden kullanma 183
 - sarf malzemesi durumu, Services (Servisler) sekmesi Macintosh 40
 - sarf malzemesi ve aksesuar siparişi 236
 - sayfa sayfa tarama (Macintosh) 41
 - sayfalar
 - aşırı kıvrılma 217
 - boş 218
 - eğri 215, 217
 - hatalı besleme 217
 - yazdırmıyor 219
 - Sayfaya Sığdır ayarı, faks 129
 - seri numarası, konumu 5
 - Services (Servisler) sekmesi Macintosh 40
 - servis
 - aygıtı yeniden paketleme 243
 - HP ToolboxFX ayarları 176
 - HP Yetkili Satıcıları 241
 - önemli hata iletileri 199
 - parça numaraları 236
 - servis anlaşmaları 243
 - Servis menüsü 19
 - ses seviyesi
 - ayarlar 18
 - ses seviyesi, ayarlama 121
 - sessizlik algılama modu 130
 - sıcaklık özellikleri
 - ortam 247
 - sıkışmalar
 - baskı kartuşu alanı, giderme 210
 - çıkış bölmesi, temizleme 208
 - faks, giderme 203
 - nedenleri 202
 - OBB, giderme 203
 - önleme 211
 - tepsiler, temizleme 207
 - yerini bulma 203
- Sistem ayarı menüsü 17
 - Sistem Ayarları sekmesi, 174
 - siyah beyaz tarama 105
 - Solaris yazılımı 31
 - soluk baskı 212
 - sorun çözme
 - Macintosh sorunları 231
 - PostScript hataları 233
 - Windows konuları 231
 - sorun giderme
 - ağ yapılandırması sayfası, yazdırma 48
 - ağlar 229
 - baskı kalitesi 212
 - besleme sorunları 217
 - boş sayfalar 218, 226
 - çevirme 160
 - çizgiler, kopyalar 220
 - çizgiler, taramalar 226
 - çizgiler, yazdırılan sayfalar 213
 - denetim listesi 192
 - eğri sayfalar 215, 217
 - EPS dosyaları 232
 - faks alma 161
 - faks gönderme 160
 - faks hata düzeltme ayarı 158
 - faks raporları 164
 - hız, faks gönderme 164
 - kağıt 216
 - kırıksıklıklar 215
 - kıvrılmış ortam 215
 - kontrol paneli ekranı 201
 - kontrol paneli iletileri 195
 - kopya boyutu 223
 - kopyalama 223
 - kopyalama kalitesi 220
 - metin 214
 - önemli hata iletileri 199
 - sayfalar çok açık 221
 - sayfalar çok koyu 221
 - sayfalar yazdırılmıyor 219
 - sıkışmalar 202
 - soluk baskı 212

- tarama kalitesi 224, 226
- tekrar eden hatalar 216
- toner bulaşması 214
- toner lekeleri 212
- tonerin yayılması 215
- USB kabloları 219
- yapılandırma sayfası, yazdırma 48
- yapışmamış toner 214
- Spool32 hataları 231
- sürücüler
 - ayarlar 26, 34, 35
 - ayarları 25
 - desteklenen 23
 - desteklenen işletim sistemleri 8
 - kısayollar (Windows) 77
 - Macintosh ayarları 38
 - Macintosh, sorun giderme 231
 - ön ayarlar (Macintosh) 38
 - özellikler 3
 - Windows ayarları 77
- Ş**
- şeritler ve çizgiler, sorun giderme 213
- T**
- tarama
 - boş sayfalar, sorun giderme 226
 - çözünürlük 104
 - dosya formatları 104
 - dosyaya (Macintosh) 41
 - dosyaya (Windows) 103
 - e-postaya (Macintosh) 41
 - e-postaya (Windows) 103
 - flatbed tarayıcıyı doldurma 99
 - fotoğraf 108
 - gri tonlamalı 105
 - hız, sorun giderme 225
 - HP LaserJet Tarama'dan (Windows) 100
 - iptal etme 103
 - kalite, sorun giderme 224, 226
 - kitaplar 107
 - klasöre (Windows) 103
 - kontrol panelinden 100
 - kontrol panelinden (Macintosh) 41
 - OBB'yi doldurma 98
 - OCR yazılımı 101
 - programa (Windows) 103
 - renk 104
 - sayfa sayfa (Macintosh) 41
 - siyah beyaz 105
 - TWAIN uyumlu yazılım 100
 - WIA uyumlu yazılım 100
 - yöntemleri 100
- tarayıcı
 - cam, temizleme 89
 - camı temizleme 105
 - kopyalama için doldurma 85
 - şerit, temizleme 90
 - tarama için doldurma 99
- TCP/IP
 - desteklenen işletim sistemleri 45
 - desteklenen protokoller 46
- teknik destek
 - aygıtı yeniden paketleme 243
 - çevrimiçi 241
- tekrar arama
 - el ile 139
 - otomatik olarak, ayarlar 122
- tekrar eden hatalar, sorun giderme 216
- telefon defteri, faks
 - alma 115
 - giriş ekleme 140
 - HP ToolboxFX sekmesi 171
 - tüm girişleri silme 116
- Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası 255
- telefon numaraları
 - HP ihbar hattı 182
- telefonlar
 - faks alma 131, 147
- telefonlar, akış aşağı
 - faks gönderme 144
- telefonlar, fazladan
 - bağlama 113
- telesekreterler, bağlama
 - faks ayarları 126
- temizleme
 - cam 105, 189
 - dış 189
 - kağıt yolu 185
- kapak desteği 188
- otomatik belge besleyici 187
- tarayıcı camı 89
- tarayıcı şerit 90, 188
- tepsi 1
 - konumu 4
 - sıkışmalar, temizleme 207
 - yükleme 56
- tepsiler
 - besleme sorunları, sorun giderme 217
 - çift taraflı yazdırma 40
 - kapasite 60
 - sıkışmalar, temizleme 207
 - varsayılan ortam boyutu 57
- terimler sözlüğü 263
- terminoloji 263
- toner
 - bulaşmış, sorun giderme 214
 - lekeler, sorun giderme 212
 - tasarruf 76
 - yapışmamış, sorun giderme 214
 - yayıma, sorun giderme 215
- Toneri yeniden dağıtma 183
- tonlu arama 125
- türler, ortam
 - HP ToolboxFX ayarları 175
 - tepsi seçimi 60
- TWAIN uyumlu yazılım, tarama 100
- U**
- uluslararası arama 137
- UNIX 31
- UNIX yazılımı 31
- USB bağlantı noktası
 - konumu 5
 - Macintosh yüklenmesi 35
- USB port
 - dahil olan türler 3
 - Macintosh'ta sorun giderme 232
- USB portu
 - sorun giderme 219
- uyarı iletileri 195
- uyarılar, ayarlama 169

Ü

ürün

- model karşılaştırma 1
 - seri numarası, konumu 5
- ürün yazılımı
- güncelleştirmeleri 189

V

- V.34 ayarı 159
- varsayılanlar, geri yükleme 194
- voltaj gereksinimleri 246

W

Web siteleri

- HP Web Jetadmin, indirme 179
- Macintosh müşteri desteği 242
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 253
- müşteri desteği 241

WIA uyumlu yazılım, tarama 100

Windows

- desteklenen işletim sistemleri 6, 22
- desteklenen sürücüler 8, 23
- e-postaya tarama 103
- fakslama 142
- hedeflere tarama ekleme 102
- kağıt başına sayfa 79
- klasöre tarama 103
- sorun çözme konuları 231
- sürücü ayarları 26, 77
- TWAIN veya WIA yazılımından tarama 100
- yazılım bileşenleri 21, 29

Windows sürücü ayarları

- kitapçıklar 64

Word, fakslama 143

Y

- yanıtlama çalma sayısı ayarı 126
- yanıtlama modu, ayarlama 127
- yapılandırma sayfası yazdırma 166
- yapışmamış toner, sorun giderme 214
- Yardım sekmesi, HP ToolboxFX 173
- yasal bilgiler 250
- yatay yön, ayarlama 74

yavaş hız, sorun giderme tarama 225

yayıma, sorun giderme 215

yazdırma

- ağ raporu 167
- ağa bağlanma 47
- bilgisayara doğrudan bağlantı 44
- çift taraflı (dupleks), Macintosh 40
- çift taraflı, Windows 78
- deneme sayfası 166
- farklı ortam boyutuna 70
- font listeleri 166
- kenardan kenara 91
- kısayollar 77
- kullanım sayfası 166
- Macintosh 38
- menü haritası 167
- sarf malzemeleri durumu sayfası 166
- sorun giderme 219
- USB bağlantısı 44
- yapılandırma sayfası 166

Yazdırma Ayarları sekmesi, HP ToolboxFX 176

yazdırma işi

- iptal etme 63
- yazdırma kartuşları HP ihbar hattı 182

yazdırma ortamı

- desteklenen 53
- yazdırma yoğunluğu ayarları değiştirme 66

yazıcı sürücüler

- Macintosh, sorun giderme 231
- özellikler 3

yazılım

- ağa yükleme, Macintosh 36
- ayarlar 34
- ayarları 25
- bileşenler 7
- desteklenen işletim sistemleri 6, 22, 34
- doğrudan bağlantı yüklenmesi, Macintosh 35
- faks alma 129
- faks gönderme 142
- hızlı yükleme 7

HP ToolboxFX 29, 168

HP Web Jetadmin 29

katiştirilmiş Web sunucusu 29, 36

Linux 31

Macintosh Configure Device 36

Macintosh yazılımını kaldırma 36

önerilen yükleme 7

Readiris OCR 101

Solaris 31

TWAIN veya WIA'dan tarama 100

UNIX 31

Windows 29

Windows bileşenleri 21

yazılım kaldırma

Windows 28

Yeni Zelanda telekom

bildirileri 257

yetkili satıcılar 241

yoğunluk, yazdırma

ayarları değiştirme 66

yoklama, aygıt 176

yön, ayarlama 74

yükleme

ağlara Macintosh yazılımı 36

doğrudan bağlantılar için

Macintosh yazılımı 35

Windows yazılımı 7, 27

yükleme, yazılım

hızlı 7

önerilen 7

türler (Windows) 27

Z

zil sesleri

özel 128

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CB534-90978