


HP Photosmart C7200 All-in-One series 도움말

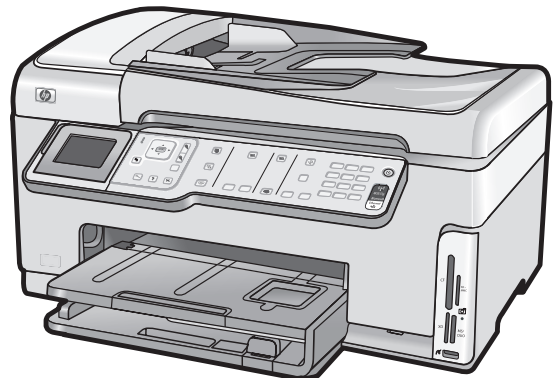

목차

1 HP Photosmart C7200 All-in-One series 도움말	9
2 HP All-in-One 개요	
HP All-in-One 개요	11
제어판 개요	12
제어판 기능	13
디스플레이 아이콘	15
디스플레이 절전 상태	15
메뉴 개요	16
Photosmart Express 메뉴	16
복사 메뉴	16
스캔 메뉴	17
팩스 메뉴	17
설정 메뉴	17
도움말 메뉴	18
텍스트 및 기호	18
제어판의 키패드를 사용하여 문자열 입력	19
시각 키보드를 사용하여 문자열 입력	19
팩스 번호를 누를 때 사용할 수 있는 기호	20
HP Photosmart 소프트웨어 사용	21
3 자세한 정보 알아보기	23
4 HP All-in-One 설정 마무리	
환경 설정	25
일반 환경 설정	25
언어와 국가/지역 설정	25
날짜 및 시간 설정	26
볼륨 조절	26
PictBridge/DPOF/uPnP 인쇄를 위한 기본 용지함 설정	27
사진 빠르게 찾아보기 설정	27
Bluetooth 장치에서 인쇄하기 위한 용지함을 설정합니다	28
제조 시 기본 설정값 복원	28
디스플레이에 슬라이드쇼 표시	28
팩스 환경 설정	29
팩스 번호를 자동으로 재다이얼 하도록 HP All-in-One 설정	29
전자식 또는 기계식 전화 걸기 설정	30
팩스 속도 설정	30

컴퓨터 연결 정보.....	31
지원되는 연결 종류.....	31
이더넷을 사용한 연결.....	32
통합 무선 WLAN 802.11 을 사용하여 연결.....	32
Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450 , 프린터 및 PC 어댑터 를 사용하여 연결.....	32
장치 이름 및 주소 확인.....	32
HP All-in-One 에 대한 Bluetooth 보안 설정.....	33
Bluetooth® 연결을 사용하여 컴퓨터에서 인쇄.....	35
프린터 공유 사용.....	37
네트워크에 연결.....	37
유선 네트워크 설정.....	38
유선 네트워크에 필요한 요소.....	38
HP All-in-One 를 네트워크에 연결.....	39
통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정.....	40
통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 필요한 장치.....	41
통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결.....	41
무선 ad hoc 네트워크 설정.....	44
Ad hoc 네트워크에 필요한 장치.....	44
Windows XP 컴퓨터에 대한 네트워크 프로파일 만들기.....	44
다른 운영 체제에 대한 네트워크 프로파일 만들기.....	46
무선 ad hoc 네트워크에 연결.....	46
네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치.....	48
네트워크의 다른 컴퓨터에 연결.....	48
HP All-in-One 을 USB 연결에서 네트워크 연결로 전환.....	49
네트워크 설정 관리.....	50
제어판에서 기본 네트워크 설정 변경.....	50
제어판 설정에서 고급 네트워크 설정 변경.....	52
내장 웹 서버 사용.....	53
네트워크 구성 페이지 정의.....	55
네트워크 용어.....	61
팩스 설정.....	63
팩스를 수신할 수 있도록 HP All-in-One 설정 변경.....	64
응답 모드 설정.....	64
응답 전 벨 횟수 설정.....	64
다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경.....	65
팩스 설정 검사.....	65
팩스 머리글 설정.....	66
단축 다이얼 설정.....	67
개별 단축 다이얼 항목 설정.....	67
그룹 단축 다이얼 항목 설정.....	68
단축 다이얼 항목 삭제.....	69
단축 다이얼 목록 인쇄.....	69

5 사용 방법	71
6 원본 및 용지 넣기	
원본 넣기	73
자동 문서 공급기에 원본 넣기	73
원본을 유리에 놓기	74
인쇄 및 복사할 용지 선택	75
인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지	75
인쇄를 위해서만 권장되는 용지	76
권장되지 않는 용지	77
용지 넣기	78
전체 크기 용지 넣기	78
10 x 15cm(4 x 6 인치) 인화지 공급	80
엽서나 Hagaki 또는 색인 카드 넣기	81
봉투 넣기	82
다른 종류의 용지 넣기	83
용지 걸림 방지	84
7 컴퓨터에서 인쇄	
소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄	87
HP All-in-One 을 기본 프린터로 설정	88
현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경	88
용지 크기 설정	88
인쇄할 용지 종류를 설정하려면	89
인쇄 해상도 보기	90
인쇄 속도 또는 품질 변경	90
페이지 방향 변경	91
문서 크기 조정	91
채도, 밝기 또는 색조 변경	91
인쇄 작업 미리 보기	92
기본 인쇄 설정 변경	92
인쇄 바로 가기	93
인쇄 바로 가기 만들기	93
인쇄 바로 가기 삭제	94

특수 인쇄 작업 수행.....	94
경계선 없는 이미지 인쇄.....	95
인화지에 사진 인쇄.....	95
사용자 정의 CD/DVD 레이블 인쇄.....	96
최대 dpi 를 사용하여 인쇄.....	97
페이지 양면에 인쇄.....	97
여러 페이지 문서를 소책자로 인쇄.....	98
한 용지에 여러 페이지 인쇄.....	99
여러 페이지로 된 문서를 역순으로 인쇄.....	100
전사용 이미지 뒤집기.....	101
투명 필름 인쇄.....	101
레이블 또는 봉투에 주소 인쇄.....	102
포스터 인쇄.....	103
웹 페이지 인쇄.....	103
인쇄 작업 중지	104
8 사진 기능 사용	109
사진 보기 및 선택.....	109
사진 인쇄.....	110
사진으로 특수 프로젝트 만들기.....	112
HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 사진 공유.....	114
컴퓨터에 사진 저장.....	115
제어판을 사용하여 사진 편집.....	116
사진을 자르기 위한 확대/축소 및 상하좌우 이동.....	116
사진 회전.....	117
사진의 밝기 조정.....	118
사진에 특수 색상 효과 적용.....	118
적목 현상 제거.....	119
사진 품질 자동 향상.....	120
9 스캔 기능 사용	121
사진 다시 인쇄.....	121
이미지 스캔.....	122
원본을 컴퓨터로 스캔.....	123
원본을 메모리 카드 또는 저장 장치로 스캔.....	124
스캔한 이미지 편집.....	124
스캔한 미리 보기 이미지 편집.....	124
스캔한 사진 또는 그래픽 편집.....	125
스캔한 문서 편집.....	125
스캔한 이미지를 친구나 친지들과 공유.....	125
스캔 중지	126
10 복사 기능 사용	127
복사본 만들기.....	127
복사 작업 미리보기.....	127

현재 작업에 대한 복사 설정 변경.....	128
복사 매수 설정.....	128
복사 용지 크기 설정.....	129
복사 용지 종류 설정.....	129
복사 속도 또는 품질 변경.....	130
복사본의 명암 조정.....	131
기본 복사 설정 변경.....	131
특수 복사 작업 수행.....	132
경계선 없는 사진 복사본 만들기.....	132
레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정	133
사용자 정의 설정을 사용하여 원본의 크기 변경	134
원본 자르기.....	134
왼쪽 여백 이동.....	135
복사 품질 향상.....	135
복사 중지	136

11 팩스 기능 사용

팩스 보내기.....	137
기본 팩스 보내기.....	137
단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기.....	138
전화에서 수동으로 팩스 보내기.....	139
모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기.....	140
메모리에서 팩스를 스캔하여 보내려면.....	141
나중에 보낼 팩스 예약.....	141
여러 수신인에게 팩스 보내기	142
컬러 원본이나 사진 팩스 보내기.....	142
팩스 해상도 및 밝게/어둡게 설정 변경.....	143
팩스 해상도 변경.....	143
밝게/어둡게 설정 변경.....	144
새 기본값 설정.....	145
오류 수정 모드로 팩스 보내기.....	145
팩스 받기.....	146
수동으로 팩스 받기.....	146
팩스 수신 백업 설정.....	147
메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄.....	148
폴링하여 팩스 받기.....	149
다른 번호로 팩스 전달.....	150
수신 팩스의 용지 크기 설정.....	151
팩스를 인쇄하기 전에 용지 종류를 확인하도록 HP All-in-One 을 설정.....	151
수신 팩스에 자동 축소 설정.....	151
정크 팩스 번호 차단.....	152
정크 팩스 모드 설정.....	152
정크 팩스 목록에 번호 추가.....	152
정크 팩스 목록에서 번호 제거.....	153
IP 전화를 사용한 FoIP.....	154
팩스 중지.....	154

12 보고서 및 양식 인쇄

보고서 인쇄.....	157
자체 검사 보고서 인쇄	157
팩스 보고서 인쇄.....	158
팩스 확인 보고서 인쇄.....	158
팩스 오류 보고서 인쇄.....	159
팩스 로그 인쇄.....	159
기타 보고서 인쇄.....	160
양식 인쇄.....	161

13 HP All-in-One 유지 보수

HP All-in-One 청소.....	163
유리 청소	163
덮개 안쪽 청소	165
외관 청소	165
예상 잉크 잔량 확인.....	165
잉크 카트리지 사용.....	166
잉크 카트리지 교체.....	167
프린터 정렬.....	169
프린트 헤드 청소.....	171
잉크 카트리지 접점 청소.....	171
피부와 옷에 묻은 잉크 제거.....	173
자체 유지보수 음향.....	173
HP All-in-One 이 꺼져 있을 때 에너지 소비량 절약.....	173
HP All-in-One 끄기.....	173

14 잉크 소모품 구입..... 175

15 문제 해결

문제 해결 추가 정보.....	177
USB 연결을 통한 통신 문제.....	177
잉크 카트리지 및 프린트 헤드에 대한 정보.....	179
용지에 대한 정보.....	179
자동 문서 공급기 사용에 대한 추가 정보.....	180
용지 걸림 제거.....	180
자동 문서 공급기 청소.....	182
하드웨어 설치 문제 해결	183
소프트웨어 설치 문제 해결.....	188
소프트웨어 제거 및 다시 설치.....	190
네트워크 문제 해결.....	192
유선 네트워크 설치 문제 해결.....	193
무선 설치 문제 해결.....	196
인쇄 품질 문제 해결.....	199
인쇄 문제 해결	210
메모리 카드 및 전면 USB 포트 문제 해결.....	219
스캔 문제 해결	224
복사 문제 해결	227

팩스 문제 해결.....	231
오류.....	273
장치 메시지.....	273
파일 메시지.....	276
HP All-in-One 에 지원되는 파일 형식.....	278
일반 사용자 메시지.....	279
용지 메시지.....	283
전원 및 연결 메시지.....	285
잉크 카트리지 메시지.....	287

16 HP 보증 및 지원

품질 보증.....	297
잉크 카트리지 보증 정보.....	297
지원 절차.....	298
HP 지원 센터로 연락하기 전에.....	298
전화로 HP 지원 받기.....	299
전화 지원 기간.....	299
전화 걸기.....	299
전화 지원 기간 이후.....	299
추가 보증 옵션.....	299
HP Quick Exchange Service (Japan).....	300
Call HP Korea customer support.....	300
HP All-in-One 발송 준비.....	301
잉크 시스템 보안.....	301
제어판 덮개를 분리합니다.....	301
HP All-in-One 포장.....	302

17 기술 정보

설명.....	305
양면 인쇄 장치 용지 사양.....	307
환경 제품 의무 프로그램.....	307
용지 사용.....	308
플라스틱.....	308
물질안전보건자료.....	308
재활용 프로그램.....	308
HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램.....	308
전력 소비.....	308
특별 취급 재료.....	309
캘리포니아 사용자에게 대한 주의사항.....	309
NDL battery disposal.....	309
Taiwan battery statement.....	309
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	310

규정 통지 사항	310
규정 모델 식별 번호.....	311
FCC statement.....	312
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements.....	312
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network.....	313
Notice to users in the European Economic Area.....	315
Notice to users of the German telephone network.....	315
Australia wired fax statement.....	315
Notice to users in Korea.....	315
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	316
Notice to users in Japan about power cord.....	316
Geräuschemission.....	316
무선 지침 규정.....	316
Wireless: Exposure to radio frequency radiation.....	316
Wireless: Notice to users in Brazil.....	316
Wireless: Notice to users in Canada.....	317
European Union Regulatory Notice.....	317
Wireless: Notice to users in Taiwan.....	318
Declaration of conformity (European Economic Area)	318
HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity.....	319
색인.....	321

1 HP Photosmart C7200 All-in-One series 도움말

HP All-in-One 에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 11 페이지의 [HP All-in-One 개요](#)
- 23 페이지의 [자세한 정보 알아보기](#)
- 25 페이지의 [HP All-in-One 설정 마무리](#)
- 71 페이지의 [사용 방법](#)
- 73 페이지의 [원본 및 용지 넣기](#)
- 87 페이지의 [컴퓨터에서 인쇄](#)
- 107 페이지의 [사진 기능 사용](#)
- 121 페이지의 [스캔 기능 사용](#)
- 127 페이지의 [복사 기능 사용](#)
- 137 페이지의 [팩스 기능 사용](#)
- 157 페이지의 [보고서 및 양식 인쇄](#)
- 163 페이지의 [HP All-in-One 유지 보수](#)
- 175 페이지의 [잉크 소모품 구입](#)
- 297 페이지의 [HP 보증 및 지원](#)
- 305 페이지의 [기술 정보](#)


2 HP All-in-One 개요

HP All-in-One 을 사용하면 복사, 문서 스캔, 팩스 보내기와 받기 또는 메모리 카드의 사진 인쇄와 같은 작업을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. 컴퓨터를 켜지 않고도 제어판에서 직접 HP All-in-One 의 여러 기능에 액세스할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [HP All-in-One 개요](#)
- [제어판 개요](#)
- [메뉴 개요](#)
- [텍스트 및 기호](#)
- [HP Photosmart 소프트웨어 사용](#)

HP All-in-One 개요

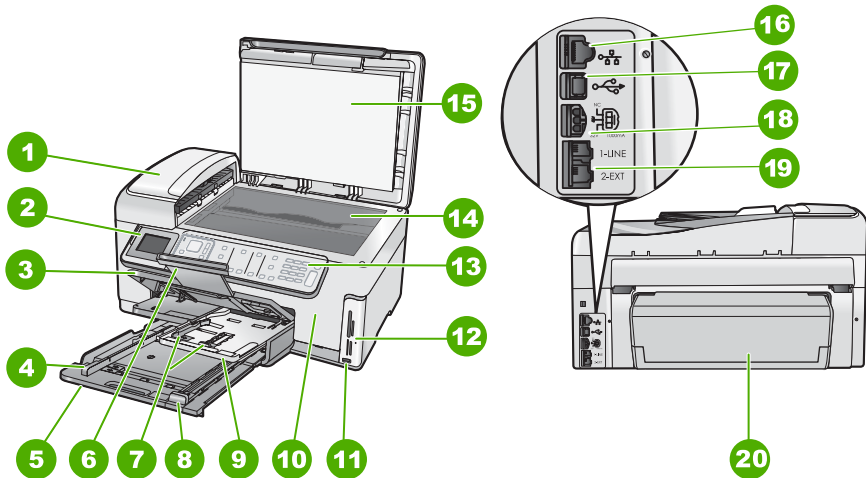

레이블	설명
1	자동 문서 공급기
2	컬러 그래픽 디스플레이(디스플레이라고도 함)
3	출력 용지함
4	기본 용지함의 용지 너비 조정대
5	기본 용지함(용지함이라고도 함)
6	용지함 확장기
7	사진 용지함의 용지 너비 및 용지 길이 조정대
8	기본 용지함의 용지 길이 조정대

(계속)

레이블	설명
9	사진 용지함
10	잉크 카트리지 덮개
11	카메라 또는 기타 저장 장치의 전면 USB 포트
12	메모리 카드 슬롯 및 사진 표시등
13	제어판
14	유리
15	덮개 안쪽
16	이더넷 포트
17	후면 USB 포트
18	전원 연결 장치*
19	1-LINE(팩스) 및 2-EXT(전화) 포트
20	양면 인쇄 액세스리

* HP의 전원 어댑터만 사용하십시오.

제어판 개요


이 단원에서는 제어판 버튼 및 표시등의 기능과 디스플레이에 있는 아이콘과 대기 상태를 설명합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [제어판 기능](#)
- [디스플레이 아이콘](#)
- [디스플레이 절전 상태](#)

제어판 기능

다음 다이어그램 및 연관된 표는 HP All-in-One 제어판 기능을 간략히 설명합니다.

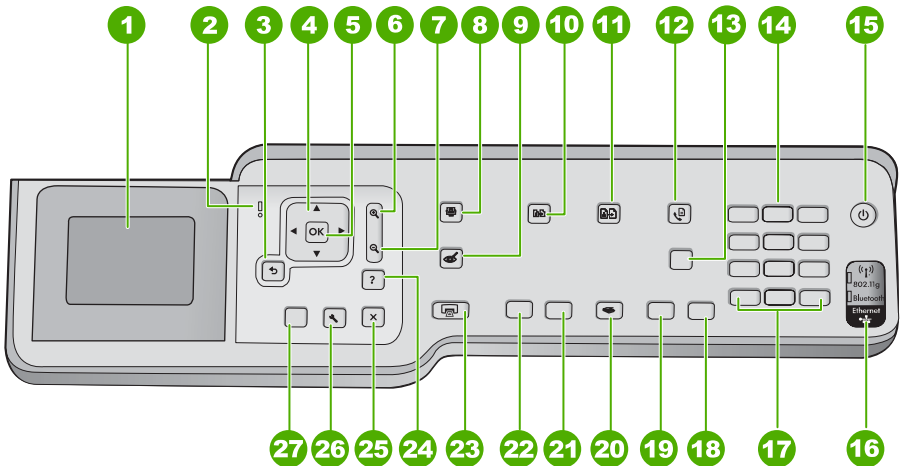

레이블	명칭 및 설명
1	디스플레이: 메뉴, 사진 및 메시지를 표시합니다. 보다 보기 좋게 디스플레이 각도를 바꿀 수 있습니다. 디스플레이 왼쪽에 있는 들어쓰기 영역에 손가락을 갖다 대고 위로 당깁니다.
2	주의 표시등: 문제가 발생했음을 나타냅니다. 자세한 내용은 화면에 표시되는 내용을 참조하십시오.
3	뒤로: 디스플레이에서 이전 화면으로 돌아갑니다.
4	방향 패드: 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 메뉴 옵션 사이를 이동할 수 있습니다. 사진을 확대하는 경우 화살표 버튼을 사용하여 사진 주위를 이동하면서 인쇄할 다른 영역을 선택할 수도 있습니다.
5	OK: 디스플레이에서 메뉴 설정, 값 또는 사진을 선택합니다.
6	축소 - (돋보기 아이콘): 어느 사진에서 더 많은 부분을 보기 위해 축소합니다. 디스플레이에서 사진이 100%로 나타나있을 때 이 버튼을 누르면 사진에 페이지에 맞추기 기능이 자동으로 적용됩니다.
7	확대 + (돋보기 아이콘): 디스플레이에 표시된 이미지를 확대합니다. 이 버튼을 방향 패드에 있는 화살표와 함께 사용하여 자르기 상자를 조절하여 인쇄할 수 있습니다.
8	사진 메뉴: 사진을 인쇄, 저장, 편집, 공유할 수 있는 Photosmart Express 메뉴를 시작합니다.
9	적목 현상 제거: 적목 현상 제거 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 기능은 비활성화되어 있습니다. 이 기능이 활성화되어 있으면 HP All-in-One 이 디스플레이에 현재 나타나는 사진에서 적목 현상을 자동으로 교정합니다.
10	복사 메뉴: 복사 매수, 용지 종류, 용지 크기 등의 복사 옵션을 선택할 수 있는 복사 메뉴 를 엽니다.
11	다시 인쇄: 유리판에 올려놓은 원본 사진을 복사할 수 있습니다.

레이블	명칭 및 설명
12	팩스 메뉴: 팩스 번호를 입력할 수 있는 팩스 번호 입력 화면을 표시합니다. 이 메뉴를 다시 누르면 팩스 옵션을 선택할 수 있는 팩스 메뉴 가 나타납니다.
13	자동 수신: 이 버튼이 켜져 있으면 HP All-in-One 이 걸려오는 전화에 자동으로 응답합니다. 이 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 이 걸려오는 팩스 호출에 응답하지 않습니다.
14	키패드: 팩스 번호, 값 또는 문자열을 입력합니다.
15	전원: HP All-in-One 을 활성화하거나 비활성화합니다. HP All-in-One 을 꺼도 아주 적은 양의 전원이 여전히 장치에 공급됩니다. 전원 버튼을 3초간 누르고 있으면 전력 공급량을 더 줄일 수 있습니다. 이는 HP All-in-One 을 FEMP(Federal Energy Management Program) 모드로 놓습니다. 전원을 완전히 차단하려면 HP All-in-One 을 끈 다음 전원 코드를 분리합니다.
16	무선 통신 표시등: 802.11 b 및 g 무선 라디오가 켜져 있다는 것을 나타냅니다.
17	공백 및 #: 팩스 관련 작업 시 공백 및 # 기호를 입력합니다. 기호 및 *: 팩스 관련 작업 시 기호 및 별표를 입력합니다.
18	팩스 시작/컬러: 컬러 팩스를 시작합니다.
19	팩스 시작/흑백: 흑백 팩스를 시작합니다.
20	스캔 메뉴: 스캔 대상을 선택할 수 있는 스캔 메뉴 를 엽니다.
21	복사 시작/컬러: 컬러 복사를 시작합니다.
22	복사 시작/흑백: 흑백 복사를 시작합니다.
23	사진 인쇄: 보기이나 인쇄 , 아니면 만들기 메뉴를 통해 사진에 액세스하는 것에 따라 사진 인쇄 버튼이 인쇄 미리보기 화면을 표시하거나 선택한 사진을 인쇄합니다. 선택한 사진이 없으면 카드나 저장 장치에 있는 사진을 모두 인쇄할 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다.
24	취소: 현재 동작을 중지합니다.
25	설정: 보고서 생성, 팩스 및 네트워크 설정 변경, 도구 및 환경 설정 액세스와 같은 작업을 수행할 수 있는 설정 메뉴 를 표시합니다.
26	도움말: 항목을 선택하여 자세한 설명을 볼 수 있는 도움말 메뉴 메뉴를 디스플레이에 표시합니다. 선택한 항목에 따라 디스플레이나 컴퓨터 화면에 항목이 표시됩니다. 대기 상태에서 도움말 을 누르면 사용자가 도움을 구할 수 있는 항목 메뉴 목록이 나타납니다. 대기 이외 화면을 보고 있을 경우에는 도움말 버튼을 누르면 상황에 맞는 도움말을 볼 수 있습니다.

디스플레이 아이콘

다음 아이콘은 디스플레이 하단에 표시되어 HP All-in-One 에 대한 중요 정보를 제공합니다.

아이콘	용도
	잉크 카트리지의 상태를 표시합니다. 아이콘 색은 잉크 카트리지 색에 해당하고, 아이콘의 잉크량은 잉크 카트리지의 잉크량에 해당합니다. 참고 잉크량 아이콘은 잉크 카트리지 중 하나의 양이 전체의 50% 미만인 경우에만 나타납니다. 모든 잉크 카트리지의 잉크량이 전체의 50% 이상이면 디스플레이에 잉크 카트리지 아이콘이 나타나지 않습니다.
	잉크 카트리지의 잉크가 거의 다 되어 교체해야 함을 나타냅니다.
	알 수 없는 잉크 카트리지가 끼워져 있음을 나타냅니다. 이 아이콘은 잉크 카트리지에 HP 가 아닌 타사 잉크가 들어있을 경우에 나타납니다.
	유선 네트워크의 연결 상태를 표시합니다.
	디스플레이에 자동 수신 아이콘이 표시되어 있으면 HP All-in-One 이 팩스를 자동으로 수신합니다. 아무런 아이콘이 없으면 팩스를 직접 수신해야 합니다.
	무선 네트워크 연결의 유무 및 신호 강도를 나타냅니다.
	Ad Hoc 무선 네트워크 연결의 유무를 나타냅니다.
	HP bt450, 프린터 및 Bluetooth® 무선 기술을 포함한 PC 어댑터가 전면 USB 포트에 연결되어 있음을 나타냅니다.

디스플레이 절전 상태

디스플레이의 수명을 늘리기 위해 2분 동안 사용하지 않으면 디스플레이가 어두워집니다. 30분 동안 키 조작이 없으면 LCD 화면이 절전 모드로 들어간 후 화면이 완전히 꺼집니다. 제어판 버튼을 누르거나 메모리 카드를 끼우거나 저장 장치를 연결하거나 덮개를 들어올리거나 연결된 컴퓨터에서 HP All-in-One 에 액세스할 경우 디스플레이가 다시 켜집니다.

메뉴 개요

다음 항목을 통해 HP All-in-One 의 디스플레이에 표시되는 상위 메뉴를 간단히 살펴볼 수 있습니다.

- [Photosmart Express 메뉴](#)
- [복사 메뉴](#)
- [스캔 메뉴](#)
- [팩스 메뉴](#)
- [설정 메뉴](#)
- [도움말 메뉴](#)

Photosmart Express 메뉴

메모리 카드나 저장 장치를 끼울 때 또는 제어판에서 **사진 메뉴**를 누르면 **Photosmart Express** 메뉴에서 다음과 같은 옵션을 이용할 수 있습니다.



보기

			
인쇄	만들기	공유	저장

복사 메뉴

제어판에서 **복사 메뉴** 버튼을 눌러 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

매수
크기
품질
밝게/어둡게
미리 보기
자르기

용지 크기
용지 종류
여백 이동
향상
새 기본값으로 설정

스캔 메뉴

제어판에서 **스캔 메뉴** 버튼을 눌러 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

 **참고** 스캔 메뉴에 있는 응용 프로그램은 컴퓨터에 설치된 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 다릅니다.

스캔 및 다시 인쇄
메모리 카드에 스캔
HP Photosmart Premier
컴퓨터에 스캔

 **참고** 컴퓨터에 스캔 옵션은 HP All-in-One 이 네트워크에 연결되어 있는 경우에만 나타납니다.

팩스 메뉴

팩스 메뉴 버튼을 누르면 팩스 번호를 입력할 수 있는 **팩스 번호 입력** 화면이 나타납니다.

팩스 메뉴 버튼을 다시 누르면 다음과 같은 팩스 옵션을 변경할 수 있는 **팩스 메뉴**가 나타납니다.

해상도
밝게/어둡게
스캔 및 팩스
팩스 동시 전송
나중에 팩스 보내기
폴링하여 받기
새 기본값으로 설정

설정 메뉴

제어판에서 **설정** 버튼을 눌러 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

인쇄 가능한 학교 용지
보고서 인쇄
단축 다이얼 설정
기본 팩스 설정
고급 팩스 설정

네트워크
도구
환경 설정
Bluetooth 메뉴

 **참고** Bluetooth 메뉴 옵션은 선택사양인 HP bt450, 프린터 및 Bluetooth® 무선 기술을 포함한 PC 어댑터를 HP All-in-One에 연결한 경우에만 나타납니다.

도움말 메뉴

도움말 버튼을 누르면 나타나는 **도움말 메뉴** 메뉴를 통해 주요 도움말 항목에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 처음 여섯 개 항목 중 하나를 선택하면 디스플레이에 도움말이 나타납니다. 마지막 6개 항목 중 하나를 선택하면 도움말이 컴퓨터에 나타납니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

제어판 사용
잉크 카트리지 삽입
사진 용지함에 용지 넣기
용지 넣기
스캐너에 원본 넣기
아이콘 용어집
방법
오류 메시지
일반 문제 해결
네트워크 문제 해결
메모리 카드 사용
지원 요청

텍스트 및 기호

화면 키보드를 사용하여 제어판에서 텍스트 및 기호를 입력할 수 있습니다. 화면 키보드는 유선 또는 무선 네트워크, 팩스 머리글 정보, 단축 다이얼 항목을 설정할 때 디스플레이에 자동으로 표시됩니다. 제어판의 키패드를 사용하여 텍스트와 기호를 입력할 수도 있습니다.

팩스나 전화를 걸 때 키패드에서 기호를 입력할 수도 있습니다. HP All-in-One에서 전화를 걸면 기호를 해석하여 이에 따라 반응합니다. 예를 들어, 팩스 번호에 대시를 입력하면 HP All-in-One에서 나머지 번호를 걸기 전에 잠시 대기합니다. 팩스 번호를 누르기 전에 외부 회선에 액세스해야 하는 경우 대기 기능을 유용하게 사용할 수 있습니다.

 **참고** 팩스 번호에 대시 같은 기호를 입력하려면 키패드를 사용하여 기호를 입력합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 제어판의 키패드를 사용하여 문자열 입력
- 시각 키보드를 사용하여 문자열 입력
- 팩스 번호를 누를 때 사용할 수 있는 기호

제어판의 키패드를 사용하여 문자열 입력

제어판의 키패드를 사용하여 문자열이나 기호를 입력할 수 있습니다.

텍스트를 입력하는 방법

1. 이름의 문자에 해당하는 키패드 숫자를 누릅니다. 예를 들어 문자 **a, b, c** 는 버튼 아래에 표시된 숫자 2에 해당됩니다.

2 abc

☞ 추가 정보 사용 가능한 문자를 보려면 버튼을 여러 번 누릅니다. 언어 및 국가/지역 설정에 따라 키패드에 표시된 문자 외에 다른 문자를 추가로 사용할 수 있습니다.

2. 올바른 문자가 표시되면 커서가 오른쪽으로 자동 이동하기를 기다리거나 ▶를 누릅니다. 이름의 다음 문자에 해당하는 숫자를 누릅니다. 원하는 문자가 나타날 때까지 버튼을 여러 번 누릅니다. 단어의 첫번째 문자는 자동으로 대문자가 됩니다.

공백이나 대기 시간 또는 기호를 입력하는 방법

- ▲ 공백을 삽입하려면 **공백**을 누릅니다.
대시를 입력하려면 대시가 나타날 때까지 **기호**를 반복해서 누릅니다.
@와 같은 기호를 입력하려면 **기호** 버튼을 반복해서 눌러 사용 가능한 기호 목록을 스크롤합니다: 별표(*), 대시(-), 앰퍼샌드(&), 마침표(.), 슬래시(/), 괄호(), 아포스트로피('), 등호(=), 숫자 기호(#), 메일 주소 기호(@), 밑줄(_), 더하기(+), 느낌표(!), 세미콜론(;), 물음표(?), 쉼표(,), 콜론(:), 퍼센트(%) 및 근사치(~).

문자, 숫자 또는 기호를 지우는 방법

- ▲ 실수한 경우에는 ◀를 눌러 지운 다음 올바른 항목을 입력합니다.
문자열 입력이 끝나면 **OK**를 눌러 입력 내용을 저장합니다.

시각 키보드를 사용하여 문자열 입력

텍스트를 입력해야 할 때 디스플레이에 자동으로 표시되는 화면 키보드를 사용하여 텍스트나 기호를 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 유선 또는 무선 네트워크, 팩스 머리글 정보, 단축 다이얼 항목을 설정할 때 화면 키보드가 자동으로 표시됩니다.

☞ **추가 정보** HP All-in-One 제어판의 키패드를 사용하여 텍스트와 숫자를 입력할 수도 있습니다. 버튼을 누를 때마다 문자가 바뀌면서 나타납니다. 예를 들어, 2 를 3번 누르면 문자 **C** 가 입력됩니다.

화면 키보드를 사용하여 텍스트를 입력하려면

1. 화면 키보드에서 문자, 숫자 또는 기호를 선택하려면 ◀, ▶, ▲ 및 ▼를 눌러 선택할 항목을 강조 표시합니다.

소문자, 대문자, 숫자 및 기호를 입력하려면

- 소문자를 입력하려면 화면 키보드에서 **abc** 버튼을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
 - 대문자를 입력하려면 화면 키보드에서 **ABC** 버튼을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
 - 숫자를 입력하려면 화면 키보드에서 **123** 버튼을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
 - 기호를 입력하려면 화면 키보드에서 **.@!** 버튼을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
2. 원하는 문자, 숫자 또는 기호를 강조 표시한 다음 제어판에서 **OK** 를 눌러 선택합니다.
선택한 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.

☞ **추가 정보** 문자, 숫자 또는 기호를 지우려면 화면 키보드에서 **Clear** 를 선택한 다음 **OK** 을 누릅니다.

3. 텍스트, 숫자 또는 기호 입력을 마쳤으면 화면 키보드에서 **완료**를 선택한 다음 **OK** 을 누릅니다.

팩스 번호를 누를 때 사용할 수 있는 기호

별표(*) 같은 기호를 입력하려면 **기호**를 반복해서 눌러 기호 목록을 스크롤합니다. 다음 표에는 팩스나 전화 번호 순서, 팩스 머리글 정보, 단축 다이얼 항목에 사용할 수 있는 기호가 기록되어 있습니다.

사용 가능한 기호	설명	입력할 때 사용 가능
*	전화 걸기에 필요한 경우 별표(*) 기호를 표시합니다.	팩스 머리글 이름, 단축 다이얼 이름, 단축 다이얼 번호, 팩스 또는 전화 번호 및 모니터 다이얼 항목
-	자동 전화 걸기를 사용하는 경우 HP All-in-One 은 해당 번호에 대기 시간을 둡니다.	팩스 머리글 이름, 팩스 머리글 번호, 단축 다이얼 이름, 단축 다이얼 번호 및 팩스 또는 전화 번호
()	쉽게 읽을 수 있도록 지역 코드 같은 번호의 왼쪽이나 오른쪽에 괄호를 표시하여 번호를 구분합니다. 이러한 기호는 전화 걸기에 영향을 미치지 않습니다.	팩스 머리글 이름, 팩스 머리글 번호, 단축 다이얼 이름, 단축 다이얼 번호 및 팩스 또는 전화 번호

(계속)

사용 가능한 기호	설명	입력할 때 사용 가능
W	자동 전화 걸기를 사용하는 경우 W 는 번호를 다 입력하기 전에 HP All-in-One 에서 다이얼 톤을 기다리게 합니다.	단축 다이얼 번호 및 팩스 또는 전화 번호
R	자동 전화 걸기할 때 R 은 전화기의 플래시 버튼과 같은 역할을 합니다.	단축 다이얼 번호 및 팩스 또는 전화 번호
+	플러스 기호를 표시합니다. 이러한 기호는 전화 걸기에 영향을 미치지 않습니다.	팩스 머리글 이름, 팩스 머리글 번호, 단축 다이얼 이름, 단축 다이얼 번호 및 팩스 또는 전화 번호

HP Photosmart 소프트웨어 사용


HP Photosmart 소프트웨어는 사진을 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있는 방법을 제공합니다. 또한 사진 저장 및 보기와 같은 기본 HP 이미징 소프트웨어 기능을 사용할 수 있게 해 줍니다.

HP Photosmart 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 왼쪽에 있는 **컨텐츠** 패널을 점검합니다. 컨텐츠 패널의 위쪽에서 **HP Photosmart 소프트웨어 도움말 컨텐츠** 북을 찾습니다.
- **컨텐츠** 패널의 위쪽에서 **HP Photosmart 소프트웨어 도움말 컨텐츠** 북을 발견하지 못한 경우에는 HP 솔루션 센터를 통해 소프트웨어 도움말에 액세스합니다.

3 자세한 정보 알아보기

인쇄 책자와 화면 등 다양한 방법으로 HP All-in-One의 설치 및 사용에 대한 정보를 접할 수 있습니다.

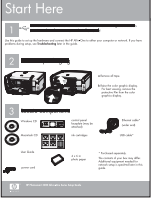	설치 설명서 설치 설명서에는 HP All-in-One 설정과 소프트웨어 설치에 대한 지침이 들어 있습니다. 설치 설명서의 단계를 순서대로 따릅니다. 설정 과정에서 문제가 발생하면 설정 안내서의 문제 해결 정보를 확인하거나 이 화면 도움말의 177 페이지의 문제 해결을 참조하십시오.
	기본 설명서 기본 설명서에는 HP All-in-One의 개요와 함께 기본 작업, 문제 해결 추가 정보 및 기술 정보에 대한 단계별 지침이 포함되어 있습니다.
	HP Photosmart Essential 애니메이션 HP Photosmart Essential 애니메이션을 사용하면 대화식 방법을 통해 HP All-in-One에 들어 있는 소프트웨어에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하여 사진을 생성, 공유, 구성 및 인쇄하는 방법을 익히게 됩니다.
	화면 도움말 화면 도움말에서는 HP All-in-One의 모든 기능을 사용하는 데 필요한 상세한 지침을 제공합니다. • 사용 방법 항목에서 제공하는 링크를 사용하면 일반 작업 수행과 관련된 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. • HP All-in-One 개요 항목에서는 HP All-in-One의 주요 기능에 관한 일반적인 정보를 제공합니다. • 문제 해결 항목에서는 HP All-in-One 사용 중에 부딪칠 수 있는 오류를 해결하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
	Readme Readme 파일에는 다른 자료에서 찾을 수 없는 최신 정보가 들어 있습니다. Readme 파일에 액세스하려면 해당 소프트웨어를 설치합니다.
www.hp.com/support	인터넷에 연결되어 있는 경우 HP 웹 사이트에서 도움과 지원을 받을 수 있습니다. 이 웹 사이트에서는 기술 지원, 드라이버, 각종 소모품 및 주문 관련 정보를 제공합니다.

4 HP All-in-One 설정 마무리

설치 설명서에 있는 단계를 수행한 후 HP All-in-One 설정을 마무리할 때 이 단원을 참조하십시오. 이 단원에는 환경 설정에 관한 정보와 함께 중요한 장치 설정 관련 정보가 들어 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [환경 설정](#)
- [컴퓨터 연결 정보](#)
- [네트워크에 연결](#)
- [팩스 설정](#)

환경 설정

HP All-in-One 이 원하는 환경 설정에 따라 작동하도록 설정을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 디스플레이의 날짜 및 시간과 메시지 표시에 사용되는 언어 등과 같이 장치의 일반적인 환경 설정을 지정할 수 있습니다. 또한 장치 설정을 처음 구입했을 때의 설정으로 되돌릴 수도 있습니다. 이 경우 그동안 설정한 새 기본값이 모두 지워집니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [일반 환경 설정](#)
- [팩스 환경 설정](#)

일반 환경 설정

HP All-in-One 을 사용하기 전에 이 단원에서 설명한 일반적인 장치 설정을 검토하고 필요한 경우 이를 조정해야 합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [언어와 국가/지역 설정](#)
- [날짜 및 시간 설정](#)
- [볼륨 조절](#)
- [PictBridge/DPOF/uPnP 인쇄를 위한 기본 용지함 설정](#)
- [사진 빠르게 찾아보기 설정](#)
- [Bluetooth 장치에서 인쇄하기 위한 용지함을 설정합니다.](#)
- [제조 시 기본 설정값 복원](#)
- [디스플레이에 슬라이드쇼 표시](#)

언어와 국가/지역 설정

언어 설정은 HP All-in-One 에서 디스플레이에 메시지를 표시하는 데 사용할 언어를 결정합니다. 국가/지역 설정은 인쇄를 위한 기본 용지 크기와 레이아웃을 결정합니다. 다음 절차를 이용하여 이 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다.

언어 및 국가/지역을 설정하려면

1. **설정을 누릅니다.**
2. ▼를 눌러 **환경 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **언어 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 언어를 스크롤합니다. 사용할 언어가 나타나면 **OK** 를 누릅니다.
5. 메시지가 표시되면 ▼를 눌러 **예** 또는 **아니오**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
6. ▼를 눌러 **국가/지역 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
7. ▼를 눌러 국가/지역을 스크롤합니다. 사용할 국가/지역이 표시되면 **OK** 를 누릅니다.
8. 메시지가 표시되면 ▼를 눌러 **예** 또는 **아니오**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

날짜 및 시간 설정

제어판에서 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다. 날짜와 시간 형식은 언어 및 국가/지역 설정에 따라 결정됩니다. 팩스를 보내면 전송자 이름 및 팩스 번호와 함께 팩스를 보낸 날짜와 시간이 팩스 머리글에 표시됩니다.

 **참고** 일부 국가/지역에서는 팩스 머리글에 날짜 및 시간을 표시하는 것이 법적 요구 사항입니다.

HP All-in-One 에는 장치가 연결되지 않은 상태에서 날짜 및 시간 설정이 손실되지 않도록 배터리로 작동하는 시계가 있습니다.

날짜 및 시간을 설정하려면

1. **설정을 누릅니다.**
2. ▼를 눌러 **도구**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **날짜 및 시간**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. 키패드의 적절한 숫자를 눌러 년, 월, 일을 입력합니다. 국가/지역 설정에 따라 다른 순서로 날짜를 입력할 수 있습니다.
5. 시간과 분을 입력합니다.
6. 시간이 12시간 형식으로 표시되면 **AM** 의 경우 **1**, **PM** 의 경우 **2** 를 누릅니다. 디스플레이에 새로운 날짜 및 시간 설정이 나타납니다.

볼륨 조절

장치 이벤트나 오류 및 팩스 톤과 연결된 사운드를 포함하여 HP All-in-One 의 여러 측면의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

볼륨 음향 효과를 조절하려면

1. **설정을 누릅니다.**
2. ▼를 눌러 **환경 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

3. ▼를 눌러 **음향 효과 볼륨**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **부드럽게, 크게 또는 끄기**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 원하는 볼륨을 선택합니다.

팩스 볼륨을 조절하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **기본 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 소리 볼륨**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **작게, 크게 또는 끄기** 중 하나를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

 **참고** 끄기를 선택한 경우 다이얼 톤, 팩스 신호 또는 수신 벨소리 톤이 울리지 않습니다. **팩스 소리 볼륨**을 **끄기**로 설정하면 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내는 경우와 같이 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보낼 수 없습니다.

관련 항목

140 페이지의 [모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기](#)

PictBridge/DPOF/uPnP 인쇄를 위한 기본 용지함 설정

Pictbridge 장치, DPOF 파일 또는 UPnP 장치에서 사진을 인쇄할 때 사용할 기본 용지함을 설정합니다. 기본 설정은 **사진 용지함**입니다.

기본 용지함을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **환경 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **PictBridge/DPOF/uPnP 용지함 선택**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼ 또는 ▲를 눌러 **기본 용지함** 또는 **사진 용지함**을 선택한 다음 **OK**를 눌러 원하는 용지함을 선택합니다.

사진 빠르게 찾아보기 설정

메모리 카드에 작은 축소 그림을 써서 빠른 사진 찾아보기를 활성화하도록 HP All-in-One을 설정할 수 있습니다. 축소 그림은 상대적으로 작은 공간을 차지하므로 카드에서 사진을 빠르게 찾아보는데 이용됩니다.

 **참고** 기본적으로 이 기능은 켜져 있습니다.

빠른 찾아보기를 설정 또는 해제하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **환경 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **고속 사진 검색 활성화**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼ 또는 ▲를 눌러 **켜기** 또는 **끄기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

Bluetooth 장치에서 인쇄하기 위한 용지함을 설정합니다.

Bluetooth 장치에서 사진을 인쇄할 때 사용할 기본 용지함을 설정합니다.

Bluetooth 장치에서 인쇄할 수 있도록 용지함을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **Bluetooth** 를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **Bluetooth 용지함 선택** 을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **기본 용지함** 또는 **사진 용지함** 을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

제조 시 기본 설정값 복원

현재 설정을 HP All-in-One 을 구입한 당시의 기본값으로 복원할 수 있습니다.

 **참고** 제조 시 기본 설정값을 복원해도 스캔 설정, 언어 및 국가/지역 설정의 변경사항에는 영향을 미치지 않습니다.

이 작업은 제어판에서만 할 수 있습니다.

 **참고** 제조시 기본값을 복원하더라도 날짜와 시간 및 팩스 머리글과 같이 이미 입력한 정보는 지워지지 않습니다. 또한 팩스 로그 및 호출자 ID 기록과 같이 메모리에 저장한 정보도 삭제하지 않습니다.

공장 기본값을 복원하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **도구** 를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **제조 시 기본값 복원** 을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
제조시 기본 설정이 복원됩니다.

디스플레이에 슬라이드쇼 표시

장치를 사용하지 않을 때 컴퓨터의 화면 보호기 처럼 디스플레이에 슬라이드쇼를 표시하도록 HP All-in-One 을 설정할 수 있습니다.

두 가지 유형의 슬라이드쇼를 사용할 수 있습니다.

- **데모 저장:** HP All-in-One 을 1분 동안 사용하지 않으면 나타나고 장치의 기능을 설명하는 사전 정의된 일련의 그래픽이 표시됩니다. 버튼을 누르거나 장치를 사용할 때까지 슬라이드쇼가 표시됩니다. HP All-in-One 가 8시간 동안 비활성 상태로 유지되면 디스플레이가 꺼집니다.

 **참고** 데모 저장을 꺼둔 상태로 두는 것이 좋습니다.

- **도움말 슬라이드쇼:** 컴퓨터에서 인쇄한 후에만 나타납니다. HP All-in-One 가 장치에서 수행할 수 있는 특수 기능에 대한 정보가 담긴 사전 정의된 일련의 슬라이드를 표시합니다. 슬라이드쇼가 한 번 표시된 후에는 디스플레이가 메인 메뉴로 돌아옵니다.

스토어 데모를 켜거나 끄려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 데모 저장을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼ 또는 ▲를 눌러 켜기 또는 끄기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

팁 데모를 설정 또는 해제하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 도움말 슬라이드쇼를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼ 또는 ▲를 눌러 켜기 또는 끄기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

팩스 환경 설정

설명서 책자의 **팩스 설정** 단원에 있는 내용을 검토하여 다음 항목에서 설명한 옵션에 권장되는 설정을 확인해야 합니다. 권장되는 설정은 **HP All-in-One** 과 같은 전화 회선에 기타 장비 및 서비스가 연결되어 있을 경우 **HP All-in-One** 에 팩스를 설정하는 방식에 따라 달라집니다.

 **참고** 이 단원에서 설명한 팩스 환경 설정을 지정하기 전에 언어/국가/지역 및 날짜/시간 환경 설정을 지정했는지 확인합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [팩스 번호를 자동으로 재다이얼 하도록 HP All-in-One 설정](#)
- [전자식 또는 기계식 전화 걸기 설정](#)
- [팩스 속도 설정](#)

관련 항목

- 63 페이지의 [팩스 설정](#)
- 25 페이지의 [일반 환경 설정](#)

팩스 번호를 자동으로 재다이얼 하도록 HP All-in-One 설정

HP All-in-One 에서 통화 중이거나 응답하지 않는 번호를 자동으로 재다이얼 하도록 설정할 수 있습니다. 기본 **사용 중인 경우 재다이얼** 설정은 **재다이얼**입니다. 기본 **응답이 없는 경우 재다이얼** 설정은 **재다이얼 안 함**입니다.

제어판에서 재다이얼 옵션을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. 다음 중 하나를 수행하십시오.

사용 중인 경우 재다이얼 설정을 변경하려면

- a. ▼를 눌러 고급 팩스 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
- b. ▼를 눌러 사용 중인 경우 재다이얼을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

응답이 없는 경우 재다이얼 설정을 변경하려면

- a. ▼를 눌러 **고급 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
- b. ▼를 눌러 **응답이 없는 경우 재다이얼**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **재다이얼** 또는 **재다이얼 안 함**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

전자식 또는 기계식 전화 걸기 설정

HP All-in-One의 다이얼 모드를 전자식 또는 기계식으로 설정할 수 있습니다.

대부분의 전화 시스템은 두 다이얼 모드를 모두 지원합니다. 전화 시스템에서 기계식 전화 걸기를 사용할 필요가 없으면 전자식 전화 걸기를 사용하는 것이 좋습니다. 공공 전화 시스템 또는 PBX(구내 교환기) 시스템을 사용하는 경우 **기계식 전화 걸기**를 선택해야 하는 경우도 있습니다. 어떤 설정을 사용할지 잘 모르겠으면 해당 지역의 전화 회사로 문의하십시오.

 **참고** 기계식 전화 걸기를 선택하면 일부 전화 시스템 기능은 사용할 수 없습니다. 또한 팩스 번호나 전화 번호를 누를 때 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

참고 이 기능은 일부 국가/지역에서는 지원되지 않습니다. 이 기능이 지원되지 않는 국가/지역에서는 **전자식 또는 기계식 전화 걸기**가 **기본 팩스 설정** 메뉴에 나타나지 않습니다.

제어판에서 전자식 또는 기계식 전화 걸기를 설정하려면

1. **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **기본 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **전자식 또는 기계식 전화 걸기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **전자식 전화 걸기** 또는 **기계식 전화 걸기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

팩스 속도 설정

팩스를 주고 받을 때 HP All-in-One과 다른 팩스기 사이의 통신에 사용하는 팩스 속도를 설정할 수 있습니다. 기본 팩스 속도는 국가/지역에 따라 다릅니다.

다음 중 하나를 사용하는 경우 팩스 속도를 느린 속도로 설정해야 합니다.

- 인터넷 전화 서비스
- PBX 시스템
- FoIP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송)
- ISDN(종합 정보 통신망) 서비스

팩스를 보내고 받는 데 문제가 있는 경우 **팩스 속도** 설정을 **중간(14400)** 또는 **느림(9600)**으로 설정할 수 있습니다.

제어판에서 팩스 속도를 설정하려면

1. **설정**를 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **고급 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

3. ▼를 눌러 팩스 속도를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 다음 설정 중 하나를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

팩스 속도 설정	팩스 속도
고속(33600)	v.34(33600 보드)
중간(14400)	v.17(14400 보드)
느림(9600)	v.29(9600 보드)

컴퓨터 연결 정보

HP All-in-One에는 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결할 수 있도록 USB 포트가 장착되어 있습니다. HP All-in-One을 유선 또는 무선 네트워크에 연결할 수도 있습니다. Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 전면 USB 포트에 연결하면 PDA나 카메라 폰과 같은 Bluetooth® 장치에서 HP All-in-One로 인쇄할 수 있습니다.

 참고 이 장의 나머지 부분에서는 Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 간단히 HP bt450이라고 지칭합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [지원되는 연결 종류](#)
- [이더넷을 사용한 연결](#)
- [통합 무선 WLAN 802.11을 사용하여 연결](#)
- [Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 사용하여 연결](#)
- [프린터 공유 사용](#)

지원되는 연결 종류

설명	최상의 성능을 위해 권장되는 연결된 컴퓨터 수	지원되는 소프트웨어 기능	설치 방법
USB 연결	HP All-in-One의 후면 USB 2.0 고속 포트에 USB 케이블로 연결한 컴퓨터 한 대.	웹 스캔을 제외한 모든 기능을 지원합니다.	자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.
이더넷(유선) 연결	허브나 라우터를 사용하여 HP All-in-One에 연결한 컴퓨터 최대 5대	웹 스캔을 비롯한 모든 기능이 지원됩니다.	38 페이지의 유선 네트워크 설정 의 지침을 따릅니다.
무선 WLAN 802.11 연결	컴퓨터 최고 5대를 무선 라우터를 이용하여 연결 (인프라 모드)	웹 스캔을 비롯한 모든 기능이 지원됩니다.	40 페이지의 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정 의 지침을 따릅니다.
HP bt450, Bluetooth® 무선 기술 프린터 및 PC 어댑터	Bluetooth 장치 또는 컴퓨터 1대	PDA나 카메라 폰과 같은 Bluetooth 장치 또는 Bluetooth를 지원하는 컴퓨터로부터 인쇄	32 페이지의 Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 사용

설명	최상의 성능을 위해 권장되는 연결된 컴퓨터 수	지원되는 소프트웨어 기능	설치 방법
			하여 연결 에 있는 지침을 따릅니다.
프린터 공유	5대. 호스트 컴퓨터를 항상 켜지 않으면 다른 컴퓨터에서 HP All-in-One 에 인쇄할 수 없습니다.	호스트 컴퓨터의 모든 기능을 지원합니다. 다른 컴퓨터로부터 인쇄만 지원합니다.	37 페이지의 프린터 공유 사용 의 지침을 따릅니다.

이더넷을 사용한 연결

HP All-in-One 은 10 Mbps 및 100 Mbps 이더넷 네트워크 연결을 모두 지원합니다. HP All-in-One 을 이더넷(유선) 네트워크에 연결하기 위한 자세한 내용은 **38 페이지의 유선 네트워크 설정**을 참조하십시오.

통합 무선 WLAN 802.11 을 사용하여 연결

HP All-in-One 은 무선 네트워크를 지원하는 내부 네트워크 연결 구성 요소를 사용합니다. HP All-in-One 을 무선(802.11) 네트워크에 연결하기 위한 자세한 내용은 **40 페이지의 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정**을 참조하십시오.

Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 사용하여 연결

Bluetooth® 무선 기술이 적용된 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 사용하면 컴퓨터를 포함하여 대부분의 Bluetooth 장치에서 이미지를 인쇄할 수 있습니다. HP bt450 을 전면 USB 포트에 연결하면 PDA 나 카메라 폰과 같은 Bluetooth 장치에서 인쇄할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 장치 이름 및 주소 확인
- HP All-in-One 에 대한 Bluetooth 보안 설정
- Bluetooth® 연결을 사용하여 컴퓨터에서 인쇄

장치 이름 및 주소 확인

일부 Bluetooth 장치는 서로 간에 통신할 때 장치 주소를 교환하므로 연결을 위해 HP All-in-One 의 장치 주소를 찾아야 할 수도 있습니다. 또한 일부 Bluetooth 장치는 연결될 때 프린터 이름을 표시합니다. 기본 이름을 HP All-in-One 이름으로 표시하지 않으려면 장치 이름을 변경하면 됩니다.

HP All-in-One 의 장치 주소를 확인하려면

1. HP bt450 을 전면 USB 포트에 삽입합니다.
2. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **Bluetooth** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **장치 주소**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
읽기 전용 **장치 주소**가 표시됩니다.

5. 장치에 주소를 입력하려면 **Bluetooth** 장치와 함께 제공된 지침을 따릅니다.
6. **OK** 를 눌러 **설정** 메뉴를 종료합니다.

HP All-in-One 의 장치 이름을 변경하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **Bluetooth** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **장치 이름**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.

 참고 HP All-in-One 에는 출하 시 미리 지정된 **Photosmart C7200** 이라는 이름이 있습니다.

4. 키패드를 사용하여 새 이름을 입력합니다.
5. HP All-in-One 에 대한 이름 입력이 끝나면 **OK** 를 누릅니다.
입력한 이름은 인쇄 시 HP All-in-One 에 연결할 때 **Bluetooth** 장치에 나타납니다.
6. **OK** 를 눌러 **설정** 메뉴를 종료합니다.

관련 항목

18 페이지의 [텍스트 및 기호](#)

HP All-in-One 에 대한 Bluetooth 보안 설정

HP All-in-One 의 **Bluetooth** 메뉴를 통해 프린터에 보안을 설정할 수 있습니다. 제어판에서 **설정**을 누르고 **Bluetooth** 를 선택합니다. **Bluetooth** 메뉴에서 다음을 할 수 있습니다.

- 누군가 **Bluetooth** 장치에서 HP All-in-One 으로 인쇄하려고 할 때 패스 키 인증이 필요할 수 있습니다.
- HP All-in-One 을 범위 내에 있는 **Bluetooth** 장치에 보이거나 보이지 않게 할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [패스 키를 사용하여 Bluetooth 장치 인증](#)
- [Bluetooth 장치에서 HP All-in-One 가 보이도록 설정](#)
- [HP All-in-One 에서 Bluetooth 재설정](#)

패스 키를 사용하여 Bluetooth 장치 인증

HP All-in-One 의 보안 수준을 **낮음** 또는 **높음**으로 설정할 수 있습니다. 기본 보안 설정은 **낮음**입니다. 낮은 수준의 보안에는 인증이 필요 없습니다.

- **낮음**: 기본 보안 설정입니다. 낮은 수준의 보안에서는 인증을 지원하지 않기 때문에 암호 키가 필요하지 않습니다. 범위 내에 있는 모든 **Bluetooth** 장치가 인쇄할 수 있습니다.
- **높음**: 높은 수준의 보안에서는 인증을 지원하기 때문에 암호 키가 필요합니다. **Bluetooth** 장치에서 HP All-in-One 에 인쇄 작업을 보내려면 암호 키를 제공해야 합니다.

 **참고** HP All-in-One 에는 "0000"으로 패스 키가 사전 정의되어 있습니다.

암호 키 인증이 필요하도록 HP All-in-One 을 설정하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **Bluetooth** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **패스 키**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. 키패드를 사용하여 새 암호 키를 입력합니다.

 **참고** 암호키는 4자리 이하의 숫자여야 합니다.

5. 암호 키를 입력했으면 **OK** 를 누릅니다.
Bluetooth 메뉴가 나타납니다.
6. ▼를 눌러 **보안 수준**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
7. **OK** 를 눌러 **높음**을 선택합니다
높은 보안 수준은 인증이 필요합니다.
이제 HP All-in-One 에 대한 암호 키 인증이 설정되었습니다.

관련 항목

18 페이지의 [텍스트 및 기호](#)

Bluetooth 장치에서 HP All-in-One 가 보이도록 설정

HP All-in-One 을 모두에게 표시 Bluetooth 장치(공개) 또는 표시하지 않음(비공개)으로 설정할 수 있습니다.

- 모두에게 표시: 범위 내에 있는 모든 Bluetooth 장치가 HP All-in-One 에 인쇄할 수 있습니다.
- 표시하지 않음: HP All-in-One 의 장치 주소를 저장한 Bluetooth 장치만 인쇄할 수 있습니다.

 **참고** HP All-in-One 은 기본 사용자 서식 수준(모두에게 표시)으로 처음 제공됩니다.

HP All-in-One 을 보이지 않게 설정하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **Bluetooth** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **표시 유형**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **표시하지 않음**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

HP All-in-One 의 장치 주소가 저장되어 있지 않은 Bluetooth 장치에는 액세스할 수 없습니다.

HP All-in-One 에서 Bluetooth 재설정

HP All-in-One 의 Bluetooth 설정을 모두 제조 시 기본 설정값으로 재설정할 수 있습니다.

 **참고** HP All-in-One 의 모든 Bluetooth 설정을 제조 시 기본 설정값으로 되돌리려는 경우에만 **Bluetooth 재설정**을 선택하십시오.

Bluetooth 설정을 재설정하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **Bluetooth** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **Bluetooth 재설정**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.

Bluetooth® 연결을 사용하여 컴퓨터에서 인쇄

Bluetooth 연결은 케이블을 사용하지 않고 Bluetooth 를 지원하는 컴퓨터에서 이미지를 인쇄할 수 있는 빠르고 쉬운 방법입니다. Bluetooth 연결을 사용하면 USB 연결에서와 동일한 많은 인쇄 기능에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 잉크 카트리지에 남은 예상 잉크량과 프린터 상태를 확인할 수 있습니다.

 **참고** Bluetooth 연결에서 사용할 수 있는 소프트웨어 기능은 인쇄 기능 뿐입니다. 스캔 및 소프트웨어 기반 팩스 기능은 Bluetooth 연결을 통해 수행할 수 없습니다. 그러나, 독립 실행형 복사 및 팩스 기능은 사용할 수 있습니다.

인쇄를 하려면 Bluetooth® 무선 기술을 사용하는 HP bt450, 프린터 및 PC 어댑터를 HP All-in-One 에 연결해야 합니다.

HP All-in-One 을 연결하기 전에 Windows XP 또는 Windows Vista 와 Microsoft Bluetooth® Protocol Stack 또는 Widcomm Bluetooth® Protocol Stack 이 설치되어 있어야 합니다. 컴퓨터에 Microsoft Stack 및 Widcomm Stack 이 모두 있을 수는 있지만 HP All-in-One 연결에는 그 중 하나만 사용합니다.

- **Microsoft Stack:** 컴퓨터에 Service Pack 2 를 포함한 Windows XP 나 Windows Vista 가 설치되어 있다면 컴퓨터에 Microsoft Bluetooth® Protocol Stack 이 있는 것입니다. Microsoft Stack 을 통해 외부 Bluetooth® 어댑터가 자동으로 설치됩니다. 사용하는 Bluetooth® 어댑터가 Microsoft Stack 을 지원하지만 자동으로 설치되지 않으면 컴퓨터에 Microsoft Stack 이 없는 것입니다. Bluetooth® 어댑터와 함께 제공된 설명서에서 Microsoft Stack 지원 여부를 확인하십시오.
- **Widcomm Stack:** HP 컴퓨터에 Bluetooth®가 내장되어 있거나 HP bt450 이 설치된 경우 컴퓨터에 Widcomm stack 이 있습니다. HP 컴퓨터에 HP bt450 을 꽂으면 Widcomm Stack 을 사용하여 자동으로 설치됩니다.

Microsoft stack 을 사용하여 설치 및 인쇄하려면

1. 컴퓨터에 HP All-in-One 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.

 **참고** 소프트웨어의 설치 목적은 Bluetooth® 연결을 위한 프린터 드라이버를 사용하기 위한 것입니다. 따라서 소프트웨어가 설치되어 있으면 이를 다시 설치할 필요가 없습니다. HP All-in-One 에 USB 및 Bluetooth®를 모두 연결하려면 USB 연결을 먼저 설치합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오. 그러나 USB 를 연결하지 않으려면 **연결 유형** 화면에서 **컴퓨터에 직접 연결**을 선택합니다. 또한 **장치를 지금 연결** 화면에서 화면 아래쪽에 있는 **장치를 지금 연결할 수 없는 경우...** 옆의 확인란을 선택합니다.

2. HP All-in-One 의 전면 USB 포트에 HP bt450 을 연결합니다.
3. 컴퓨터에 외장 Bluetooth® 어댑터를 사용하는 경우 컴퓨터를 시작하고 Bluetooth® 어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오. Service Pack 2 가 설치된 Windows XP 또는 Windows Vista 가 설치된 컴퓨터를 사용하는 경우, Bluetooth® 드라이버가 자동으로 설치됩니다. Bluetooth® 프로파일을 선택하라는 메시지가 나타나면 **HCRP** 를 선택합니다.
컴퓨터에 Bluetooth®가 내장되어 있는 경우에는 컴퓨터를 시작합니다.
4. Windows 작업 표시줄에서 **시작**을 누른 다음 **프린터 및 팩스**를 누릅니다(또는 **제어판**을 누른 다음 **프린터**를 누름).
5. **프린터 추가** 아이콘을 두 번 누릅니다(또는 **프린터 추가**를 누름).
6. 다음을 클릭한 다음 **Bluetooth 프린터**를 선택합니다.
7. 화면의 지시 사항에 따라 설치를 완료합니다.
8. 원하는 사항을 프린터로 인쇄합니다.

Widcomm stack 을 사용하여 설치 및 인쇄하려면

1. 컴퓨터에 HP All-in-One 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.

 **참고** 소프트웨어의 설치 목적은 Bluetooth® 연결을 위한 프린터 드라이버를 사용하기 위한 것입니다. 따라서 소프트웨어가 설치되어 있으면 이를 다시 설치할 필요가 없습니다. HP All-in-One 에 USB 및 Bluetooth®를 모두 연결하려면 USB 연결을 먼저 설치합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오. 그러나 USB 를 연결하지 않으려면 **연결 유형** 화면에서 **컴퓨터에 직접 연결**을 선택합니다. 또한 **장치를 지금 연결** 화면에서 화면 아래쪽에 있는 **장치를 지금 연결할 수 없는 경우...** 옆의 확인란을 선택합니다.

2. HP All-in-One 의 전면 USB 포트에 HP bt450 을 연결합니다.
3. 바탕 화면이나 작업 표시줄에 있는 **내 Bluetooth** 위치 아이콘을 누릅니다.
4. **범위 내 장치 보기**를 누릅니다.
5. 사용 가능한 프린터가 검색되면 HP All-in-One 의 이름을 두 번 눌러 설치를 완료합니다.
6. 원하는 사항을 프린터로 인쇄합니다.

프린터 공유 사용

네트워크에 컴퓨터가 있는 경우나 네트워크에 있는 다른 컴퓨터가 USB 케이블로 HP All-in-One에 연결된 경우에는 프린터 공유를 사용하여 프린터에 인쇄할 수 있습니다.

HP All-in-One에 직접 연결되어 있는 컴퓨터는 프린터의 **호스트**로 취급되며 완벽한 소프트웨어 기능을 갖추게 됩니다. **클라이언트**라고 하는 다른 컴퓨터는 인쇄 기능에만 액세스할 수 있습니다. HP All-in-One의 호스트 컴퓨터 또는 제어판에서 다른 기능을 수행해야 합니다.

Windows 컴퓨터에서 프린터 공유를 사용하려면

- ▲ 컴퓨터와 함께 제공된 사용자 설명서나 Windows 화면 도움말을 참조하십시오.

네트워크에 연결


이 단원에서는 HP All-in-One을 네트워크에 연결하는 방법과 네트워크 설정을 보고 관리하는 방법을 설명합니다.

원하는 작업...	참고할 부분
유선 네트워크(이더넷)에 연결	38 페이지의 유선 네트워크 설정
무선 라우터를 통해 무선 네트워크에 연결(인프라)	40 페이지의 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정
무선 라우터 없이 무선 지원 컴퓨터에 직접 연결(Ad-hoc)	44 페이지의 무선 ad hoc 네트워크 설정
네트워크 환경에서 사용할 HP All-in-One 소프트웨어 설치	48 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치
네트워크의 다른 컴퓨터에 연결	48 페이지의 네트워크의 다른 컴퓨터에 연결
HP All-in-One을 USB 연결에서 네트워크 연결로 전환	49 페이지의 HP All-in-One을 USB 연결에서 네트워크 연결로 전환
참고 처음에 USB 연결을 통해 HP All-in-One을 설치한 경우 무선 또는 이더넷 네트워크 연결로 변경하려면 이 단원의 지침에 따르십시오.	
네트워크 설정을 확인 또는 변경	50 페이지의 네트워크 설정 관리
문제 해결 정보 찾기	192 페이지의 네트워크 문제 해결

 **참고** HP All-in-One을 무선 또는 유선 네트워크에 연결할 수 있지만 동시에 는 연결할 수 없습니다.

유선 네트워크 설정

이 단원에서는 이더넷 케이블을 사용하여 HP All-in-One 을 라우터, 스위치 또는 허브에 연결하고 네트워크 연결을 위해 HP All-in-One 소프트웨어를 설치하는 방법을 설명합니다. 이 형태를 유선 또는 이더넷 네트워크라고 합니다.

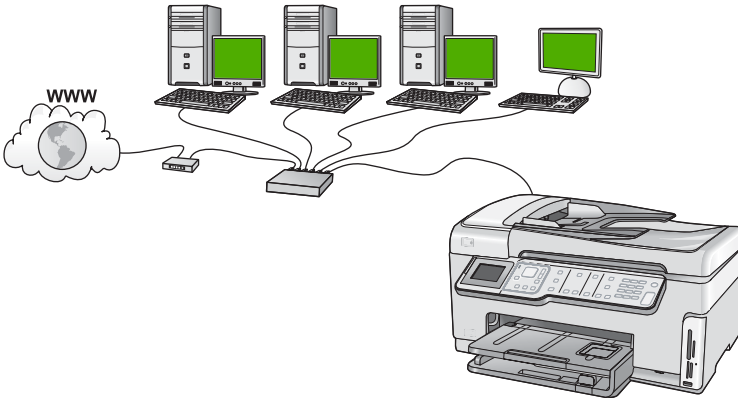


HP All-in-One 을 유선 네트워크에서 설치하려면 다음을 수행해야 합니다.	참고할 부분
먼저 필요한 모든 요소를 준비합니다.	38 페이지의 유선 네트워크에 필요한 요소
그런 다음 유선 네트워크에 연결합니다.	39 페이지의 HP All-in-One 를 네트워크에 연결
마지막으로 소프트웨어를 설치합니다.	48 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치

유선 네트워크에 필요한 요소

HP All-in-One 을 네트워크에 연결하기 전에 필요한 장비가 모두 갖추어져 있는지 확인하십시오.

- ☐ 이더넷 포트가 장착된 라우터, 스위치 또는 허브를 포함하는 이더넷 네트워크
- ☐ CAT-5 이더넷 케이블

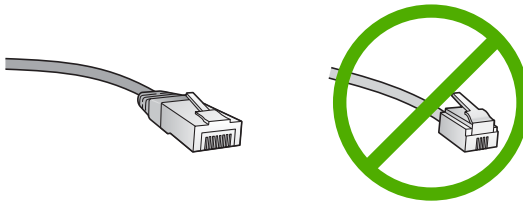

표준 이더넷 케이블은 표준 전화 케이블과 유사하게 보이지만 서로 바꾸어 사용할 수는 없습니다. 선의 수가 서로 틀리고 커넥터도 틀립니다. 이더넷

케이블 커넥터(RJ-45 커넥터라고도 함)는 더 넓고 두꺼우며 종단부에 8개의 접점이 있습니다. 전화 커넥터의 접점은 2~6개입니다.

- 이더넷으로 연결된 데스크탑 컴퓨터 또는 랩탑


참고 HP All-in-One 은 10Mbps 및 100Mbps 이더넷 네트워크를 모두 지원합니다. 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 구입하였거나 구입할 예정인 경우 이 속도에서 작동할 수 있는지 확인하십시오.

HP All-in-One 를 네트워크에 연결


HP All-in-One 뒷면에 이더넷 포트가 있습니다.

HP All-in-One 를 네트워크에 연결하려면


1. HP All-in-One 뒷면에서 노란색 플러그를 제거합니다.

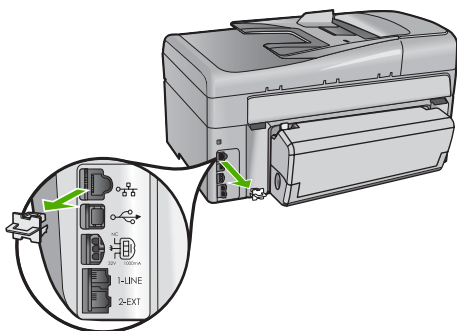

2. 이더넷 케이블을 HP All-in-One 뒷면에 있는 이더넷 포트에 연결합니다.

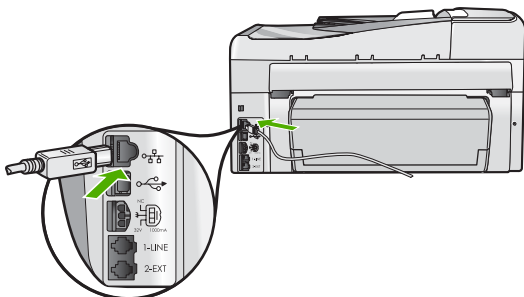

3. 이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 이더넷 라우터 또는 스위치의 빈 포트에 연결합니다.

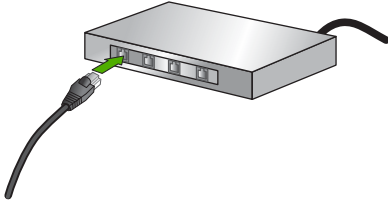


4. HP All-in-One 를 네트워크에 연결했으면 소프트웨어를 설치합니다.

관련 항목

48 페이지의 [네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치](#)

통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정

무선 네트워크에서 최적의 성능과 보안을 보장하려면 무선 라우터 또는 액세스 지점(802.11)을 사용하여 HP All-in-One 와 다른 네트워크 요소를 연결하는 것이 좋습니다. 네트워크 요소가 무선 라우터 또는 액세스 지점을 통해 연결된 경우 이를 **인프라** 네트워크라고 합니다.

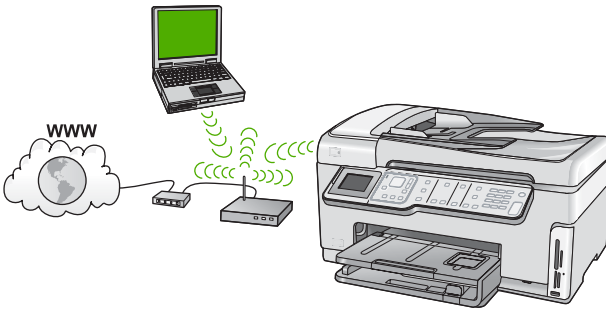

Ad hoc 네트워크와 비교한 무선 인프라 네트워크의 장점:

- 네트워크 보안 강화
- 안정성 향상
- 네트워크 유연성
- 특히 802.11 g 모드에서 성능 향상
- 광대역 인터넷 액세스 공유

HP All-in-One 을 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 설치하려면 다음을 수행해야 합니다.	참고할 부분
먼저 필요한 모든 요소를 준비합니다.	41 페이지의 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 필요한 장치
다음으로 HP All-in-One 을 무선 라우터에 연결하고 무선 설치 마법사를 실행합니다.	41 페이지의 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결
마지막으로 소프트웨어를 설치합니다.	48 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치

통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 필요한 장치

HP All-in-One 을 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결하려면 다음이 필요합니다.

- ☐ 무선 라우터 또는 액세스 지점을 포함하는 무선 802.11 네트워크
- ☐ 무선 네트워킹을 지원하거나 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 있는 데스크탑 컴퓨터 또는 랩탑 HP All-in-One 을 설치하려는 무선 네트워크에 컴퓨터를 연결해야 합니다.
- ☐ 케이블이나 DSL 같은 광대역 인터넷 액세스(권장).
HP All-in-One 을 인터넷 액세스가 있는 무선 네트워크에 연결하는 경우 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 이용하는 무선 라우터(액세스 지점 또는 기지국)의 사용을 권장합니다.
- ☐ 네트워크 이름(SSID)
- ☐ WEP 키 또는 WPA 암호(필요한 경우)

통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결

무선 설치 마법사를 이용하여 HP All-in-One 을 네트워크에 쉽게 연결할 수 있습니다. 무선 라우터나 액세스 지점에서 **SecureEasySetup** 기능을 지원하는 경우 이 기능을 사용할 수도 있습니다. 무선 라우터나 액세스 지점에서 **EasySetup** 사용을 지원하는지와 추가 설치 지침을 보려면 무선 라우터 또는 액세스 지점에 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- △ 주의 다른 사용자가 무선 네트워크에 액세스하지 못하도록 무선 라우터에 고유한 네트워크 이름(SSID)과 암호 또는 암호 구(WPA 또는 WEP 보안)를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 무선 라우터는 일반적으로 제조업체 이름인 기본 네트워크 이름으로 설정되어 배송됩니다. 기본 네트워크 이름을 사용하는 경우 다른 사용자가 동일한 기본 네트워크 이름(SSID)을 사용하여 네트워크에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 HP All-in-One 이 같은 영역에서 동일 네트워크 이름을 사용하는 다른 무선 네트워크에 잘못 연결될 수도 있습니다. 그러면 HP All-in-One 에 액세스할 수 없게 됩니다. 네트워크 이름 변경 방법에 대한 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

-  참고 무선 인프라 네트워크에 연결하기 전에 이더넷 케이블이 HP All-in-One 에 연결되어 있지 않은지 확인합니다.

무선 설치 마법사를 사용하여 HP All-in-One 을 연결하려면

1. 자신의 무선 라우터 또는 액세스 지점에 관해 다음과 같은 정보를 작성합니다.

- 네트워크 이름(SSID 라고도 함)
- WEP 키, WPA 암호(필요한 경우)

이 정보를 어디서 찾는지 잘 모르겠으면 무선 라우터 또는 액세스 지점과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 무선 라우터 또는 액세스 지점용 내장 웹 서버(EWS)에서 네트워크 이름(SSID)과 WEP 키 또는 WPA 암호를 찾을 수도 있습니다.

2. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **무선 설치 마법사**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.

무선 설치 마법사가 실행됩니다. 설치 마법사가 사용 가능한 네트워크를 검색한 다음 발견된 네트워크 이름(SSID) 목록을 표시합니다. 신호 강도가 강한 네트워크 순으로 표시됩니다.

또한 무선 네트워크 검사가 실행되어 네트워크가 성공적으로 설정되었는지 확인하는 진단 테스트를 수행합니다. 테스트가 완료되면 무선 네트워크 검사가 인쇄됩니다.

5. ▼를 눌러 1단계에서 메모해 둔 네트워크 이름을 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.

목록에 네트워크 이름이 표시되지 않으면

- a. 새 **네트워크 이름(SSID)** 입력을 선택합니다. 필요한 경우 ▼를 사용하여 이를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
화면 키보드가 나타납니다.
- b. SSID를 입력합니다. HP All-in-One 제어판의 화살표 버튼을 사용하여 화면 키보드의 문자나 숫자를 강조 표시한 다음 **OK**를 눌러 선택합니다.

 참고 대소문자를 **정확하게** 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 무선 연결에 실패합니다.

- c. 새 SSID 입력이 끝났으면 화살표 버튼을 이용하여 화면 키보드의 **완료**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.

 추가 정보 HP All-in-One 이 입력한 네트워크 이름을 바탕으로 해당 네트워크를 찾지 못하는 경우에는 다음과 같은 메시지가 나타납니다. HP All-in-One 을 컴퓨터에 보다 가깝게 가져가야 하는 경우도 있는데, 이 때에는 무선 설치 마법사를 다시 실행하여 해당 네트워크를 자동으로 찾으면 됩니다.

- d. ▼를 눌러 **인프라**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
- e. ▼를 눌러 **WEP 암호화** 또는 **WPA 암호화**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
 WEP 암호화를 사용하지 **않을** 경우 ▼를 눌러 **아니오**. 이 네트워크는 **암호화를 사용하지 않습니다.**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다. 7단계로 이동합니다.
6. 질문 메시지가 나타나면 **WPA** 또는 **WEP** 키를 다음과 같이 입력합니다.
 - a. 화살표 버튼을 사용하여 화면 키보드의 문자나 숫자를 강조 표시한 다음 **OK**를 눌러 선택합니다.

 **참고** 대소문자를 **정확하게** 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 무선 연결에 실패합니다.

- b. WPA 또는 WEP 키의 입력이 끝났으면 화살표 버튼을 사용하여 화면 키보드의 **완료**를 강조 표시합니다.
- c. **OK**를 눌러 확인합니다
 HP All-in-One 이 네트워크 연결을 시도합니다. 잘못된 WPA 또는 WEP 키를 입력했다는 메시지가 나타나면 새 네트워크에 대해 메모해둔 키를 확인하고 프롬프트에 따라 키를 수정한 다음 다시 시도하십시오.
- 7. HP All-in-One 을 네트워크에 성공적으로 연결했으면 네트워크상에서 해당 장치를 사용할 각 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다.

SecureEasySetup 을 사용하여 HP All-in-One 을 연결하려면


1. 무선 라우터나 액세스 지점에서 **SecureEasySetup** 을 실행합니다.
 2. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
 3. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
 4. ▼를 눌러 **무선 설치 마법사**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
 5. 디스플레이에 표시되는 화면 메시지에 따라 연결을 완료합니다.
 6. HP All-in-One 이 네트워크에 성공적으로 연결되면 네트워크를 사용할 각 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다.
-
-  **참고** 연결에 실패한 경우 **SecureEasySetup** 을 활성화한 후 무선 라우터 또는 액세스 지점이 시간 초과된 것일 수 있습니다. 위 작업을 반복하여 무선 라우터 또는 액세스 지점에서 버튼을 누른 직후 HP All-in-One 의 제어판에서 단계를 완료합니다.
-

관련 항목

- 19 페이지의 [시각 키보드를 사용하여 문자열 입력](#)
- 48 페이지의 [네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치](#)
- 192 페이지의 [네트워크 문제 해결](#)

무선 ad hoc 네트워크 설정

이 부분에서는 무선 라우터 또는 액세스 지점을 사용하지 않고 HP All-in-One 를 무선 지원 컴퓨터에 연결하는 경우를 다룹니다.

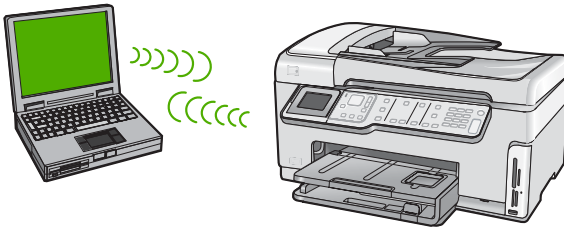

참고 Ad hoc 연결은 무선 라우터나 액세스 지점이 없을 때 이용할 수 있습니다. 그러나 무선 라우터나 액세스 지점을 이용하는 경우에 비해 유연성이 거의 없고 네트워크 보안 수준이 낮으며 네트워크 성능이 느려집니다.

HP All-in-One 를 컴퓨터에 연결하려면(Ad hoc) 컴퓨터에서 Ad hoc 네트워크 프로파일을 만들어야 합니다. 이를 위해 Ad hoc 네트워크에 대한 네트워크 이름 (SSID) 및 WEP 보안(옵션이지만 권장함)을 선택해야 합니다.

HP All-in-One 를 Ad hoc 무선 네트워크에 설치하려면 다음을 수행해야 합니다.	참고할 부분
먼저 필요한 모든 요소를 준비합니다.	44 페이지의 Ad hoc 네트워크에 필요한 장치
다음으로 네트워크 프로파일을 만들어 컴퓨터를 준비합니다.	44 페이지의 Windows XP 컴퓨터에 대한 네트워크 프로파일 만들기 46 페이지의 다른 운영 체제에 대한 네트워크 프로파일 만들기
그런 다음 무선 설정 마법사를 실행합니다.	46 페이지의 무선 ad hoc 네트워크에 연결
마지막으로 소프트웨어를 설치합니다.	48 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치

Ad hoc 네트워크에 필요한 장치

HP All-in-One 을 무선 네트워크에 연결하려면 무선 네트워크 어댑터가 설치된 Windows 컴퓨터가 필요합니다.

Windows XP 컴퓨터에 대한 네트워크 프로파일 만들기

네트워크 프로파일을 만들어 컴퓨터의 Ad hoc 연결을 준비합니다.

네트워크 프로파일을 만들려면

 **참고** HP All-in-One 는 네트워크 이름(SSID)이 **hpsetup** 인 네트워크 프로파일이 구성된 상태로 제공됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 여기서의 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만드는 것이 좋습니다.

1. 제어판에서 **네트워크 연결**을 두 번 누릅니다.
2. **네트워크 연결** 창에서 **무선 네트워크 연결**을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다. 팝업 메뉴에 **사용**이 있으면 이를 선택합니다. 그렇지 않고 메뉴에 **사용 안 함**이 있으면 무선 연결이 이미 설정되어 있는 것입니다.
3. **무선 네트워크 연결** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **속성**을 누릅니다.
4. **무선 네트워크** 탭을 누릅니다.
5. **Windows** 에서 **무선 네트워크 구성** 확인란을 선택합니다.
6. **추가**를 누르고 다음을 수행합니다.

- a. **네트워크 이름(SSID)** 상자에 선택한 고유 네트워크 이름을 입력합니다.

 **참고** 네트워크 이름은 대소문자를 구분하므로 대문자와 소문자를 잘 기억해야 합니다.

- b. **네트워크 인증** 목록이 있으면 **Open** 을 선택하고 목록이 없으면 다음 단계로 이동합니다.
- c. **데이터 암호화** 목록에서 **WEP** 를 선택합니다.

 **참고** WEP 키를 사용하지 않는 네트워크를 만들 수 있습니다. 그러나 네트워크 보안을 위해 WEP 키의 사용을 권장합니다.

- d. **키가 자동으로 공급됨** 옆의 확인란을 선택하지 **않아야** 합니다. 선택되어 있으면 눌러서 선택을 취소하십시오.
- e. **네트워크 키** 상자에 **정확히** 5문자 또는 **정확히** 13개의 영숫자(ASCII)로 된 WEP 키를 입력합니다. 예를 들어, 5문자를 입력하는 경우 **ABCDE** 또는 **12345** 를 입력합니다. 또는 13문자를 입력하는 경우 **ABCDEF1234567** 을 입력할 수 있습니다. 12345 및 ABCDE 는 예제입니다. 원하는 문자를 조합하여 선택하십시오.
다른 방법으로 WEP 키에 HEX(16 진수) 문자를 사용할 수 있습니다. HEX WEP 키에는 40비트 암호화의 경우 10문자, 128비트 암호화의 경우 26 문자가 필요합니다.
- f. **네트워크 키 확인** 상자에서 이전 단계에서 입력한 WEP 키를 입력합니다.
- g. 대문자와 소문자를 구분하여 입력한 WEP 키를 정확하게 메모하십시오.

 **참고** 대소문자를 정확하게 기억해야 합니다. HP All-in-One 에 WEP 키를 잘못 입력하면 무선 연결이 실패합니다.

- h. **컴퓨터 간(특별) 네트워크**이며 **무선 액세스 지점**을 **사용 안 함**에 대한 확인란을 선택합니다.

- i. 확인을 눌러 무선 네트워크 속성 창을 닫은 다음 확인을 다시 누릅니다.
- j. 다시 확인을 눌러 무선 네트워크 속성 연결 창을 닫습니다.

관련 항목

- 61 페이지의 [네트워크 용어](#)
- 46 페이지의 [무선 ad hoc 네트워크에 연결](#)

다른 운영 체제에 대한 네트워크 프로파일 만들기

Windows XP 이외의 운영 체제를 사용하는 경우, 무선 LAN 카드와 함께 제공된 구성 프로그램을 사용할 것을 권장합니다. 해당 무선 LAN 카드의 구성 프로그램을 찾으려면 컴퓨터의 프로그램 목록에 액세스하십시오.

LAN 카드 구성 프로그램을 사용하여 다음 값을 갖는 네트워크 프로파일을 만듭니다.

- 네트워크 이름(SSID): Mynetwork(예제용)

 참고 고유하고 기억하기 쉬운 네트워크 이름을 만드는 것이 좋습니다. 주의할 점은 네트워크 이름은 대소문자를 구분합니다. 따라서 문자의 대소문자 여부를 기억해야 합니다.

- 통신 모드: Ad Hoc(임시)
- 암호화: enabled(사용)

무선 ad hoc 네트워크에 연결

무선 설치 마법사를 사용하여 HP All-in-One 을 무선 Ad hoc 네트워크에 연결할 수 있습니다.

무선 Ad hoc 네트워크에 연결하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 네트워크를 강조 표시한 다음 OK 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 무선 설치 마법사를 강조 표시한 다음 OK 를 누릅니다.
무선 설치 마법사가 실행됩니다. 설치 마법사가 사용 가능한 네트워크를 검색한 다음 발견된 네트워크 이름(SSID) 목록을 표시합니다. 목록의 첫 부분에 인프라 네트워크가 나타난 다음 이어서 사용 가능한 Ad hoc 네트워크가 나타납니다. 신호 강도가 강한 네트워크 순으로 표시됩니다.
4. 디스플레이에서 컴퓨터에서 만든 네트워크 이름(예: Mynetwork)을 찾습니다.

5. 화살표 버튼을 사용하여 네트워크 이름을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
네트워크 이름을 찾아서 선택한 경우 6단계로 이동합니다.

목록에 네트워크 이름이 표시되지 않는 경우

- a. 새 네트워크 이름(SSID) 입력을 선택합니다.
화면 키보드가 나타납니다.
- b. SSID 를 입력합니다. HP All-in-One 제어판의 화살표 버튼을 사용하여 화면 키보드의 문자나 숫자를 강조 표시한 다음 **OK** 를 눌러 선택합니다.

 참고 대소문자를 정확하게 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 무선 연결에 실패합니다.

- c. 새 SSID 입력이 끝났으면 화살표 버튼을 이용하여 화면 키보드의 **완료** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.

 추가 정보 HP All-in-One 이 입력한 네트워크 이름을 바탕으로 해당 네트워크를 찾지 못하는 경우에는 다음과 같은 메시지가 나타납니다. HP All-in-One 을 컴퓨터에 보다 가깝게 가져가야 하는 경우도 있는데, 이 때에는 무선 설정 마법사를 다시 실행하여 해당 네트워크를 자동으로 찾으면 됩니다.

- d. ▼를 눌러 **Ad Hoc** 를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
- e. ▼를 눌러 예, 이 네트워크는 **WEP 암호화를 사용합니다.**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다. 화면 키보드가 나타납니다.
WEP 암호화를 사용하지 않을 경우 ▼를 눌러 **아니오. 이 네트워크는 암호화를 사용하지 않습니다.**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다. 7단계로 이동합니다.

6. 질문 메시지가 나타나면 **WEP** 키를 다음과 같이 입력합니다. 그렇지 않으면 7단계로 이동합니다.

- a. 화살표 버튼을 사용하여 화면 키보드의 문자나 숫자를 강조 표시한 다음 **OK** 를 눌러 선택합니다.

 참고 대소문자를 정확하게 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 무선 연결에 실패합니다.

- b. WEP 키의 입력이 끝났으면 화살표 버튼을 사용하여 화면 키보드의 **완료** 를 강조 표시합니다.

7. **OK** 를 다시 눌러 확인합니다

HP All-in-One 이 SSID 에 연결을 시도합니다. 잘못된 WEP 키를 입력했다는 메시지가 나타나면 새 네트워크에 대해 메모해둔 키를 확인하고 프롬프트에 따라 키를 수정한 다음 다시 시도하십시오.

8. HP All-in-One 이 네트워크에 성공적으로 연결되면 컴퓨터에서 소프트웨어를 설치하십시오.

관련 항목

- 19 페이지의 시각 키보드를 사용하여 문자열 입력
- 48 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치
- 192 페이지의 네트워크 문제 해결

네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치

이 단원에서는 네트워크에 연결된 컴퓨터에서 HP All-in-One 소프트웨어를 설치합니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 HP All-in-One 을 네트워크에 연결했는지 확인하십시오.

 **참고** 컴퓨터가 일련의 네트워크 드라이브에 연결하도록 구성된 경우 소프트웨어를 설치하기 전에 컴퓨터가 이러한 드라이브에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 HP All-in-One 설치 소프트웨어가 예약된 드라이브 문자 중 하나를 사용하여 컴퓨터에서 해당 네트워크 드라이브에 액세스할 수 없게 됩니다.

참고 설치하는 데는 컴퓨터의 운영 체제, 사용 가능한 공간 및 프로세서 속도에 따라 20분에서 45분 정도 소요될 수 있습니다.

Windows HP All-in-One 소프트웨어를 설치하려면

1. 바이러스 차단 소프트웨어를 포함하여 컴퓨터에서 실행되는 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
2. HP All-in-One 와 함께 제공된 Windows CD 를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣고 화면 지침을 따릅니다.
3. 방화벽에 관한 대화 상자가 나타나면 지침을 따릅니다. 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.
4. **연결 유형** 화면에서 **네트워크를 통해**를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
설치 프로그램에서 네트워크의 HP All-in-One 를 검색할 때 **검색 중** 화면이 나타납니다.
5. **프린터 검색** 화면에서 프린터 설명이 맞는지 확인합니다.
네트워크에서 둘 이상의 프린터가 발견되면 **여러 프린터 발견** 화면이 나타납니다. 연결할 HP All-in-One 를 선택합니다.
6. 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
소프트웨어 설치를 마쳤으면 HP All-in-One 를 사용할 준비가 되었습니다.
7. 컴퓨터에서 바이러스 방지 소프트웨어의 사용을 해제한 경우 다시 실행하십시오.
8. 네트워크 연결을 검사하려면 컴퓨터에서 HP All-in-One 에 자체 검사 보고서를 인쇄합니다.

네트워크의 다른 컴퓨터에 연결

소규모 컴퓨터 네트워크에서 HP All-in-One 을 둘 이상의 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. HP All-in-One 이 네트워크 컴퓨터에 이미 연결되어 있으면 각 추가 컴퓨터에서 HP All-in-One 소프트웨어를 설치해야 합니다. 무선 연결을 설치하는 중에 소프트웨어가 기존 네트워크의 SSID(네트워크 이름)를 발견합니다. 네트

워크에서 HP All-in-One 을 설정한 후에는 추가되는 각 컴퓨터에 대해 이를 반복적으로 구성할 필요가 없습니다.

 참고 HP All-in-One 을 무선 또는 유선 네트워크에 연결할 수 있지만 동시에는 연결할 수 없습니다.

관련 항목

48 페이지의 [네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치](#)

HP All-in-One 을 USB 연결에서 네트워크 연결로 전환

HP All-in-One 을 USB 연결로 먼저 설치하는 경우 나중에 무선 또는 이더넷 네트워크 연결로 변경할 수 있습니다. 네트워크에 연결 방법을 이미 알고 있을 경우 아래의 일반 지침을 따를 수 있습니다.

 참고 무선 네트워크의 최적 성능 및 보안을 위해서는 무선 라우터 등의 액세스 지점을 사용하여 HP All-in-One 을 연결하십시오.

USB 연결을 통합 무선 WLAN 802.11 연결로 변경하려면

1. HP All-in-One 의 뒷면에서 USB 연결 플러그를 분리합니다.
2. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **무선 설치 마법사**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
그러면 **무선 설치 마법사**가 실행됩니다.
5. 네트워크 연결을 위한 소프트웨어를 설치하고 **장치 추가**, **네트워크**를 통해 차례로 선택합니다.
6. 설치가 끝나면 **제어판**에서 **프린터 및 팩스(또는 프린터)**를 열고 USB 설치를 위해 프린터를 삭제합니다.

USB 연결을 유선(이더넷) 연결로 변경하려면

1. HP All-in-One 의 뒷면에서 USB 연결 플러그를 분리합니다.
2. HP All-in-One 뒷면의 이더넷 포트와 라우터 또는 스위치의 빈 이더넷 포트를 이더넷 케이블로 연결합니다.
3. 네트워크 연결을 위한 소프트웨어를 설치하고 **장치 추가**, **네트워크**를 통해 차례로 선택합니다.
4. 설치가 끝나면 **제어판**에서 **프린터 및 팩스(또는 프린터)**를 열고 이전 USB 설치에서 프린터를 삭제합니다.

HP All-in-One 을 네트워크에 연결하기 위한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 38 페이지의 [유선 네트워크 설정](#)
- 40 페이지의 [통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정](#)
- 44 페이지의 [무선 ad hoc 네트워크 설정](#)

네트워크 설정 관리

HP All-in-One 제어판을 통해 HP All-in-One의 네트워크 설정을 관리할 수 있습니다. HP All-in-One의 기존 네트워크 연결을 사용하여 웹 브라우저를 통해 액세스하는 구성 및 상태 도구인 내장 웹 서버에서 추가적인 고급 설정을 사용할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [제어판에서 기본 네트워크 설정 변경](#)
- [제어판 설정에서 고급 네트워크 설정 변경](#)
- [내장 웹 서버 사용](#)
- [네트워크 구성 페이지 정의](#)

제어판에서 기본 네트워크 설정 변경

HP All-in-One 제어판을 통해 무선 연결을 설정 및 관리할 수 있고 여러 다양한 네트워크 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 네트워크 관리 작업에는 네트워크 설정 확인, 네트워크 기본값 복원, 무선 통신 켜기/끄기, 네트워크 설정 변경 등이 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [무선 설치 마법사 사용](#)
- [네트워크 설정 보기 및 인쇄](#)
- [네트워크 기본값 복원](#)
- [무선 통신 켜기/끄기](#)
- [무선 네트워크 검사 인쇄](#)

무선 설치 마법사 사용

무선 설치 마법사를 이용하면 HP All-in-One의 무선 연결을 쉽게 설정 및 관리할 수 있습니다.

무선 설치 마법사를 실행하려면

1. HP All-in-One의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **무선 설치 마법사**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
무선 설치 마법사가 실행됩니다.

관련 항목

- 40 페이지의 [통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정](#)
- 44 페이지의 [무선 ad hoc 네트워크 설정](#)

네트워크 설정 보기 및 인쇄

HP All-in-One 제어판에서 네트워크 설정 요약 정보를 표시하거나 보다 자세한 구성 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 네트워크 구성 페이지에는 IP 주소, 링크 속도, DNS 및 mDNS 등과 같은 중요한 네트워크 설정이 모두 나열되어 있습니다.

네트워크 설정을 보고 인쇄하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
네트워크 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **네트워크 설정 보기**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
네트워크 설정 보기 메뉴가 나타납니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **유선 네트워크 설정을 표시하려면** ▼를 눌러 **유선 요약 표시**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
그러면 유선(이더넷) 네트워크 설정 요약이 표시됩니다.
 - **무선 네트워크 설정을 표시하려면** ▼를 눌러 **무선 요약 표시**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
그러면 무선 네트워크 설정 요약이 표시됩니다.
 - **네트워크 구성 페이지를 인쇄하려면** ▼를 눌러 **네트워크 구성 페이지 인쇄**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
그러면 네트워크 구성 페이지가 인쇄됩니다.

관련 항목

55 페이지의 [네트워크 구성 페이지 정의](#)

네트워크 기본값 복원

네트워크 설정을 HP All-in-One 를 구입했을 당시의 기본값으로 복원할 수 있습니다.

△ 주의 그러면 입력한 모든 무선 설정 정보가 지워집니다. 이 정보를 복원하려면 무선 설치 마법사를 다시 실행해야 합니다.

네트워크 기본값을 복원하려면

1. HP All-in-One 의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **네트워크 기본값 복원**을 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. **OK**를 눌러 네트워크 기본값을 복원할지 여부를 확인합니다.

무선 통신 켜기/끄기

무선 통신은 기본적으로 꺼진 상태입니다. 무선 네트워크에 연결 상태를 유지하려면 통신을 켜두어야 합니다. 무선이 켜져 있으면 HP All-in-One 전면의 파란색 등이 켜집니다. 그러나 HP All-in-One 가 유선 네트워크에 연결되어 있거나 USB 로 연결된 경우 통신이 사용되지 않습니다. 이 경우 무선 통신을 꺼둘 수 있습니다.

무선 통신을 켜고 끄려면

1. HP All-in-One의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **무선 라디오**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **켜기** 또는 **끄기**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.

무선 네트워크 검사 인쇄

무선 네트워크 검사에서 진단 테스트를 수행하여 네트워크가 성공적으로 설정되었는지 확인합니다. 무선 설치 마법사가 실행되면 무선 네트워크 검사가 자동으로 인쇄됩니다. 언제든지 무선 네트워크 검사를 인쇄할 수 있습니다.

무선 테스트 보고서를 인쇄하려면

1. HP All-in-One의 제어판에서 **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **무선 네트워크 검사**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
무선 네트워크 검사가 인쇄됩니다.

관련 항목

192 페이지의 [네트워크 문제 해결](#)

제어판 설정에서 고급 네트워크 설정 변경

고급 네트워크 설정은 사용자 편의를 위해 제공됩니다. 그러나 고급 사용자가 아니라면 이 설정을 변경해서는 안 됩니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [링크 속도 설정](#)
- [IP 설정 변경](#)

링크 속도 설정

네트워크에서 전송되는 데이터의 속도를 변경할 수 있습니다. 기본값은 **자동**입니다.

연결 속도를 설정하려면

1. **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
네트워크 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **고급 설정**을 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
▼를 눌러 **링크 속도 설정**을 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 네트워크 하드웨어에 맞는 연결 속도를 선택하고 **OK**를 눌러 설정을 확인합니다.
 - 자동
 - 10-전이중

- 10-반이중
- 100-전이중
- 100-반이중

IP 설정 변경

IP 설정에 대한 기본 설정값은 IP 설정이 자동으로 설정되는 **자동**입니다. 그러나 고급 사용자인 경우에는 IP 주소, 서브넷 마스크 또는 기본 게이트웨이를 수동으로 변경할 수 있습니다. HP All-in-One 의 IP 주소 및 서브넷 마스크를 확인하려면 HP All-in-One 에서 네트워크 구성 페이지를 인쇄하십시오.

 **참고** IP 설정을 수동으로 입력하려면 현재 작동하는 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 메뉴를 종료할 때 설정은 저장되지 않습니다.

 **주의** IP 주소를 수동으로 지정할 때는 주의해야 합니다. 설치 중에 잘못된 IP 주소를 입력하면 네트워크 요소를 HP All-in-One 에 연결하지 못하게 됩니다.

IP 설정을 변경하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **네트워크**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
네트워크 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **고급 설정**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **IP 설정**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
유선 네트워크에 HP All-in-One 가 이미 연결되어 있다면 정말 IP 설정을 변경할 것인지를 확인하는 메시지가 나타납니다. **OK** 을 누릅니다.
5. ▼를 눌러 **수동**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
6. ▼를 눌러 다음 IP 설정 중 하나를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
 - IP 주소
 - 서브넷 마스크
 - 기본 게이트웨이
7. 변경 내용을 입력한 다음 **OK** 를 눌러 설정을 확인합니다.

관련 항목

- 50 페이지의 [네트워크 설정 보기 및 인쇄](#)
- 55 페이지의 [네트워크 구성 페이지 정의](#)

내장 웹 서버 사용

컴퓨터가 네트워크를 통해 HP All-in-One 에 연결되어 있으면 HP All-in-One 에 있는 내장 웹 서버에 액세스할 수 있습니다. 내장 웹 서버는 웹 브라우저를 사용하여 HP All-in-One 에서 사진 및 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있는 Webscan 등 HP All-in-One 제어판에서 제공되지 않는 일부 옵션과 고급 네트워크 보안 옵션을 제공하는 웹 기반 사용자 인터페이스입니다. 내장 웹 서버를 통해 상태를 모니터링하고 프린터 소모품을 주문할 수도 있습니다.

Webscan 등 내장 웹 서버에서 사용할 수 있는 기능의 사용 방법에 대해서는 내장 웹 서버의 화면 도움말을 참조하십시오. 내장 웹 서버 도움말에 액세스하려

면 내장 웹 서버를 열고 내장 웹 서버 **홈** 탭의 **기타 링크** 아래에 있는 **도움말** 링크를 누릅니다.

 **참고** 내장 웹 서버를 사용하여 제어판에서 제공하지 않는 네트워크 설정을 변경합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [내장 웹 서버 액세스](#)
- [내장 웹 서버 설정 마법사 사용](#)

내장 웹 서버 액세스

HP All-in-One 의 내장 웹 서버에 액세스하는데 사용하는 컴퓨터는 HP All-in-One 와 동일한 네트워크에 연결해야 합니다.

내장 웹 서버에 액세스하려면

1. 네트워크 구성 페이지를 인쇄하여 HP All-in-One 에 대한 IP 주소를 찾습니다.
2. 네트워크 설정 페이지에 나와 있는 것과 같이 컴퓨터 웹 브라우저의 주소 상자에 HP All-in-One 의 IP 주소를 입력합니다 (예: <http://192.168.1.101>).
내장 웹 서버 **홈** 페이지가 나타나고 HP All-in-One 의 정보가 표시됩니다.

 **참고** 브라우저에서 프록시 서버를 사용하는 경우에는 내장 웹 서버에 액세스하기 위해 이 프록시 서버를 사용할 수 없도록 해야할 수도 있습니다.

3. 내장 웹 서버 표시 언어를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.
 - a. **설정** 탭을 클릭합니다.
 - b. **설정** 탐색 메뉴에서 **언어 선택**을 클릭합니다.
 - c. **언어 선택** 목록에서 적절한 언어를 클릭합니다.
 - d. **적용**을 클릭합니다.
4. **홈** 탭을 클릭하여 장치 및 네트워크 정보에 액세스하거나, **네트워킹** 탭을 클릭하여 자세한 네트워크 정보를 확인하거나 정보를 수정합니다.
5. 구성을 변경합니다.
6. 내장 웹 서버를 종료합니다.

관련 항목

50 페이지의 [네트워크 설정 보기 및 인쇄](#)

내장 웹 서버 설정 마법사 사용

내장 웹 서버에서 제공하는 네트워크 설치 마법사를 통해 네트워크 연결 매개 변수를 직관적으로 다룰 수 있습니다.

내장 웹 서버 설정 마법사에 액세스하려면

1. 네트워크 구성 페이지를 인쇄하여 HP All-in-One 에 대한 IP 주소를 찾습니다.
2. 네트워크 설정 페이지에 나와 있는 것과 같이 컴퓨터 웹 브라우저의 주소 상자에 HP All-in-One 의 IP 주소를 입력합니다. 예: <http://192.168.1.101>.
내장 웹 서버 홈 페이지가 나타나고 HP All-in-One 의 정보가 표시됩니다.

 **참고** 브라우저에서 프록시 서버를 사용하는 경우에는 내장 웹 서버에 액세스하기 위해 이 프록시 서버를 사용할 수 없도록 해야할 수도 있습니다.

3. 네트워크 탭을 누릅니다.
4. 연결 탐색 메뉴에서 유선(802.3) 또는 무선(802.11)을 누릅니다.
5. 시작 마법사를 누른 다음 마법사의 지시 사항을 따릅니다.

관련 항목

50 페이지의 [네트워크 설정 보기 및 인쇄](#)

네트워크 구성 페이지 정의

네트워크 구성 페이지에 HP All-in-One 에 대한 네트워크 설정이 표시됩니다. 일반 정보, 802.3 유선(이더넷), 802.11 무선 및 Bluetooth®에 대한 설정이 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [일반적인 네트워크 설정](#)
- [유선\(802.3\) 네트워크 설정](#)
- [무선\(802.11\) 네트워크 설정](#)
- [Bluetooth 설정](#)

관련 항목

- 50 페이지의 [네트워크 설정 보기 및 인쇄](#)
- 61 페이지의 [네트워크 용어](#)

일반적인 네트워크 설정

다음 표에서는 네트워크 구성 페이지에 표시된 일반적인 네트워크 설정에 대해 설명합니다.

매개 변수	설명
네트워크 상태	HP All-in-One 상태: 준비: HP All-in-One 에서 데이터를 받거나 전송할 준비가 되어 있습니다. 오프라인: HP All-in-One 가 현재 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.
활성 연결 유형	HP All-in-One 의 네트워크 모드: 유선: HP All-in-One 가 이더넷 케이블을 통해 IEEE 802.3 네트워크에 연결되어 있습니다. 무선: HP All-in-One 가 무선(802.11) 네트워크에 연결되어 있습니다. 없음: 네트워크 연결이 없습니다.
URL	내장 웹 서버의 IP 주소 참고 내장 웹 서버에 액세스하려면 이 URL 을 알아야 합니다.
펌웨어 버전	내부 네트워킹 요소 및 장치 펌웨어 버전 코드 참고 문제에 따라 HP 지원 센터로 연락할 때 펌웨어 버전 코드를 물어볼 수 있습니다.
호스트 이름	설치 소프트웨어가 장치에 할당한 TCP/IP 이름. 기본적으로 HP 문자 뒤에 MAC(미디어 액세스 제어) 주소의 마지막 여섯 자리를 붙여서 만들어집니다.
관리 암호	내장 웹 서버의 관리자 암호 상태: 설정: 암호가 지정되어 있으며, 내장 웹 서버 매개 변수를 변경하려면 이 암호를 입력해야 합니다. 설정되지 않음: 암호가 지정되어 있지 않습니다. 암호를 입력하지 않아도 내장 웹 서버 매개 변수를 변경할 수 있습니다.
mDNS	일부 로컬 및 임시 네트워크는 중앙 DNS 서버를 사용하지 않고 mDNS 라는 DNS 대체를 사용합니다. 컴퓨터는 mDNS 를 이용하여 LAN 에 연결되어 있는 HP All-in-One 를 찾아서 사용할 수 있습니다. 또한, 네트워크에서 인식되는 다른 이더넷 지원 장치도 사용할 수 있습니다.

유선(802.3) 네트워크 설정

다음 표에서는 네트워크 구성 페이지에 표시된 802.3 유선 설정에 대해 설명합니다.

매개 변수	설명
하드웨어 주소 (MAC)	HP All-in-One 를 식별하는 MAC(미디어 액세스 제어) 주소. 이는 라우터, 스위치 등의 장치를 포함한 네트워크 하드웨어를 식별하기 위해 할당된 고유 12자리 ID 번호입니다. 하드웨어마다 각각 고유한 MAC 주소를 가집니다. 참고 일부 ISP(인터넷 서비스 제공 업체)는 설치 중에 케이블 또는 DSL 모뎀에 연결된 네트워크 카드나 LAN 어댑터의 MAC 주소를 등록할 것을 요구합니다.
IP 주소	IP 주소는 네트워크에서 해당 장치를 고유하게 식별하며, DHCP 또는 AutoIP 를 통해 동적으로 할당됩니다. 정적 IP 주소를 설정할 수도 있지만 권장되지는 않습니다. 주의 IP 주소를 수동으로 지정할 때는 주의해야 합니다. 설치 중 잘못된 IP 주소를 수동으로 할당하면 네트워크 구성 요소가 HP All-in-One 를 인식하지 못합니다.
서브넷 마스크	서브넷은 설치 소프트웨어가 할당한 IP 주소로서, 네트워크를 보다 큰 네트워크의 일부로 추가하여 사용할 수 있게 합니다. 서브넷은 서브넷 마스크에 의해 지정됩니다. 이 마스크는 HP All-in-One 의 IP 주소 비트 중에서 네트워크와 서브넷을 식별하는 비트와 장치 자체를 식별하는 비트를 결정합니다. 참고 HP All-in-One 와 이 장치를 사용하는 컴퓨터가 동일한 서브넷상에 있는 것이 좋습니다.
기본 게이트웨이	다른 네트워크와 연결하는 통로 역할을 하는 네트워크 노드. 이 경우의 노드는 컴퓨터나 기타 장치가 될 수 있습니다. 참고 IP 주소를 수동으로 설정하지 않은 경우 설치 소프트웨어에서 기본 게이트웨이의 주소가 할당됩니다.
구성 소스	HP All-in-One 에 IP 주소를 할당하는 데 사용되는 프로토콜: ● AutoIP: 설치 소프트웨어가 구성 매개 변수를 자동으로 결정합니다. ● DHCP: 네트워크의 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 서버가 구성 매개 변수를 제공합니다. 작은 네트워크에서는 라우터가 이 작업을 수행할 수 있습니다. ● 수동: 고정 IP 주소와 같이 구성 매개 변수가 수동으로 설정됩니다. ● 지정되지 않음: HP All-in-One 초기화 중에 사용되는 모드
DNS 서버	네트워크 DNS(도메인 이름 서비스)의 IP 주소. 도메인 이름은 웹을 사용하거나 전자 메일을 보낼 때 사용합니다. 예를 들어 URL http://www.hp.com 은 도메인 이름 hp.com 을 포함합니다. 인터넷의 DNS 는 도메인 이름을 IP 주소로 변환합니다. 장치는 IP 주소를 사용하여 서로를 확인합니다. ● IP 주소: 도메인 이름 서버의 IP 주소 ● 지정되지 않음: IP 주소가 지정되어 있지 않거나 장치를 초기화하는 중 참고 네트워크 구성 페이지에 DNS IP 주소가 나타나는지 확인하십시오. 주소가 표시되지 않으면 ISP(인터넷 서비스 제공 업체)에 문의하여 DNS IP 주소를 확인합니다.

(계속)

매개 변수	설명
링크 구성	네트워크의 데이터 전송 속도. 속도에는 10TX-Full, 10TX-Half, 100TX-Full, 및 100TX-Half 가 있습니다. 없음 으로 설정하면, 네트워킹이 불가능합니다.
전송된 전체 패킷 수	전원을 켜 이후 HP All-in-One 에서 오류 없이 전송된 패킷 수입니다. HP All-in-One 가 꺼지면 카운터가 지워집니다. 패킷 스위칭 네트워크에서 메시지를 전송하면 이 메시지는 여러 패킷으로 나뉘어집니다. 각 패킷은 대상 주소와 데이터를 포함합니다.
수신된 전체 패킷 수	전원을 켜 이후 HP All-in-One 에서 오류 없이 수신한 패킷 수입니다. HP All-in-One 가 꺼지면 카운터가 지워집니다.

무선(802.11) 네트워크 설정

다음 표에서는 네트워크 구성 페이지에 표시된 802.11 무선 설정에 대해 설명합니다.

매개 변수	설명
하드웨어 주소 (MAC)	HP All-in-One을 식별하는 MAC(미디어 액세스 제어) 주소. 이는 무선 액세스 지점, 라우터 등의 장치를 포함한 네트워크 하드웨어를 식별하기 위해 할당된 고유 12자리 ID 번호입니다. 하드웨어마다 각각 고유한 MAC 주소를 가집니다. 두 MAC 주소가 유선 이더넷과 무선 802.11에 대해 하나씩 부여됩니다. 참고 일부 ISP(인터넷 서비스 제공 업체)는 설치 중에 케이블 또는 DSL 모뎀에 연결된 네트워크 카드나 LAN 어댑터의 MAC 주소를 등록할 것을 요구합니다.
IP 주소	IP 주소는 네트워크에서 해당 장치를 고유하게 식별하며, DHCP 또는 AutoIP를 통해 동적으로 할당됩니다. 정적 IP 주소를 설정할 수도 있지만 권장되지는 않습니다. 참고 설치할 때 잘못된 IP 주소를 수동으로 할당하면 네트워크 구성 요소가 HP All-in-One을 인식하지 못합니다.
서브넷 마스크	서브넷은 설치 소프트웨어가 할당한 IP 주소로서, 네트워크를 보다 큰 네트워크의 일부로 추가하여 사용할 수 있게 합니다. 서브넷은 서브넷 마스크에 의해 지정됩니다. 이 마스크는 HP All-in-One의 IP 주소 비트 중에서 네트워크와 서브넷을 식별하는 비트와 장치 자체를 식별하는 비트를 결정합니다. 참고 HP All-in-One과 이 장치를 사용하는 컴퓨터가 동일한 서브넷상에 있는 것이 좋습니다.
기본 게이트웨이	다른 네트워크와 연결하는 통로 역할을 하는 네트워크 노드. 이 경우의 노드는 컴퓨터나 기타 장치가 될 수 있습니다. 참고 기본 게이트웨이 주소는 설치 소프트웨어가 할당합니다.
구성 소스	HP All-in-One에 IP 주소를 할당하는 데 사용되는 프로토콜: • AutoIP: 설치 소프트웨어가 구성 매개 변수를 자동으로 결정합니다. • DHCP: 네트워크의 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버가 구성 매개 변수를 제공합니다. 작은 네트워크에서는 라우터가 이 작업을 수행할 수 있습니다. • 수동: 고정 IP 주소와 같이 구성 매개 변수가 수동으로 설정됩니다. • 지정되지 않음: HP All-in-One 초기화 중에 사용되는 모드

(계속)

매개 변수	설명
DNS 서버	네트워크 DNS(도메인 이름 서비스)의 IP 주소. 도메인 이름은 웹을 사용하거나 메일을 보낼 때 사용합니다. 예를 들어 URL http://www.hp.com 은 도메인 이름 hp.com 을 포함합니다. 인터넷의 DNS 는 도메인 이름을 IP 주소로 변환합니다. 장치는 IP 주소를 사용하여 서버를 확인합니다. ● IP 주소: 도메인 이름 서버의 IP 주소 ● 지정되지 않음: IP 주소가 지정되어 있지 않거나 장치를 초기화하는 중 참고 네트워크 구성 페이지에 DNS IP 주소가 나타나는지 확인하십시오. 주소가 표시되지 않으면 ISP(인터넷 서비스 제공 업체)에 문의하여 DNS IP 주소를 확인합니다.
무선 상태	무선 네트워크 상태: ● 연결됨: HP All-in-One 이 무선 LAN 에 연결되어 있으며 모든 기능이 정상입니다. ● 연결 끊김: 잘못된 설정(잘못된 WEP 키 등)으로 인해 HP All-in-One 이 무선 LAN 에 연결되지 않았거나, HP All-in-One 이 범위를 벗어 났거나, 이더넷 케이블이 활성 네트워크에 연결되어 있습니다. ● 사용 안 함: 무선이 꺼져 있습니다. ● 해당 사항 없음: 이 네트워크 유형에 적용되지 않는 매개 변수입니다.
통신 모드	장치 또는 스테이션이 통신에 사용하는 IEEE 802.11 네트워크 프레임워크 ● 인프라: HP All-in-One 이 무선 라우터나 기지국과 같은 무선 액세스 지점을 통해 다른 네트워크 장치와 통신합니다. ● Ad hoc: HP All-in-One 이 네트워크의 다른 장치와 직접 통신하며 무선 라우터 또는 액세스 지점을 사용하지 않습니다. 이런 방식을 피어 투 피어 네트워크라고도 합니다. ● 해당 사항 없음: 이 네트워크 유형에 적용되지 않는 매개 변수입니다.
네트워크 이름 (SSID)	서비스 집합 식별자. 무선 LAN(WLAN)을 구분하는 최대 32자의 고유 식별자인 SSID 는 네트워크 이름이라고도 합니다. 이것은 HP All-in-One 이 연결된 네트워크의 이름입니다.
신호 강도(1-5)	전송 또는 반환 신호의 수준을 나타내며 1에서 5까지의 등급이 지정됩니다. ● 5: 우수함 ● 4: 좋음 ● 3: 보통 ● 2: 나쁨 ● 1: 희박 ● 신호 없음: 네트워크에서 신호를 찾을 수 없습니다. ● 해당 사항 없음: 이 네트워크 유형에 적용되지 않는 매개 변수입니다.
채널	현재 무선 통신에 사용되고 있는 채널 번호. 이 번호는 사용하는 네트워크에 따라 다르며 요청된 채널 번호와 다를 수 있습니다. 1에서 14까지의 숫자가 사용되며, 국가/지역별로 승인된 채널 범위를 제한할 수도 있습니다. ● (숫자): 국가/지역별로 1에서 14까지의 숫자가 사용됩니다. ● 없음: 사용 중인 채널이 없습니다. ● 해당 사항 없음: WLAN 이 비활성화 상태이거나 이 매개 변수를 이 네트워크에 적용할 수 없습니다.

(계속)

매개 변수	설명
	참고 ad hoc에서 컴퓨터와 HP All-in-One 간에 데이터를 보내거나 받을 수 없으면 컴퓨터와 HP All-in-One에서 같은 통신 채널을 사용하고 있는지 확인합니다. 인프라 모드에서는 액세스 지점이 채널을 결정합니다.
인증 유형	사용하고 있는 인증 유형 • 없음: 사용 중인 인증 없음 • 개방형 시스템(ad hoc 및 인프라): 인증을 사용하지 않습니다. • 공유 키: WEP 키가 필요합니다. • WPA-PSK(인프라에만 해당): 미리 공유한 키를 사용하는 WPA • 해당 사항 없음: 이 네트워크 유형에 적용되지 않는 매개 변수입니다. 인증 과정에서는 네트워크에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 사용자나 장치의 신원을 확인하여 권한 없는 사용자가 네트워크 리소스를 쉽게 액세스하지 못하도록 합니다. 이것은 무선 네트워크에서 일반적으로 사용되는 보안 방법입니다. 개방형 시스템 인증 유형을 사용하는 네트워크는 네트워크 사용자를 신원에 따라 선별하지 않으므로 무선 사용자면 누구나 네트워크에서 액세스할 수 있습니다. 하지만 이런 네트워크에서도 WEP(Wired Equivalent Privacy) 암호화를 사용하여 우연히 발생하는 도청 등에 대비하여 기본 보안을 제공할 수 있습니다. 공유 키 인증 유형을 사용하는 네트워크에서는 사용자나 장치가 고정 키(16진수 또는 영숫자 문자열)를 사용하여 자신의 신원을 밝혀야 하므로 보안이 강화됩니다. 네트워크의 사용자나 장치가 모두 같은 키를 함께 사용합니다. 인증과 암호화에 동일한 키를 사용함으로써 공유 키 인증과 WEP 암호화를 함께 사용할 수 있습니다. 서버 기반(WPA-PSK) 인증을 사용하는 네트워크는 훨씬 더 강력한 보안을 제공하며 대부분의 무선 액세스 지정 및 무선 라우터에서 지원됩니다. 액세스 지정 또는 라우터는 해당 액세스를 허용하기 전에 네트워크에 대한 액세스를 요청하는 사용자나 장치의 신원을 확인합니다. 인증 서버 한 대에서 여러 가지 인증 프로토콜을 사용할 수도 있습니다.
암호화	네트워크에서 사용하고 있는 암호화 유형 • 없음: 사용 중인 암호화 유형이 없습니다. • 64비트 WEP: 5 문자 또는 10자리의 16진수 WEP 키가 사용 중입니다. • 128비트 WEP: 13 문자 또는 26자리의 16진수 WEP 키가 사용 중입니다. • WPA-AES: 고급 암호화 표준 암호화가 사용 중입니다. 이는 보안에 민감하지만 미국 정부 기관에서 기밀로 분류하지 않는 자료를 위한 암호화 알고리즘입니다. • WPA-TKIP: 고급 암호화 프로토콜인 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)를 사용하고 있습니다. • 자동: AES 또는 TKIP를 사용하고 있습니다. • 해당 사항 없음: 이 네트워크 유형에 적용되지 않는 매개 변수입니다. WEP는 전파를 통해 끝점 간에 데이터를 전송할 때 이 데이터를 암호화함으로써 보안을 강화합니다. 이것은 무선 네트워크에서 일반적으로 사용되는 보안 방법입니다.

(계속)

매개 변수	설명
액세스 지정 하드웨어 주소	HP All-in-One 이 연결되어 있는 네트워크 상의 무선 라우터 또는 액세스 지점의 하드웨어 주소: • (MAC 주소): 액세스 지점의 고유한 MAC(Media Access Control) 하드웨어 주소입니다. • 해당 사항 없음: 이 네트워크 유형에 적용되지 않는 매개 변수입니다.
전송된 전체 패킷 수	전원을 켜 이후 HP All-in-One 에서 오류 없이 전송된 패킷 수입니다. HP All-in-One 이 꺼지면 카운터가 지워집니다. 패킷 스위칭 네트워크에서 메시지를 전송하면 이 메시지는 여러 패킷으로 나뉘어집니다. 각 패킷은 대상 주소와 데이터를 포함합니다.
수신된 전체 패킷 수	전원을 켜 이후 HP All-in-One 에서 오류 없이 수신한 패킷 수입니다. HP All-in-One 이 꺼지면 카운터가 지워집니다.

Bluetooth 설정

다음 표에서는 네트워크 구성 페이지에 표시된 Bluetooth 설정에 대해 설명합니다.

매개 변수	설명
장치 주소	Bluetooth 장치의 하드웨어 주소
장치 이름	Bluetooth 장치에서 식별하기 위해 프린터에 할당된 장치 이름
암호키	Bluetooth 를 통해 인쇄하기 위해 사용자가 입력해야 하는 값
표시 유형	범위 내에 있는 Bluetooth 장치에서 HP All-in-One 을 볼 수 있는지 여부를 나타냅니다. • 모두 볼 수 있음: 범위 내에 있는 모든 Bluetooth 장치가 HP All-in-One 에 인쇄할 수 있습니다. • 보이지 않음: HP All-in-One 의 장치 주소를 저장한 Bluetooth 장치만 인쇄할 수 있습니다.
보안	Bluetooth 로 연결된 HP All-in-One 에 설정된 보안 수준 • 낮음: HP All-in-One 에 패스 키가 필요하지 않습니다. 범위 내에 있는 모든 Bluetooth 장치가 인쇄할 수 있습니다. • 높음: Bluetooth 장치가 인쇄 작업을 HP All-in-One 에 보내려면 패스 키가 필요합니다.

네트워크 용어

액세스 지정	무선 기능이 있는 네트워크 라우터입니다.
ASCII	정보 교환을 위한 미국의 표준 코드입니다. 모든 알파벳 대문자와 소문자, 숫자, 구두점 등을 나타내기 위해 컴퓨터에서 사용하는 숫자의 표준입니다.
AutoIP	네트워크에서 장치의 구성 매개 변수를 확인하는 설치 소프트웨어의 기능입니다.
DHCP	동적 호스트 구성 프로토콜. 네트워크에 있는 장치에 구성 매개 변수를 제공하는 네트워크 상의 서버. 작은 네트워크에서는 라우터가 이 작업을 수행할 수 있습니다.

(계속)

DNS	도메인 이름 서비스(Domain Name Service)의 약어입니다. 도메인 이름은 웹을 사용하거나 메일을 보낼 때 사용합니다. 예를 들어 URL http://www.hp.com 은 도메인 이름 hp.com 을 포함합니다. 인터넷의 DNS 는 도메인 이름을 IP 주소로 변환합니다. 장치는 IP 주소를 사용하여 서로를 확인합니다.
DNS-SD	DNS 를 참조하십시오. SD 는 서비스 검색(Service Discovery)의 약어입니다. SD 는 Apple 사에서 개발한 프로토콜의 일부로서 IP 네트워크에 있는 컴퓨터, 장치 및 서비스를 자동으로 검색할 수 있습니다.
DSL	디지털 가입자 회선. 인터넷에 고속으로 연결합니다.
Ethernet	구리 케이블을 사용하여 컴퓨터를 연결하는 가장 일반적인 로컬 네트워크 기술입니다.
이더넷 케이블	유선 네트워크에서 네트워크 요소를 연결할 때 사용하는 케이블. CAT-5 이더넷 케이블을 직통 케이블이라고도 합니다. 이더넷 케이블을 사용하는 경우 네트워크 요소를 라우터에 연결해야 합니다. 이더넷 케이블에는 RJ-45 커넥터가 사용됩니다.
EWS	내장 웹 서버 HP All-in-One 를 쉽게 관리하도록 하는 브라우저 기반 유틸리티. 상태를 모니터링하거나, HP All-in-One 네트워크링 매개 변수를 구성하거나, HP All-in-One 기능에 액세스할 수 있습니다.
게이트웨이	인터넷이나 다른 네트워크와 연결되는 통로 역할을 하는 컴퓨터나 라우터 등의 기타 장치입니다.
HEX	16진수 문자 A-F 와 함께 숫자 0~9를 사용하는 기본 16진수 체계입니다.
호스트 컴퓨터	네트워크의 중앙 컴퓨터.
호스트 이름	설치 소프트웨어가 장치에 할당한 TCP/IP 이름. 기본적으로 HP 문자 뒤에 MAC(미디어 액세스 제어) 주소의 마지막 여섯 자리를 붙여서 만들어집니다.
허브	현재 홈 네트워크에서는 많이 사용되지 않습니다. 허브는 각 컴퓨터에서 신호를 받아 허브에 연결된 다른 모든 컴퓨터로 보냅니다. 허브는 수동 방식입니다. 네트워크상의 여러 장치들은 허브를 통해 연결되어 서로 통신을 합니다. 허브에서 네트워크를 관리하지는 않습니다.
IP 주소	네트워크의 장치를 고유하게 식별하는 숫자입니다. DHCP 또는 AutoIP 를 통해 동적으로 할당됩니다. 정적 IP 주소를 설정할 수도 있지만 권장되지는 않습니다.
MAC 주소	HP All-in-One 를 고유하게 식별하는 MAC(매체 접근 제어) 주소. 이는 네트워크 하드웨어를 식별하기 위해 할당된 고유 12자리 ID 번호입니다. 하드웨어마다 각각 고유한 MAC 주소를 가집니다.
네트워크 이름	SSID 또는 네트워크 이름은 무선 네트워크를 식별합니다.
NIC	네트워크 인터페이스 카드. 컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 있도록 이더넷 연결을 제공하는 컴퓨터 카드입니다.
RJ-45 커넥터	이더넷 케이블 종단부의 커넥터입니다. 표준 이더넷 케이블 커넥터(RJ-45 커넥터)는 표준 전화선 커넥터와 유사하게 생겼지만 상호 호환되지 않습니다. RJ-45 커넥터는 더 넓고 두꺼우며 종단부에 항상 8개의 접점이 있습니다. 전화 커넥터에는 2~6개의 접점이 있습니다.
라우터	라우터는 둘 또는 그 이상의 네트워크 사이에 다리 역할을 합니다. 라우터로 네트워크를 인터넷에 연결하고, 두 네트워크를 연결한 다음 다시 인터넷에 연결하며, 방화벽을 사용하거나 동적 주소를 지정하여 네트워크의 보안 유지에 도움을 줄 수 있습니다. 또한 스위치는 게이트웨이 역할을 할 수 없지만 라우터는 게이트웨이 역할을 할 수 있습니다.

(계속)

SSID	SSID 또는 네트워크 이름은 무선 네트워크를 식별합니다.
스위치	스위치를 사용하면 여러 사용자가 서로의 속도에 영향을 주지 않으면서 네트워크상에서 동시에 정보를 전송할 수 있습니다. 스위치를 사용하면 네트워크의 여러 노드(일반적으로 컴퓨터에 해당하는 네트워크 연결 지점)에서 서로 직접 통신할 수 있습니다.
WEP	WEP(Wired Equivalent Privacy)는 무선 네트워크 보안에 사용되는 일종의 암호입니다.
WPA	WPA(Wi-Fi Protected Access)는 무선 네트워크 보안에 사용되는 일종의 암호입니다. WEP 보다 한층 높은 보안성을 제공합니다.

팩스 설정

설치 설명서에 있는 모든 단계를 완료한 후에 이 단원의 지침에 따라 팩스 설정을 완료하십시오. 설치 설명서를 나중에 사용할 수 있게 보관하십시오.

이 단원에서는 **HP All-in-One** 과 동일한 전화선을 사용하는 장비 및 서비스에서 팩스 전송을 성공적으로 할 수 있도록 **HP All-in-One** 을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

 **참고** 다른 전화기 또는 사무 장비 및 서비스를 사용하여 팩스를 보내도록 **HP All-in-One** 을 설정 및 구성하는 단계별 지침은 설명서 책자를 참조하십시오.

특정 국가/지역에 대한 팩스 설정 정보는 아래 나열된 팩스 구성 웹 사이트를 참조하십시오.

오스트리아	www.hp.com/at/faxconfig
독일	www.hp.com/de/faxconfig
스위스(프랑스어)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
스위스(독일어)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
영국	www.hp.com/uk/faxconfig
스페인	www.hp.es/faxconfig
네덜란드	www.hp.nl/faxconfig
벨기에(프랑스어)	www.hp.be/fr/faxconfig
벨기에(네덜란드어)	www.hp.be/nl/faxconfig
포르투갈	www.hp.pt/faxconfig
스웨덴	www.hp.se/faxconfig
핀란드	www.hp.fi/faxconfig
덴마크	www.hp.dk/faxconfig
노르웨이	www.hp.no/faxconfig
아일랜드	www.hp.com/ie/faxconfig

(계속)

프랑스	www.hp.com/fr/faxconfig
이탈리아	www.hp.com/it/faxconfig

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [팩스를 수신할 수 있도록 HP All-in-One 설정 변경](#)
- [팩스 설정 검사](#)
- [팩스 머릿글 설정](#)
- [단축 다이얼 설정](#)

관련 항목

137 페이지의 [팩스 기능 사용](#)

팩스를 수신할 수 있도록 HP All-in-One 설정 변경

팩스를 성공적으로 수신하려면 HP All-in-One의 일부 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 특정 팩스 옵션에 대해 어떤 설정을 선택할지 확실하지 않은 경우 설명서 책자에 제공된 자세한 팩스 설정 지침을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [응답 모드 설정](#)
- [응답 전 벨 횟수 설정](#)
- [다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경](#)

응답 모드 설정

자동 모드는 HP All-in-One에서 걸려오는 전화에 응답할지 결정합니다.

- HP All-in-One에서 팩스에 **자동으로** 응답하게 하려면 **자동 수신** 설정을 켭니다. 그러면 HP All-in-One이 모든 걸려오는 전화와 팩스에 응답합니다.
- 팩스를 **수동으로** 받으려면 **자동 수신** 설정을 끕니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 HP All-in-One에서 팩스를 받지 않습니다.

응답 모드를 설정하려면

- ▲ **자동 수신**을 눌러 설정에 따라 표시등을 켜거나 끕니다.

자동 수신 표시등이 켜져 있으면 HP All-in-One이 전화에 자동으로 응답합니다. 이 표시등이 꺼져 있으면 HP All-in-One에서 전화에 응답하지 않습니다.

응답 전 벨 횟수 설정

자동 수신 설정을 켜 경우 HP All-in-One이 걸려오는 전화에 자동으로 응답하기 전에 울려야 하는 벨 횟수를 지정할 수 있습니다.

HP All-in-One과 같은 전화 회선에 자동 응답기가 있는 경우 HP All-in-One보다 먼저 자동 응답기가 응답하기를 원하므로 **응답 전 벨 횟수** 설정이 중요합니다. 이렇게 하려면 HP All-in-One의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다.

예를 들어, 자동 응답기의 벨 횟수를 낮게 설정하고 HP All-in-One 이 최대 벨 횟수에서 응답하도록 설정합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역에 따라 다릅니다). 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 HP All-in-One 은 회선을 모니터링합니다. HP All-in-One 에서 팩스 톤을 감지하면 HP All-in-One 이 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다.

제어판에서 응답하기 전 벨 횟수를 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 기본 팩스 설정을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 응답 전 벨 횟수를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
4. 키패드를 사용하여 해당하는 벨 횟수를 입력하거나 ▼ 또는 ▲를 눌러 벨 횟수를 변경합니다.
5. OK 를 눌러 설정을 적용합니다.

다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경

많은 전화 회사는 전화선 한 개에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 다른 벨소리 기능을 제공합니다. 이 서비스에 가입하면 전화 번호별로 다른 벨소리 패턴을 갖습니다. 특정 벨소리 패턴으로 걸려 오는 전화에 응답하도록 HP All-in-One 을 설정할 수 있습니다.

다른 벨소리를 사용하는 전화선에 HP All-in-One 을 연결한 경우 전화 회사에 요청하여 음성 전화와 팩스 전화에 각각 다른 벨소리 패턴을 지정하십시오. 팩스 번호에는 이중 또는 삼중 벨소리를 사용하는 것이 좋습니다. HP All-in-One 에서 지정한 벨소리 패턴을 감지하면 전화에 응답하고 팩스를 수신합니다.

다른 벨소리 서비스에 가입하지 않은 경우 기본 벨소리 패턴인 모든 벨소리를 사용합니다.

제어판에서 다른 벨소리 패턴을 변경하려면

1. HP All-in-One 이 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
2. 설정을 누릅니다.
3. ▼를 눌러 다른 벨소리를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 고급 팩스 설정을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
5. ▼를 눌러 적절한 옵션을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
팩스 회선에서 지정된 벨소리 패턴으로 전화가 울리면 HP All-in-One 이 전화에 응답하고 팩스를 수신합니다.

팩스 설정 검사

팩스 설치를 검사하여 HP All-in-One 의 상태를 확인하고 팩스가 제대로 작동하도록 설치되었는지 확인할 수 있습니다. HP All-in-One 의 팩스 기능을 완전히 설정한 다음 이 검사를 수행하십시오. 검사는 다음을 수행합니다.

- 팩스 하드웨어 검사
- HP All-in-One 에 올바른 유형의 전화 코드가 연결되어 있는지 확인합니다.

- 전화 코드가 올바른 포트에 연결되었는지 확인합니다.
- 다이얼 톤 점검
- 활성 전화 회선 점검
- 전화 회선의 연결 상태를 점검합니다.

HP All-in-One 에서 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 검사에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 검토하고 검사를 다시 실행하십시오.

제어판에서 팩스 설정을 검사하려면

1. 가정용 또는 사무실 설정 지침에 따라 HP All-in-One 의 팩스 기능을 설정합니다.
2. 검사를 시작하기 전에 잉크 카트리지를 넣고 전체 크기 용지를 용지함에 넣습니다.
3. 설정을 누릅니다.
4. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
5. ▼를 눌러 **팩스 검사 실행**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
검사 상태가 디스플레이에 나타나고 HP All-in-One 에서 보고서가 인쇄됩니다.
6. 보고서를 검토합니다.
 - 검사에 통과되었는데도 여전히 팩스 기능에 문제가 있으면 보고서에 나열된 팩스 설정을 확인하여 설정이 올바른지 확인하십시오. 팩스 설정이 비어 있거나 잘못 설정되면 팩스 전송 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 검사가 실패하면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 참조하여 발견된 문제를 수정하십시오.
7. HP All-in-One 의 팩스 보고서를 받은 다음 **OK** 를 누릅니다.
필요한 경우 발견된 문제를 해결한 다음 검사를 다시 실행하십시오.

팩스 머리글 설정

팩스 머리글은 보내는 모든 팩스의 위쪽에 사용자 이름과 팩스 번호를 인쇄합니다. HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 팩스 머리글을 설정하는 것이 좋습니다. 여기서 설명하는 것처럼 제어판에서 팩스 머리글을 설정할 수도 있습니다.

 참고 일부 국가/지역에서는 팩스 머리글 정보가 법적 요구 사항입니다.

제어판에서 기본 팩스 머리글을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **기본 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 머리글**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
디스플레이에 화면 키보드가 나타납니다.
4. 화면 키보드를 사용하여 개인 또는 회사 이름을 입력합니다. 끝나면 화면 키보드에서 **완료**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
5. 숫자 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력한 다음 **OK** 를 누릅니다.

관련 항목

19 페이지의 시각 키보드를 사용하여 문자열 입력

단축 다이얼 설정

자주 사용하는 팩스 번호에 단축 다이얼을 설정하여 제어판에서 신속하게 번호를 입력할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [개별 단축 다이얼 항목 설정](#)
- [그룹 단축 다이얼 항목 설정](#)
- [단축 다이얼 항목 삭제](#)
- [단축 다이얼 목록 인쇄](#)

개별 단축 다이얼 항목 설정

자주 사용하는 팩스 번호에 단축 다이얼을 설정할 수 있습니다. 필요에 따라 이미 만든 단축 다이얼 항목의 이름이나 팩스 번호를 편집할 수도 있습니다.

※ 추가 정보 개별 단축 다이얼 항목을 그룹 단축 다이얼 항목에 포함시킬 수 있습니다. 그러면 그룹의 구성원 모두에게 팩스를 한 번에 보낼 수 있습니다. (그룹 단축 다이얼 항목에 포함할 수 있는 개별 단축 다이얼 항목의 최대 개수는 모델에 따라 다릅니다.)

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [개별 단축 다이얼 항목 만들기](#)
- [개별 단축 다이얼 항목 업데이트](#)

개별 단축 다이얼 항목 만들기

HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 제어판이나 컴퓨터에서 단축 다이얼 항목을 만들 수 있습니다.

제어판에서 단축 다이얼 항목을 설정하려면

1. **설정**를 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **단축 다이얼 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **개별 단축 다이얼**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
지정되지 않은 첫 번째 단축 다이얼 항목이 디스플레이에 나타납니다.
4. 표시된 단축 다이얼 항목을 선택하려면 **OK** 를 누릅니다. ▼를 눌러 지정되지 않은 다른 항목을 선택한 다음 **OK** 를 누를 수도 있습니다.
5. 숫자 키패드를 사용하여 단축 다이얼 항목의 팩스 번호를 입력한 다음 **OK** 를 누릅니다.

※ 추가 정보 입력할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 **기호(*)** 버튼을 반복해서 누릅니다.

디스플레이에 화면 키보드가 나타납니다.

6. 화면 키보드를 사용하여 이름을 입력합니다. 끝나면 화면 키보드에서 **완료**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
7. 다른 번호를 설정하려면 **OK**를 누릅니다.

관련 항목

19 페이지의 시각 키보드를 사용하여 문자열 입력

개별 단축 다이얼 항목 업데이트

HP All-in-One 과 함께 설치한 소프트웨어를 사용하여 제어판이나 컴퓨터에서 단축 다이얼 항목에 있는 이름이나 팩스 번호를 편집할 수 있습니다.

제어판에서 단축 다이얼 항목을 업데이트하려면

1. **설정**를 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **단축 다이얼 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **개별 단축 다이얼**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
지정되지 않은 첫 번째 단축 다이얼 항목이 디스플레이에 나타납니다.
4. ▼ 또는 ▲를 눌러 단축 다이얼 항목을 스크롤한 다음 **OK**를 눌러 적절한 항목을 선택합니다.
5. 현재 팩스 번호가 표시되면 ◀를 눌러 삭제합니다.
6. 숫자 키패드를 사용하여 새 팩스 번호를 입력한 다음 **OK**를 누릅니다.

※ 추가 정보 입력할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 **기호(*)** 버튼을 반복해서 누릅니다.

디스플레이에 화면 키보드가 나타납니다.

7. 화면 키보드를 사용하여 새 이름을 입력합니다. 끝나면 화면 키보드에서 **완료**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
8. 다른 번호를 업데이트하려면 **OK**를 누릅니다.

관련 항목

- 18 페이지의 텍스트 및 기호
- 19 페이지의 시각 키보드를 사용하여 문자열 입력

그룹 단축 다이얼 항목 설정

설정한 개별 단축 다이얼 항목을 그룹으로 묶어 같은 문서를 여러 수신자들에게 한 번에 보낼 수 있습니다. (그룹 단축 다이얼 항목에 포함할 수 있는 개별 단축 다이얼 항목의 최대 개수는 모델에 따라 다릅니다.)

☞ 참고 그룹 단축 다이얼 항목에 포함할 번호는 HP All-in-One 에 개별 단축 다이얼 항목으로서 미리 설정되어 있어야 합니다.

※ 추가 정보 **팩스 동시 전송** 기능을 사용하여 여러 수신자에게 일회성 팩스를 전송할 수 있습니다. **팩스 동시 전송** 수신자 목록은 저장되지 않고 흑백으로 팩스를 전송할 때에만 작동됩니다.

제어판에서 그룹 단축 다이얼 항목을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 단축 다이얼 설정을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 그룹 단축 다이얼을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
지정되지 않은 첫 번째 단축 다이얼 항목이 디스플레이에 나타납니다.
4. 표시된 단축 다이얼 항목을 선택하려면 OK를 누릅니다. ▼를 눌러 지정되지 않은 다른 항목을 선택한 다음 OK를 누를 수도 있습니다.
5. ▼ 또는 ▲를 눌러 개별 단축 다이얼 항목을 스크롤한 다음 OK를 눌러 해당 항목을 선택합니다. 그룹 단축 다이얼에 추가하고자 하는 각각의 번호에 대해 이 작업을 반복합니다.
6. 완료되면 ▲를 눌러 선택 완료를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
디스플레이에 화면 키보드가 나타납니다.
7. 화면 키보드를 사용하여 그룹 단축 다이얼에 대한 이름을 입력합니다. 끝나면 화면 키보드에서 완료를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
8. OK를 눌러 다른 그룹을 추가합니다.

관련 항목

- 19 페이지의 [시각 키보드를 사용하여 문자열 입력](#)
- 142 페이지의 [여러 수신인에게 팩스 보내기](#)

단축 다이얼 항목 삭제

개별 또는 그룹 단축 다이얼 항목을 삭제할 수 있습니다. 단축 다이얼 항목을 삭제할 경우 다음 사항을 고려하십시오.

- 개별 단축 다이얼 항목을 삭제하면 이 항목을 지정한 모든 그룹 항목에서도 해당 항목이 삭제됩니다.
- 그룹 단축 다이얼 항목을 삭제해도 이와 연결된 개별 단축 다이얼 항목은 삭제되지 않습니다. 따라서 이후에도 개별 단축 다이얼 항목을 사용하여 팩스를 보낼 수 있습니다.

제어판에서 단축 다이얼 항목을 삭제하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 단축 다이얼 설정을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 단축 다이얼 삭제를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 삭제할 단축 다이얼 항목을 선택한 다음 OK를 누릅니다.

단축 다이얼 목록 인쇄

HP All-in-One에 설정해 놓은 모든 단축 다이얼 항목 목록을 인쇄할 수 있습니다.

단축 다이얼 목록을 인쇄하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 단축 다이얼 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 단축 다이얼 목록 인쇄를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

※ 추가 정보 보고서 인쇄 메뉴에서 단축 다이얼 목록을 선택하여 이 목록을 인쇄할 수도 있습니다.

5 사용 방법

이 섹션에는 사진 인쇄, 스캔, 복사, 팩스 등 일반적으로 수행하는 작업에 대한 링크가 있습니다.

- 110 페이지의 [메모리 카드에서 10 x 15cm\(4 x 6 인치\) 경계 없는 사진을 인쇄하는 방법](#)
- 121 페이지의 [사진을 다양한 크기로 재인쇄하는 방법](#)
- 127 페이지의 [문서를 흑백 또는 컬러 복사하는 방법](#)
- 110 페이지의 [메모리 카드에서 13 x 18cm\(5 x 7 인치\) 이상의 경계 없는 사진을 인쇄하는 방법](#)
- 115 페이지의 [사진을 컴퓨터에 저장하는 방법](#)
- 114 페이지의 [가족이나 친구들과 사진을 공유하는 방법](#)
- 123 페이지의 [사진이나 문서를 컴퓨터로 스캔하는 방법](#)
- 97 페이지의 [용지의 양면에 인쇄하는 방법](#)
- 161 페이지의 [아이들의 숙제를 위해 넓은 노트북 용지와 그래프 용지를 인쇄하는 방법](#)
- 65 페이지의 [팩스 설정 테스트 방법](#)
- 137 페이지의 [기본 팩스 전송 방법](#)
- 139 페이지의 [수동으로 팩스 보내는 방법](#)
- 140 페이지의 [팩스 전송 시 신용 카드를 사용하는 방법](#)
- 142 페이지의 [팩스를 여러 수신자에게 보내는 방법](#)
- 146 페이지의 [수동으로 팩스 받는 방법](#)
- 158 페이지의 [팩스 확인 보고서를 인쇄하는 방법](#)

6 원본 및 용지 넣기

HP All-in-One 에는 레터 용지, A4 용지, 리갈 용지, 인화지, 투명 필름, 봉투, HP CD/DVD 기록 레이블 등 다양한 종류 및 크기의 용지를 넣을 수 있습니다. 기본적으로 HP All-in-One 은 용지함에 넣는 용지의 크기 및 종류를 자동으로 감지한 다음 해당 용지를 최상의 품질로 출력할 수 있도록 설정이 조정됩니다.

인화지, 투명 필름, 봉투, 레이블 같은 특수 용지를 사용하는 경우 또는 자동 조정 설정을 사용하였는데 인쇄 품질이 나쁜 경우 인쇄 및 복사 작업에 필요한 용지 크기 및 종류를 수동으로 설정할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [원본 넣기](#)
- [인쇄 및 복사할 용지 선택](#)
- [용지 넣기](#)
- [용지 걸림 방지](#)

원본 넣기

복사, 팩스 또는 스캔 작업을 수행할 원본을 유리 위에 또는 자동 문서 공급기에 넣을 수 있습니다. 자동 문서 공급기에 넣은 원본은 자동으로 HP All-in-One 으로 공급됩니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [자동 문서 공급기에 원본 넣기](#)
- [원본을 유리에 놓기](#)

자동 문서 공급기에 원본 넣기

한 페이지 또는 여러 페이지로 된 레터, A4 또는 리갈 크기의 문서를 문서 공급기에 넣어 복사, 스캔 또는 팩스 전송을 할 수 있습니다.

자동 문서 공급기에는 최대 50장의 레터/A4 용지 또는 35장의 리갈 용지를 넣을 수 있습니다.




☞ **참고** 페이지에 맞추기 복사 기능과 같은 일부 기능은 자동 문서 공급기에 원본을 넣을 때 작동하지 않을 수 있습니다. 원본을 유리 위에 놓아야 합니다.

△ **주의** 자동 문서 공급기에 사진을 넣지 마십시오. 사진이 손상될 수 있습니다.

문서 공급기에 원본을 넣으려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기에 넣습니다. 경고음이 들리거나 HP All-in-One 에서 넣은 용지를 감지했음을 나타내는 메시지가 디스플레이에 표시될 때까지 자동 문서 공급기에 용지를 밀어 넣습니다.
리갈 용지를 넣을 경우 공급기 용지함 받침대를 뒤집어서 연 다음 용지를 넣습니다.

 추가 정보 자동 문서 공급기에 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 공급기 용지함에 새겨진 그림을 참조하십시오.

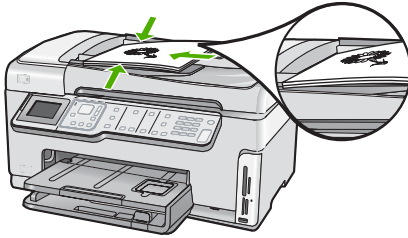

2. 용지 조정대가 용지의 왼쪽과 오른쪽 가장자리에서 멈출 때까지 안으로 밀어 넣습니다.

 참고 HP All-in-One 의 덮개를 들어 올리기 전에 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 빼내십시오.

원본을 유리에 놓기


레터나 A4 크기의 원본을 유리에 놓아서 복사, 스캔하거나 팩스로 보낼 수 있습니다. 원본이 리갈 크기이거나 여러 장의 전체 크기 페이지로 되어 있으면 해당 원본을 자동 문서 공급기에 넣습니다.

 참고 유리과 덮개 안쪽이 깨끗하지 않은 경우 여러 가지 특수 기능이 제대로 작동하지 않습니다.

원본을 유리에 놓으려면

1. 문서 공급기 용지함에서 모든 원본을 제거한 다음 HP All-in-One 의 덮개를 들어 올립니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.

 추가 정보 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 유리의 테두리를 따라 표시되어 있는 지침을 참조하십시오.

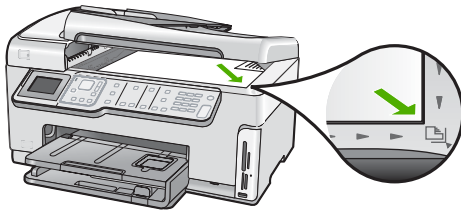

3. 덮개를 닫습니다.

인쇄 및 복사할 용지 선택

HP All-in-One에서는 다양한 종류 및 크기의 용지를 사용할 수 있습니다. 최고의 인쇄 및 복사 품질을 얻으려면 다음 권장 사항을 주의 깊게 읽으십시오. 용지 종류나 크기를 변경할 때마다 해당 설정을 변경해야 합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지
- 인쇄를 위해서만 권장되는 용지
- 권장되지 않는 용지

인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지

최상의 인쇄 품질을 얻으려면 인쇄 작업에 적합하게 설계된 HP 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 사진을 인쇄하는 경우 HP 고급이나 HP 최고급 인화지를 용지함에 넣으십시오.

HP 최고급 인화지

HP 최고급 인화지는 최상의 이미지 품질에 맞는 HP 인화지로서 사진관에서 인화한 사진보다 변색 방지 능력이 뛰어납니다. 사진 앨범에 넣을 고해상도 이미지를 인쇄하는 데 이상적입니다. HP All-in-One에서 사진을 인쇄하거나 복사하는 데 10 x 15cm(탭이 있거나 없음), A4 및 8.5 x 11 인치 크기의 인화지를 사용할 수 있습니다.

HP 고급 인화지

HP 고급 인화지는 고품질, 광택 처리 또는 부드러운 광택 처리 인화지입니다. 이들 용지는 모양이나 느낌이 사진관에서 인화한 사진과 같으며 유리나 앨범 안에 넣을 수 있습니다. HP All-in-One에서 사진을 인쇄하거나 복사하는 데 10 x 15cm(탭이 있거나 없음), A4 및 8.5 x 11 인치 크기의 인화지를 사용할 수 있습니다.

HP 고급 인화지 또는 HP 인화지

HP 고급 인화지나 HP 인화지는 질긴 광택 인화지로서 얼룩이 지지 않고 간편하게 처리할 수 있도록 하기 위해 항상 건조한 상태를 유지할 수 있는 마감 처리가 되어 있는 것이 특징입니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 얼룩과 지문이 묻지 않습니다. 모양과 느낌이 사진관에서 인화한 사진에 버금가는 인쇄물을 얻을 수 있습니다. HP All-in-One에서 사진을 인쇄하거나 복사하는 데

A4, 8.5 x 11 인치 및 10 x 15cm(탭이 있거나 없음) 크기의 인화지를 사용할 수 있습니다. HP 고급 인화지의 인쇄되지 않는 모서리 부분에 다음과 같은 기호가 표시되어 있습니다.



HP 고급 잉크젯 투명 필름 및 HP 최고급 잉크젯 투명 필름

HP 고급 잉크젯 투명 필름 및 HP 최고급 잉크젯 투명 필름을 사용하여 컬러 프레젠테이션을 만들면 선명하고 훨씬 생동감이 있습니다. 이 필름은 사용과 취급이 간편하며 얼룩지지 않고 빨리 건조됩니다.

HP 고급 잉크젯 용지

HP 고급 잉크젯 용지는 고해상도 용도에 적합한 우수한 코팅 용지입니다. 부드러운 무광택 처리로 인해 고품질 문서 인쇄에 이상적입니다.

HP 흰색 잉크젯 용지

HP 흰색 잉크젯 용지를 사용하면 색상이 뚜렷하고 문자열이 선명하게 인쇄됩니다. 불투명도가 높아 양면에 컬러 인쇄를 해도 비치지 않으므로 뉴스레터, 보고서, 플라이어 등에 적합합니다.

HP All-in-One 용지 또는 HP 인쇄 용지

- HP All-in-One 용지는 HP All-in-One 장치용으로 특별히 설계되었습니다. 일반 다기능 용지보다 더 선명한 문자열과 풍부한 색상을 나타내는 매우 밝은 청백색 음영이 있습니다.
- HP 인쇄 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 모양과 느낌이 표준 다기능 용지나 복사 용지에 인쇄된 문서보다 훨씬 우수한 문서를 생성합니다.

HP All-in-One 에 적합한 HP 순정 소모품을 주문하려면 www.hp.com/buy/supplies 를 방문하십시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

인쇄를 위해서만 권장되는 용지

일부 용지는 컴퓨터에서 인쇄 작업을 시작할 때만 사용할 수 있습니다. 다음은 이러한 용지에 대한 목록입니다.

최상의 인쇄 품질을 위해서는 HP 용지 사용을 권장합니다. 너무 얇거나 두꺼운 용지, 결이 매끄러운 용지 또는 쉽게 늘어나는 용지를 사용하면 용지가 걸릴 수 있습니다. 또한, 결이 거친 용지나 잉크가 흡수되지 않는 용지를 사용하면 인쇄된 이미지가 번지거나 완전히 채워지지 않습니다.

국가/지역에 따라 일부 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

HP 전사 용지

HP 전사 용지(색상 천 또는 밝은 색이나 흰색 천용)는 디지털 사진을 전사하여 티셔츠를 만들 때 적합합니다.

HP 고급 사진 카드

HP 고급 사진 카드로 자신만의 인사장 카드를 만들 수 있습니다.

HP 브로셔 및 플라이어 용지

HP 브로셔 및 플라이어 용지(광택 또는 무광택)는 양면 인쇄를 위해 양쪽에 모두 광택 또는 무광택 코팅 처리가 되어 있습니다. 사진에 가까운 재질이 필요한 경우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용지입니다.

HP 고급 프리젠테이션 용지

HP 고급 프리젠테이션 용지를 사용하면 고급스러운 모양 및 느낌을 얻을 수 있습니다.

HP CD/DVD 타투

HP CD/DVD 타투를 사용하면 저렴한 가격으로 고품질 CD 또는 DVD 레이블을 인쇄하여 자신의 취향대로 CD 및 DVD를 꾸밀 수 있습니다.

HP All-in-One에 적합한 HP 순정 소모품을 주문하려면 www.hp.com/buy/supplies를 방문하십시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

권장되지 않는 용지

너무 얇거나 두꺼운 용지, 결이 매끄러운 용지 또는 쉽게 늘어나는 용지를 사용하면 용지가 걸릴 수 있습니다. 또한, 결이 거친 용지나 잉크가 흡수되지 않는 용지를 사용하면 인쇄된 이미지가 번지거나 완전히 채워지지 않습니다.

모든 인쇄 및 복사 작업에 권장되지 않는 용지

- HP All-in-One 프린터 소프트웨어에 나열되지 않은 모든 크기의 용지.
- 잘린 부분이 있거나 절취선이 있는 용지(HP 잉크젯 장치에서 사용하기 위해 특별히 설계되지 않은 경우)
- 리넨처럼 결이 매우 거친 용지. 이 용지를 사용하면 고르게 인쇄되지 않으며 용지 속으로 잉크가 번집니다.
- HP All-in-One 용으로 특별히 설계되지 않은 매우 매끄럽거나, 광택이 나거나, 코팅된 용지. 이런 용지는 HP All-in-One에 걸리거나 잉크가 잘 흡수되지 않습니다.
- 여러 장이 겹쳐 있는 양식(예: 2겹 또는 3겹 양식). 이런 용지는 구겨지거나 걸리고 잉크가 번지기 쉽습니다.
- 물림쇠나 창이 있는 봉투. 이런 용지는 롤러에 들러붙어 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 배너 용지

그밖에 복사할 때 권장되지 않는 용지

- 봉투
- HP 고급 잉크젯 투명 필름 또는 HP 최고급 잉크젯 투명 필름 이외의 투명 필름
- 전사 용지
- 카드 용지
- 잉크젯 레이블
- HP CD/DVD 기록 레이블

용지 넣기

이 단원에서는 복사본, 출력물 등에 사용할 다양한 종류 및 크기의 용지를 HP All-in-One 에 넣는 절차를 설명합니다.

※ 추가 정보 다시 봉합할 수 있는 봉투에 용지를 보관하면 찢어지거나 구겨짐 또는 가장자리가 휘는 것을 방지할 수 있습니다. 용지를 올바르게 보관하지 않으면 온도와 습도가 크게 변할 경우 용지가 휘어서 HP All-in-One 에서 제대로 사용할 수 없습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.


- [전체 크기 용지 넣기](#)
- [10 x 15cm\(4 x 6 인치\) 인화지 공급](#)
- [엽서나 Hagaki 또는 색인 카드 넣기](#)
- [봉투 넣기](#)
- [다른 종류의 용지 넣기](#)

전체 크기 용지 넣기


HP All-in-One 의 기본 입력 용지함에는 레터, A4, 리갈 등 여러 종류의 용지를 넣을 수 있습니다.

최대 크기 용지를 넣는 방법

1. 기본 입력 용지함을 밖으로 당기고 용지 너비 및 용지 길이 조정대를 가장 바깥쪽으로 맞춥니다.

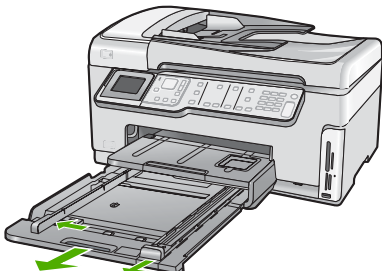


2. 평평한 바닥에 용지 묶음을 쳐서 가장자리를 맞춘 다음 용지에서 다음 내용을 확인합니다.
 - 찢어짐, 먼지, 구겨짐 및 가장자리 휘어짐이 없는지 확인합니다.
 - 묶음에 있는 용지가 모두 같은 크기와 종류인지 확인합니다.
3. 인쇄면이 아래로 오게 하여 용지 묶음의 짧은 쪽을 기본 입력 용지함 안으로 넣습니다. 용지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.

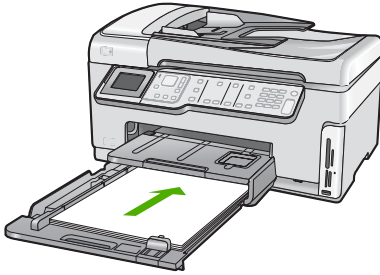


△ 주의 기본 입력 용지함에 용지를 넣을 때는 HP All-in-One 가 작동하지 않으며 소리가 나지 않습니다. HP All-in-One 가 잉크 카트리지를 검사하는 중이거나 작업을 수행하는 경우 장치 내의 용지 위치가 잘못될 수도 있습니다. 용지를 너무 깊게 밀어 넣으면 HP All-in-One 에서 빈 페이지가 나옵니다.

※ 추가 정보 편지지를 사용하는 경우, 인쇄면이 아래로 오게 하여 페이지의 상단 부분을 먼저 넣습니다. 전체 크기 용지와 편지지 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 기본 입력 용지함 밑에 있는 그림을 참조하십시오.

4. 용지 너비 및 용지 길이 조정대를 용지 가장자리까지 밀니다. 기본 입력 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지 묶음이 기본 입력 용지함에 들어가고 용지 너비 조정대 위로 올라오지 않는지 확인합니다.

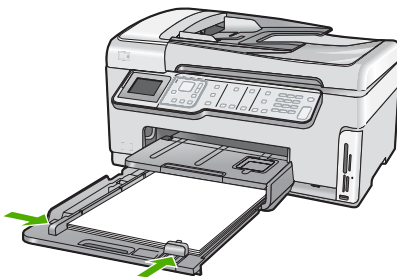

5. 기본 입력 용지함을 다시 HP All-in-One 로 밀어넣습니다.
6. 출력 용지함 받침대를 최대한 끌어당깁니다.

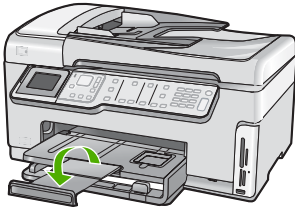

 참고 리갈 크기의 용지를 사용하는 경우 용지함 받침대를 닫아둡니다.

관련 항목


- 75 페이지의 [인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지](#)
- 88 페이지의 [현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경](#)

10 x 15cm(4 x 6 인치) 인화지 공급

HP All-in-One 의 사진 용지함에 최대 10 x 15cm 인화지를 넣을 수 있습니다. 최상의 품질을 위해 10 x 15cm HP 최고급 인화지 또는 HP 고급 인화지를 사용하십시오.


사진 용지함에 10 x 15 cm 인화지를 넣으려면

1. 출력 용지함을 들어 올린 다음 사진 용지함을 빼냅니다.

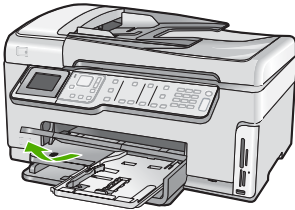

2. 길이가 짧은 쪽이 앞쪽을 향하고 광택면이 아래쪽을 향하도록 하여 인화지 묶음을 사진 용지함 안에 넣습니다. 인화지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다. 인화지에 절취선이 있는 탭이 있으면 탭이 몸쪽으로 오게 하여 넣습니다.

3. 용지 너비 및 용지 길이 조정대를 인화지 묶음의 크기에 맞춰 멈출 때까지 안으로 밀니다.
사진 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 인화지 묶음이 사진 용지함에 들어가고 용지 너비 조정대 위로 올라오지 않도록 합니다.

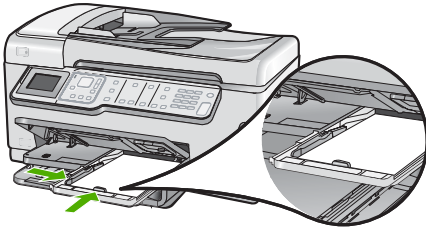

4. 사진 용지함을 안으로 밀어 넣고 출력 용지함을 내립니다.

관련 항목

- 76 페이지의 인쇄를 위해서만 권장되는 용지
- 110 페이지의 사진 인쇄
- 95 페이지의 경계선 없는 이미지 인쇄
- 95 페이지의 인화지에 사진 인쇄


엽서나 Hagaki 또는 색인 카드 넣기

사진 용지함에는 엽서, Hagaki, 색인 카드를 넣을 수 있습니다.

최상의 품질을 위해 복사 또는 인쇄 전에 용지 종류와 크기를 설정하십시오.


사진 용지함에 엽서나 Hagaki 또는 색인 카드를 넣으려면

1. 출력 용지함을 들어 올린 다음 사진 용지함을 빼냅니다.

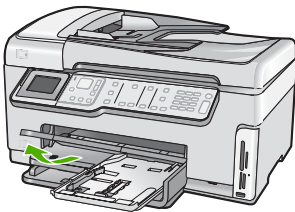

2. 인쇄면이 아래로 오게 하여 카드 묶음의 짧은 쪽을 사진 용지함 안으로 넣습니다. 용지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.

3. 용지 너비 및 용지 길이 조정대를 카드 묶음의 크기에 맞춰 안으로 밀니다. 사진 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 카드 묶음이 사진 용지함에 들어가고 용지 너비 조정대 위로 올라오지 않도록 합니다.

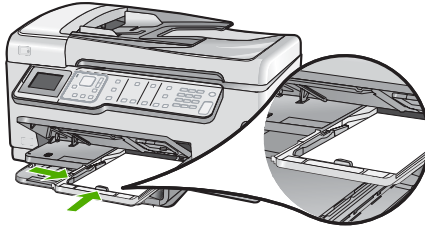

4. 사진 용지함을 밀어 넣고 출력 용지함을 아래로 내립니다.

관련 항목

88 페이지의 [현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경](#)


봉투 넣기

HP All-in-One 의 기본 입력 용지함에 한 개 이상의 봉투를 넣을 수 있습니다. 광택이 있거나 울룩불룩한 봉투 또는 걸쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

 **참고** 봉투 인쇄를 위한 문자열 포맷 방법은 워드 프로세서 소프트웨어의 도움말 파일을 참조하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 봉투의 반환 주소에 레이블을 사용하십시오.

봉투를 넣으려면

1. 기본 입력 용지함을 잡아당겨 봉투를 넣습니다.
2. 기본 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.
3. 봉투 뚜껑이 왼쪽에 오고 위쪽을 향하도록 하여 봉투를 기본 용지함의 가장 오른쪽으로 넣습니다. 봉투 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.

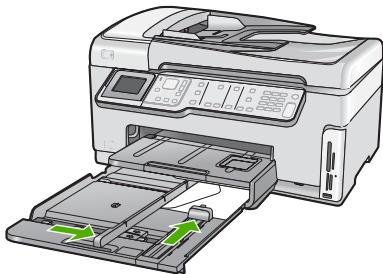

4. 용지 너비 고정대를 봉투 묶음이 있는 곳까지 안으로 밀어 넣습니다.
기본 입력 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 봉투 묶음이 기본 용지함에 들어가 용지 너비 조정대 위로 올라오지 않는지 확인합니다.
5. 기본 입력 용지함을 다시 **HP All-in-One** 로 밀어넣습니다.
6. 출력 용지함 받침대를 최대한 끌어당깁니다.

관련 항목

88 페이지의 현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경

다른 종류의 용지 넣기

다음 용지 종류는 특수한 프로젝트용으로 설계되었습니다. **HP Photosmart** 소프트웨어 또는 다른 응용 프로그램에서 프로젝트를 생성하고 용지 종류 및 크기를 설정한 다음 인쇄하십시오.

HP 고급 잉크젯 투명 필름 및 HP 최고급 잉크젯 투명 필름

- ▲ 화살표와 **HP** 로고가 있는 흰색 투명 필름 스트립이 위로 오고 용지함에 먼저 들어가도록 필름을 넣습니다.

 참고 최상의 결과를 얻으려면 투명 필름에 인쇄하기 전에 용지 종류를 투명 필름으로 설정합니다.

HP 전사 용지

1. 전사 용지를 사용하기 전에 용지를 평평하게 펼칩니다. 말린 용지를 넣지 마십시오.

 추가 정보 용지가 말리는 것을 방지하려면 사용 직전까지 전사 용지를 원래 포장되어 있는 상태로 놔두십시오.

2. 전사 용지의 인쇄되지 않는 면에서 파란색 줄무늬를 찾아 파란색 줄무늬가 위로 오게 한 다음 한 번에 한 장씩 수동으로 급지합니다.

HP 인사장 카드, HP 사진 인사장 카드 또는 HP 텍스처 인사장 카드

- ▲ 소량의 **HP** 인사장 카드 용지 묶음을 인쇄면이 아래로 오게 하여 용지함 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.

 추가 정보 인쇄면이 아래로 향하게 하여 인쇄할 영역을 입력 용지함에 먼저 넣습니다.

잉크젯 레이블

1. 항상 잉크젯 장치용으로 만들어진 레터 또는 A4 크기의 레이블을 사용해야 합니다. 제조 후 2년이 넘지 않은 레이블을 사용하십시오. HP All-in-One 에 용지를 급지할 때 기존 용지의 레이블이 벗겨져 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
2. 레이블 묶음을 부채꼴로 펼쳐 페이지끼리 서로 붙지 않도록 합니다.
3. 입력 용지함에 전체 크기 일반 용지를 먼저 넣고 그 위에 레이블 용지 묶음을 레이블면이 아래로 오게 넣습니다. 레이블은 한 번에 한 장씩 급지하지 마십시오.

최상의 결과를 얻으려면 인쇄하기 전에 용지 종류와 크기를 설정하십시오.

HP CD/DVD 타투 레이블

- ▲ 인쇄면이 아래로 오게 하여 CD/DVD 타투 용지 한 장을 입력 용지함 안으로 넣습니다. CD/DVD 타투 용지를 끝까지 밀어 넣습니다.

 참고 CD/DVD 타투 레이블을 사용하는 경우 용지함 확장기를 닫아둡니다.

관련 항목

- 88 페이지의 [현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경](#)
- 76 페이지의 [인쇄를 위해서만 권장되는 용지](#)

용지 걸림 방지

용지 걸림을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 자주 출력 용지함에서 인쇄된 용지를 꺼냅니다.
- 유리에 원본을 놓아두지 마십시오. 유리에 원본이 있는 상태에서 자동 문서 공급기에 원본을 넣으면 원본이 자동 문서 공급기에 걸릴 수 있습니다.
- 사용하지 않은 모든 용지는 다시 봉합할 수 있는 봉투에 편평하게 보관하여 용지가 말리거나 주름지지 않도록 합니다.
- 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있으며 가장자리가 휘거나 찢어지지 않았는지 확인합니다.
- 레이블을 인쇄할 경우 레이블 시트가 2년 이상되지 않았는지 확인합니다. 용지를 HP All-in-One 에서 완전히 당기지 않으면 기존 용지의 레이블이 벗겨져 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 용지함에 다른 용지 종류나 용지 크기를 함께 넣지 마십시오. 용지함에는 같은 크기 및 종류의 용지만 넣어야 합니다.
- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 조정대를 조정합니다. 용지 너비 조정대로 인해 용지함의 용지가 휘지 않도록 합니다.
- 용지를 용지함 안으로 너무 깊이 밀어 넣지 마십시오.
- HP All-in-One 에 권장되는 용지 종류를 사용합니다.

관련 항목

- 75 페이지의 인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지
- 77 페이지의 권장되지 않는 용지
- 180 페이지의 용지 걸림 제거

7 컴퓨터에서 인쇄

인쇄를 지원하는 모든 소프트웨어 응용 프로그램에서 HP All-in-One 을 사용할 수 있습니다. 경계선 없는 이미지, 뉴스레터, 인사장 카드, 전사 용지 및 포스터와 같은 다양한 프로젝트를 인쇄할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄](#)
- [HP All-in-One 을 기본 프린터로 설정](#)
- [현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경](#)
- [기본 인쇄 설정 변경](#)
- [인쇄 바로 가기](#)
- [특수 인쇄 작업 수행](#)
- [인쇄 작업 중지](#)

소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 인쇄 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 투명 필름에 인쇄하거나, 특수 기능을 사용하는 경우에만 설정을 수동으로 변경해야 합니다.

소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 을 프린터로 선택합니다.
HP All-in-One 을 기본 프린터로 설정한 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. HP All-in-One 이 이미 선택되어 있을 것입니다.
4. 설정을 변경해야 하는 경우 **기본 설정** 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십시오.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.

 **참고** 사진을 인쇄할 때 특정 인화지와 사진 향상에 맞는 옵션을 선택해야 합니다.

5. 고급, 인쇄 바로 가기, 기능 및 색상 탭에서 사용 가능한 기능을 사용하여 인쇄 작업에 필요한 적절한 옵션을 선택합니다.

※ 추가 정보 인쇄 바로 가기 탭에서 미리 정의된 인쇄 작업 중 하나를 선택하여 인쇄 작업에 적절한 옵션을 쉽게 선택할 수 있습니다. 인쇄 바로 가기 목록에서 인쇄 작업 유형을 누릅니다. 해당 인쇄 작업 유형의 기본 설정이 설정되고 인쇄 바로 가기 탭에 요약되어 표시됩니다. 필요한 경우 여기에서 설정을 조정하고 사용자 정의 설정을 새 인쇄 바로 가기로 저장할 수 있습니다. 사용자 정의 인쇄 바로 가기를 저장하려면 바로 가기를 선택하고 **다른 이름으로 저장**을 클릭합니다. 바로 가기를 삭제하려면 바로 가기를 선택하고 **삭제**를 클릭합니다.

6. 확인을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 닫습니다.
7. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

HP All-in-One 을 기본 프린터로 설정

HP All-in-One 를 기본 프린터로 설정하여 모든 소프트웨어 응용프로그램에서 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 소프트웨어 응용프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하는 경우 프린터 목록에 HP All-in-One 가 자동적으로 선택됩니다. 대부분의 소프트웨어 응용프로그램에 있는 도구 모음에서 **인쇄** 버튼을 누르면 기본 프린터가 자동으로 선택됩니다. 자세한 정보는 Windows 도움말을 참조하십시오.

현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경

HP All-in-One 의 인쇄 설정을 사용자가 직접 정의하여 대부분의 인쇄 작업을 모두 처리할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [용지 크기 설정](#)
- [인쇄할 용지 종류를 설정하려면](#)
- [인쇄 해상도 보기](#)
- [인쇄 속도 또는 품질 변경](#)
- [페이지 방향 변경](#)
- [문서 크기 조정](#)
- [채도, 밝기 또는 색조 변경](#)
- [인쇄 작업 미리 보기](#)

용지 크기 설정

HP All-in-One 에서는 **크기** 설정에 따라 페이지에서 인쇄 가능한 영역을 결정합니다. 일부 용지 크기에는 경계선 없는 크기도 있어 용지의 상하좌우 가장자리에 인쇄할 수 있습니다.

일반적으로 문서나 프로젝트의 작성에 사용한 소프트웨어 응용 프로그램에서 용지 크기를 설정합니다. 그러나 사용자 정의 크기 용지를 사용하는 경우나 소

프웨어 응용 프로그램에서 용지 크기를 설정할 수 없는 경우, 인쇄하기 전에 **등록 정보** 대화 상자에서 용지 크기를 변경할 수 있습니다.

용지 크기를 설정하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. **기능** 탭을 누릅니다.
6. **크기 조정 옵션** 영역의 **크기** 목록에서 적절한 용지 크기를 누릅니다.
다음 표에서는 입력 용지함에 넣을 수 있는 다양한 용지 종류에 따라 권장되는 용지 크기 설정을 나열합니다. 정의된 용지 크기가 사용하는 용지 종류에 이미 있는지 확인하려면 **크기** 목록에 나열된 항목을 살펴봅니다.

용지 종류	제안된 용지 크기 설정
CD/DVD 타투 용지	5 x 7 인치
복사 용지, 다목적 용지 또는 일반 용지	레터 또는 A4
봉투	목록에 있는 적절한 봉투 크기
인사장 카드 용지	레터 또는 A4
색인 카드	목록에 있는 적절한 카드 크기(나열된 크기가 적합하지 않은 경우 맞춤 용지 크기를 지정할 수 있음)
잉크젯 용지	레터 또는 A4
전사 T 셔츠 용지	레터 또는 A4
레이블	레터 또는 A4
리갈	리갈
레터헤드	레터 또는 A4
파노라마 인화지	목록에 있는 적절한 파노라마 크기(나열된 크기가 적합하지 않은 경우 맞춤 용지 크기를 지정할 수 있음)
인화지	10 x 15 cm (탭이 있거나 없음), 4 x 6 in. (탭이 있거나 없음), 레터, A4, 또는 목록에 있는 적당한 크기
투명 필름	레터 또는 A4
맞춤 크기 용지	맞춤 용지 크기

인쇄할 용지 종류를 설정하려면

인화지, 투명 필름, 봉투 또는 레이블과 같은 특수 용지에 인쇄하는 경우나 인쇄 품질이 좋지 않은 경우 용지 종류를 수동으로 설정할 수 있습니다.

인쇄할 용지 종류를 설정하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. 기본 옵션 영역의 **용지 종류** 목록에서 적절한 용지 종류를 누릅니다.

인쇄 해상도 보기

프린터 소프트웨어는 인쇄 해상도를 dpi(dots per inch)로 표시합니다. dpi 는 프린터 소프트웨어에서 선택한 용지 종류와 인쇄 품질에 따라 다릅니다.

인쇄 해상도를 보려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. **인쇄 품질** 드롭다운 목록에서 프로젝트에 적합한 인쇄 품질 설정을 선택합니다.
7. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 넣은 용지의 종류를 선택합니다.
8. 인쇄 해상도 dpi 를 보려면 **해상도** 버튼을 누릅니다.

인쇄 속도 또는 품질 변경

사용자가 설정한 용지 종류에 따라 HP All-in-One 에서 인쇄 품질 및 속도 설정을 자동으로 선택합니다. 인쇄 품질 설정을 변경하여 인쇄 속도와 품질을 사용자 정의할 수도 있습니다.

인쇄 속도 또는 품질을 선택하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.

6. 인쇄 품질 드롭다운 목록에서 프로젝트에 적합한 품질 설정을 선택합니다.

 참고 HP All-in-One 에서 인쇄할 최대 dpi 를 보려면 해상도를 누릅니다.

7. 용지 종류 드롭다운 목록에서 넣은 용지의 종류를 선택합니다.

페이지 방향 변경

페이지 방향 설정을 사용하여 문서를 가로 또는 세로 방향으로 용지에 인쇄할 수 있습니다.

일반적으로 문서나 프로젝트의 작성에 사용한 소프트웨어 응용 프로그램에서 페이지 방향을 설정합니다. 그러나 사용자 정의 크기나 특수 HP 용지를 사용하는 경우 또는 소프트웨어 응용 프로그램에서 페이지 방향을 설정할 수 없는 경우 인쇄하기 전에 등록 정보 대화 상자에서 페이지 방향을 변경할 수 있습니다.

페이지 방향을 변경하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. 기본 옵션 영역에서 다음 중 하나를 누릅니다.
 - 문서를 세로로 인쇄하려면 세로를 누릅니다.
 - 문서를 가로로 인쇄하려면 가로를 누릅니다.

문서 크기 조정

HP All-in-One 에서 문서를 원래 크기와 다른 크기로 인쇄할 수 있습니다.

문서 크기를 조절하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. 크기 조정 옵션 영역에서 용지 크기에 맞춤을 누른 다음 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 누릅니다.

채도, 밝기 또는 색조 변경

채도, 밝기 또는 색조 옵션을 조정하여 사진의 색상 농도 및 명암을 변경할 수 있습니다.

채도, 밝기 또는 색조를 변경하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. **색상** 탭을 누릅니다.

인쇄 작업 미리 보기

인쇄 작업을 HP All-in-One 에 보내기 전에 미리 볼 수 있습니다. 용지 및 잉크 절약에 도움이 됩니다.

인쇄 작업을 미리 보려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 대화 상자의 각 탭에서 프로젝트에 적합한 인쇄 설정을 선택하십시오.
6. **기능** 탭을 누릅니다.
7. **인쇄 전에 미리보기 표시** 확인란을 선택합니다.
8. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.
인쇄 작업이 미리보기 창에 표시됩니다.
9. **HP 미리보기** 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 인쇄하려면 **인쇄 시작**을 누릅니다.
 - 취소하려면 **인쇄 취소**를 누릅니다.

기본 인쇄 설정 변경

인쇄에 자주 사용하는 설정이 있을 경우에는 기본 인쇄 설정으로 설정하여 사용자가 소프트웨어 응용 프로그램안의 **인쇄** 대화 상자를 열 때 해당 설정이 이미 설정되어 있도록 할 수 있습니다.

기본 인쇄 설정을 변경하려면

1. HP 솔루션 센터에서 **설정**을 누르고 **인쇄 설정**을 가리킨 다음 **프린터 설정**을 누릅니다.
2. 인쇄 설정을 변경한 다음 **확인**을 누릅니다.

인쇄 바로 가기

자주 사용하는 인쇄 설정으로 인쇄하려면 인쇄 바로 가기를 사용하십시오. 프린터 소프트웨어에는 인쇄 바로 가기 목록에서 사용할 수 있는 몇 개의 특수 설계된 인쇄 바로 가기가 있습니다.

 **참고** 인쇄 바로 가기를 선택하면 적절한 인쇄 옵션이 자동으로 표시됩니다. 그대로 두거나, 변경하거나 일반적으로 사용하는 작업에 고유한 바로 가기를 만들 수 있습니다.

인쇄 바로 가기 탭을 사용하여 다음과 같은 인쇄 작업을 할 수 있습니다.

- **일반적이고 일상적인 인쇄:** 문서를 빠르게 인쇄합니다.
- **경계선 없는 사진 인쇄:** 절취선 탭이 있거나 없는 10 x 15 cm HP 인화지의 상하좌우 가장자리에 인쇄합니다.
- **흰색 경계선이 있는 사진 인쇄:** 상하좌우 가장자리에 흰색 경계선이 있는 사진을 인쇄합니다.
- **고속/경제적인 인쇄:** 초안 품질로 빠르게 인쇄합니다.
- **프리젠테이션 인쇄:** 레터 및 투명 필름을 비롯한 고품질의 문서를 인쇄합니다.
- **양면 인쇄:** HP All-in-One 를 사용하여 용지 양면에 인쇄할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [인쇄 바로 가기 만들기](#)
- [인쇄 바로 가기 삭제](#)

관련 항목

- 95 페이지의 [경계선 없는 이미지 인쇄](#)
- 95 페이지의 [인화지에 사진 인쇄](#)
- 101 페이지의 [투명 필름 인쇄](#)
- 97 페이지의 [페이지 양면에 인쇄](#)

인쇄 바로 가기 만들기

인쇄 바로 가기 목록에서 사용할 수 있는 인쇄 바로 가기 이외에도 자체적으로 인쇄 바로 가기를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 투명 필름에 자주 인쇄하는 경우에는 **프리젠테이션 인쇄** 바로 가기를 선택하고 용지 종류를 **HP 고급 잉크젯 투명 필름**으로 변경한 다음 수정된 바로 가기를 새 이름(예: **투명 필름 프리젠테이션**)으로 저장하여 인쇄 바로 가기를 만들 수 있습니다. 인쇄 바로 가기를 만들고 나면 인쇄 설정을 매번 변경할 필요 없이 투명 필름에 인쇄할 때 선택하기만 하면 됩니다.

인쇄 바로 가기를 만들려면

1. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
2. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.

3. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
4. **인쇄 바로 가기** 탭을 누릅니다.
5. **인쇄 바로 가기** 목록에서 인쇄 바로 가기를 누릅니다.
선택한 인쇄 바로 가기의 인쇄 설정이 표시됩니다.
6. 인쇄 설정을 새 인쇄 바로 가기에서 원하는 인쇄 설정으로 변경합니다.
7. **여기에 새 바로 가기 이름 입력** 상자에서 새 인쇄 바로 가기의 이름을 입력한 다음 **저장**을 누릅니다.
인쇄 바로 가기가 목록에 추가됩니다.

인쇄 바로 가기 삭제

더 이상 사용하지 않는 인쇄 바로 가기를 삭제할 수 있습니다.

인쇄 바로 가기를 삭제하려면

1. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
2. **HP All-in-One** 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
3. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
4. **인쇄 바로 가기** 탭을 누릅니다.
5. **인쇄 바로 가기** 목록에서 삭제할 인쇄 바로 가기를 누릅니다.
6. **삭제**를 누릅니다.
인쇄 바로 가기가 목록에서 제거됩니다.

 **참고** 사용자가 만든 바로 가기만 삭제할 수 있으며 원래 **HP** 바로 가기는 삭제할 수 없습니다.

특수 인쇄 작업 수행

HP All-in-One 은 표준 인쇄 작업뿐만 아니라 경계선 없는 사진이나 전사 및 포스터와 같은 특수한 인쇄 작업도 지원합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 경계선 없는 이미지 인쇄
- 인화지에 사진 인쇄
- 사용자 정의 **CD/DVD** 레이블 인쇄
- 최대 **dpi** 를 사용하여 인쇄
- 페이지 양면에 인쇄
- 여러 페이지 문서를 소책자로 인쇄
- 한 용지에 여러 페이지 인쇄
- 여러 페이지로 된 문서를 역순으로 인쇄

- 전사용 이미지 뒤집기
- 투명 필름 인쇄
- 레이블 또는 봉투에 주소 인쇄
- 포스터 인쇄
- 웹 페이지 인쇄

경계선 없는 이미지 인쇄

경계선 없는 인쇄를 사용하면 10 x 15 cm 크기 인화지의 상하좌우 가장자리에 인쇄할 수 있습니다.

※ 추가 정보 최상의 결과를 얻으려면 HP 고급 인화지 또는 HP 최고급 인화지를 사용하여 사진을 인쇄하십시오.

경계선 없는 이미지를 인쇄하려면

1. 최대 10 x 15cm 용지를 사진 용지함에 넣거나 전체 크기 인화지를 주 입력 용지함에 넣습니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. **크기** 목록에서 사진 용지함에 들어 있는 인화지의 크기를 누릅니다.
경계선 없는 이미지를 지정한 크기에 인쇄할 수 있으면 **경계선 없이 인쇄** 확인란이 활성화됩니다.
7. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **기타**를 누른 다음 적합한 용지 종류를 선택합니다.

참고 용지 종류를 **일반 용지**로 설정했거나 인화지가 아닌 다른 종류의 용지로 설정한 경우 경계선 없는 이미지를 인쇄할 수 없습니다.

8. 아직 선택되지 않았으면 **경계선 없는 인쇄** 확인란을 선택합니다.
경계선 없는 용지 크기와 종류가 호환되지 않으면 HP All-in-One 소프트웨어에서 경고 메시지를 표시하며, 사용자는 다른 용지 종류나 크기를 선택할 수 있습니다.
9. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

인화지에 사진 인쇄

고품질 사진을 인쇄할 때는 HP All-in-One 에서 HP 최고급 인화지를 사용하는 것이 좋습니다.

인화지에 사진을 인쇄하려면

1. 용지함에 모든 용지를 꺼낸 다음, 인쇄면이 아래로 오게 하여 인화지를 넣습니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. 기본 **옵션** 영역의 **용지 종류** 드롭다운 목록에서 적절한 용지 종류를 선택합니다.
7. **크기 조정 옵션** 영역의 **크기** 목록에서 적절한 용지 크기를 누릅니다.
용지 크기와 용지 종류가 호환되지 않는 경우 HP All-in-One 소프트웨어에서 경고 메시지를 표시하며, 이 때 사용자가 다른 종류 또는 크기를 선택할 수 있습니다.
8. 기본 **옵션** 영역의 **인쇄 품질** 드롭다운 목록에서 **최상** 또는 **최대 dpi** 와 같은 고품질 인쇄를 선택합니다.
9. **HP Real Life 기술** 영역에서 **사진 수정** 드롭다운 목록을 누르고 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - **꺼짐**: 이미지에 **HP Real Life 기술**이 적용되지 않습니다.
 - **기본사항**: 이미지 초점을 자동으로 맞추고 이미지 선명도를 알맞게 조정합니다.
 - **전체**: 어두운 이미지를 자동으로 밝게 하고 이미지의 선명도, 대비 및 초점을 자동으로 조정합니다. 또한 적목 현상을 자동으로 제거합니다.
10. **확인**을 눌러 **인쇄 기본 설정** 대화 상자로 돌아갑니다.
11. 사진을 흑백으로 인쇄하려면 **컬러** 탭을 누르고 **그레이스케일로 인쇄** 확인란을 선택하십시오.
12. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

 **참고** 사용하지 않은 인화지를 용지함에 넣어 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 인쇄하기 전에 인화지는 펴져 있어야 합니다.

사용자 정의 CD/DVD 레이블 인쇄

HP Photosmart 소프트웨어나 HP 웹사이트의 온라인 템플릿을 이용하여 CD/DVD 타투 용지에 사용자 정의 레이블을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄한 CD/DVD 타투를 어떤 CD/DVD 에도 덧붙일 수 있습니다.

CD/DVD 타투를 인쇄하려면

1. HP Photosmart 소프트웨어를 이용하거나 www.hp.com 를 방문하여 CD/DVD 레이블을 만들기 위한 템플릿을 찾습니다.
2. 주 입력 용지함에 13 x 18 cm CD/DVD 타투 용지를 넣습니다.

3. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
4. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
5. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
6. 기능 탭을 누릅니다.
7. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **기타**를 누르고 목록에서 **HP CD/DVD 타투 용지**를 선택합니다.
8. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

최대 dpi 를 사용하여 인쇄

최대 dpi 모드를 사용하여 선명한 고품질 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

최대 dpi 모드에서 가장 높은 효율을 얻으려면 디지털 사진과 같은 고품질 이미지에 사용하십시오. 최대 dpi 설정을 선택하면 프린터 소프트웨어는 HP All-in-One 에서 인쇄할 최적 dpi 를 표시합니다.

최대 dpi 로 인쇄하면 다른 설정보다 인쇄 시간이 오래 걸리고 디스크 공간이 더 많이 필요합니다.

최대 dpi 모드로 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **기타**를 누른 다음 적합한 용지 종류를 선택합니다.
7. **인쇄 품질** 드롭다운 목록에서 **최대 dpi** 를 누릅니다.

 **참고** HP All-in-One 에서 인쇄할 최대 dpi 를 보려면 **해상도**를 누릅니다.

8. 필요하면 다른 인쇄 설정을 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.

페이지 양면에 인쇄

HP All-in-One 로 양면 인쇄를 할 수 있습니다. 양면 인쇄를 할 때는 이미지가 다른 쪽 면에 비치지 않을 정도로 두꺼운 용지를 사용해야 합니다.

페이지 양면에 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣습니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.

4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. **용지 절약 옵션** 영역에서 **양면 인쇄**를 선택합니다.
7. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

관련 항목

75 페이지의 인쇄 및 복사를 위해 권장되는 용지

여러 페이지 문서를 소책자로 인쇄

HP All-in-One 에서 문서를 소책자로 인쇄할 수 있습니다. 그런 다음 이를 모아서 스테이플로 묶을 수 있습니다.

최상의 결과를 위해서는 어린이의 학교 행사나 결혼식에 사용하는 프로그램처럼 8, 12, 또는 16페이지 등의 4의 배수로 된 페이지 수에 맞게 문서를 작성하십시오.

여러 페이지로 된 문서를 소책자로 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣습니다.
용지는 이미지가 다른 쪽 면에 비치지 않을 정도로 두꺼워야 합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. **용지 절약 옵션** 영역에서 **양면 인쇄**를 선택합니다.
7. **소책자 레이아웃** 목록에서 해당 언어에 맞는 제본 가장자리를 선택합니다.
 - 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 언어의 경우 **왼쪽 가장자리 제본**을 누릅니다.
 - 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어의 경우 **오른쪽 가장자리 제본**을 누릅니다.

용지당 페이지 수 상자가 자동으로 용지당 2페이지로 설정됩니다.

8. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누릅니다.
HP All-in-One 에서 인쇄를 시작합니다.
9. HP All-in-One 에서 인쇄를 중지하면 몇 초 후에 출력 용지함에서 인쇄된 용지를 꺼냅니다.
문서가 인쇄되고 있을 때 용지를 꺼내면 페이지 순서가 바뀔 수 있습니다.
10. 전체 문서의 인쇄가 끝나면 첫 번째 페이지를 맨 위에 놓고 용지를 반으로 접은 다음 접힌 선을 따라 스테이플로 고정합니다.

※ 추가 정보 최상의 결과를 얻으려면 길이가 긴 스테이플러를 사용하여 소책자를 묶으십시오.

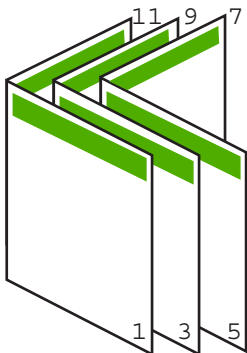


그림 7-1 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 언어를 위한 왼쪽 가장자리 제본

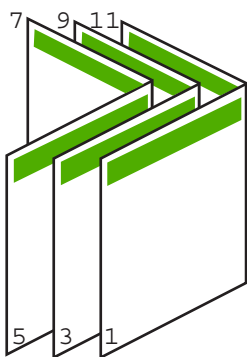


그림 7-2 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어를 위한 오른쪽 가장자리 제본

한 용지에 여러 페이지 인쇄

용지 한 장에 16페이지까지 인쇄할 수 있습니다.

단일 용지에 여러 페이지를 인쇄하려면


1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 기능 탭을 누릅니다.
6. 장당 페이지 및 포스터 목록에서 **2, 4, 6, 8, 9** 또는 **16** 을 누르십시오.
7. 용지에 인쇄된 각 페이지 이미지 주위에 경계선이 나타나도록 하려면 **페이지 경계선 인쇄** 확인란을 선택하십시오.

8. 페이지 순서 목록에서 적절한 페이지 순서 옵션을 누릅니다.


샘플 출력 그래픽에 번호가 지정되어 각 옵션을 선택했을 때 페이지가 정렬되는 방식을 보여줍니다.

9. 확인을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.**여러 페이지로 된 문서를 역순으로 인쇄**

HP All-in-One 을 통해 용지가 공급되는 방식으로 인해 인쇄되는 첫 번째 페이지는 인쇄면이 위를 향한 상태로 인쇄물의 맨 아래에 놓이게 됩니다. 따라서 이렇게 인쇄된 페이지들의 순서를 맞춰야 합니다.

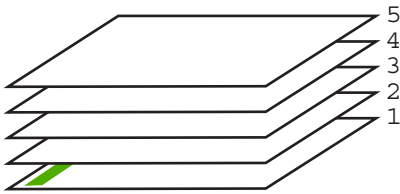

더 좋은 방법은 페이지가 올바른 순서로 쌓이도록 문서를 역순으로 인쇄하는 것입니다.

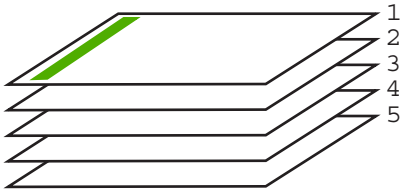

 추가 정보 이 옵션을 기본값으로 설정해 두면 여러 페이지 문서를 인쇄할 때마다 이 설정을 기억할 필요가 없습니다.

여러 페이지로 된 문서를 역순으로 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. **고급** 탭을 누릅니다.

6. 레이아웃 옵션 영역의 **페이지 순서** 옵션에서 **앞에서 뒤로**를 선택합니다.

 **참고** 페이지의 양면에 문서를 인쇄하도록 설정한 경우에는 **앞에서 뒤로** 옵션을 사용할 수 없습니다. 문서가 순서대로 자동 인쇄됩니다.

7. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

 **참고** 여러 매수를 인쇄할 때 한 세트가 완전히 인쇄된 후 다음 세트가 인쇄됩니다.

전사용 이미지 뒤집기

이 기능은 전사 작업에 사용할 수 있도록 이미지를 뒤집습니다. 또한 투명 필름에 인쇄할 때 원본을 손상시키지 않고 뒷면에 주석을 다는 경우 유용합니다.

전사 용지의 이미지를 뒤집으려면

1. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
2. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
3. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
4. 기능 탭을 누릅니다.
5. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **기타**를 누른 다음 목록에서 **HP 전사**를 선택합니다.
6. 원하는 크기가 선택되어 있지 않으면 **크기** 목록에서 적절한 크기를 누릅니다.
7. **고급** 탭을 누릅니다.
8. **프린터 기능** 영역의 **미러 이미지** 드롭다운 목록에서 **켜짐**을 선택합니다.
9. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

 **참고** 용지 걸림을 방지하기 위해 전사 용지를 수동으로 한 번에 한 장씩 넣습니다.

투명 필름 인쇄

최상의 품질을 내려면 HP All-in-One 에 HP 투명 필름 제품을 사용하는 것이 좋습니다.

투명 필름에 인쇄하려면

1. 투명 필름을 용지함에 넣습니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.

5. **기능** 탭을 누릅니다.
6. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 **기타**를 누른 다음 적합한 용지 종류를 선택합니다.

 **추가 정보** 투명 필름 뒷면에 주석을 달았다가 나중에 원본을 손상시키지 않고 이를 지우려면 **고급** 탭을 누르고 **좌우대칭 이미지** 확인란을 선택합니다.

7. **크기 조정 옵션** 영역의 **크기** 목록에서 적절한 크기를 누릅니다.
8. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

 **참고** HP All-in-One 에서 투명 필름을 출력하기 전에 필름이 마를 때까지 자동으로 기다립니다. 필름은 일반 용지보다 건조 시간이 오래 걸립니다. 투명 필름을 다루려면 잉크가 마를 때까지 충분히 기다려야 합니다.

레이블 또는 봉투에 주소 인쇄

HP All-in-One 을 사용하면 단일 봉투, 봉투 묶음 또는 잉크젯 프린터용으로 설계된 레이블 용지에 인쇄할 수 있습니다.

레이블 또는 봉투에 주소를 인쇄하려면


1. 먼저 일반 용지에 테스트 페이지를 인쇄합니다.
2. 레이블 용지 또는 봉투 위에 테스트 페이지를 놓은 다음, 두 페이지를 함께 볼빛에 비춰 보십시오. 각 문자열 블록의 간격을 확인하고 필요한 만큼 조정하십시오.
3. 레이블 또는 봉투를 주 입력 용지함에 넣습니다.

△ **주의** 걸쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이런 용지는 롤러에 들러붙어 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

4. 용지 너비 및 용지 길이 조정대를 레이블 또는 봉투 묶음의 크기에 맞춰 안으로 밀니다.
5. 봉투에 인쇄 중인 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. 인쇄 설정을 표시하고 **기능** 탭을 누릅니다.
 - b. **크기 조정 옵션** 영역의 **크기** 목록에서 적절한 봉투 크기를 누릅니다.
6. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.

포스터 인쇄

한 문서를 여러 페이지에 인쇄하여 포스터를 만들 수 있습니다. HP All-in-One은 일부 페이지에 제본 시 페이지 정리의 기준이 될 점선을 인쇄합니다.

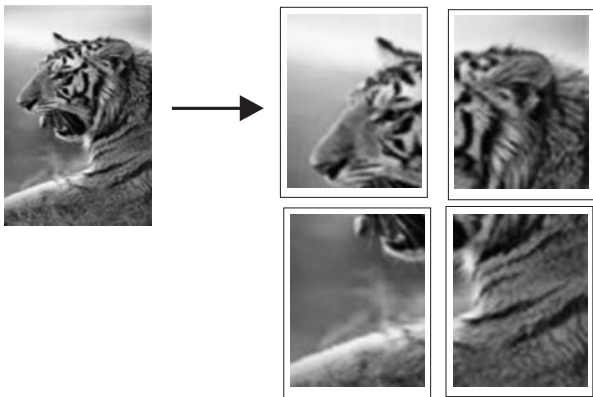

포스터를 인쇄하려면

1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다.
소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환경 설정**이 됩니다.
5. 고급 탭을 누릅니다.
6. 문서 **옵션**과 **프린터 기능**을 차례로 확장합니다.
7. 포스터 인쇄 드롭다운 목록에서 **2x2(4 매)**, **3x3(9 매)**, **4x4(16 매)** 또는 **5x5(25 매)** 중 하나를 누릅니다.
이렇게 하면 HP All-in-One 이 4, 9, 16 또는 25페이지 크기에 맞춰 문서를 확대합니다.
원본 문서가 여러 페이지로 되어 있으면 각 페이지가 4, 9, 16 또는 25페이지로 인쇄됩니다. 예를 들어, 한 페이지짜리 원본이 있는 경우 **3x3**을 선택하면 9매가 인쇄됩니다. 두 페이지짜리 원본이 있는 경우 **3x3**을 선택하면 18매가 인쇄됩니다.
8. **확인**을 누른 다음 **인쇄** 대화 상자에서 **인쇄** 또는 **확인**을 누르십시오.
9. 포스터가 인쇄되었으면 용지의 가장자리를 잘라내고 용지들을 서로 붙입니다.

웹 페이지 인쇄

HP All-in-One에 있는 웹 브라우저에서 웹 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

웹 페이지를 인쇄하려면

1. 주 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 웹 브라우저에 있는 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
인쇄 대화 상자가 나타납니다.
3. HP All-in-One 이 선택된 프린터인지 확인하십시오.
4. 웹 브라우저에서 인쇄 항목 선택 기능을 지원하는 경우, 인쇄물에 포함시킬 웹 페이지 항목을 선택하십시오.
예를 들어 Internet Explorer 에서 **옵션** 탭을 눌러서 **화면에 보이는 대로**, **선택한 프레임만** 및 **링크된 문서를 모두 인쇄**와 같은 옵션을 선택합니다.
5. 인쇄 또는 **확인**을 눌러 웹 페이지를 인쇄합니다.

☞ 추가 정보 웹 페이지를 정확하게 인쇄하려면 인쇄 방향을 **가로**로 설정해야 할 수도 있습니다.

인쇄 작업 중지

인쇄 작업은 HP All-in-One 이나 컴퓨터에서 중지할 수 있지만 최상의 결과를 얻으려면 HP All-in-One 에서 중지하는 것이 좋습니다.

 **참고** Windows 용으로 설계된 대부분의 소프트웨어 응용 프로그램은 Windows 인쇄 스플러를 사용하지만 해당 응용 프로그램에서 스플러를 사용하지 않을 수 있습니다. Microsoft Office 97 의 PowerPoint 는 Windows 인쇄 스플러를 사용하지 않는 소프트웨어 응용 프로그램 중 하나입니다.

다음 절차 중 하나를 수행하여 인쇄 작업을 취소할 수 없는 경우, 해당 소프트웨어 응용 프로그램의 온라인 도움말에서 다른 작업하면서 인쇄하기 취소에 대한 지침을 참조하십시오.

HP All-in-One 에서 인쇄 작업을 중지하려면

- ▲ 제어판에서 **취소**를 누릅니다. 인쇄 작업이 중지되지 않으면 **취소**를 다시 누르십시오.
인쇄 작업을 취소하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업을 중지하려면(Windows 2000 사용자)

1. Windows 작업 표시줄에서 **시작**을 누르고 **설정**을 가리킨 다음, **프린터**를 누릅니다.
2. HP All-in-One 아이콘을 두 번 누릅니다.

☞ 추가 정보 Windows 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 두 번 누를 수도 있습니다.

3. 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.
4. **문서** 메뉴에서 **인쇄 취소** 또는 **취소**를 누르거나 키보드의 **Delete** 를 누르십시오.
인쇄 작업을 취소하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업을 중지하려면(Windows XP 사용자)

1. Windows 작업 표시줄에서 **시작**을 누른 다음 **제어판**을 누르십시오.
2. **프린터 및 팩스** 제어판을 엽니다.
3. HP All-in-One 아이콘을 두 번 누릅니다.

☞ 추가 정보 Windows 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 두 번 누를 수도 있습니다.

4. 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.
5. **문서** 메뉴에서 **인쇄 취소** 또는 **취소**를 누르거나 키보드의 **Delete**를 누르십시오.
인쇄 작업을 취소하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업을 중지하려면(Windows Vista 사용자)

1. Windows 작업 표시줄에서 **시작**을 누른 다음 **제어판**을 누르십시오.
2. **프린터**를 누릅니다.
3. HP All-in-One 아이콘을 두 번 누릅니다.

☞ 추가 정보 Windows 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 두 번 누를 수도 있습니다.


4. 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.
5. **문서** 메뉴에서 **인쇄 취소** 또는 **취소**를 누르거나 키보드의 **Delete**를 누르십시오.
인쇄 작업을 취소하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

8 사진 기능 사용

HP All-in-One 에는 메모리 카드 슬롯과 전면 USB 포트가 있어서 사진을 먼저 컴퓨터로 업로드하지 않고도 메모리 카드나 저장 장치(예: 키체인 드라이브, 휴대용 하드 드라이브, 저장 모드로 되어 있는 디지털 카메라)에서 사진을 인쇄 또는 편집할 수 있습니다. 또한, HP All-in-One 이 네트워크로 연결되어 있고 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 사진을 컴퓨터에 전송하여 인쇄, 편집 또는 공유할 수도 있습니다.

HP All-in-One 은 아래에 설명된 메모리 카드를 지원합니다. 각 메모리 카드는 종류에 맞는 슬롯에만 끼울 수 있는데 그것도 한 번에 한 개만 끼울 수 있습니다.

△ 주의 한 번에 두 개 이상의 메모리 카드를 끼우지 마십시오. 두 개 이상의 메모리 카드를 끼우면 복구할 수 없는 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

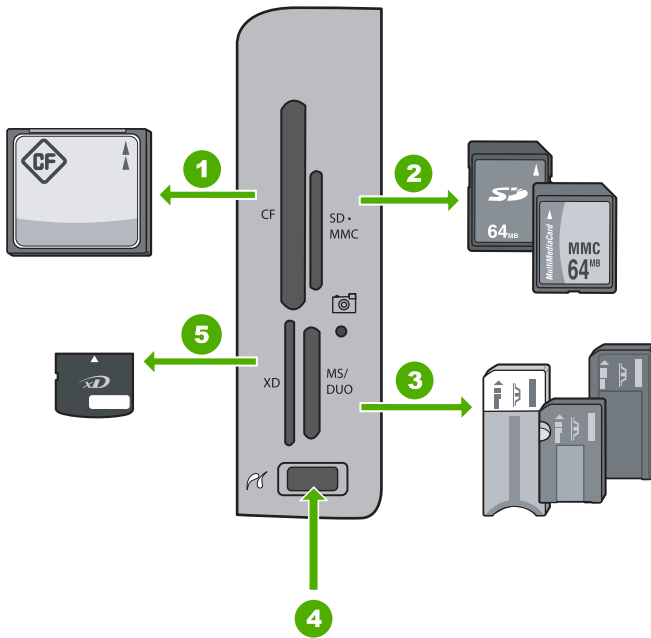

1	CompactFlash(CF)(타입 I 및 II)
2	SD(Secure Digital), Secure Digital Mini(어댑터 필요), SDHC(Secure Digital High Capacity), MMC(MultiMediaCard), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC: 어댑터 필요), TransFlash MicroSD Card 또는 Secure MultiMedia Card
3	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo 또는 Duo Pro(어댑터는 선택사항), 또는 Memory Stick Micro(어댑터 필요)
4	전면 USB 포트(저장 장치용)
5	xD-Picture Card

메모리 카드 영역에도 사진 표시등이 있습니다. 메모리 카드를 읽고 있거나 카드의 이미지가 인쇄되고 있을 때 이 표시등은 녹색으로 깜박입니다. 이미지를 볼 수 있게 준비가 되면 녹색으로 켜집니다. 사진 표시등은 메모리 카드 슬롯 근처에 있고 카메라 아이콘으로 나타납니다.

- △ 주의 사진 표시등이 깜박거리는 동안에는 메모리 카드 또는 저장 장치를 빼지 마십시오. 깜박이는 표시등은 HP All-in-One 이 메모리 장치에 액세스 중임을 의미합니다. 표시등이 고정적으로 켜질 때까지 기다리십시오. 액세스 중인 동안에 메모리 카드나 저장 장치를 제거하면 메모리 장치의 정보가 손상되거나 HP All-in-One, 메모리 카드 또는 저장 장치가 손상될 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [사진 보기 및 선택](#)
- [사진 인쇄](#)
- [사진으로 특수 프로젝트 만들기](#)
- [HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 사진 공유](#)
- [컴퓨터에 사진 저장](#)
- [제어판을 사용하여 사진 편집](#)

사진 보기 및 선택

인쇄 전이나 인쇄 중 메모리 카드나 스토리지 장치의 사진을 보고 선택할 수 있습니다.

이미지를 보고 선택하려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
Photosmart Express 메뉴가 나타나며 디스플레이에 가장 최근 사진이 표시됩니다.



보기

			
인쇄	만들기	공유	저장

2. 최대 10 x 15cm 인화지를 사진 용지함에 넣거나 최대 크기 인화지를 기본 입력 용지함에 넣습니다.
3. 보기를 강조 표시한 상태에서 **OK**를 누릅니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
4. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.

5. 보려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK**를 누릅니다.
6. 디스플레이에 해당 사진이 저절로 나타나면 **OK**를 다시 누릅니다.
사진 **옵션** 화면이 나타납니다.
7. **인쇄 미리보기**를 강조 표시한 상태에서 **OK**를 누릅니다.
인쇄 **미리보기** 화면이 나타나 인쇄했을 경우의 사진 모양을 보여줍니다.
8. 추가로 보거나 인쇄할 사진을 선택하려면 ▼를 눌러 **기타 추가**를 강조표시하고 **OK**를 누른 다음 4~6단계를 반복합니다.
또는, **사진 추가** 화면에서 사진 여러 장을 선택하는 가장 빠른 방법은(편집 옵션이 필요 없는 경우) ▲를 눌러 사진을 한 장 선택한 다음 ◀ 또는 ▶를 눌러 선택할 사진을 추가로 스크롤하는 것입니다.

※ 추가 정보 체크 표시가 나타나 해당 사진을 선택했음을 나타냅니다.
▲ 또는 ▼를 눌러 복사 매수를 변경할 수 있습니다. 디스플레이 상단에 인쇄하려는 총 사진 매수가 표시됩니다.

9. (옵션) 인쇄 설정을 확인 및 수정하려면 ▼를 눌러 **설정**을 강조표시하고 **OK**를 누릅니다.
10. 사진을 인쇄하려면 ▲ 또는 ▼를 눌러 **지금 인쇄**를 강조표시하고 **OK**를 누릅니다(또는 제어판에서 **사진 인쇄**를 누릅니다).
인쇄 상태 화면에 인쇄할 페이지 수와 예상 소요 시간이 표시됩니다.

※ 추가 정보 인쇄 중 **기타 사진 추가**를 강조표시하고 **OK**를 눌러 다른 사진을 인쇄 대기열에 추가할 수 있습니다.

사진 인쇄

메모리 카드 또는 스토리지 장치에 있는 사진을 단일 페이지에 여러 개의 작은 크기 사진을 인쇄하는 방법을 포함하여 10 x 15 cm 부터 최대 레터나 A4 용지 크기의 다양한 크기로 인쇄할 수 있습니다.

사진을 인쇄하려면

-
- ※ 추가 정보 10 x 15cm 용지에 10 x 15cm 사진 한 장을 경계선 없이 인쇄하려면 제어판에서 **사진 인쇄**를 두 번만 누르면 됩니다(한 번 누르면 **인쇄 미리보기** 화면이 나타나고 또 한 번 누르면 인쇄 작업이 시작됩니다).
-

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
Photosmart Express 메뉴가 나타나며 디스플레이에 가장 최근 사진이 표시됩니다.



보기

			
인쇄	만들기	공유	저장

2. 최대 10 x 15cm 용지를 사진 용지함에 넣거나 최대 크기 인화지를 기본 용지함에 넣습니다.
3. ▶를 눌러 인쇄를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
레이아웃 화면이 나타납니다.
4. ◀ 또는 ▶를 눌러 레이아웃 옵션을 살펴보고 원하는 옵션이 나타나면 **OK** 를 누릅니다.

			
	4x6	5x7	

사진 선택 화면이 나타납니다.

5. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
6. 인쇄하려는 사진 축소판을 강조 표시했으면 **OK** 를 누릅니다.

7. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 ▲를 눌러 해당 사진을 선택합니다.
체크 표시가 나타나 해당 사진을 선택했음을 나타냅니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 복사 매수를 변경할 수 있습니다. 디스플레이 상단에 인쇄하려는 총 사진 매수가 표시됩니다.
8. ◀ 또는 ▶를 눌러 계속 사진을 확인하여 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
사진 옵션 메뉴가 나타납니다.
9. 인쇄 미리보기를 강조 표시한 상태에서 **OK**를 누릅니다.
인쇄 미리보기 화면이 나타나 인쇄했을 경우의 사진 모양을 보여줍니다.
10. (옵션) 인쇄 설정을 확인 및 수정하려면 ▲ 또는 ▼로 **설정**를 강조표시하고 **OK**를 누릅니다.
11. ▲ 또는 ▼로 **지금 인쇄**를 강조표시하고 **OK**를 누릅니다(또는 제어판에서 사진 인쇄를 누름).
인쇄 상태 화면에 인쇄할 페이지 수와 예상 소요 시간이 표시됩니다.

사진으로 특수 프로젝트 만들기

HP All-in-One를 통해 다음과 같이 사진으로부터 특별 프로젝트를 만들 수 있습니다.

- 사진 앨범
- 파노라마 인쇄물
- 지갑 크기 사진
- 여권 크기 사진

특수 프로젝트를 만들려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
Photosmart Express 메뉴가 나타나며 디스플레이에 가장 최근 사진이 표시됩니다.



보기

			
인쇄	만들기	공유	저장

2. 사진 용지함이나 기본 용지함에 만들려는 프로젝트 종류에 맞는 용지를 넣었는지 확인합니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러 **만들기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
만들기 화면이 나타납니다.
4. ◀ 또는 ▶로 프로젝트를 살펴보고 **OK**를 눌러 원하는 프로젝트를 선택합니다.
 - **앨범 페이지**: 사진을 여러 장 선택하여 일련의 테마 앨범 페이지로 인쇄하여 이를 사진 앨범으로 묶을 수 있습니다. 앨범 페이지에 있는 사진은 시각적으로 만족스러운 모습이 되도록 같은 방향으로 놓이게 됩니다.
 - **파노라마 인쇄**: 사진을 여러 장 선택하여 서로 "묶어" 큰 사진(또는 파노라마) 한 장으로 만들 수 있습니다. HP All-in-One은 선택한 사진 모서리를 자동으로 조정하여 연결된 사진을 가장 부드럽게 전환합니다.
 - **지갑**: 자신만의 지갑 크기 만한 사진을 인쇄하여 가지고 다니거나 가족 또는 친구들에게 보여줄 수 있습니다.
 - **여권 사진**: 자기 여권 크기만한 사진을 인쇄할 수 있습니다. (여권용 사진에 대한 지침이나 제한 사항과 관련하여 질문이 있는 경우 해당 지역의 여권 서비스 기관에 문의하십시오.)

5. 만들고 있는 프로젝트에 대한 요구에 응답합니다.
6. 인쇄 미리보기 화면에서 **지금 인쇄**를 강조표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
인쇄 상태 화면에 인쇄할 페이지 수와 예상 소요 시간이 표시됩니다.

HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 사진 공유

컴퓨터에 설치된 HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 메모리 카드나 스토리지 장치에서 컴퓨터 하드 드라이브로 사진을 전송하여 사진을 온라인으로 공유하고 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다.

사진을 컴퓨터로 전송하기 전에 디지털 카메라에서 메모리 카드를 제거하여 HP All-in-One의 해당 메모리 카드 슬롯에 끼우거나 스토리지 장치를 전면 USB 포트에 연결해야 합니다.

메모리 카드 또는 저장 장치에 저장된 사진을 보내려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.



보기

			
인쇄	만들기	공유	저장

2. ▶를 눌러 **공유**를 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
사진 공유 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
4. 공유하려는 사진 축소판을 강조 표시했으면 **OK**를 누릅니다.

5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 ▲를 눌러 해당 사진을 선택합니다.
체크 표시가 나타나 해당 사진을 선택했음을 나타냅니다.
6. ◀ 또는 ▶를 눌러 계속 사진을 확인하여 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
공유 옵션 화면이 나타납니다.
7. ▲ 또는 ▼를 눌러 **공유**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
HP All-in-One 가 네트워크로 연결되어 있다면 사용 가능한 컴퓨터 목록이 나타납니다. 사진 전송 시 사용할 컴퓨터를 선택하고 다음 단계로 넘어갑니다.
8. **공유 완료되지 않음** 메시지가 나타나면 **OK**를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.

컴퓨터에 사진 저장

컴퓨터에 설치된 **HP Photosmart** 소프트웨어를 사용하여 메모리 카드나 스토리지 장치에서 컴퓨터 하드 드라이브로 사진을 전송하여 사진을 온라인으로 공유하고 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다.

사진을 컴퓨터로 전송하기 전에 디지털 카메라에서 메모리 카드를 제거하여 **HP All-in-One**의 해당 메모리 카드 슬롯에 끼우거나 스토리지 장치를 전면 **USB** 포트에 연결해야 합니다.

사진을 저장하려면

1. 메모리 카드를 **HP All-in-One**의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 **USB** 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.



보기

			
인쇄	만들기	공유	저장

2. ▶를 눌러 **저장**을 강조 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
HP All-in-One이 네트워크로 연결되어 있다면 사용 가능한 컴퓨터 목록이 나타납니다. 사진을 전송하려는 컴퓨터를 선택하고 다음 단계로 넘어갑니다.
3. **컴퓨터에 저장** 화면에서 사진 가져오기 옵션을 위해 컴퓨터 모니터를 볼 것 인지를 묻는 메시지가 나타나면 컴퓨터 화면상의 내용에 따라 사진을 컴퓨터에 저장합니다.
이전에 저장해 두지 않은 이미지만 컴퓨터로 복사됩니다.

제어판을 사용하여 사진 편집

HP All-in-One은 사진을 인쇄하기 전에 직접 편집할 때 사용할 수 있는 여러 가지 기본적 편집 기능과 사진을 자동으로 강화시켜주는 기능을 제공합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [사진을 자르기 위한 확대/축소 및 상하좌우 이동](#)
- [사진 회전](#)
- [사진의 밝기 조정](#)
- [사진에 특수 색상 효과 적용](#)
- [적목 현상 제거](#)
- [사진 품질 자동 향상](#)

사진을 자르기 위한 확대/축소 및 상하좌우 이동

HP All-in-One을 사용하여 사진의 특정 영역을 확대하거나 축소할 수 있습니다. 사진을 인쇄하는 경우 디스플레이에 표시된 영역만 인쇄되도록 사진이 잘립니다.

 참고 사진에 대한 변경 사항은 사진을 보거나 인쇄하는 데에만 적용되고, 메모리 카드나 저장 장치에는 저장되지 않습니다.

사진을 자르려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.
2. 보기를 강조 표시한 상태에서 **OK**를 누릅니다.
◀ 또는 ▶를 이용하여 옵션을 강조 표시합니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
4. 편집하려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK**를 누릅니다.

5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 **OK** 를 다시 눌러 **사진 옵션** 메뉴를 표시합니다.
6. **사진 옵션** 메뉴에서 ▲ 또는 ▼로 **사진 편집**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사진 편집 메뉴가 나타납니다.
7. ▲ 또는 ▼로 **자르기**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
자르기 화면이 나타납니다.
8. **확대** 또는 **축소**를 눌러 피사체를 확대하거나 축소합니다.
인쇄할 영역을 대략적으로 표시하는 윤곽선이 사진에 나타납니다.
9. 방향 패드에 있는 화살표를 눌러 사진 주위로 초점을 이동하여 인쇄할 특정 영역을 선택합니다.
10. **OK** 를 눌러 사진을 자릅니다.

사진 회전

사진을 저장하는 방법에 따라 사진이 디스플레이에 비스듬히 표시되거나 뒤집어져서 나타날 수 있습니다. 사진을 제대로 표시하거나 인쇄하려면 사진을 회전해야 할 수 있습니다.

 **참고** 한 페이지에 두 장 이상의 사진을 인쇄하면 HP All-in-One 에서 해당 페이지의 최대 사진 수에 맞추기 위해 자동으로 사진 방향을 조정합니다. 사진을 회전시켜 놓아도 페이지당 선택된 사진 매수를 맞추기 위해 무시됩니다.

사진을 회전하려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.
2. **보기**를 강조 표시한 상태에서 **OK** 를 누릅니다.
◀ 또는 ▶를 이용하여 옵션을 강조 표시합니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
4. 편집하려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK** 를 누릅니다.
5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 **OK** 를 다시 눌러 **사진 옵션** 메뉴를 표시합니다.
6. **사진 옵션** 메뉴에서 ▲ 또는 ▼로 **사진 편집**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사진 편집 메뉴가 나타납니다.
7. ▲ 또는 ▼로 **회전**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
회전 화면이 나타납니다.

8. ◀ 또는 ▶를 이용하여 이미지를 시계방향이나 시계반대방향으로 90도 돌립니다.
9. 이미지 회전을 마쳤으면 **OK** 를 누릅니다.

사진의 밝기 조정

디지털 카메라로 촬영한 원본 사진보다 더 밝거나 어둡게 인쇄하도록 사진의 밝기를 조정할 수 있습니다.

 **참고** 사진에 대한 변경 사항은 사진을 보거나 인쇄하는 데에만 적용되고, 메모리 카드나 저장 장치에는 저장되지 않습니다.

밝기를 조정하려면

1. 메모리 카드를 **HP All-in-One** 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 **USB** 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.
2. 보기를 강조 표시한 상태에서 **OK** 를 누릅니다.
◀ 또는 ▶를 이용하여 옵션을 강조 표시합니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
4. 편집하려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK** 를 누릅니다.
5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 **OK** 를 다시 눌러 **사진 옵션** 메뉴를 표시합니다.
6. **사진 옵션** 메뉴에서 ▲ 또는 ▼로 **사진 편집**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사진 편집 메뉴가 나타납니다.
7. ▲ 또는 ▼로 **밝기**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
밝기 화면이 나타납니다.
8. ◀ 또는 ▶를 눌러 사진의 밝기를 증가 또는 감소시킵니다.
현재의 밝기 선택이 슬라이드바에 있는 수직선으로 표시됩니다.
9. 밝기 조절을 마쳤으면 **OK** 를 누릅니다.

사진에 특수 색상 효과 적용

세피아, 색칠 또는 흑백 마무리로 인쇄되도록 사진에 특수 색 효과를 적용할 수 있습니다.

 **참고** 사진에 대한 변경 사항은 사진을 보거나 인쇄하는 데에만 적용되고, 메모리 카드나 저장 장치에는 저장되지 않습니다.

색상 효과를 변경하려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.
2. 보기를 강조 표시한 상태에서 **OK** 를 누릅니다.
◀ 또는 ▶를 이용하여 옵션을 강조 표시합니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
4. 편집하려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK** 를 누릅니다.
5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 **OK** 를 다시 눌러 사진 옵션 메뉴를 표시합니다.
6. 사진 옵션 메뉴에서 ▲ 또는 ▼로 사진 편집을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사진 편집 메뉴가 나타납니다.
7. ▲ 또는 ▼로 색상 효과를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
색상 효과 메뉴가 나타납니다.
8. ▲ 또는 ▼로 다음 색상 효과 옵션 중 하나를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

효과 없음	사진에 특수 색 효과를 적용하지 않습니다.
흑백	사진을 흑백으로 인쇄합니다.
세피아	1900년대 초에 촬영한 사진처럼 사진에 갈색 색조를 적용합니다.
고풍	사진에 희미한 색과 함께 갈색 색조를 적용합니다. 이 옵션을 사용하면 사진이 손으로 칠한 것처럼 표시됩니다.

선택한 색상 효과가 사진에 적용되어 사진이 디스플레이에 저절로 표시됩니다.

적목 현상 제거

카메라의 플래시(특히, 구식 모델 카메라에서)로 인해 사진의 피사체에 적목 현상이 나타날 수 있습니다. 사진에서 눈이 올바른 색조로 나타나도록 적목 현상을 제거할 수 있습니다.

사진에서 적목 현상을 제거하려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.
2. 보기를 강조 표시한 상태에서 **OK** 를 누릅니다.
◀ 또는 ▶를 이용하여 옵션을 강조 표시합니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.

4. 편집하려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK** 를 누릅니다.
5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 제어판에서 **적목 현상 제거**를 누릅니다.

※ 추가 정보 또 다른 방법으로는 **사진 편집** 메뉴에서 **적목 현상 제거**를 선택하는 방법이 있습니다.

사진 왼쪽 상단에 적목 현상 아이콘이 깜박이고 적목 현상 제거가 적용되어 디스플레이에 사진이 자동으로 나타납니다.

사진 품질 자동 향상

HP All-in-One 은 사진을 인쇄할 때 이를 자동으로 향상시키도록 기본 설정되어 있습니다. 변경 사항은 인쇄된 출력물에서만 볼 수 있습니다. 디스플레이에서는 변경 내용을 볼 수 없습니다.

이 기능이 활성화되어 있으면 HP All-in-One 에서 **HP Real Life 기술**을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 사진의 밝기나 어둡기를 조정합니다.
- 조명을 조정하여 어두운 이미지를 좀 더 밝게 만듭니다.
- 흐릿한 이미지를 선명하게 합니다.

이미지 단위로 개별 사진에 대한 자동 사진 강화 기능을 해제할 수 있습니다.

자동 사진 향상 기능을 해제하려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결합니다.
최근 사진이 디스플레이에 표시되면서 **Photosmart Express** 메뉴가 나타납니다.
2. **보기**를 강조 표시한 상태에서 **OK** 를 누릅니다.
◀ 또는 ▶를 이용하여 옵션을 강조 표시합니다.
사진 보기 화면이 나타납니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러서 사진 축소판 목록을 스크롤합니다.
4. 편집하려는 사진 축소판이 강조 표시되면 **OK** 를 누릅니다.
5. 디스플레이에 선택한 사진이 저절로 나타나면 **OK** 를 다시 눌러 **사진 옵션** 메뉴를 표시합니다.
6. **사진 옵션** 메뉴에서 ▲ 또는 ▼로 **사진 편집**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사진 편집 메뉴가 나타납니다.
7. ▲ 또는 ▼로 **사진 수정**을 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사진 수정 메뉴가 나타납니다.
8. 자동 사진 향상 기능을 해제하려면 ▲ 또는 ▼로 **꺼짐**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

9 스캔 기능 사용

스캔이란 텍스트와 그림을 컴퓨터에서 사용할 수 있는 전자 형식으로 변환하는 과정을 말합니다. **HP All-in-One**에서는 사진, 잡지 기사, 원본 필름, 슬라이드 및 텍스트 문서와 같은 모든 형태를 스캔할 수 있습니다.

HP All-in-One의 스캔 기능을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 좋아하는 사진 다시 인쇄
- 기사의 텍스트를 스캔하여 워드 프로세서로 읽어들이고 보고서에서 인용합니다.
- 로고를 스캔하여 출판 소프트웨어에서 사용함으로써 명함과 브로셔를 인쇄합니다.
- 좋아하는 사진을 스캔하고 전자 우편 메시지에 첨부하여 사진을 친구나 친지들에게 보냅니다.
- 가정이나 사무실의 사진 목록을 만듭니다.
- 소중한 사진을 전자 스크랩북에 저장합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [사진 다시 인쇄](#)
- [이미지 스캔](#)
- [스캔한 이미지 편집](#)
- [스캔한 이미지를 친구나 친지들과 공유](#)
- [스캔 중지](#)

사진 다시 인쇄

인쇄한 사진 복사본을 레터(8.5 x 11 인치) 또는 A4(210 x 297mm) 용지 이하의 다양한 크기로 다시 인쇄할 수 있습니다.

기본적으로 **HP All-in-One**은 사용 중인 용지 종류를 자동으로 검색하도록 설정되어 있습니다. 사진을 다시 인쇄할 때 최상의 결과를 얻기 위해 **용지 종류를 자동으로 설정한 상태로 두고 HP All-in-One에 인화지를 넣습니다.** 자동 설정을 사용할 때 인쇄 품질 문제가 발생하는 경우에만 **용지 종류**를 변경해야 합니다.



원본 사진을 다시 인쇄하려면

1. 스캔 및 다시 인쇄 옵션에 대해 다시 인쇄를 누릅니다.

 참고 스캔 및 다시 인쇄 옵션에 대해 제어판에서 스캔 메뉴를 누를 수도 있습니다.

참고 선택하는 용지 크기에 따라 인쇄지를 사진 용지함이나 기본 입력 용지함에 넣을 수 있습니다.

2. 메시지가 표시되면 원본 사진을 유리의 전면 오른쪽 모서리에 인쇄면이 아래로 향하게 놓은 후 다음 중 하나를 수행합니다.

기본 인쇄 설정을 사용하여 원본 사진을 다시 인쇄하려면

- ▲ 제어판에서 사진 인쇄를 누릅니다.

원본 사진을 다시 인쇄하기 전에 인쇄 설정을 변경하려면

- a. OK를 눌러 인쇄 설정을 변경합니다.
원본 소스 화면이 나타납니다.
- b. ▲ 또는 ▼를 눌러 옵션을 강조 표시하고 OK를 누릅니다.
인쇄 레이아웃 화면이 나타납니다.
- c. ▲ 또는 ▼를 눌러 인쇄 레이아웃 패턴을 강조 표시하고 OK를 누릅니다.

 참고 선택한 용지 크기에 따라 여러 페이지에 걸쳐있는 사진에 적용할 레이아웃을 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

스캔 미리 보기 메뉴가 나타납니다.

- d. ▲ 또는 ▼를 눌러 복사 매수를 조정하고 OK를 누릅니다.
다시 인쇄 옵션 화면이 나타납니다.

 참고 HP All-in-One이 원본을 스캔하고 사진의 미리보기를 디스플레이에 표시합니다.

- e. OK를 눌러 인쇄 미리보기를 선택합니다.

 참고 사진 편집을 선택하여 인쇄 전에 사진을 편집합니다.

인쇄 미리보기 화면이 나타납니다.

- f. ▲ 또는 ▼를 눌러 지금 인쇄를 강조 표시하고 OK를 누릅니다(또는 제어판에서 사진 인쇄를 누름).

이미지 스캔

컴퓨터나 HP All-in-One 제어판에서 스캔을 시작할 수 있습니다. 이 단원에서는 HP All-in-One의 제어판에서 스캔하는 방법만 설명합니다.

 참고 HP All-in-One과 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 이미지를 스캔할 수도 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 스캔한 이미지를 편집하고 스캔 이미지를 사용하여 특수한 프로젝트를 만들 수 있습니다.

스캔 기능을 사용하려면 HP All-in-One을 컴퓨터에 연결하고 전원을 켜야 합니다. 스캐닝하기 전에 HP All-in-One 소프트웨어가 설치되어 실행 중이어야 합니다.

다. Windows 컴퓨터에서 HP All-in-One 소프트웨어가 실행되고 있는지 확인하려면 화면 오른쪽 하단의 시스템 트레이에서 시간 옆에 있는 HP All-in-One 아이콘을 찾습니다.

 **참고** Windows 시스템 트레이에서 **HP Digital Imaging Monitor** 아이콘을 달으면 HP All-in-One 에서 일부 스캔 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 컴퓨터를 다시 시작하거나 HP Photosmart 소프트웨어를 시작하여 전체 기능을 복원할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [원본을 컴퓨터로 스캔](#)
- [원본을 메모리 카드 또는 저장 장치로 스캔](#)

원본을 컴퓨터로 스캔

제어판을 사용하여 원본을 유리 위에 놓고 스캔할 수 있습니다.

컴퓨터로 스캔하려면

1. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
2. **스캔 메뉴**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **컴퓨터에 스캔**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. HP All-in-One 이 네트워크에서 하나 이상의 컴퓨터에 연결되어 있으면 다음 작업을 수행하십시오.

- a. **OK** 를 눌러 **컴퓨터 선택**을 선택합니다

HP All-in-One 에 연결된 컴퓨터 목록이 디스플레이에 나타납니다.

 **참고** **컴퓨터 선택** 메뉴에는 USB 연결이 있는 컴퓨터와 네트워크를 통해 연결된 컴퓨터가 표시됩니다.

- b. **OK** 를 눌러 기본 컴퓨터를 선택하거나 ▼를 눌러 다른 컴퓨터를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

선택된 컴퓨터에 있는 응용 프로그램을 나열하는 **스캔 저장** 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.

HP All-in-One 이 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결되어 있는 경우에는 5단계로 갑니다.

5. **OK** 를 눌러 기본 응용 프로그램에서 스캔을 수신하도록 선택하거나 ▼를 눌러 다른 응용 프로그램을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
스캔의 미리 보기 이미지가 컴퓨터에 나타납니다. 여기서 이미지를 편집할 수 있습니다.
6. 미리보기 이미지를 편집한 다음 **적용**을 클릭합니다.

관련 항목

- 13 페이지의 [제어판 기능](#)
- 17 페이지의 [스캔 메뉴](#)

원본을 메모리 카드 또는 저장 장치로 스캔

스캔한 이미지를 JPEG 이미지로 현재 삽입된 메모리 카드 또는 전면 USB 포트에 현재 부착된 저장 장치로 전송할 수 있습니다. 이렇게 하면 사진 인쇄 옵션을 사용하여 스캔한 이미지로 경계선 없는 인쇄와 앨범 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

 **참고** HP All-in-One 이 네트워크에 연결되어 있는 경우 카드 또는 장치가 네트워크를 통해 공유되는 경우에만 스캔한 이미지에 액세스할 수 있습니다.

메모리 카드나 저장 장치로 스캔을 저장하려면

1. 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결해야 합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
3. 스캔 메뉴 버튼을 누릅니다.
4. ▼를 눌러 메모리 카드에 스캔을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
HP All-in-One 은 이미지를 스캔하여 해당 파일을 JPEG 형식으로 메모리 카드나 저장 장치에 저장합니다.

스캔한 이미지 편집

HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 스캔한 이미지를 편집할 수 있습니다. 광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어를 사용하여 스캔한 문서를 편집할 수도 있습니다.

 **참고** HP Photosmart Essential 을 사용하는 경우 광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되지 않을 수 있습니다. OCR 소프트웨어를 설치하려면 소프트웨어 디스크를 다시 삽입하고 **사용자 정의** 설치 옵션에서 **OCR** 을 선택합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [스캔한 미리 보기 이미지 편집](#)
- [스캔한 사진 또는 그래픽 편집](#)
- [스캔한 문서 편집](#)

스캔한 미리 보기 이미지 편집

HP 스캐닝 소프트웨어에 있는 도구를 사용하여 미리 보기 이미지를 수정할 수 있습니다. 밝기, 이미지 종류, 해상도 등의 변경 사항은 이 스캔 세션에만 적용됩니다.

이미지를 스캔한 후 HP Photosmart 소프트웨어에서 추가적으로 수정할 수 있습니다.

스캔한 사진 또는 그래픽 편집

HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 스캔한 사진 또는 그래픽을 편집할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하여 이미지를 회전하거나 자를 수 있을 뿐만 아니라 밝기, 대비 및 채도를 조정할 수 있습니다.

스캔한 문서 편집

텍스트 스캔(광학 문자 인식 또는 OCR 이라고도 함)은 편집할 수 있는 문자열 형태로 자주 사용하는 워드 프로세서나 다양한 프로그램으로 잡지 기사, 책과 기타 인쇄물을 가져올 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 OCR 의 올바른 사용법을 익히는 것이 좋습니다. 처음으로 OCR 소프트웨어를 사용하는 경우 스캔한 텍스트 문서의 문자 상태가 좋지 않을 수 있습니다. OCR 소프트웨어를 능숙하게 사용하려면 오랜 시간과 연습이 필요합니다.

 **참고** HP Photosmart Essential 을 사용하는 경우 광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되지 않을 수 있습니다. OCR 소프트웨어를 설치하려면 소프트웨어 디스크를 다시 삽입하고 **사용자 정의** 설치 옵션에서 **OCR** 을 선택합니다.

스캔한 이미지를 친구나 친지들과 공유

HP Photosmart 공유 온라인 서비스를 통해 스캔한 이미지를 친구 및 가족과 쉽게 공유할 수 있습니다. HP Photosmart 공유를 사용하여 전자 메일로 다른 사람에게 이미지를 보내거나 온라인 사진 앨범 또는 온라인 사진 인화 서비스에 사진을 업로드할 수 있습니다.

 **참고** 이러한 서비스를 이용할 수 있는지는 국가/지역에 따라 달라집니다. 여기서 설명하는 일부 서비스는 국가/지역에 따라 이용하지 못할 수 있습니다.

사진 또는 문서 스캔을 보내려면

1. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
2. 스캔 메뉴를 누릅니다.
3. **OK** 를 눌러 **HP Photosmart 공유** 를 선택하고 스캔을 컴퓨터로 보냅니다. HP All-in-One 이 네트워크에서 한 대 이상의 컴퓨터에 연결되어 있으면 **컴퓨터 선택** 메뉴가 나타납니다. 대상 컴퓨터 이름을 선택합니다.
4. 컴퓨터에 설치되어 있는 **HP Photosmart 공유** 소프트웨어를 사용하여 이메일 수신자(수신자의 편의 상 최대 크기의 파일은 나중에 다운로드 할 수 있습니다)나 온라인 사진 앨범 또는 사진 마무리 서비스 또는 네트워크로 연결된 HP 장치로 스캔을 축소판 미리보기로 전송할 수 있습니다.
5. HP All-in-One 는 스캔한 사진이나 문서를 컴퓨터로 또는 선택한 모든 공유 대상으로 보냅니다.

관련 항목

114 페이지의 [HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 사진 공유](#)

스캔 중지

스캔을 중지하려면

▲ 제어판에서 **취소**를 누릅니다.

10 복사 기능 사용

HP All-in-One 을 사용하면 투명 필름을 포함한 다양한 용지 종류로 고품질 컬러 및 흑백 복사본을 출력할 수 있습니다. 특정 용지 크기에 맞추도록 원본 크기를 확대하거나 축소하고 복사 명암을 조정할 수 있으며, 특수 기능을 사용하여 경계선 없는 복사본을 비롯한 고품질 사진 복사본을 만들 수 있습니다.

☞ **추가 정보** 표준 복사 프로젝트에서 최고의 복사 성능을 얻으려면 용지 크기는 **레터** 또는 **A4** 로, 복사 종류는 **일반 용지**로, 복사 품질은 **고속**으로 설정합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [복사본 만들기](#)
- [복사 작업 미리보기](#)
- [현재 작업에 대한 복사 설정 변경](#)
- [기본 복사 설정 변경](#)
- [특수 복사 작업 수행](#)
- [복사 중지](#)

복사본 만들기

제어판에서 고품질의 복사본을 만들 수 있습니다.

제어판에서 복사하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 원본의 인쇄면이 아래로 향하도록 하여 유리의 오른쪽 앞면 모서리에 놓거나 인쇄면이 위로 향하도록 하여 문서 공급기 용지함에 넣습니다.
3. 복사를 시작하려면 **복사 시작/흑백** 또는 **복사 시작/컬러**를 누릅니다.

관련 항목

[73 페이지의 자동 문서 공급기에 원본 넣기](#)

복사 작업 미리보기

HP All-in-One 에서 복사본에 적용할 설정을 변경한 다음 복사를 시작하기 전에 예상되는 출력물의 이미지를 디스플레이에서 미리볼 수 있습니다.

☞ **참고** 정확한 미리 보기를 위해서는 복사 설정을 명확하게 선택해야 합니다. 자동 설정이 용지함에 넣은 용지 크기와 종류에 영향을 미치지 않지만 기본값을 사용하십시오.

복사 메뉴에서 **미리보기**를 선택하거나 **자르기** 기능을 사용하여 원본에서 복사할 특정 영역을 지정하는 경우 미리 보기가 표시됩니다.

제어판에서 복사를 미리보기하려면

1. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
2. 인쇄될 복사본이 정확하게 반영되도록 HP All-in-One 의 복사 설정을 변경합니다.
3. ▼를 눌러 미리보기를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
인쇄될 복사본의 이미지가 디스플레이에 표시됩니다.
4. 복사 시작/흑백 또는 복사 시작/컬러를 눌러 미리보기에 나타난 복사본을 인쇄합니다.

현재 작업에 대한 복사 설정 변경

HP All-in-One 의 복사 설정을 사용자 정의하면 거의 모든 복사 작업을 처리할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [복사 매수 설정](#)
- [복사 용지 크기 설정](#)
- [복사 용지 종류 설정](#)
- [복사 속도 또는 품질 변경](#)
- [복사본의 명암 조정](#)

복사 매수 설정

제어판의 복사 메뉴 버튼을 사용하거나 소프트웨어 응용프로그램에서 적절한 옵션을 선택하여 인쇄 매수를 설정할 수 있습니다.

제어판에서 복사 매수를 설정하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
3. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 매수를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
매수 옵션이 나타납니다.
5. 키패드를 사용하거나 ▲를 눌러 최대값 범위 내에서 인쇄 매수를 선택합니다.
(최대 복사 매수는 모델마다 다릅니다.)

※ 추가 정보 오른쪽 화살표 버튼을 누르면 복사 매수가 5매씩 증가하여 보다 편리하게 많은 인쇄 매수를 설정할 수 있습니다.

6. 복사 시작/흑백 또는 복사 시작/컬러를 누릅니다.

복사 용지 크기 설정

HP All-in-One 에서 용지 크기를 설정할 수 있습니다. 용지함에 있는 용지와 같은 크기의 용지를 선택해야 합니다.

제어판에서 용지 크기를 설정하려면

1. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
2. ▼를 눌러 용지 크기를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
용지 크기 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 적절한 용지 크기를 선택한 후 OK 를 누릅니다.
용지함에 있는 용지에 따라 선택할 용지 크기를 설정하려면 다음 표를 참조하십시오.

용지 종류	제안 용지 크기 설정
복사 용지, 다목적 용지, 일반 용지	8.5x11 인치 또는 A4
잉크젯 용지	8.5x11 인치 또는 A4
편지지	8.5x11 인치 또는 A4
인화지	10x15cm 4x6 인치 13x18cm 5x7 인치 8.5x11 인치 A4 L 크기(일본 전용) 2L(일본 전용) 20x25cm (독일 전용) Mutsugiri(일본 전용)
Hagaki	Hagaki(일본 전용)
투명 필름	8.5x11 인치 또는 A4

복사 용지 종류 설정

HP All-in-One 에서 용지 종류를 설정할 수 있습니다. 복사의 기본 용지 종류가 자동으로 설정되어 있으므로 HP All-in-One 이 용지함에 있는 용지 종류를 감지합니다.

복사 용지 종류를 설정하려면

1. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
2. ▼를 눌러 용지 종류를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
용지 종류 메뉴가 나타납니다.

3. 적절한 용지 종류가 나타날 때까지 ▼를 누릅니다.

용지함에 있는 용지에 따라 선택할 용지 종류 설정을 결정하려면 다음 표를 참조하십시오.

용지 종류	제어판 설정
복사 용지 또는 편지지	일반 용지
HP 순백색 용지	일반 용지
HP 최고급 인화지, 광택	고급 인화지
HP 최고급 인화지, 무광택	고급 인화지
HP 최고급 10 x 15cm(4 x 6 인치) 인화지	고급 인화지
HP 최고급 13 x 18cm(5 x 7 인치) 인화지	고급 인화지
HP 인화지	인화지
HP 고속표준 인화지	고속 표준 인화지
HP 고속 표준 인화지, 반광택	고속 표준 무광택
HP 고급 용지	고급 잉크젯
기타 잉크젯 용지	고급 잉크젯
HP 전문가용 브로셔 & 플라이어 용지(광택)	브로셔 광택지
HP 전문가용 브로셔 및 플라이어 용지(무광택)	브로셔 무광택지
HP 고급 또는 최고급 잉크젯 투명 필름	투명 필름
기타 투명 필름	투명 필름
일반 Hagaki	일반 용지
광택 Hagaki	고급 인화지
L(일본에만 해당)	고급 인화지
우수 인화지	우수 인화지

4. OK 를 누릅니다.

복사 속도 또는 품질 변경

HP All-in-One 에는 복사 속도와 품질을 조정하기 위한 네 가지 옵션이 있습니다.

- **최대 dpi** 는 모든 용지에서 가장 높은 품질을 생성합니다. **최대 dpi** 는 다른 품질 설정보다 인쇄 속도가 느립니다.
- **최상**에서는 모든 용지에 대해 높은 품질로 복사하며 단색 영역에 나타날 수 있는 밴딩(색의 띠) 현상을 방지합니다. **최상**에서는 **일반** 또는 **고속** 품질 설정보다 느린 속도로 복사합니다.

- **일반**은 고품질을 제공하며 대부분의 복사에 권장되는 설정입니다. **일반**은 **최상**보다 더 빠른 속도로 복사하며 기본 설정입니다.
- **고속**에서는 **일반** 설정보다 빠른 속도로 복사합니다. 텍스트 품질은 **일반** 설정과 비슷하지만 그래픽 품질이 약간 저하될 수 있습니다. **고속** 설정에서는 잉크를 덜 사용하기 때문에 잉크 카트리지의 수명이 길어집니다.

제어판에서 복사 품질을 변경하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
3. **복사 메뉴**를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **품질**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
품질 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 복사 품질을 선택합니다.
6. **OK**를 누릅니다.

복사본의 명암 조정

밝게/어둡게 옵션을 사용하여 복사본의 대비를 조정할 수 있습니다.

제어판에서 복사본 대비 조절하는 방법

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
3. **복사 메뉴**를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **밝게/어둡게**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
밝게/어둡게 메뉴가 나타납니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 복사본을 어둡게 하려면 ►를 누릅니다.
 - 복사본을 밝게 하려면 ◀를 누릅니다.
6. **OK**를 누릅니다.

기본 복사 설정 변경

제어판에서 복사 설정을 변경하면 해당 설정은 현재 복사 작업에만 적용됩니다. 이후의 모든 복사 작업에 이 복사 설정을 적용하려면 기본값으로 저장해야 합니다.

제어판에서 기본 복사 설정을 변경하려면

1. 복사 설정을 필요에 따라 변경합니다.
2. **복사 메뉴**를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.

3. ▼를 눌러 새 기본값으로 설정을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 예, 기본값을 변경합니다.를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

 참고 여기서 지정한 설정은 HP All-in-One에만 저장되고 소프트웨어 설정에는 영향을 주지 않습니다. HP All-in-One과 함께 설치된 소프트웨어를 사용하여 자주 사용하는 설정을 저장할 수 있습니다.

특수 복사 작업 수행

HP All-in-One은 표준 복사 작업뿐만 아니라 경계선 없는 사진 인쇄와 원본 크기 조정과 같은 특수 작업도 지원합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.


- 경계선 없는 사진 복사본 만들기
- 레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정
- 사용자 정의 설정을 사용하여 원본의 크기 변경
- 원본 자르기
- 왼쪽 여백 이동
- 복사 품질 향상

경계선 없는 사진 복사본 만들기

최상의 품질로 사진을 복사하려면 사진 용지함에 10 x 15cm 인화지를 넣고 올바른 용지 종류와 사진 향상 기능을 위해 복사 설정을 변경해야 합니다.

제어판에서 경계선 없는 사진 복사본 만드는 방법

1. 사진 용지함에 10 x 15 cm 크기의 인화지를 넣습니다.

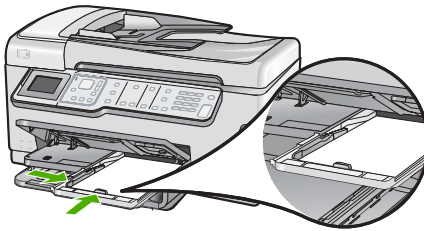

2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본 사진의 인쇄면을 아래로 놓습니다.
사진을 유리에 놓을 때는 유리의 테두리 부분에 표시된 설명에 따라 사진의 긴 쪽을 유리의 앞면 가장자리에 놓습니다.
3. 복사 시작/흑백 또는 복사 시작/컬러를 누릅니다.
HP All-in-One 이 10 x 15cm 크기의 원본 사진에 대한 경계선 없는 사진 복사본을 만듭니다.

 참고 사진 용지함에 탭 용지를 넣은 경우 잉크가 완전히 건조된 후에 사진 복사본에서 탭을 제거할 수 있습니다.

 추가 정보 출력된 복사본에 경계선이 있는 경우 용지 종류를 고급 인화지로 설정한 후 복사를 다시 시도해 보십시오.

관련 항목

- 80 페이지의 [10 x 15cm\(4 x 6 인치\) 인화지 공급](#)
- 129 페이지의 [복사 용지 종류 설정](#)

레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정

페이지에 맞추기 기능을 사용하면 원본의 일부를 자르지 않고도 원본이 페이지의 인쇄 가능한 여백을 벗어나지 않게 하여 복사할 수 있습니다. 이 기능은 원본을 축소하거나 확대할 때 유용합니다. 예:

- 10 x 15 cm 사진을 확대하여 레터 또는 A4 용지에 경계선 없이 전체 크기로 복사하는 경우 사진의 일부가 잘리게 됩니다. **페이지에 맞추기** 기능을 사용하면 사진의 일부를 자르지 않고도 용지 크기에 맞는 최대한의 크기로 사진을 확대할 수 있습니다.
- 원본의 이미지나 문자열이 여백 없이 용지 전체를 채울 경우, **페이지에 맞추기** 기능으로 원본을 축소하여 용지 가장자리에서 문자열이나 이미지가 잘리지 않도록 하십시오.

 참고 가로/세로 비율 변경 또는 가장자리 잘림 없이 원본의 크기를 조정하기 위해 HP All-in-One 은 용지 가장자리 여백의 크기를 서로 다르게 할 수 있습니다.



제어판에서 문서 크기를 조정하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.

3. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 크기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
크기 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 페이지에 맞추기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

사용자 정의 설정을 사용하여 원본의 크기 변경

사용자 고유의 사용자 정의 설정을 사용하여 문서 복사본을 축소 또는 확대할 수 있습니다.

제어판에서 사용자 정의 크기를 설정하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
3. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 크기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
크기 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 사용자 정의 100%를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
사용자 정의 100% 메뉴가 나타납니다.
6. 키패드를 사용하거나 ▼ 또는 ▲를 눌러 복사본의 축소 또는 확대 비율을 선택합니다.
(복사본의 크기를 변경할 최소 및 최대 비율은 모델마다 다릅니다.)
7. **OK** 를 누릅니다.

원본 자르기

HP All-in-One 에서 복사본 만들기에 대한 설정을 변경한 후 자르기 기능을 사용하여 원본에서 복사할 특정 영역을 지정할 수 있습니다.

제어판에서 복사를 자르려면

1. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
2. 인쇄될 복사본이 정확하게 반영되도록 HP All-in-One 의 복사 설정을 변경합니다.
3. ▼를 눌러 자르기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
자르기 화면이 나타납니다.
4. 방향 패드의 화살표를 눌러 커서를 자르기를 시작할 상단 왼쪽 모서리로 이동한 다음 **OK** 를 누릅니다.

5. ▼ 및 ►를 눌러 커서를 자르기 영역의 하단 오른쪽 모서리로 이동한 다음 **OK**를 누릅니다.
HP All-in-One 디스플레이에 예상되는 출력의 미리 보기 이미지가 표시됩니다.
6. **복사 시작/흑백** 또는 **복사 시작/컬러**를 눌러 미리보기에 나타난 복사본을 인쇄합니다.

왼쪽 여백 이동

여백 이동 옵션을 사용하여 복사본의 왼쪽 여백을 이동할 수 있습니다. 제작한 복사본을 제본하거나 3구 펀치로 구멍을 낼 때 도움이 됩니다. HP All-in-One 은 제작된 복사본에서 이미지를 0.95 cm 오른쪽으로 이동시킵니다.

 **참고** **여백 이동** 기능을 설정하면 복사 이미지의 오른쪽이 잘릴 수도 있습니다.

제어판에서 복사본에 대한 여백을 이동하려면

1. **복사 메뉴**를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
2. 인쇄될 복사본이 정확하게 반영되도록 HP All-in-One 의 복사 설정을 변경합니다.
3. ▼를 눌러 **여백 이동**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
여백 이동 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **여기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
5. **복사 시작/흑백** 또는 **복사 시작/컬러**를 눌러 복사를 시작합니다.

복사 품질 향상

향상 기능은 검정색 문자열의 가장자리를 선명하게 만들어 텍스트 문서의 품질을 조정하거나 흰색으로 나타날 수도 있는 밝은 색상을 향상시켜 사진을 조정합니다.

혼합 향상이 기본 옵션입니다. **혼합** 향상을 사용하면 대부분의 원본 가장자리가 선명하게 표시됩니다. **사진** 향상 기능을 사용하면 흰색으로 나타날 수도 있는 밝은 색상을 향상시킬 수 있습니다.

다음과 같은 유형의 문제는 **향상** 설정을 **사진** 또는 **없음**로 변경하면 해결될 수도 있습니다.

- 복사본에서 일부 문자열 주변에 색점이 어지럽게 널려 있는 경우
- 커다란 검정색 서체가 거칠어 보이는 경우(매끄럽지 않음)
- 가느다란 컬러 개체나 선에 검정색 부분이 포함되어 있는 경우
- 밝은 회색과 중간 회색 사이의 영역에 수평 입자나 흰색 띠가 나타나는 경우

제어판에서 희미해진 문서를 복사하는 방법

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.

3. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **항상**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
항상 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 **문자**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
6. 복사 시작/흑백 또는 복사 시작/컬러를 누릅니다.

빛에 과다하게 노출된 사진을 복사하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 사진의 긴 쪽이 유리의 전면 가장자리에 오게 하여 유리에 사진을 놓습니다.
유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.
3. 복사 메뉴를 누릅니다.
복사 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **항상**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
항상 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 **사진**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
6. 복사 시작/흑백 또는 복사 시작/컬러를 누릅니다.

복사 중지

복사를 중지하려면

- ▲ 제어판에서 **취소**를 누릅니다.

11 팩스 기능 사용

HP All-in-One 을 사용하면 팩스를 보내고 받을 수 있으며 컬러 팩스까지 지원됩니다. 자주 사용하는 번호에 단축 다이얼 항목을 설정하여 빠르고 쉽게 팩스를 보낼 수 있는 것은 물론 제어판에서 보내는 팩스에 대한 밝기/어둡기 사이의 대비와 해상도를 비롯한 여러 가지 팩스 옵션을 설정할 수도 있습니다.

 **참고** 팩스 작업을 시작하기 전에 HP All-in-One 을 팩스 작업에 적절하게 설정했는지 확인하십시오. 초기 설정 과정에서 HP All-in-One 과 함께 제공되는 소프트웨어나 제어판을 사용하여 이 작업을 이미 수행했을 수도 있습니다.

제어판에서 팩스 설정 검사를 실행하여 팩스가 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다. 설정 메뉴에서 이 검사 기능에 액세스할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [팩스 보내기](#)
- [팩스 받기](#)
- [IP 전화를 사용한 FoIP](#)
- [팩스 중지](#)

팩스 보내기

여러 가지 방법으로 팩스를 보낼 수 있습니다. 제어판을 사용하여 HP All-in-One 에서 흑백 또는 컬러 팩스를 보낼 수 있습니다. 연결된 전화를 사용하여 팩스를 수동으로 보낼 수도 있습니다. 그러면 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [기본 팩스 보내기](#)
- [단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기](#)
- [전화에서 수동으로 팩스 보내기](#)
- [모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기](#)
- [메모리에서 팩스를 스캔하여 보내려면](#)
- [나중에 보낼 팩스 예약](#)
- [여러 수신인에게 팩스 보내기](#)
- [컬러 원본이나 사진 팩스 보내기](#)
- [팩스 해상도 및 밝기/어둡게 설정 변경](#)
- [오류 수정 모드로 팩스 보내기](#)

기본 팩스 보내기

여기서의 설명에 따라 제어판을 사용하여 한 페이지나 여러 페이지의 흑백 팩스를 쉽게 보낼 수 있습니다.

 **참고** 팩스가 성공적으로 전송되었음을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하면 팩스를 보내기 **전에** 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다.

 **추가 정보** 전화나 모니터 다이얼을 사용하여 수동으로 팩스를 전송할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 제어할 수 있습니다. 전화 요금을 전화 카드로 지불하기 위해 전화를 거는 동안 톤 메시지를 확인해야 하는 경우에도 이 기능이 유용합니다.

제어판에서 기본 팩스를 보내려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다. 사진과 같이 한 페이지로 팩스를 보내는 경우에는 인쇄면이 아래로 오도록 원본을 유리 위에 놓을 수도 있습니다.

 **참고** 여러 페이지로 된 팩스를 보내는 경우에는 원본을 문서 공급기에 넣어야 합니다. 여러 장의 문서를 유리에 놓은 채 팩스를 보낼 수 없습니다.

2. **팩스 메뉴**를 누릅니다.

키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하거나, ▲를 눌러서 마지막으로 걸었던 번호로 재다이얼하거나, ▼를 눌러서 단축 다이얼에 액세스합니다.

 **추가 정보** 입력할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 **기호(*)** 버튼을 반복해서 누릅니다.

3. **팩스 시작/흑백**을 누릅니다.

- 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 입력한 번호로 HP All-in-One 이 문서를 전송합니다.
- 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지하지 않은 경우, 공급기가 비어 있음 메시지가 나타납니다. 인쇄면이 아래로 향하게 하여 원본을 유리에 놓은 다음 ▼를 눌러 스캐너 유리에서 원본을 팩스로 보낼을 선택하고 **OK** 를 누릅니다.

 **추가 정보** 수신인이 수신한 팩스 품질에 문제가 있다고 알려주면 팩스의 해상도나 대비를 조절해볼 수 있습니다.

관련 항목

- 139 페이지의 [전화에서 수동으로 팩스 보내기](#)
- 140 페이지의 [모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기](#)
- 143 페이지의 [팩스 해상도 및 밝게/어둡게 설정 변경](#)
- 158 페이지의 [팩스 확인 보고서 인쇄](#)
- 142 페이지의 [컬러 원본이나 사진 팩스 보내기](#)

단축 다이얼을 사용하여 팩스 보내기

단축 다이얼을 사용하여 HP All-in-One 에서 흑백 팩스나 컬러 팩스를 빠르게 보낼 수 있습니다. 이 단원에서는 팩스를 흑백으로 보내는 방법을 설명합니다.

제어판에서 단축 다이얼을 사용하여 팩스를 보내려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다. 사진과 같이 한 페이지로 팩스를 보내는 경우에는 인쇄면이 아래로 오도록 원본을 유리 위에 놓을 수도 있습니다.

 참고 여러 페이지로 된 팩스를 보내는 경우에는 원본을 문서 공급기에 넣어야 합니다. 여러 장의 문서를 유리에 놓은 채 팩스를 보낼 수 없습니다.

2. 팩스 메뉴를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 단축 다이얼에 액세스합니다.
4. ▼를 눌러 적절한 단축 다이얼 항목을 선택하거나, 제어판의 키패드를 사용하여 단축 다이얼 코드를 입력합니다.
OK를 누릅니다.
5. 팩스 시작/흑백을 누릅니다.

- 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 입력한 번호로 HP All-in-One 이 문서를 전송합니다.
- 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지하지 않은 경우, 공급기가 비어 있음 메시지가 나타납니다. 인쇄면이 아래로 향하게 하여 원본을 유리에 놓은 다음 ▼을 눌러 스캐너 유리에서 원본을 팩스로 보냄을 선택하고 **OK**를 누릅니다.

 추가 정보 수신인이 수신한 팩스 품질에 문제가 있다고 알려주면 팩스의 해상도나 대비를 조절해볼 수 있습니다.

관련 항목

67 페이지의 단축 다이얼 설정

전화에서 수동으로 팩스 보내기

팩스를 수동으로 보내면 팩스를 보내기 전에 수신자에게 전화를 걸어 통화할 수 있습니다. 이 기능은 팩스를 보내기 전에 수신자에게 팩스를 보낸다는 것을 알리고자 할 경우 유용합니다. 팩스를 수동으로 보내면 전화기의 송수화기를 통해 다이얼 톤, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 따라서 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내기가 편리합니다.

수신자가 팩스기를 설정한 방식에 따라 수신자가 전화를 받을 수도 있고 팩스기가 전화에 응답할 수도 있습니다. 사람이 전화를 받는 경우에는 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화할 수 있습니다. 팩스기가 전화에 응답하는 경우에는 수신 팩스기에서 팩스 신호음이 날 때 해당 팩스기로 팩스를 직접 보낼 수 있습니다.

연결된 전화기에서 수동으로 팩스를 보내려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다.

 **참고** 유리에 원본을 놓으면 이 기능은 지원되지 않습니다. 원본을 문서 공급기 용지함에 넣어야 합니다.

2. HP All-in-One 에 연결된 전화기의 키패드를 사용하여 전화를 겁니다.

 **참고** HP All-in-One 의 제어판에 있는 키패드는 사용하지 마십시오. 수신자의 번호로 전화를 걸려면 전화기의 키패드를 사용하십시오.

3. 수신자가 전화를 받으면 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화를 할 수 있습니다.

 **참고** 팩스기가 전화에 응답하면 수신 팩스기의 팩스 신호음이 들립니다. 팩스를 전송하려면 다음 단계로 진행하십시오.

4. 팩스를 보낼 준비가 되었으면 **팩스 시작/흑백** 또는 **팩스 시작/컬러**를 누릅니다.

팩스를 보내기 전에 수신자와 통화를 하는 경우 수신자에게 팩스 신호음이 들리면 수신 팩스기에서 시작을 누르라고 알려줍니다.

팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태입니다. 이 때 전화를 끊을 수 있습니다. 하지만 수신자와 계속 통화하고 싶은 경우 팩스 전송이 완료될 때까지 통화를 계속해야 합니다.

모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기

모니터 다이얼을 사용하면 일반 전화기에서 전화를 거는 것처럼 제어판에서 전화를 걸 수 있습니다. 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내면 HP All-in-One 의 스피커를 통해 다이얼 톤, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 조절하고 전화를 거는 동안 메시지에 응답할 수 있습니다.

 **참고** 팩스 볼륨이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있지 않으면 다이얼 톤이 들리지 않습니다.

제어판에서 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내는 방법

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다. 사진과 같이 한 페이지로 팩스를 보내는 경우에는 인쇄면이 아래로 오도록 원본을 유리 위에 놓을 수도 있습니다.
2. **팩스 시작/흑백** 또는 **팩스 시작/컬러**를 누릅니다.
3. 다이얼 톤을 들었으면 제어판의 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
4. 메시지가 나타나는 경우 지시를 따르십시오.
수신 팩스기가 응답하면 팩스가 보내집니다.

관련 항목

- 26 페이지의 [볼륨 조절](#)
- 67 페이지의 [단축 다이얼 설정](#)

메모리에서 팩스를 스캔하여 보내려면

흑백 팩스를 메모리로 스캔한 다음 메모리에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 이 기능은 팩스를 보내려는 팩스 번호가 통화 중이거나 임시로 사용할 수 없는 경우에 유용합니다. HP All-in-One 은 원본을 메모리에 스캔하고 수신하는 팩스기에 연결할 수 있게 될 때 팩스를 보냅니다. HP All-in-One 이 페이지를 메모리에 스캔한 후에는 곧바로 문서 공급기 용지함에서 원본을 제거할 수 있습니다.

메모리에서 팩스를 스캔하여 보내려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다. 사진과 같은 페이지로 팩스를 보내는 경우에는 인쇄면이 아래로 오도록 원본을 유리 위에 놓을 수도 있습니다.
2. **팩스 메뉴** 버튼을 두 번 눌러 **팩스 메뉴**로 이동합니다.
3. ▼를 눌러 **스캔 및 팩스**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
5. **팩스 시작/흑백**을 누릅니다.

 **참고** **팩스 시작/컬러**를 누르면 팩스가 흑백으로 전송되고 디스플레이에 메시지가 나타납니다.

HP All-in-One 은 원본을 메모리로 스캔하고 수신측 팩스기를 사용할 수 있게 되면 팩스를 보냅니다.

나중에 보낼 팩스 예약

24시간 이내에 보낼 흑백 팩스를 예약해둘 수 있습니다. 이렇게 하면 예를 들어 전화 사용량이 적고 통화료가 저렴한 늦은 밤 시간에 흑백 팩스를 보낼 수 있습니다. HP All-in-One 은 지정된 시간에 팩스를 자동으로 보냅니다.

한 번에 하나의 팩스만을 보내도록 예약할 수 있습니다. 팩스가 예약된 상태에서 계속해서 정상적으로 팩스를 보낼 수 있습니다.

 **참고** 메모리 제한 때문에 컬러 팩스를 예약할 수 없습니다.

제어판에서 팩스 보내기 일정을 계획하려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다.
2. **팩스 메뉴** 버튼을 두 번 눌러 **팩스 메뉴**로 이동합니다.
3. ▼를 눌러 **나중에 팩스 보내기**를 강조 표시한 다음 **OK** 를 누릅니다.
4. 숫자 키패드를 사용하여 전송 시간을 입력한 다음 **OK** 를 누릅니다. 메시지가 나타나면 **오전**은 1, **오후**는 2 를 누릅니다.

5. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
6. **팩스 시작/흑백**을 누릅니다.
HP All-in-One 이 모든 페이지를 스캔하고 예약된 시간이 디스플레이에 표시됩니다. 그러면 HP All-in-One 에서 계획된 시간에 팩스를 보냅니다.

예약된 팩스를 취소하려면

1. **팩스 메뉴** 버튼을 두 번 눌러 **팩스 메뉴**로 이동합니다.
2. ▼를 눌러 **나중에 팩스 보내기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
팩스가 예약됨 화면이 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **예약된 팩스 취소**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

 **참고** 디스플레이에서 **나중에 팩스 보내기** 메시지가 표시되면 제어판에서 **취소**를 눌러 예약된 팩스를 취소할 수도 있습니다.

여러 수신인에게 팩스 보내기

그룹 단축 다이얼을 먼저 설정하지 않고도 여러 명의 받는 사람에게 팩스를 보낼 수 있습니다.

 **참고** 이 팩스에 대해 지정한 받는 사람 목록은 저장되지 않으며 흑백으로 팩스를 보낼 때만 작동합니다. 동일한 받는 사람 목록에 다른 팩스를 보내려면 그룹 단축 다이얼 목록을 만들어야 합니다.

제어판에서 여러 명의 받는 사람에게 팩스를 보내려면

1. **팩스 메뉴**를 두 번 눌러 **팩스 메뉴** 화면으로 이동합니다.
2. ▼를 눌러 **팩스 동시 전송**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
팩스 번호 입력 화면이 나타납니다.
3. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하거나 ▼를 눌러 단축 다이얼에 액세스합니다.

 **참고** 개별 팩스 번호를 최대 20개까지 추가할 수 있습니다.

4. **팩스 시작/흑백**을 누릅니다.
5. 메시지가 표시되면 인쇄면이 위로 향하게 하여 상단이 먼저 들어가도록 원본을 문서 공급기의 가운데에 놓습니다.
6. **팩스 시작/흑백**을 다시 누릅니다.

관련 항목

68 페이지의 [그룹 단축 다이얼 항목 설정](#)

컬러 원본이나 사진 팩스 보내기

HP All-in-One 에서 컬러 원본이나 사진을 팩스로 보낼 수 있습니다.
HP All-in-One 가 수신인 팩스에서 흑백 팩스만 지원한다는 것을 파악하면 HP All-in-One 가 팩스를 흑백으로 보냅니다.

컬러 팩스에는 컬러 원본만 사용하는 것이 좋습니다.

제어판에서 컬러 팩스를 보내려면

1. 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다. 사진과 같이 한 페이지로 팩스를 보내는 경우에는 인쇄면이 아래로 오도록 원본을 유리 위에 놓을 수도 있습니다.

 **참고** 여러 페이지로 된 팩스를 보내는 경우에는 원본을 문서 공급기에 넣어야 합니다. 여러 장의 문서를 유리에 놓은 채 팩스를 보낼 수 없습니다.

2. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.

 추가 정보 입력할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 **기호(*)** 버튼을 반복해서 누릅니다.

3. 팩스 시작/컬러를 누릅니다.

- 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 입력한 번호로 HP All-in-One 이 문서를 전송합니다.
- 장치에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지하지 않은 경우, 공급기가 비어 있음 메시지가 나타납니다. 인쇄면이 아래로 향하게 하여 원본을 유리에 놓은 다음 ▼을 눌러 스캐너 유리에서 원본을 팩스로 보낼 선택하고 **OK** 를 누릅니다.

 **참고** 수신자의 팩스기가 흑백 팩스만 지원하는 경우 HP All-in-One 은 자동으로 팩스를 흑백으로 보냅니다. 팩스를 보내고 나면 팩스가 흑백으로 보내졌음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 메시지를 지우려면 **OK** 를 누릅니다.

팩스 해상도 및 밝게/어둡게 설정 변경

팩스를 보낼 문서에 대한 해상도 및 밝게/어둡게 설정을 변경할 수 있습니다.

 **참고** 이 설정은 복사 설정에 영향을 주지 않습니다. 복사 해상도 및 밝게/어둡게는 팩스 해상도 및 밝게/어둡게와 별도로 설정됩니다. 또한, 제어판에서 변경한 설정은 컴퓨터에서 보낸 팩스에 영향을 주지 않습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [팩스 해상도 변경](#)
- [밝게/어둡게 설정 변경](#)
- [새 기본값 설정](#)

팩스 해상도 변경

해상도 설정은 팩스로 보낸 흑백 문서의 전송 속도와 품질에 영향을 미칩니다. 수신 팩스기가 선택된 해상도를 지원하지 않는 경우 HP All-in-One 은 수신 팩스기에서 지원되는 가장 높은 해상도로 팩스를 보냅니다.

 **참고** 흑백으로 보낸 팩스의 해상도만 변경할 수 있습니다. HP All-in-One 은 모든 컬러 팩스를 **정밀** 해상도로 보냅니다.

팩스 전송에 다음 해상도 설정을 사용할 수 있습니다. **정밀**, **매우 정밀**, **사진** 및 **표준**.

- **정밀**: 대부분의 문서를 팩스로 전송하는 데 적합한 선명한 문자열을 제공합니다. 기본 설정입니다. 팩스를 컬러로 보낼 때는 **HP All-in-One** 이 항상 **정밀** 설정을 사용합니다.
- **매우 정밀**: 매우 정밀한 세부사항이 있는 문서를 팩스로 보낼 때 최고 품질의 팩스를 제공합니다. **매우 정밀**을 선택한 경우, 팩스 보내기 과정이 완료되는 데 시간이 더 소요되며 이 해상도로는 흑백 팩스만 보낼 수 있다는 점을 알아 두십시오. 컬러 팩스를 보내면 대신 **정밀** 해상도로 전송됩니다.
- **사진**: 사진을 흑백으로 보낼 때 최상의 팩스 품질을 제공합니다. **사진**을 선택하면 팩스 전송 시간이 더 오래 걸리지만 사진을 흑백으로 보낼 때는 **사진**을 선택하는 것이 좋습니다.
- **표준**: 팩스 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간을 줄이기 위해 낮은 품질의 팩스를 제공합니다.

기본값을 변경하지 않은 경우 팩스 메뉴를 종료하면 이 옵션이 기본 설정으로 돌아갑니다.

제어판에서 해상도를 변경하려면

1. **팩스 메뉴**를 누릅니다.
팩스 번호 입력 화면이 나타납니다.
2. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하거나, ▲를 눌러서 마지막으로 걸었던 번호로 재다이얼하거나, ▼를 눌러서 단축 다이얼에 액세스합니다.
3. **팩스 메뉴**를 다시 누릅니다.
팩스 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 해상도를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
▼를 눌러서 해상도 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
5. **팩스 시작/흑백**을 누릅니다.

 참고 팩스 시작/컬러를 누르면 **정밀** 설정을 사용하여 팩스가 전송됩니다.

6. 메시지가 표시되면 인쇄면이 위로 향하게 하여 상단이 먼저 들어가도록 원본을 문서 공급기의 가운데에 넣습니다.
7. **팩스 시작/흑백**을 다시 누릅니다.

관련 항목

145 페이지의 새 기본값 설정

밝게/어둡게 설정 변경

팩스의 대비를 원본보다 더 어둡거나 밝게 변경할 수 있습니다. 이 기능은 흐릿하거나 바랜 문서 또는 손으로 쓴 문서를 팩스로 보낼 때 유용합니다. 대비를 조정하여 원본을 어둡게 만들 수 있습니다.

 **참고** 밝게/어둡게 설정은 흑백 팩스에만 적용되고 컬러 팩스에는 적용되지 않습니다.

기본값을 변경하지 않은 경우 팩스 메뉴를 종료하면 이 옵션이 기본 설정으로 돌아갑니다.

제어판에서 밝게/어둡게 설정을 변경하려면

1. **팩스 메뉴**를 누릅니다.
팩스 번호 입력 화면이 나타납니다.
2. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하거나, ▲를 눌러서 마지막으로 걸었던 번호로 재다이얼하거나, ▼를 눌러서 단축 다이얼에 액세스합니다.
3. **팩스 메뉴**를 다시 누릅니다.
팩스 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **밝게/어둡게**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
밝게/어둡게 메뉴가 나타납니다.
5. 팩스를 밝게 하려면 ◀를 누르고 어둡게 하려면 ▶를 누릅니다.
표시기가 화살표를 누를 때마다 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다.
6. **팩스 시작/흑백**을 누릅니다.
7. 메시지가 표시되면 인쇄면이 위로 향하게 하여 상단이 먼저 들어가도록 원본을 문서 공급기의 가운데에 넣습니다.
8. **팩스 시작/흑백**을 다시 누릅니다.

관련 항목

145 페이지의 [새 기본값 설정](#)

새 기본값 설정

제어판을 통해 해상도 및 밝게/어둡게 설정의 기본값을 변경할 수 있습니다.

제어판에서 새 기본값을 설정하려면

1. **팩스 메뉴**가 나타날 때까지 **팩스 메뉴**를 누릅니다.
이 메뉴를 표시하려면 **팩스 메뉴**를 여러 번 눌러야 할 수 있습니다.
2. **해상도 및 밝게/어둡게**를 변경합니다.
3. ▼를 눌러 **새 기본값으로 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

오류 수정 모드로 팩스 보내기

오류 수정 모드(ECM)는 전송 중에 발생하는 오류를 감지하고 오류 발생 부분의 재전송을 자동으로 요청하여 상태가 나쁜 전화 회선으로 인한 데이터 손실을 방지합니다. 상태가 좋은 전화 회선의 경우 전화 요금에는 영향이 없거나 요금이 줄어든 수도 있습니다. 상태가 좋지 않은 전화 회선에서 **ECM**을 사용하면 전송 시간과 전화 요금이 증가하지만 데이터 전송은 더욱 안정적으로 이루어집니다. 기본 설정은 **켜기**입니다. **ECM**으로 인해 전화 요금이 크게 증가하며 품질이 좋지 않아도 전화 요금을 줄이고 싶은 경우에는 **ECM** 기능을 끄십시오.

ECM 설정을 끄기 전에 다음을 고려합니다. ECM 을 끌 경우

- 보내고 받는 팩스의 품질과 전송 속도에 영향을 미칩니다.
- **팩스 속도가 중간(14400)으로 자동 설정됩니다.**
- 팩스를 더 이상 컬러로 보내거나 받을 수 없게 됩니다.

제어판에서 **ECM 설정을 변경하려면**

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **고급 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
고급 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **오류 수정 모드**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
오류 수정 모드 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 **끄기 또는 켜기**를 선택합니다.
5. **OK** 를 누릅니다.

팩스 받기

HP All-in-One 에서 팩스를 자동 또는 수동으로 받을 수 있습니다. **자동 수신** 옵션을 해제한 경우 팩스를 수동으로 받아야 합니다. **자동 수신** 옵션을 설정한 경우(기본 설정) HP All-in-One 은 걸려오는 전화에 자동으로 응답하여 **응답 전 벨 횟수** 설정에 지정된 횟수만큼 벨소리가 울린 후 팩스를 받습니다. 기본 **응답 전 벨 횟수** 설정은 5번입니다.

다음과 같은 전화기에서 팩스를 수동으로 받을 수 있습니다.

- HP All-in-One 의 2-EXT 포트에 직접 연결되어 있는 전화기
- 같은 전화 회선에 있지만 HP All-in-One 에 직접 연결되어 있지 않은 전화기

HP All-in-One 의 용지 설정이 리갈로 지정되어 있지 않을 때 리갈 크기의 팩스를 받으면 장치는 HP All-in-One 에 넣은 용지 크기에 맞춰 팩스 크기를 축소합니다. **자동 축소** 기능을 해제한 경우 HP All-in-One 에서는 팩스를 2페이지 이상으로 인쇄할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [수동으로 팩스 받기](#)
- [팩스 수신 백업 설정](#)
- [메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄](#)
- [폴링하여 팩스 받기](#)
- [다른 번호로 팩스 전달](#)
- [수신 팩스의 용지 크기 설정](#)
- [팩스를 인쇄하기 전에 용지 종류를 확인하도록 HP All-in-One 을 설정](#)
- [수신 팩스에 자동 축소 설정](#)
- [정크 팩스 번호 차단](#)

수동으로 팩스 받기

통화하는 도중에 연결된 상태에서 상대방이 팩스를 보낼 수 있습니다. 이를 수동 팩스 보내기라고도 합니다. 이 단원의 지침에 따라 수동 팩스를 받습니다.

다음과 같은 전화기에서 수동으로 팩스를 받을 수 있습니다.

- HP All-in-One(2-EXT 포트)에 직접 연결된 전화기
- 같은 전화 회선에 있지만 HP All-in-One 에 직접 연결되어 있지 않은 전화기

수동으로 팩스를 받으려면

1. HP All-in-One 이 켜져 있고 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 문서 공급기 용지함에서 원본을 제거합니다.
3. HP All-in-One 이 응답하기 전에 걸려오는 전화에 먼저 응답하려면 **응답 전 벨 횟수** 설정을 높은 숫자로 설정합니다. 또는 HP All-in-One 에서 걸려오는 전화에 자동으로 응답하지 않도록 **자동 수신** 설정을 해제합니다.
4. 현재 송신자의 전화에 연결되어 있으면 송신자에게 송신 팩스기의 시작을 누르라고 알려줍니다.
5. 송신 팩스기의 팩스 신호음이 들리면 다음을 수행합니다.
 - a. HP All-in-One 의 제어판에서 **팩스 시작/흑백** 또는 **팩스 시작/컬러**를 누릅니다.
 - b. 메시지가 표시되면 ▼를 눌러 **수동으로 팩스 받기**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
6. **팩스 시작/흑백**을 다시 누릅니다.
7. HP All-in-One 에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊거나 통화를 계속할 수 있습니다. 팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태입니다.

관련 항목

- 64 페이지의 [응답 전 벨 횟수 설정](#)
- 64 페이지의 [응답 모드 설정](#)

팩스 수신 백업 설정

환경 설정과 보안 요구 사항에 따라 수신한 팩스를 모두 저장하거나, 장치에 오류가 발생한 동안 수신한 팩스만 저장하거나, 수신한 팩스를 모두 저장하지 않도록 HP All-in-One 을 설정할 수 있습니다.

다음과 같은 **팩스 수신 백업** 모드를 사용할 수 있습니다.

켜기	기본 설정입니다. 팩스 수신 백업이 켜기인 경우 HP All-in-One 에서는 수신한 모든 팩스를 메모리에 저장합니다. 이 상태에서 메모리에 계속 저장되어 있는 팩스 하나 또는 모두를 가장 최근에 인쇄된 순서로 다시 인쇄할 수 있습니다. 참고 메모리 공간이 부족해지면 HP All-in-One 에서는 새 팩스를 수신할 때 가장 오래된 인쇄 팩스를 덮어씹습니다. 메모리가 인쇄되지 않은 팩스로 찍 차게 되면 HP All-in-One 이 걸려오는 팩스 전화에 더 이상 응답하지 않습니다. 참고 아주 섬세한 컬러 사진과 같이 크기가 너무 큰 팩스를 수신한 경우에는 메모리 제한 때문에 메모리에 저장되지 않을 수도 있습니다.
오류 시에만	오류가 발생하여 HP All-in-One 이 팩스를 인쇄하지 못할 때만 HP All-in-One 에서 팩스를 메모리에 저장합니다(예: 용지 부족). 메모리가

(계속)

	남아있으면 HP All-in-One 이 수신되는 팩스를 계속 저장합니다. (메모리가 꽉 차면 HP All-in-One 이 걸려오는 팩스 전화에 더 이상 응답하지 않습니다.) 오류 조건이 해결되면 메모리에 저장된 팩스가 자동으로 인쇄된 다음 메모리에서 삭제됩니다.
끄기	메모리에 팩스를 저장하지 않는다는 뜻입니다. (예를 들면, 보안 상의 이유로 팩스 수신 백업 을 꺼둘 수 있습니다.) 오류 조건이 발생하여 HP All-in-One 이 인쇄를 할 수 없게 되면(예: 용지 부족) HP All-in-One 은 걸려오는 팩스 전화에 더 이상 응답하지 않습니다.

 **참고** 팩스 수신 백업을 켜 상태에서 HP All-in-One 을 끄면 HP All-in-One 이 오류 조건에 있는 동안 수신된 인쇄하지 못한 팩스를 포함하여 메모리에 저장된 모든 팩스가 삭제됩니다. 이 경우 인쇄하지 못한 팩스를 다시 보내줄 수 있는지 전송자에게 문의해야 합니다. 수신된 팩스 목록을 보려면 **팩스 로그**를 인쇄합니다. **팩스 로그**는 HP All-in-One 을 끄더라도 삭제되지 않습니다.

제어판에서 팩스 수신 백업을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **고급 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
고급 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 수신 백업**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
팩스 수신 백업 메뉴가 나타납니다.
4. ►를 눌러 **켜기, 오류 시에만** 또는 **끄기**를 선택합니다.
5. **OK** 를 누릅니다.

관련 항목

148 페이지의 [메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄](#)

메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄

팩스 수신 백업 모드를 **켜기**로 설정하면 장치에 오류가 있는지 여부와 상관없이 HP All-in-One 이 수신하는 팩스를 메모리에 저장합니다.

 **참고** 빈 메모리 공간이 없으면 HP All-in-One 에서는 새 팩스를 수신할 때 가장 오래된 인쇄된 팩스를 덮어씁니다. 저장된 모든 팩스가 인쇄되지 않은 것이면 메모리에서 팩스를 인쇄하거나 삭제할 때까지 HP All-in-One 에서 팩스 전화를 더 이상 받지 않습니다. 보안 또는 개인 정보 보호를 위해 메모리의 팩스를 삭제할 수도 있습니다.

메모리에 있는 팩스를 하나 또는 모두 다시 인쇄하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 마지막 인쇄한 사본을 분실했을 때 팩스를 다시 인쇄해야 할 수 있습니다.

제어판에서 메모리의 팩스를 다시 인쇄하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 설정을 누릅니다.

3. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
도구 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 메모리에 저장된 팩스 다시 인쇄를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
다시 인쇄 메뉴가 나타납니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.

메모리에서 팩스 하나를 다시 인쇄하려면

- a. ▼를 눌러 한 개의 팩스를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
팩스 선택 메뉴가 나타납니다.
- b. ▼를 눌러서 팩스 번호를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

메모리에 있는 모든 팩스를 다시 인쇄하려면

▲ ▼를 눌러 메모리에 있는 모든 팩스를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

6. 메모리에 있는 팩스를 다시 인쇄하던 작업을 중지하려면 **취소**를 누릅니다.

제어판에서 메모리의 모든 팩스를 삭제하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
도구 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 팩스 로그 지우기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

 참고 HP All-in-One 을 해제하여 메모리에 저장된 팩스를 삭제할 수도 있습니다. 전원 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 끕니다. HP All-in-One 의 전원을 끄면 메모리에 저장된 모든 팩스가 메모리에서 삭제됩니다.

관련 항목

147 페이지의 [팩스 수신 백업 설정](#)

폴링하여 팩스 받기

폴링을 통해 HP All-in-One 에서는 다른 팩스기에 대기열에 있는 팩스를 보내도록 요청할 수 있습니다. 폴링하여 받기 기능을 사용하면 HP All-in-One 에서 지정된 팩스기에 전화를 걸어 팩스를 보내도록 요청합니다. 지정된 팩스기는 폴링 설정되어 있고 팩스를 보낼 준비가 되어 있어야 합니다.

 참고 HP All-in-One 은 폴링 패스 코드를 지원하지 않습니다. 폴링 패스 코드는 수신 팩스기에서 팩스를 받을 수 있도록 폴링 중인 장치에 패스 코드를 제공해야 하는 보안 기능입니다. 폴링 중인 장치에 패스 코드 설정이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 HP All-in-One 에서 팩스를 받을 수 없습니다.

제어판에서 팩스를 받도록 폴링을 설정하려면

1. 팩스 메뉴 버튼을 두 번 눌러 팩스 메뉴로 이동합니다.
2. ▼를 눌러 폴링하여 받기를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

3. 메시지가 표시되면 다른 팩스기의 팩스 번호를 입력합니다.
4. **팩스 시작/흑백** 또는 **팩스 시작/컬러**를 누릅니다.

 **참고** **팩스 시작/컬러**를 누르더라도 발신자가 팩스를 흑백으로 보낸 경우 HP All-in-One 에서 팩스를 흑백으로 인쇄합니다.

다른 번호로 팩스 전달

팩스를 다른 팩스 번호로 전달하도록 HP All-in-One 을 설정할 수 있습니다. 컬러 팩스를 수신하면 HP All-in-One 이 팩스를 흑백으로 전달합니다.

전달하는 번호가 수신 가능한 번호인지 확인해 보는 것이 좋습니다. 시험 팩스를 보내 해당 팩스에서 팩스를 전달 받을 수 있는지 확인해 보십시오.

제어판에서 팩스를 전달하려면

1. **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **고급 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
고급 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 전송**을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
팩스 전송 메뉴가 나타납니다.
4. **커짐-전송** 또는 **커짐-인쇄 및 전송**이 나타날 때까지 ▼를 누른 다음 **OK** 를 누릅니다.
 - HP All-in-One 에서 백업 복사본을 인쇄하지 않고 다른 번호로 팩스를 전송하려면 **커짐-전송**을 선택합니다.

 **참고** HP All-in-One 이 지정된 팩스기로 팩스를 전달할 수 없는 경우 (예를 들면, 팩스기가 꺼져 있는 경우) HP All-in-One 은 팩스를 인쇄합니다. 수신한 팩스에 대한 오류 보고서를 인쇄하도록 HP All-in-One 을 설정한 경우에는 오류 보고서도 인쇄됩니다.

- 팩스를 다른 번호로 전송하는 동안 HP All-in-One 에서 수신한 팩스의 백업 복사본을 인쇄하려면 **커짐-인쇄 및 전송**을 선택합니다.
5. 메시지가 표시되면 전달된 팩스를 받을 팩스기의 번호를 입력한 다음 **OK** 를 누릅니다.
 6. 프롬프트에 시작 시간/날짜 및 중지 시간/날짜를 입력한 다음 **OK** 를 누릅니다.
팩스 전송이 설정된 상태에서 HP All-in-One 의 전원이 꺼지면 HP All-in-One 은 **팩스 전송** 설정과 전화 번호를 저장합니다. 전원이 다시 들어오면 **팩스 전송** 설정은 계속 **켜기** 상태가 됩니다.

 **참고** 디스플레이에 **팩스 전송** 메시지가 표시되면 제어판에서 **취소**를 눌러 팩스 전달을 취소할 수 있습니다. **팩스 전송** 메뉴에서 **끄기**를 선택할 수도 있습니다.

수신 팩스의 용지 크기 설정

받은 팩스의 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 입력 용지함에 있는 용지와 같은 크기를 선택해야 합니다. 팩스는 레터, A4 또는 리갈 용지에만 인쇄할 수 있습니다.

 **참고** 팩스를 수신할 때 잘못된 크기의 용지가 용지함에 있는 경우 팩스가 인쇄되지 않으며 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다. 팩스를 인쇄하려면 레터, A4 또는 리갈 용지를 넣은 다음 **OK**를 누릅니다.

제어판에서 수신 팩스의 용지 크기를 설정하려면

1. **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **기본 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
기본 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 용지 크기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
팩스 용지 크기 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 옵션을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

팩스를 인쇄하기 전에 용지 종류를 확인하도록 HP All-in-One 을 설정

기본적으로 HP All-in-One 은 팩스를 인쇄하기 전에 입력 용지함에 일반 용지가 들어있는지를 확인합니다. 따라서 이전 작업에서 사용하고 입력 용지함에 남아 있던 인화지나 투명 필름에 팩스를 인쇄함으로써 발생할 수 있는 용지 및 잉크 낭비를 방지할 수 있습니다.

일반 용지를 넣어두었는데 HP All-in-One 이 실수로 이 용지를 다른 종류로 인식하는 경우에는 **용지 점검** 설정을 변경하여 팩스 인쇄 전에 용지 확인을 하지 않도록 할 수 있습니다.

 **참고** HP All-in-One 은 **용지 점검** 설정과 관계없이 항상 팩스 인쇄 전에 용지 크기를 확인합니다. 따라서 최대 크기의 팩스가 소형 용지에 인쇄될 경우 장치에서 잉크가 과도하게 사용되는 것을 방지할 수 있습니다.

제어판에서 용지 확인 기능을 해제하려면

1. **설정**을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **기본 팩스 설정**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **용지 점검**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **끄기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

수신 팩스에 자동 축소 설정

자동 축소 설정은 HP All-in-One 에서 기본 용지 크기보다 큰 팩스를 받았을 경우 처리 방법을 지정합니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있어 가능한 경우에 수신 팩스의 이미지가 한 페이지에 맞게 축소됩니다. 이 기능이 꺼져 있는 경우 첫 페이지에 다 들어가지 않는 정보는 두 번째 페이지에 인쇄됩니다. **자동 축소**는 리갈 크기 팩스 및 레터 크기 용지를 입력 용지함에 넣은 경우에 유용합니다.

제어판에서 자동 축소를 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 고급 팩스 설정을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
고급 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 자동 축소를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
자동 축소 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 끄기 또는 켜기를 선택합니다.
5. OK 를 누릅니다.

정크 팩스 번호 차단

전화국을 통해 발신자 표시 서비스에 가입한 경우에 특정 팩스 번호를 차단하여 HP All-in-One 이 이후 이 번호로 수신되는 팩스를 인쇄하지 않도록 할 수 있습니다. 걸려오는 팩스 전화를 수신하면 HP All-in-One 에서 이 번호를 사용자가 정크 팩스 번호로 설정해 놓은 목록의 번호와 비교하여 차단 여부를 결정합니다. 번호가 차단된 팩스 번호 목록의 번호와 일치하면 이 팩스는 인쇄되지 않습니다 (차단할 수 있는 최대 팩스 번호 수는 모델에 따라 다릅니다).

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 정크 팩스 모드 설정
- 정크 팩스 목록에 번호 추가
- 정크 팩스 목록에서 번호 제거

 **참고** 이 기능은 일부 국가/지역에서 사용하지 못할 수 있습니다. 이 기능을 지원하지 않는 국가/지역에서는 정크 팩스 차단기 설정이 기본 팩스 설정 메뉴에 나타나지 않습니다.

정크 팩스 모드 설정

기본적으로 정크 팩스 차단 모드는 켜기로 설정됩니다. 전화 공급업체를 통해 호출 ID 서비스에 가입하지 않았거나 이 기능을 사용하지 않으려면 이 설정을 해제할 수 있습니다.

정크 팩스 모드를 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 기본 팩스 설정을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
기본 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 정크 팩스 차단기 설정을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
정크 팩스 차단기 설정 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 정크 팩스 차단을 선택한 다음 OK 를 누릅니다.
5. ▼를 눌러 켜기 또는 끄기를 선택한 다음 OK 를 누릅니다.

정크 팩스 목록에 번호 추가

두 가지 방법으로 정크 목록에 번호를 추가할 수 있습니다. 즉, 호출 ID 기록에서 번호를 선택하거나 새 번호를 입력할 수 있습니다. 정크 팩스 차단 모드가 켜기로 설정된 경우 정크 목록의 번호가 차단됩니다.

호출 ID 목록에서 번호를 선택하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 기본 팩스 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
기본 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 정크 팩스 차단기 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
정크 팩스 차단기 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 정크 목록에 번호 추가를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
추가 방법 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 호출 ID 기록에서 번호를 선택하십시오.를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
번호 추가 메뉴가 나타납니다.
6. ▼를 눌러 팩스를 받은 번호를 스크롤합니다. 차단할 번호가 표시되면 **OK** 를 눌러 선택합니다.
7. 정크 팩스 차단기라는 메시지가 표시되면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 정크 팩스 번호 목록에 다른 번호를 추가하려면 4~6단계를 반복합니다.
 - 작업이 완료되면 뒤로를 누릅니다.

차단할 번호를 수동으로 입력하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 기본 팩스 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
기본 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 정크 팩스 차단기 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
정크 팩스 차단기 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 정크 목록에 번호 추가를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
추가 방법 메뉴가 나타납니다.
5. ▼를 눌러 새 번호 입력을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
정크 번호 입력 메뉴가 나타납니다.
6. 키패드를 사용하여 차단할 팩스 번호를 입력한 다음 **OK** 를 누릅니다.
차단할 번호의 호출자 ID 를 정확하게 입력했는지 확인합니다. 정크 팩스에서 팩스 헤더에 인쇄되는 번호가 실제 호출자 ID 번호와 다를 수 있습니다.
7. 정크 팩스 차단기이라는 메시지가 표시되면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 정크 팩스 번호 목록에 다른 번호를 추가하려면 4~6단계를 반복합니다.
 - 작업이 완료되면 뒤로를 누릅니다.

정크 팩스 목록에서 번호 제거

팩스 번호를 더 이상 차단하지 않으려면 정크 팩스 목록에서 해당 번호를 제거할 수 있습니다.

정크 팩스 목록에서 번호를 제거하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 기본 팩스 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
기본 팩스 설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 정크 팩스 차단기 설정을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
정크 팩스 차단기 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 정크 목록에서 제거를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
번호 제거 메뉴가 나타납니다.
5. ▼을 눌러 차단한 번호를 스크롤합니다. 제거할 번호가 표시되면 **OK** 를 눌러 선택합니다.

IP 전화를 사용한 FoIP

인터넷을 사용하여 HP All-in-One 에서 팩스를 보내고 받을 수 있는 저렴한 전화 서비스에 가입할 수 있습니다. 이러한 방법을 FoIP(Fax over Internet Protocol)라고 합니다. 다음과 같은 경우에 FoIP 서비스(전화 회사에서 제공)를 이용해보았을 것입니다.

- 팩스 번호와 함께 특수 액세스 코드로 전화 거는 경우
- 인터넷에 연결되어 있고 팩스 연결을 위한 아날로그 전화 포트가 있는 IP 변환기가 있는 경우

 **참고** 전화 코드를 인터넷 포트가 아니라 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결해야만 팩스를 주고 받을 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결은 팩스 연결을 위한 일반적인 아날로그 전화 잭을 제공하는 변환기 상자나 또는 전화 회사를 통해서 이루어져야 합니다.

FoIP 서비스는 HP All-in-One 에서 고속으로 팩스를 보내고 받을 때(33600bps) 제대로 작동하지 않습니다. 팩스를 보내고 받는 데 문제가 생기면 팩스 속도를 낮춰서 사용하십시오. **팩스 속도** 설정을 **고속(33600)**(기본값)에서 **중간(14400)**으로 변경하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

전화 회사에 문의하여 인터넷 전화 서비스가 팩스를 지원하는지도 확인해야 합니다. 팩스를 지원하지 않으면 인터넷을 통해 팩스를 주고 받을 때 간헐적으로 문제가 생길 수 있습니다.

관련 항목

30 페이지의 [팩스 속도 설정](#)

팩스 중지

보내거나 받고 있는 팩스를 언제든지 취소할 수 있습니다.

제어판에서 팩스를 중지하려면

- ▲ 보내거나 받고 있는 팩스를 중단하려면 제어판에서 **취소**를 누릅니다.
HP All-in-One 에서 팩스 보내기가 중지되지 않으면 **취소**를 다시 누르십시오.
- HP All-in-One 에서는 이미 인쇄를 시작한 페이지만 인쇄하고 나머지 인쇄 작업은 취소합니다. 이 작업은 약간의 시간이 소요됩니다.

전화를 걸고 있는 번호를 취소하려면

- ▲ 현재 전화를 걸고 있는 번호를 취소하려면 **취소**를 누릅니다.

12 보고서 및 양식 인쇄

HP All-in-One에서는 보고서를 인쇄하고 보고서가 자동으로 인쇄되는 때를 제어할 수 있습니다. 과제지 및 검사 목록과 같은 양식을 인쇄할 수도 있습니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [보고서 인쇄](#)
- [양식 인쇄](#)

보고서 인쇄

HP All-in-One에서는 보고서를 인쇄하고 보고서가 자동으로 인쇄되는 때를 제어할 수 있습니다. 보고서 기능을 사용하여 자체 검사 보고서 및 팩스 보고서를 인쇄합니다.

 참고 국가/지역에 따라서는 일부 보고서를 인쇄하지 못할 수도 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- [팩스 보고서 인쇄](#)

자체 검사 보고서 인쇄

인쇄 문제가 발생하면 잉크 카트리지를 교체하기 전에 자체 검사 보고서를 인쇄해야 합니다. 이 보고서는 잉크 카트리지를 포함하여 장치의 여러 측면에 대한 유용한 정보를 제공합니다.


자체 검사 보고서를 인쇄하려면

1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터, A4 또는 리갈 용지를 용지함에 넣습니다.
2. 설정을 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **자체 검사 보고서**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

HP All-in-One이 다음 정보가 담긴 자체 검사 보고서를 인쇄합니다.

- **주문 정보:** 모델 번호, 일련 번호 및 기타 제품 정보가 포함되어 있습니다.
- **버전 정보:** 펌웨어 버전 번호가 포함되어 있습니다.
- **잉크 전달 시스템 정보:** 설치된 각 잉크 카트리지에 남은 대략적 잉크량, 각 잉크 카트리지의 상태, 각 카트릿지가 설치된 날짜 그리고 각 잉크 카트릿지가 만료되는 날짜가 표시됩니다.
- **인쇄 품질 패턴:** 설치된 6개의 각 카트리지를 나타내는 6개의 색 블록을 표시합니다. 색 블록이 고르게 완전히 채워지면 인쇄 품질에 문제가 없는 것입니다. 줄무늬가 나타나거나 없는 블록이 있으면 [171 페이지의 프린트 헤드 청소](#)의 설명에 따라 프린트헤드를 청소하십시오. 프린트 헤드를 청소한 후에도 컬러 블록에 인쇄 품질 문제가 나타나면 [169 페이지의 프린터 정렬](#)의 절차에 따라 프린터를 정렬하십시오. 청소

와 정렬 후에도 컬러 블록에 계속해서 인쇄 품질 문제가 있으면 HP 고객 지원 센터로 연락하십시오.

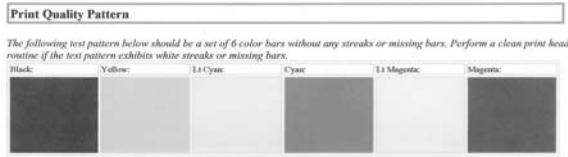

- **Bluetooth 정보:** 선택 사항인 Bluetooth 장치의 설정을 보여줍니다.
- **기록 로그:** HP 지원 센터로 연락할 때 진단을 위해 사용될 수 있는 정보가 들어 있습니다.

팩스 보고서 인쇄

HP All-in-One 에서 보내고 받은 각 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 자동으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 필요할 때 시스템 보고서를 수동으로 인쇄할 수도 있습니다. 이러한 보고서에는 HP All-in-One 에 대한 유용한 시스템 정보가 들어 있습니다.

HP All-in-One 은 기본적으로 팩스 송수신에 문제가 있는 경우에만 보고서를 인쇄하도록 설정되어 있습니다. 각 전송 작업 후에 팩스가 성공적으로 전송되었는지를 나타내는 확인 메시지가 디스플레이에 잠시 표시됩니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [팩스 확인 보고서 인쇄](#)
- [팩스 오류 보고서 인쇄](#)
- [팩스 로그 인쇄](#)
- [기타 보고서 인쇄](#)

팩스 확인 보고서 인쇄

팩스 전송을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하다면 팩스를 보내기 전에 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다. **팩스를 보낼 때** 또는 **전송 및 수신**을 선택합니다.

팩스 전송 확인 기본 설정은 **끄기**입니다. 이는 HP All-in-One 에서 팩스를 보내거나 받을 때마다 확인 보고서를 인쇄하지 않는다는 뜻입니다. 각 전송 작업 후에 팩스가 성공적으로 전송되었는지를 나타내는 확인 메시지가 디스플레이에 잠시 표시됩니다.

제어판에서 팩스 전송 확인 기능을 사용하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
보고서 인쇄 메뉴가 나타납니다.

3. ▼를 눌러 **팩스 확인**을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 다음 중 하나를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

끄기	팩스를 성공적으로 전송 및 수신할 때 팩스 확인 보고서를 인쇄하지 않습니다. 이것이 기본 설정입니다.
팩스를 보낼 때	팩스를 전송할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.
팩스를 받을 때	팩스를 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.
전송 및 수신	팩스를 전송 및 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.

☞ 추가 정보 **팩스를 보낼 때** 또는 **전송 및 수신**을 선택하고 메모리에서 보낼 팩스를 스캔할 경우 **팩스 전송 확인** 보고서에 팩스의 첫 번째 페이지 이미지를 포함할 수 있습니다. ▼를 눌러 **팩스 전송 보고서에 이미지 표시**를 선택합니다. **팩스 전송 보고서에 이미지 표시** 메뉴에서 켜기를 선택합니다.

팩스 오류 보고서 인쇄

전송 또는 수신 중에 오류가 발생할 때 보고서를 자동으로 인쇄하도록 HP All-in-One 을 구성할 수 있습니다.

팩스 오류 보고서를 자동으로 인쇄하도록 HP All-in-One 을 설정하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
보고서 인쇄 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 오류 보고서**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 다음 중 하나를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

전송 및 수신	모든 유형의 팩스 오류를 인쇄합니다. 이것이 기본 설정입니다.
끄기	팩스 오류 보고서가 인쇄되지 않습니다.
팩스를 보낼 때	모든 전송 오류를 인쇄합니다.
팩스를 받을 때	모든 수신 오류를 인쇄합니다.

팩스 로그 인쇄

팩스 로그를 통해 최근 30개의 팩스 트랜잭션 로그를 인쇄할 수 있습니다. 팩스 트랜잭션에 오류가 있으면 오류가 팩스 로그에서 오류 코드로 표시됩니다.

필요한 경우(예를 들어 보안상의 목적으로) 메모리에서 전체 로그를 쉽게 지울 수 있습니다. 그러면 저장된 모든 팩스도 메모리에서 지워집니다.

제어판에서 팩스 로그를 인쇄하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
보고서 인쇄 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 로그**를 선택한 후 **OK**를 눌러 **팩스 로그**를 인쇄합니다.

메모리에서 팩스 로그를 지우려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **도구**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
도구 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 **팩스 로그 지우기**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
메모리에 저장되었을 수 있는 팩스 로그와 모든 팩스가 삭제됩니다.

 **참고** 팩스 로그를 지우더라도 호출자 ID 기록은 지워지지 않습니다. 호출자 ID 기록을 삭제하려면 팩스 로그를 지운 다음 HP All-in-One를 껐다가 다시 켜면 됩니다.

관련 항목

271 페이지의 팩스 로그 보고서의 오류

기타 보고서 인쇄

마지막으로 보낸 팩스의 상태나 설정된 단축 다이얼 항목 목록을 비롯하여 HP All-in-One에 대한 보고서를 수동으로 작성할 수 있습니다.

제어판에서 보고서를 인쇄하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 **보고서 인쇄**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
보고서 인쇄 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 다음 중 하나를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

팩스 확인	팩스 확인 보고서를 자동으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 추가 정보 팩스를 보낼 때 또는 전송 및 수신을 선택하고 메모리에서 보낼 팩스를 스캔할 경우 팩스 전송 확인 보고서에 팩스의 첫 번째 페이지 이미지를 포함할 수 있습니다. ▼를 눌러 팩스 전송 보고서에 이미지 표시를 선택합니다. 팩스 전송 보고서에 이미지 표시 메뉴에서 켜기를 선택합니다.
팩스 오류 보고서	팩스 오류 보고서를 자동으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.
팩스 전송 보고서에 이미지 표시	팩스를 보낼 때 또는 전송 및 수신을 선택하고 메모리에서 보낼 팩스를 스캔할 경우 팩스 전송 확인 보고서에 팩스의 첫 번째 페이지 이미지를 포함할 수 있습니다. ▼를 눌러 팩스 전송 보고서에 이미지 표시를 선택합니다. 팩스 전송 보고서에 이미지 표시 메뉴에서 켜기를 선택합니다.
마지막 작업	마지막 팩스 작업의 자세한 내용을 인쇄합니다.

팩스 로그	마지막 팩스 트랜잭션의 요약 내용을 인쇄합니다.
단축 다이얼 목록	설정된 단축 다이얼 항목 목록을 인쇄합니다. 단축 다이얼 설정 메뉴에서 단축 다이얼 목록 인쇄 를 선택하여 이 보고서를 인쇄할 수도 있습니다.
호출 ID 보고서	전화국을 통해 발신자 표시 서비스에 가입한 경우에는 이 보고서에 약 30건의 지난 팩스 번호 목록이 인쇄됩니다. 이 보고서에는 전화 번호와 날짜 및 시간이 표시되고 전화국에서 발신자 ID 정보를 전달할 때 사용하는 형식에 따라 발신자의 이름이 포함될 수도 있습니다. 참고 이 기능은 일부 국가/지역에서 사용하지 못할 수 있습니다. 이 기능을 지원하지 않는 국가/지역에서는 호출 ID 보고서가 보고서 인쇄 메뉴에 나타나지 않습니다.
정크 팩스 보고서	전화국을 통해 발신자 표시 서비스에 가입하고 어떤 번호를 정크 팩스 번호로 지정하면 이 보고서에 차단된 전화 번호 목록이 인쇄됩니다. 차단할 수 있는 최대 팩스 번호 수는 모델에 따라 다릅니다. 참고 이 기능은 일부 국가/지역에서 사용하지 못할 수 있습니다. 이 기능을 지원하지 않는 국가/지역에서는 정크 팩스 보고서가 보고서 인쇄 메뉴에 나타나지 않습니다.

관련 항목

- 158 페이지의 [팩스 확인 보고서 인쇄](#)
- 159 페이지의 [팩스 오류 보고서 인쇄](#)
- 159 페이지의 [팩스 로그 인쇄](#)
- 67 페이지의 [단축 다이얼 설정](#)
- 152 페이지의 [정크 팩스 번호 차단](#)

양식 인쇄

HP All-in-One 에는 좁은 과선이나 넓은 과선이 있는 노트 용지, 그래프 용지, 작업 검사 목록 및 음악 용지와 같은 공통된 양식을 일반 레터 크기나 A4 크기 용지에 인쇄할 수 있도록 기본 제공 템플릿이 포함되어 있습니다.

제어판에서 양식을 인쇄하려면

1. 입력 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. 설정을 누릅니다.
설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 인쇄 가능한 학교 용지를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
인쇄 가능한 학교 용지 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 인쇄할 양식을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
5. ▲ 또는 ▼를 눌러 인쇄할 페이지 수를 입력하고 **OK** 를 누릅니다.

13 HP All-in-One 유지 보수

HP All-in-One 은 유지 보수 작업이 거의 필요 없습니다. 하지만 때때로 유리와 덮개 안쪽을 청소하여 표면의 먼지를 제거하면 복사본과 스캔을 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 또한 가끔씩 잉크 카트리지를 교체하거나 프린트헤드 어셈블리를 청소하거나 프린터를 정렬해야 합니다. 이 단원에서는 HP All-in-One 의 작동 상태를 최상으로 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 필요에 따라 다음의 간단한 유지 보수 절차를 수행하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [HP All-in-One 청소](#)
- [예상 잉크 잔량 확인](#)
- [잉크 카트리지 사용](#)
- [자체 유지보수 음향](#)
- [HP All-in-One 이 꺼져 있을 때 에너지 소비량 절약](#)
- [HP All-in-One 끄기](#)

HP All-in-One 청소

복사본과 스캔 결과를 선명하게 유지하려면 유리와 덮개 안쪽을 청소해야 합니다. 또한 HP All-in-One 의 외부를 청소해야 할 수도 있습니다.

※ 추가 정보 잉크젯 프린터용 HP 클리닝 키트 및 HP 장치를 안전하게 청소하는데 필요한 모든 요소를 제공하는 All-in-Ones(Q6260A)를 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. www.hp.com/buy/supplies.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [유리 청소](#)
- [덮개 안쪽 청소](#)
- [외관 청소](#)

유리 청소

지문이나 얼룩, 머리카락, 먼지 등으로 인해 주 유리의 표면이 더러워지면 성능이 저하되고 **페이지에 맞추기**와 같은 기능의 정확성도 떨어집니다.

유리 표면뿐만 아니라 자동 문서 공급기 내의 작은 유리 스트립도 깨끗해야 합니다. 자동 문서 공급기 내의 유리 스트립이 더러우면 줄무늬가 나타날 수 있습니다.

유리를 청소하려면


1. HP All-in-One의 전원을 끄고 덮개를 들어 올립니다.
2. 비연마용 유리 세제를 살짝 축인 부드러운 천이나 스폰지로 유리를 청소합니다.

△ 주의 연마재나 아세톤, 벤젠, 사염화탄소 등은 사용하지 마십시오. 이런 약품을 사용하면 유리가 손상될 수 있습니다. 세제를 유리에 직접 바르거나 뿌리지 마십시오. 액체가 유리 아래로 스며들어 장치를 손상시킬 수 있습니다.


3. 얼룩지지 않도록 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 유리를 닦아서 건조시킵니다.
4. HP All-in-One의 전원을 켵니다.

자동 문서 공급기 내의 유리 스트립을 청소하려면

1. HP All-in-One의 전원을 끕니다.
2. 자동 문서 공급기의 덮개를 들어 올립니다.

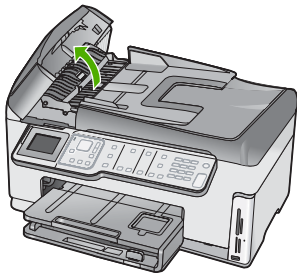

3. 자동 문서 공급기를 들어 올립니다.

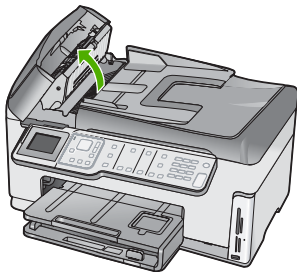

자동 문서 공급기 아래에 유리 스트립이 있습니다.

4. 비연마용 유리 세제를 살짝 축인 부드러운 천이나 스폰지로 유리 스트립을 청소합니다.
-
- △ 주의 연마재나 아세톤, 벤젠, 사염화탄소 등은 사용하지 마십시오. 이런 약품을 사용하면 유리가 손상될 수 있습니다. 세제를 유리에 직접 바르거나 뿌리지 마십시오. 액체가 유리 아래로 스며들어 장치를 손상시킬 수 있습니다.
-
5. 자동 문서 공급기를 내린 다음 자동 문서 공급기의 덮개를 닫습니다.
 6. HP All-in-One 의 전원을 끕니다.

덮개 안쪽 청소

HP All-in-One 덮개 안쪽에 있는 흰색 문서 등판에 먼지가 쌓일 수 있습니다.

덮개 뒷면을 청소하려면

1. HP All-in-One 의 전원을 끄고 덮개를 들어 올립니다.
 2. 자극이 없는 세제와 온수를 살짝 축인 부드러운 천이나 스폰지로 흰색 문서 등판을 청소합니다.
등판을 부드럽게 닦아냅니다. 너무 세게 문지르지 마십시오.
 3. 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 등판을 닦아서 건조시킵니다.
-
- △ 주의 등판이 굽힐 수 있으므로 종이 재질의 헝겊은 사용하지 마십시오.
-
4. 이렇게 해도 등판이 깨끗해지지 않을 경우, 소독용 알코올을 사용하여 이전 단계를 반복한 다음 젖은 천으로 등판 전체를 닦아 남아 있는 알코올을 제거합니다.
-
- △ 주의 HP All-in-One 의 유리나 외부에 알코올을 쏟으면 장치가 손상될 수 있으므로 특별히 주의하십시오.
-

외관 청소

- 부드러운 천이나 촉촉한 스폰지를 사용하여 케이스의 먼지, 때, 얼룩을 닦아 내십시오. HP All-in-One 내부는 청소할 필요가 없습니다. HP All-in-One 의 제어판과 내부에 액체가 묻지 않도록 주의하십시오.
-
- △ 주의 HP All-in-One 의 외부 손상을 방지하려면 알코올 또는 알코올이 들어간 제품으로 청소하지 마십시오.
-

예상 잉크 잔량 확인

남은 잉크량을 확인하여 잉크 카트리지의 교체 시기를 쉽게 알 수 있습니다. 남은 잉크량은 잉크 카트리지에 남아 있는 대략적인 잉크량을 표시합니다.


-  참고 HP All-in-One 는 정품 HP 잉크의 남은 잉크량만 감지할 수 있습니다. 리필했거나 다른 장치에 사용된 잉크 카트리지의 남은 잉크량은 정확하게 등록되지 않을 수 있습니다.

참고 카트리지의 잉크는 장치와 카트리지의 인쇄를 준비하는 초기화 프로세스와 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트 헤드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 이용됩니다. 또한 다 사용한 후에도 카트리지에는 잉크가 어느 정도 남아 있습니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참고하십시오.

제어판에서 잉크량을 확인하려면

1. 설정을 누릅니다.
2. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **잉크 계기 표시**를 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.

HP All-in-One 에 설치된 모든 카트리지의 예상 잉크량을 보여 주는 측정기가 표시됩니다.

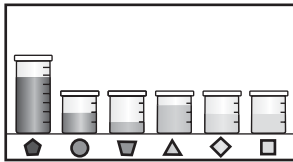

4. 도구 메뉴로 돌아가려면 아무 버튼이나 누릅니다.

HP Photosmart 소프트웨어에서 남은 잉크량을 확인하려면

1. HP 솔루션 센터에서 **설정**을 클릭하고 **인쇄 설정**을 가리킨 다음 **프린터 도구 상자**를 클릭합니다.

 **참고** 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 **프린터 도구 상자**를 열 수도 있습니다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 서비스 탭을 누른 다음 이 장치 수리를 누릅니다.

프린터 도구 상자가 나타납니다.

2. 남은 잉크량 탭을 클릭합니다.
잉크 카트리지에 남은 잉크량이 표시됩니다.

 **추가 정보** 잉크 카트리지를 교체할 필요가 있는지 알아보기 위해 자체 검사 보고서를 인쇄할 수도 있습니다.

관련 항목

157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)

잉크 카트리지 사용

HP All-in-One 에서 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 몇 가지 간단한 유지 보수 절차를 수행해야 합니다. 또한 디스플레이에 메시지가 표시되면 잉크 카트리지를 교체해야 합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [잉크 카트리지 교체](#)
- [프린터 정렬](#)
- [프린트 헤드 청소](#)
- [잉크 카트리지 점점 청소](#)
- [피부와 옷에 묻은 잉크 제거](#)

잉크 카트리지 교체


다음 지침에서는 잉크 카트리지를 교체하는 방법을 설명합니다.

 **참고** HP All-in-One 에 잉크 카트리지를 처음으로 설치하는 경우 이 장치와 함께 제공된 잉크 카트리지만 사용하십시오. 이 카트리지의 잉크는 한 번의 설치로 프린트헤드 어셈블리와 잘 조화되도록 특수하게 제조되었습니다.

HP All-in-One 에 사용할 교체 잉크 카트리가 없는 경우 카트리지를 주문하려면 www.hp.com/buy/supplies 를 방문하십시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.


잉크 카트리지를 교체하려면

1. HP All-in-One 가 켜져 있는지 확인합니다.
2. 도어가 제자리에 잠길 때까지 장치 전면 중앙에서 잉크 카트리지 덮개를 들어 올려서 엽니다.

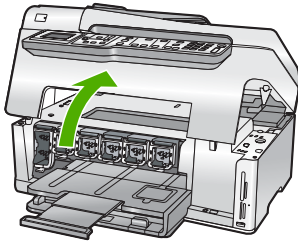


3. 교체하려는 잉크 카트리지 아래의 걸쇠 아래쪽을 누른 다음 걸쇠를 들어올립니다.
흑백 잉크 카트리지를 교체하는 경우에는 걸쇠를 왼쪽 끝에서 들어 올립니다.

노랑색, 밝은 하늘색(파랑), 하늘색, 밝은 진홍색(분홍) 또는 진홍색의 5가지 컬러 잉크 카트리지 중 하나를 교체하는 경우에는 중앙 부위에서 해당 걸쇠를 들어 올립니다.

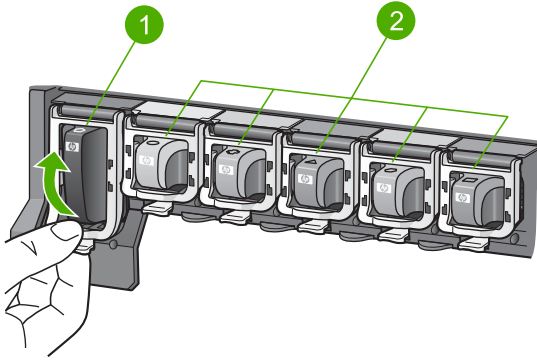


- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 흑백 잉크 카트리지의 잉크 카트리지 걸쇠 |
| 2 | 컬러 잉크 카트리지의 잉크 카트리지 걸쇠 |


4. 잉크 카트리지를 슬롯에서 앞으로 당겨 빼냅니다.

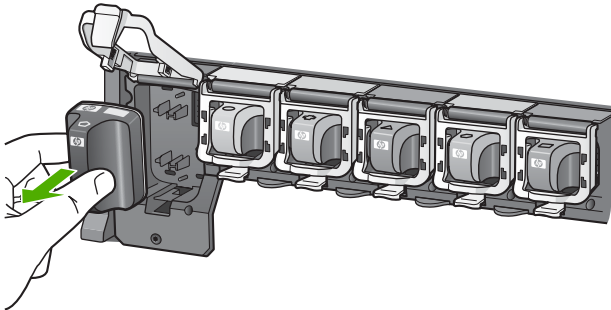


5. 새 잉크 카트리지의 포장을 벗긴 다음 손잡이 부분을 잡고 잉크 카트리지를 빈 슬롯에 밀어넣습니다.
잉크 카트리지의 색상과 패턴을 인쇄 캐리지의 색상 및 패턴과 일치시키십시오.

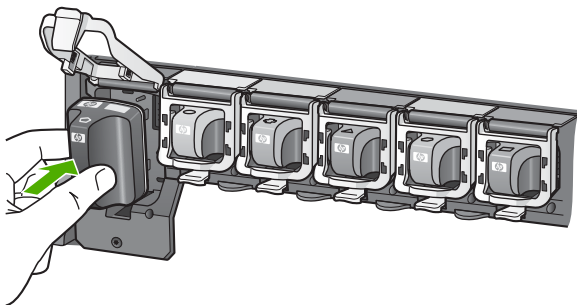

6. 걸쇠를 닫고 완전히 채워졌는지 확인합니다.

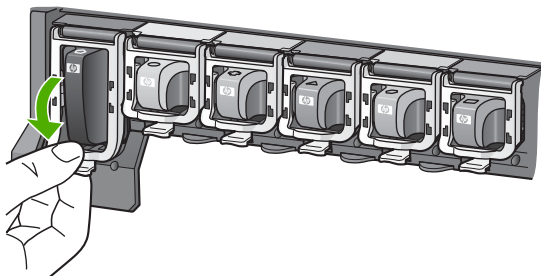

7. 교체하는 각 잉크 카트리지에 대해 단계3에서 6까지를 반복합니다.
8. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

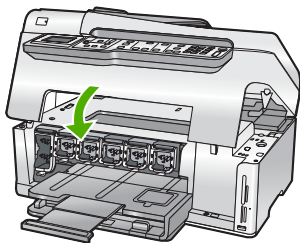

관련 항목

175 페이지의 [잉크 소모품 구입](#)

프린터 정렬

초기 설정 중 잉크 카트리지를 설치할 때 HP All-in-One 는 프린트 헤드를 자동으로 정렬합니다. HP All-in-One 는 또한 우수한 인쇄 품질을 위해 프린트 헤드

를 주기적 유지보수 작업으로 정렬합니다. 자체 검사 보고서의 색 블록에 줄무늬나 흰색 선이 표시되면 이 기능을 사용할 수 있습니다.

프린터를 정렬한 후에도 인쇄 품질 문제가 해결되지 않으면 프린트헤드를 청소해 보십시오. 정렬과 청소 후에도 인쇄 품질 문제가 계속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하십시오.

제어판에서 프린터를 정렬하려면

1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터, A4 또는 리갈 용지를 용지함에 넣습니다.
2. 설정을 누릅니다.
설정 메뉴가 나타납니다.
3. ▼를 눌러 도구를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
도구 메뉴가 나타납니다.
4. ▼를 눌러 프린터 정렬을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
5. HP All-in-One 이 테스트 페이지를 인쇄하고, 프린트 헤드를 정렬하고, 프린터를 교정합니다. 페이지는 재활용하거나 버립니다.
성공 또는 실패 메시지가 나타납니다.

 참고 프린터를 정렬할 때 용지함에 컬러 용지가 들어 있으면 정렬할 수 없습니다. 이 경우 사용하지 않은 일반 용지를 용지함에 넣은 다음 다시 정렬을 시도해야 합니다.

그래도 정렬이 실패하면 센서 또는 잉크 카트리지에 결함이 발생한 것일 수 있습니다. HP 지원 센터에 문의하십시오. www.hp.com/support 로 이동하십시오. 국가/지역을 물어보면 해당 사항을 선택한 다음 HP 연락처를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

6. 계속하려면 OK를 누릅니다.

HP Photosmart 소프트웨어에서 프린터를 정렬하려면

1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터, A4 또는 리갈 용지를 용지함에 넣습니다.
2. HP 솔루션 센터에서 설정을 클릭하고 인쇄 설정을 가리킨 다음 프린터 도구 상자를 클릭합니다.

 참고 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 프린터 도구 상자를 열 수도 있습니다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 서비스 탭을 누른 다음 이 장치 수리를 누릅니다.

프린터 도구 상자가 나타납니다.

3. 장치 서비스 탭을 클릭합니다.
4. 프린터 정렬을 클릭합니다.

HP All-in-One 이 테스트 페이지를 인쇄하고, 프린트 헤드를 정렬하고, 프린터를 교정합니다. 페이지는 재활용하거나 버립니다.

관련 항목

171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)

프린트 헤드 청소

자체 검사 보고서의 색 블록에 줄무늬나 흰색 선이 표시되면 이 기능을 사용할 수 있습니다. 잉크가 낭비되고 프린트 헤드의 잉크 노즐 수명이 단축되므로 프린트 헤드를 불필요하게 청소하지 마십시오.

제어판에서 프린트헤드를 청소하려면

1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터 또는 A4 용지를 용지함에 넣습니다.
2. **설정**을 누릅니다.
3. ▼를 눌러 **도구**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▼를 눌러 **프린트헤드 청소**를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

HP All-in-One에서 프린트헤드를 청소하고 페이지를 인쇄합니다. 이 페이지를 재활용하거나 폐기할 수 있습니다.

HP Photosmart 소프트웨어에서 프린트헤드를 청소하려면

1. 사용하지 않은 일반 흰색 레터, A4 또는 리갈 용지를 용지함에 넣습니다.
2. HP 솔루션 센터에서 **설정**을 클릭하고 **인쇄 설정**을 가리킨 다음 **프린터 도구 상자**를 클릭합니다.

 **참고** 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 **프린터 도구 상자**를 열 수도 있습니다. 인쇄 등록 정보 대화 상자에서 **서비스 탭**을 누른 다음 **이 장치 수리**를 누릅니다.

프린터 도구 상자가 나타납니다.

3. **장치 서비스 탭**을 클릭합니다.
4. **프린트헤드 청소**를 클릭합니다.
5. 출력 품질이 만족스러울 때까지 지시에 따른 다음 **완료**를 클릭합니다.
프린트 헤드를 청소한 후에도 인쇄 품질이 나쁜 경우에는 프린터를 정렬해 보십시오. 청소와 정렬 후에도 인쇄 품질 문제가 계속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하십시오.

관련 항목

169 페이지의 [프린터 정렬](#)

잉크 카트리지 접점 청소

잉크 카트리지 가 모두 설치되어 있는데도 불구하고 카트리지가 없거나 손상되었다는 메시지가 디스플레이에 나타나면 잉크 카트리지의 구리판을 청소하십시오.

잉크 카트리지 접촉면을 청소하기 전에 잉크 카트리지를 분리한 뒤 잉크 카트리지 접촉면 또는 잉크 카트리지 슬롯을 덮고 있는 것이 없는지 확인한 다음 잉크 카트리지를 다시 설치합니다. 카트리지가 없거나 손상되었다는 메시지가 계속 나타나면 잉크 카트리지 접촉면을 청소합니다. 접촉면을 청소한 후에도 이 메시지가 계속 나타나면 잉크 카트리지를 교체해야 합니다. 해당 잉크 카트리지를 제거하고 바닥에 적힌 보증 만료 날짜를 확인하십시오. 아직 보증 기간이 만료되지 않았으면 HP 고객 지원 센터로 연락하여 잉크 카트리지를 교체하십시오.

다음과 같은 용구가 준비되어 있는지 확인하십시오.

- 마른 면봉, 보푸라기 없는 천 또는 부스러지거나 섬유가 남지 않는 부드러운 소재
- 증류수, 여과수, 생수(수돗물은 오염 물질이 포함되어 있어 잉크 카트리지가 손상될 수 있습니다.)

△ 주의 잉크 카트리지 접점을 청소할 때 플랫 클리너나 알코올은 사용하지 **마십시오**. 잉크 카트리지나 HP All-in-One 이 손상될 수 있습니다.

잉크 카트리지 접점을 청소하려면


1. HP All-in-One 이 켜져 있는지 확인합니다.
2. 잉크 카트리지 덮개를 들어 올립니다.
3. 청소하려는 잉크 카트리지 아래의 걸쇠 아래쪽을 누른 다음 걸쇠를 들어올립니다.

☞ 참고 여러 잉크 카트리지를 동시에 꺼내지 마십시오. 한 번에 하나씩 빼서 청소해야 합니다. 잉크 카트리지를 HP All-in-One 바깥에 30분 이상 놓아두지 마십시오.

4. 잉크 카트리지 접점에 잉크나 잉크 찌꺼기가 남아 있지 않은지 확인합니다.
5. 깨끗한 면봉이나 보푸라기 없는 천에 증류수를 적신 다음 너무 물기가 많지 않도록 적당하게 짭니다.

☞ 참고 잉크 카트리지의 손잡이 부분을 잡습니다. 면봉이나 보풀이 없는 헝겊 이외에 손 등으로 구리판을 만지지 마십시오.

6. 구리판만 청소합니다.

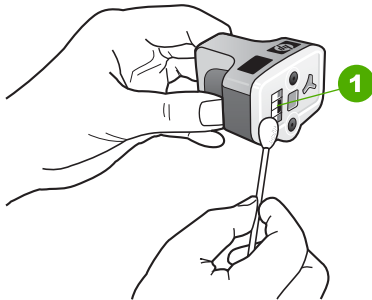

1 구리판

7. 잉크 카트리지를 다시 빈 슬롯에 넣고 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 회색 걸쇠 아래로 누릅니다.
8. 필요한 경우 다른 잉크 카트리지에 대해서 위 단계를 반복합니다.
9. 잉크 카트리지 덮개를 조심스럽게 닫습니다.

피부와 옷에 묻은 잉크 제거

피부나 옷에 묻은 잉크를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

묻은 곳	해결책
피부	비누로 해당 부위를 씻어내십시오.
흰색 섬유	섬유를 찬 물에 세탁하고 염소 표백제를 사용하십시오.
컬러 섬유	섬유를 찬 물에 세척하고 암모니아 세제를 사용하십시오.

△ 주의 옷에 묻은 잉크를 제거할 때는 항상 차가운 물을 사용하십시오. 따뜻한 거나 뜨거운 물로 세탁하면 잉크가 섬유에 고착될 수 있습니다.

자체 유지보수 음향

HP All-in-One 은 프린트 헤드 어셈블리에서 잉크량을 다시 확인하거나 프린트 헤드를 청소하는 등의 주기적 유지보수 작업 중 여러 번 기계적 소음을 냅니다. 이는 정상적인 작동이며 HP All-in-One 에서 최고 품질의 인쇄물을 출력하기 위해 필요한 절차입니다.

△ 주의 디스플레이에 표시되는 메시지로 HP All-in-One 이 유지 보수 작업 중이라는 것을 알 수 있습니다. 유지 보수 작업 중에는 전원을 끄지 마십시오.

HP All-in-One 이 꺼져 있을 때 에너지 소비량 절약

HP All-in-One 이 꺼져 있을 때도 일정량의 에너지는 계속 소모됩니다. FEMP (미 연방 에너지 관리 프로그램) 모드를 사용하여 에너지 소비량을 줄일 수 있습니다.

☞ 참고 HP All-in-One 이 FEMP 모드에 있으면 전원을 다시 켜는 데 평소시보다 더 오랜 시간이 걸립니다.

FEMP 모드를 사용하려면

▲ HP All-in-One 이 꺼질 때까지 전원 버튼을 3초 간 누르고 있습니다.

HP All-in-One 끄기

HP All-in-One 손상을 방지하려면 장치에 있는 전원 버튼을 사용하여 올바르게 종료해야 합니다. 전원 코드를 뽑거나 전원 스트립을 꺼서 HP All-in-One 을 끄지 마십시오.

14 잉크 소모품 구입

잉크 카트리지 번호 목록은 **HP All-in-One** 과 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오. **HP All-in-One** 과 함께 제공된 소프트웨어를 사용하여 모든 잉크 카트리지의 재주문 번호를 확인할 수 있습니다. **HP** 웹 사이트에서 잉크 카트리지를 온라인으로 주문하려면 뿐만 아니라, 지역 **HP** 판매점으로 문의하여 사용하고 있는 장치에 맞는 잉크 카트리지 재주문 번호를 확인하고 잉크 카트리지를 구입할 수 있습니다.

HP All-in-One 에 적합한 **HP** 순정 소모품을 주문하려면 www.hp.com/buy/supplies 를 방문하십시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

 **참고** 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있지는 않습니다. 온라인 잉크 카트리지 주문이 지원되지 않는 국가/지역에서는 해당 지역의 **HP** 대리점에 잉크 카트리지 주문 관련 정보를 문의하십시오.

바탕화면에서 잉크 카트리지를 주문하려면

- ▲ 바탕화면의 **HP 소모품 쇼핑** 아이콘을 눌러 **HP SureSupply** 에 연결합니다. 해당 장치와 호환되는 순정 **HP** 인쇄 소모품 목록과 필요한 소모품을 편리하게 주문할 수 있는 옵션(옵션은 국가/지역에 따라 다름)을 볼 수 있습니다. 바탕화면에서 이 아이콘을 삭제한 경우 **시작** 메뉴에서 **HP** 폴더를 가리킨 다음 **소모품 쇼핑** 을 누릅니다.

HP 솔루션 센터를 통해 HP 인쇄 소모품을 주문하려면

1. **HP** 솔루션 센터에서 **설정** 을 클릭하고 **인쇄 설정** 을 가리킨 다음 **프린터 도구 상자** 를 클릭합니다.

 **참고** **인쇄 등록 정보** 대화 상자에서 **프린터 도구 상자** 를 열 수도 있습니다. **인쇄 등록 정보** 대화 상자에서 **서비스** 탭을 누른 다음 **이 장치 수리** 를 누릅니다.

2. **남은 잉크량** 탭을 클릭합니다.
3. **잉크 카트리지 주문 정보** 를 클릭합니다.
잉크 카트리지 재주문 번호가 표시됩니다.
4. **온라인 주문** 을 클릭합니다.

HP 는 모델 번호, 일련 번호, 및 남은 잉크량 등의 자세한 프린터 정보를 공인 온라인 대리점으로 보냅니다. 필요한 공급은 이미 선택되었습니다. 수량을 변경하고 항목을 추가하거나 제거한 후 **체크 아웃** 하십시오.

15 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 문제 해결 추가 정보
- 하드웨어 설치 문제 해결
- 소프트웨어 설치 문제 해결
- 네트워크 문제 해결
- 인쇄 품질 문제 해결
- 인쇄 문제 해결
- 메모리 카드 및 전면 USB 포트 문제 해결
- 스캔 문제 해결
- 복사 문제 해결
- 팩스 문제 해결
- 오류

문제 해결 추가 정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.


- USB 연결을 통한 통신 문제
- 잉크 카트리지 및 프린트 헤드에 대한 정보
- 용지에 대한 정보
- 자동 문서 공급기 사용에 대한 추가 정보
- 용지 걸림 제거
- 자동 문서 공급기 청소

USB 연결을 통한 통신 문제

 참고 네트워크 통신 문제에 대한 내용은 192 페이지의 [네트워크 문제 해결](#)을 참조하십시오. 메모리 카드, PictBridge 카메라 또는 스토리지 장치와 관련된 통신 문제에 대한 내용은 219 페이지의 [메모리 카드 및 전면 USB 포트 문제 해결](#)을 참조하십시오.

HP All-in-One 과 컴퓨터가 USB 로 연결되어 있고 서로 통신하지 않을 경우 다음을 시도하십시오.

- HP All-in-One 의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 **전원** 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.
- USB 케이블을 확인하십시오. 이전 케이블을 사용하는 경우 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 이전 케이블을 다른 제품에 연결하여 USB 케이블이 작동하는지 확인하십시오. 문제가 발견되면 USB 케이블을 교체해야 합니다. 케이블 길이가 3미터()를 넘지 않는지 확인합니다.
- HP All-in-One 과 컴퓨터의 연결을 확인합니다. USB 케이블이 HP All-in-One 뒷면의 USB 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다. USB 케이블의 다른 쪽 끝이 컴퓨터의 USB 포트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 제대로 연결되었으면 HP All-in-One 을 껐다가 다시 켵니다.

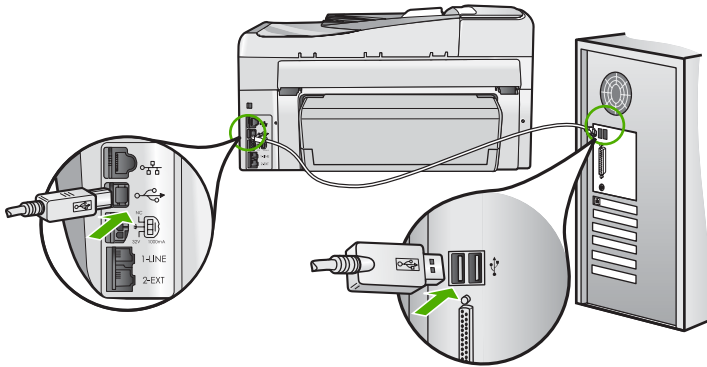

- USB 허브를 통해 HP All-in-One 을 연결하는 경우에는 허브가 켜져 있는지 확인합니다. 허브가 켜져 있으면 컴퓨터에 직접 연결해 보십시오.
- 다른 프린터 또는 스캐너를 확인합니다. 컴퓨터에 연결되어 있는 이전 제품의 연결을 끊어야 할 수도 있습니다.
- USB 케이블을 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결해 봅니다. 연결을 확인한 후 컴퓨터를 다시 시작해 보십시오. HP All-in-One 을 껐다가 다시 켵니다.
- 필요한 경우 HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어를 제거한 후에 다시 설치합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

190 페이지의 [소프트웨어 제거 및 다시 설치](#)

잉크 카트리지 및 프린트 헤드에 대한 정보

다음 추가 정보는 HP 잉크 카트리지를 유지 관리하고 일관된 인쇄 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

- 잉크 카트리지 포장에 인쇄되어 있는 설치 기한 날짜 또는 그 이전에 카트리지를 설치합니다.
- 모든 잉크 카트리지는 사용하기 전까지 원래의 밀봉 포장 안에 보관하십시오.
- 장치에 있는 **전원** 버튼을 눌러 HP All-in-One 을 끕니다. 전원 스트립을 끄거나 HP All-in-One 에서 전원 코드를 빼서 장치를 끄지 마십시오.
HP All-in-One 을 잘못 끄면 프린트 헤드 어셈블리가 올바른 위치로 돌아오지 않을 수도 있습니다.
- 잉크 카트리지를 실온(60°–78°F 또는 15.6°–26.6°C)에 보관하십시오.
- 교체 잉크 카트리지를 설치할 준비가 될 때까지는 HP All-in-One 에서 잉크 카트리지를 제거하지 않는 것이 좋습니다.
HP All-in-One 을 운송하는 경우 **전원** 버튼을 눌러 올바르게 종료하여 장치를 꺼야 합니다. 또한 잉크 카트리지를 설치된 상태로 두어야 합니다. 이렇게 해야 프린트 헤드 뭉치에서 잉크가 새지 않습니다.
- 인쇄 품질이 눈에 띄게 저하되면 프린트헤드를 청소하십시오.
- 불필요하게 프린트헤드를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되어 카트리지 수명이 단축됩니다.
- 잉크 카트리지를 주의해서 취급하십시오. 설치 중에 잉크 카트리지를 떨어뜨리거나, 흔들거나, 거칠게 다룰 경우 일시적인 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다.

용지에 대한 정보

HP All-in-One 은 대부분의 용지 종류에 원활히 작동하도록 설계되었습니다. 용지를 대량으로 구입하기 전에 다양한 용지 종류를 테스트하십시오. 효과가 좋고 구입하기 쉬운 용지 종류를 찾아보십시오. HP 고급 용지는 최상의 품질을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 다음 추가 정보를 따르십시오.

- 너무 두껍거나, 너무 매끄럽거나, 쉽게 늘어나는 용지는 사용하지 마십시오. 용지 경로에서 잘못 급지되어 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 사진 용지는 서늘하고 건조한 장소의 평평한 면에 원래 포장에 넣은 상태로 재밀봉 가능한 플라스틱 백 안에 보관하십시오. 인쇄할 준비가 되면 바로 사용할 용지만 제거하십시오. 인쇄가 끝나면 사용하지 않은 인화지를 모두 플라스틱 백에 다시 넣습니다.
- 인화지는 항상 가장자리를 잡으십시오. 인화지에 지문이 찍히면 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.
- 질감 효과가 많은 용지는 사용하지 마십시오. 그래픽이나 문자열이 올바르게 지 않게 인쇄될 수 있습니다.

- 용지함에 다른 용지 종류나 용지 크기를 함께 넣지 마십시오. 용지함에는 같은 크기 및 종류의 용지만 넣어야 합니다.
- 인쇄된 사진이 높은 습도로 인해 번지는 것을 방지하려면 유리 아래나 보관용 앨범에 보관하십시오. 최상의 품질을 얻으려면 HP 최고급 인화지를 사용해야 합니다.

자동 문서 공급기 사용에 대한 추가 정보

여기에서 제시하는 간단한 제안사항에 따라 자동 문서 공급기를 사용할 때 생기는 공통적인 문제를 피하십시오.

- 원본 문서에서 스테이플이나 클립을 제거합니다.
- HP All-in-One 에서 처리하기에 용지가 너무 두껍거나 너무 얇지 않은지 확인합니다.
- 문서 공급기 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 자동 문서 공급기에는 최대 50장의 레터/A4 용지 또는 35장의 리갈 용지를 넣을 수 있습니다.
- 나선철로 제본된 용지나 닳아 해진 용지를 사용하지 마십시오. 나선철에서 뺀 용지를 사용해야 할 경우 가장자리를 잘라내십시오.
- 자동 문서 공급기에 사진을 넣지 마십시오. 자동 문서 공급기가 사진을 손상시킬 수 있습니다. 사진은 항상 유리 위에 올려 놓고 스캔하거나 복사하십시오.
- 문서 공급기 용지함의 용지 너비 조정대를 용지가 휘지 않게 용지에 맞춥니다.
- 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다.

용지 걸림 제거

용지를 입력 용지함에 넣은 경우 HP All-in-One 의 후면에서 걸린 용지를 빼내야 하는 경우도 있습니다.


자동 문서 공급기에 용지가 걸릴 수도 있습니다. 일반적인 몇 가지 동작으로 자동 문서 공급기에 용지가 걸릴 수 있습니다.

- 문서 공급기에 용지를 너무 많이 넣은 경우. 자동 문서 공급기에는 최대 50장의 레터/A4 용지 또는 35장의 리갈 용지를 넣을 수 있습니다.
- HP All-in-One 용으로 너무 두껍거나 너무 얇은 용지 사용.
- HP All-in-One 이 용지를 공급하는 중 문서 공급기 용지함에 용지 추가 시도.

양면 인쇄 장치에서 걸린 용지를 빼내려면

1. HP All-in-One 의 전원을 끕니다.
2. 양면 인쇄 장치의 왼쪽과 오른쪽에 있는 탭을 누릅니다. HP All-in-One 에서 당겨 장치를 분리합니다.

△ 주의 HP All-in-One 의 전면에서 용지 걸림을 제거하려고 하면 인쇄 장치가 손상될 수 있습니다. 언제나 HP All-in-One 의 양면 인쇄 장치를 통해 걸린 용지를 빼내야 합니다.

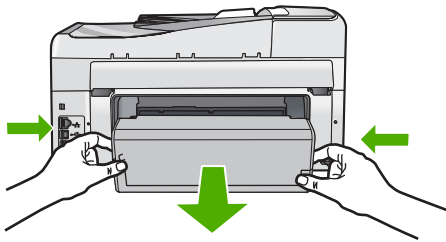

3. 롤러에서 부드럽게 용지를 잡아당깁니다.


△ 주의 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 롤러와 휠에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인합니다. HP All-in-One 에서 모든 종이 조각을 제거하지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

4. 걸린 용지를 빼낸 경우 5단계를 진행합니다.
걸린 용지가 빠지지 않으면 다음과 같이 합니다.
 - a. 탭을 위로 올려 양면 인쇄 장치를 엽니다.
 - b. 장치 안에 용지가 있으면 빼냅니다.
 - c. 제 위치에 고정될 때까지 탭을 눌러 양면 인쇄 장치를 닫습니다.
5. 양면 인쇄 장치를 다시 장착합니다. 덮개가 제자리에 고정될 때까지 앞쪽으로 가볍게 미십시오.
6. HP All-in-One 을 켜고 **OK** 를 눌러 현재 작업을 계속합니다.


자동 문서 공급기에 걸린 용지를 제거하려면

△ 주의 HP All-in-One 의 덮개를 들고 유리에서 걸린 문서를 제거하지 마십시오. 원본 문서가 손상될 수 있습니다.

1. 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 꺼냅니다.
2. 자동 문서 공급기의 덮개를 들어올립니다.

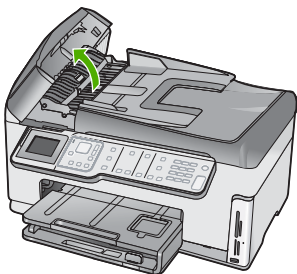

3. 자동 문서 공급기를 들어 올립니다.

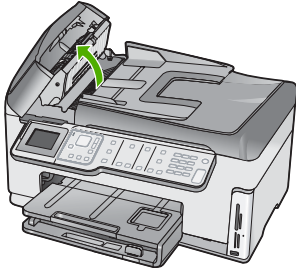

4. 자동 문서 공급기에서 걸린 용지를 가볍게 잡아 당깁니다.

△ 주의 용지를 제거하다 찢어진 경우 메커니즘 내부에 찢어진 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인하십시오. 자동 문서 공급기에서 모든 종이 조각을 제거하지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.


5. 자동 문서 공급기를 내린 다음 자동 문서 공급기의 덮개를 닫습니다. 덮개가 완전히 닫히면 클릭하는 소리가 납니다.

자동 문서 공급기 청소

자동 문서 공급기가 여러 장의 문서를 공급하거나 일반 용지를 공급하지 못하는 경우에는 롤러와 분리기 패드를 직접 청소할 수 있습니다. 자동 문서 공급기 덮개를 들어 자동 문서 공급기 안쪽에 있는 공급 어셈블리에 접근하여 롤러 또는 분리기 패드를 청소하고 덮개를 닫습니다.

롤러 또는 분리기 패드를 청소하려면

1. 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 꺼냅니다.
2. 자동 문서 공급기 덮개를 들어 올립니다.
그러면 아래 그림과 같이 롤러와 분리기 패드에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

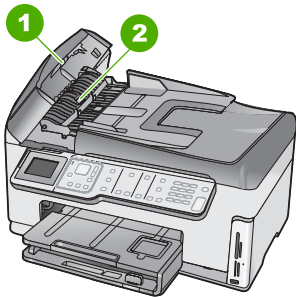

1	롤러
2	분리기 패드

3. 깨끗하고 보풀이 없는 헝겊에 증류수를 약간 적신 다음 헝겊을 비틀어 물을 짜냅니다.
4. 적신 헝겊으로 롤러 또는 분리기 패드의 잔류물을 닦아냅니다.
5. 자동 문서 공급기 덮개를 닫습니다.

하드웨어 설치 문제 해결

이 단원에서는 HP All-in-One 에 대한 하드웨어 문제 해결 정보를 제공합니다.

HP All-in-One 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하기 전에 USB 케이블을 사용하여 HP All-in-One 이 컴퓨터에 연결되면 많은 문제가 발생합니다. 소프트웨어 설치 화면에서 해당 메시지가 표시되기 전에 HP All-in-One 을 컴퓨터에 연결하는 경우에는 다음 단계를 수행해야 합니다.

일반적인 설정 문제에 대한 문제 해결 방법

1. 컴퓨터에서 USB 케이블을 제거합니다.
2. 소프트웨어를 제거합니다(설치한 경우).
3. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
4. HP All-in-One 을 끄고 1분간 기다렸다가 다시 시작합니다.
5. HP All-in-One 소프트웨어를 다시 설치합니다.

△ 주의 소프트웨어 설치 화면에서 지시가 있을 때까지 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.


- HP All-in-One 이 켜지지 않음
- USB 케이블에 연결되어 있지만 컴퓨터에서 HP All-in-One 을 사용하는 데 문제가 있습니다.
- 디스플레이에 잘못된 언어가 표시됨
- 프린터를 정렬하지 못했다는 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.
- 디스플레이의 메뉴에 잘못된 측정 단위가 표시됨
- HP All-in-One 에서 인쇄되지 않음
- 디스플레이에서 양면 모듈을 설치하라는 메시지를 받았습니다.
- 용지 걸림이나 프린트헤드 어셈블리 막힘에 대한 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.

HP All-in-One 이 켜지지 않음

원인: HP All-in-One 이 전원 공급 장치에 제대로 연결되어 있지 않습니다.

해결책:

- 전원 코드가 HP All-in-One 과 전원 어댑터에 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인합니다. 전원 코드를 접지된 전원 콘센트, 전류 불안정 보호 장치 또는 전원 스트립에 꽂습니다.

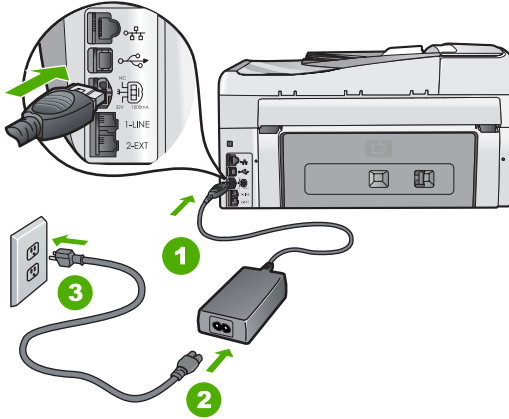

1	전원 연결
2	전원 코드와 어댑터
3	접지된 전원 콘센트

- 전원 스트립을 사용할 경우에는 전원 스트립이 켜져 있는지 확인합니다. 또는 HP All-in-One 을 접지된 전원 콘센트에 직접 꽂아 보십시오.
- 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 검사하십시오. 작동하는 전기 제품에 코드를 꽂고 전기 제품에 전원이 들어 오는지 확인합니다. 전원이 들어 오지 않으면 전원 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다.
- HP All-in-One 을 스위치가 있는 콘센트에 연결한 경우, 스위치가 켜져 있는지 확인합니다. 스위치가 켜져 있지만 작동하지 않는 경우 전원 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다.

원인: 전원 버튼을 너무 빠르게 눌렀습니다.

해결책: 전원 버튼을 너무 빨리 누르면 HP All-in-One 에서 응답하지 않을 수도 있습니다. 전원 버튼을 한 번 누릅니다. HP All-in-One 을 켜는 데 수 분

이 걸릴 수 있습니다. 이 때 **전원** 버튼을 다시 누르면 해당 장치가 꺼질 수 있습니다.

- ⚠ **경고** 그래도 HP All-in-One 이 켜지지 않으면 기계상의 문제일 수 있습니다. 전원 콘센트에서 HP All-in-One 의 코드를 뽑고 HP 에 문의하십시오. 웹 사이트 가기:

www.hp.com/support


메시지 창이 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 후 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 요청을 위한 정보를 문의하십시오.

USB 케이블에 연결되어 있지만 컴퓨터에서 HP All-in-One 을 사용하는 데 문제가 있습니다.

원인: 소프트웨어가 설치되기 전에 USB 케이블이 연결되었습니다. 지시가 있기 전에 USB 케이블을 연결하면 오류가 생길 수 있습니다.

해결책: USB 케이블을 연결하기 전에 먼저 HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어를 설치해야 합니다. 설치 중에 화면에서 지시가 있을 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

소프트웨어를 설치한 후에는 USB 케이블을 사용하여 HP All-in-One 을 컴퓨터에 쉽게 연결할 수 있습니다. USB 케이블의 한 쪽 끝은 컴퓨터 뒤에 꽂고 다른 한 끝은 HP All-in-One 의 뒷면에 꽂습니다. 컴퓨터 뒤쪽에 있는 어떤 USB 포트에나 연결해도 상관없습니다.

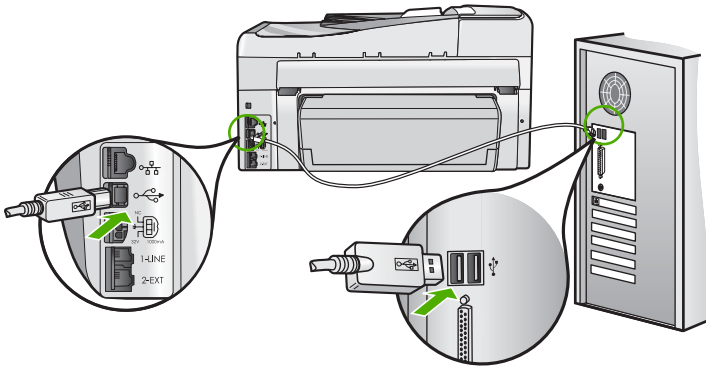

소프트웨어 설치 및 USB 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

디스플레이에 잘못된 언어가 표시됨

원인: HP All-in-One 을 설치할 때 언어를 잘못 선택했을 수 있습니다.

해결책: **환경 설정** 메뉴에서 언제든지 언어 설정을 바꿀 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

25 페이지의 [언어와 국가/지역 설정](#)

프린터를 정렬하지 못했다는 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.

원인: 잘못된 용지 종류(예: 컬러 용지, 텍스트가 있는 용지 또는 특정 재생지)를 입력 용지함에 넣었습니다.

해결책: 사용하지 않은 레터 또는 A4 용지를 용지함에 넣은 다음 다시 정렬을 시도하십시오.

그래도 정렬이 되지 않으면 프린트헤드 어셈블리의 센서에 결함이 있는 경우일 수 있습니다. HP 지원 센터에 문의하십시오. www.hp.com/support 로 이동합니다. 메시지에 따라 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

169 페이지의 [프린터 정렬](#)

디스플레이의 메뉴에 잘못된 측정 단위가 표시됨

원인: HP All-in-One 을 설치할 때 잘못된 국가/지역을 선택했을 수 있습니다. 선택하는 국가/지역에 따라 디스플레이에 표시되는 용지 크기가 결정됩니다.

해결책: **환경 설정** 메뉴에서 국가/지역 설정을 변경할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

25 페이지의 [언어와 국가/지역 설정](#)

HP All-in-One 에서 인쇄되지 않음

원인: HP All-in-One 과 컴퓨터가 서로 통신하지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 과 컴퓨터 간의 연결을 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

177 페이지의 [USB 연결을 통한 통신 문제](#)

원인: 잉크 카트리지 중 하나 이상에 문제가 있을 수 있습니다.

해결책: 잉크 카트리지가 제대로 설치되어 있고 잉크가 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

166 페이지의 [잉크 카트리지 사용](#)

원인: HP All-in-One 이 해제되어 있을 수 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 **전원** 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: HP All-in-One 의 용지가 부족할 수 있습니다.

해결책: 용지함에 용지를 넣으십시오.


자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 용지 넣기

디스플레이에서 양면 모듈을 설치하라는 메시지를 받았습니니다.

원인: 양면 인쇄 장치를 올바르게 설치하지 않았습니다.

해결책: 양면 인쇄 장치를 설치했으면 이를 제거한 다음 다시 설치합니다. 이를 다시 설치하려면 장치 양쪽에 있는 버튼을 눌러 제 위치에 고정될 때까지 HP All-in-One 의 뒷쪽으로 밀어넣습니다.

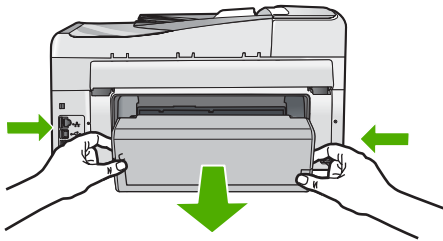

양면 인쇄 장치를 설치하지 않았다면 HP All-in-One 의 후면에 이를 설치합니다.

용지 걸림이나 프린트헤드 어셈블리 막힘에 대한 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸습니다.

해결책: 걸린 용지를 제거한 다음 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 계속합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 용지 걸림 제거

원인: 프린트 헤드 어셈블리가 막혀 있습니다.

해결책: HP All-in-One 내에 포장 재료가 남아 있을 수 있습니다.

HP All-in-One 전원을 끄고 잉크 카트리지 덮개를 여십시오. 프린트 헤드 어셈블리를 차단하고 있는 것(포장 재료 포함)을 모두 제거한 다음

HP All-in-One 을 다시 켭니다. 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 계속합니다.

소프트웨어 설치 문제 해결

이 단원에서는 HP All-in-One 소프트웨어를 설치하는 동안 발생할 수 있는 문제를 해결합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- CD-ROM 을 컴퓨터에 넣어도 아무 반응이 없습니다.
- 시스템 최소 사양 확인 화면이 나타남
- USB 연결 프롬프트에 적색 X 가 표시됩니다.
- 알 수 없는 오류가 발생했다는 메시지가 나옵니다.
- 등록 화면이 나타나지 않음
- 소프트웨어 제거 및 다시 설치
- HP Photosmart 소프트웨어가 없어짐

CD-ROM 을 컴퓨터에 넣어도 아무 반응이 없습니다.

원인: 설치가 자동으로 실행되지 않았습니다.

해결책: 설치가 자동으로 실행되지 않으면 수동으로 시작할 수 있습니다.

Windows 컴퓨터에서 설치를 시작하려면

1. Windows 시작 메뉴에서 실행을 누릅니다(또는 보조프로그램을 누르고 실행을 누름).
2. 실행 대화 상자에서 d:\setup.exe 를 입력한 다음 확인을 누릅니다.
CD-ROM 드라이브가 D 드라이브에 할당되지 않은 경우 적합한 드라이브를 입력합니다.

시스템 최소 사양 확인 화면이 나타남

원인: 시스템이 소프트웨어를 설치할 수 있는 최소 요구 사양에 맞지 않습니다.

해결책: 자세히를 눌러서 구체적인 문제를 알아본 다음, 소프트웨어 설치를 시작하기 전에 문제를 해결합니다.


USB 연결 프롬프트에 적색 X 가 표시됩니다.

원인: 일반적으로 녹색 확인 표시가 나타나면 USB 가 성공적으로 연결되었음을 가리킵니다. 빨간색 X 는 USB 연결이 실패했음을 나타냅니다.

해결책: HP All-in-One 이 켜져 있는지 확인한 다음 **USB** 를 다시 연결해보십시오.

USB 연결을 재시도하려면

1. HP All-in-One 전원 코드를 뽑은 다음 다시 연결합니다.
2. USB 케이블과 전원 코드가 꽂혀 있는지 확인합니다.

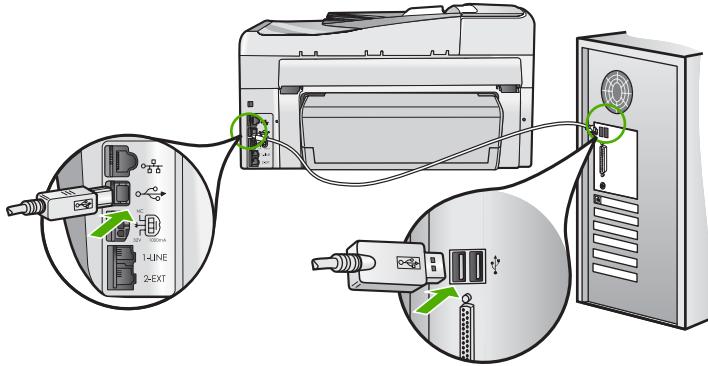

3. 재시도를 눌러 연결을 다시 시도합니다. 효과가 없으면 다음 단계로 넘어갑니다.
4. USB 케이블이 아래와 같이 적절하게 설치되었는지 확인합니다.
 - USB 케이블을 뽑고 다시 연결하거나 **USB** 케이블을 다른 **USB** 포트에 연결해 보십시오.
 - USB 케이블을 키보드에 연결하지 마십시오.
 - USB 케이블의 길이가 3미터 이하인지 확인합니다.
 - 컴퓨터에 **USB** 장치가 여러 개 연결된 경우 설치 중에는 다른 장치를 뽑아 둡니다.
5. 설치를 계속하고 메시지가 표시되면 컴퓨터를 다시 시작합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

190 페이지의 [소프트웨어 제거 및 다시 설치](#)

알 수 없는 오류가 발생했다는 메시지가 나옵니다.

원인: 알 수 없는 오류 소스입니다.

해결책: 설치를 계속해 보십시오. 설치가 진행되지 않으면 설치를 중단했다가 다시 시작하여 화면의 지침을 따릅니다. 오류가 발생하면 소프트웨어를 제거했다가 다시 설치해야 합니다. 컴퓨터에서 단순히 **HP All-in-One** 응용 프로그램 파일만 삭제하면 안 됩니다. **HP All-in-One** 과 함께 제공된 소프트웨어를 설치할 때 제공된 제거 유틸리티를 사용하여 파일을 올바르게 제거하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

190 페이지의 [소프트웨어 제거 및 다시 설치](#)

등록 화면이 나타나지 않음

원인: 등록 화면이 자동으로 시작되지 않았습니다.

해결책: Windows 작업 표시줄에서 **시작**을 누르고 **프로그램** 또는 **모든 프로그램**, **HP, Photosmart C7200 All-in-One series**를 차례로 가리킨 다음 **제품 등록**을 누르면 등록(지금 등록) 화면에 액세스할 수 있습니다.

소프트웨어 제거 및 다시 설치

설치가 불완전하거나 소프트웨어 설치 화면에서 지시가 있기 전에 컴퓨터에 USB 케이블을 연결한 경우 소프트웨어를 제거하고 다시 설치해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에서 단순히 **HP All-in-One** 응용 프로그램 파일만 삭제하면 안 됩니다. **HP All-in-One**과 함께 제공된 소프트웨어를 설치할 때 제공된 제거 유틸리티를 사용하여 파일을 올바르게 제거하십시오.

Windows 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 1

1. 컴퓨터에서 **HP All-in-One**을 분리합니다. 소프트웨어 재설치가 완료될 때까지 **HP All-in-One**을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.
2. Windows 작업 표시줄에서 **시작**, **프로그램** 또는 **모든 프로그램**, **HP, Photosmart C7200 All-in-One series**, 제거를 누릅니다.
3. 화면 지침을 따릅니다.
4. 공유 파일을 제거하는지 여부를 묻는 질문이 나오면 **아니오**를 누릅니다. 파일을 삭제하면 이 파일을 사용하는 기타 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다.
5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

 **참고** 컴퓨터를 다시 시작하기 전에 **HP All-in-One**을 해제해야 합니다. 소프트웨어 재설치가 완료될 때까지 **HP All-in-One**을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

6. 소프트웨어를 다시 설치하려면 **HP All-in-One CD-ROM**을 컴퓨터의 **CD-ROM** 드라이브에 넣고 화면 지침과 **HP All-in-One**과 함께 제공된 설치 설명서의 지침을 따릅니다.
7. 소프트웨어가 설치되었으면 **HP All-in-One**을 컴퓨터에 연결합니다.
8. **전원** 버튼을 눌러서 **HP All-in-One**을 켜십시오.
HP All-in-One을 연결하여 켜 다음 모든 **Plug and Play** 이벤트가 완료될 때까지 몇 분 기다려야 합니다.
9. 화면 지침을 따릅니다.

Windows 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 2

 참고 이 방법은 Windows 시작 메뉴에서 제거를 사용할 수 없을 때 사용됩니다.

1. Windows 작업 표시줄에서 시작, 설정, 제어판을 차례로 누릅니다(또는 그냥 제어판을 누름).
2. 프로그램 추가/제거를 두 번 누릅니다(또는 프로그램 설치 제거를 누름).
3. **HP Photosmart All-in-One** 드라이버 소프트웨어를 선택한 다음 수정/제거를 누릅니다.
화면 지침을 따릅니다.
4. 컴퓨터에서 HP All-in-One 을 분리합니다.
5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

 참고 컴퓨터를 다시 시작하기 전에 HP All-in-One 을 해제해야 합니다. 소프트웨어 재설치가 완료될 때까지 HP All-in-One 을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

6. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 HP All-in-One CD-ROM 을 넣은 다음 설치 프로그램을 시작합니다.
7. 화면상의 지침과 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서의 지침을 따르십시오.

Windows 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 방법 3

 참고 이 방법은 Windows 시작 메뉴에서 제거를 사용할 수 없을 때 사용됩니다.

1. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 HP All-in-One CD-ROM 을 넣은 다음 설치 프로그램을 시작합니다.
2. 컴퓨터에서 HP All-in-One 을 분리합니다.
3. 제거를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.
4. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

 참고 컴퓨터를 다시 시작하기 전에 HP All-in-One 을 해제해야 합니다. 소프트웨어 재설치가 완료될 때까지 HP All-in-One 을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.

5. HP All-in-One 설치 프로그램을 다시 시작합니다.
6. 설치를 선택합니다.
7. 화면상의 지침과 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서의 지침을 따르십시오.

HP Photosmart 소프트웨어가 없어짐

원인: HP Photosmart 소프트웨어가 설치되어 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 과 함께 제공되는 HP Photosmart 소프트웨어를 설치하십시오. 이미 설치되어 있으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

HP Photosmart 소프트웨어를 설치하려면

1. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 HP All-in-One CD-ROM 을 넣은 다음 설치 프로그램을 시작합니다.
2. 설치 화면이 표시되면 **추가 소프트웨어 설치**를 클릭하여 HP Photosmart 소프트웨어를 설치합니다.
3. 화면상의 지침과 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서의 지침을 따르십시오.

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.


해결책: HP All-in-One 의 전원을 켜십시오.

원인: 컴퓨터가 꺼져 있습니다.

해결책: 컴퓨터를 켭니다.

원인: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 과 컴퓨터의 연결을 확인합니다. USB 케이블이 HP All-in-One 뒷면의 USB 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다. USB 케이블의 다른 쪽이 컴퓨터의 USB 포트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 제대로 연결되었으면 HP All-in-One 을 껐다가 다시 켭니다.

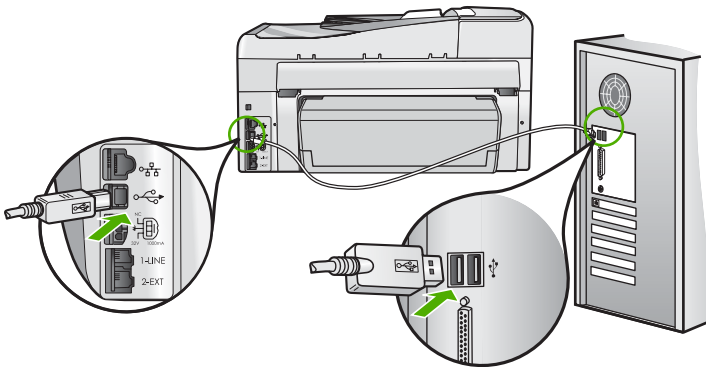

HP All-in-One 설치 및 컴퓨터 연결에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

네트워크 문제 해결

이 부분에서는 네트워크를 설정하는 중에 생길 수 있는 문제를 처리합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [유선 네트워크 설치 문제 해결](#)
- [무선 설치 문제 해결](#)

유선 네트워크 설치 문제 해결

이 단원에서는 유선 네트워크를 설정하는 중에 생길 수 있는 문제를 처리합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [컴퓨터가 HP All-in-One 을 찾을 수 없음](#)
- [설치 중에 프린터를 찾을 수 없음 화면이 나타납니다.](#)

컴퓨터가 HP All-in-One 을 찾을 수 없음

원인: 케이블이 제대로 연결되어 있지 않습니다.

해결책: 다음 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

- HP All-in-One 과 허브 또는 라우터 사이의 케이블
- 허브 또는 라우터와 컴퓨터 사이의 케이블
- 모뎀 또는 HP All-in-One 인터넷 연결(적용 가능한 경우) 케이블

원인: 컴퓨터의 LAN(Local Area Network) 카드를 올바르게 설치하지 않았습니다.

해결책: LAN 카드가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.

LAN 카드를 확인하려면(Windows 2000 및 XP)

1. 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 시스템 속성 대화 상자에서 하드웨어 탭을 클릭합니다.
3. 장치 관리자를 클릭합니다.
4. 사용 중인 카드가 네트워크 어댑터에 표시되는지 확인합니다.
5. 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

LAN 카드를 확인하려면(Windows Vista)

1. Windows 작업 표시줄에서 시작, 컴퓨터를 누른 다음 속성을 누릅니다.
2. 장치 관리자를 클릭합니다.
3. 사용 중인 카드가 네트워크 어댑터에 표시되는지 확인합니다.
4. 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

원인: 작동하는 네트워크 연결이 없습니다.

해결책: 작동하는 네트워크 연결이 있는지 확인합니다.

작동하는 네트워크 연결이 있는지 확인하려면

- ▲ HP All-in-One 뒷면에 있는 RJ-45 이더넷 잭의 위 아래에 있는 두 개의 이더넷 표시등을 확인합니다. 이 표시등은 다음을 나타냅니다.
 - a. 위쪽 표시등: 이 표시등이 녹색이고 깜박이지 않는 경우, 장치가 제대로 네트워크에 연결되어 있으며 통신이 설정되어 있는 것입니다. 위쪽 표시등이 꺼져 있으면 네트워크 연결이 없습니다.
 - b. 아래쪽 표시등: 네트워크의 장치에서 데이터를 보내고 받는 경우 이 노란색 표시등이 깜박입니다.

작동하는 네트워크 연결을 만들려면

1. 케이블 연결을 확인하여 HP All-in-One 과 게이트웨이, 라우터 또는 허브가 제대로 연결되도록 합니다.
2. 제대로 연결되어 있으면 HP All-in-One 의 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 제어판의 **전원** 버튼을 눌러 HP All-in-One 을 껐다가 다시 한 번 눌러 켜니다. 또한 라우터나 허브의 전원을 껐다가 다시 켜니다.

원인: HP All-in-One 를 앞서 네트워크에 연결할 수 있었지만 지금은 연결할 수 없습니다.

해결책: HP All-in-One, 컴퓨터 및 라우터를 끕니다. 30초 동안 기다립니다. 먼저 라우터를 켜 다음 HP All-in-One 및 컴퓨터를 켜니다.

원인: HP All-in-One 와 컴퓨터는 동일한 네트워크에 연결할 수 없습니다.

해결책: HP All-in-One 의 내장 웹 서버에 액세스를 시도해봅니다. IP 주소는 네트워크 구성 페이지에서 확인할 수 있습니다.

관련 항목

- 50 페이지의 [네트워크 설정 보기 및 인쇄](#)
 - 53 페이지의 [내장 웹 서버 사용](#)
-

설치 중에 프린터를 찾을 수 없음 화면이 나타납니다.

원인: HP All-in-One 이 켜져 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 의 전원을 켜십시오.

원인: 작동하는 네트워크 연결이 없습니다.

해결책: 작동하는 네트워크 연결이 있는지 확인합니다.

네트워크 연결이 작동하는 상태인지 확인하려면

1. 제대로 연결되어 있으면 HP All-in-One 의 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 제어판의 **전원** 버튼을 눌러 HP All-in-One 을 껐다가 다시 한 번 눌러 켜십시오. 또한 라우터나 허브의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
2. 케이블 연결을 확인하여 HP All-in-One 과 게이트웨이, 라우터 또는 허브가 제대로 연결되도록 합니다.
3. HP All-in-One 이 CAT-5 이더넷 케이블로 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

원인: 케이블이 제대로 연결되어 있지 않습니다.

해결책: 다음 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

- HP All-in-One 과 허브 또는 라우터 사이의 케이블
- 허브 또는 라우터와 컴퓨터 사이의 케이블
- 모뎀 또는 HP All-in-One 인터넷 연결(적용 가능한 경우) 케이블

원인: 방화벽, 바이러스 백신 또는 스파이웨어 차단 프로그램이 HP All-in-One 이 컴퓨터에 접속하는 것을 막고 있습니다.

해결책: HP All-in-One 소프트웨어를 제거한 다음 컴퓨터를 다시 부팅합니다. 바이러스 백신 또는 스파이웨어 차단 프로그램을 일시적으로 해제하고 HP All-in-One 소프트웨어를 다시 설치합니다. 설치가 끝나면 바이러스 예방 또는 스파이웨어 차단 프로그램을 다시 가동할 수 있습니다. 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.

화면이 그래도 나타나면 HP All-in-One 소프트웨어를 제거하고 컴퓨터를 다시 부팅한 다음 HP All-in-One 소프트웨어를 다시 설치하기 전에 방화벽을 일시 해제합니다. 설치가 끝나면 방화벽 프로그램을 다시 가동할 수 있습니다. 그래도 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.

자세한 내용은 방화벽 소프트웨어와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

원인: 가상 사설망(VPN)이 HP All-in-One 이 컴퓨터에 접속하는 것을 막고 있습니다.

해결책: 설치를 계속하기 전에 VPN 을 일시적으로 해제하십시오.

 **참고** VPN 세션 중 HP All-in-One 에 액세스할 수 없습니다. 그러나 인쇄 작업은 인쇄 대기열에 저장됩니다. VPN 세션을 종료하면 인쇄 대기열의 인쇄 작업이 인쇄됩니다.

무선 설치 문제 해결

이 부분에서는 네트워크를 설정하는 중에 생길 수 있는 문제를 처리합니다. 장치 디스플레이에서 특정 오류 메시지를 확인합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 무선 네트워크 설정 중에는 SSID(네트워크 이름)가 표시되지 않습니다.
- 신호가 약함
- 설치 중 네트워크에 연결할 수 없는 경우
- 무선 설정 중 WEP 키가 잘못된 경우
- 무선 설정 중 잘못된 암호
- 설치 중에 프린터를 찾을 수 없음 화면이 나타납니다.

무선 네트워크 설정 중에는 SSID(네트워크 이름)가 표시되지 않습니다.

원인: **SSID 브로드캐스트** 옵션이 해제되어 있기 때문에 무선 라우터에서 네트워크 이름(SSID)을 브로드캐스트하지 않습니다.

해결책: 라우터의 내장 웹 서버에 액세스한 다음 **SSID 브로드캐스트** 옵션을 설정합니다. 무선 라우터와 함께 제공하는 사용 설명서에서 내장 웹 서버에 액세스하고 **SSID 브로드캐스트** 설정을 확인하는 방법을 확인하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

41 페이지의 **통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결**

원인: 무선 라우터(인프라) 또는 컴퓨터(Ad Hoc)이 HP All-in-One 에서 너무 멀거나 간섭 현상이 발생합니다.

해결책: HP All-in-One 과 무선 라우터(인프라) 또는 컴퓨터(ad-hoc) 사이에 신호가 정상적으로 유지되도록 하려면 어느 정도 실험이 필요합니다. 장비가 정상적으로 작동하는 것으로 가정하고 다음을 별도로 또는 함께 수행해 보십시오.

- 컴퓨터 또는 무선 라우터와 HP All-in-One 이 멀리 떨어져 있으면 가까이 놓으십시오.
- 전송 경로에 금속 물체(금속 책상이나 냉장고)가 있는 경우 HP All-in-One 과 컴퓨터 또는 무선 라우터 사이에 장애물이 없도록 합니다.
- 무선전화, 전자 레인지 또는 기타 2.4GHz 에서 무선 신호를 방출하는 장치가 근처에 있으면 멀리 옮겨서 무선 간섭을 줄입니다.
- 컴퓨터나 무선 라우터가 외부 벽면에 가까이 있으면 벽면에서 떨어뜨려 놓으십시오.

원인: 무선 네트워크에 HP All-in-One 을 설치할 때 나타나는 SSID 목록 아래 네트워크 이름(SSID)이 있을 수도 있습니다.

해결책: ▼를 눌러 록 맨 아래로 스크롤합니다. 인프라 항목이 먼저 나열되고 ad hoc 이 마지막으로 나열됩니다.

원인: 이더넷 케이블이 HP All-in-One 에 연결되어 있습니다.

해결책: 이더넷 케이블을 HP All-in-One 에 연결하면 무선 통신이 꺼집니다. 이더넷 케이블을 빼십시오.

신호가 약함

원인: HP All-in-One 가 무선 라우터에서 너무 멀거나 간섭 현상이 발생합니다.

해결책: HP All-in-One 과 무선 라우터 사이에 신호가 정상적으로 유지되도록 하려면 어느 정도 실험이 필요합니다. 장비가 정상적으로 작동하는 것으로 가정하고 다음을 별도로 또는 함께 수행해 보십시오.

- 컴퓨터 또는 무선 라우터와 HP All-in-One 이 멀리 떨어져 있으면 가까이 놓으십시오.
 - 전송 경로에 금속 물체(금속 책장이나 냉장고)가 있는 경우 HP All-in-One 과 컴퓨터 또는 무선 라우터 사이에 장애물이 없도록 합니다.
 - 무선전화, 전자 레인지 또는 기타 2.4GHz 에서 무선 신호를 방출하는 장치가 근처에 있으면 멀리 옮겨서 무선 간섭을 줄입니다.
 - 컴퓨터나 무선 라우터가 외부 벽면에 가까이 있으면 벽면에서 떨어뜨려 놓으십시오.
-

설치 중 네트워크에 연결할 수 없는 경우

원인: 장비가 켜지지 않습니다.

해결책: 인프라 네트워크용 무선 라우터와 같은 네트워크 장치나 ad hoc 네트워크용 컴퓨터를 켭니다. 무선 라우터를 켜는 방법에 대한 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

원인: HP All-in-One 이 신호를 받지 않고 있습니다.

해결책: 무선 라우터와 HP All-in-One 을 서로 보다 가깝게 옮깁니다. 그런 다음 무선 설정을 다시 실행합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

40 페이지의 [통합 무선 WLAN 802.11 네트워크 설정](#)

원인: 네트워크 이름(SSID)을 직접 입력했다면 잘못 입력했을 수도 있습니다.

해결책: 무선 설정 프로세스를 다시 실행하고 주의해서 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다. SSID 는 대소문자를 구분합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

41 페이지의 [통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결](#)

원인: 무선 라우터에서 **MAC** 주소 필터링 설정이 활성화되어 있을 수도 있습니다.

해결책: **HP All-in-One** 가 성공적으로 네트워크에 연결될 때까지 무선 라우터에서 **MAC** 주소 필터링을 선택 해제합니다. 무선 라우터에서 **MAC** 주소 필터링을 다시 활성화하면 **HP All-in-One** 의 **MAC** 주소가 **MAC** 주소 수신 허용 목록에 있는지 확인합니다.

무선 설정 중 WEP 키가 잘못된 경우

원인: **WEP** 보안을 이용하고 있다면 무선 설정 프로세스 중 **WEP** 키를 잘못 입력했을 수도 있습니다.

해결책: 무선 설정 프로세스 중 **WEP** 키를 잘못 입력했을지도 모릅니다. 무선 라우터 중에는 **WEP** 키가 최고 4개인 것까지 있습니다. **HP All-in-One** 는 최초 **WEP** 키를 사용합니다(무선 라우터에서 기본 **WEP** 키로 선택한 것). 무선 설정 프로세스를 다시 실행하고 무선 라우터에서 제공한 최초 **WEP** 키를 이용합니다. 무선 라우터 설정에 있는 그대로 **WEP** 키를 입력합니다. **WEP** 키는 대소문자를 구분합니다.

WEP 키를 모르면 무선 라우터와 함께 제공하는 설명서에서 라우터의 내장 웹 서버에 액세스하는 방법을 참조하십시오. 무선 네트워크 상에 있는 컴퓨터를 이용하여 라우터의 내장 웹 서버에 로그인하여 **WEP** 키를 확인합니다.

무선 설정 중 잘못된 암호

원인: 무선 설정 프로세스 중에 **WPA** 암호를 잘못 입력했을지도 모릅니다.

해결책: 무선 설정 프로세스를 다시 실행하고 올바른 암호를 입력합니다. 암호는 대소문자를 구분합니다.

설치 중에 프린터를 찾을 수 없음 화면이 나타납니다.

원인: 방화벽, 바이러스 백신 또는 스파이웨어 차단 프로그램이 **HP All-in-One** 이 컴퓨터에 접속하는 것을 막고 있습니다.

해결책: **HP All-in-One** 소프트웨어를 제거한 다음 컴퓨터를 다시 부팅합니다. 바이러스 백신 또는 스파이웨어 차단 프로그램을 일시적으로 해제하고 **HP All-in-One** 소프트웨어를 다시 설치합니다. 설치가 끝나면 바이러스 예방 또는 스파이웨어 차단 프로그램을 다시 가동할 수 있습니다. 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.

화면이 그래도 나타나면 **HP All-in-One** 소프트웨어를 제거하고 컴퓨터를 다시 부팅한 다음 **HP All-in-One** 소프트웨어를 다시 설치하기 전에 방화벽을 일시 해제합니다. 설치가 끝나면 방화벽 프로그램을 다시 가동할 수 있습니다. 그래도 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.

자세한 내용은 방화벽 소프트웨어와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

원인: 가상 사설망(VPN)이 HP All-in-One 이 컴퓨터에 접속하는 것을 막고 있습니다.

해결책: 설치를 계속하기 전에 VPN 을 일시적으로 해제하십시오.

 **참고** VPN 세션 중에는 HP All-in-One 기능이 제한됩니다.

원인: HP All-in-One 이 켜져 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 의 전원을 켭니다.

인쇄 품질 문제 해결

인쇄 품질에 문제가 있으면 이 단원에서 설명하는 해결책을 시도하고 다음 지침에 따릅니다.

- 재충전 또는 빈 잉크 카트리지를 순정 HP 잉크 카트리지로 교체하십시오.
- 장치 설정을 점검하여 인쇄 모드와 용지 선택이 용지 및 작업에 맞게 올바른지 확인합니다.
자세한 내용은 89 페이지의 인쇄할 용지 종류를 설정하려면 및 75 페이지의 인쇄 및 복사할 용지 선택을 참조하십시오.
- 자체 테스트 보고서를 인쇄해 평가합니다.
자세한 내용은 157 페이지의 자체 검사 보고서 인쇄를 참조하십시오.
자체 테스트 보고서에 결함이 보이는 경우 다음을 시도합니다.
 - 잉크 카트리지를 자동으로 청소합니다. 자세한 내용은 171 페이지의 프린트 헤드 청소를 참조하십시오.
 - 줄무늬가 인쇄되지 않으면 전기 접촉면을 닦아 줍니다. 자세한 내용은 171 페이지의 잉크 카트리지 접점 청소를 참조하십시오.
- 자체 테스트 보고서에서 문제가 발견되지 않으면 이미지 파일 또는 소프트웨어 프로그램 같은 다른 원인을 조사합니다.

추가적인 잉크 카트리지 문제해결을 원하면 HP 웹 사이트 www.hp.com/support 를 방문하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 잉크가 번짐
- 자동 문서 공급기가 용지를 너무 많이 끌어가거나 전혀 끌어가지 않음
- 문자열이나 그래픽에 잉크가 완전히 채워지지 않음
- 문자열 가장자리가 고르지 않음
- 출력물의 페이지 하단이 가로로 비트러짐
- 출력물에서 색이 서로 섞임
- 출력물에 가로 줄무늬나 선이 있는 경우
- 출력물에서 색상이 바랜 것처럼 나타나거나 선명하지 않은 경우

- 출력물이 흐릿하게 보이는 경우
- 출력물에 세로 줄무늬가 있는 경우
- 출력물이 기울어지거나 비뚤어진 경우
- 사진을 인쇄할 때 잉크가 용지에 이상 분사됨
- 용지함에서 용지가 공급되지 않음
- 받은 팩스의 인쇄 품질이 좋지 않음
- 받은 팩스의 일부 페이지가 흐리거나 비어 있음

잉크가 번짐

원인: 용지 종류가 HP All-in-One 에 적합하지 않습니다.

해결책: HP 고급 용지 또는 HP All-in-One 에 적합한 다른 용지 종류를 사용합니다.

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 프린트 헤드 청소
- 157 페이지의 자체 검사 보고서 인쇄
- 169 페이지의 프린터 정렬

원인: 용지가 프린트 헤드에 너무 가까이 있습니다.

해결책: 인쇄 도중 용지가 프린트헤드에 너무 가까우면 잉크가 번질 수 있습니다. 용지가 들뒹거나, 주름이 생겼거나, 봉투처럼 매우 두꺼운 경우에 이런 현상이 생깁니다. 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있고 주름이 생기지 않았는지 확인합니다.

자동 문서 공급기가 용지를 너무 많이 끌어가거나 전혀 끌어가지 않음

원인: 자동 문서 공급기 안쪽에 있는 분리기 패드 또는 롤러를 청소해야 할 수 있습니다. 오랜 기간 사용하거나 수기된 원본 또는 잉크가 진한 원본을

복사하는 경우에 연필 심, 왁스 또는 잉크가 롤러와 분리기 패드에 축적될 수 있습니다.

- 자동 문서 공급기가 용지를 전혀 끌여가지 못하면 자동 문서 공급기 내부의 롤러를 청소해야 합니다.
- 자동 문서 공급기가 용지를 낱장이 아니고 여러 장 끌여가는 경우에는 자동 문서 공급기 내부의 분리기 패드를 청소해야 합니다.

해결책: 문서 공급기에 사용되지 않은 전체 크기의 일반 용지를 한두 장 넣은 다음 **복사 시작/흑백**을 누릅니다. 일반 용지가 자동 문서 공급기를 통과하는 동안 롤러와 분리기 패드의 잔여물이 빠져 일반 용지에 흡수됩니다.

☞ 추가 정보 자동 문서 공급기가 일반 용지를 끌여가지 않으면 전면 롤러를 청소해보십시오. 부드럽고 보푸라기가 없는 형겅에 증류수를 적서 롤러를 닦습니다.

문제가 지속되거나 자동 문서 공급기가 일반 용지를 공급하지 못하는 경우, 롤러와 분리기 패드를 직접 청소할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

182 페이지의 자동 문서 공급기 청소

문자열이나 그래픽에 잉크가 완전히 채워지지 않음

원인: 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 넣은 용지 종류와 일치하도록 **용지 종류** 설정을 변경하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- **129 페이지의 복사 용지 종류 설정**
- **89 페이지의 인쇄할 용지 종류를 설정하려면**

원인: 복사 또는 인쇄 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 고급 용지를 넣고 **최상**, **최대 dpi** 또는 **최대 해상도**와 같은 고품질 인쇄 설정으로 이미지를 인쇄합니다. 인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 최고급 인쇄지를 사용하십시오.

문제가 지속되면 **HP All-in-One** 과 함께 설치된 소프트웨어나 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 이미지를 180도 회전시켜 이미지의 엷은 파란색, 회색 또는 갈색 색조가 페이지의 바닥에 인쇄되지 않도록 하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

179 페이지의 용지에 대한 정보

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 **HP** 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)
- 157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- 169 페이지의 [프린터 정렬](#)

원인: HP 제품이 아닌 잉크를 사용하고 있습니다.

해결책: HP 는 정품 HP 잉크 카트리지 사용을 권장합니다. 정품 HP 잉크 카트리지는 시간이 지나도 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 HP 프린터로 테스트되었습니다.

 **참고** HP 는 HP 제품이 아닌 잉크의 품질이나 신뢰성은 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 잉크의 사용으로 인한 프린터 오류나 손상의 경우, 이에 따른 프린터 서비스나 복구는 보증을 받지 못합니다.

문자열 가장자리가 고르지 않음

원인: 글꼴 크기가 사용자 정의되었습니다.

해결책: 일부 소프트웨어 응용 프로그램에서는 확대하거나 인쇄할 때 가장자리가 고르지 않은 사용자 정의 글꼴을 제공합니다. 또한 비트맵 문자열을 인쇄하려는 경우 확대하거나 인쇄할 때 가장자리가 고르지 않게 될 수 있습니다.

트루타입 또는 오픈타입 글꼴을 사용하면 HP All-in-One 에서 글꼴이 매끄럽게 인쇄됩니다. 글꼴을 선택할 때 트루타입 또는 오픈타입 아이콘을 찾으십시오.

출력물의 페이지 하단이 가로로 비트러짐

원인: 페이지 하단 가까이에서 이미지에 연한 파랑, 회색 또는 갈색빛이 인쇄되어 있습니다.

해결책: 용지함에 고급 용지를 넣고 **최상**, **최대 dpi** 또는 **최대 해상도**와 같은 고품질 인쇄 설정으로 이미지를 인쇄합니다. 인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 최고급 인쇄지를 사용하십시오.

문제가 지속되면 **HP All-in-One** 과 함께 설치된 소프트웨어나 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 이미지를 180도 회전시켜 이미지의 엷은 파란색, 회색 또는 갈색 색조가 페이지의 바닥에 인쇄되지 않도록 하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

179 페이지의 [용지에 대한 정보](#)

출력물에서 색이 서로 섞임

원인: 인쇄 또는 복사 품질 설정이 **HP All-in-One** 에 넣은 용지 종류에 비해 너무 높게 설정되어 있습니다.

해결책: 품질 설정을 확인하십시오. 인쇄 또는 복사에 사용되는 잉크의 양을 줄이려면 품질 설정을 더 낮게 설정하여 사용하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 90 페이지의 [인쇄 속도 또는 품질 변경](#)
- 130 페이지의 [복사 속도 또는 품질 변경](#)

원인: 용지 종류가 **HP All-in-One** 에 적합하지 않습니다.

해결책: **HP** 고급 용지 또는 **HP All-in-One** 에 적합한 다른 용지 종류를 사용합니다.

원인: 잘못된 용지 면에 인쇄했습니다.

해결책: 인쇄하려는 면을 아래로 하여 용지를 넣습니다. 예를 들어 광택 사진 용지를 넣는 경우 광택면이 아래로 가게 하여 용지를 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 [용지 넣기](#)

원인: **HP** 제품이 아닌 잉크를 사용하고 있습니다.

해결책: **HP** 는 정품 **HP** 잉크 카트리지를 사용을 권장합니다. 정품 **HP** 잉크 카트리지는 시간이 지나도 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 **HP** 프린터로 테스트되었습니다.

 **참고** **HP** 는 **HP** 제품이 아닌 잉크의 품질이나 신뢰성은 보장할 수 없습니다. **HP** 제품이 아닌 잉크의 사용으로 인한 프린터 오류나 손상의 경우, 이에 따른 프린터 서비스나 복구는 보증을 받지 못합니다.

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)
- 157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- 169 페이지의 [프린터 정렬](#)

출력물에 가로 줄무늬나 선이 있는 경우

원인: 용지가 제대로 공급되지 않거나 용지를 잘못 넣었습니다.

해결책: 용지를 제대로 넣었는지 확인하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 [전체 크기 용지 넣기](#)

원인: 복사 또는 인쇄 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 고급 용지를 넣고 **최상**, **최대 dpi** 또는 **최대 해상도**와 같은 고품질 인쇄 설정으로 이미지를 인쇄합니다. 인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 최고급 인쇄지를 사용하십시오.

문제가 지속되면 HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어나 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 이미지를 180도 회전시켜 이미지의 얇은 파란색, 회색 또는 갈색 색조가 페이지의 바닥에 인쇄되지 않도록 하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

179 페이지의 [용지에 대한 정보](#)

원인: 보내는 팩스기에 문제가 있음

해결책: 전송자에게 팩스기의 문제를 확인해 줄 것을 요청하십시오.

원인: 전화 회선 연결에 소음이 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: 전화 회선의 소음으로 인하여 문제가 발생한 경우에는 전송자에게 팩스를 다시 보내 달라고 요청합니다. 다시 시도하면 품질이 좋아질 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 전화 회사에 문의하십시오.

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)
- 157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- 169 페이지의 [프린터 정렬](#)

출력물에서 색상이 바랜 것처럼 나타나거나 선명하지 않은 경우

원인: 복사 또는 인쇄 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 고급 용지를 넣고 **최상**, **최대 dpi** 또는 **최대 해상도**와 같은 고품질 인쇄 설정으로 이미지를 인쇄합니다. 인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 최고급 인화지를 사용하십시오.

문제가 지속되면 HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어나 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 이미지를 180도 회전시켜 이미지의 엷은 파란색, 회색 또는 갈색 색조가 페이지의 바닥에 인쇄되지 않도록 하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

179 페이지의 [용지에 대한 정보](#)

원인: 용지 종류가 HP All-in-One 에 적합하지 않습니다.

해결책: HP 고급 용지 또는 HP All-in-One 에 적합한 다른 용지 종류를 사용합니다.

원인: HP All-in-One 의 **밝게/어둡게** 복사 설정이 너무 밝게 설정되어 있습니다.

해결책: 복사본의 밝기와 어둡기를 조정하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

131 페이지의 [복사본의 명암 조정](#)

원인: 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 넣은 용지 종류와 일치하도록 **용지 종류** 설정을 변경하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 129 페이지의 [복사 용지 종류 설정](#)
- 89 페이지의 [인쇄할 용지 종류를 설정하려면](#)

원인: 신문 사진과 같은 낮은 품질의 사진을 복사하면 복사물에 띠, 무늬, 선 등이 나타날 수 있습니다. 이를 모아레 패턴이라고 합니다.

해결책: 모아레 패턴을 줄이려면 유리 바로 위에 하나 이상의 투명 플라스틱 용지 보호대를 놓은 다음 원본의 인쇄면을 아래로 하여 용지 보호대 위에 놓습니다.

원인: 유리나 문서 덮개 안쪽에 부스러기가 붙어 있으면 복사 품질이 저하되거나 처리 속도가 느려집니다.

해결책: 유리와 문서 덮개 뒷면을 청소합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 163 페이지의 [유리 청소](#)
- 165 페이지의 [덮개 안쪽 청소](#)

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 **HP** 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)
- 157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- 169 페이지의 [프린터 정렬](#)

출력물이 흐릿하게 보이는 경우

원인: 용지 종류가 **HP All-in-One**에 적합하지 않습니다.

해결책: **HP** 고급 용지 또는 **HP All-in-One**에 적합한 다른 용지 종류를 사용합니다.

원인: 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 넣은 용지 종류와 일치하도록 **용지 종류** 설정을 변경하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 129 페이지의 [복사 용지 종류 설정](#)
- 89 페이지의 [인쇄할 용지 종류를 설정하려면](#)

원인: 복사 또는 인쇄 용지 종류 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 용지함에 고급 용지를 넣고 **최상**, **최대 dpi** 또는 **최대 해상도**와 같은 고품질 인쇄 설정으로 이미지를 인쇄합니다. 인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 **HP** 최고급 인화지를 사용하십시오.

문제가 지속되면 **HP All-in-One** 과 함께 설치된 소프트웨어나 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 이미지를 180도 회전시켜 이미지의 엷은 파란색, 회색 또는 갈색 색조가 페이지의 바닥에 인쇄되지 않도록 하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

179 페이지의 [용지에 대한 정보](#)

원인: 잘못된 용지 면에 인쇄했습니다.

해결책: 인쇄하려는 면을 아래로 하여 용지를 넣습니다. 예를 들어 광택 사진 용지를 넣는 경우 광택면이 아래로 가게 하여 용지를 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 [용지 넣기](#)

원인: 팩스 전송자가 낮은 해상도를 사용하고 있거나 원본의 품질이 좋지 않습니다.

해결책: 전송자에게 해상도를 높이고 원본의 품질을 확인하도록 요청하십시오.

출력물에 세로 줄무늬가 있는 경우

원인: 용지 종류가 **HP All-in-One** 에 적합하지 않습니다.

해결책: **HP** 고급 용지 또는 **HP All-in-One** 에 적합한 다른 용지 종류를 사용합니다.

원인: 보내는 팩스기의 유리 또는 자동 문서 공급기가 더럽습니다.

해결책: 팩스에 세로 줄무늬나 선이 나타나는 경우 전송자 팩스기의 유리나 자동 문서 공급기에 오물이나 먼지가 있을 수 있습니다. 전송자에게 유리나 자동 문서 공급기가 깨끗한지 확인해 줄 것을 요청합니다.

출력물이 기울어지거나 비뚤어진 경우

원인: 용지가 제대로 공급되지 않거나 용지를 잘못 넣었습니다.

해결책: 용지를 제대로 넣었는지 확인하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 전체 크기 용지 넣기

원인: 두 가지 종류 이상의 용지가 용지함에 들어 있습니다.

해결책: 한 번에 한 종류의 용지만 넣습니다.

원인: 보내는 팩스기에서 원본을 올바르게 넣지 않았을 수 있습니다.

해결책: 전송자에게 팩스를 올바르게 전송했는지 물어봅니다.

원인: 양면 인쇄 장치가 단단히 설치되지 않았을 수도 있습니다.

해결책: HP All-in-One 뒷면에 양면 인쇄 장치가 단단히 설치되어 있어야 합니다.

사진을 인쇄할 때 잉크가 용지에 이상 분사됨

원인: 사진 복사본을 만들 때 소량(몇 밀리미터)의 초과 분사는 일반적입니다. 하지만 몇 밀리미터 이상의 초과 분사가 있을 경우 이것은 HP All-in-One 에서 투입된 용지를 실제 너비보다 더 넓은 것으로 인식한다는 것을 의미할 수 있습니다.

※ 추가 정보 용지에 잉크가 초과 분사되는 것을 확인하는 한 가지 방법은 복사 또는 인쇄 작업을 실행한 후 인쇄한 페이지의 뒷면을 확인하는 것입니다. 페이지의 뒷면에 잉크 줄이 그어져 있으면 HP All-in-One 에서 이전 복사 또는 인쇄 작업을 수행하면서 초과 분사한 것일 수 있습니다.

해결책: 용지 크기 설정을 확인합니다. 용지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 설정합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

129 페이지의 복사 용지 크기 설정

용지함에서 용지가 공급되지 않음

원인: 용지함에 용지가 부족합니다.

해결책: HP All-in-One 에 용지가 없거나 남은 용지가 조금밖에 없을 경우 입력 용지함에 용지를 더 넣으십시오. 용지함에 용지가 있으면 그 용지를 제거하고 용지 더미를 평평한 면에 대고 간추린 다음 용지함에 다시 넣으십시오. 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 인쇄 작업을 계속합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 [용지 넣기](#)

받은 팩스의 인쇄 품질이 좋지 않음

원인: 전화 회선 연결에 소음이 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: 전화 회선의 소음으로 인하여 문제가 발생한 경우에는 전송자에게 팩스를 다시 보내 달라고 요청합니다. 다시 시도하면 품질이 좋아질 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 전화 회사에 문의하십시오.

원인: 보내는 팩스기에 문제가 있음

해결책: 전송자에게 팩스기의 문제를 확인해 줄 것을 요청하십시오.

원인: 보내는 팩스기의 유리 또는 자동 문서 공급기가 더럽습니다.

해결책: 팩스에 세로 줄무늬나 선이 나타나는 경우 전송자 팩스기의 유리 또는 자동 문서 공급기에 오물이나 먼지가 있을 수 있습니다. 전송자에게 유리나 자동 문서 공급기가 깨끗한지 확인해 줄 것을 요청합니다.

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)
- 157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- 169 페이지의 [프린터 정렬](#)

받은 팩스의 일부 페이지가 흐리거나 비어 있음

원인: 보내는 팩스기에서 원본을 올바르게 넣지 않았을 수 있습니다.

해결책: 전송자에게 팩스를 올바르게 전송했는지 물어봅니다.

원인: HP All-in-One 에서 팩스를 인쇄하는 중 두 장을 한꺼번에 집어 올렸습니다.

해결책: HP All-in-One 에 종이가 몇 장 남지 않은 경우 용지함에 용지를 더 넣으십시오. 용지함에 용지가 많이 있으면 용지를 꺼내서 용지 더미를 편평한 면에 대고 간추린 다음 용지함에 다시 넣으십시오.

원인: 용지함에 들어 있는 용지가 팩스에 적합하지 않습니다.

해결책: 사용 중인 용지에 섬유가 많이 함유되어 있으면 HP All-in-One 에서 배출된 잉크가 용지 표면에 완전히 배지 못할 수 있습니다. HP 고급 용지 또는 HP All-in-One 에 적합한 다른 용지 종류를 사용하십시오.

원인: 프린트 헤드를 청소해야 합니다.

해결책: 프린트 헤드를 청소한 후 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서의 컬러 블록에 문제가 없는지 확인합니다. 컬러 블록에 인쇄 품질에 문제가 있다고 나타나면 프린터 정렬을 실행합니다.

청소하고 정렬한 후에도 문제가 지속되면 HP 고객 지원 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

메시지가 표시되면 해당 국가/지역을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원 담당자에 대한 호출 정보를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 171 페이지의 [프린트 헤드 청소](#)
- 157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)
- 169 페이지의 [프린터 정렬](#)

인쇄 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목에 대해 알아봅니다.

- [봉투가 제대로 인쇄되지 않음](#)
- [테두리 없는 이미지 인쇄시 예상치 못한 결과가 발생함](#)
- [HP All-in-One 에서 응답하지 않음](#)
- [HP All-in-One 에서 의미 없는 문자가 인쇄됨](#)
- [인쇄가 되지 않음](#)
- [문서의 페이지 순서가 잘못됨](#)
- [여백이 예상대로 인쇄되지 않음](#)


- 문자열이나 그래픽이 페이지 가장자리에서 잘림
- 인쇄 중 빈 페이지가 나옴
- 사진을 인쇄할 때 잉크가 HP All-in-One 내부로 분사됨
- 자동 양면 인쇄 옵션을 선택할 수 없는 경우

봉투가 제대로 인쇄되지 않음

원인: 봉투 더미가 잘못 넣어졌습니다.

해결책: 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다. 봉투 뚜껑이 위로 가게 하고 왼쪽을 향하도록 하여 용지함에 봉투 더미를 넣으십시오.

 참고 용지 걸림을 피하려면 봉투 덮개 부분을 봉투 안쪽으로 접어 넣으십시오.

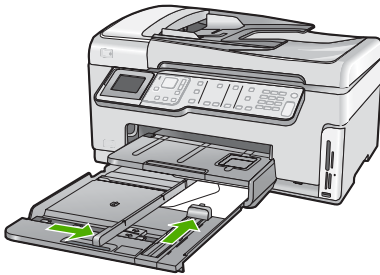

원인: 잘못된 봉투 종류를 넣었습니다.

해결책: 광택이 있거나 울룩볼룩한 봉투 또는 걸쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

테두리 없는 이미지 인쇄시 예상치 못한 결과가 발생함

원인: HP 소프트웨어가 아닌 응용프로그램에서 경계선 없는 이미지 인쇄 시 예상치 못한 결과가 발생하였습니다.

해결책: HP All-in-One 과 함께 제공된 사진 이미지 소프트웨어에서 이미지를 인쇄해 보십시오.

HP All-in-One 에서 응답하지 않음

원인: 양면 인쇄 장치를 올바르게 설치하지 않았습니다.

해결책: 양면 인쇄 장치를 설치했으면 이를 제거한 다음 다시 설치합니다. 이를 다시 설치하려면 장치 양쪽에 있는 버튼을 눌러 제 위치에 고정될 때까지 HP All-in-One 의 뒷쪽으로 밀어넣습니다.

양면 인쇄 장치를 설치하지 않았다면 HP All-in-One 의 후면에 이를 설치합니다.

원인: HP All-in-One 이 다른 작업을 수행 중입니다.

해결책: HP All-in-One 이 복사 또는 스캔 등의 다른 작업을 수행하고 있는 중이면 HP All-in-One 에서 현재 작업을 완료할 때까지 인쇄 작업이 지연됩니다.

일부 문서는 인쇄하는 데 시간이 오래 걸립니다. 인쇄 작업을 HP All-in-One 으로 보낸 후 몇 분이 지나도 인쇄가 되지 않으면 컴퓨터에 메시지가 표시되어 있는지 확인하십시오.

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸습니다.

해결책: 용지 걸림을 제거하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 [용지 걸림 제거](#)

원인: HP All-in-One 에 용지가 없습니다.

해결책: 용지함에 용지를 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


78 페이지의 [용지 넣기](#)

원인: 프린트헤드 어셈블리가 정지했습니다.

해결책: HP All-in-One 를 끄고 잉크 카트리지 덮개를 여십시오. 프린트헤드 어셈블리를 막고 있는 물체(패킹 물품 포함)가 있으면 모든 제거한 다음 HP All-in-One 를 다시 켵니다.

원인: 컴퓨터가 HP All-in-One 과 통신하지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않으면 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 아래 그래픽과 같이 USB 케이블이 HP All-in-One 과 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

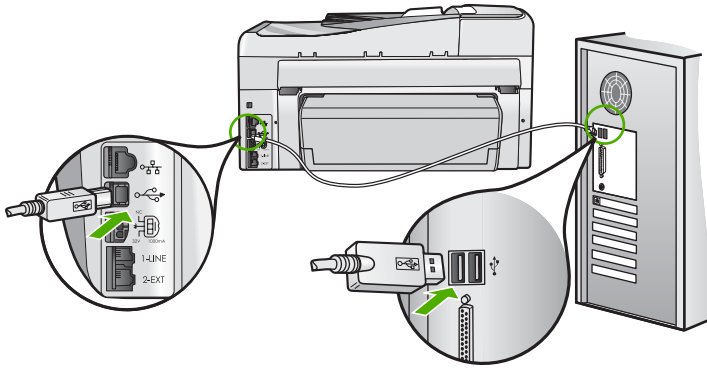

제대로 연결되어 있는데도 HP All-in-One 에 인쇄 작업을 보내고 몇 분이 지나도 인쇄가 되지 않으면 HP All-in-One 의 상태를 확인하십시오.

HP Photosmart 소프트웨어에서 **상태**를 누릅니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

185 페이지의 USB 케이블에 연결되어 있지만 컴퓨터에서 HP All-in-One 을 사용하는 데 문제가 있습니다.

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 윗부분에 있는 **전원** 버튼을 확인하십시오. 불이 켜져 있지 않으면 HP All-in-One 이 꺼진 상태입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 단단히 연결된 상태로 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: HP All-in-One 에 오류가 발생합니다.

해결책: HP All-in-One 을 끈 다음 전원 코드를 뽑습니다. 전원 코드를 다시 꽂은 다음 **전원** 버튼을 눌러 HP All-in-One 을 켵니다.

원인: 프린터 드라이버의 상태가 변경됩니다.

해결책: 프린터 드라이버 상태가 **오프라인** 또는 **인쇄 정지**로 변경됩니다.

프린터 드라이버 상태를 확인하기 위해

1. HP 솔루션 센터에서 장치 탭을 누르십시오.
2. **설정**을 누르십시오.
3. **상태**를 누르십시오.

상태가 **오프라인** 또는 **인쇄 정지**인 경우 상태를 **대기**로 변경합니다.

원인: 삭제된 인쇄 작업이 아직 대기열에 있습니다.

해결책: 취소된 후에도 인쇄 작업이 대기열에 남아 있습니다. 취소된 인쇄 작업이 대기열을 막고 있어 다음 인쇄 작업이 실행되지 않습니다.

컴퓨터에서 프린터 폴더를 열어 인쇄 대기열에 남아있는 취소된 작업을 확인합니다. 대기열에서 작업을 취소합니다. 인쇄 작업이 대기열에 남아있는 경우 다음 중 하나 또는 모두를 시도합니다.

- HP All-in-One 에서 USB 케이블을 분리하고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 HP All-in-One 에 USB 케이블을 다시 연결합니다.
- HP All-in-One 을 종료하고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 HP All-in-One 을 다시 시작합니다.

HP All-in-One 에서 의미 없는 문자가 인쇄됨

원인: HP All-in-One 에 사용할 수 있는 메모리가 더 이상 없습니다.

해결책: HP All-in-One 과 컴퓨터를 60초 정도 껐다가 모두 다시 켜서 인쇄해 보십시오.

원인: 문서가 손상되었습니다.

해결책: 동일한 소프트웨어 응용 프로그램에서 다른 문서를 인쇄해 보십시오. 인쇄가 되면 손상되지 않은 문서의 이전 저장 버전을 인쇄해 보십시오.

인쇄가 되지 않음

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 윗부분에 있는 **전원** 버튼을 확인하십시오. 불이 켜져 있지 않으면 HP All-in-One 이 꺼진 상태입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 단단히 연결된 상태로 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: HP All-in-One 이 다른 작업을 수행 중입니다.

해결책: HP All-in-One 이 복사 또는 스캔 등의 다른 작업을 수행하고 있는 중이면 HP All-in-One 에서 현재 작업을 완료할 때까지 인쇄 작업이 지연됩니다.

일부 문서는 인쇄하는 데 시간이 오래 걸립니다. 인쇄 작업을 HP All-in-One 으로 보낸 후 몇 분이 지나도 인쇄가 되지 않으면 컴퓨터에 메시지가 표시되어 있는지 확인하십시오.


원인: HP All-in-One 이 선택된 프린터가 아닙니다.

해결책: 소프트웨어 응용 프로그램에서 HP All-in-One 을 프린터로 선택했는지 확인합니다.

 **추가 정보** HP All-in-One 을 기본 프린터로 설정하면 다른 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하는 경우 해당 프린터가 자동으로 선택됩니다.

원인: 컴퓨터가 HP All-in-One 과 통신하지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않으면 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 아래 그래픽과 같이 **USB** 케이블이 HP All-in-One 과 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

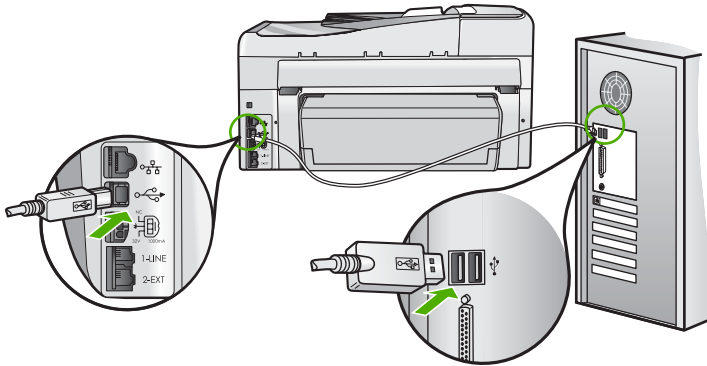

제대로 연결되어 있는데도 HP All-in-One 에 인쇄 작업을 보내고 몇 분이 지나도 인쇄가 되지 않으면 HP All-in-One 의 상태를 확인하십시오.

HP Photosmart 소프트웨어에서 **상태**를 누릅니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

185 페이지의 USB 케이블에 연결되어 있지만 컴퓨터에서 HP All-in-One 을 사용하는 데 문제가 있습니다.

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸습니다.

해결책: 용지 걸림을 제거하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 용지 걸림 제거

원인: 프린트헤드 어셈블리가 정지했습니다.

해결책: HP All-in-One 를 끄고 잉크 카트리지 덮개를 여십시오. 프린트헤드 어셈블리를 막고 있는 물체(패킹 물품 포함)가 있으면 모든 제거한 다음 HP All-in-One 를 다시 켭니다.

원인: HP All-in-One 에 용지가 없습니다.

해결책: 용지함에 용지를 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 용지 넣기

문서의 페이지 순서가 잘못됨

원인: 인쇄 설정이 문서의 첫 페이지를 먼저 인쇄하도록 설정되어 있습니다. 즉, HP All-in-One 에 용지가 공급되는 방식 때문에 첫 번째 페이지가 인쇄면이 위로 향한 상태로 인쇄물의 맨 아래에 놓이게 됩니다.

해결책: 문서를 역순으로 인쇄하십시오. 문서 인쇄가 끝나면 용지가 올바른 순서로 쌓이게 됩니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

100 페이지의 여러 페이지로 된 문서를 역순으로 인쇄

여백이 예상대로 인쇄되지 않음

원인: 소프트웨어 응용 프로그램에서 여백이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책: 프린터 여백을 확인합니다.

문서의 여백 설정이 HP All-in-One 의 인쇄 가능 영역을 초과하지 않는지 확인하십시오.

여백 설정을 확인하려면

1. 인쇄 작업을 HP All-in-One 으로 보내기 전에 미리 봅니다.

2. 여백을 확인합니다.

HP All-in-One 에서는 소프트웨어 응용 프로그램에 설정된 여백이 HP All-in-One 의 최소 여백보다 크면 응용 프로그램의 여백을 사용합니다.

3. 여백이 만족스럽지 않으면 인쇄 작업을 취소한 다음 소프트웨어 응용 프로그램에서 여백을 조정합니다.

원인: 용지 크기가 현재 인쇄 중인 프로젝트에 적합하지 않게 설정되었을 수 있습니다.

해결책: 프로젝트에 적합한 용지 크기 설정을 선택했는지 확인하십시오. 용지함에 올바른 크기의 용지를 넣었는지 확인하십시오.

원인: 용지 고정대가 올바른 위치에 있지 않습니다.

해결책: 용지함에서 용지 더미를 제거하고 용지를 다시 넣은 다음 용지 너비 고정대를 용지의 가장자리에 닿을 때까지 안쪽으로 밀어 넣습니다.


자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 용지 넣기

원인: 봉투 더미가 잘못 넣어졌습니다.

해결책: 용지함에서 용지를 모두 제거합니다. 봉투 덮개 부분이 위로 가게 하고 왼쪽을 향하도록 하여 용지함에 봉투 더미를 넣으십시오.

 **참고** 용지 걸림을 피하려면 봉투 덮개 부분을 봉투 안쪽으로 접어 넣으십시오.

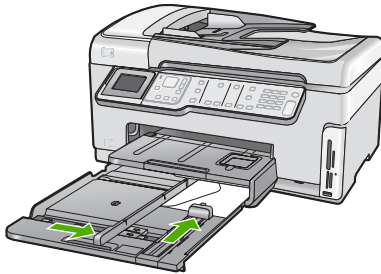

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

82 페이지의 봉투 넣기

문자열이나 그래픽이 페이지 가장자리에서 잘림

원인: 소프트웨어 응용 프로그램에서 여백이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책:

여백 설정을 확인하려면

1. 인쇄 작업을 HP All-in-One 으로 보내기 전에 미리 봅니다.
2. 여백을 확인합니다.
HP All-in-One 에서는 소프트웨어 응용 프로그램에 설정된 여백이 HP All-in-One 의 최소 여백보다 크면 응용 프로그램의 여백을 사용합니다.
3. 여백이 만족스럽지 않으면 인쇄 작업을 취소한 다음 소프트웨어 응용 프로그램에서 여백을 조정합니다.

문서의 여백 설정이 HP All-in-One 의 인쇄 가능 영역을 초과하지 않는지 확인하십시오.

원인: 인쇄하는 문서의 크기가 용지함의 용지 크기보다 큼니다.

해결책: 인쇄할 문서의 레이아웃이 HP All-in-One 에서 지원하는 용지 크기에 맞는지 확인하십시오.

인쇄 레이아웃을 미리 보려면

1. 용지함에 올바른 크기의 용지를 넣습니다.
2. 인쇄 작업을 HP All-in-One 으로 보내기 전에 미리 봅니다.
3. 문서의 그래픽을 확인하여 현재 크기가 HP All-in-One 의 인쇄 가능 영역 안에 맞도록 합니다.
4. 그래픽이 페이지의 인쇄 가능 영역에 맞지 않으면 인쇄 작업을 취소합니다.

✎ 추가 정보 일부 소프트웨어 응용 프로그램에서는 현재 선택한 용지 크기에 맞추어 문서 크기를 조정할 수 있습니다. 또한 인쇄 등록 정보 대화상자에서 문서 크기를 조정할 수 있습니다.

원인: 용지를 잘못 넣었습니다.

해결책: 용지를 잘못 공급하면 문서의 일부가 잘릴 수 있습니다.

용지함에서 용지를 꺼낸 다음 아래 단계에 따라 용지를 다시 넣습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 용지 넣기

인쇄 중 빈 페이지가 나옴

원인: 인쇄 중인 문서에 빈 페이지가 있습니다.

해결책: 소프트웨어 응용 프로그램에서 문서 파일을 열고 문서 끝 부분의 선이나 빈 페이지를 제거합니다.

원인: HP All-in-One 에 용지가 두 장이 공급되었습니다.

해결책: HP All-in-One 에 종이가 몇 장 남지 않은 경우 용지함에 용지를 더 넣으십시오. 용지함에 용지가 많이 있으면 용지를 꺼내서 용지 더미를 평평한 면에 대고 간추린 다음 용지함에 다시 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 용지 넣기

사진을 인쇄할 때 잉크가 HP All-in-One 내부로 분사됨

원인: 경계선 없는 인쇄 설정을 사용하려면 인화지가 용지함에 넣어져 있어야 합니다. 잘못된 종류의 용지를 사용하고 있습니다.

해결책: 경계선 없는 인쇄 작업을 수행하기 전에 반드시 용지함에 인화지를 넣으십시오.

자동 양면 인쇄 옵션을 선택할 수 없는 경우

원인: 양면 인쇄 장치를 설치하지 않았거나 잘못 설치했습니다.

해결책: 양 쪽이 제 위치에 고정될 때까지 양면 인쇄 장치를 장치 뒷쪽으로 세게 밀어넣습니다.

 **참고** 자동 양면 인쇄 장치를 프린터에 설치할 때 액세스리 양쪽에 있는 버튼을 누르지 마십시오. 이 버튼은 장치에서 액세스리를 제거할 때만 누르십시오.

원인: 양면 인쇄 장치가 선택한 용지 종류와 크기를 지원하지 않는 경우일 수도 있습니다.

해결책: 양면 인쇄 장치가 선택한 용지 종류와 크기를 지원하는지 확인합니다. 자세한 내용은 **305 페이지의 기술 정보**를 참조하십시오.

메모리 카드 및 전면 USB 포트 문제 해결

이 단원에서는 다음과 같은 메모리 카드 문제를 해결합니다.

- 디지털 카메라에서 메모리 카드를 사용할 수 없음
- HP All-in-One 이 메모리 카드나 저장 장치를 읽지 못합니다.
- 메모리 카드 슬롯 옆에 있는 사진 표시등이 깜박임
- 메모리 카드 또는 저장 장치를 삽입할 때 오류 표시등이 깜박임
- 메모리 카드 또는 기억장치의 사진이 컴퓨터로 전송되지 않음
- 메모리 카드 또는 저장 장치를 사용할 수 없음
- PictBridge 를 통해 연결된 디지털 카메라의 사진이 인쇄되지 않음
- 파일 이름이 의미 없는 문자열로 나타남
- 네트워크상의 다른 사용자들이 내 메모리 카드 또는 기억장치에 액세스할 수 있습니다.
- 오류 메시지: 파일 또는 항목을 찾을 수 없습니다. 경로 및 파일 이름이 올바른지 확인하십시오.

디지털 카메라에서 메모리 카드를 사용할 수 없음

원인: 카드를 Windows XP 컴퓨터에서 포맷했습니다. 기본적으로 Windows XP 에서는 8MB 이하 및 64MB 이상의 메모리 카드를 FAT32 형식으로 포맷합니다. 디지털 카메라와 기타 장치에서는 FAT(FAT16 또는 FAT12) 형식을 사용하므로 FAT32 형식으로 포맷된 카드를 인식할 수 없습니다.

해결책: 메모리 카드를 카메라에서 다시 포맷하거나 메모리 카드를 Windows XP 컴퓨터에서 FAT 형식을 선택하여 포맷하십시오.

HP All-in-One 이 메모리 카드나 저장 장치를 읽지 못합니다.

원인: 카드가 뒤로 삽입되었거나 거꾸로 삽입되었습니다.

해결책: 레이블이 왼쪽에 오고 접촉면이 오른쪽에 오도록(장치를 향하도록) 메모리 카드를 돌린 다음 사진 표시등이 켜질 때까지 카드를 해당 슬롯 안쪽으로 밀어 넣습니다.

메모리 카드를 제대로 삽입하지 않으면 HP All-in-One 이 응답하지 않고 메모리 카드 슬롯 옆에 있는 사진 표시등이 켜지지 않습니다.

메모리 카드를 제대로 삽입하면 사진 표시등이 몇 초 동안 깜박인 다음 켜집니다.

원인: 메모리 카드나 저장 장치가 완전히 삽입되지 않았습니다.

해결책: 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 끝까지 삽입했는지 확인합니다. 키체인 드라이브와 같은 저장 장치를 사용하는 경우 저장 장치를 전면 USB 포트에 끝까지 삽입했는지 확인합니다.

메모리 카드나 저장 장치를 제대로 삽입하지 않으면 HP All-in-One 이 응답하지 않고 메모리 카드 슬롯 옆에 있는 사진 표시등이 켜지지 않습니다.

메모리 카드나 저장 장치를 제대로 삽입하면 사진 표시등이 몇 초 동안 깜박인 다음 켜집니다.

원인: 메모리 카드를 하나 이상 삽입했거나 메모리 카드와 저장 장치를 동시에 삽입했습니다.

해결책: 메모리 카드를 하나 이상 삽입한 경우 이 중 하나를 제거합니다. 메모리 카드는 한 번에 하나씩만 사용할 수 있습니다.

메모리 카드와 저장 장치를 함께 연결한 경우 저장 장치를 제거합니다. 한 번에 하나씩만 사용할 수 있습니다.

원인: 파일 시스템이 손상되었습니다.

해결책: 디스플레이에서 문제와 그 해결 방법에 대한 오류 메시지를 확인하십시오.

카드의 파일 시스템이 손상된 경우 디지털 카메라의 메모리 카드를 다시 포맷하십시오.

△ 주의 메모리 카드를 다시 포맷하면 카드에 저장된 사진이 모두 삭제됩니다. 메모리 카드에 있는 사진을 이미 컴퓨터로 전송한 경우에는 컴퓨터에서 사진을 인쇄해 보십시오. 그렇지 않은 경우 손실되었을 수 있는 사진을 다시 찍어야 합니다.

메모리 카드 슬롯 옆에 있는 사진 표시등이 깜박임

원인: HP All-in-One 에서 메모리 카드를 읽는 중입니다.

해결책: 사진 표시등이 깜박거리는 동안에는 메모리 카드를 빼지 마십시오. 깜박이는 표시등은 HP All-in-One 이 메모리 카드에 액세스 중임을 의미합니다. 표시등이 고정적으로 켜질 때까지 기다리십시오. 메모리 카드에 액세스하는 동안에 카드를 제거하면 메모리 카드에 있는 정보가 유실되거나 HP All-in-One 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.

메모리 카드 또는 저장 장치를 삽입할 때 오류 표시등이 깜박임

원인: HP All-in-One 에서 메모리 카드의 오류를 감지했습니다.

해결책: 메모리 카드를 제거한 다음 다시 삽입합니다. 잘못 삽입한 것일 수도 있습니다. 레이블이 왼쪽에 오고 접촉면이 오른쪽에 오도록(장치를 향하도록) 메모리 카드를 돌린 다음 사진 표시등이 켜질 때까지 카드를 해당 슬롯 안쪽으로 밀어 넣습니다.

문제가 지속되면 메모리 카드에 문제가 있을 수 있습니다.

원인: 메모리 카드를 하나 이상 삽입했거나 메모리 카드와 저장 장치를 동시에 삽입했습니다.

해결책: 메모리 카드를 하나 이상 삽입한 경우 이 중 하나를 제거합니다. 메모리 카드는 한 번에 하나씩만 사용할 수 있습니다.

메모리 카드와 저장 장치를 함께 연결한 경우 메모리 카드나 저장 장치 중 하나를 제거합니다. 한 번에 하나씩만 사용할 수 있습니다.

메모리 카드 또는 기억장치의 사진이 컴퓨터로 전송되지 않음

원인: HP Photosmart 소프트웨어가 설치되어 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 과 함께 제공되는 HP Photosmart 소프트웨어를 설치하십시오. 이미 설치되어 있으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

HP Photosmart 소프트웨어를 설치하려면

1. 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 HP All-in-One CD-ROM 을 넣은 다음 설치 프로그램을 시작합니다.
 2. 설치 화면이 표시되면 **추가 소프트웨어 설치**를 클릭하여 HP Photosmart 소프트웨어를 설치합니다.
 3. 화면상의 지침과 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서의 지침을 따르십시오.
-

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 전원을 켜십시오.

원인: 컴퓨터가 꺼져 있습니다.

해결책: 컴퓨터를 켭니다.

원인: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않습니다.

해결책: USB 케이블을 사용하여 HP All-in-One 을 컴퓨터에 제대로 연결한 경우 HP All-in-One 에서 컴퓨터까지의 실제 연결을 확인하십시오. USB 케이블이 HP All-in-One 뒷면의 USB 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다. USB 케이블의 다른 쪽 끝이 컴퓨터의 USB 포트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 제대로 연결되었으면 HP All-in-One 을 껐다가 다시 켭니다.

HP All-in-One 이 네트워크에 연결되어 있는 경우 실제 네트워크 연결을 확인하고 네트워크가 작동하는지 확인하십시오. 네트워크 연결을 검사한 다음 작업을 다시 시도하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 177 페이지의 [USB 연결을 통한 통신 문제](#)
- 192 페이지의 [네트워크 문제 해결](#)

메모리 카드 또는 저장 장치를 사용할 수 없음

원인: 디스플레이에 이 메시지가 나타나면 다른 사용자가 네트워크를 통해 메모리 카드 또는 저장 장치에 액세스하고 있다는 의미입니다. 동일한 메모리 장치를 사용하려고 하는 다른 사용자들에게는 읽기/쓰기 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 공유 네트워크 드라이브 목록에 메모리 장치가 예상대로 나타나지 않을 수 있습니다. 또한 HP All-in-One 을 USB 케이블로 컴퓨터에 연결한 경우, 컴퓨터에서 메모리 카드 또는 저장 장치에 액세스하고 있어서 HP All-in-One 에서 액세스하지 못할 수 있습니다.

해결책: 다른 사용자가 메모리 카드나 저장 장치 사용을 마칠 때까지 기다리십시오.

PictBridge 를 통해 연결된 디지털 카메라의 사진이 인쇄되지 않음

원인: 디지털 카메라가 PictBridge 모드에 있지 않습니다.

해결책: 카메라에서 PictBridge 를 지원하는 경우 카메라를 PictBridge 모드로 설정했는지 확인합니다. 작업 방법에 대한 지침은 카메라와 함께 제공되는 사용자 설명서를 참조하십시오.

원인: 이미지 형식이 지원되지 않습니다.

해결책: 디지털 카메라에서 사진을 PictBridge 전송 기능을 지원하는 파일 형식(exif/JPEG, JPEG 및 DPOF)으로 저장하고 있는지 확인합니다.

원인: 카메라에서 인쇄할 사진을 선택하지 않았습니다.

해결책: 디지털 카메라를 HP All-in-One 의 전면 USB 포트에 연결하기 전에 카메라에서 인쇄할 사진을 선택합니다.

 **참고** 일부 디지털 카메라에서는 PictBridge 연결을 설정할 때까지 사진을 선택할 수 없습니다. 그럴 경우 디지털 카메라를 전면 USB 포트에 연결하고, 카메라의 전원을 켜고 PictBridge 모드로 변경한 다음 카메라를 사용하여 인쇄할 사진을 선택합니다.

파일 이름이 의미 없는 문자열로 나타남

원인: HP All-in-One은 유니코드를 지원하지 않습니다. 이는 CIFS (Common Internet File System) 서버의 제한 사항입니다.

CIFS 서버는 모든 네트워크 연결 HP All-in-One 장치에 포함됩니다. HP All-in-One에 있는 메모리 카드나 저장 장치에 대한 네트워크 드라이브 문자 액세스를 제공합니다. 이러한 방식으로 HP All-in-One의 메모리 카드나 저장 장치를 통해 네트워크에 파일을 쓰거나 네트워크에서 파일을 읽을 수 있습니다. CIFS 서버는 컴퓨터에 네트워크 드라이브로 나타납니다. 메모리 카드나 저장 장치를 통해 파일을 읽고 쓰는 것은 물론 폴더를 만들고 다른 정보를 저장할 수도 있습니다.

해결책: 다른 응용 프로그램에서 유니코드를 사용하여 만들어진 파일 이름은 임의의 문자로 표시됩니다.

네트워크상의 다른 사용자들이 내 메모리 카드 또는 기억장치에 액세스할 수 없습니다.

원인: HP All-in-One의 CIFS(Common Internet File System) 서버가 인증을 지원하지 않습니다. 이것은 CIFS 서버의 한계입니다.

CIFS 서버는 모든 네트워크 연결 HP All-in-One 장치에 포함됩니다. HP All-in-One에 있는 메모리 카드나 저장 장치에 대한 네트워크 드라이브 문자 액세스를 제공합니다. 이러한 방식으로 HP All-in-One의 메모리 카드나 저장 장치를 통해 네트워크에 파일을 쓰거나 네트워크에서 파일을 읽을 수 있습니다. CIFS 서버는 컴퓨터에 네트워크 드라이브로 나타납니다. 메모리 카드나 저장 장치를 통해 파일을 읽고 쓰는 것은 물론 폴더를 만들고 다른 정보를 저장할 수도 있습니다.

해결책: 네트워크상의 모든 사용자가 메모리 카드 또는 저장 장치에 액세스할 수 있습니다.

오류 메시지: 파일 또는 항목을 찾을 수 없습니다. 경로 및 파일 이름이 올바른지 확인하십시오.

원인: HP All-in-One의 CIFS(Common Internet File System) 서버가 작동하지 않습니다.

CIFS 서버는 모든 네트워크 연결 HP All-in-One 장치에 포함됩니다. HP All-in-One에 있는 메모리 카드나 저장 장치에 대한 네트워크 드라이브 문자 액세스를 제공합니다. 이러한 방식으로 HP All-in-One의 메모리 카드

나 저장 장치를 통해 네트워크에 파일을 쓰거나 네트워크에서 파일을 읽을 수 있습니다. CIFS 서버는 컴퓨터에 네트워크 드라이브로 나타납니다. 메모리 카드나 저장 장치를 통해 파일을 읽고 쓰는 것은 물론 폴더를 만들고 다른 정보를 저장할 수도 있습니다.

해결책: 나중에 작업을 재시도하십시오.

스캔 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목에 대해 알아봅니다.

- 스캔이 중지됨
- 스캔이 안 됨
- 컴퓨터 메모리 부족으로 인해 스캔이 안 됨
- 스캔된 이미지가 공백으로 나타남
- 스캔된 이미지가 제대로 잘려지지 않음
- 스캔한 이미지의 페이지 레이아웃이 잘못됨
- 스캔한 이미지에 문자열 대신 점선이 표시됨
- 문자열 형식이 잘못됨
- 문자열이 잘못되었거나 없음
- 스캔 기능이 작동하지 않는 경우

스캔이 중지됨

원인: 컴퓨터 시스템 자원이 부족할 수 있습니다.

해결책: HP All-in-One 을 켜다가 다시 켜십시오. 컴퓨터를 켜다가 다시 켜십시오.

그래도 해결되지 않으면 스캔을 낮은 해상도로 변경해 보십시오.

스캔이 안 됨

원인: 컴퓨터가 켜져 있지 않습니다.

해결책: 컴퓨터를 켜십시오.

원인: 컴퓨터가 USB 케이블이나 네트워크 케이블을 통해 HP All-in-One 에 연결되어 있지 않습니다.

해결책: 컴퓨터를 표준 USB 케이블이나 네트워크로 HP All-in-One 에 연결하십시오.

원인: HP All-in-One 소프트웨어가 잘못 설치되어 있을 수 있습니다.

해결책: HP All-in-One 설치 CD 를 삽입하고 소프트웨어를 설치하십시오.

원인: HP All-in-One 과 함께 설치된 소프트웨어가 실행되고 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 과 함께 설치한 소프트웨어를 열고 스캔을 다시 시도해 보십시오.

컴퓨터 메모리 부족으로 인해 스캔이 안 됨

원인: 컴퓨터에 너무 많은 프로그램이 실행되고 있습니다.

해결책: 사용 중이 아닌 프로그램은 모두 닫으십시오. 여기에는 화면 보호기와 바이러스 검사 프로그램과 같이 백그라운드로 실행되는 프로그램이 포함됩니다. 바이러스 검사 프로그램을 해제할 경우에는 스캔이 끝난 후 반드시 다시 설정해야 합니다.


그래도 해결되지 않는 경우 컴퓨터를 다시 시작해 보십시오. 일부 프로그램은 닫을 때 메모리를 해제하지 않습니다. 그럴 경우 컴퓨터를 다시 시작하면 메모리가 지워집니다.

이 문제가 자주 발생할 경우 또는 다른 프로그램을 사용하는 동안 메모리 문제가 발생할 경우에는 컴퓨터에 메모리를 더 추가해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용자 설명서를 참조하십시오.

스캔된 이미지가 공백으로 나타남

원인: 원본이 유리 위에 잘못 놓여졌습니다.

해결책: 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.

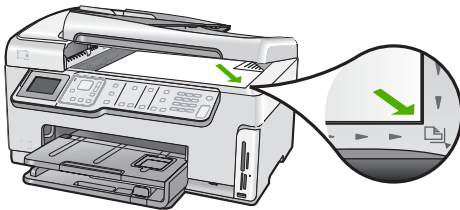

스캔된 이미지가 제대로 잘려지지 않음

원인: 스캔한 그림을 자동으로 자르도록 소프트웨어가 설정되어 있습니다.

해결책: **자동으로 자르기** 기능은 주 이미지의 일부가 아닌 것은 모두 잘라냅니다. 때로는 이것이 원치 않는 결과를 가져올 수도 있습니다. 그런 경우에는 자동 자르기를 해제하고 스캔한 이미지를 수동으로 자르거나 아예 자르지 마십시오.

스캔한 이미지의 페이지 레이아웃이 잘못됨

원인: 자동 자르기로 인해 페이지 레이아웃이 변경되었습니다.

해결책: 자동 자르기 기능을 해제하여 페이지 레이아웃을 유지하십시오.

스캔한 이미지에 문자열 대신 점선이 표시됨

원인: 문자열 이미지 종류를 사용하여 편집할 문자열을 스캔하는 경우 스캐너가 컬러 문자열을 인식하지 못할 수도 있습니다. 문자열 이미지 종류는 흑백의 경우 300 x 300dpi 로 스캔합니다.

문자열 주변에 그림이나 삽화가 있는 원본을 스캔할 경우 스캐너가 문자열을 인식하지 못할 수도 있습니다.

해결책: 원본을 흑백으로 복사한 다음 복사본을 스캔하십시오.

문자열 형식이 잘못됨

원인: 스캔 문서 설정이 잘못되었습니다.

해결책: 응용 프로그램에 따라 프레임 문자열 서식을 다룰 수 없는 경우도 있습니다. 프레임 문자열은 스캔 문서 설정 중 하나로서, 이 설정은 대상 응용 프로그램에서 문자열을 다른 프레임(상자)에 넣어 뉴스레터의 여러 열과 같은 복잡한 레이아웃을 유지합니다.

문자열이 잘못되었거나 없음

원인: 밝기가 올바르게 설정되어 있지 않습니다.

해결책: 밝기를 조정한 다음 원본을 다시 스캔합니다.

원인: 유리나 문서 덮개 안쪽에 부스러기가 붙어 있을 수 있습니다. 그러면 스캔 품질이 나빠질 수 있습니다.

해결책: 유리와 덮개 뒷면을 청소합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 165 페이지의 [덮개 안쪽 청소](#)
- 163 페이지의 [유리 청소](#)

원인: 스캔 문서 설정이 올바른 OCR(광 문자 인식) 언어로 설정되어 있지 않습니다. OCR 언어는 원본 이미지에서 문자를 해석하는 방법을 소프트웨어에게 알려 줍니다. OCR 언어가 원본의 언어와 일치하지 않을 경우 스캔한 문자열이 이해되지 않을 수도 있습니다.

해결책: 올바른 OCR 언어를 선택합니다.

 **참고** HP Photosmart Essential 을 사용하는 경우 광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되지 않을 수 있습니다. OCR 소프트웨어를 설치하려면 소프트웨어 디스크를 다시 삽입하고 **사용자 정의** 설치 옵션에서 **OCR** 을 선택합니다.

스캔 기능이 작동하지 않는 경우

원인: 컴퓨터가 꺼져 있습니다.

해결책: 컴퓨터를 켭니다.

원인: HP All-in-One 이 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 을 컴퓨터에 연결하는 케이블을 확인합니다.

원인: HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어가 설치되어 있지 않거나 실행되고 있지 않습니다.

해결책: 컴퓨터를 다시 시작합니다. 그래도 해결되지 않으면 HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어를 설치 또는 재설치합니다.

복사 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목에 대해 알아봅니다.

- 복사본이 너무 밝거나 어두움
- 복사가 되지 않음
- 원본 일부가 나타나지 않거나 잘림
- 페이지에 맞추기가 예상대로 작동하지 않습니다.
- 경계선 없는 복사물의 가장자리 둘레에 빈 공간이 있음
- 경계선 없는 복사본을 만들 때 이미지가 잘림
- 인쇄물이 비어 있음

복사본이 너무 밝거나 어두움

원인: HP All-in-One 의 **밝게/어둡게** 설정이 너무 밝게 또는 너무 어둡게 설정되어 있습니다.

해결책: 복사본의 밝기와 어둡기를 조정하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

131 페이지의 복사본의 명암 조정

원인: 복사할 원본이 과다 노출되었습니다.

해결책: **항상**을 사용하여 과다 노출 이미지를 항상시켜 보십시오.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

135 페이지의 복사 품질 향상

복사가 되지 않음

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 **전원** 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: 원본이 유리 위에 잘못 놓여졌습니다.

해결책: 원본을 유리에 놓습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

74 페이지의 원본을 유리에 놓기.

원인: HP All-in-One 이 복사 종이거나 인쇄 중입니다.

해결책: 디스플레이에서 HP All-in-One 이 사용 중인지 확인합니다.

원인: HP All-in-One 이 용지 종류를 인식하지 못합니다.

해결책: HP All-in-One 를 사용하여 봉투 또는 HP All-in-One 이 지원하지 않는 용지에 복사하지 마십시오.

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸습니다.

해결책: 용지 걸림을 제거하고 HP All-in-One 에 남아 있는 찢어진 용지를 제거합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 용지 걸림 제거

원본 일부가 나타나지 않거나 잘림

원인: 원본이 유리 위에 잘못 놓여졌습니다.

해결책: 원본을 유리에 다시 놓습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

73 페이지의 원본 넣기

원인: 원본이 용지 전체를 덮었습니다.

해결책: 원본의 이미지나 문자열이 여백 없이 용지 전체를 덮을 경우, **페이지에 맞추기** 기능으로 원본을 축소하여 용지 가장자리에서 문자열이나 이미지가 잘리지 않도록 하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

133 페이지의 레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정

원인: 원본이 입력 용지함의 용지보다 큼니다.

해결책: 원본이 용지함의 용지보다 크면 **페이지에 맞추기** 기능을 사용하여 용지함의 용지에 맞추도록 원본을 축소하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

133 페이지의 레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정

페이지에 맞추기가 예상대로 작동하지 않습니다.

원인: 아주 작은 원본의 크기를 늘리려고 합니다.

해결책: **페이지에 맞추기**에서는 원본을 모델에 따라 허용되는 최대 비율까지만 확대할 수 있습니다. 최대 비율은 모델에 따라 달라집니다. 예를 들어, 모델에서 허용되는 최대 확대 비율이 200%인 경우에 여권용 사진을 200% 확대해도 전체 크기 페이지에 맞을만큼 충분히 확대되지 않을 수 있습니다.

작은 원본에 대한 확대 복사본을 만들려면 원본을 컴퓨터로 스캔하여 **HP 스캔 소프트웨어**에서 이미지 크기를 조정된 다음 확대된 이미지의 복사본을 인쇄하십시오.

원인: 원본이 유리 위에 잘못 놓여졌습니다.

해결책: 원본을 유리에 다시 놓습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

73 페이지의 원본 놓기

원인: 유리나 문서 덮개 안쪽에 부스러기가 붙어 있을 수 있습니다.

HP All-in-One은 유리에서 감지되는 모든 것을 이미지의 일부로 해석합니다.

해결책: **HP All-in-One**을 끄고 부드러운 헝겊으로 유리나 문서 덮개 안쪽을 닦으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 163 페이지의 유리 청소
- 165 페이지의 덮개 안쪽 청소

경계선 없는 복사물의 가장자리 둘레에 빈 공간이 있음

원인: 아주 작은 원본의 경계선 없는 복사본을 만들려고 합니다.

해결책: 작은 원본의 경계선 없는 복사본을 만들 때는 **HP All-in-One** 에서 원본을 최대 비율로 확대합니다. 이로 인해 가장자리 둘레에 빈 공간이 생길 수 있습니다. (최대 비율은 모델에 따라 달라집니다.)

만들려고 하는 경계선 없는 복사본의 크기에 따라 원본의 최소 크기가 달라 집니다. 예를 들어, 여권 사진을 확대하여 레터 크기의 경계선 없는 복사본 은 만들 수 없습니다.

아주 작은 원본의 경계선 없는 복사본을 만들려면 원본을 컴퓨터로 스캔하 여 **HP 스캔 소프트웨어**에서 이미지 크기를 조정한 다음 확대된 이미지의 경 계선 없는 복사본을 인쇄하십시오.

원인: 인화지를 사용하지 않고 경계선 없는 복사본을 만들려고 했습니다.

해결책: 인화지를 사용하여 경계선 없는 복사본을 만드십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

132 페이지의 경계선 없는 사진 복사본 만들기

원인: 유리나 문서 덮개 안쪽에 부스러기가 붙어 있을 수 있습니다.

HP All-in-One 은 유리에서 감지되는 모든 것을 이미지의 일부로 해석합니 다.

해결책: **HP All-in-One** 을 끄고 부드러운 헝겊으로 유리나 문서 덮개 안쪽 을 닦으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 163 페이지의 유리 청소
- 165 페이지의 덮개 안쪽 청소

경계선 없는 복사본을 만들 때 이미지가 잘림

원인: **HP All-in-One** 에서 원본 비율을 변경하지 않고 복사본의 여백을 둘 러싸는 이미지의 일부를 잘라서 경계선 없는 인쇄물을 만들었습니다.

해결책: 가장자리를 자르지 않고 사진을 확대하여 전체 페이지 크기에 맞 추려면 **페이지에 맞추기**를 사용하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 133 페이지의 레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정
- 134 페이지의 사용자 정의 설정을 사용하여 원본의 크기 변경

원인: 원본이 입력 용지함의 용지보다 큼니다.

해결책: 원본이 용지함의 용지보다 크면 **페이지에 맞추기** 기능을 사용하여 용지함의 용지에 맞도록 원본을 축소하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

133 페이지의 레터 또는 A4 용지에 맞춰 원본 크기 조정

인쇄물이 비어 있음

원인: 원본이 유리 위에 잘못 놓여졌습니다.

해결책: 원본을 유리에 다시 놓습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

73 페이지의 원본 넣기

팩스 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목에 대해 알아봅니다.

- HP All-in-One 의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있음
- HP All-in-One 에서 팩스를 보낼 수는 없지만 받을 수 있음
- HP All-in-One 에서 팩스를 수동으로 보내는 데 문제가 있음
- 보낸 팩스의 페이지가 누락됨
- 보낸 팩스의 품질이 좋지 않음
- 보낸 팩스의 일부가 잘림
- 보낸 팩스가 빈 페이지로 수신됨
- 팩스 전송이 느림
- HP All-in-One 에서 팩스를 받을 수 없지만 보낼 수 있음
- HP All-in-One 에서 수동으로 팩스를 받는 데 문제가 있음
- 팩스 신호가 자동 응답기에 녹음되어 있음
- HP All-in-One 에서 걸려오는 팩스 전화에 응답하지 않음
- 받은 팩스에서 페이지가 누락됨
- 팩스는 수신되지만 인쇄되지 않음
- 받은 팩스의 일부가 잘림
- 연결하는 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없음
- HP All-in-One 을 연결한 후 전화 회선에서 잡음이 들림
- 팩스 검사 실패
- IP 전화를 사용하여 인터넷으로 팩스를 보낼 때 문제가 있음
- 팩스 로그 보고서의 오류

HP All-in-One 의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있음

원인: HP All-in-One 의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책: HP All-in-One 과 동일한 전화 회선을 사용하는 장비 및 서비스를 기반으로 설명서 책자의 지침에 따라 **HP All-in-One** 을 팩스 작업에 적절하

게 설정합니다. 그런 다음 팩스 검사를 실행하여 **HP All-in-One**의 상태를 확인하고 팩스 기능이 제대로 설정되어 있는지 확인합니다.

HP All-in-One에서 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 검사에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법은 보고서를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

65 페이지의 팩스 설정 검사

원인: **HP All-in-One**이 꺼져 있습니다.

해결책: **HP All-in-One**의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 **전원** 버튼이 꺼져 있으면 **HP All-in-One**은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 **HP All-in-One**에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러서 **HP All-in-One**을 켜십시오.


원인: **HP All-in-One**에 잘못된 전화 코드를 연결했거나 전화 코드를 잘못된 포트에 꽂았습니다.

해결책:

 **참고** 이 해결 방법은 **HP All-in-One** 및 상자에 들어 있는 2중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.


HP All-in-One와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에 연결했는지 확인합니다. 아래 그림과 같이 특수한 2중 전화 코드의 한 쪽

을 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 쪽을 벽면의 전화 잭에 연결합니다.

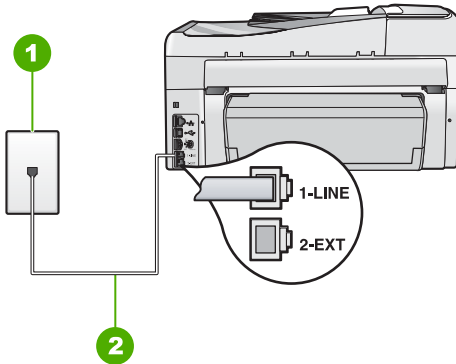

1	전화 잭
2	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

특수 2중 전화 코드는 일반적으로 사무실에서 흔히 사용하는 4중 전화 코드와 다릅니다. 코드 끝을 확인하여 아래 그림과 같은 두 종류의 코드와 비교해 봅니다.

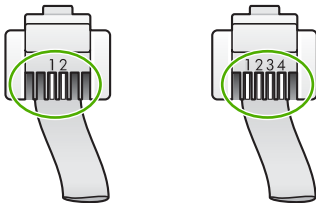

4중 전화 코드를 사용하고 있는 경우 이를 분리한 다음 제공된 2중 전화 코드를 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하십시오.

HP All-in-One 에 2중 전화 코드 어댑터가 들어 있으면 동봉된 2중 전화 코드가 너무 짧은 경우 이 어댑터를 4중 전화 코드에 사용할 수 있습니다. 2중 전화 코드 어댑터를 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 4중 전화 코드를 어댑터의 포트와 벽면의 전화 잭에 연결합니다. 2중 전화 코드 어댑터 사용에 대한 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오.


원인: 자동 응답기 또는 전화와 같은 기타 사무 장비가 HP All-in-One 에 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책:

 **참고** 이 해결 방법은 **HP All-in-One** 및 상자에 들어 있는 2중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.

HP All-in-One 을 벽면의 전화 잭에 올바르게 연결했고 **HP All-in-One** 과 전화 회선을 공유하는 별도 장비와 서비스를 올바르게 연결했는지 확인합니다.

HP All-in-One 뒷면의 **1-LINE** 포트를 사용하여 벽면의 전화 잭에 연결하십시오. 아래 그림과 같이 자동 응답기나 전화와 같은 기타 장비에 연결할 때는 **2-EXT** 포트를 사용하십시오.

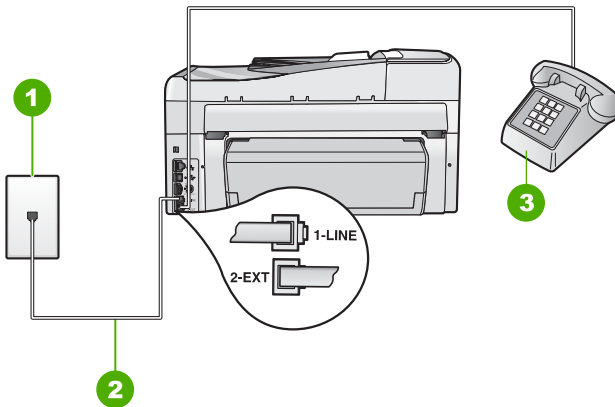

1	전화 잭
2	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용
3	전화(선택 사항)

HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 **HP All-in-One** 과 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오.

원인: 전화 회선 분배기를 사용하고 있습니다.

해결책: 전화 회선 분배기를 사용하면 팩스 기능에 문제가 발생할 수 있습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2코드 커넥터입니다.) 분배기를 제거하고 **HP All-in-One** 을 벽면의 전화 잭에 직접 연결해봅니다.

원인: 벽면의 전화 잭이 제대로 작동하지 않습니다.

해결책: 전화와 전화 코드를 HP All-in-One 에서 사용 중인 벽면의 전화 잭에 연결하고 다이얼 톤을 확인해 보십시오. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 서비스를 요청하십시오.

원인: 전화 회선 연결에 소음이 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: 전화 회선의 소음으로 인하여 문제가 발생한 경우에는 전송자에게 팩스를 다시 보내 달라고 요청합니다. 다시 시도하면 품질이 좋아질 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 **오류 수정 모드 (ECM)**를 끄고 전화 회사에 연락하십시오.

팩스 문제가 여전히 있는 경우 **팩스 속도를 중간(14400)** 또는 **느림(9600)**과 같은 더 느린 속도로 설정합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 145 페이지의 **오류 수정 모드로 팩스 보내기**
- 30 페이지의 **팩스 속도 설정**

원인: HP All-in-One 과 동일한 전화 회선을 사용하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다.

해결책: 내선 전화(같은 전화 회선을 사용하지만 HP All-in-One 에는 연결되어 있지 않은 전화기)나 다른 장비가 사용 중이 아닌지 또는 수화기가 내려져 있지 않은지를 확인합니다. 예를 들어, 내선 전화의 수화기가 내려져 있거나 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 전자 메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우 HP All-in-One 에서 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.

원인: HP All-in-One 에서 DSL 서비스를 이용하는 같은 전화 회선을 공유하며 DSL 필터가 연결되어 있지 않습니다.

해결책: DSL 서비스를 사용하는 경우 DSL 필터가 연결되어 있어야만 팩스를 제대로 사용할 수 있습니다. DSL 서비스는 HP All-in-One 을 방해하는 디지털 신호를 전화 회선으로 전송하기 때문에, HP All-in-One 의 팩스 송수신을 차단합니다. DSL 필터에서 이 디지털 신호를 제거함으로써 HP All-in-One 에서 전화 회선과 올바르게 통신할 수 있습니다. 필터가 이미 설치되어 있는지 확인하려면 전화 회선이나 다이얼 톤을 들어 봅니다. 전화 회선에서 소음이나 잡음이 들리면 DSL 필터가 설치되어 있지 않거나 잘못 설치된 것입니다. DSL 공급자로부터 DSL 필터를 구입합니다. 이미 DSL 필터가 있는 경우 제대로 연결되었는지 확인합니다.

원인: 다른 작업으로 인해 HP All-in-One 에 오류가 발생했습니다.

해결책: 디스플레이나 컴퓨터에서 문제와 그 해결 방법에 대한 정보를 제공하는 오류 메시지를 확인하십시오. 오류가 있을 경우 해당 오류를 해결해야 HP All-in-One 에서 팩스를 보내거나 받을 수 있습니다.

HP 솔루션 센터에서 상태를 눌러 HP All-in-One 의 상태를 확인할 수도 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

273 페이지의 [오류](#)

원인: PBX 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하고 있습니다.

해결책:

- 팩스 및 전화용으로 지정된 포트에 HP All-in-One 이 연결되어 있는지 확인합니다. 또한 가능한 경우 터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 맞는 스위치 종류로 설정했는지 확인합니다.

 **참고** 일부 ISDN 시스템에서는 특정 전화 장비에 맞게 포트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 포트를 전화와 Group 3 팩스에 할당하고 다른 포트는 다목적으로 할당할 수 있습니다. ISDN 변환기의 팩스/전화 포트에 연결하는 경우 문제가 발생하면 다목적용으로 지정된 포트를 사용해보십시오. 이 포트는 "multi-combi" 또는 이와 유사한 이름으로 표기되어 있습니다.

사설 교환기(PBX) 전화 시스템 또는 ISDN 회선에서 HP All-in-One 을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

- 팩스 속도를 **중간(14400)** 또는 **느림(9600)**으로 설정해 보십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

30 페이지의 [팩스 속도 설정](#)

원인: 팩스 속도 설정이 너무 빠르게 설정되었습니다.

해결책: 팩스를 더 낮은 속도로 보내고 받아야 할 수 있습니다. 다음 중 하나를 사용하는 경우에는 팩스 속도를 **중간(14400)** 또는 **느림(9600)**으로 설정해 보십시오.

- 인터넷 전화 서비스
- PBX 시스템
- FoIP(인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송)
- ISDN 서비스

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

30 페이지의 [팩스 속도 설정](#)

원인: HP All-in-One 이 디지털 전화용으로 설정된 전화 잭에 연결되어 있을 수 있습니다.

해결책: HP All-in-One 을 아날로그 전화 회선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 전화선이 디지털인지를 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전

화선입니다. HP All-in-One 을 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스 보내기 또는 받기를 해보십시오.

원인: HP All-in-One 에서 동일한 전화 회선을 DSL 서비스와 공유하고 DSL 모뎀이 제대로 접지되어 있지 않을 수 있습니다.

해결책: DSL 모뎀이 올바르게 접지되지 않으면 전화 회선에 잡음이 생길 수 있습니다. 음질이 떨어지는(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 전송 문제가 발생할 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다.

잡음이 들리면 다음을 수행하십시오.

1. DSL 모뎀을 끄고 최소 15분 동안 전원을 완전히 차단합니다.
2. DSL 모뎀을 다시 켜니다.
3. 다이얼 톤을 다시 확인합니다. 다이얼 톤이 깨끗하게(소음이나 잡음 없이) 들리면 팩스 보내기 또는 받기를 해보십시오.

 **참고** 나중에 전화 회선에서 다시 잡음이 들릴 수 있습니다.

HP All-in-One 이 팩스 전송 및 수신을 중단하면 이 과정을 반복하십시오.

전화 회선에서 여전히 잡음이 들리는 경우에는 전화 회사에 문의하십시오. DSL 모뎀 끄기에 대한 자세한 내용은 DSL 공급자 지원 서비스에 문의하십시오.

원인: IP 전화를 사용하여 인터넷 팩스를 이용하는 중에 전송 문제가 발생했습니다.

해결책: 팩스를 나중에 다시 보내 보십시오. 또한 인터넷 서비스 공급자가 인터넷 팩스를 지원하는지 확인하십시오.

문제가 지속되면 인터넷 서비스 공급자에 문의하십시오.

HP All-in-One 에서 팩스를 보낼 수는 없지만 받을 수 있음

원인: HP All-in-One 의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책: HP All-in-One 과 동일한 전화 회선을 사용하는 장비 및 서비스를 기반으로 설명서 책자의 지침에 따라 HP All-in-One 을 팩스 작업에 적절하게 설정합니다. 그런 다음 팩스 검사를 실행하여 HP All-in-One 의 상태를 확인하고 팩스 기능이 제대로 설정되어 있는지 확인합니다.

HP All-in-One 에서 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 검사에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

65 페이지의 [팩스 설정 검사](#)

원인: HP All-in-One 의 다이얼 속도가 너무 빠르거나 너무 느립니다.

해결책: 연속된 번호 사이에 어느 정도의 지연 시간을 삽입해야 할 수 있습니다. 예를 들어 전화 번호를 다이얼하기 전에 외부 회선에 액세스해야 하는 경우 액세스 번호 뒤에 지연 시간을 넣으십시오. 번호가 95555555이고 여기서 9가 외부 회선 액세스 번호인 경우 다음과 같이 지연 시간을 넣습니다. 9-555-5555. 입력하고 있는 팩스 번호에 대기 시간을 넣으려면 디스플레이에 대시(-)가 표시될 때까지 **공백** 버튼을 반복해서 누릅니다.

단축 다이얼을 사용하여 팩스를 보내는 경우 번호 사이에 지연 시간이 들어 가도록 단축 다이얼을 업데이트하십시오.

모니터 다이얼링을 사용하여 팩스를 보낼 수도 있습니다. 그러면 다이얼링 중에 전화 회선의 소리를 들을 수 있습니다. 다이얼링 중에 다이얼링 간격을 설정하고 메시지에 응답할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 68 페이지의 [개별 단축 다이얼 항목 업데이트](#)
- 140 페이지의 [모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기](#)

원인: 팩스를 보낼 때 입력한 숫자의 형식이 올바르지 않습니다.

해결책: 입력한 팩스 번호가 맞으며 형식이 올바른지 확인합니다. 예를 들어 전화 시스템에 따라 [9]를 먼저 입력해야 할 수 있습니다.

전화 회선에 PBX 시스템이 있는 경우 팩스 번호를 누르기 전에 외부 회선 번호를 입력하는지 확인합니다.

원인: 받는 팩스기에 문제가 있습니다.

해결책: 이를 확인하려면 전화기에서 팩스 번호로 전화를 건 다음 팩스 신호를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에서 수신자의 전화 회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 또한 받는 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인해 줄 것을 요청할 수도 있습니다.

HP All-in-One 에서 팩스를 수동으로 보내는 데 문제가 있음

원인: 수신자의 팩스기에서 수동으로 팩스 받기를 지원하지 않습니다.

해결책: 수신자의 팩스기에서 수동으로 팩스를 받을 수 있는지 수신자에게 확인합니다.

원인: 팩스 신호를 듣고 3초 이내에 **팩스 시작/흑백** 또는 **팩스 시작/컬러**를 누르지 않았습니다.

해결책: 팩스를 수동으로 보내는 경우 수신측의 팩스 신호를 듣고 3초 이내에 **팩스 시작/흑백** 또는 **팩스 시작/컬러**를 누르지 않으면 전송이 실패할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


139 페이지의 [전화에서 수동으로 팩스 보내기](#)

원인: 팩스 전화를 시작하는 데 사용한 전화가 HP All-in-One에 직접 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되었습니다.

해결책:

 **참고** 이 해결 방법은 HP All-in-One 및 상자에 들어 있는 2중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.

팩스를 수동으로 보내려면 전화기가 아래 그림과 같이 HP All-in-One의 2-EXT 포트에 직접 연결되어 있어야 합니다.

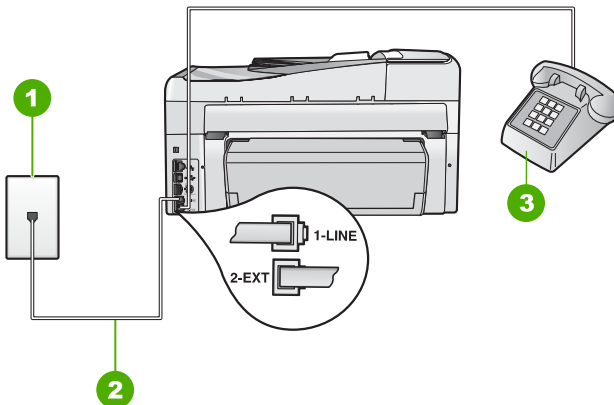

1	전화 잭
2	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용
3	전화

전화의 HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

원인: 팩스 속도 설정이 너무 빠르게 설정되었을 수 있습니다.

해결책: 팩스 속도를 중간(14400) 또는 느림(9600)으로 설정한 다음 팩스를 다시 보내 보십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

30 페이지의 팩스 속도 설정

원인: HP All-in-One 에서 문서 공급기 용지함에 넣은 원본을 감지할 수 없습니다.

해결책: 문서 공급기 용지함에 원본을 넣지 않았거나 원본을 충분히 밀어 넣지 않은 경우에는 수동으로 팩스를 보낼 수 없습니다. 문서 공급기 용지함에 원본을 넣거나 원본을 좀 더 용지함 안쪽으로 밀어 넣으십시오.

HP All-in-One 에서 원본을 감지하면 디스플레이에 확인 메시지가 표시됩니다.

보낸 팩스의 페이지가 누락됨

원인: 동시에 두 페이지 이상이 문서 공급기 용지함으로 공급되었습니다.

해결책: **마지막 작업** 보고서를 인쇄하여 전송된 페이지 수를 확인하십시오. 두 장 이상의 페이지가 동시에 문서 공급기에 공급된 경우 보고서의 페이지 수가 실제 페이지 수와 일치하지 않습니다. 보고서에 표시된 페이지 번호가 실제 페이지 번호와 다른 경우에는 자동 문서 공급기의 분리기 패드를 청소하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 160 페이지의 기타 보고서 인쇄
- 182 페이지의 자동 문서 공급기 청소

원인: 받는 팩스기에 문제가 있습니다.

해결책: 이를 확인하려면 전화기에서 팩스 번호로 전화를 건 다음 팩스 신호를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에서 수신자의 전화 회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 받는 팩스기의 메모리가 꽉 찼거나 팩스기에 용지가 부족한 것일 수 있습니다. 받는 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인해 줄 것을 요청할 수도 있습니다.

원인: 전화 회선 연결에 소음이 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: 전화 회선의 소음이 실패의 원인인 경우 팩스를 다시 보내십시오. 다시 시도하면 품질이 좋아질 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다.

다. 문제가 지속되면 **오류 수정 모드(ECM)**를 끄고 전화 회사에 연락하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

145 페이지의 [오류 수정 모드로 팩스 보내기](#)

보낸 팩스의 품질이 좋지 않음

원인: 전화 회선 연결에 소음이 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: 전화 회선의 소음이 실패의 원인인 경우 팩스를 다시 보내십시오. 다시 시도하면 품질이 좋아질 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 **오류 수정 모드(ECM)**를 끄고 전화 회사에 연락하십시오.

문제가 지속되면 **오류 수정 모드(ECM)**가 **켜기** 상태인지 확인하십시오. 꺼져 있는 경우에는 **ECM** 설정을 **켜기**로 변경하십시오. 팩스 전송 시간이 길어질 수도 있지만 수신되는 팩스의 인쇄 품질은 개선될 수 있습니다.

그래도 인쇄 품질이 좋지 않은 경우에는 **ECM**을 끄고 전화 공급자에게 문의하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

145 페이지의 [오류 수정 모드로 팩스 보내기](#)

원인: 팩스 해상도 설정이 **표준**과 같은 낮은 해상도로 설정되어 있습니다.

해결책: 최상의 팩스 품질을 위해서는 팩스 해상도를 **정밀**, **매우 정밀**(사용 가능한 경우) 또는 **사진**으로 변경합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

143 페이지의 [팩스 해상도 변경](#)

원인: HP All-in-One의 유리가 더러울 수 있습니다.

해결책: 유리우에서 팩스를 보내면, 복사본을 만들어서 출력물의 품질을 확인하십시오. 출력물의 품질이 나쁘면 유리를 닦으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 127 페이지의 [복사본 만들기](#)
 - 163 페이지의 [유리 청소](#)
-

원인: 받는 팩스기에 문제가 있습니다.

해결책: 이를 확인하려면 전화기에서 팩스 번호로 전화를 건 다음 팩스 신호를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에서 수신자의 전화

회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 또한 받는 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인해 줄 것을 요청할 수도 있습니다.

원인: **밝게/어둡게** 설정이 너무 밝게 설정되었을 수 있습니다. 희미하거나 퇴색되거나 수기된 팩스를 보내거나 적색 씬 또는 스탬프와 같은 워터마크가 있는 문서를 보낼 경우 팩스를 원본보다 더 진하게 보내도록 **밝게/어둡게** 설정을 변경할 수 있습니다.

해결책: 복사본을 만들어서 인쇄물의 품질을 확인하십시오. 출력물이 너무 밝은 경우 팩스를 보낼 때 **밝게/어둡게** 설정을 조정하여 어둡게 만들 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

144 페이지의 **밝게/어둡게 설정 변경**

보낸 팩스의 일부가 잘림

원인: 팩스가 레터 또는 A4 용지보다 큼니다.

해결책: 일부 팩스기는 레터 또는 A4 용지보다 큰 팩스를 받을 수 없습니다. 사용 중인 용지 크기를 받는 팩스기에서 받을 수 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 받는 사람에게 수신 팩스를 레터 또는 A4 등의 표준 용지 크기에 맞게 축소할 수 있는 페이지에 맞추기 기능이 받는 팩스기에 있는지 확인합니다.

보낸 팩스가 빈 페이지로 수신됨

원인: 원본을 넣지 않았거나 잘못 넣었습니다.

해결책: 인쇄면이 위로 오도록 원본을 문서 공급기 용지함에 넣습니다. 사진과 같이 한 페이지로 팩스를 보내는 경우에는 인쇄면이 아래로 오도록 원본을 유리 위에 놓을 수도 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

73 페이지의 **원본 넣기**

팩스 전송이 느림

원인: 팩스를 컬러로 보내고 있습니다.

해결책: 팩스를 컬러로 보내면 흑백으로 보내는 것보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 팩스를 흑백으로 보내 보십시오.

원인: 문서에 그래픽이 많거나 매우 정밀한 표현이 있습니다.

해결책: 더욱 빠른 전송을 위해서는 **표준** 해상도를 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 가장 낮은 팩스 품질로 가장 빠른 전송이 가능합니다. 기본 해상도는 보내는 시간이 좀 더 길어질 수 있는 **정밀**입니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

143 페이지의 팩스 해상도 변경

원인: 전화 회선 연결에 소음이 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: 전화 회선의 소음으로 인하여 문제가 발생한 경우에는 전송자에게 팩스를 다시 보내 달라고 요청합니다. 다시 시도하면 품질이 좋아질 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 **오류 수정 모드 (ECM)**를 끄고 전화 회사에 연락하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

145 페이지의 오류 수정 모드로 팩스 보내기

원인: 팩스 해상도 설정이 **정밀**(기본값) 또는 **사진**과 같은 높은 해상도로 설정되어 있습니다.

해결책: 더욱 빠른 전송을 위해서는 **표준** 해상도를 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 가장 낮은 팩스 품질로 가장 빠른 전송이 가능합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

143 페이지의 팩스 해상도 변경

원인: 받는 팩스기에 문제가 있습니다.

해결책: 이를 확인하려면 전화기에서 팩스 번호로 전화를 건 다음 팩스 신호를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에서 수신자의 전화 회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 또한 받는 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인해 줄 것을 요청할 수도 있습니다.

원인: 팩스 속도 옵션이 느린 전송 속도로 설정되어 있습니다.

해결책: 팩스 속도 옵션이 **고속(33600)** 또는 **중간(14400)**으로 설정되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

30 페이지의 팩스 속도 설정

HP All-in-One 에서 팩스를 받을 수 없지만 보낼 수 있음

원인: HP All-in-One 의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책: HP All-in-One 과 동일한 전화 회선을 사용하는 장비 및 서비스를 기반으로 설명서 책자의 지침에 따라 HP All-in-One 을 팩스 작업에 적절하게 설정합니다. 그런 다음 팩스 검사를 실행하여 HP All-in-One 의 상태를 확인하고 팩스 기능이 제대로 설정되어 있는지 확인합니다.

HP All-in-One 에서 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 검사에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법은 보고서를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

65 페이지의 팩스 설정 검사

원인: 자동 수신이 꺼져 있습니다. 즉, HP All-in-One 이 걸려오는 전화에 응답하지 않습니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 HP All-in-One 에서 걸려오는 팩스 전화를 받지 않습니다.

해결책: 사무실 설정에 따라 HP All-in-One 에서 걸려오는 전화에 자동으로 응답하도록 설정할 수 있습니다. 해당 사무실 설정에 권장되는 응답 모드를 찾으려면 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

자동 수신을 끌 경우 팩스 시작/흑백 또는 팩스 시작/컬러를 눌러 팩스를 받아야 합니다.

※ 추가 정보 HP All-in-One 에서 떨어져 있어 제어판을 조작할 수 없으면 몇 초간 기다렸다가 전화기의 1 2 3 을 누릅니다. HP All-in-One 에서 팩스 수신을 시작하지 않으면 몇 초간 기다렸다가 1 2 3 을 다시 누릅니다. HP All-in-One 에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊어도 됩니다.

원인: 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스에 가입했습니다.

해결책: 팩스에 수동으로 응답하도록 HP All-in-One 을 설정하십시오. 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 팩스를 수동으로 받아야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화를 직접 받아야 합니다.

음성 메일 서비스를 사용하는 경우 HP All-in-One 을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

원인: 컴퓨터 전화 접속 모뎀에서 HP All-in-One 과 같은 전화 회선을 사용합니다.

해결책: 컴퓨터 전화 접속 모뎀에서 HP All-in-One 과 동일한 전화 회선을 사용하는 경우 모뎀과 함께 제공된 소프트웨어에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되지 않았는지 확인하십시오. 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되어 있는 모뎀은 전화 회선을 사용하여 수신되는 모든 팩스를 받기 때문에 HP All-in-One 의 팩스 수신을 차단합니다.

원인: 자동 응답기가 HP All-in-One 에 사용하는 전화 회선을 같이 사용하는 경우 다음 중 한 가지 문제가 발생할 수 있습니다.

- 발신 메시지가 너무 길거나 발신음이 너무 커서 HP All-in-One 에서 팩스 신호를 감지하지 못해 송신 팩스기와 연결이 끊어졌습니다.
- 자동 응답기에서 발신 메시지를 보낸 후 HP All-in-One 에서 팩스 신호를 감지할 수 있는 충분한 시간이 없습니다. 이 문제는 디지털 자동 응답기에서 일반적인 현상입니다.

해결책: 자동 응답기에서 HP All-in-One 과 같은 전화 회선을 사용하는 경우 다음을 수행하십시오.

- 자동 응답기를 분리한 다음 팩스를 받아봅니다. 자동 응답기가 없는 상태에서 팩스 전송이 제대로 되면 자동 응답기에서 문제를 일으키고 있는 것입니다.
- 자동 응답기를 다시 연결하고 발신 메시지를 다시 녹음합니다. 약 10초 정도로 메시지를 녹음합니다. 메시지를 녹음할 때에는 낮은 목소리로 천천히 말합니다. 음성 메시지가 끝날 때 적어도 5초 이상 침묵합니다. 이때 배경에서 잡음이 녹음되지 않도록 합니다. 다시 팩스를 받아 봅니다.


원인: 자동 응답기가 HP All-in-One 에 올바르게 설정되지 않았습니다.

해결책:

 **참고** 이 해결 방법은 HP All-in-One 및 상자에 들어 있는 2중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.

팩스 전화에 사용하는 전화 회선에 자동 응답기를 함께 사용하는 경우 아래 그림과 같이 2-EXT 포트를 사용하여 자동 응답기를 HP All-in-One 에 직접

연결해야 합니다. 또한 자동 응답기와 HP All-in-One 에 모두 응답할 수 있도록 올바른 전화벨 횟수를 설정해야 합니다.

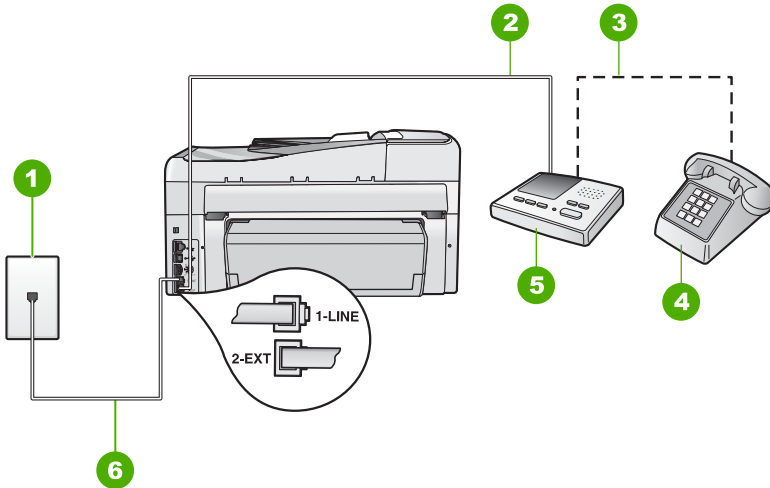

1	전화 잭
2	자동 응답기의 IN 포트에 연결합니다.
3	자동 응답기의 OUT 포트에 연결합니다.
4	전화(선택 사항)
5	자동 응답기
6	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

HP All-in-One 에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되어 있으며 **응답 전 벨 횟수** 설정이 올바른지 확인합니다. 이렇게 하려면 HP All-in-One 의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다. 자동 응답기의 벨 횟수를 낮게 설정하고 장치에 지원되는 최대 벨 횟수가 올리면 HP All-in-One 이 응답하도록 설정합니다. 최대 벨 횟수는 국가/지역에 따라 다릅니다. 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 HP All-in-One 은 회선을 모니터링합니다. HP All-in-One 에서 팩스 톤을 감지하면 HP All-in-One 이 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다.

HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 64 페이지의 [응답 전 벨 횟수 설정](#)
- 64 페이지의 [응답 모드 설정](#)

원인: 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨소리 서비스 사용), HP All-in-One의 **다른 벨소리** 설정이 일치하지 않을 수 있습니다.

해결책: 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨소리 서비스 사용), HP All-in-One의 **다른 벨소리** 설정이 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 전화 회사가 전화 번호에 이중 벨소리 패턴을 설정한 경우 **다른 벨소리** 설정으로 **이중 벨소리**가 선택되어 있는지 확인합니다.

 **참고** HP All-in-One은 단음과 장음의 벨소리가 번갈아 울리는 패턴 등의 일부 벨소리 패턴을 인식할 수 없습니다. 이런 유형의 벨소리 패턴에 문제가 있는 경우 전화 회사에 의뢰하여 그렇지 않은 벨소리 패턴을 지정합니다.

다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 HP All-in-One의 **다른 벨소리** 설정이 **모든 벨소리**로 설정되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

65 페이지의 **다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경**

원인: **다른 벨소리** 설정이 **모든 벨소리**로 설정되어 있지 않고 다른 벨소리 서비스를 사용하고 있지 않습니다.

해결책: 다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 HP All-in-One의 **다른 벨소리** 설정이 **모든 벨소리**로 설정되어 있는지 확인합니다.

원인: 팩스 신호가 강하지 않으면 팩스 수신 문제가 발생할 수 있습니다.

해결책: HP All-in-One에서 자동 응답기, 컴퓨터 전화 접속 모뎀 또는 다중 포트 전환기 등 다른 종류의 전화 장치와 같은 전화 회선을 사용하는 경우 팩스 신호가 작아질 수 있습니다. 분배기를 사용하거나 추가 케이블을 연결하여 전화의 길이를 연장한 경우에도 신호가 작아질 수 있습니다. 팩스 신호가 작아지면 팩스를 수신하는 동안 문제가 발생할 수 있습니다.


- 분배기 또는 연장 케이블을 사용하는 경우 해당 분배기나 연장 케이블을 제거한 다음 HP All-in-One을 벽면의 전화 잭에 직접 연결해 보십시오.
- 다른 장비에서 문제가 발생하고 있는지 알아보려면 전화 회선에서 HP All-in-One을 제외한 모든 장치를 분리한 다음 팩스를 받아봅니다. 다른 장비 없이 팩스를 제대로 수신할 수 있다면 하나 이상의 다른 장비에서 문제가 발생하고 있으므로 장비들을 한 번에 하나씩 추가하고 매번 팩스를 수신해 보아서 문제가 발생한 장비를 찾아냅니다.

원인: HP All-in-One의 메모리가 꽉 찼습니다.

해결책: 팩스 수신 백업이 켜져 있는 동안 HP All-in-One에서 오류가 발생하면 아직 인쇄하지 못한 팩스로 인해 메모리가 모두 사용되어 HP All-in-One이 전화 응답을 중지하게 됩니다. HP All-in-One이 팩스를 인쇄하지 못하는

오류 상태가 있는 경우 디스플레이에서 오류 상태에 대한 정보를 살펴보십시오. 또한 다음 문제도 확인합니다.

- HP All-in-One 의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다. 자세한 내용은 설명서 책자를 참조하십시오.
- 용지함에 용지가 없습니다.
- 용지가 걸렸습니다.
- 잉크 카트리지 덮개가 열려 있습니다. 아래 그림처럼 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

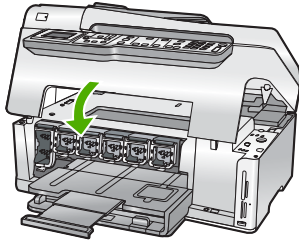

- 프린thead 어셈블리가 정지했습니다. HP All-in-One 의 전원을 끄고, 포장 재료 등 프린thead 어셈블리를 차단하고 있는 것을 모두 제거한 다음 HP All-in-One 을 다시 켜십시오.

발견된 문제를 해결하십시오. HP All-in-One 은 메모리에서 인쇄되지 않은 모든 팩스를 자동으로 인쇄하기 시작합니다. 메모리를 지우려면 HP All-in-One 을 꺼서 메모리에 저장된 팩스를 모두 삭제할 수도 있습니다.

원인: 오류 조건이 발생하여 HP All-in-One 이 팩스를 수신하지 못하고 팩스 수신 백업이 끄기로 설정되어 있습니다.

해결책: 다음 문제를 확인하십시오.

- HP All-in-One 이 꺼져 있습니다. 전원 버튼을 눌러서 장치를 켜십시오.
- HP All-in-One 의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다. 자세한 내용은 설명서 책자를 참조하십시오.
- 용지함에 용지가 없습니다.
- 용지가 걸렸습니다.

- 잉크 카트리지 덮개가 열려 있습니다. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.
- 프린thead 어셈블리가 정지했습니다. HP All-in-One 의 전원을 끄고, 포장 재료 등 프린thead 어셈블리를 차단하고 있는 것을 모두 제거한 다음 HP All-in-One 을 다시 켜니다.



참고 팩스 수신 백업을 켜 상태에서 HP All-in-One 을 끄면

HP All-in-One 이 오류 조건에 있는 동안 수신된 인쇄하지 못한 팩스를 포함하여 메모리에 저장된 모든 팩스가 삭제됩니다. 이 경우 인쇄하지 못한 팩스를 다시 보내줄 수 있는지 전송자에게 문의해야 합니다. 수신된 팩스 목록을 보려면 **팩스 로그**를 인쇄합니다. **팩스 로그**는 HP All-in-One 을 끄더라도 삭제되지 않습니다.

문제를 모두 해결하면 HP All-in-One 에서 걸려오는 팩스 전화에 응답을 할 수 있습니다.

HP All-in-One 에서 수동으로 팩스를 받는 데 문제가 있음

원인: 문서 공급기 용지함에 문서가 있습니다.

해결책: 문서 공급기 용지함에 문서가 있으면 HP All-in-One 은 팩스를 수동으로 수신하지 않습니다. 대신, HP All-in-One 은 문서 공급기 용지함에 넣은 문서를 보내려고 합니다. 팩스를 수동으로 받기 전에 원본을 제거하십시오.

또한 발신자에게 문의하여 보내는 팩스기에 문서가 있는지를 확인할 수 있습니다.

원인: 팩스 속도 설정이 너무 빠르게 설정되었을 수 있습니다.

해결책: 팩스 속도를 **중간(14400)** 또는 **느림(9600)**으로 설정하고 전송자에게 연락하여 팩스를 다시 보내 달라고 요청합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

30 페이지의 팩스 속도 설정

원인: 디스플레이에 오류 메시지나 다른 메시지가 있습니다.

해결책: 디스플레이에서 오류 메시지 또는 문제와 그 해결 방법에 대한 정보를 제공하는 메시지를 확인하십시오. 디스플레이에 오류 메시지 또는 프롬프트 메시지가 있는 경우 HP All-in-One 은 오류 상태가 해결되고 메시지가 지워질 때까지 팩스를 수동으로 수신하지 않습니다.

HP All-in-One 에 정렬 메시지가 있는 경우 **OK** 를 눌러 메시지를 지우고 팩스를 다시 보낼 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 169 페이지의 프린터 정렬
- 273 페이지의 오류


팩스 신호가 자동 응답기에 녹음되어 있음

원인: HP All-in-One 에 자동 응답기가 제대로 설정되어 있지 않거나 **응답 전 벨 횟수** 설정이 올바르지 않습니다.

해결책:

 **참고** 이 해결 방법은 HP All-in-One 및 상자에 들어 있는 2중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.

팩스 전화에 사용하는 전화 회선에 자동 응답기를 함께 사용하는 경우 아래 그림과 같이 **2-EXT** 포트를 사용하여 자동 응답기를 **HP All-in-One**에 직접 연결해야 합니다.

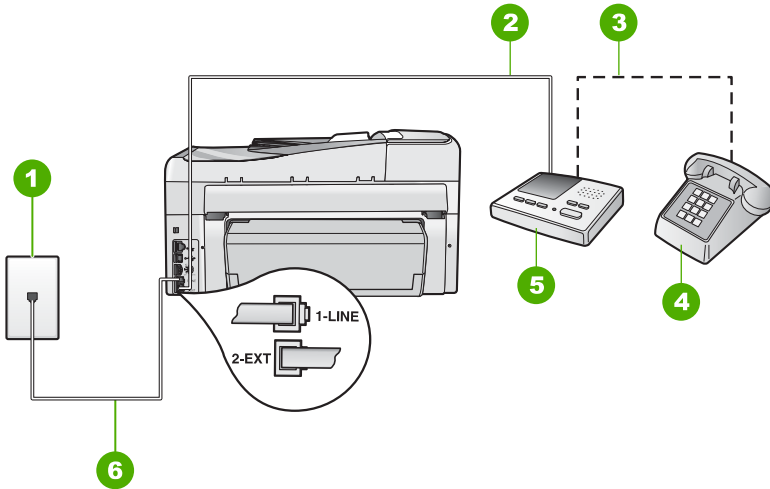

1	전화 잭
2	자동 응답기의 IN 포트에 연결합니다.
3	자동 응답기의 OUT 포트에 연결합니다.
4	전화(선택 사항)
5	자동 응답기
6	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

HP All-in-One 에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되어 있으며 **응답 전 벨 횟수** 설정이 올바른지 확인합니다. 이렇게 하려면 HP All-in-One 의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다. 자동 응답기와 HP All-in-One 의 응답 전 벨 횟수가 같은 횟수로 설정되어 있으면 두 장치가 모두 전화에 응답하므로 자동 응답기에 팩스 신호가 녹음됩니다.

자동 응답기의 벨 횟수를 적게 설정하고 지원되는 최대 벨 횟수가 울리면 HP All-in-One 이 응답하도록 설정합니다. 최대 벨 횟수는 국가/지역에 따라 다릅니다. 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 HP All-in-One 은 회선을 모니터링합니다. HP All-in-One 에서 팩스 톤을 감지하면 HP All-in-One 이 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다.

자동 응답기가 있는 경우 HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 64 페이지의 [응답 모드 설정](#)
- 64 페이지의 [응답 전 벨 횡수 설정](#)

원인: HP All-in-One 에서 팩스를 수동으로 수신하도록 설정되어 있으므로 HP All-in-One 에서 걸려오는 전화에 응답하지 않습니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 HP All-in-One 에서 팩스를 받지 않고 응답기가 팩스 톤을 녹음합니다.

해결책: 자동 수신을 켜서 HP All-in-One 이 걸려오는 전화에 자동으로 응답하도록 설정합니다. 이 기능이 꺼져 있으면 HP All-in-One 에서 걸려오는 전화를 모니터링하지 않으며 팩스를 수신하지 않습니다. 이 경우 자동 응답기에서 팩스 전화를 받고 팩스 신호를 녹음합니다.

자동 응답기가 있는 경우 HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

HP All-in-One 에서 걸려오는 팩스 전화에 응답하지 않음

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 전원 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. 전원 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: 자동 수신이 꺼져 있습니다. 즉, HP All-in-One 이 걸려오는 전화에 응답하지 않습니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 HP All-in-One 에서 걸려오는 팩스 전화를 받지 않습니다.

해결책: 사무실 설정에 따라 HP All-in-One 에서 걸려오는 전화에 자동으로 응답하도록 설정할 수 있습니다. 해당 사무실 설정에 권장되는 응답 모드를 찾으려면 HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

자동 수신을 끌 경우 팩스 시작/흑백 또는 팩스 시작/컬러를 눌러 팩스를 받아야 합니다.

※ 추가 정보 HP All-in-One 에서 떨어져 있어 제어판을 조작할 수 없으면 몇 초간 기다렸다가 전화기의 1 2 3 을 누릅니다. HP All-in-One 에서 팩스 수신을 시작하지 않으면 몇 초간 기다렸다가 1 2 3 을 다시 누릅니다. HP All-in-One 에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊어도 됩니다.

원인: 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨소리 서비스 사용), HP All-in-One의 **다른 벨소리** 설정이 일치하지 않을 수 있습니다.

해결책: 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨소리 서비스 사용), HP All-in-One의 **다른 벨소리** 기능이 일치하도록 설정되었는지 확인하십시오. 예를 들어 전화 회사가 전화 번호에 이중 벨소리 패턴을 설정한 경우 **다른 벨소리** 설정으로 **이중 벨소리**가 선택되어 있는지 확인합니다.

 **참고** HP All-in-One은 단음과 장음의 벨소리가 번갈아 올리는 패턴 등의 일부 벨소리 패턴을 인식할 수 없습니다. 이런 유형의 벨소리 패턴에 문제가 있는 경우 전화 회사에 의뢰하여 그렇지 않은 벨소리 패턴을 지정합니다.

다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 HP All-in-One의 **다른 벨소리** 기능이 **모든 벨소리**로 설정되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

65 페이지의 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경


원인: **다른 벨소리** 기능이 **모든 벨소리**로 설정되어 있지 않고 다른 벨소리 서비스를 사용하지 않습니다.

해결책: 다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 HP All-in-One의 **다른 벨소리** 기능이 **모든 벨소리**로 설정되어 있는지 확인합니다.

원인: HP All-in-One의 메모리가 꽂았습니다.

해결책: 메모리가 아직 인쇄되지 않은 팩스로 꽂찬 경우 HP All-in-One은 전화에 응답하지 않습니다. HP All-in-One이 팩스를 인쇄하지 못하는 오류 상태가 있는 경우 디스플레이에서 오류 상태에 대한 정보를 살펴보십시오. 또한 다음 문제도 확인합니다.

- HP All-in-One의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다. 자세한 내용은 설명서 책자를 참조하십시오.
- 용지함에 용지가 없습니다.
- 용지가 걸렸습니다.
- 잉크 카트리지 덮개가 열려 있습니다. 아래 그림처럼 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

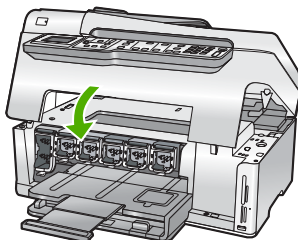

- 프린트헤드 어셈블리가 정지했습니다. **HP All-in-One**의 전원을 끄고, 포장 재료 등 프린트헤드 어셈블리를 차단하고 있는 것을 모두 제거한 다음 **HP All-in-One**을 다시 켵니다.

 **참고 팩스 수신 백업**을 켜 상태에서 **HP All-in-One**을 끄면 **HP All-in-One**이 오류 조건에 있는 동안 수신된 인쇄하지 못한 팩스를 포함하여 메모리에 저장된 모든 팩스가 삭제됩니다. 이 경우 인쇄하지 못한 팩스를 다시 보내줄 수 있는지 전송자에게 문의해야 합니다. 수신된 팩스 목록을 보려면 **팩스 로그**를 인쇄합니다. **팩스 로그**는 **HP All-in-One**을 끄더라도 삭제되지 않습니다.

발견된 문제를 해결하십시오. 메모리를 지우려면 메모리에 저장된 팩스를 인쇄하거나 삭제할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

148 페이지의 **메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄**

원인: 오류 조건이 발생하여 **HP All-in-One**이 팩스를 수신하지 못하고 **팩스 수신 백업**이 **끄기**로 설정되어 있습니다.

해결책: 다음 문제를 확인하십시오.

- HP All-in-One**이 꺼져 있습니다. **전원** 버튼을 눌러서 장치를 켜십시오.
- HP All-in-One**의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다. 자세한 내용은 설명서 책자를 참조하십시오.
- 용지함에 용지가 없습니다.
- 용지가 걸렸습니다.
- 잉크 카트리지 덮개가 열려 있습니다. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.
- 프린트헤드 어셈블리가 정지했습니다. **HP All-in-One**의 전원을 끄고, 포장 재료 등 프린트헤드 어셈블리를 차단하고 있는 것을 모두 제거한 다음 **HP All-in-One**을 다시 켵니다.

문제를 모두 해결하면 **HP All-in-One**에서 걸려오는 팩스 전화에 응답을 할 수 있습니다.

받은 팩스에서 페이지가 누락됨

원인: 용지가 용지함에 제대로 들어 있지 않습니다.

해결책: 용지를 제대로 넣었는지 확인하십시오.

팩스 수신 백업이 켜져 있는 경우 **HP All-in-One**에서 받은 팩스를 메모리에 저장해 둘 수 있습니다. 용지함에 용지를 정확하게 넣고 나면 **HP All-in-One**은 메모리에서 인쇄되지 않은 모든 팩스를 받은 순서에 따라 자동으로 인쇄하기 시작합니다. **팩스 수신 백업**을 사용 가능으로 설정하지 않았거나 팩스가 어떤 이유로 메모리에 저장되지 않은 경우(예를 들어, **HP All-in-One**에서

메모리가 부족한 경우), 전송자에게 연락하여 팩스를 다시 보내도록 요청해야 합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 전체 크기 용지 넣기

원인: 보내는 팩스기에 문제가 있음

해결책: 전송자에게 몇 페이지를 전송했는지 확인합니다. 보내는 팩스기에서 원본의 모든 페이지를 급지하지 못했을 수 있습니다.

팩스는 수신되지만 인쇄되지 않음

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸거나 용지가 부족합니다.

해결책: 팩스 수신 백업이 켜져 있는 경우 HP All-in-One 에서 받은 팩스를 메모리에 저장해 둘 수 있습니다. 용지 걸림 문제를 해결하거나 용지함에 용지를 넣고 나면 HP All-in-One 은 메모리에서 인쇄되지 않은 모든 팩스를 받은 순서에 따라 자동으로 인쇄하기 시작합니다. **팩스 수신 백업**이 켜져 있지 않거나 다른 이유로 인해(HP All-in-One 메모리 부족 등) 팩스가 메모리에 저장되지 않은 경우에는 전송자에게 팩스를 다시 보내 달라고 요청해야 합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 용지 걸림 제거

원인: 다른 작업으로 인해 HP All-in-One 에 오류가 발생했습니다.

해결책: 디스플레이나 컴퓨터에서 문제와 그 해결 방법에 대한 정보를 제공하는 오류 메시지를 확인하십시오. 오류가 있을 경우에는 해당 오류 조건이 해결되어야만 HP All-in-One 에서 팩스를 인쇄할 수 있습니다.

HP 솔루션 센터에서 **상태**를 눌러 HP All-in-One 의 상태를 확인할 수도 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

271 페이지의 팩스 로그 보고서의 오류

원인: 잉크 카트리지에 잉크가 부족할 수 있습니다.

해결책: 잉크 카트리지에 남아 있는 예상 잉크량을 확인합니다. 잉크량이 낮은 경우 잉크 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다.

잉크 카트리지에 잉크가 남아 있는데도 문제가 지속되면 자체 검사 보고서를 인쇄하여 잉크 카트리지에 문제가 있는지 확인하십시오. 자체 검사 보고

서에 문제가 표시되면 잉크 카트리지를 청소하십시오. 문제가 계속되면 잉크 카트리지를 교체할 필요가 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

163 페이지의 [HP All-in-One 유지 보수](#)

원인: 프린트헤드 어셈블리가 정지했습니다.

해결책: HP All-in-One 의 전원을 끄고, 포장 재료 등 프린트헤드 어셈블리를 차단하고 있는 것을 모두 제거한 다음 HP All-in-One 을 다시 켭니다.

 **참고** 팩스 수신 백업을 켜 상태에서 HP All-in-One 을 끄면 HP All-in-One 이 오류 조건에 있는 동안 수신된 인쇄하지 못한 팩스를 포함하여 메모리에 저장된 모든 팩스가 삭제됩니다. 이 경우 인쇄하지 못한 팩스를 다시 보내줄 수 있는지 전송자에게 문의해야 합니다. 수신된 팩스 목록을 보려면 **팩스 로그**를 인쇄합니다. **팩스 로그**는 HP All-in-One 을 끄더라도 삭제되지 않습니다.

받은 팩스의 일부가 잘림

원인: 보내는 팩스기에 문제가 있습니다.

해결책: 보내는 팩스기에 문제가 있는지 확인하십시오.

원인: 팩스가 리갈 등과 같은 큰 용지 크기에 작성되었고 **자동 축소** 옵션이 꺼져 있습니다.

해결책: 리갈 크기 용지에 팩스를 인쇄할 수도 있으며 **자동 축소** 기능을 설정하여 이미지를 축소한 후 한 페이지에 맞출 수도 있습니다.

원인: 용지 너비 조정대가 올바른 위치에 있지 않습니다.

해결책: 용지를 제대로 넣었는지 확인하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 [용지 넣기](#)

원인: 큰 그래픽과 같이 정밀한 표현이 포함된 리갈 크기의 팩스를 받았는데 용지함에 레터 크기의 용지가 넣어져 있습니다.

해결책: 큰 그래픽과 같이 정밀한 표현이 포함된 리갈 크기의 팩스를 받은 경우 자동 축소 기능이 켜져 있으면 HP All-in-One 에서는 팩스를 한 페이지에 맞추려고 합니다. 메모리가 꽉 차면 HP All-in-One 에서 이미지를 축소할 수 없게 되어 이미지가 잘리고 다음 페이지에 인쇄될 수 있습니다. 메모리를 지우고 전송자에게 팩스를 다시 보내도록 할 수 있습니다.

 **참고** 메모리를 지우면 인쇄되지 않은 팩스를 비롯하여 메모리에 저장되어 있는 모든 팩스가 삭제됩니다. 메모리의 모든 팩스를 인쇄하여 정보가 손실되지 않도록 할 수도 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

148 페이지의 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄

원인: 용지함에 들어 있는 용지의 크기가 **팩스 용지 크기** 설정과 다릅니다.

해결책: 용지함에 들어 있는 용지가 **팩스 용지 크기** 설정과 일치하는지 확인합니다.

연결하는 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없음

원인: 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 함께 공유 음성/팩스 회선에 HP All-in-One을 설정하는데, 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없습니다.

해결책: 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없는 경우에는 아래와 같이 병렬 분배기(커플러)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 **RJ-11** 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 **RJ-11** 포트 두 개가 있고 후면에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

 **참고** 이 해결 방법은 **HP All-in-One** 과 함께 상자에 2 와이어 전화 코드가 포함된 국가/지역에만 해당되며, 다음 국가가 포함됩니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.



그림 15-1 병렬 분배기의 예

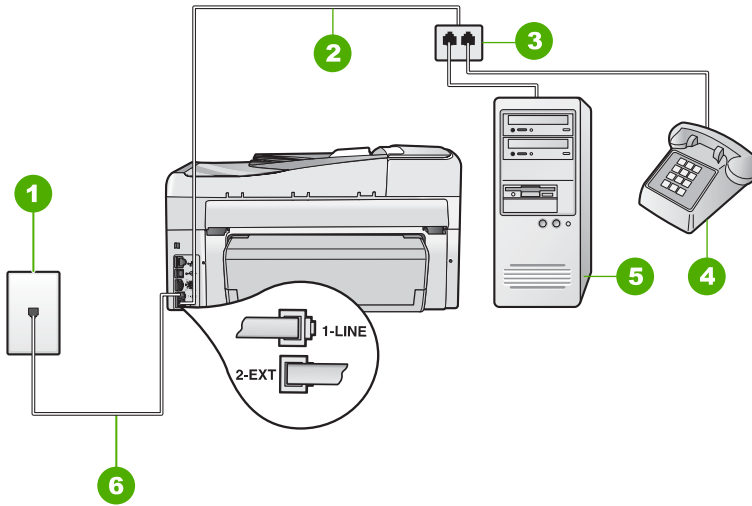


그림 15-2 HP All-in-One 뒷 부분

1	전화 잭
2	2-EXT 포트에 연결된 전화 코드
3	병렬식 분배기
4	전화(선택 사항)
5	모뎀이 장착된 컴퓨터
6	HP All-in-One 의 상자에 함께 제공되었으며 1-LINE 포트에 연결된 전화 코드

전화 포트가 하나인 컴퓨터에 맞게 HP All-in-One 을 설정하려면

1. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
2. HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고** 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 HP All-in-One 으로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

3. HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
4. 다른 전화 코드를 사용하여 한 쪽 끝을 HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 포트가 하나인 측면의 병렬 분배기에 연결합니다.
5. 컴퓨터 모뎀을 전화 잭에서 분리하여 병렬식 분배기에서 두 개의 전화 포트가 있는 쪽에 연결합니다.

6. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

 참고 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 HP All-in-One 에서 팩스를 받을 수 없습니다.

7. (선택 사항) 전화를 병렬식 분배기의 열려 있는 다른 전화 포트에 연결합니다.
8. 이제 HP All-in-One 이 전화에 자동 또는 수동으로 응답할지를 결정해야 합니다.
- 전화에 **자동으로** 응답하도록 HP All-in-One 을 설정하면 걸려오는 모든 전화에 응답하고 팩스를 받습니다. HP All-in-One 은 다음과 같은 경우에 팩스와 음성 전화를 구분할 수 없게 됩니다. 전화가 음성 전화인 것으로 생각되면 HP All-in-One 이 전화에 응답하기 전에 응답해야 합니다. HP All-in-One 이 전화에 자동으로 응답하도록 설정하려면 **자동 수신** 설정을 켭니다.
 - HP All-in-One 을 **수동으로** 팩스를 받도록 설정하면 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇게 하지 않으면 HP All-in-One 이 팩스를 받을 수 없습니다. HP All-in-One 이 전화에 수동으로 응답하도록 설정하려면 **자동 수신** 설정을 끕니다.
9. 팩스 검사를 실행합니다.

HP All-in-One 보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 발신음이 들리면 팩스 전화에 수동으로 응답해야 합니다.

원인: 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 자동 응답기가 있는 공유 음성/팩스 회선에 HP All-in-One 을 설정하는데, 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없습니다.

해결책: 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없는 경우에는 병렬 분배기(커플러)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

 참고 이 해결 방법은 HP All-in-One 과 함께 상자에 2 와이어 전화 코드가 포함된 국가/지역에만 해당되며, 다음 국가가 포함됩니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네수엘라 및 베트남.

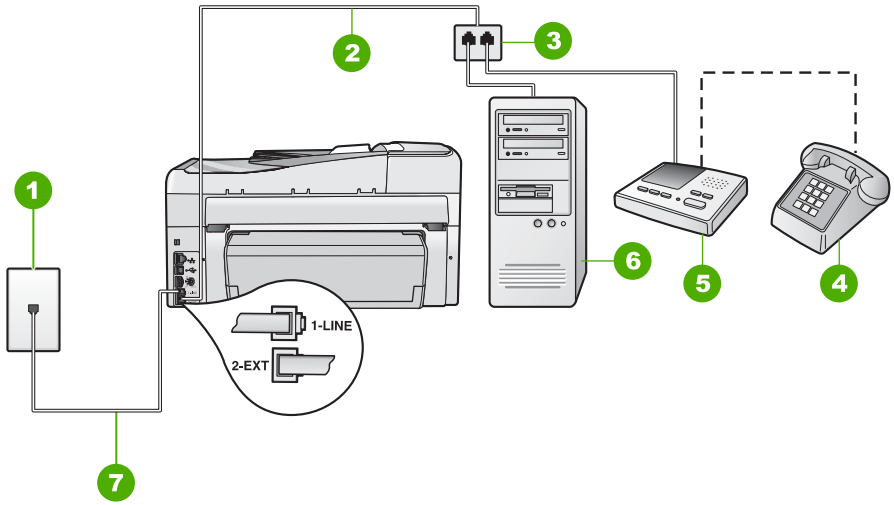


그림 15-3 HP All-in-One 뒷 부분

1	전화 잭
2	2-EXT 포트에 연결된 전화 코드
3	병렬 분배기
4	전화(선택 사항)
5	자동 응답기
6	모뎀이 장착된 컴퓨터
7	HP All-in-One 의 상자에 함께 제공되었으며 1-LINE 포트에 연결된 전화 코드

전화 포트가 하나인 컴퓨터에 맞게 HP All-in-One 을 설정하려면

1. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
2. HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고** 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 HP All-in-One 으로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

3. HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
4. 다른 전화 코드를 사용하여 한 쪽 끝을 HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 포트가 하나인 측면의 병렬 분배기에 연결합니다.

5. 컴퓨터 모뎀을 전화 잭에서 분리하여 병렬식 분배기에서 두 개의 전화 포트가 있는 쪽에 연결합니다.
6. 자동 응답기를 병렬 분배기에 열려 있는 다른 전화 포트에 연결합니다.

 **참고** 이와 같은 방법으로 자동 응답기를 연결하지 않은 경우 송신하는 팩스기의 팩스 톤이 자동 응답기에 기록될 수 있으며, HP All-in-One 을 사용하여 팩스를 수신하지 못할 수도 있습니다.

7. (선택 사항) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "출력" 포트에 전화를 연결할 수 있습니다.
8. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

 **참고** 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 HP All-in-One 에서 팩스를 받을 수 없습니다.

9. 자동 수신 설정을 켭니다.
10. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
11. HP All-in-One 의 **응답 전 벨 횟수** 설정을 장치에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다 (최대 벨 횟수는 국가/지역에 따라 다릅니다).
12. 팩스 검사를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이때 HP All-in-One 은 팩스 신호음을 감지하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 팩스 신호음이 감지되면 HP All-in-One 이 팩스 수신 신호음을 방출하고 팩스를 수신합니다. 팩스 신호음이 없으면 HP All-in-One 이 회선 모니터링을 중단하며, 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

원인: 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성 메일 서비스가 있는 공유 음성/팩스 회선에 HP All-in-One 을 설정하는데, 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없습니다.

해결책: 컴퓨터에 전화 포트가 하나밖에 없는 경우에는 병렬 분배기(커플러)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전면에 RJ-11 포트 두 개가 있고 후면에 플러그 하나가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

 **참고** 이 해결 방법은 HP All-in-One 과 함께 상자에 2 와이어 전화 코드가 포함된 국가/지역에만 해당되며, 다음 국가가 포함됩니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네수엘라 및 베트남.

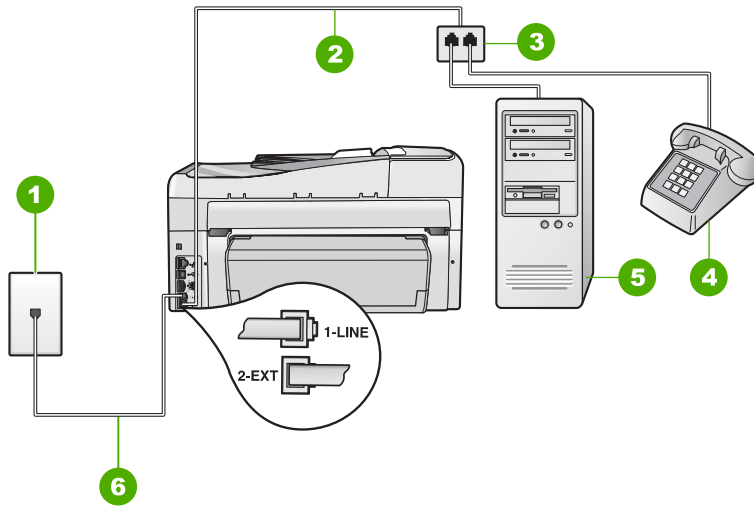


그림 15-4 HP All-in-One 뒷 부분

1	전화 잭
2	2-EXT 포트에 연결된 전화 코드
3	병렬식 분배기
4	전화(선택 사항)
5	모뎀이 장착된 컴퓨터
6	HP All-in-One 의 상자에 함께 제공되었으며 1-LINE 포트에 연결된 전화 코드

전화 포트가 하나인 컴퓨터에 맞게 HP All-in-One 을 설정하려면

1. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
2. HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고** 제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에서 HP All-in-One 으로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

3. HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
4. 다른 전화 코드를 사용하여 한 쪽 끝을 HP All-in-One 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 전화 포트가 하나인 측면의 병렬 분배기에 연결합니다.
5. 컴퓨터 모뎀을 전화 잭에서 분리하여 병렬식 분배기에서 두 개의 전화 포트가 있는 쪽에 연결합니다.

6. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시오.

 **참고** 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 HP All-in-One 에서 팩스를 받을 수 없습니다.

7. (선택 사항) 전화를 병렬식 분배기의 열려 있는 다른 전화 포트에 연결합니다.
8. 자동 수신 설정을 해제합니다.
9. 팩스 검사를 실행합니다.

HP All-in-One 보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 발신음이 들리면 팩스 전화에 수동으로 응답해야 합니다.


HP All-in-One 을 연결한 후 전화 회선에서 잡음이 들림

원인: HP All-in-One 의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책:


 **참고** 이 해결 방법은 HP All-in-One 및 상자에 들어 있는 2중 전화 코드를 제공 받은 국가/지역에만 해당되며 그 예는 다음과 같습니다. 아르헨티나, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 그리스, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 일본, 대한민국, 라틴 아메리카, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 미국, 베네주엘라 및 베트남.

HP All-in-One 을 작동 중인 벽면의 전화 잭에 연결합니다. HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 아래 그림과 같이 2선 전화 코드를 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트와 벽면의 전화 잭에 연결합니다.

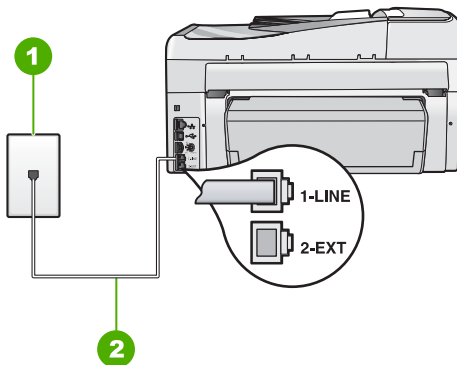

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 전화 잭 |
| 2 | HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 |

특수 2선 전화 코드는 일반적으로 사무실에서 흔히 사용하는 4선 전화 코드와 다릅니다. 코드 끝을 확인하여 아래 그림과 같은 두 종류의 코드와 비교해 봅니다.

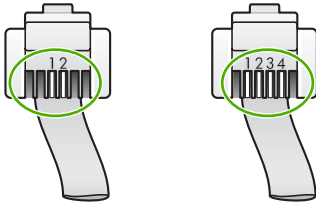

4선 전화 코드를 사용하고 있는 경우 이를 분리한 다음 제공된 2선 전화 코드를 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하십시오.

HP All-in-One 에 2선 전화 코드 어댑터가 들어 있으면 동봉된 2선 전화 코드가 너무 짧은 경우 이 어댑터를 4선 전화 코드에 사용할 수 있습니다. 2선 전화 코드 어댑터를 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 4선 전화 코드를 어댑터의 포트와 벽면의 전화 잭에 연결합니다. 2선 전화 코드 어댑터 사용에 대한 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오.

원인: HP All-in-One 의 1-LINE 포트와 벽 사이에 전화 회선 분배기를 사용하고 있습니다.

해결책: 전화 회선 분배기가 전화 회선의 음질에 영향을 주어 잡음이 생길 수 있습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2코드 커넥터입니다.) 분배기를 제거하고 HP All-in-One 을 벽면의 전화 잭에 직접 연결해봅니다.

원인: HP All-in-One 에 적합한 접지형 전원 콘센트를 사용하고 있지 않습니다.

해결책: 다른 전원 콘센트에 연결해 보십시오.

팩스 검사 실패

컴퓨터에서 팩스 검사를 실행하려 했으나 팩스 검사 실행에 실패했다면 HP All-in-One 에서 다른 작업을 실행하는 중이거나 팩스 검사 실행을 방해하는 오류 상태가 발생한 경우일 수 있습니다.

검사 대상

- HP All-in-One 이 제대로 설정되었으며 전원 공급장치에 연결되었고, 컴퓨터에 연결되었습니다. HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.
- HP All-in-One 이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있지 않으면 **전원** 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.
- 잉크 카트리지가 제대로 설치되었고 프린트헤드 어셈블리가 막히지 않았으며 인쇄 카트리지 덮개가 닫혀 있습니다.
- HP All-in-One 이 프린터 정렬과 같은 다른 작업을 수행하지 않습니다. 디스플레이를 확인합니다. HP All-in-One 이 사용 중인 경우에는 현재 작업이 완료될 때까지 기다렸다가 팩스 검사를 다시 실행하십시오.
- 양면 인쇄 장치가 HP All-in-One 뒷면에 연결되어 있습니다.
- 디스플레이에 오류 메시지가 없습니다. 오류 메시지가 있으면 문제를 해결하고 팩스 검사를 다시 실행하십시오.

팩스 검사를 실행하여 HP All-in-One 실패한 경우에는 다음 내용을 자세히 읽고 팩스 설정 시 발생할 수 있는 문제 해결 방법을 확인하십시오. 여러 가지 이유로 팩스 검사의 여러 부분이 실패했을 수 있습니다.

원인: "팩스 하드웨어 검사"에 실패했습니다.

해결책:

할 수 있는 작업

- 제어판에 있는 **전원** 버튼을 사용하여 HP All-in-One 을 끄고 HP All-in-One 뒷면에서 전원 코드를 뽑습니다. 몇 초 후에 전원 코드를 다시 꽂고 전원을 켭니다. 검사를 다시 실행합니다. 또 다시 검사에 실패하면 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.



참고 HP All-in-One 의 코드를 뽑아둔 기간에 따라 날짜 및 시간이 지워질 수 있습니다. 전원 코드를 다시 연결했을 때 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.

- 테스트 팩스를 보내거나 받아봅니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받을 수 있으면 문제가 없습니다.
- **팩스 설치 마법사**에서 검사를 실행하는 동안 HP All-in-One 이 복사와 같은 다른 작업을 수행하면 안 됩니다. 디스플레이에서 HP All-in-One 이 작동하고 있음을 나타내는 메시지를 확인하십시오. 작동하고 있으면 끝날 때까지 기다렸다가 유틸 상태가 되면 검사를 실행하십시오.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 HP All-in-One 에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **팩스 하드웨어 검사**에 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 HP 에 지원을 요청하


십시오. www.hp.com/support 을 참조하십시오. 국가/지역을 물어보면 해당 사항을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

원인: "벽면의 활성 전화 잭에 연결된 팩스" 검사에 실패했습니다.

해결책:

할 수 있는 작업

- 전화 잭과 HP All-in-One 의 연결 상태를 점검하여 전화 코드가 잘 연결되었는지 확인합니다.
- HP All-in-One 과 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인하십시오. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭과 HP All-in-One 을 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. HP All-in-One 과 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- HP All-in-One 을 전화 소켓에 올바르게 연결했는지 확인하십시오. HP All-in-One 과 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 팩스에 사용할 HP All-in-One 설정에 대한 자세한 내용은 설명서 책자를 참조하십시오.

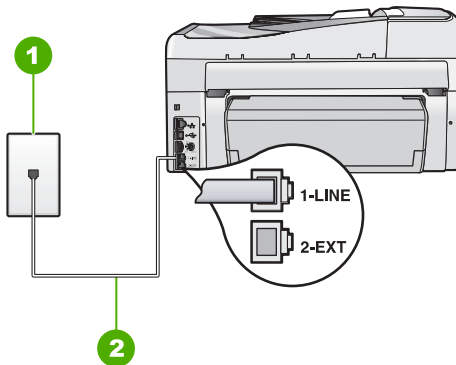

1	전화 잭
2	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2코드 커넥터입니다.) 분배기를 제거하고 HP All-in-One 을 벽면의 전화 잭에 직접 연결해봅니다.

- HP All-in-One 에 사용 중인 전화 잭에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인해 보십시오. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 테스트 팩스를 보내거나 받아봅니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받을 수 있으면 문제가 없습니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 HP All-in-One 에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오.


원인: "팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 검사에 실패했습니다.

해결책: 전화 코드를 올바른 포트에 꽂습니다.

할 수 있는 작업

1. HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

 **참고** 2-EXT 포트를 사용하여 전화 잭에 연결하는 경우, 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 2-EXT 포트는 자동 응답기나 전화기 등 기타 장비를 연결할 때만 사용해야 합니다.

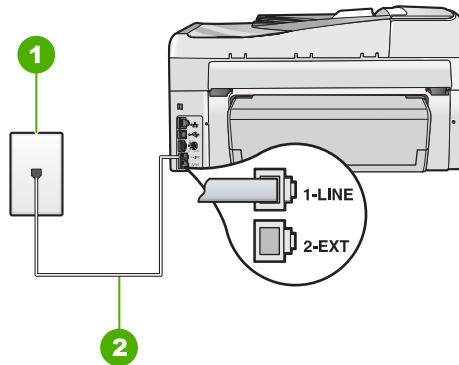


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 전화 잭 |
| 2 | HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용 |

2. 전화 코드를 1-LINE 포트에 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사에 통과하고 HP All-in-One 에서 팩스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
3. 테스트 팩스를 보내거나 받아봅니다.

원인: "팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 검사에 실패했습니다.

해결책:**할 수 있는 작업**

- HP All-in-One 와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에 연결했는지 확인합니다. 아래 그림과 같이 전화 코드의 한 쪽을 HP All-in-One 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 쪽을 벽면의 전화 잭에 연결합니다.

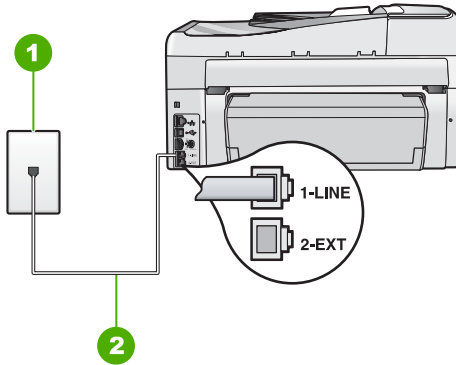

1	전화 잭
2	HP All-in-One 의 상자에 함께 제공된 전화 코드

- 벽면의 전화 잭 및 HP All-in-One 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.

원인: "팩스 회선 상태" 검사에 실패했습니다.

해결책:**할 수 있는 작업**

- HP All-in-One 을 아날로그 전화 회선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 전화선이 디지털인지를 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다. HP All-in-One 을 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스 보내기 또는 받기를 해보십시오.
- 전화 잭과 HP All-in-One 의 연결 상태를 점검하여 전화 코드가 잘 연결되었는지 확인합니다.

- **HP All-in-One** 을 전화 소켓에 올바르게 연결했는지 확인하십시오.
HP All-in-One 과 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 **HP All-in-One** 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다. 팩스에 사용할 **HP All-in-One** 설정에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 기타 장비에서 **HP All-in-One** 과 동일한 전화 회선을 사용하여 검사에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 **HP All-in-One** 을 제외한 모든 연결 장비를 분리하고 검사를 다시 실행하십시오.
 - 다른 장비를 연결하지 않은 상태에서 **팩스 회선 상태 검사**에 통과하면 장비 중 하나 이상이 문제의 원인입니다. 장비를 하나씩 다시 추가하면서 팩스를 받아 보고 어느 장비가 문제를 일으키는지 확인하십시오.
 - 다른 장비를 연결하지 않은 상태에서 **팩스 회선 상태 검사**에 실패하면 **HP All-in-One** 을 작동 중인 전화 회선에 연결하고 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.
- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2코드 커넥터입니다.) 분배기를 제거하고 **HP All-in-One** 을 벽면의 전화 잭에 직접 연결해봅니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 **HP All-in-One** 에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **팩스 회선 상태 검사**가 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.


원인: "다이얼 톤 감지" 검사에 실패했습니다.

해결책:

할 수 있는 작업

- 기타 장비에서 **HP All-in-One** 과 동일한 전화 회선을 사용하여 검사에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 **HP All-in-One** 을 제외한 모든 연결 장비를 분리하고 검사를 다시 실행하십시오. 다른 장비를 연결하지 않은 상태에서 **다이얼 톤 감지 검사**에 통과하면 장비 중 하나 이상이 문제의 원인입니다. 장비를 하나씩 다시 추가하면서 팩스를 받아 보고 어느 장비가 문제를 일으키는지 확인하십시오.
- **HP All-in-One** 에 사용 중인 전화 잭에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인해 보십시오. 다이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- **HP All-in-One** 을 전화 소켓에 올바르게 연결했는지 확인하십시오.
HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 쪽은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 쪽은 **HP All-in-One** 뒷면의 **1-LINE** 포트에 연결합니다. 팩스를 보내기 위해 **HP All-in-One** 을 설정하는 것에 관

한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공하는 설명서 책자를 참조하십시오.

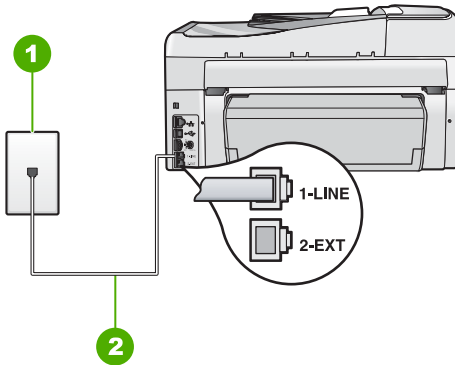

1	전화 잭
2	HP All-in-One 과 함께 상자에 제공된 전화 코드 사용

- 전화 분배기를 사용하는 경우 이로 인해 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분배기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2코드 커넥터입니다.) 분배기를 제거하고 HP All-in-One 을 벽면의 전화 잭에 직접 연결해봅니다.
- 일부 PBX 시스템에서처럼 전화 시스템이 표준 다이얼 톤을 사용하지 않는 경우, 이것이 검사 실패의 원인일 수 있습니다. 이로 인해 팩스 송수신에 지장을 주지는 않습니다. 테스트 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 국가/지역 설정이 해당 국가/지역에 맞게 설정되었는지 확인하십시오. 국가/지역 설정이 설정되지 않았거나 잘못 설정되어 있으면 검사가 실패하고 팩스를 보내고 받는데 문제가 생길 수 있습니다.
- HP All-in-One 을 아날로그 전화 회선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 전화선이 디지털인지를 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다. HP All-in-One 을 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스 보내기 또는 받기를 해보십시오.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 HP All-in-One 에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **다이얼 톤 감지 검사**에 계속 실패하면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.

IP 전화를 사용하여 인터넷으로 팩스를 보낼 때 문제가 있음

원인: HP All-in-One 이 고속(33600 bps)으로 팩스를 송수신 하는 경우에는 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송 서비스가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

해결책: 인터넷 팩스 서비스를 이용하는 동안 팩스 송수신에 문제가 발생하면 팩스 속도를 더 느리게 하여 사용하십시오. 그렇게 하려면 **팩스 속도**

설정을 **고속(33600)**(기본값)에서 **중간(14400)** 또는 **느림(9600)**으로 변경합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

30 페이지의 **팩스 속도 설정**

원인: HP All-in-One의 팩스 기능이 제대로 설정되지 않았습니다.

해결책: 전화 코드를 이더넷 포트가 아니라 HP All-in-One의 1-LINE 포트에 연결해야만 팩스를 보내고 받을 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결은 팩스 연결을 위한 일반적인 아날로그 전화 잭을 제공하는 변환기 상자나 또는 전화 회사를 통해서 이루어져야 합니다.

원인: 전화 회사에서 인터넷 팩스를 지원하지 않습니다.

해결책: 전화 회사의 인터넷 전화 서비스가 팩스를 지원하는지 확인하십시오. 팩스 전송을 지원하지 않으면 인터넷으로 팩스를 송수신할 수 없습니다.

팩스 로그 보고서의 오류

원인: 팩스를 보내거나 받는 동안 문제 또는 오류가 발생하면 **팩스 로그** 보고서가 인쇄됩니다.

해결책: **팩스 로그** 보고서의 오류 코드에 대한 정보는 다음 표를 참조하십시오. 이 정보를 사용하여 HP All-in-One의 팩스 기능을 사용할 때 발생하는 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 이 표에서 **오류 수정 모드(ECM)**에 관한 코드도 확인할 수 있습니다. 같은 오류가 반복되면 **ECM**을 꺼보십시오.

오류 코드	오류 정의
(223 오류 수정 모드) 224	받은 페이지 중 하나 이상의 페이지를 읽을 수 없습니다.
225-231	보내는 팩스기와 호환되지 않는 기능이 있습니다.
232-234 (235-236 오류 수정 모드) 237	전화 연결이 끊겼습니다.
238 (239-241 오류 수정 모드)	보내는 팩스기에서 예기치 않은 통신을 보냈습니다.
242	보내는 팩스기에서 전송 대신 수신을 시도하고 있습니다.
243-244	보내는 팩스기가 세션을 중간에 종료했습니다.

(계속)

오류 코드	오류 정의
(245-246 오류 수정 모드)	
247-248 (249-251 오류 수정 모드)	보내는 팩스기와 통신 오류가 있습니다.
252	전화 회선 상태가 좋지 않아 팩스를 받을 수 없습니다.
253	보내는 팩스기에서 지원되지 않는 페이지 너비를 사용하려고 했습니다.
281 (282 오류 수정 모드) 283-284 (285 오류 수정 모드) 286	전화 연결이 끊겼습니다.
290	보내는 팩스기와 통신 오류가 있습니다.
291	받은 팩스를 저장하지 못했습니다.
314-320	받는 팩스기에 호환되지 않는 기능이 있습니다.
321	받는 팩스기와 통신 오류가 있습니다.
322-324	전화 회선 상태가 좋지 않아 팩스를 보낼 수 없습니다.
(325-328 오류 수정 모드) 329-331	받는 팩스기에서 하나 이상의 페이지를 읽을 수 없습니다.
332-337 (338-342 오류 수정 모드) 343	받는 팩스기에서 예기치 않은 통신을 보냈습니다.
344-348 (349-353 오류 수정 모드) 354-355	전화 연결이 끊겼습니다.
356-361 (362-366 오류 수정 모드)	받는 팩스기에서 세션을 중간에 종료했습니다.
367-372 (373-377 오류 수정 모드) 378-380	받는 팩스기와 통신 오류가 있습니다.
381	전화 연결이 끊겼습니다.
382	받는 팩스기에서 페이지 수신을 중지했습니다.

(계속)

오류 코드	오류 정의
383	전화 연결이 끊겼습니다.
390-391	받는 팩스기와 통신 오류가 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

145 페이지의 [오류 수정 모드로 팩스 보내기](#)

오류

이 단원에서는 다음 항목에 대해 알아봅니다.

- [장치 메시지](#)
- [파일 메시지](#)
- [일반 사용자 메시지](#)
- [용지 메시지](#)
- [전원 및 연결 메시지](#)
- [잉크 카트리지 메시지](#)

장치 메시지

장치 관련 오류 메시지 목록은 아래와 같습니다.

- [자동 문서 공급기에서 용지를 공급하지 못함](#)
- [자동 문서 공급기에 용지가 걸림](#)
- [펌웨어 수정 불일치](#)
- [기계적인 오류](#)
- [메모리가 꽉 참](#)
- [스캐너 장애](#)
- [사진 용지함 문제](#)
- [용지함이 닫히지 않는 경우](#)
- [용지함이 열리지 않는 경우](#)
- [양면 인쇄 장치가 없는 경우](#)

자동 문서 공급기에서 용지를 공급하지 못함

원인: 자동 문서 공급기가 제대로 작동하지 않아 작업이 완료되지 않았습
니다.

해결책: 자동 문서 공급기에 원본을 다시 넣고 작업을 다시 시작해보십
시오. 문서 공급기 용지함에는 최대 50장의 레터/A4 용지 또는 35장의 리갈 용
지를 넣을 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

73 페이지의 [자동 문서 공급기에 원본 넣기](#)

자동 문서 공급기에 용지가 걸림

원인: 용지가 자동 문서 공급기에 걸렸습니다.

해결책: 용지 걸림을 제거하고 작업을 다시 시도하십시오. 문서 공급기 용지함에는 최대 50장의 레터/A4 용지 또는 35장의 리갈 용지를 넣을 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 [용지 걸림 제거](#)

펌웨어 수정 불일치

원인: HP All-in-One 펌웨어의 수정 번호가 해당 소프트웨어의 수정 번호와 일치하지 않습니다.

해결책: 지원 및 보증 정보를 보려면 HP 웹 사이트(www.hp.com/support)를 방문하십시오. 국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 클릭하여 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

기계적인 오류

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸습니다.

해결책: 용지 걸림을 제거하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 [용지 걸림 제거](#)

원인: 프린트헤드 어셈블리가 차단되었거나 정지되었습니다.

해결책: HP All-in-One 를 끄고 잉크 카트리지 덮개를 여십시오. 프린트헤드 어셈블리를 막고 있는 물체(패킹 물품 포함)가 있으면 모든 제거한 다음 HP All-in-One 를 다시 켵니다.

메모리가 꽉 참

원인: 팩스를 받는 동안 HP All-in-One 에 용지가 걸렸거나 용지가 부족합니다.

해결책: HP All-in-One 이 팩스를 지원하고 **팩스 수신 백업**이 켜져 있는 경우 HP All-in-One 에서 받은 팩스를 메모리에 저장해 둘 수 있습니다.

용지 걸림을 해결하거나 용지함에 용지를 넣은 후 메모리로부터 팩스 전체를 다시 인쇄할 수도 있습니다. **팩스 수신 백업**을 사용 가능으로 설정하지 않았거나 팩스가 어떤 이유로 메모리에 저장되지 않은 경우(예를 들어,

HP All-in-One 에서 메모리가 부족한 경우), 전송자에게 연락하여 팩스를 다시 보내도록 요청해야 합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 180 페이지의 [용지 걸림 제거](#)
- 78 페이지의 [용지 넣기](#)
- 148 페이지의 [메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄](#)

원인: 복사 중인 문서가 HP All-in-One 의 메모리를 초과했습니다.

해결책: 매수를 줄이거나, 여러 페이지 문서인 경우 한 번에 복사하는 페이지를 줄이십시오.

스캐너 장애

원인: HP All-in-One 이 사용 중이거나 알 수 없는 원인으로 인해 스캔이 중단되었습니다.

해결책: HP All-in-One 을 껐다가 다시 켜십시오. 컴퓨터를 다시 시작한 후에 스캔을 다시 시도합니다.

문제가 지속되면 전원 코드를 전류 불안정 보호장치 또는 파워 스트립이 아닌 벽면의 접지된 전원 콘센트에 직접 연결합니다. 그래도 문제가 지속되면 HP 고객 지원 센터에 문의하십시오. www.hp.com/support 를 참조하십시오. 국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

사진 용지함 문제

원인: 용지함에 용지가 부족합니다.

해결책: 용지가 없거나 남은 용지가 몇 장밖에 되지 않을 경우, 용지함에 용지를 더 넣으십시오. 용지함에 용지가 있으면 용지를 꺼내서 용지 더미를 편평한 면에 대고 탁탁 쳐서 간추린 다음 용지함에 다시 넣으십시오. 디스플레이나 컴퓨터 화면에 나타난 메시지에 따라 인쇄 작업을 계속합니다.

원인: 용지가 제대로 공급되지 않거나 용지를 잘못 넣었습니다.

해결책: 용지함에 인화지를 올바르게 넣었는지 확인합니다.

원인: 용지함에 용지를 너무 많이 넣은 경우일 수 있습니다.

해결책: 사진 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 인화지 묶음이 인화지 용지함에 들어가고 용지 너비 고정대 위로 올라오지 않도록 합니다.

원인: 여러 장의 용지가 붙어 있는 경우일 수 있습니다.

해결책: 용지함에서 용지를 꺼내 서로 붙지 않도록 뒤섞으십시오. 용지함에 용지를 넣은 다음 다시 인쇄해 보십시오.

원인: 인화지가 말려 있을 수 있습니다.

해결책: 인화지가 말려 있으면, 비닐 봉투에 용지를 넣고 용지가 편평해질 때까지 반대 방향으로 구부리십시오. 같은 문제가 계속되면 말리지 않은 인화지를 사용하십시오.

원인: 프린터 주변의 습도가 너무 높거나 낮은 경우일 수 있습니다.

해결책: 인화지를 한 번에 한 장씩 공급합니다.

용지함이 닫히지 않는 경우

원인: 용지함을 끝까지 밀어 넣지 않았을 수 있습니다.

해결책: 출력 용지함을 들어 올리고 사진 용지함을 최대한 안으로 밀어 넣습니다. 출력 용지함은 최대한 아래로 밀어 넣습니다.

용지함이 열리지 않는 경우

원인: 용지함을 끝까지 내리지 않았을 수 있습니다.

해결책: 출력 용지함을 최대한 아래로 밀어 넣습니다.

양면 인쇄 장치가 없는 경우

원인: 양면 인쇄 장치를 설치하지 않았거나 잘못 설치했습니다.

해결책: 양 쪽이 제 위치에 고정될 때까지 양면 인쇄 장치를 장치 뒷쪽으로 세게 밀어넣습니다.

 **참고** 자동 양면 인쇄 장치를 프린터에 설치할 때 액세스리 양쪽에 있는 버튼을 누르지 마십시오. 이 버튼은 장치에서 액세스리를 제거할 때만 누르십시오.

파일 메시지

다음은 파일 관련 오류 메시지 목록입니다.

- 파일 읽기 또는 쓰기 오류
- 읽을 수 없는 파일 NN 파일을 읽을 수 없습니다
- 사진이 없습니다.
- 파일을 찾을 수 없음
- 지원되지 않는 파일 형식임
- 잘못된 파일 이름

- HP All-in-One 에 지원되는 파일 형식
- 파일이 손상되었습니다.

파일 읽기 또는 쓰기 오류

원인: HP All-in-One 소프트웨어에서 파일을 열거나 저장할 수 없습니다.

해결책: 폴더와 파일 이름을 정확하게 입력했는지 확인하십시오.

읽을 수 없는 파일 NN 파일을 읽을 수 없습니다

원인: 삽입된 메모리 카드의 파일 중 일부 또는 연결된 스토리지 장치가 손상되었습니다.

해결책: 메모리 카드를 HP All-in-One 에 다시 끼우거나 메모리 카드 판독기나 USB 케이블을 이용하여 파일을 컴퓨터로 전송해보십시오. 파일을 이미 컴퓨터로 전송한 경우에는 HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 해당 파일을 인쇄해 보십시오. 복사본이 손상된 것이 아닐 수 있습니다. 이 방법이 효과가 없으면 마지막 방법으로 디지털 카메라로 사진을 다시 촬영하십시오.

사진이 없습니다.

원인: 삽입된 메모리 카드의 파일 중 일부 또는 연결된 스토리지 장치가 손상되었습니다.

해결책: 메모리 카드를 HP All-in-One 에 다시 끼우거나 메모리 카드 판독기나 USB 케이블을 이용하여 파일을 컴퓨터로 전송해보십시오. 파일을 이미 컴퓨터로 전송한 경우에는 HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 해당 파일을 인쇄해 보십시오. 복사본이 손상된 것이 아닐 수 있습니다. 이 방법이 효과가 없으면 마지막 방법으로 디지털 카메라로 사진을 다시 촬영하십시오.

원인: 메모리 카드나 저장 장치에 사진이 없습니다.

해결책: 디지털 카메라로 사진을 찍으십시오. 또는 이전에 컴퓨터에 저장해 놓은 사진이 있다면 HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

파일을 찾을 수 없음

원인: 컴퓨터에 사용 가능한 메모리가 부족하여 인쇄 미리 보기 파일을 만들 수 없습니다.

해결책: 일부 응용 프로그램을 닫은 다음 작업을 다시 시도합니다.

지원되지 않는 파일 형식임

원인: 열거나 저장하려고 하는 이미지의 파일 형식을 HP All-in-One 소프트웨어에서 인식 또는 지원하지 않습니다. 파일 확장명이 지원되는 파일 형식 중의 하나라면 파일이 손상된 경우일 수 있습니다.

해결책: 다른 응용 프로그램에서 파일을 열고 HP All-in-One 소프트웨어에서 인식되는 형식으로 저장합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

278 페이지의 [HP All-in-One 에 지원되는 파일 형식](#)

잘못된 파일 이름

원인: 입력한 파일 이름이 잘못되었습니다.

해결책: 파일 이름에 잘못된 기호를 사용하고 있지 않은지 확인합니다.

 참고 파일 이름이 올바른 것처럼 보이더라도 잘못된 문자가 포함되어 있을 수 있습니다. 기존 파일 이름을 새 이름으로 덮어씁니다.

HP All-in-One 에 지원되는 파일 형식

HP All-in-One 소프트웨어에서 인식하는 파일 형식은 BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF 등입니다.

파일이 손상되었습니다.

원인: 삽입된 메모리 카드의 파일 중 일부 또는 연결된 스토리지 장치가 손상되었습니다.

해결책: 메모리 카드를 HP All-in-One 에 다시 끼우거나 메모리 카드 판독기나 USB 케이블을 이용하여 파일을 컴퓨터로 전송해보십시오. 파일을 이미 컴퓨터로 전송한 경우에는 HP Photosmart 소프트웨어를 사용하여 해당 파일을 인쇄해 보십시오. 복사본이 손상된 것이 아닐 수 있습니다. 이 방법이 효과가 없으면 마지막 방법으로 디지털 카메라로 사진을 다시 촬영하십시오.

원인: 파일 시스템이 손상되었습니다.

해결책: 디스플레이에서 메모리 카드나 저장 장치의 이미지가 손상되었다는 오류 메시지를 확인합니다.

카드의 파일 시스템이 손상된 경우 디지털 카메라의 메모리 카드를 다시 포맷하십시오.

△ 주의 메모리 카드를 다시 포맷하면 카드에 저장된 사진이 모두 삭제됩니다. 메모리 카드에 있는 사진을 이미 컴퓨터로 전송한 경우에는 컴퓨터에서 사진을 인쇄해 보십시오. 그렇지 않은 경우 손실되었을 수 있는 사진을 다시 찍어야 합니다.

일반 사용자 메시지

다음은 일반 사용자 관련 오류 메시지 목록입니다.

- [자를 수 없음](#)
- [메모리 카드 오류](#)
- [연결 끊김](#)
- [스캔 옵션이 없음](#)
- [디스크 공간이 부족함](#)
- [메모리 카드가 슬롯에 있어야 합니다.](#)
- [카드 액세스 오류](#)
- [한 번에 한 개의 카드만 사용하십시오](#)
- [카드가 잘못 끼워졌습니다](#)
- [카드가 완전히 끼워지지 않았습니다](#)
- [카드가 손상되었습니다](#)
- [그룹 단축 다이얼 이름 복제](#)
- [구성원 복제](#)
- [잘못된 단축 다이얼](#)

자를 수 없음

원인: 컴퓨터의 메모리가 부족합니다.

해결책: 불필요한 모든 응용 프로그램을 닫습니다. 여기에는 화면 보호기와 바이러스 검사 등 백그라운드로 실행되는 응용 프로그램이 포함됩니다. 바이러스 검사 프로그램을 해제할 경우에는 작업이 끝난 후 반드시 다시 설정해야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하여 메모리를 지워 보십시오. RAM 을 더 구입해야 할 수도 있습니다. 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

원인: 스캔을 하려면 컴퓨터 하드 디스크에 사용 가능한 공간이 최소한 50MB 는 있어야 합니다.

해결책: 바탕 화면의 휴지통을 비우십시오. 하드 디스크에서 파일을 제거해야 할 수도 있습니다.

메모리 카드 오류

원인: HP All-in-One 에 두 개 이상의 메모리 카드가 동시에 삽입되어 있습니다.

해결책: 한 개의 메모리 카드를 제외하고 나머지는 모두 제거합니다. HP All-in-One 에서는 남아 있는 메모리 카드를 읽고 메모리 카드에 저장된 첫 사진을 표시합니다.

원인: 콤팩트 플래시 메모리 카드를 뒤로 삽입했거나 거꾸로 삽입했습니다.

해결책: 메모리 카드를 제거한 다음 다시 제대로 삽입하십시오. Compact Flash 카드의 앞면 레이블이 왼쪽을 향하고 있습니다.

원인: 메모리 카드를 완전히 삽입하지 않았습니다.

해결책: 메모리 카드를 제거한 다음 다시 메모리 카드 슬롯에 끝까지 삽입하십시오.

연결 끊김

원인: 이러한 오류 메시지가 나타날 수 있는 상황에는 여러 가지가 있습니다.

- 컴퓨터가 켜져 있지 않습니다.
- 컴퓨터가 HP All-in-One 에 연결되어 있지 않습니다.
- HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어가 제대로 설치되지 않았습니다.
- HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어가 설치되어 있지만 실행되고 있지 않습니다.

해결책: 컴퓨터가 켜져 있고 HP All-in-One 에 연결되어 있는지 확인합니다. 또한, HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어를 설치했는지 확인합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 177 페이지의 [USB 연결을 통한 통신 문제](#)
- 192 페이지의 [네트워크 문제 해결](#)

스캔 옵션이 없음

원인: HP All-in-One 과 함께 제공된 소프트웨어가 실행 중이 아니거나 설치된 적이 없습니다.

해결책: 소프트웨어가 설치되어 실행 중인지 확인합니다. 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

디스크 공간이 부족함

원인: 컴퓨터에 사용 가능한 메모리가 부족하여 작업을 수행할 수 없습니다.

해결책: 일부 응용 프로그램을 닫은 다음 작업을 다시 시도합니다.

메모리 카드가 슬롯에 있어야 합니다.

원인: 사용해보려는 기능은 HP All-in-One 에 사진이 들어 있는 메모리 카드나 저장 장치를 끼운 경우에만 이용할 수 있습니다.

해결책: 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 완전히 끼우거나 저장 장치를 전면 USB 포트에 연결한 다음 작업을 다시 시도해봅니다.

카드 액세스 오류

원인: HP All-in-One 에 두 개 이상의 메모리 카드가 동시에 삽입되어 있습니다.

해결책: 한 개의 메모리 카드를 제외하고 나머지는 모두 제거합니다. HP All-in-One 에서는 남아 있는 메모리 카드를 읽고 메모리 카드에 저장된 첫 사진을 표시합니다.

원인: 컴팩트 플래시 메모리 카드를 뒤로 삽입했거나 거꾸로 삽입했습니다.

해결책: 메모리 카드를 제거한 다음 다시 제대로 삽입하십시오. Compact Flash 카드의 앞면 레이블이 왼쪽을 향하고 있습니다.

원인: 메모리 카드를 완전히 삽입하지 않았습니다.

해결책: 메모리 카드를 제거한 다음 다시 메모리 카드 슬롯에 끝까지 삽입하십시오.

한 번에 한 개의 카드만 사용하십시오

원인: 여러 개의 메모리 카드가 HP All-in-One 에 삽입되어 있습니다.

해결책: 메모리 카드는 한 번에 하나씩만 삽입할 수 있습니다.

메모리 카드를 여러 개 삽입하면 주의 표시등이 빠르게 깜박이고 디스플레이에 오류 메시지가 나타납니다. 추가 메모리 카드를 제거하면 문제가 해결됩니다.

카드가 잘못 끼워졌습니다

원인: 카드가 뒤로 삽입되었거나 거꾸로 삽입되었습니다.

해결책: 레이블이 왼쪽을 향하고 접촉면이 오른쪽을 향하도록 메모리 카드를 돌린 다음 사진 표시등이 켜질 때까지 카드를 해당 슬롯 안쪽으로 밀어 넣습니다.

메모리 카드를 제대로 삽입하지 않으면 HP All-in-One 이 응답하지 않고 메모리 카드 슬롯 옆에 있는 사진 표시등이 켜지지 않습니다.

메모리 카드를 제대로 삽입하면 사진 표시등이 몇 초 동안 깜박인 다음 켜집니다.

카드가 완전히 끼워지지 않았습니다

원인: 카드가 완전히 삽입되지 않았습니다.

해결책: 메모리 카드를 HP All-in-One 의 해당 슬롯에 완전히 삽입했는지 확인합니다.

메모리 카드를 제대로 삽입하지 않으면 HP All-in-One 이 응답하지 않고 메모리 카드 슬롯 옆에 있는 사진 표시등이 켜지지 않습니다.

메모리 카드를 제대로 삽입하면 사진 표시등이 몇 초 동안 깜박인 다음 켜집니다.

카드가 손상되었습니다

원인: 카드를 Windows XP 컴퓨터에서 포맷했습니다. 기본적으로 Windows XP 에서는 8MB 이하 및 64MB 이상의 메모리 카드를 FAT32 형식으로 포맷합니다. 디지털 카메라와 기타 장치에서는 FAT(FAT16 또는 FAT12) 형식을 사용하므로 FAT32 형식으로 포맷된 카드를 인식할 수 없습니다.

해결책: 메모리 카드를 카메라에서 다시 포맷하거나 메모리 카드를 Windows XP 컴퓨터에서 FAT 형식을 선택하여 포맷하십시오.

원인: 파일 시스템이 손상되었습니다.

해결책: 디스플레이에서 메모리 카드의 이미지가 손상되었다는 오류 메시지를 확인합니다.

카드의 파일 시스템이 손상된 경우 디지털 카메라의 메모리 카드를 다시 포맷하십시오.

△ 주의 메모리 카드를 다시 포맷하면 카드에 저장된 사진이 모두 삭제됩니다. 메모리 카드에 있는 사진을 이미 컴퓨터로 전송한 경우에는 컴퓨터에서 사진을 인쇄해 보십시오. 그렇지 않은 경우 손실되었을 수 있는 사진을 다시 찍어야 합니다.

그룹 단축 다이얼 이름 복제

원인: 그룹 단축 다이얼에 할당하려는 이름은 이미 사용중입니다.

해결책: 해당 그룹 단축 다이얼에 다른 이름을 지정하십시오.

구성원 복제

원인: 단축 다이얼 그룹에 추가하려는 개별 단축 다이얼이 이미 해당 그룹에 들어 있습니다.

해결책: 그룹 단축 다이얼에 다른 사용자를 추가하거나 그룹의 변경사항을 저장합니다.

잘못된 단축 다이얼

원인: 단축 다이얼이 팩스기에 연결되지 못했습니다.

해결책: 팩스 번호를 수동으로 눌러봅니다. 효과가 있으면 단축 다이얼을 업데이트합니다. 효과가 없으면 올바른 번호를 눌렀는지 수신인에게 확인합니다.

용지 메시지

다음은 용지 관련 오류 메시지 목록입니다.

- 용지함에서 용지를 올릴 수 없음
- 잉크가 건조되고 있습니다.
- 용지 부족
- 용지 걸림, 잘못된 공급 또는 차단된 프린트헤드 어셈블리
- 용지가 일치하지 않음
- 용지 너비가 잘못됨

용지함에서 용지를 올릴 수 없음

원인: 용지함에 용지가 부족합니다.

해결책: HP All-in-One에 용지가 없거나 남은 용지가 조금밖에 없을 경우 입력 용지함에 용지를 더 넣으십시오. 용지함에 용지가 있으면 그 용지를 제거하고 용지 더미를 평평한 면에 대고 간추린 다음 용지함에 다시 넣으십시오. 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 인쇄 작업을 계속합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 전체 크기 용지 넣기

잉크가 건조되고 있습니다.

원인: 투명 필름이나 기타 미디어는 보통의 경우보다 건조 시간이 더 길어야 합니다.

해결책: 메시지가 사라질 때까지 용지를 출력 용지함에 그대로 두십시오. 메시지가 사라지기 전에 인쇄된 용지를 꺼내야 할 경우에는 인쇄된 용지 아래 또는 가장자리를 잘 쥐고 편평한 면에 놓고 말립니다.

용지 부족

원인: 용지함에 용지가 부족합니다.

해결책: HP All-in-One 에 용지가 없거나 남은 용지가 조금밖에 없을 경우 입력 용지함에 용지를 더 넣으십시오. 용지함에 용지가 있으면 그 용지를 제거하고 용지 더미를 편평한 면에 대고 간추린 다음 용지함에 다시 넣으십시오. 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 인쇄 작업을 계속합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

78 페이지의 전체 크기 용지 넣기

원인: 양면 인쇄 장치가 HP All-in-One 에 연결되어 있지 않습니다.

해결책: 걸린 용지를 빼내기 위해 양면 인쇄 장치를 분리했으면 이를 다시 장착합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 용지 걸림 제거

용지 걸림, 잘못된 공급 또는 차단된 프린트헤드 어셈블리

원인: HP All-in-One 에 용지가 걸렸습니다.

해결책: 용지 걸림을 제거하십시오. 인쇄 작업을 계속하려면 HP All-in-One 의 제어판에서 **OK** 를 누르십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

180 페이지의 용지 걸림 제거

원인: 프린트헤드 어셈블리가 막혀 있습니다.

해결책: HP All-in-One 를 끄고 잉크 카트리지 덮개를 여십시오. 프린트헤드 어셈블리를 막고 있는 물체(패킹 물품 포함)가 있으면 모든 제거한 다음 HP All-in-One 를 다시 켵니다.

용지가 일치하지 않음

원인: 인쇄 작업의 인쇄 설정이 HP All-in-One 에 넣은 용지 종류 또는 크기와 일치하지 않습니다.

해결책: 인쇄 설정을 변경하거나 용지함에 적절한 용지를 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

88 페이지의 [현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경](#)

179 페이지의 [용지에 대한 정보](#)

용지 너비가 잘못됨

원인: 인쇄 작업의 인쇄 설정이 HP All-in-One 에 넣은 용지와 일치하지 않습니다.

해결책: 인쇄 설정을 변경하거나 용지함에 적절한 용지를 넣으십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

179 페이지의 [용지에 대한 정보](#)

88 페이지의 [현재 작업에 대한 인쇄 설정 변경](#)

78 페이지의 [용지 넣기](#)

전원 및 연결 메시지

다음은 전원 및 연결 관련 오류 메시지 목록입니다.

- [통신 검사 실패](#)
- [HP All-in-One 을 찾을 수 없음](#)
- [부적합한 종료](#)
- [양방향 통신 끊어짐](#)


통신 검사 실패

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 **전원** 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: HP All-in-One 이 컴퓨터에 연결되어 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않으면 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 아래 그래픽과 같이 USB 케이블이 HP All-in-One 과 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

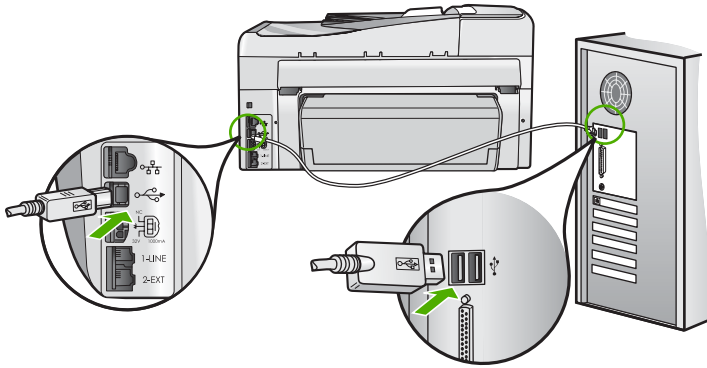


자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

177 페이지의 USB 연결을 통한 통신 문제

HP All-in-One 을 찾을 수 없음

원인: 이 오류는 USB 연결 장치에만 적용됩니다. USB 케이블이 제대로 꽂혀 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않으면 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 아래 그래픽과 같이 USB 케이블이 HP All-in-One 과 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

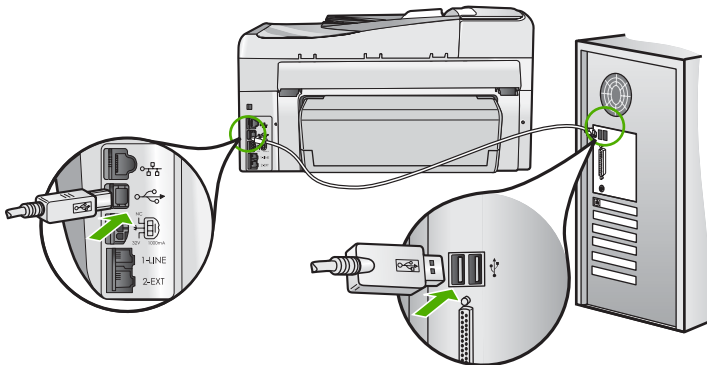

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

177 페이지의 USB 연결을 통한 통신 문제

부적합한 종료

원인: HP All-in-One 을 마지막으로 사용한 후 전원을 잘못 껏습니다. 전원 스트립의 스위치를 끄거나 벽면 스위치를 사용하여 HP All-in-One 을 끄면 장치가 손상될 수 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 제어판에 있는 **전원** 버튼을 눌러 장치를 다시 켜다 끕니다.


양방향 통신 끊어짐

원인: HP All-in-One 이 꺼져 있습니다.

해결책: HP All-in-One 의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이의 내용이 나타나지 않고 **전원** 버튼이 꺼져 있으면 HP All-in-One 은 꺼져 있는 것입니다. 전원 코드가 HP All-in-One 에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오. **전원** 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 켜십시오.

원인: HP All-in-One 이 컴퓨터에 연결되어 있지 않습니다.

해결책: HP All-in-One 이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있지 않으면 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 아래 그래픽과 같이 **USB** 케이블이 HP All-in-One 과 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

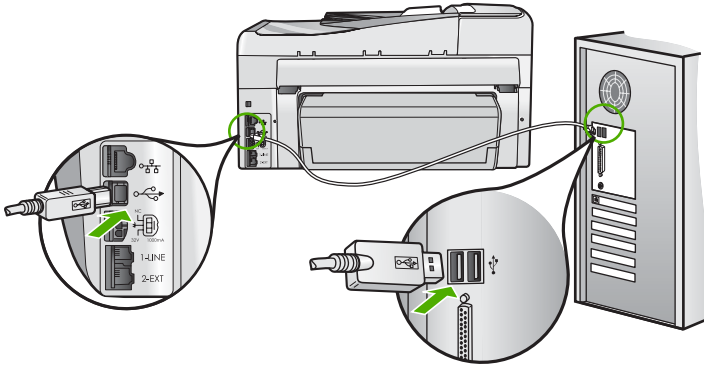

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

177 페이지의 [USB 연결을 통한 통신 문제](#)

잉크 카트리지 메시지

잉크 카트리지 관련 오류 메시지 목록은 아래와 같습니다.

- [교정 오류](#)
- [인쇄할 수 없음](#)
- [잘못된 잉크 카트리지](#)

- 다음 잉크 카트리지는 장치 초기화 후에 사용할 수 없으므로 교체해야 합니다.
- 잉크 카트리지 문제
- 잉크 카트리지가 비어있습니다.
- 잉크 카트리지 유효 기간이 지났습니다.
- 잉크 전달 오류
- 잉크의 유효 기간 만료일이 다가옴
- 잉크 공급 오류
- HP 가 아닌 타사 잉크
- 정품 HP 잉크가 비었습니다.
- 프린트 헤드부가 정지되었습니다.
- 프린트 헤드 장애
- 정렬 실패
- 바로 잉크 카트리지를 교체하십시오.
- 예약된 유지보수
- 잘못된 잉크 카트리지가 들어있습니다.
- 잉크 카트리지가 없거나, 잘못 설치되었거나, 장치에 사용할 수 없습니다.

교정 오류

원인: 용지함에 잘못된 종류의 용지가 들어 있습니다.

해결책: 프린터를 정렬할 때 입력 용지함에 컬러 용지나 인화지가 들어 있으면 교정이 실패합니다. 사용하지 않은 일반 흰색 레터 또는 A4 용지를 입력 용지함에 넣은 다음 제어판에서 **OK** 를 누르십시오.

인쇄할 수 없음

원인: 표시된 잉크 카트리지에 잉크가 부족합니다.

해결책: 인쇄를 계속할 수 있도록 하기 위해서는 표시된 잉크 카트리지를 바로 교체합니다.

HP All-in-One 은 표시된 잉크 카트리지를 교체하지 않으면 계속해서 인쇄를 할 수 없습니다. 인쇄 작업이 모두 중단됩니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 잉크 카트리지 교체

잘못된 잉크 카트리지

원인: 잘못된 잉크 카트리가 설치되어 있습니다.

해결책: 장치를 처음으로 설정한 뒤에 표시된 잉크 카트리지를 사용할 수 없습니다. 해당 잉크 카트리지를 HP All-in-One 에 맞는 잉크 카트리지로 교체하십시오. HP All-in-One 에서 지원하는 모든 잉크 카트리지의 재주문 번

호를 확인하려면 **HP All-in-One** 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)

원인: 이 장치의 사용 용도에 맞는 잉크 카트리지가 아닙니다.

해결책: HP 지원 센터에 문의하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

다음 잉크 카트리지는 장치 초기화 후에 사용할 수 없으므로 교체해야 합니다.

원인: 잘못된 잉크 카트리지가 설치되어 있습니다.

해결책: 장치를 처음으로 설정한 뒤에 표시된 잉크 카트리지를 사용할 수 없습니다. 해당 잉크 카트리지를 **HP All-in-One** 에 맞는 잉크 카트리지로 교체하십시오. **HP All-in-One** 에서 지원하는 모든 잉크 카트리지의 재주문 번호를 확인하려면 **HP All-in-One** 과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)

원인: 이 장치의 사용 용도에 맞는 잉크 카트리지가 아닙니다.

해결책: HP 지원 센터에 문의하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

잉크 카트리지 문제

원인: 표시된 잉크 카트리지가 누락되었거나 손상되었습니다.

해결책: 인쇄 작업을 다시 시작하려면 즉시 표시된 잉크 카트리지를 교체하십시오. **HP All-in-One** 에 잉크 카트리지가 누락된 것이 아니면 잉크 카트리지 접촉 부분을 깨끗하게 닦아보십시오.

HP All-in-One 에 잉크 카트리지가 있고 잉크 카트리지 접점을 청소한 후에도 계속 이 메시지가 나타나면 잉크 카트리지가 손상된 것입니다. 잉크 카트

리지가 아직 보증의 적용을 받는지와 보증 기간이 만료되지 않았는지를 확인합니다.

- 보증 기간이 만료되었으면 새 잉크 카트리지를 구입하십시오.
- 보증 기간이 만료되지 않았으면 **HP** 지원 센터로 연락하십시오.
www.hp.com/support 로 이동하십시오. 국가/지역을 물어보면 해당 사항을 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)
- 171 페이지의 [잉크 카트리지 점점 청소](#)
- 297 페이지의 [잉크 카트리지 보증 정보](#)
- 175 페이지의 [잉크 소모품 구입](#)

잉크 카트리지가 비어있습니다.

원인: 표시된 잉크 카트리지에 잉크가 없습니다.

해결책: 표시된 잉크 카트리지를 새 것으로 교체하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[167 페이지의 잉크 카트리지 교체](#)

잉크 카트리지 유효 기간이 지났습니다.

원인: 표시된 잉크 카트리지에 들어있는 잉크의 유효 기간 만료일입니다.

해결책: 각 잉크 카트리지에는 만료일이 있습니다. 만료 날짜는 인쇄 시스템을 보호하고 잉크 품질을 보장하기 위한 것입니다. 잉크 카트리지의 유효 기간이 지났다는 메시지가 나타나면 유효 기간이 지난 잉크 카트리지를 새로 교체한 다음 메시지를 닫으십시오. **HP All-in-One** 에 표시되는 지침 또는 컴퓨터 화면의 잉크 카트리지 유효 기간 관련 메시지에 따라 잉크 카트리지를 교체하지 않고 계속해서 인쇄할 수도 있습니다. **HP** 는 유효 기간이 지난 잉크 카트리지를 교체할 것을 권장합니다. **HP** 는 유효 기간이 지난 잉크 카트리지의 품질이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. 유효 기간이 지난 잉크를 사용함으로써 발생하는 장치 서비스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리를 받을 수 없습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[167 페이지의 잉크 카트리지 교체](#)

잉크 전달 오류

원인: 프린트 헤드부나 잉크 전달 장치가 고장나서 **HP All-in-One** 이 더 이상 인쇄를 할 수 없습니다.

해결책: HP All-in-One 을 끄고 전원 코드를 뽑은 다음 10초 동안 기다립니다. 그런 다음 전원 코드를 다시 연결하고 장치를 켵니다.

이 메시지가 계속 나타나면 메시지에 있는 오류 코드를 적은 다음 HP 고객 지원 센터로 연락하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

잉크의 유효 기간 만료일이 다가옴

원인: 표시된 잉크 카트리지에 들어있는 잉크의 유효 기간 만료일이 다가옵니다.

해결책: 하나 이상의 잉크 카트리지가 만료 날짜가 다가옵니다.

각 잉크 카트리지는 만료 날짜가 있습니다. 만료의 목적은 인쇄 시스템을 보호하고 잉크 품질을 보장하기 위한 것입니다. 잉크 카트리지가 만료되었다는 메시지가 표시되면 만료된 잉크 카트리지를 제거하고 교체한 다음 메시지를 닫습니다. HP All-in-One 또는 컴퓨터 화면의 잉크 카트리지 만료 메시지의 지침에 따라 잉크 카트리지를 교체하지 않고 인쇄를 계속할 수도 있습니다. 만료된 잉크 카트리지는 교체하는 것이 좋습니다. HP 는 만료된 잉크 카트리지의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. 만료된 잉크를 사용함으로써 발생하는 장치 서비스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리를 받을 수 없습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[167 페이지의 **잉크 카트리지 교체**](#)

잉크 공급 오류

원인: 유지보수 중 표시된 잉크 카트리지를 제거했습니다.

해결책: 유지보수 절차 중 표시된 잉크 카트리지를 이전의 잉크 카트리지로 교체하십시오. 유지보수가 완료되면 새 잉크 카트리지를 넣을 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[167 페이지의 **잉크 카트리지 교체**](#)

HP 가 아닌 타사 잉크

원인: HP All-in-One 이 HP 제품이 아닌 잉크를 찾았습니다.

해결책: 해당 잉크 카트리지를 교체합니다.

HP 는 HP 잉크 카트리지 정품을 사용할 것을 권장합니다. HP 잉크 카트리지 정품은 HP 프린터로 테스트를 거쳤기 때문에 매순간 훌륭한 결과를 손쉽게 만들어낼 수 있습니다.

 **참고** HP 는 타사 잉크 제품에 대해서는 품질이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. HP 제품이 아닌 잉크를 사용하여 프린터가 고장났거나 손상된 경우의 프린터 서비스 또는 수리는 보증 사항에 해당하지 않습니다.

HP 잉크 카트리지 정품을 구입했다면 다음 웹 사이트로 가십시오.

www.hp.com/go/anticounterfeit

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)

정품 HP 잉크가 비었습니다.

원인: 표시된 잉크 카트리지의 정품 HP 잉크가 비었습니다.

해결책: 표시된 잉크 카트리지를 교체하거나 계속하려면 제어판에서 **OK** 를 누르십시오.

HP 는 HP 잉크 카트리지 정품을 사용할 것을 권장합니다. HP 잉크 카트리지 정품은 HP 프린터로 테스트를 거쳤기 때문에 매순간 훌륭한 결과를 손쉽게 만들어낼 수 있습니다.

 **참고** HP 는 타사 잉크 제품에 대해서는 품질이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. HP 제품이 아닌 잉크를 사용하여 프린터가 고장났거나 손상된 경우의 프린터 서비스 또는 수리는 보증 사항에 해당하지 않습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)


프린트 헤드부가 정지되었습니다.

원인: 프린트헤드부가 차단되었습니다.

해결책: 프린트헤드부를 막고 있는 이물질을 제거하십시오.

프린트헤드부를 청소하는 방법

1. 도어가 제자리에 잠길 때까지 장치 전면 중앙에서 잉크 카트리지 덮개를 들어올려서 엽니다.

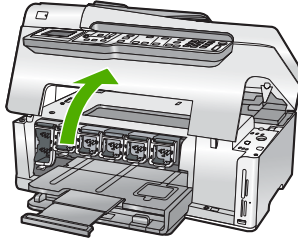

2. 포장 재료 등 인쇄 캐리지를 막고 있는 것을 모두 제거하십시오.
3. HP All-in-One 을 꺾다가 다시 켜십시오.
4. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

프린트 헤드 장애

원인: 프린트 헤드부나 잉크 전달 장치가 고장나서 HP All-in-One 이 더 이상 인쇄를 할 수 없습니다.

해결책: HP 지원 센터에 문의하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

정렬 실패

원인: 입력 용지함에 잘못된 종류의 용지가 들어 있습니다.

해결책: 프린터를 정렬할 때 입력 용지함에 컬러 용지나 인화지가 들어 있으면 정렬이 실패합니다. 사용하지 않은 레터 또는 A4 용지를 용지함에 넣은 다음 다시 정렬을 시도하십시오. 그래도 정렬이 실패하면 센서에 결함이 발생한 것일 수 있습니다.

HP 지원 센터에 문의하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

원인: 프린트헤드 어셈블리나 센서에 결함이 있습니다.

해결책: HP 지원 센터에 문의하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

바로 잉크 카트리지를 교체하십시오.

원인: 표시된 잉크 카트리지에 잉크가 부족한 것으로 보이며 얼마 후 카트리지를 교체해야 할 수도 있습니다.

해결책: 프린트 헤드 어셈블리에 남아 있는 잉크로 짧은 시간 동안은 계속 인쇄할 수 있을 것입니다. 표시된 잉크 카트리지를 교체하거나 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 계속합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)

예약된 유지보수

원인: 우수한 인쇄 품질을 보장하기 위해 HP All-in-One 은 주기적 유지보수 절차를 수행합니다.

해결책: 사용하지 않은 일반 흰색 레터 또는 A4 용지를 입력 용지함에 넣습니다. 그런 다음 디스플레이나 컴퓨터 화면의 지시에 따라 계속합니다.

잘못된 잉크 카트리가 들어있습니다.

원인: 잘못된 잉크 카트리가 들어있습니다.

해결책: 처음 프린터를 설정하고 HP All-in-One 을 사용할 때는 반드시 장치와 함께 제공된 잉크 카트리지를 설치하십시오. 이 잉크 카트리지의 잉크는 프린트헤드 어셈블리와 잘 조화되도록 특수하게 제조되었습니다.

이 오류를 해결하려면 문제가 있는 잉크 카트리지를 HP All-in-One 과 함께 제공된 잉크 카트리지로 교체하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

167 페이지의 [잉크 카트리지 교체](#)

잉크 카트리가 없거나, 잘못 설치되었거나, 장치에 사용할 수 없습니다.

원인: 하나 이상의 잉크 카트리가 없습니다.

해결책: 잉크 카트리지를 제거했다가 다시 삽입한 후 제자리에 완전히 걸렸는지 확인하십시오.

원인: 잉크 카트리지 중 하나 이상이 설치되지 않았거나 잘못 설치되었습니다.

해결책: 잉크 카트리지를 제거했다가 다시 삽입한 후 제자리에 완전히 걸렸는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 잉크 카트리지의 구리색 접점을 청소하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [167 페이지의 잉크 카트리지 교체](#)
- [171 페이지의 잉크 카트리지 접점 청소](#)

원인: 잉크 카트리지에 결함이 있거나 이 장치의 사용 용도에 맞는 잉크 카트리지 아닙니다.

해결책: 인쇄 작업을 다시 시작하려면 즉시 표시된 잉크 카트리지를 교체하십시오. HP All-in-One 에 잉크 카트리지 가 누락된 것이 아니면 잉크 카트리지 접촉 부분을 깨끗하게 닦아보십시오.

HP All-in-One 에 잉크 카트리지 가 있고 잉크 카트리지 접점을 청소한 후에도 계속 이 메시지가 나타나면 잉크 카트리지 가 손상된 것입니다. HP 지원 센터에 문의하십시오. 웹사이트 가기:

www.hp.com/support

국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 눌러 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[167 페이지의 잉크 카트리지 교체](#)

원인: 잘못된 잉크 카트리지 가 들어있습니다.

해결책: 처음 프린터를 설정하고 HP All-in-One 를 사용할 때는 반드시 장치와 함께 제공된 잉크 카트리지를 설치하십시오. 이 잉크 카트리지의 잉크는 프린트헤드 어셈블리와 잘 조화되도록 특수하게 제조되었습니다.

이 오류를 해결하려면 문제가 있는 잉크 카트리지를 HP All-in-One 과 함께 제공된 잉크 카트리지로 교체하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[167 페이지의 잉크 카트리지 교체](#)

16 HP 보증 및 지원

Hewlett-Packard에서는 HP All-in-One을 위해 인터넷 및 전화를 통한 고객 지원을 제공합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [품질 보증](#)
- [잉크 카트리지 보증 정보](#)
- [지원 절차](#)
- [HP 지원 센터로 연락하기 전에](#)
- [전화로 HP 지원 받기](#)
- [추가 보증 옵션](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [Call HP Korea customer support](#)
- [HP All-in-One 발송 준비](#)
- [HP All-in-One 포장](#)


품질 보증

보증에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One과 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오.

잉크 카트리지 보증 정보

HP 카트리지 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에서 사용한 경우에만 적용됩니다. 이 보증은 리필되었거나 재생되었거나 재정비 또는 잘못 사용되었거나 조작된 HP 잉크 제품에는 적용되지 않습니다.

HP 잉크 카트리지 보증은 HP 잉크가 다 소모되지 않았거나 보증 기간이 끝나지 않은 모든 제품에 적용됩니다. 보증 만료 날짜(YYYY/MM/DD 형식)는 제품에 다음과 같이 표시됩니다.

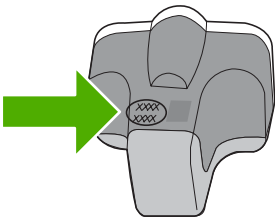

HP 제한 보증서 사본은 HP All-in-One과 함께 제공된 인쇄 설명서를 참조하십시오.

지원 절차

문제가 있는 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. HP All-in-One 과 함께 제공된 설명서를 확인합니다.
2. HP 온라인 지원 웹 사이트(www.hp.com/support)를 참조하십시오. HP 온라인 지원은 HP 고객이 모두 이용할 수 있습니다. 다음 기능을 포함하여 최신 장치 정보와 전문적인 지원을 받을 수 있는 가장 빠른 방법입니다.
 - 공인된 온라인 지원 전문가에게 신속한 연락
 - HP All-in-One 용 소프트웨어 및 드라이버 업데이트
 - 유용한 HP All-in-One 및 일반적인 문제에 대한 문제 해결 정보
 - HP All-in-One 등록 시 이용할 수 있는 앞선 장치 업데이트, 신속한 지원 및 HP 뉴스그램
3. HP 지원 센터에 문의합니다. 지원 옵션 및 제공 여부는 장치, 국가/지역 및 언어마다 다릅니다.

HP 지원 센터로 연락하기 전에

다른 회사의 소프트웨어 프로그램이 HP All-in-One 에 포함될 수 있습니다. 이러한 프로그램을 사용하는 과정에서 문제가 발생하는 경우, 해당 회사의 전문가에게 문의하면 적절한 기술 지원을 받을 수 있습니다.

 **참고** 이 정보는 일본 고객에게는 해당하지 않습니다. 일본에서의 서비스 옵션에 대한 내용은 300 페이지의 **HP Quick Exchange Service (Japan)**를 참조하십시오.

HP 고객 지원 센터에 문의하기 전에 앞서 다음 작업을 수행하십시오.

1. 다음 사항을 확인합니다.
 - a. HP All-in-One 의 전원 코드가 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
 - b. 지정된 잉크 카트리지가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.
 - c. 용지함에 권장하는 용지가 제대로 넣어져 있는지 확인합니다.
2. HP All-in-One 을 재설정합니다.
 - a. 전원 버튼을 눌러 HP All-in-One 전원을 끕니다.
 - b. HP All-in-One 뒤쪽에서 전원 코드를 뽑니다.
 - c. 전원 코드를 다시 HP All-in-One 에 꽂습니다.
 - d. 전원 버튼을 눌러 HP All-in-One 전원을 켭니다.
3. 지원 및 보증 정보를 보려면 HP 웹 사이트(www.hp.com/support)를 방문하십시오. 국가/지역을 물어보면 적합하게 선택한 다음 **HP 연락처**를 클릭하여 기술 지원을 위한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.
HP All-in-One 에 대한 업데이트된 정보 또는 문제 해결 정보는 HP 웹 사이트를 참조하십시오.
4. 그래도 문제가 계속되어 HP 고객 지원 담당자와 직접 통화해야 할 경우에는 다음을 수행하십시오.
 - a. 제어판에 나타난 HP All-in-One 의 이름을 확인합니다.
 - b. 자체 검사 보고서를 인쇄합니다.
 - c. 샘플 출력물로 사용할 수 있는 컬러 복사본을 만듭니다.

d. 문제에 대해 자세히 설명할 준비를 합니다.

e. 일련 번호를 준비합니다.

일련 번호는 **HP All-in-One** 의 후면에 있는 스티커에서 확인할 수 있습니다. 스티커 왼쪽 위 모서리에 있는 10자리 코드가 일련 번호입니다.

5. HP 고객 지원 센터에 문의합니다. HP All-in-One 곁에서 전화하십시오.

관련 항목

157 페이지의 [자체 검사 보고서 인쇄](#)

전화로 HP 지원 받기

지원 전화 번호 목록은 장치와 함께 제공되는 설명서 책자를 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [전화 지원 기간](#)
- [전화 걸기](#)
- [전화 지원 기간 이후](#)

전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 및 남미(멕시코 포함)에서는 1년 동안 서비스가 제공됩니다. 유럽, 중동 및 아프리카의 전화 지원 기간을 보려면 www.hp.com/support 를 참조하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

전화 걸기

컴퓨터와 **HP All-in-One** 를 켜둔 상태로 HP 지원 센터에 문의하십시오. 다음 정보를 미리 알아 두어야 합니다.

- 모델 번호(**HP All-in-One** 앞면 레이블에 있음)
- 일련 번호(**HP All-in-One** 뒷면 또는 맨 아래에 있음)
- 문제 발생 시 나타나는 메시지
- 다음 질문에 답하십시오.
 - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
 - 그때의 상황을 자세히 설명해 주시겠습니까?
 - 이 문제가 발생한 전후로 새로 추가한 하드웨어나 소프트웨어가 있습니까?
 - 이 문제가 발생하기 전에 다른 문제가 발생했습니까(전동, **HP All-in-One** 이동 등)?

전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간 이후에는 사용자가 추가 비용을 부담하여 HP 에서 도움을 받을 수 있습니다. 도움말은 HP 온라인 지원 웹 사이트 (www.hp.com/support)에서 사용할 수 있습니다. 해당 HP 제품 판매점이나 해당 국가/지역의 고객응답지원센터에 문의하여 지원 항목을 확인하십시오.

추가 보증 옵션

추가 비용을 지불하면 **HP All-in-One** 과 관련된 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. www.hp.com/support 로 이동하여 해당 국가/지역 및 언어를 선택한 다음 서비스 및 보증 영역에서 확장된 서비스 계획에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

HP Quick Exchange Service (Japan)

잉크 카트리지에 문제가 있는 경우는以下に記載されている電話番号に連絡してください。잉크 카트리지が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこの잉크 카트리지를正常品と交換し、故障した잉크 카트리지를回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号： 0570-000511 (自動応答)
03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間： 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

교환을 위해 장치를 포장하는 방법에 대한 자세한 내용은 [302 페이지의 HP All-in-One 포장](#)을 참조하십시오.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

HP All-in-One 발송 준비

HP 고객 지원 센터에 연락하거나 구매 장소를 다시 방문하면 서비스를 위해 HP All-in-One 을 보내달라는 요청을 받게 됩니다. 장치를 반환하기 전에 다음 항목을 제거하여 보관하십시오.

- 제어판 덮개
- 전원 코드, USB 케이블 및 HP All-in-One 에 연결된 기타 모든 케이블

△ 주의 교체 HP All-in-One 에는 전원 코드가 들어 있지 않습니다. 교체 HP All-in-One 이 도착할 때까지 전원 코드를 안전한 곳에 보관해 두십시오.

- 용지함에 넣은 용지
- HP All-in-One 에 넣은 원본을 제거하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [잉크 시스템 보안](#)
- [제어판 덮개를 분리합니다.](#)

잉크 시스템 보안

배송 중에 HP All-in-One 에서 잉크가 누출되지 않도록 보안하는 방법은 HP 고객옴지원센터에 문의하십시오. 고객옴지원센터에서 잉크 카트리지를 대체 잉크 카트리지로 교체하는 방법을 알려줍니다.

대체 HP All-in-One 을 받은 경우 잉크 시스템을 보안하는 방법에 대한 정보는 박스에 들어 있는 지침을 참조하십시오. 대체 HP All-in-One 은 배송 중에 잉크 시스템이 누출되지 않도록 장치에 설치하는 데 사용할 수 있는 잉크 카트리지와 함께 제공됩니다.

☞ 참고 이 정보는 일본 고객에게는 해당하지 않습니다. 일본에서의 서비스 옵션에 대한 내용은 [300 페이지의 HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)를 참조하십시오.

관련 항목

[167 페이지의 잉크 카트리지 교체](#)

제어판 덮개를 분리합니다.


수리를 위해 HP All-in-One 을 반송하기 전에 제어판 덮개를 제거하십시오.

☞ 참고 이 정보는 일본 고객에게는 해당하지 않습니다. 일본에서의 서비스 옵션에 대한 내용은 [300 페이지의 HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)를 참조하십시오.

△ 주의 아래 단계를 수행하려면 HP All-in-One 의 연결을 끊어야 합니다.

제어판 덮개를 제거하려면

1. 전원 버튼을 눌러서 HP All-in-One 을 끕니다.
2. 전원 코드를 뽑은 다음 HP All-in-One 에서 전원 코드를 분리합니다. HP All-in-One 을 반송할 때 전원 코드는 보내지 마십시오.
3. 다음과 같이 제어판 덮개를 제거합니다.
 - a. 제어판 덮개의 양 옆에 손을 위치합니다.
 - b. 손가락으로 제어판 덮개를 들어 올립니다.

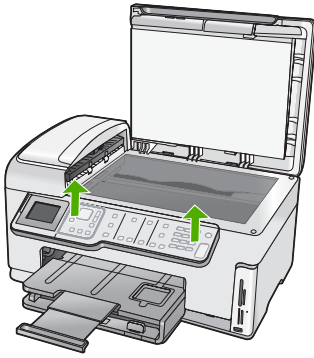

4. 제어판 덮개를 보관합니다. HP All-in-One 을 반송할 때 제어판 덮개는 보내지 마십시오.

△ 주의 교체용 HP All-in-One 은 제어판 덮개와 함께 제공되지 않을 수 있습니다. 제어판 덮개를 안전한 곳에 보관해 두었다가 교체 HP All-in-One 이 도착하면 제어판 덮개를 다시 부착합니다. 교체용 HP All-in-One 에서 제어판 기능을 사용하려면 제어판 덮개를 부착해야 합니다.


☞ 참고 제어판 덮개 부착 방법은 HP All-in-One 과 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. 교체 HP All-in-One 에는 장치 설치를 위한 지침이 들어 있을 수 있습니다.

HP All-in-One 포장

HP All-in-One 배송 준비가 끝나면 다음 단계를 완료하십시오.

HP All-in-One 을 포장하려면

1. 가능하면 원래 포장재 또는 교환 장치의 포장재를 사용하여 발송할 HP All-in-One 을 포장합니다.

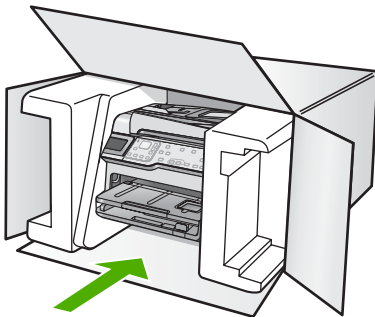

원래 포장재가 없으면 다른 포장재를 사용하십시오. 발송 과정에서 잘못된 포장 및/또는 잘못된 운반으로 인한 손상은 보증에서 제외됩니다.

2. 포장 바깥쪽에 반송 레이블을 붙이십시오.
3. 상자에는 다음 품목이 들어 있어야 합니다.
 - 서비스 직원에게 알릴 고장 증상에 대한 설명(출력 품질 문제를 보여주는 건본이 있으면 유용합니다.)
 - 보증 적용 기간을 확인하기 위한 구매 전표 또는 기타 구매 증명 사본
 - 사용자의 이름, 주소, 주간에 연락 가능한 전화번호

17 기술 정보

이 단원에서는 HP All-in-One 에 대한 기술 사양 및 국제 규정 정보에 대해 알아봅니다. 추가 사양에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 인쇄본 설명서를 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [설명](#)
- [환경 제품 의무 프로그램](#)
- [규정 통지 사항](#)
- [무선 지침 규정](#)
- [Declaration of conformity \(European Economic Area\)](#)
- [HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity](#)

설명

HP All-in-One 의 기술 사양이 이 단원에 나와 있습니다. 추가 사양에 대한 자세한 내용은 HP All-in-One 과 함께 제공된 인쇄본 설명서를 참조하십시오.

시스템 요구 사항

소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 **Readme** 파일에 나와 있습니다.

향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 www.hp.com/support 에 있는 HP 온라인 지원 웹 사이트를 방문하여 확인하십시오.

용지 사양

종류	용지 무게	용지함*	출력 용지함†	사진 용지함*
일반 용지	20 – 24 파운드(75 - 90gsm)	최대 100매(20파운드)	50(20파운드 용지)	해당 없음
리갈 용지	20 – 24 파운드(75 - 90gsm)	최대 100매(20파운드)	50(20파운드 용지)	해당 없음
카드	110파운드 최대 색인(200gsm)	최대 40매	25	최대 20매
봉투	20 – 24 파운드(75 - 90gsm)	최대 10매	10	해당 없음
투명 필름	해당 사항 없음	최대 30매	15 이하	해당 없음
레이블	해당 사항 없음	최대 30매	25	해당 없음
4 x 6 인치(10 x 15cm) 인화지	145파운드(236gsm)	최대 30매	25	최대 20매
8.5 x 11 인치(216 x 279 mm) 인화지	해당 사항 없음	최대 30매	10	해당 없음

* 최대 용량

† 출력 용지함 용량은 사용하는 용지 종류와 잉크량의 영향을 받습니다. 출력 용지함은 자주 비우는 것이 좋습니다.

* 최대 용량



참고 지원되는 용지 크기 목록은 프린터 드라이버를 참조하십시오.

인쇄 사양

- 컴퓨터에서 인쇄할 때 최대 1200 x 1200 렌더링 dpi 흑백
- 컴퓨터에서 인쇄할 때 최대 4800 x 1200 최적화 dpi 컬러 및 1200-입력 dpi
- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다
- 파노라마 크기 인쇄
- 방식: 잉크 방울 가열식 잉크젯
- 사용 언어 PCL3 GUI
- 적정 작업량: 월 최대 3000 페이지

복사 사양

- 최고 복사 해상도 4800 x 4800
- 디지털 이미지 처리
- 원본으로부터 최고 99매 복사(모델에 따라 다름)
- 400%까지 확대, 페이지에 맞추기(모델에 따라 다름)
- 문서의 복잡한 정도에 따라 복사 속도가 다름

스캔 사양

- 이미지 편집기 포함
- 통합형 OCR 소프트웨어는 스캔한 텍스트를 편집 가능 텍스트로 자동 변환합니다(설치된 경우).
- Twain 호환 인터페이스
- 해상도: 최대 4800 x 9600dpi 광학(모델마다 다름); 19200dpi 향상(소프트웨어)
- 컬러: 48비트 컬러, 8비트 그레이스케일(256가지 회색조)
- 스캔 가능 최대 크기: 21.6 x 29.7 cm

팩스 사양

- 고급 흑백 및 컬러 팩스 기능
- 최대 110개의 단축 다이얼(모델에 따라 다름)
- 최대 120페이지 메모리(표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1을 기준으로 하며 모델에 따라 다름). 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 수동으로 팩스 보내기 및 받기
- 통화 중 자동 재다이얼 최대 5회(모델에 따라 다름)
- 응답이 없는 경우 자동 재다이얼 1회(모델에 따라 다름)
- 확인 및 작업 보고서
- 오류 수정 모드를 사용한 CCITT/ITU 그룹 3 팩스
- 33.6Kbps 전송
- 33.6Kbps 에서 페이지당 3초의 속도(표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1 기준). 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 벨소리 감지 및 팩스/자동 응답기 자동 전환

	사진(dpi)	매우 정밀(dpi)	정밀(dpi)	표준(dpi)
흑백	200 X 200(8 비트 그레이스케일)	300 x 300	200 x 200	200 x 100
색상	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

인쇄 해상도

프린터 해상도를 확인하려면 프린터 소프트웨어를 참조하십시오. 자세한 내용은 [90 페이지의 인쇄 해상도 보기](#)를 참조하십시오.

잉크 카트리지 출력량

카트리지의 예상 출력량에 관한 자세한 정보는 www.hp.com/pageyield 를 방문하여 확인하십시오.

오디오 자료

인터넷에 연결할 수 있으면 다음 HP 웹 사이트에서 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 웹 사이트 가기: www.hp.com/support 를 참조하십시오.

양면 인쇄 장치 용지 사양

표 17-1 용지 종량

종류	크기	무게
Paper(용지)	레터: 8.5 x 11 인치 Executive: 7.25 x 10.5 인치 A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm	60 ~ 90 g/m ² (16 ~ 24 파운드)
브로셔 용지	레터: 8.5 x 11 인치 A4: 210 x 297mm	최대 180 g/m ² (48 파운드 본드지)
카드 및 사진	4 x 6 인치 5 x 8 인치 10 x 15cm A6: 105 x 148.5mm Hagaki: 100 x 148mm	최대 200 g/m ² (110 파운드 색인 카드)

정렬 기술이기

일반용지에서는 .006 mm/mm(두 번째 측면)

용지 종류

- 일반 용지
- 잉크젯 용지
- 브로셔 용지
- 색인 카드, 우편 엽서, Hagaki



참고 사용할 수 있는 용지 종류는 국가/지역마다 다릅니다.

환경 제품 의무 프로그램

Hewlett-Packard 는 환경에 안전한 방식으로 고품질의 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다. 최소한의 자재로 확실한 기능

과 안정성을 보장합니다. 각각의 자재는 쉽게 분리되도록 설계하였습니다. 나사 및 기타 연결 부품의 경우 일반적인 도구를 사용하여 쉽게 찾고, 사용하고, 제거할 수 있습니다. 우선 순위가 높은 부품들은 효율적인 분해 및 수리를 위해 신속하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

자세한 정보는 HP의 환경 보존 공약 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [용지 사용](#)
- [플라스틱](#)
- [물질안전보건자료](#)
- [재활용 프로그램](#)
- [HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램](#)
- [전력 소비](#)
- [특별 취급 재료](#)
- [캘리포니아 사용자에게 대한 주의사항](#)
- [NDL battery disposal](#)
- [Taiwan battery statement](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음의 HP 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/go/msds

재활용 프로그램

HP는 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. HP는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램

HP는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/지역에서 시행되고 있으며 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

전력 소비

이 제품은 성능의 저하 없이 전력 소비를 줄이고 천연 자원을 절약하도록 설계되었습니다. 이 제품은 작동 중인 경우뿐만 아니라 작업을 수행하지 않는 경우에도 에너지 소비

를 절감하도록 설계되었습니다. HP All-in-One 과 함께 제공된 인쇄 설명서에 전력 소비에 대한 구체적 정보가 나와 있을 수 있습니다.

특별 취급 재료

본 HP 제품의 메인 인쇄 회로 어셈블리에는 리튬 망간 배터리가 포함되어 있어 수명이 끝났을 때 특별한 처리가 필요할 수 있습니다.

캘리포니아 사용자에게 대한 주의사항

본 제품과 함께 제공된 건전지에는 과염소산염이 함유되어 있을 수 있습니다. 각별한 주의가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

NDL battery disposal

	Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.
---	---

Taiwan battery statement

	廢電池請回收 Please recycle waste batteries.
---	---

310 기술 정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- [규제 모델 식별 번호](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements](#)
- [Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network](#)
- [Notice to users in the European Economic Area](#)
- [Notice to users of the German telephone network](#)
- [Australia wired fax statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)
- [Geräuschemission](#)

규제 모델 식별 번호

규제 식별을 위해 제품에 규제 모델 번호가 할당되어 있습니다. 이 제품의 규제 모델 번호는 SDGOB-0713 입니다. 이 규제 번호는 마케팅 이름(HP Photosmart C7200 All-in-One series 등) 또는 제품 번호(CC567A 등)와 혼동해서는 안 됩니다.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Geräuschemission

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

무선 지침 규정

이 단원에는 무선 제품과 관련된 다음의 규제 정보가 나와 있습니다.

- [Wireless: Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Wireless: Notice to users in Brazil](#)
- [Wireless: Notice to users in Canada](#)
- [European Union Regulatory Notice](#)
- [Wireless: Notice to users in Taiwan](#)

Wireless: Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Wireless: Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union Regulatory Notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Wireless: Notice to users in Taiwan**低功率電波輻射性電機管理辦法****第十二條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart C7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0713-rel.2.0
Supplier's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899, USA

declares, that the product

Product Name and Model: HP Photosmart C7200 Series (CC564A)
Regulatory Model Number:¹⁾ SDGOB-0713
Product Options: ALL
Radio Module: RSVLD-0608
Power Adapter: 0957-2230

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2002 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 Class B
EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002
IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005
IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
GB9254:1998, GB17625.1:2003

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001
IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1+A2+A1:2002 (LED)
GB4943:2001

TELECOM: TBR21:1998, FCC Title 47 CFR Part 68, TIA/EIA/968:2001

RADIO: EN 300 328 V1.6.1:2004-11

HEALTH: EU: 1999/519/EC

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly.

Additional Information:

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

San Diego, CA, USA
17 January, 2007

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

색인

기호/숫자

10 x 15cm 인화지
 날기 80
 복사 129
 세부 내용 305
2쪽 모아찍기, 인쇄 99
4 x 6 인치 인화지
 복사 129
4 x 6 인치 인화지, 날기 80
4쪽 모아찍기, 인쇄 99
802.11 무선, 구성 페이지 58
802.3 유선, 구성 페이지 57

A

A4 용지, 날기 78
ad hoc 네트워크 44

B

Bluetooth
 HP All-in-One 에 연결 32
 보안 설정 33
 사용자 서식 33
 컴퓨터에서 인쇄 35
 패스 키 인증 33
Bluetooth, 구성 페이지 61

C

CAT-5 이더넷 케이블 38
customer support
 HP Quick Exchange Service
 (Japan) 300
 Korea 300

D

declaration of conformity
 European Economic Area
 318
 United States 319
DNS 서버 59
DNS 서버(802.3 유선) 57

E

ECM. 참조 오류 수정 모드
EU(유럽 연합)
 Directive 2002/95/EC 309

European Union
 recycling information 310
EWS. 참조 내장 웹 서버

F

FCC statement 312
FoIP 154, 270

H

Hagaki, 날기 81
HP Instant Share
 스캔 보내기 125
HP Photosmart
 이미지 전송 114
HP Photosmart 공유를 사용하여
 이미지 전송
 스캔한 이미지 125

I

IP
 설정 53
 전화 154, 270
 주소 56, 57, 58

M

MAC(Media Access Control) 주
 소 58
MAC(미디어 액세스 제어) 주
 소 57
MAC 주소 57, 58
mDNS 서비스 이름 56

P

PC 모델. 참조 컴퓨터 모델
Photosmart Express 13

R

recycle 310
regulatory notices
 Canadian statement 314
 declaration of conformity
 (European Economic
 Area) 318
 declaration of conformity
 (U.S.) 319

FCC part 68
 requirements 313
FCC statement 312
geräuschemission 316
notice to users in Japan
 (power cord) 316
notice to users in Japan
 (VCCI) 316
notice to users in Korea
 315
notice to users of the U.S.
 telephone network 313
RJ-45 플러그 39, 62

S

SSID
 무선 설정 59
 문제 해결 196

T

T 셔츠 전사. 참조 전사 용지

U

URL 56
USB 케이블
 통신 끊어짐 287
USB 케이블 설치 185

W

WEP 키, 설치 45
wireless regulatory notices
 exposure to wireless
 frequency radiation 316
 notice to users in Brazil
 316
 notice to users in Canada
 317
 notice to users in Taiwan
 318
 notice to users in the
 European Economic
 Area 317

ㄱ

가로 방향 91

가입자 식별 코드 66
 개별 단축 다이얼 항목 67
 걸림, 용지 84, 187
 검사
 다이얼 톤 269
 벽면의 전화 잭 266
 전화 코드 267
 팩스 설정 65
 팩스 포트 267
 팩스 하드웨어 265
 팩스 회선 상태 268
 게이트웨이, 기본 설정 57, 58
 경계선 없는 4 x 6 인치(10 x 15cm) 사진
 인쇄 95
 경계선 없는 복사본 132
 경계선 없는 사진
 경계선 있는 복사물 230
 인쇄 95
 잘못 잘림 230
 고객 지원
 보증 297, 299
 고급 네트워크 설정 52
 고속 복사 품질 131
 공백
 복사 231
 스캔 225
 공유 48
 관리 암호 56
 구성 소스 58
 구성 소스(802.3 유선) 57
 구성 페이지
 802.11 무선 58
 802.3 유선 57
 Bluetooth 61
 일반 정보 56
 국가/지역, 설정 25
 규정 고지
 EEA(유럽 경제 지역) 사용자
 를 위한 통신 고지 315
 독일 전화망 사용자 위한
 고지 315
 규정 고지 사항
 무선 지침 316
 규정 통지 사항
 Directive 2002/95/EC 309
 규정 모델 식별 번호 311
 중국 309
 그룹 단축 다이얼 항목 68
 기계식 전화 걸기 30
 기본값 설정
 팩스 145
 기본 게이트웨이 58

기본 게이트웨이(802.3 유선)
 57
 기본 설정
 복원 28
 기본 설정값, 복원 51
 기본 프린터, 설정 88
 기술 정보
 복사 사양 306
 스캔 사양 306
 시스템 요구 사항 305
 용지 사양 305
 인쇄 사양 306
 팩스 사양 306
 기지국, 참조 액세스 지점 연결
 기호, 입력 18
 L
 낮은 인쇄 품질
 팩스 241
 낮은 팩스 출력물 품질 200,
 201, 209, 210
 내장 웹 서버
 설정 마법사 54
 암호 설정 56
 웹 브라우저를 통한 액세스
 스 54
 넣기
 10 x 15cm 인화지 80
 4 x 6 인치 인화지 80
 A4 용지 78
 Hagaki 81
 레이블 83
 레터 용지 78
 리갈 용지 78
 봉투 82
 색인 카드 81
 엽서 81
 원본 73
 인사장 카드 83
 전사 용지 83
 전체 크기 용지 78
 투명 필름 83
 네트워크
 고급 설정 52
 보안 45
 상태 56
 설정 복원 51
 업그레이드 49
 연결 유형 56
 이름 59
 인터페이스 카드 41
 네트워크 구성 페이지 55
 네트워크 기본값 복원 51

네트워크로 업그레이드 49
 누락됨
 링크 카트리지 289
 C
 다른 벨소리 65
 다이얼 톤 검사, 팩스 269
 단축 다이얼
 개별 항목 67
 그룹 항목 68
 목록 인쇄 69, 160
 설정 67
 팩스 보내기 137, 138
 항목 만들기 67
 항목 삭제 69
 항목 편집 68
 대비, 팩스 144
 덮개 안쪽, 청소 165
 데모 저장 28
 도움말
 메뉴 17
 디스플레이
 아이콘 15
 언어 변경 185
 절전 상태 15
 측정 단위 변경 186

≡
 라우터 39
 레이블
 넣기 83
 세부 내용 305
 레터 용지
 넣기 78
 복사 129
 세부 내용 305
 로그, 팩스 159
 리갈 용지
 넣기 78
 복사 129
 세부 내용 305
 링크
 구성 58
 속도 52

□
 머리글, 팩스 66
 메뉴
 도움말 17
 복사 16
 설정 17

- 스캔 저장 17
- 팩스 17
- 메모리
 - 팩스 다시 인쇄 148
 - 팩스 삭제 149
 - 팩스 저장 147
- 메모리에 저장된 팩스 다시 인쇄 148
- 메모리 카드
 - HP All-in-One 에서 읽을 수 없음 220
 - 디지털 카메라에서 읽을 수 없음 219
 - 사진 공유 114
 - 사진 누락 277
 - 삽입 115
 - 스캔 저장 124
 - 슬롯 107
 - 액세스할 수 없음 222
 - 오류 메시지 280
 - 읽기 또는 쓰기 오류 222
 - 읽을 수 없는 파일 277
 - 전자 메일로 사진 보내기 114
 - 컴퓨터에 파일 저장 115
- 모니터 다이얼 140
- 모뎀. 참조 컴퓨터 모뎀
- 무선
 - 상태 59
 - 설치 마법사, 문제 해결 193, 196
 - 통신, 끄기 51
- 무선 라우터 39
- 문서
 - 스캔 121
 - 스캔 편집 124
- 문자열
 - 복사본 품질 향상 135
 - 스캔 시 점선 226
 - 스캔 형식이 잘못됨 226
 - 의미 없는 문자 214
 - 잘림 217
 - 잘못되었거나 없음 226
- 문제
 - 복사 227
 - 스캔 224
 - 오류 메시지 273
 - 인쇄 210
- 문제 해결
 - USB 케이블 185
 - WEP 키 198
 - 결림, 용지 84, 187
 - 네트워크상의 다른 사용자들이 내 메모리 카드에 액세스할 수 있습니다. 223
 - 네트워크 설치 192
 - 네트워크 연결 197
 - 무선 설치 마법사 193, 196
 - 복사 227
 - 소프트웨어 설치 188
 - 스캔 224
 - 신호가 약함 197
 - 암호, 잘못된 198
 - 언어, 디스플레이 185
 - 오류 메시지 273
 - 인쇄 210
 - 잘못된 측정 단위 186
 - 장치를 찾을 수 없음 193
 - 통신 문제 177
 - 파일 또는 항목을 찾을 수 없음 223
 - 파일 시스템 219
 - 파일 이름이 의미 없는 문자열로 나타남 223
 - 팩스 문제 200, 201, 209, 210, 231, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 263, 270
 - 프린터를 찾을 수 없음 194, 198
 - 프린터 정렬 186
 - 프린thead 막힘 187
 - 하드웨어 설치 183
- 미디어. 참조 용지
- 미리 보기 이미지, 편집 124
- 
 - 밝게
 - 복사 131
 - 팩스 144
 - 밝기, 인쇄 시 변경 91
 - 밝음
 - 복사 227
 - 방향 패드 13
 - 버튼, 제어판 13
 - 변진 잉크, 팩스 200
 - 번호 차단 152
 - 벽면의 전화 책 검사, 팩스 266
 - 벽 책 검사, 팩스 266
- 보고서
 - 단축 다이얼 목록 160
 - 로그, 팩스 159
- 마지막 팩스 작업 160
- 발신자 ID 160
- 오류, 팩스 159
- 자체 검사 157
- 정크 팩스 번호 160
- 팩스 로그 159
- 확인, 팩스 158
- 보드 속도 30
- 보안
 - Bluetooth 61
 - Bluetooth 어댑터 33
 - 네트워크, WEP 키 41, 45, 46, 48, 59, 60
 - 문제 해결 45
- 보증 297, 299
- 보통 복사 품질 131
- 복사
 - 경계선 없는 사진 132
 - 경계선 있는 복사물 230
 - 공백 231
 - 기본 설정 131
 - 너무 밝음 227
 - 너무 어두움 227
 - 메뉴 16
 - 문자열, 품질 향상 135
 - 문제 해결 227
 - 미리 보기 127
 - 변진 203
 - 복사 매수 128
 - 복사본 만들기 127
 - 사진, 품질 향상 135
 - 세부 내용 306
 - 속도 130
 - 여백 이동 135
 - 용지 종류, 권장 129
 - 용지 크기 129
 - 자르기 134
 - 잘못 잘림 230
 - 정보 손실 228
 - 축소 134
 - 취소 136
 - 크기, 사용자 정의 134
 - 페이지에 맞추기 실패 229
 - 품질 130
 - 확대 134
- 복사 매수 128
- 복사 미리보기 127
- 복사본 만들기 127
- 복사본 축소/확대
 - 레터 또는 A4 에 맞춰 크기 조정 133
 - 사용자 정의 크기 134
- 복사 시작/컬러 14

복사 시작/흑백 14
 볼륨, 조절 26
 봉투
 넣기 82
 세부 내용 305
 부적합한 종료 287
 빈 페이지
 팩스 242

ㅅ

사운드, 볼륨 조절 26
 사진

HP Photosmart 를 사용하여
 전송 114

Photosmart Express 메뉴
 16

 경계선 없는 인쇄 95

 공유 114

 누락 277

 밝기 조정 116

 색 효과 추가 116

 수평으로 회전 116

 스캔 편집 124

 인화지에 인쇄 95

 잉크 분사 218

 자르기 116

 적목 현상 제거 116

 전자 메일 114

 팩스 142

 프레임 추가 116

 확대/축소 116

 회전 117

사진 자르기 116

사진 찾아보기 27

사진 회전 117

삭제

 단축 다이얼 항목 69

 메모리의 팩스 149

상태, 네트워크 56

색상

 변경 203

 흐림 205

색인 카드, 넣기 81

색조, 인쇄 시 변경 91

서브넷 마스크 57, 58

설정

 국가/지역 25

 기본값 복원 51

 날짜 및 시간 26

 네트워크 50

 다른 벨소리 65

 메뉴 17

 버튼 14

언어 25

음성 메일 257

인쇄 옵션 88, 92

자동 응답기 257

컴퓨터 모델 257

팩스 29, 63, 64, 143

 팩스 검사 65

 세로 방향 91

 소책자 인쇄 98

 소프트웨어 다시 설치 190

 소프트웨어 설치

 다시 설치 190

 문제 해결 188

 제거 190

 소프트웨어 응용 프로그램, 인
 쇄 87

 소프트웨어 제거 190

 속도

 복사 130

 인쇄 90

 손상됨, 잉크 카트리지가 289

 수동

 받기, 팩스 146

 보내기, 팩스 139, 140

 수신된 전체 패킷 수(802.3 유
 선) 58

 스마트 키 41

 스캔

HP Photosmart 공유를 사용
 하여 전송 125

 공백 225

 공유 이미지 125

 기능 121

 메모리 카드로 124

 메모리 카드에 저장 124

 문서 121, 122

 문자열이 잘못됨 226

 문자열이 점선으로 표시

 됨 226

 문자열 형식이 잘못됨 226

 문제 해결 224

 미리 보기 이미지, 편집

 124

 버튼 14

 사진 121, 122

 스캔 사양 306

 스캔 옵션이 없음 오류

 280

 실패 224, 225, 275

 이미지 편집 124

 잘못 잘려짐 225

 저장 장치에 저장 124

 제어판 123

중지 126

중지됨 224

취소 126

컴퓨터에 저장 123

페이지 레이아웃이 잘못

 됨 226

스캔 옵션이 없음 오류 280

스캔 유리

 원본 놓기 74

 청소 163

스캔 저장

 메뉴 17

스캔한 이미지 편집 124

시간 26

시스템 요구 사항 305

신용 카드, 팩스 사용 139,

 140

신호 강도 59

ㅇ

암호, 내장 웹 서버 56

암호키(Bluetooth) 61

암호화

WEP 키 45

 설정 60

액세스 지정 **HW** 주소 61

액세스 지정 연결 40

양면 인쇄 97, 98

어두운 복사 227

어둡게

 복사 131

 팩스 144

언어, 설정 25

없음

 복사본 정보 228

 스캔 문자열 226

여백

 문자열이나 그래픽이 잘

 림 217

 잘못됨 216

연결

 무선 32

 무선, 액세스 지정 없이 40

 무선, 액세스 지점을 통해

 40

 유선 네트워크 (이더넷)

 38

연결 끊김 오류 280

연결 문제

HP All-in-One 이 켜지지 않

 음 183

- 장치를 찾을 수 없습니다. 286
- 팩스 231, 237, 238, 243, 249
- 엽서
 - 날기 81
- 오류 메시지
 - 메모리 카드 280
 - 용지 부족 284
 - 파일 읽기 또는 쓰기 277
- 오류 보고서, 팩스 159
- 오류 수정 모드 145
- 오른쪽 화살표 13
- 오버헤드, 인쇄 101
- 올바른 포트 검사, 팩스 267
- 왼쪽 여백 이동 135
- 왼쪽 화살표 13
- 용지
 - 걸림 84, 180, 187, 274, 284
 - 공급 실패 208
 - 권장되는 복사 종류 129
 - 권장되는 인쇄 용지 크기 88
 - 권장되는 종류 75, 76
 - 너비가 잘못됨 285
 - 날기 78
 - 부족 284
 - 선택 75
 - 세부 내용 305
 - 잘못 급지됨 284
 - 종류, 팩스 작업 전 확인 151
 - 종류 불일치 284
 - 추가 정보 179
 - 크기, 팩스용으로 설정 151
 - 크기가 잘못됨 284
 - 호환되지 않는 종류 77
- 용지 부족 284
- 용지 선택 75
- 용지 종류 89
- 용지 크기
 - 복사 설정 129
- 용지 확인, 팩스 151
- 원본 자르기 134
- 웹 페이지, 인쇄 103
- 유리
 - 원본 놓기 74
 - 청소 163
- 유지보수
 - 잉크 카트리지 교체 167
 - 제조 시 기본 설정값 복원 28
- 유지 보수
 - FEMP 모드 설정 173
 - 덮개 안쪽 청소 165
 - 외관 청소 165
 - 유리 청소 163
 - 잉크량 확인 165
 - 자체 검사 보고서 157
 - 프린터 정렬 169
 - 프린트 헤드 청소 171
- 음성 메일, 팩스와 함께 설정 257
- 응답 벨소리 패턴 65
- 응답 전 벨 횟수 64
- 이미지
 - 스캔 121
 - 스캔 보내기 125
 - 스캔 편집 124
 - 자르기 116
 - 확대/축소 116
 - 회전 117
- 인사장 카드, 날기 83
- 인쇄
 - 2쪽 또는 4쪽 모아찍기 99
 - CD/DVD 레이블 96
 - 경계선 없는 사진 95
 - 레이블 102
 - 문제 해결 210
 - 미리 보기 92
 - 반응 없음 214
 - 봉투 102
 - 봉투가 제대로 인쇄되지 않음 211
 - 빈 페이지 218
 - 세로 줄무늬 207
 - 세부 내용 306
 - 소책자 98
 - 소프트웨어 응용 프로그램에 서 87
 - 역순 216
 - 올바른 순서 100
 - 웹 페이지 103
 - 의미 없는 문자 214
 - 이미지 뒤집기 101
 - 인쇄 옵션 88, 92
 - 인화지에 95
 - 자체 검사 보고서 157
 - 작업 취소 104
 - 잘못된 여백 216, 217
 - 전사 용지 101
- 주소 102
- 출력물 비트러짐 202
- 컴퓨터에서 87
- 테두리 없는 인쇄 실패 211
- 투명 필름 101
- 특수 인쇄 작업 94
- 팩스 148
- 팩스 보고서 160
- 페이지 양면 97
- 포스터 103
- 품질, 문제 해결 200, 201, 204, 206, 209, 210, 241
- 한 용지에 여러 페이지 99
- 흐림 205
- 인쇄 바로 가기 탭 93
- 인쇄 설정
 - 레이아웃 91
 - 밝기 91
 - 색조 91
 - 속도 90
 - 용지 방향 91
 - 용지 종류 89
 - 용지 크기 88
 - 인쇄 품질 199
 - 채도 91
 - 축소/확대 91
 - 크기 조정 옵션 91
 - 품질 90
 - 해상도 90
- 인쇄 작업 미리 보기 92
- 인쇄 품질 90
- 인증 유형 60
- 인터넷, 팩스 사용 154, 270
- 인터페이스 카드 41
- 인프라 모드 40
- 인화지
 - 날기 80
 - 복사 129
 - 세부 내용 305
- 일반 정보, 구성 페이지 56
- 일자 26
- 잉크
 - HP All-in-One 내부로 분사됨 218
 - 건조 시간 283
 - 부족 218
 - 없음 290
 - 장치 내부로 분사 208
 - 즉시 교체하십시오. 294
- 잉크, 피부와 옷에 제거 173
- 잉크량
 - 아이콘 15

잉크량, 확인 165
 잉크 소모품
 구입 175
 잉크 카트리리지
 HP 가 아닌 타사 잉크 291
 HP 잉크가 없음 292
 공급 오류 291
 교체 167
 누락됨 289
 문제 해결 186
 손상됨 289
 없음 290
 오류 290
 오류 메시지 287, 294
 유효 기간이 지남 290, 291
 잉크량 확인 165
 잉크 부족 218
 잘못됨 288, 289, 294
 점점 청소 171
 주문 175
 즉시 교체하십시오. 294
 팁 179
 잉크 카트리리지 교체 167

ㄹ

자동 문서 공급기
 공급 문제, 문제 해결 200
 급지 문제, 문제 해결 182
 원본 놓기 73
 청소 182, 200
 자동 응답기
 팩스 신호 녹음 250
 팩스와 함께 설치 257
 자동 팩스 축소 151
 자르기
 경계선 없는 복사본이 잘못
 됨 230
 실패 279
 자체 검사 보고서 157
 잘못된 파일 이름 278
 장치
 응답 없음 211
 찾을 수 없음 286
 장치 발송 301
 장치 이름(**Bluetooth**) 61
 장치 주소(**Bluetooth**) 61
 재활용
 잉크 카트리리지 308
 저장
 메모리에 저장된 팩스 147
 스캔 이미지 123
 컴퓨터로 사진 115

적목 현상, 제거 116
 전달
 팩스 전화 150
 전사 용지 101
 전송된 전체 패킷 수(802.3 유
 선) 58
 전원 버튼 14
 전자식 전화 걸기 30
 전체 패킷
 수신된 61
 전송된 61
 전화
 팩스 받기 146
 팩스 보내기 139
 전화 번호, 지원 298
 전화 지원 299
 전화 지원 기간
 지원 기간 299
 전화 카드, 팩스 사용 139,
 140
 전화 코드
 연결, 실패 267
 점검 267
 전화 회선, 응답 벨소리 패턴
 65
 절전 상태 15
 정크 팩스 번호 152
 제어판
 개요 12
 기능 13
 버튼 13
 텍스트 및 기호 입력 18
 제조 시 기본 설정값 복원 28
 주문
 잉크 소모품 175
 잉크 카트리리지 175
 주소, 인쇄 102
 중지
 복사 136
 스캔 126
 인쇄 작업 104
 팩스 154
 지원
 연락 298
 지원 기간 이후 299
 지원되는 연결 종류
 Bluetooth 어댑터 32
 이더넷 32
 프린터 공유 37
 지원 절차 298

ㄴ

채널, 무선 통신 59

채도, 인쇄 시 변경 91
 청소
 덮개 안쪽 165
 외관 165
 유리 163
 잉크 카트리리지 점점 171
 자동 문서 공급기 182,
 200
 프린트 헤드 171
 최대 해상도 품질 130
 최상 복사 품질 130
 취소
 버튼 14
 복사 136
 스캔 126
 예약된 팩스 142
 인쇄 작업 104
 팩스 154
 팩스 전달 150

ㅋ

카트리리지. 참조 잉크 카트리리지
 컬러
 팩스 142
 컬러 그래픽 디스플레이
 복사 미리 보기 127
 여백 이동 135
 원본 자르기 134
 컴퓨터 대 컴퓨터 네트워크 44
 컴퓨터 모뎀, 팩스와 함께 설
 정 257
 키패드 14, 18

ㄴ

텍스트
 고르지 않음 202
 부드러운 글꼴 202
 잘림 242, 256
 채워지지 않음 201
 텍스트, 입력 18
 텍스트 및 기호 입력 18
 통신, 끄기 51
 통신 모드 59
 통신 문제
 검사 실패 285
 양방향 통신 끊어짐 287
 투명 필름
 날기 83
 복사 129
 세부 내용 305
 팁 슬라이드쇼 28

II

파일

읽을 수 없음 277
 잘못된 이름 278
 지원되는 형식 278
 지원되지 않는 형식 278

팩스

IP 전화, 사용 154, 270
 검사 설정 65
 기계식 또는 전자식 전화 걸
 기 30
 기본값 설정 145
 낮은 인쇄 품질 200, 201,
 209, 210
 다른 벨소리 65
 다시 인쇄 148
 단축 다이얼 67, 138
 대비 144
 로그 159
 머리글 66
 멈춤 18
 메뉴 17
 메모리에서 삭제 149
 모니터 다이얼 140
 문제 해결 231
 받기 146
 밝게 또는 어둡게 144
 버튼 14
 번호 차단 152
 병렬 분배기 257
 보내기 137
 볼륨 26
 브로드캐스트 142
 사진 142
 설정 29, 63, 64, 143
 세부 내용 306
 속도 30
 수신 문제 210, 252
 어둡게 또는 밝게 144
 예약 141
 오류 수정 모드 145
 용지 너비가 잘못됨 285
 용지 크기 151
 용지 확인 151
 음성 메일, 설정 257
 응답 모드 64
 응답 벨소리 패턴 65
 응답 전 벨 횟수 64
 응답하지 않음 252
 인터넷, 전송 154
 인터넷 전송 270
 자동 수신 14, 64
 자동 응답기, 설정 257

재다이얼 29
 전자식 또는 기계식 전화 걸
 기 30
 전화 응답 146
 축소 151
 취소 154
 커플러 257
 컴퓨터 모뎀, 설정 257
 텍스트 및 기호 입력 18
 팩스 수신 백업 147
 팩스 전화 전달 150
 폴링하여 받기 149
 해상도 143

팩스 문제

낮은 인쇄 품질 201, 209,
 210, 241
 느린 전송 242
 문자열 잘림 242, 256
 문제 해결 231
 번진 잉크 200
 빈 페이지 210, 242
 수신 231, 242, 243, 249
 인쇄되지 않음 255
 전송 231, 237, 238, 242
 전화 회선의 잡음 263
 팩스 신호 녹음 250
 페이지 누락 240, 254

팩스 받기

번호 차단 152
 수동으로 146
 응답 전 벨 횟수 64
 자동으로 146
 자동 응답 모드 64
 전화 전달 150
 폴링 149

팩스 보내기

기본 팩스 137
 단축 다이얼 138
 메모리, 에서 141
 모니터 다이얼 140
 브로드캐스트 142
 수동으로 139, 140
 신용 카드, 사용 139, 140
 여러 수신인 142
 예약 141
 전화 카드, 사용 139, 140
 컬러 팩스 142

팩스 수신 백업 147

팩스 시작

컬러 14
 흑백 14

팩스 예약 141

팩스 재다이얼 29

팩스 축소 151
 펌웨어 버전 56
 펌웨어 수정 불일치 274
 페이지 순서 100
 페이지에 맞추기 133
 페이지에 맞추기 실패 229
 편집

스캔 미리 보기 124

포스터 103

폴링하여 팩스 받기 149

표시 유형(Bluetooth) 61

품질

인쇄 90

품질, 복사 130

프린터, 정렬 169

프린터 검색 화면, Windows
 48

프린터 공유

Mac 37

Windows 37

프린터 정렬 169

프린트 헤드

장애 293

정지 292

청소 171

프린트헤드, 막힘 187

프린트헤드 막힘 187

피부와 옷에 묻은 잉크 제거
 173

피어 투 피어 네트워크 44

III

하드웨어 검사, 팩스 265

하드웨어 주소 58

하드웨어 주소(802.3 유선)
 57

해상도

인쇄 90

해상도, 팩스 143

호스트 이름 56, 62

확대/축소

버튼 13, 116

사진 116

확인 버튼 13

확인 보고서, 팩스 158

환경

환경 제품 의무 프로그램
 307

회선 상태 검사, 팩스 268

희미함 210

