

マルチメディア ユーザガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows は、米国 Microsoft Corporation の
米国およびその他の国における登録商標で
す。

本書の内容は、将来予告なしに変更される
ことがあります。HP 製品およびサービスに
関する保証は、当該製品およびサービスに
付属の保証規定に明示的に記載されている
ものに限られます。本書のいかなる内容
も、当該保証に新たに保証を追加するもの
ではありません。本書に記載されている製
品情報は、日本国内で販売されていないも
のも含まれている場合があります。本書の
内容につきましては万全を期しております
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、
省略に対して責任を負いかねますのでご了
承ください。

初版：2007 年 7 月

製品番号：446625-291

このガイドについて

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 マルチメディア ハードウェアの使用

オーディオ機能の使用	1
オーディオ入力（マイク）コネクタの使用	2
オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタの使用	2
音量の調整	3
ビデオ機能の使用	4
外付けモニター ポートの使用	4
S ビデオ出力コネクタの使用	5
オプティカル ドライブの使用	6
取り付けられているオプティカル ディスク ドライブの確認	6
オプティカル ディスク（CD または DVD）の挿入	6
オプティカル ディスク（CD または DVD）の取り出し	7
ディスク トレイが開く場合	7
ディスク トレイが開かない場合	7
メディア操作ホットキーの使用	9

2 マルチメディア ソフトウェアの操作

プリインストールされたマルチメディア ソフトウェアを開く	11
ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	11
マルチメディア ソフトウェアの使用	11
再生の中断の予防	12
DVD 地域設定の変更	13
著作権に関する警告	13

索引	14
----------	----

1 マルチメディア ハードウェアの使用

オーディオ機能の使用

次の図と表で、お買い上げのコンピュータのオーディオ機能について説明します。



名称	説明
(1) スピーカ (×2)	コンピュータのサウンドを出力します
(2) オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ	市販の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続します
(3) オーディオ入力 (マイク) コネクタ	市販のコンピュータ用ヘッドセットまたはマイクを接続します
(4) 音量下げホットキー	<code>fn + pg dn</code> を押してスピーカの音量を下げます
(5) 音量上げホットキー	<code>fn + pg up</code> を押してスピーカの音量を上げます
(6) ミュート ホットキー	<code>fn + home</code> を押して、スピーカの音量を消音したり元に戻したりします
(7) 内蔵マイク	サウンドを録音します

オーディオ入力（マイク）コネクタの使用

コンピュータには、ステレオ アレイまたはモノラル マイクをサポートするステレオ（デュアル チャネル）のマイク コネクタが装備されています。マイクを接続して録音ソフトウェアを使用すると、ステレオ録音が可能になります。

マイクをマイク コネクタに接続する場合、3.5 mm プラグのマイクを使用してください。

オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタの使用

- △ **警告！** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。
- △ **注意：** 外付け機器の損傷を防ぐため、モノラル チャネル コネクタをヘッドフォン コネクタに差し込まないでください。

ヘッドフォンの接続に加え、ヘッドフォン コネクタは外部電源付きスピーカーやステレオ システムなどのオーディオ デバイスのオーディオ出力機能の接続にも使われます。

ヘッドフォン コネクタへの接続には 3.5 mm のステレオ プラグ以外は使用しないでください。


ヘッドフォン コネクタに機器を接続すると、スピーカーは無効になります。

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータ本体の音量ボタン：
 - 消音したり音量を元に戻したりするには、**fn + home** (1) を押します。
 - 音量を上げるには **fn + pg up** (2) を押します
 - 音量を下げるには **fn + pg dn** (3) を押します

 **注記：** 音量ボタンを押すと聞こえるタップ音は、出荷時の設定で有効になっています。セフトアップユーティリティ (f10) でタップ音を無効にできます。

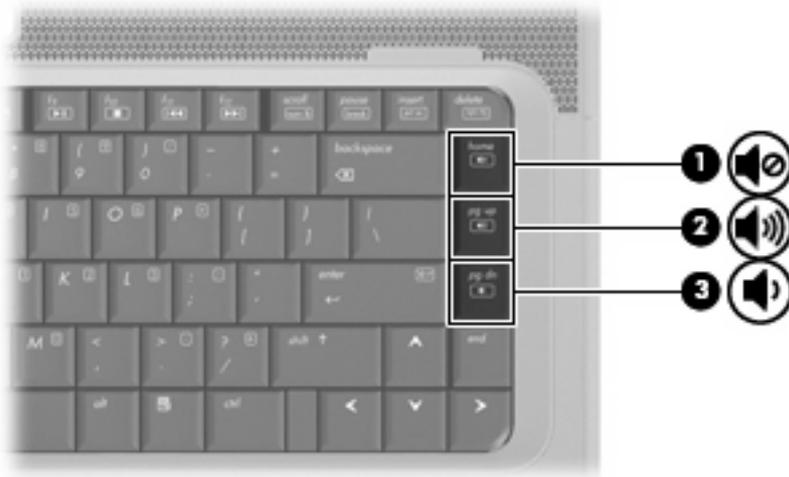

- Windows®音量コントロール：
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[音量]アイコンをクリックします。
 - b. 音量を調整するには、スライダを上下に移動します。[ミュート]アイコンをクリックして音量をミュートにします。

-または-

 - a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックし、[音量ミキサを開く]をクリックします。
 - b. [スピーカ]列でスライダを上下に移動して音量を調整します。[ミュート]アイコンをクリックして音量をミュートにすることもできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の手順に従って表示します。

 - a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
 - b. [通知領域]タブをクリックします。
 - c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
 - d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能：


プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

ビデオ機能の使用

外付けモニター ポートの使用

外付けモニター ポートは、外付けモニターやプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバイスをコンピュータに接続するためのポートです。

- ▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイス ケーブルを外付けモニター ポートに接続します。

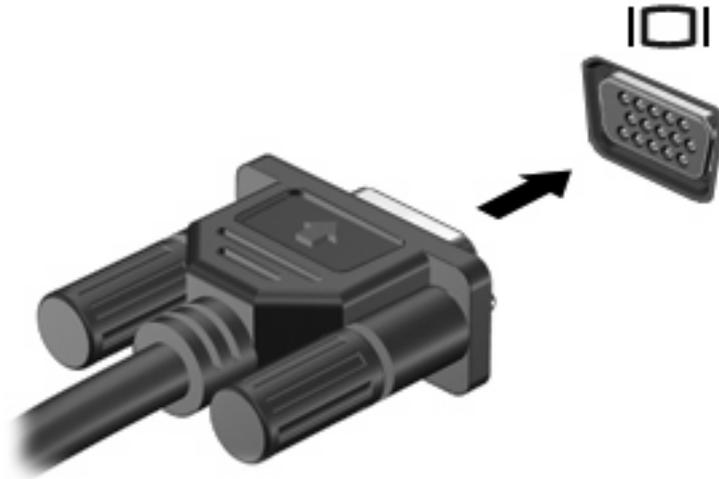

 **注記：** 正しく接続された外付けディスプレイ デバイ스에 画像が表示されない場合は、**fn + f4** キーを押して画像をデバイスに転送します。**fn + f4** キーを繰り返し押すと、表示画面がコンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

S ビデオ出力コネクタの使用

このコンピュータの 7 ピンの S ビデオ出力コネクタには、テレビ、ビデオ デッキ、ビデオ カメラ、オーバーヘッド プロジェクタ (OHP)、ビデオ キャプチャ カードなどの別売の S ビデオ機器を接続できます。


S ビデオ出力コネクタ経由でビデオ信号を送信するには、一般の電化製品販売店で入手可能な S ビデオ ケーブルが必要です。DVD の動画をコンピュータで再生してテレビに表示するなど、オーディオ機能とビデオ機能を組み合わせる場合は、ヘッドフォンコネクタに接続するため、一般の電化製品販売店で入手可能な標準のオーディオ ケーブルも必要です。

このコンピュータの S ビデオ出力コネクタには、1 台の S ビデオ機器を接続できます。その際、コンピュータのディスプレイとその他のサポートされている外付けディスプレイに、画面を同時に表示できます。

 **注記：** S ビデオの接続では、コンポジット ビデオ接続よりも高い画質が得られます。

ビデオ機器を S ビデオ出力コネクタに接続するには、以下の手順で操作します。

1. S ビデオ ケーブルの一方の端をコンピュータの S ビデオ出力コネクタに接続します。

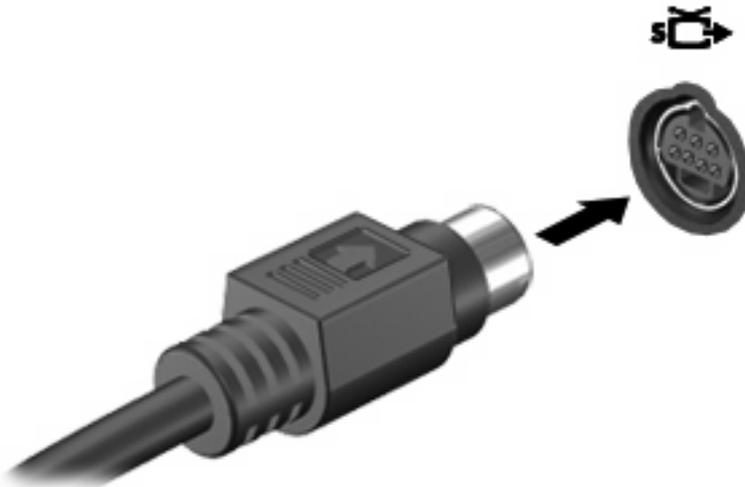

2. ビデオ機器に付属の説明書に従って、ケーブルのもう一方の端をビデオ機器に接続します。
3. コンピュータに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、**fn + f4** キーを押します。

オプティカルドライブの使用

オプティカルドライブを使用してCDやDVDの再生、コピー、または作成が可能です。ただし、取り付けられているドライブの種類やインストールされているソフトウェアにより、可能な作業は異なります。

取り付けられているオプティカルディスクドライブの確認


▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

オプティカルディスク（CDまたはDVD）の挿入

1. コンピュータの電源を入れます。
2. ドライブのフロントパネルにあるリリースボタン（1）を押して、ディスクトレイが少し押し出された状態にします。
3. トレイを引き出します（2）。
4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸上に置きます。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて回転軸の上に置いてください。

5. ディスクが確実にハマるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます（3）。

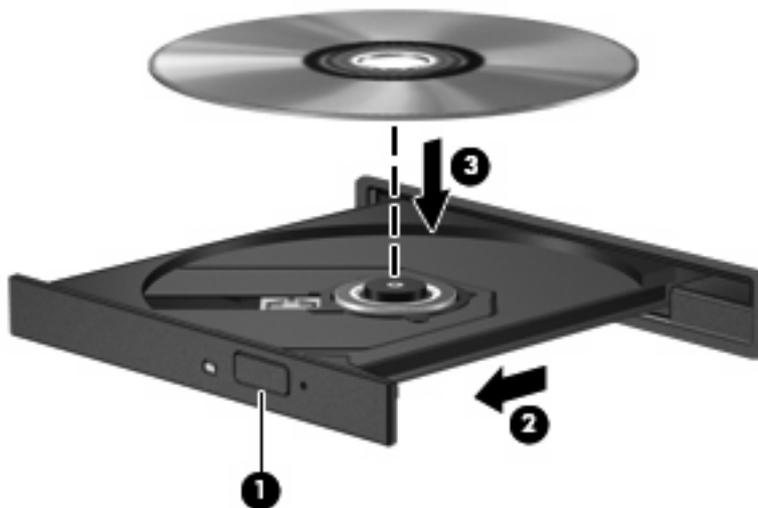

6. ディスクトレイを閉じます。

 **注記：** ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。初期設定のメディアプレーヤを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログボックスが開き、メディアコンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

光学ディスク（CD または DVD）の取り出し

ディスクトレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

ディスクトレイが開く場合

1. ドライブのフロントパネルにあるリリースボタン（1）を押してディスクトレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します（2）。
2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します（3）。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。




3. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスクトレイが開かない場合

1. ドライブのフロントパネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ（1）の端を差し込みます。
2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します（2）。

3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します(3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出します。

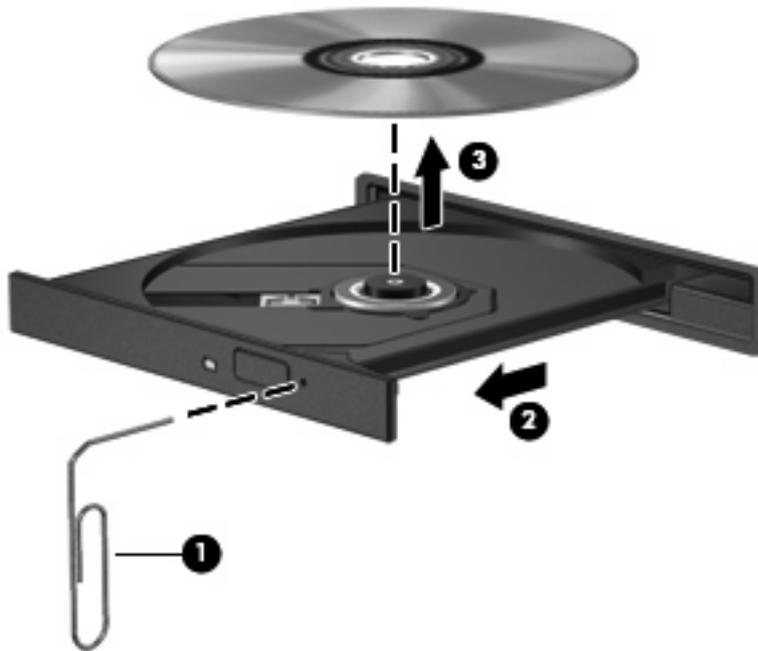

4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

メディア操作ホットキーの使用

メディア操作ホットキーは、**fn** キー (1) とファンクション キーの組み合わせです。

- 停止しているオーディオ CD または DVD を再生するには、**fn + f9** キー (2) を押します。
- オーディオ CD または DVD の再生中は、以下のホットキーを使用できます。
 - ディスクを一時停止または再開するには、**fn + f9** キー (2) を押します。
 - ディスクを停止するには、**fn + f10** キー (3) を押します。
 - オーディオ CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプタを再生するには、**fn + f11** キー (4) を押します。
 - オーディオ CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプタを再生するには、**fn + f12** キー (5) を押します。



2 マルチメディア ソフトウェアの操作

お使いのコンピュータにはマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。一部のモデルでは、付属のオプティカル ディスクに追加のマルチメディア ソフトウェアが収録されています。

コンピュータに搭載されているハードウェアおよびソフトウェアによっては、次のマルチメディアに関する操作がサポートされています。

- オーディオ CD、ビデオ CD、オーディオ DVD、ビデオ DVD、インターネット ラジオなどのデジタルメディアの再生
- データ CD の作成またはコピー
- オーディオ CD の作成、編集、および書き込み
- ビデオまたはムービーの作成、編集、および DVD またはビデオ CD への書き込み

△ **注意：** 情報の消失やディスクの損傷を防ぐために、次のガイドラインに従ってください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを、安定した外部電源に接続してください。コンピュータがバッテリー電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクに直接コピーしないでください。まずコピー元のディスクまたはネットワーク ドライブからハードドライブにコピーし、その後でハードドライブからコピー先のディスクにコピーしてください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすいためです。

📖 **注記：** コンピュータに付属のソフトウェアの使用方法について詳しくは、ソフトウェアの説明書を参照してください。説明書はディスクまたは該当するプログラム内のヘルプ ファイルとして提供されます。ソフトウェアの製造元の Web サイトから説明書を入手できる場合もあります。

プリインストールされたマルチメディア ソフトウェアを開く

1. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。
2. 起動するプログラムをクリックします。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
3. 画面に指示が表示されたら、コンピュータを再起動します。

マルチメディア ソフトウェアの使用

1. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを開きます。たとえば、Windows Media Player でオーディオ CD を再生する場合は、[Windows Media Player]をクリックします。

 **注記：** プログラムがサブフォルダに存在する場合があります。

2. オーディオ CD などのメディア ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
3. 画面の説明に沿って操作します。

-または-

1. オーディオ CD などのメディア ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
[自動再生]ダイアログ ボックスが開きます。
2. タスク一覧でマルチメディア タスクをクリックします。

再生の中断の予防

CD や DVD の再生が中断される可能性を低減するには、以下の点を確認してください。

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- ディスクの再生中は、ハードウェアの着脱を行わないでください。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、**[いいえ]**をクリックします。**[いいえ]**をクリックすると次のようになります。

- 再生が再開します。

-または-

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じられます。CD または DVD の再生に戻るには、マルチメディア プログラムの**[再生]**ボタンをクリックしてディスクを再び起動します。まれに、プログラムを終了してから再起動しなければならない場合があります。

DVD 地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードにより著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ **注意：** DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5 回目に選択した地域の設定が DVD ドライブの最終的な設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティング システムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[コンピュータ]→[システム プロパティ]の順に選択します。
2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。

 **注記：** Windows には、コンピュータのセキュリティを高めるために、ユーザ アカウント制御機能があります。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの使用、Windows の設定変更などのタスクではユーザのアクセス権やパスワードが必要になる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横の「+」記号をクリックします。
4. [DVD/CD-ROM ドライブ]を右クリックし、地域の設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
5. [DVD 地域]タブで地域を変更します。
6. [OK]をクリックします。

著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権により保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権に違反する行為です。このコンピュータをそのような目的に使用しないでください。

索引

- C**
CD
書き込み 10
再生 12
挿入 6
取り出し 7
保護 10
- D**
DVD
書き込み 10
再生 12
挿入 6
地域設定の変更 13
取り出し 7
保護 10
DVD 地域設定 13
- S**
S ビデオ出力コネクタ 5
- お**
オーディオ機能 1
オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ 1, 2
オーディオ入力（マイク）コネクタ 1, 2
オプティカル ディスク
書き込み 10
挿入 6
取り出し 7
オプティカル ドライブ
再生 12
保護 10
音量上げボタン 1
音量下げボタン 1
音量、調整 3
- こ**
コネクタ
S ビデオ出力 5
オーディオ出力（ヘッドフォン） 1, 2
オーディオ入力（マイク） 1, 2
- さ**
再生の保護 12
- す**
スピーカ 1
- そ**
外付けモニター ポート 4
ソフトウェア
使用 11
マルチメディア 10
- ち**
地域コード、DVD 13
著作権に関する警告 13
- て**
テレビ 2
- な**
内蔵マイク、位置 1
- ひ**
ビデオ デッキ 2
- ふ**
プログラム
使用 11
マルチメディア 10
プロジェクタ、接続 4
- ほ**
ポート
外付けモニター 4
ボタン
音量上げ 1
音量下げ 1
ミュート 1, 3
- ま**
マイク、対応する 2
マイク、内蔵 1
マルチメディア ソフトウェア
使用 11
説明 10
- み**
ミュート ボタン 1, 3
- め**
メディア操作ホットキー 9
- も**
モニター、接続 4

