

Pekeutstyr og tastatur

Brukerhåndbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: Juli 2007

Delenummer for dokument: 448440-091

Produktmerknad

Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Det kan være at noen funksjoner ikke er tilgjengelige på din datamaskin.

Innhold

1 Bruke pekeutstyret

Velge innstillinger for pekeutstyr	1
Bruke styreputen	1
Koble til en ekstern mus	2

2 Bruke tastaturet

Bruke direktetaster	3
Vise systeminformasjon (fn+esc)	4
Åpne Hjelp og støtte (fn+f1)	4
Åpne vinduet Utskriftsalternativer (fn+f2)	4
Åpne en nettleser (fn+f3)	5
Skifte visning (fn+f4)	6
Starte hvilemodus (fn+f5)	7
Starte QuickLock (fn+f6)	7
Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f7)	7
Øke lysstyrken på skjermen (fn+f8)	7
Dempe høyttalerlyden (fn+f9)	7
Redusere høyttalerlyden (fn+f11)	7
Øke høyttalerlyden (fn+f12)	8

3 Kontrollpanelet for HP Quick Launch Buttons

Bruke kontrollpanelet for HP Quick Launch Buttons	10
Åpne kontrollpanelet i HP Quick Launch Buttons	10
Vise Q-menyen	10


4 Bruke tastaturene

Bruke det innebygde numeriske tastaturet	12
Aktivere eller deaktivere det innebygde numeriske tastaturet	12
Bytte tastfunksjoner på det innebygde numeriske tastaturet	12
Bruke et eksternt numerisk tastatur (ekstrautstyr)	12

5 Rengjøring av styrepute og tastatur

Stikkordregister	14
------------------------	----

1 Bruke pekeutstyret

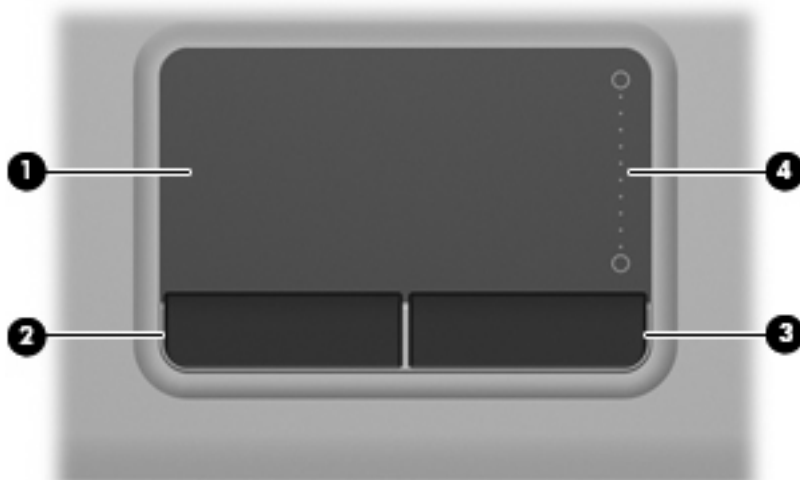

Komponent	Beskrivelse
(1) Styrepute*	Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen.
(2) Venstre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus.
(3) Høyre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
(4) Styreputerulleområde	Ruller opp eller ned.

*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Hvis du vil vise eller endre innstillinger for styreputen, velger du **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.


Velge innstillinger for pekeutstyr

Bruk Egenskaper for mus i Windows® for å tilpasse innstillingene for pekeenheter, for eksempel knappekonfigurasjon, klikkehastighet og pekeralternativer.

Du får tilgang til Egenskaper for Mus ved å velge **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.

Bruke styreputen

Hvis du vil bevege pekeren, fører du fingeren over styreputens overflate i den retningen du vil bevege pekeren. Bruk styreputeknappene på samme måte som venstre og høyre knapp på en ekstern mus. Hvis du vil rulle opp og ned ved hjelp av det vertikale rulleområdet på styreputen, fører du fingeren opp eller ned over linjene.

 **MERK:** Hvis du bruker styreputen til å bevege pekeren, må du løfte fingeren fra styreputen før du flytter den til rulleområdet. Hvis du bare fører fingeren fra styreputen til rulleområdet, aktiveres ikke rullefunksjonen.

Koble til en ekstern mus


Du kan koble en ekstern USB-mus til datamaskinen ved å bruke en av USB-portene på maskinen.

2 Bruke tastaturet

Bruke direktetaster

Direktetaster er kombinasjoner av **fn**-tasten (1) og enten **esc**-tasten (2) eller en av funksjonstastene (3).

Symbolene på tastene **f1** til **f9** og **f11** og **f12** viser hvilken direktetastfunksjon de ulike tastene har. Direktetastfunksjonene er beskrevet i de neste avsnittene.

 **MERK:** Utseendet på maskinen din kan avvike litt fra illustrasjonen i dette avsnittet.



Funksjon	Direktetast
Vise systeminformasjon	fn+esc
Åpne Hjelp og støtte.	fn+f1
Åpne vinduet med utskriftsalternativer.	fn+f2
Åpne en nettleser.	fn+f3
Bytte mellom visning på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm.	fn+f4
Starte hvilemodus	fn+f5
Aktivere hurtiglåsing (QuickLock).	fn+f6
Redusere lysstyrken på skjermen	fn+f7
Øke lysstyrken på skjermen	fn+f8

Funksjon	Direktetast
Dempe datamaskinlyden.	fn+f9
Øke datamaskinlyden.	fn+f11
Redusere datamaskinlyden.	fn+f12

Gjør ett av følgende hvis du vil bruke en direktetastkommando på tastaturet:

- Trykk raskt på **fn**-tasten og deretter raskt på den andre tasten i kommandoen.
– eller –
- Trykk på og hold inne **fn**-tasten og trykk raskt på den andre tasten i kommandoen. Deretter slipper du begge tastene samtidig.

Vise systeminformasjon (fn+esc)

Trykk på **fn+esc** for å vise informasjon om maskinvarekomponenter og BIOS-versjonsnummeret.

I **fn+esc**-vinduet i Windows vises BIOS-versjonsnummeret (BIOS = basic input-output system) som BIOS-datoen. På noen maskinmodeller vises BIOS-datoen i desimalformat. BIOS-datoen kalles noen ganger versjonsnummeret for system-ROM.

Åpne Hjelp og støtte (fn+f1)

Trykk på **fn+f1** for å åpne Hjelp og støtte.

I tillegg til informasjon om Windows-operativsystemet inneholder Hjelp og støtte følgende informasjon og verktøy:

- Informasjon om datamaskinen, for eksempel modell- og serienummer, installert programvare, maskinvarekomponenter og spesifikasjoner.
- Svar på spørsmål om bruk av datamaskinen.
- Opplæringsprogrammer som hjelper deg med å lære å bruke datamaskinen og Windows-funksjonene.
- Oppdateringer for Windows-operativsystemet, driverne og programvaren på datamaskinen.
- Kontroller for datamaskinfunksjonalitet.
- Automatisk og interaktiv problemløsning, reparasjonsløsninger og fremgangsmåter for systemgjenoppretting.
- Koblinger til støttespesialister.

Åpne vinduet Utskriftsalternativer (fn+f2)

Trykk på **fn+f2** for å åpne vinduet Utskriftsalternativer for det aktive Windows-programmet.

Åpne en nettleser (fn+f3)

Trykk på **fn+f3** for å åpne nettleseren.

Frem til du har konfigurert Internett eller nettverkstjenester, åpner direktetasten **fn+f3** Windows-veiviseren for Internett-tilkobling.

Når du har konfigurert Internett eller nettverkstjenester og nettleserens hjemmeside, kan du trykke på **fn+f3** for å få rask tilgang til hjemmesiden og Internett.

Skifte visning (fn+f4)

Trykk på **fn+f4** til å veksle mellom visning på forskjellige skjermer som er koblet til systemet. Hvis for eksempel en ekstern skjerm er koblet til datamaskinen og du trykker på **fn+f4**, kan du veksle mellom visning på datamaskinens egen skjerm, visning på den eksterne skjermen og samtidig visning på begge skjermene.

De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra maskinen via standarden for ekstern VGA-video. Direktetasten **fn+f4** kan også brukes for å veksle mellom visning på andre enheter som er koblet til datamaskinen.

Følgende bildeoverføringstyper, med eksempler på enheter som bruker dem, støttes av direktetasten **fn+f4**:

- LCD (skjermen på maskinen)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skjermer)


Starte hvilemodus (fn+f5)

△ **FORSIKTIG:** For å unngå å miste data bør du lagre arbeidet ditt før du starter hvilemodus.

Trykk på **fn+f5** for å starte hvilemodus.

Når hvilemodus er initialisert, lagres informasjonen i et systemminne, skjermen tømmes og strømsparing aktiveres. Strømlampen lyser når datamaskinen er i hvilemodus.

Datamaskinen må være slått på før du kan initialisere hvilemodus.

 **MERK:** Hvis batterinivået blir kritisk mens datamaskinen er i hvilemodus, initialiserer datamaskinen dvalemodus og informasjon som er lagret i minnet, lagres på harddisken. Fabrikkinnstillingen for kritisk batterinivå er dvalemodus, men denne innstillingen kan endres ved å velge Strømalternativer i Windows Kontrollpanel.

Hvis du vil gå ut av hvilemodus, trykker du raskt på strømknappen eller på en tast på tastaturet.


Du kan endre funksjonen for direktetasten **fn+f5**. Du kan for eksempel velge at direktetasten **fn+f5** skal starte dvalemodus i stedet for hvilemodus.

 **MERK:** Alle henvisninger i Windows-operativsystemet til *hvilemodus* gjelder direktetasten **fn+f5**.

Starte QuickLock (fn+f6)

Trykk på **fn+f6** for å starte sikkerhetsfunksjonen QuickLock.

QuickLock beskytter informasjon ved å vise operativsystemets påloggingsvindu. Når påloggingsvinduet vises, kan ikke datamaskinen brukes før det er angitt et brukerpassord eller et administratorpassord for Windows.

 **MERK:** Før du kan bruke QuickLock, må du angi et administrator- eller brukerpassord for Windows. Du finner instruksjoner i Hjelp og støtte.

Hvis du vil bruke QuickLock, trykker du på **fn+f6** for å vise påloggingsvinduet og låse datamaskinen. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å angi brukerpassordet eller administratorpassordet for Windows for å få tilgang til maskinen.

Redusere lysstyrken på skjermen (fn+f7)

Trykk på **fn+f7** for å redusere lysstyrken på skjermen. Hold tastene inne for å endre lysstyrken trinnvis.

Øke lysstyrken på skjermen (fn+f8)

Trykk på **fn+f8** for å øke lysstyrken på skjermen. Hold tastene inne for å endre lysstyrken trinnvis.

Dempe høyttalerlyden (fn+f9)

Trykk på **fn+f9** for å dempe høyttalerlyden. Trykk på direktetasten på nytt for å gjenopprette høyttalerlyden.

Redusere høyttalerlyden (fn+f11)


Trykk på **fn+f11** for å redusere høyttalerlyden. Hold direktetasten nede for å redusere høyttalerlyden trinnvis.

Øke høyttalerlyden (fn+f12)

Trykk på **fn+f12** for å øke høyttalerlyden. Hold direktetasten nede for å øke høyttalerlyden trinnvis.


3 Kontrollpanelet for HP Quick Launch Buttons

Bruke kontrollpanelet for HP Quick Launch Buttons

 **MERK:** De funksjonene for Quick Launch Buttons som er oppført her, er ikke nødvendigvis tilgjengelige på alle maskiner.

I kontrollpanelet for HP Quick Launch-knappene kan du håndtere mange oppgaver, inkludert følgende:


- Legge til, endre og fjerne elementer på Q-menyen
- Velge innstillinger for ordning av vinduer

 **MERK:** Hvis du vil ha informasjon om de enkelte elementene i kontrollpanelet for Quick Launch Buttons, klikker du på hjelpeknappen i det øverste høyre hjørnet av vinduet.

Åpne kontrollpanelet i HP Quick Launch Buttons

Du kan åpne kontrollpanelet i HP Quick Launch Buttons på følgende måter:

- Velg **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Quick Launch Buttons**.
- Dobbeltklikk på ikonet **HP Quick Launch Buttons** i systemstatusfeltet, helt til høyre på oppgavelinjen.
- Høyreklikk på ikonet **HP Quick Launch Buttons** i systemstatusfeltet, og velg **Juster egenskaper for HP Quick Launch Buttons**.

 **MERK:** På noen modeller kan du se et ikon på skrivebordet.

Vise Q-menyen

På Q-menyen får du rask tilgang til mange av systemoppgavene som er tilgjengelige via knappene, tastene eller snarveiene på de fleste datamaskiner.

Slik viser du Q-menyen på skrivebordet:

- ▲ Høyreklikk på ikonet for HP Quick Launch-knapper, og velg **Launch Q Menu** (start Q-meny).

4 Bruke tastaturene

Maskinen har et innebygd numerisk tastatur og støtter i tillegg et eksternt numerisk tastatur eller et eksternt tastatur med eget numerisk tastatur.




Komponent	Beskrivelse
(1) fn -tast	Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på den samtidig med en funksjonstast eller med esc -tasten.
(2) Innebygd numerisk tastatur	Kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt numerisk tastatur.
(3) num lk -tast	Aktiverer det innebygde numeriske tastaturet når den brukes sammen med fn -tasten.

Bruke det innebygde numeriske tastaturet

De 15 tastene på det innebygde numeriske tastaturet kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt tastatur. Når det innebygde numeriske tastaturet er slått på, utfører tastene på tastaturet funksjonen som vises av symbolet i det øverste høyre hjørnet av tasten.

Aktivere eller deaktivere det innebygde numeriske tastaturet

Trykk på **fn+num lk** for å aktivere det innebygde numeriske tastaturet. Trykk på **fn+num lk** en gang til for å bruke tastene på vanlig måte igjen.

 **MERK:** Det innebygde numeriske tastaturet fungerer ikke når et eksternt tastatur eller numerisk tastatur er koblet til maskinen.

Bytte tastfunksjoner på det innebygde numeriske tastaturet

Du kan bytte mellom å bruke tastene på det innebygde numeriske tastaturet som numeriske taster eller som vanlige taster, ved å bruke **fn**-tasten eller tastekombinasjonen **fn+skift**.

- Hvis du vil bruke en tast på det numeriske tastaturet som numerisk tast mens det numeriske tastaturet er slått av, trykker du på og holder inne **fn**-tasten mens du trykker på tasten på det numeriske tastaturet.
- Slik kan du bruke de numeriske tastene som vanlige taster mens det numeriske tastaturet er aktivert:
 - Trykk på og hold inne **fn**-tasten for å skrive med små bokstaver.
 - Trykk på og hold inne **fn+skift** for å skrive med store bokstaver.

Bruke et eksternt numerisk tastatur (ekstrautstyr)

Taster på de fleste eksterne numeriske tastaturer fungerer forskjellig avhengig av om num lock er slått på eller av. (Num lock-modus er slått av som standard.) Eksempel:

- Når num lock er på, fungerer de fleste tastene som talltaster.
- Når num lock er av, fungerer de fleste tastene som piltaster, page up eller page down.

Slik slår du num lock av eller på på et eksternt numerisk tastatur mens du jobber:

- ▲ Trykk på **num lk**-tasten på det eksterne numeriske tastaturet (ikke på datamaskinen).

5 Rengjøring av styrepute og tastatur

Smuss og fett på styreputen kan føre til at pekeren hopper rundt på skjermen. Du kan unngå dette ved å tørke av styreputen med en fuktig klut, og vaske hendene ofte når du bruker datamaskinen.

△ **ADVARSEL:** Reduser risikoen for elektriske støt eller skader på interne komponenter ved å unngå å bruke støvsuger til å rengjøre tastaturet. En støvsuger kan etterlate smuss på tastaturoverflaten.

Rengjør tastaturet regelmessig for å hindre at tastene setter seg fast, og for å fjerne støv, lo og partikler som kan samle seg under tastene. En boks med trykkluft og blåserør kan brukes til å blåse luft rundt og under tastene for å løsne og fjerne smuss.



Stikkordregister

- B**
bildeoverføringstyper 6
- D**
direktetaster
 beskrivelse 3
 bruke 4
 dempe høyttalerlyden 7
 redusere høyttalerlyden 7
 redusere lysstyrken på skjermen 7
 skifte visning 6
 starte hvilemodus 7
 starte QuickLock 7
 vise systeminformasjon 4
 øke høyttalerlyden 8
 øke lysstyrken på skjermen 7
 åpne Hjelp og støtte 4
 åpne nettleser 5
 åpne vinduet
 Utskriftsalternativer 4
direktetaster på tastatur, plassering 3
- F**
fn-tast 3
funksjonstaster 3
- H**
Hjelp og støtte, direktetast 4
hvilemodus, direktetast 7
- K**
knapper
 styrepute 1
- L**
lysstyrke, direktetaster 7
- M**
mus, ekstern
 koble til 2
 velge innstillinger 1
- N**
nettleser, direktetast 5
numerisk tastatur, eksternt
 bruke 12
 num lock 12
numerisk tastatur, innebygd
 aktivere og deaktivere 12
 bruke 12
 bytte tastfunksjoner 12
 identifisere 11
num lock, eksternt numerisk tastatur 12
- P**
pekeutstyr
 velge innstillinger 1
- Q**
Q-meny 10
QuickLock, direktetast 7
- R**
rulleområde, styrepute 1
- S**
skjerm
 lysstyrke, direktetaster 7
 visning, skifte 6
styrepute
 bruke 1
 plassering 1
styreputeknapper, plassering 1
styreputens rulleområde, plassering 1
systeminformasjon, direktetast 4
- V**
vinduet Utskriftsalternativer, direktetast 4
visning, skifte 6

