

Schede di memoria esterne

Guida per l'utente

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Il logo SD è un marchio del suo proprietario.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: luglio 2007

Numero di parte del documento: 448442-061

Avviso per il prodotto

In questa guida per l'utente vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte di modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sul computer.

Sommario

1 Utilizzo di schede SD/MMC Card Reader	
Inserimento di schede digitali	2
Disattivazione e rimozione di una scheda digitale	3
2 Uso di schede ExpressCard	
Configurazione di una scheda ExpressCard	4
Inserimento di una scheda ExpressCard	5
Disattivazione e rimozione di una scheda ExpressCard	6
Indice analitico	7

1 Utilizzo di schede SD/MMC Card Reader

Le schede digitali opzionali permettono un'archiviazione sicura e una facile condivisione dei dati. Queste schede vengono spesso usate nei palmari, nelle fotocamere digitali e negli altri computer.

Il lettore SD/MMC Card Reader supporta i seguenti formati:


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) Memory Card

Inserimento di schede digitali

△ **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare i connettori, esercitare una forza minima quando si inserisce una scheda digitale.

1. Tenere la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori rivolti verso il computer.
2. Inserire la card nel lettore SD/MMC Card Reader, quindi spingere la card fino al suo completo inserimento.

Verrà emesso un segnale acustico quando la periferica è stata rilevata e apparirà un menu con le opzioni disponibili.

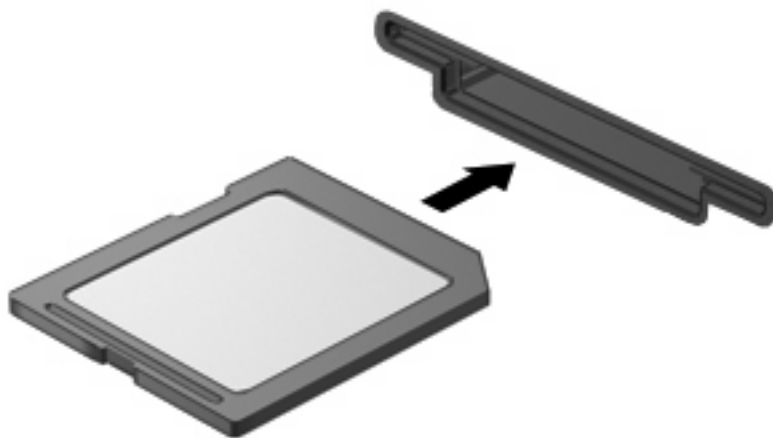

Disattivazione e rimozione di una scheda digitale

△ **ATTENZIONE:** Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, disattivare la scheda digitale prima di rimuoverla.

1. Salvare le informazioni e chiudere tutti i programmi associati alla scheda digitale.

📝 **NOTA:** Per interrompere un trasferimento di dati, fare clic su **Annulla** nella finestra di copia del sistema operativo.

2. Per disattivare la scheda digitale, seguire le istruzioni riportate di seguito:


- a. Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.

📝 **NOTA:** Per visualizzare l'icona Rimozione sicura dell'hardware, fare clic sull'icona **Mostra icone nascoste** (< o <<) nell'area di notifica.

- b. Fare clic sul nome della scheda digitale nell'elenco.

- c. Fare clic su **Disattiva**, quindi su **OK**.

3. Premere sulla scheda digitale **(1)**, quindi estrarla dallo slot **(2)**.

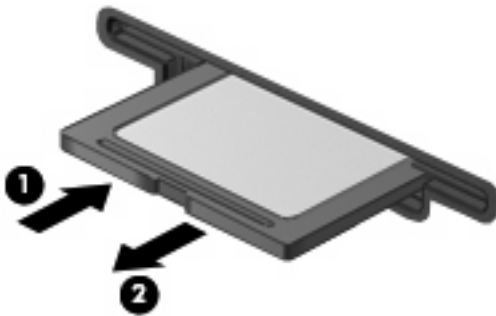

2 Uso di schede ExpressCard

Una scheda ExpressCard è una scheda PC Card in grado di fornire prestazioni elevate. Tale scheda deve essere inserita nello slot ExpressCard.

Come le schede PC standard, le schede ExpressCard sono state progettate in conformità alle specifiche PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Configurazione di una scheda ExpressCard

Installare unicamente il software richiesto per la periferica utilizzata. Se le istruzioni del produttore dell'ExpressCard richiedono l'installazione dei driver di periferica, tenere presente le seguenti indicazioni:

- Installare unicamente i driver di periferica relativi al sistema operativo utilizzato.
- Non installare altro software, come servizi per schede e socket o attivatori, fornito dal produttore della ExpressCard.

Inserimento di una scheda ExpressCard

△ **ATTENZIONE:** Per evitare di danneggiare il computer e le schede di memoria esterne, non inserire una scheda PC Card in uno slot ExpressCard.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare i connettori, tenere presente le seguenti indicazioni:

Esercitare una forza minima quando si inserisce una scheda ExpressCard.

Non spostare o trasportare il computer quando è in uso una scheda ExpressCard.


Lo slot ExpressCard può contenere un inserto protettivo. Per rimuovere l'inserto, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premere sull'inserto (1) per sbloccarlo.
2. Estrarre l'inserto dallo slot (2).




Per inserire una scheda ExpressCard, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Tenere la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori rivolti verso il computer.
2. Inserire la scheda ExpressCard nello slot e premere fino al suo completo inserimento.

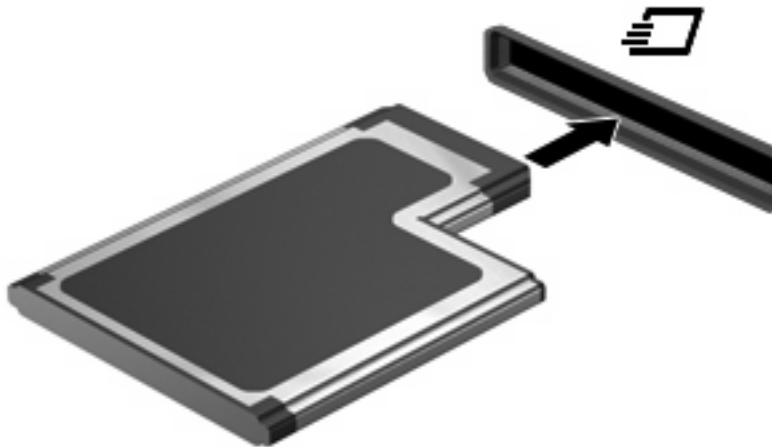

Verrà emesso un segnale acustico quando la periferica è stata rilevata e apparirà un menu con le opzioni.


📄 **NOTA:** La prima volta che si inserisce una scheda ExpressCard, nell'area di notifica posta all'estrema destra della barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio "Installazione driver di periferica in corso".

 **NOTA:** Una scheda ExpressCard inserita nel relativo slot consuma energia anche quando non viene utilizzata. Per ridurre il consumo energetico, disattivare o rimuovere una ExpressCard quando non è in uso.

Disattivazione e rimozione di una scheda ExpressCard


△ **ATTENZIONE:** Per evitare la perdita di dati o il blocco del sistema, disattivare una scheda ExpressCard prima di rimuoverla.

1. Salvare le informazioni e chiudere tutti i programmi associati alla scheda ExpressCard.

 **NOTA:** Per interrompere un trasferimento di dati, fare clic su **Annulla** nella finestra di copia del sistema operativo.

2. Disattivazione della scheda ExpressCard

- a. Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.

 **NOTA:** Per visualizzare l'icona Rimozione sicura dell'hardware, fare clic sull'icona **Mostra icone nascoste** (< o <<) nell'area di notifica.


- b. Fare clic sul nome della scheda ExpressCard nell'elenco.

- c. Fare clic su **Disattiva**, quindi su **OK**.

3. Rilascio e rimozione della scheda ExpressCard

- a. Premere sulla scheda ExpressCard **(1)** per sbloccarla.

- b. Estrarre la scheda ExpressCard dallo slot **(2)**.

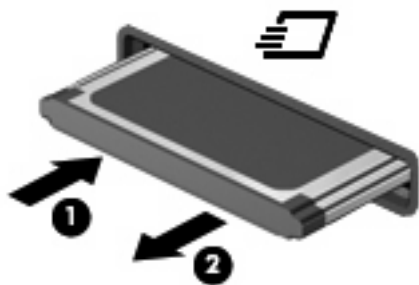

Indice analitico

C

configurazione di ExpressCard 4

E

ExpressCard

configurazione 4

definizione 4

disattivazione 6

inserimento 5

rimozione 6

rimozione dell'inserito

protettivo 5

S

scheda digitale

definizione 1

disattivazione 3

inserimento 2

rimozione 3

