

# 外接式媒體卡 使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

SD 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 7 月

文件編號：448442-AB1

## 產品聲明

本使用指南會說明大部份機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。



---

# 目錄

<b>1 使用 SD/MMC 卡讀取器卡</b>	
插入數位卡 .....	2
停用與移除數位卡 .....	3
<b>2 使用 ExpressCard</b>	
設定 ExpressCard .....	4
插入 ExpressCard .....	5
停用與移除 ExpressCard .....	6
<b>索引</b> .....	<b>7</b>



---

# 1 使用 SD/MMC 卡讀取器卡

選購的數位卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些介面卡通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA，以及其他電腦。

SD/MMC 卡讀取器支援下列格式：


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) 記憶卡

## 插入數位卡

△ **注意：** 為避免數位卡接頭受損，在插入數位卡時，請不要太用力。

1. 拿著數位卡，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 輕輕將卡片推進 SD/MMC 卡讀取器，然後施力推入卡片，直到卡片確實卡住定位。

如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有可用選項的功能表。

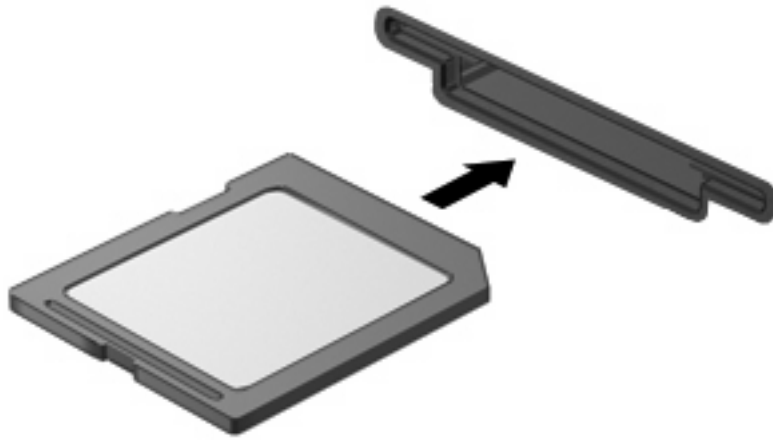



## 停用與移除數位卡

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，在取出數位卡之前，請先停用它的功能。

1. 儲存資訊並關閉所有與數位卡相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。


2. 停用數位卡：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連接兩下**安全地移除硬體**圖示。

☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

- b. 按一下清單中的數位卡名稱。
- c. 請按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

3. 按下數位卡 **(1)**，然後從插槽 **(2)** 取出數位卡。

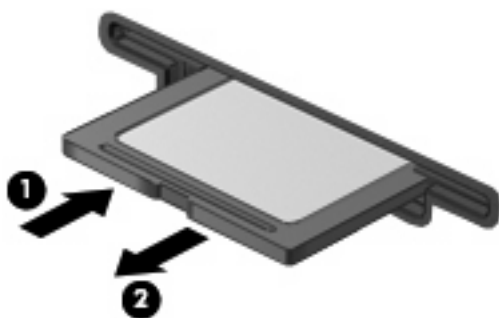

---

## 2 使用 ExpressCard

ExpressCard 是一種插在 ExpressCard 插槽中使用的高效能 PC 卡。

ExpressCard 和標準 PC 卡一樣，是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。

### 設定 ExpressCard

請只安裝裝置的必要軟體。如果 ExpressCard 製造商要求您安裝裝置驅動程式：

- 請安裝作業系統專用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝 ExpressCard 製造商提供的其他軟體，例如卡片服務、通訊端服務或啓用程式。

## 插入 ExpressCard

△ **注意：** 為了避免電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

**注意：** 若要避免接頭受損：

將 ExpressCard 插入時，請不要太用力。

當 ExpressCard 在使用中時，請勿移動或搬運電腦。


ExpressCard 插槽中可能會有一個保護插片。若要取出插片：

1. 將插片 (1) 向內壓，解除鎖定。
2. 將插片拉出插槽 (2)。



若要插入 ExpressCard：

1. 拿著 ExpressCard，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 請將卡片插入 ExpressCard 插槽，然後將卡片向內推，讓卡片確實固定。

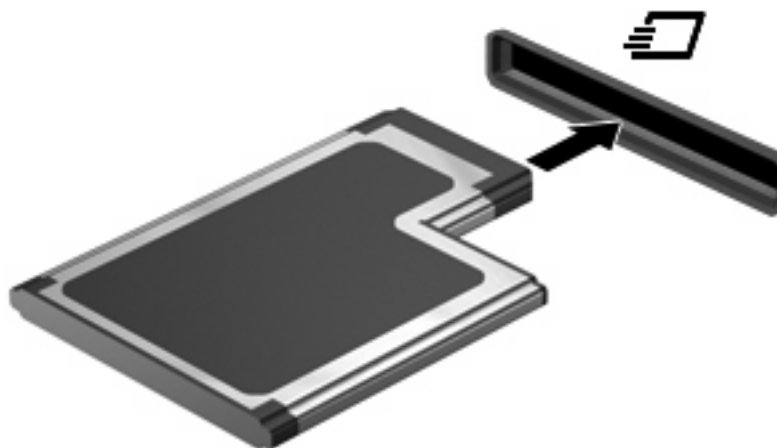

如果電腦偵測到裝置您就會聽到一個聲音，並會顯示具有選項的功能表。

🔔 **附註：** 第一次插入 ExpressCard 時，工作列最右邊的通知區域會出現「正在安裝裝置驅動程式軟體」訊息。

🔔 **附註：** 已插入的 ExpressCard 即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 ExpressCard 時停用或取出 ExpressCard。

## 停用與移除 ExpressCard

△ **注意：** 為避免資料遺失或系統停止回應，取出 ExpressCard 之前，請先停用 ExpressCard 功能。

1. 儲存資訊並關閉所有與 ExpressCard 相關的程式。

☞ **附註：** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

2. 若要停用 ExpressCard 功能：


- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。

☞ **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

- b. 按一下清單中的 ExpressCard 名稱。
- c. 請按一下「停止」，然後按一下「確定」。

3. 釋放並取出 ExpressCard：

- a. 輕輕將 ExpressCard (1) 向內壓，解除鎖定。
- b. 將 ExpressCard 從插槽拉出 (2)。

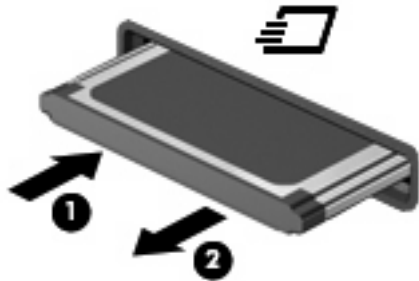

---

# 索引

## E

### ExpressCard

- 取出插片 5
- 定義的 4
- 停用 6
- 移除 6
- 設定 4
- 插入 5

## 十一畫

- 設定 ExpressCard 4

## 十五畫

### 數位卡

- 定義的 1
- 停用 3
- 移除 3
- 插入 2

