


HP LaserJet M1319 MFP Series

Kullanım Kılavuzu

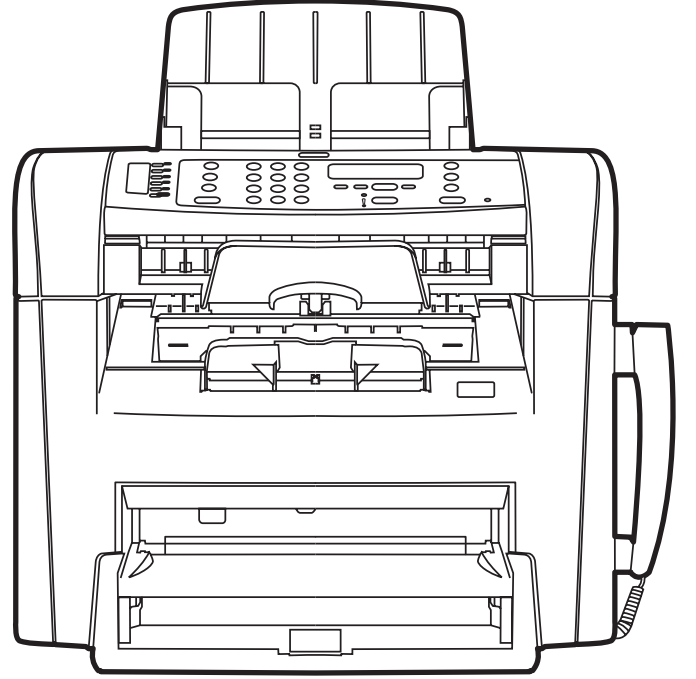

HP LaserJet M1319 MFP Series

Kullanım Kılavuzu



Telif Hakkı ve Lisans

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Edition 1, 7/2008

Parça numarası: CB536-91019

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Microsoft Windows®, Windows® ve Windows NT®, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürün temel özellikleri

Ürün karşılaştırma	2
Ürün özellikleri	3
Ürünü tanıma	4
Önden görünüş	4
Arkadan görünüş	4
Arabirim bağlantı noktaları	5
Seri numarasının ve model numarasının konumu	5
Desteklenen işletim sistemleri	6
Desteklenen ürün yazılımları	7
Ürünle birlikte gelen yazılımlar	7
Desteklenen yazıcı sürücülerini	7

2 Kontrol paneli

Kontrol paneline genel bakış	10
Kontrol paneli menüleri	11
Kontrol paneli menülerini kullanma	11
Kontrol paneli ana menüleri	11

3 Windows için yazılım

Windows için desteklenen işletim sistemleri	20
Yazıcı sürücüsü	20
Yazdırma ayarlarının önceliği	20
Yazıcı sürücüsünü açma ve yazdırma ayarlarını değiştirme	21
Windows için yazılım yükleme türleri	22
Windows yazılımını kaldırma	22
Windows için desteklenen yardımcı programlar	23
HP Araç Kutusu yazılımı	23
Durum Uyarıları yazılımı	23
Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları	23

4 Ürünü Macintosh ile kullanma

Macintosh yazılımları	26
-----------------------------	----

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri	26
Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüleri	26
Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği	26
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	27
Macintosh için yazılım yükleme türleri	27
Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma	28
Yazdırma	28
Üründen ve HP Director yazılımından tarama (Macintosh)	32
Tarama görevleri	32
Macintosh bilgisayarından belge faksalama	33

5 Bağlanılabilirlik

Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama	36
---	----

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama	38
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları	39
Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri	40
Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme	42
Öncelikli giriş tepsisi	42
Tepsi 1	42
Tepsileri yapılandırma	44

7 Yazdırma görevleri

Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme	46
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi	46
Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın	47
Yazdırma işini iptal etme	48
Varsayılan ayarlarınızı değiştirme	49
Kitapçıklar oluşturma	50
Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme	50
Yazdırma yoğunluğunu değiştirme	50
Özel ortama yazdırma	51
Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma	52
Boş bir ilk sayfa yazdırma	52
Belgeleri yeniden boyutlandırma	53
Kağıt boyutu seçme	53
Kağıt kaynağı seçme	53
Kağıt türü seçme	54
Yazdırma yönünü ayarlama	54
Filigran kullanma	54
Toner tasarrufu	54
Kağıdın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)	55

Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma	57
Ekonomi ayarları	58
EconoMode	58
Arşiv yazdırma	58

8 Kopyalama

Orijinalleri yerleştirme	60
Kopyalamayı kullanma	61
Tek dokunmayla kopyalama	61
Birden çok kopya	61
Bir kopyalama işini iptal etme	61
Kopyaları küçültme veya büyütme	61
Kopyalama ayarları	62
Kopya kalitesi	62
Kopyalama işinin yazdırma yoğunluğunu değiştirme	64
Özel kopyalama ayarlarını tanımlama	64
Farklı türlerdeki ve boyutlardaki ortamlara kopyalama	64
Kopyalama ayarlarını varsayılan değerlere döndürme	65
Dupleks (iki taraflı) kopyalama işleri	66

9 Tarama

Taranacak orijinalleri yerleştirme	70
Taramayı kullanma	71
Tarama yöntemleri	71
Tarama işini iptal etme	72
Tarama ayarları	73
Tarama dosyası formatı	73
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk	73
Tarama kalitesi	74

10 Faks

Faks özellikleri	78
Ayar	79
Donanımı kurma ve bağlama	79
Faks ayarlarını yapılandırma	81
Telefon defterini yönetme	83
Faks yoklamayı ayarlama	87
Faks ayarlarını değiştirme	88
Ses seviyesi ayarlarını ayarlama	88
Faks gönderme ayarları	89
Faks alma ayarları	92
Faksı kullanma	99
Faks yazılımı	99

Faksı iptal etme	99
Bellekteki faksları silme	100
Faksı bir DSL, PBX, ISDN veya VoIP sisteminde kullanma	100
Faks gönderme	101
Faks alma	110
Faks sorunlarını çözme	112
Faks hata iletileri	112
Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği korunur	117
Faks günlükleri ve raporları	117
Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme	121
Faks gönderme sorunu	124
Faks alma sorunu	125
Performans sorunları	128

11 Ürünün yönetimi ve bakımı

Bilgi sayfaları	130
HP Araç Kutusu yazılımını kullanma	131
HP Araç Kutusu uygulamasını görüntüleme	131
Durum	131
Faks	131
Sarf Malzemesi Alışverişi	134
Diğer Bağlantılar	134
Sarf malzemelerini yönetme	135
Sarf malzemelerini denetleme ve sipariş etme	135
Sarf malzemelerini değiştirme	137
Ürünü temizleme	139
Ürün yazılımı güncelleştirmeleri	140

12 Sorun çözme

Sorun çözme denetim listesi	142
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	144
Kontrol paneli iletileri	145
Uyarı iletileri	145
Önemli hata iletileri	146
Kontrol paneli ekranı sorunları	149
Sıkışmaları gider	150
Sıkışma nedenleri	150
Sıkışmalarda bakılacak yerler	151
OBB'deki sıkışmaları giderme	151
Giriş tepsisi alanlarındaki sıkışmaları giderme	153
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme	154
Baskı kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme	156
Tekrarlayan sıkışmalardan kaçınma	157

Görüntü kalitesi sorunlarını çözme	158
Yazdırma sorunları	158
Kopyalama sorunları	165
Tarama sorunları	169
Faks sorunları	171
Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme	172
Bağlantı sorunlarını çözme	174
Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme	174
Yazılım sorunlarını çözme	175
Genel Windows sorunlarını çözme	175
Genel Macintosh sorunlarını çözme	175

Ek A Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

Sarf malzemeleri	180
Kablo ve arabirim aksesuarları	180

Ek B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimini	181
Müşteri onarabilir garanti servisi	183
Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimini	184
Müşteri desteği	185
Aygıtı yeniden paketleme	186

Ek C Özellikler

Fiziksel özellikler	188
Elektrik özellikleri	188
Güç tüketimi	189
Çevresel özellikler	189
Akustik emisyon	190

Ek D Düzenleme bilgileri

FCC uyumluluğu	192
Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı	193
Çevreyi koruma	193
Ozon üretimi	193
Enerji tüketimi	193
Toner tüketimi	193
Kağıt kullanımı	193
Plastik Parçalar	193
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri	193
İade ve geri dönüşüm yönergeleri	194
Kağıt	194
Malzeme kısıtlamaları	194


Avrupa Birliđi'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması	195
Kimyasal maddeler	195
Malzeme Güvenliđi Veri Sayfası (MSDS)	196
Ařađıdakiler dahil	196
Telefon Kullanımına İliřkin Tüketiciyi Koruma Yasası (ABD)	197
IC CS-03 gereksinimleri	198
AB telekom iřletim bildirisi	199
Yeni Zelanda telekom bildirileri	199
Uygunluk bildirimini	200
Güvenlik beyanları	201
Lazer güvenliđi	201
Kanada DOC düzenlemeleri	201
EMI beyanı (Kore)	201
Finlandiya için lazer beyanı	201
Madde tablosu (Çin)	202
Sözlük	203
Dizin	205

1 Ürün temel özellikleri

- [Ürün karşılaştırma](#)
- [Ürün özellikleri](#)
- [Ürünü tanıma](#)
- [Desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Desteklenen ürün yazılımları](#)

Ürün karşılaştırma

Ürün aşağıdaki yapılandırılmayla sunulmaktadır.

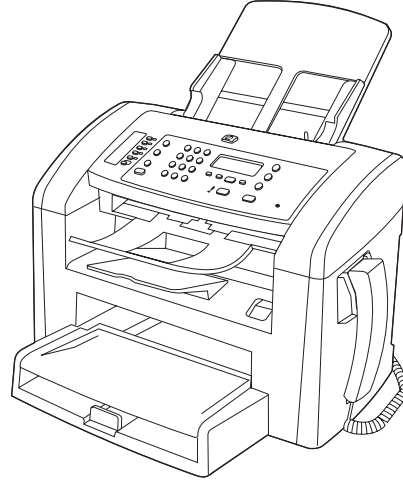

HP LaserJet M1319 MFP


- Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 19 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 18 ppm yazdırır.
 - Tepsi 1 en çok 250 sayfa yazdırma ortamı veya en çok 10 zarf alabilir.
 - Öncelikli giriş tepsisi en çok 10 sayfalık yazdırma ortamı alabilir.
 - El ile iki taraflı (dupleks) baskı, faks alma ve kopyalama.
 - Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası ve telefon ahize bağlantı noktası.
 - V.34 faks modem ve 4 megabayt (MB) flash faks depolama belleği.
 - İki RJ-11 faks/telefon kablosu bağlantı noktası.
 - 32 MB rasgele erişim belleği (RAM).
 - 30 sayfa otomatik belge besleyici (ADF).
 - Tümlüşik telefon ahizesi.
-

Ürün özellikleri

Yazdırma	<ul style="list-style-type: none">• Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 19 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 18 ppm yazdırır.• İnç başına 600 nokta (dpi) ve FastRes 1200 dpi yazdırır.• Baskı kalitesini en uygun hale getirmek için değiştirilebilen ayarlar içerir.
Kopyalama	<ul style="list-style-type: none">• İnç başına 300 nokta (dpi) kopyalar.
Tarama	<ul style="list-style-type: none">• İnç başına 600 piksel (ppi) tam renkli tarama sağlar.
Faks	<ul style="list-style-type: none">• V.34 faks özelliğine sahip tam faks işlevselliği; telefon defteri ve gecikmeli faks özelliklerini içerir.
Bellek	<ul style="list-style-type: none">• 32 megabayt (MB) rasgele erişim belleği (RAM) içerir.
Kağıt kullanımı	<ul style="list-style-type: none">• Öncelikli giriş tepsisi en fazla 10 sayfa alır.• Tepsi 1 250 sayfalık yazdırma ortamı veya 10 zarf alabilir.• Çıkış bölmesi en fazla 100 sayfalık yazdırma ortamı alır.
Yazıcı sürücüsü özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• FastRes 1200, hızlı, yüksek kalitede ticari metin ve grafikler için inç başına 1200 nokta (dpi) baskı kalitesi sunar.
Arabirim bağlantıları	<ul style="list-style-type: none">• Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası.• RJ-11 faks/telefon kablosu bağlantı noktaları.
Ekonomik yazdırma	<ul style="list-style-type: none">• Mizanpaj özelliği sağlar (tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırma).• Daha az toner harcayan EconoMode ayarı sağlar.
Sarf malzemeleri	<ul style="list-style-type: none">• Ürün 1.000 sayfalık (ortalama ömür) başlangıç kartuşuyla birlikte gelir. Yeni kartuşların ortalama ömrü 2.000 sayfadır.
Erişilebilirlik	<ul style="list-style-type: none">• Metin ekran okuyucularla uyumlu çevrimiçi kullanım kılavuzu.• Yazdırma kartuşları tek elle takılıp çıkarılabilir.• Tüm kapakları tek elinizle açabilirsiniz.


Ürünü tanıma

Önden görünüş

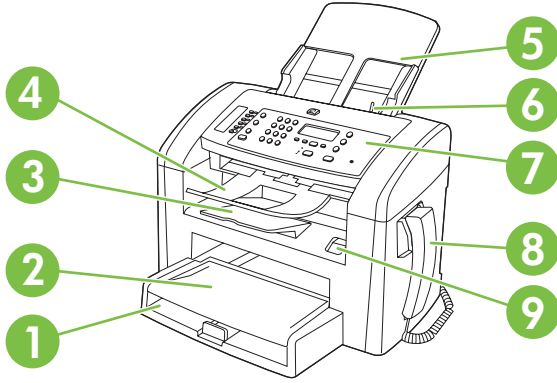

1	Tepsi 1
2	Öncelikli giriş tepsi
3	Çıkış bölmesi
4	Otomatik belge besleyici (OBB) çıkış bölmesi
5	Otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsi
6	ADF ortam kolu
7	Kontrol paneli
8	Telefon ahizesi
9	Baskı kartuşu kapağı mandalı


Arkadan görünüş

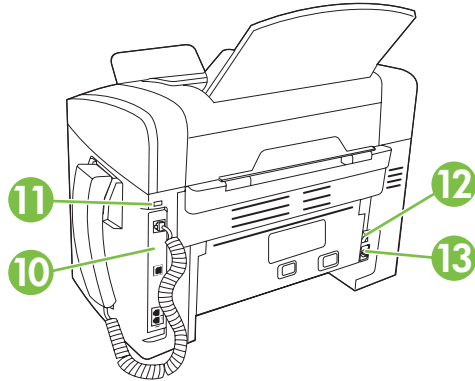

10	Arabirim portları
11	Kensington kilit
12	Güç düğmesi
13	Elektrik bağlantısı

Arabirim bağlantı noktaları

Ürün bir Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktasına, faks ve telefon bağlantı noktalarına ve bir ahize bağlantı noktasına sahiptir.

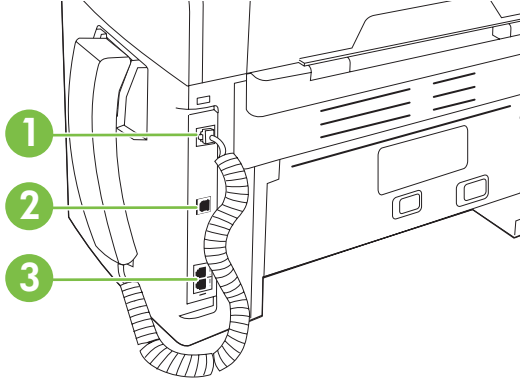



1 Ahize bağlantı noktası

2 Hi-Speed USB 2.0 port

3 Faks portları

Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün model numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

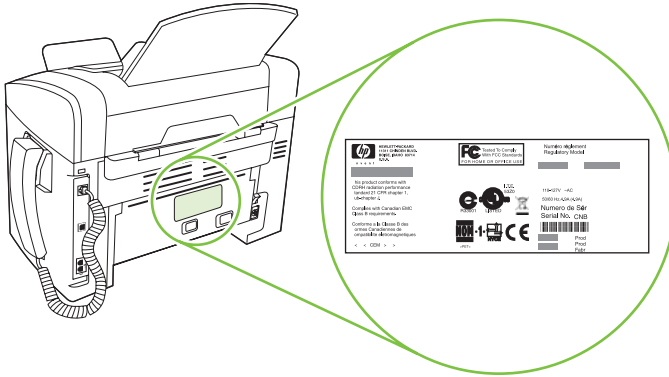

Desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP (32-bit)
- Windows Vista (32-bit)
- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

Yalnızca yazdırma ve tarama sürücülerini

- Windows XP (64-bit)
- Windows Vista (64-bit)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32 bit ve 64 bit)

 **NOT:** Mac OS X v10.4 ve üstü için, PPC ve Intel Core Processor Macs desteklenir.

Desteklenen ürün yazılımları

Ürünle birlikte gelen yazılımlar

Önerilen yüklemeyi tamamlamak için kullanılabilir birkaç seçenek vardır. Kolay yükleme, yüklemeyi varsayılan ayarları kullanarak gerçekleştirir. Gelişmiş yükleme, lisans sözleşmelerini ve varsayılan ayarları gözden geçirmenizi sağlar.

Windows için kolay yükleme

- HP sürücüler
 - Yazıcı sürücüsü
 - Tarama sürücüsü
 - Faks sürücüsü
- HP MFP yazılımları
 - HP LaserJet Tarama programı
 - PC Faks Gönderme programı
 - HP Araç Kutusu programı
 - Kaldırma programı
- Diğer programlar
 - Readiris OCR (diğer yazılımla yüklenmez; ayrıca yüklenmesi gerekir)

Gelişmiş yükleme


Gelişmiş yükleme, kolay yüklemede bulunan özelliklerin tümünü içerir. HP Customer Participation programı isteğe bağlıdır.

Macintosh yazılımları

- HP Product Setup Assistant
- HP Uninstaller
- HP LaserJet yazılımı
 - HP Tarama
 - HP Director
 - E-postaya tarama programı

Desteklenen yazıcı sürücüler


Ürün, bilgisayarın aygıtla iletişim kurmasına olanak sağlayan Windows ve Macintosh yazılımıyla birlikte gelir. Bu yazılım, yazıcı sürücüsü olarak adlandırılır. Yazıcı sürücüler, özel boyutlu kağıtlara baskı, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi ürün özelliklerine erişim sağlar.

 **NOT:** En yeni sürüclere www.hp.com/support/ljm1319 adresinden erişebilirsiniz. Ürün yazılımının yükleme programı, Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak en son sürücleri edinmek için bilgisayardaki Internet erişimini otomatik olarak denetler.

2 Kontrol paneli

- [Kontrol paneline genel bakış](#)
- [Kontrol paneli menüleri](#)

Kontrol paneline genel bakış

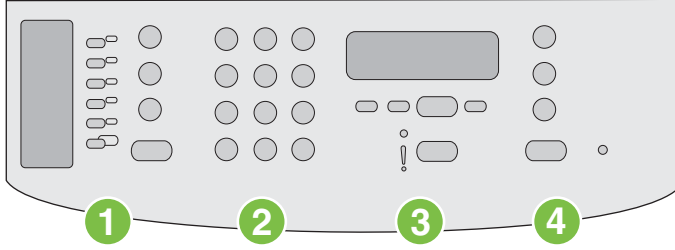

- | | |
|---|---|
| 1 | Faks denetimleri. En çok kullanılan faks ayarlarını deęiřtirmek için faks denetimlerini kullanın. |
| 2 | Alfasayısal düğmeler. Ürünün kontrol paneli ekranına veri girmek ve faks göndereceğiniz telefon numaralarını çevirmek için alfasayısal düğmeleri kullanın. |
| 3 | Ayar ve iptal denetimleri. Menü seçeneklerini belirlemek, ürünün durumunu saptamak ve yapılmakta olan işi iptal etmek için bu denetimleri kullanın. |
| 4 | Kopyalama denetimleri. Yaygın olarak kullanılan varsayılan ayarları deęiřtirmek ve kopyalamaya başlamak için bu denetimleri kullanın. |

Kontrol paneli menüleri

Kontrol paneli menülerini kullanma


Kontrol paneli menülerine erişebilmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Listelerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın.
- Uygun seçeneği belirlemek için **Tamam** düğmesine basın.
- Eylemi iptal etmek veya Hazır durumuna geri dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Kontrol paneli ana menüleri

Bu menüler kontrol paneli ana menüsünden kullanılabilir:

- Gönderilmek için ya da alınmış olup da yazdırılmak, iletilmek veya bilgisayara yüklenmek için bekleyen tüm faksların listesini görmek için **Faks İşi durumu** menüsünü kullanın.
- Gecikmiş bir faksı zamanlama, **PC Alması** modunu iptal etme, daha önce yazdırılmış olan faksları yeniden yazdırma veya bellekte depolanan faksları yazdırma gibi faks işlevlerini yapılandırmak için **Faks işlevleri** menüsünü kullanın.
- Kontrast, harmanlama veya yazdırılan kopya sayısı gibi kopyalamayla ilgili temel varsayılan ayarları yapılandırmak için **Kopya ayarı** menüsünü kullanın.
- Ürünle ilgili bilgiler sağlayan raporları yazdırmak için **Raporlar** menüsünü kullanın.
- Faks telefon defterini, giden ve gelen faks seçeneklerini ve tüm fakslarla ilgili temel ayarları yapılandırmak için **Faks ayarı** menüsünü kullanın.
- Dil, baskı kalitesi veya ses seviyeleri gibi temel ürün ayarlarını yapmak için **Sistem ayarı** menüsünü kullanın.
- Varsayılan ayarları geri yüklemek, ürünü temizlemek ve baskı çıktısını etkileyen özel modları etkinleştirmek için **Servis** menüsünü kullanın.

 **NOT:** Kontrol panel menüsünün tam yapısının ayrıntılı bir listesini yazdırmak için bir menü haritası yazdırın. Bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 130](#).

Tablo 2-1 Faks İşi durumu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Faks İşi durumu	Bekleyen faks işlerini görüntüler ve bekleyen faks işlerini iptal etmenize olanak tanır.

Tablo 2-2 Faks işlevleri menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Sonra fks gönder	Faksın daha ilerideki bir tarih ve saatte gönderilmesine olanak tanır.
PC Almasını Dur.	Bilgisayarın henüz yazdırılmamış tüm güncel faksları ve gelecekte ürün tarafından alınacak tüm faksları karşıya yüklemesini sağlayan PC Alması ayarını devre dışı bırakır.
Son faksı yazdır	Ürün belleğinde depolanan faksları yeniden yazdırır.

Tablo 2-2 Faks işlevleri menüsü (devam)

Menü öğesi	Açıklama
Yoklama alımı	Ürünün, yoklamalı gönderme özelliği etkinleştirilmiş olan başka bir faks makinesini aramasını sağlar.
Kayıtlı faks sil	Ürün belleğindeki tüm faksları temizler.

Tablo 2-3 Kopya ayarı menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Vars. Kalite	Metin	Varsayılan kopya kalitesini ayarlar.
	Taslak	
	Karışık	
	Fotoğraf filmi	
	Resim	
Vars. Açık/koyu		Varsayılan kontrast seçeneğini ayarlar.
Vars. kopya sayısı	(Aralık: 1-99)	Varsayılan kopya sayısını ayarlar.
Vars. Küç./Büy.	Orijinal=%100	Kopyalanan belgenin varsayılan küçültme veya büyütme yüzdesini ayarlar.
	A4->Ltr=%94	
	Ltr->A4=%97	
	Tam Sayfa=%91	
	2 s. / yaprak	
	4 s. / Yaprak	
	Özel: %25-400%	
Varsayılanları geri yükle		Tüm özelleştirilmiş kopyalama ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine döndürür.

Tablo 2-4 Raporlar menüsü

Menü Öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Deneme sayfası			Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır.

Tablo 2-4 Raporlar menüsü (devam)

Menü Öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Raporları	Faks Onayı	Hiçbir zaman	Ürünün başarılı bir gönderme veya alma işinden sonra onay raporu yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
		Yalnızca faks gönderme	
		Faks alma	
		Her faks	
	Faks Hata raporu	Her hatada	Ürünün başarısız bir gönderme veya alma işinden sonra rapor yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
		Gönderme hata	
		Alma hatası	
Hiçbir zaman			
Son Arama raporu		Son faks gönderme veya alma işleminin ayrıntılı bir raporunu yazdırır.	
1. sayfayı ekle	Açık	Ürünün faksın ilk sayfasının küçük bir resmini rapora ekleyip eklemeyeceğini belirler.	
	Kapalı		
Fks Etkinl.Günl.	Gün. şim. yazdır	Gün. şim. yazdır: Bu ürün tarafından gönderilen veya alınan son 50 faksın listesini yazdırır. Oto.günlük yazd.: Her faks işinden sonra otomatik olarak bir rapor yazdırmak için Açık öğesini seçin. Otomatik yazdırma özelliğini kapatmak için Kapalı öğesini seçin.	
	Oto.günlük yazd.		
Tlf. Defteri rap		Bu ürün için ayarlanmış olan tüm hızlı aramaların listesini yazdırır.	
Bloke Faks list.		Bu ürüne faks göndermesi engellenen telefon numaralarının listesini yazdırır.	
Tüm faks raporl.		İlgili tüm faks raporlarını yazdırır.	
Menü yapısı		Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.	
Yapılandırma rap		Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır.	

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü

Menü Öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks başlığı	Faks numaranız		Alıcı ürüne gönderilen tanımlayıcı bilgileri ayarlar.
	Firma adı		

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Telefon Defteri	Tek ayar	Ekle/Düzenle	Faks telefon defterindeki hızlı aramaları ve grup arama girişlerini düzenler. Ürün en çok 120 telefon defteri girişini destekler; bunlar tekil veya grup girişleri olabilir.
		Sil	
	Grup ayarı	Grup Ekle/Dznle	
		Grup sil	
	Grupta no sil		
	Tümünü sil		
Faks Gönderme ayarı	Vars. Çözünürlük	Yüksek	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur. Çözünürlük ayarının değiştirilmesi faks hızını etkileyebilir.
		Çok yüksek	
		Fotoğraf	
		Standart	
	Vars. açık/koyu		Giden faksların koyuluk derecesini ayarlar.
	Arama Modu	Tonlu	Ürünün, tonlu arama mı yoksa darbeli arama mı kullanacağını ayarlar.
		Darbeli	
	Meşgulse tkr ara	Açık	Hat meşgul olduğunda ürünün tekrar arama denemesinde bulunup bulunmayacağını ayarlar.
		Kapalı	
	Ynt yok tkr ara	Açık	Alıcı faks numarası yanıt vermediğinde ürünün tekrar aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
Kapalı			
T.ara iltşm hata	Açık	Bir iletişim hatası oluştuğunda ürünün alıcı faks numarasını yeniden aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.	
	Kapalı		
Arama Öneki	Açık	Üründen faks gönderilirken çevrilmesi gereken önek numarayı belirtir.	
	Kapalı		
Çevir sesini algıla	Açık	Ürünün faks göndermeden önce çevir sesi olduğunu kontrol edip etmeyeceğini ayarlar.	
	Kapalı		

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Faks Alma ayar	Yanıt modu	Otomatik	Yanıt modunu ayarlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
		E1 ile	<ul style="list-style-type: none">Otomatik: Ürün, yapılandırılan sayıda çalmadan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar.E1 ile: Ürünün gelen aramayı yanıtlaması için kullanıcının Faksı Başlat düğmesine basması veya dahili bir telefonu kullanması gerekir.
	Yanıtlama çalma sayısı	(Aralık: 1-9)	Faks modemini yanıt vermeden önce beklemesi gereken çalma sayısını ayarlar.
	Yanıt Çalma Tipi	Tüm Çalmalar Tek Çift Üçlü İkili-Üçlü	Kullanıcının tek bir hatta çalma sesleri farklı olan iki veya üç telefon numarasını kullanmasına olanak tanır (özel çalma servisi bulunan bir telefon sisteminde). <ul style="list-style-type: none">Tüm Çalmalar: Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.Tek: Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.Çift: Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.Üçlü: Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.İkili-Üçlü: Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
	Dahili Telefon	Açık Kapalı	Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcı dahili telefonda 1-2-3 düğmelerine basarak ürünün gelen bir faks aramasını yanıtlamasını sağlayabilir.
	Sessizlik Alg.	Açık Kapalı	Ürünün, faks iletimi sırasında kullanılan başlangıç faks sinyalini üretmeyen eski model faks makinelerinden faks alıp alamayacağını ayarlar.
	Sayfaya sığdır	Açık Kapalı	Letter veya A4 boyutundan daha büyük faksları Letter veya A4 boyutundaki sayfalara sığdırmak amacıyla küçültür. Bu özellik Kapalı olarak ayarlanırsa, Letter veya A4'ten daha büyük fakslar birden çok sayfaya yazdırılır.
	Faksları damgala	Açık Kapalı	Ürünü, aldığı faksların her sayfasına tarihi, saati, gönderenin telefon numarasını ve sayfa numarasını ekleyecek şekilde ayarlar.
	Faksı ilet	Açık Kapalı	Ürünü, aldığı tüm faksları başka bir faks makinesine gönderecek şekilde ayarlar.

Tablo 2-5 Faks ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Faksları bloke et	Giriş ekle Girişi sil Tümünü temizle	Engellenen faks listesini değiştirir. Engellenen faks listesi en fazla 30 numara olabilir. Ürün engellenen faks numaralarından bir çağrı aldığı anda, gelen faksı siler. Ayrıca, engellenen faksı iş hesabı bilgileriyle birlikte etkinlik günlüğüne kaydeder.
	Fksl ynd yazdır	Açık Kapalı	Kullanılabilen bellekte depolanan tüm alınan faksların yeniden yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlar.
	Özel alma	Açık Kapalı	Özel alma ayarının Açık olarak belirlenebilmesi için kullanıcının ürün güvenliğinde bir parola ayarlamış olması gerekir. Parola ayarlandıktan sonra aşağıdaki seçenekler ayarlanır: <ul style="list-style-type: none">• Özel alma açılır.• Bellekteki tüm eski fakslar silinir.• Faks iletme veya PC alması Açık olarak ayarlanır ve değiştirilmelerine izin verilmez.• Gelen tüm fakslar bellekte depolanır.
Tüm fakslar	Hata düzeltme	Açık Kapalı	Bir faks iletimi hatası oluştuğunda ürünün hata oluşan bölümü yeniden gönderip göndermeyeceğini veya yeniden alıp almayacağını ayarlar.
	Faks Hızı	Hızlı (V.34) Orta (V.17) Yavaş (V.29)	İzin verilen faks iletişimi hızını artırır veya azaltır.

Tablo 2-6 Sistem ayarı menüsü

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Dil	(Kontrol panelinde kullanılabilen görüntüleme dillerinin listesi.)		Kontrol panelinin iletileri ve ürün raporlarını görüntülerken kullanacağı dili ayarlar.
Kağıt ayarı	Vars. kğıt boyutu	Letter A4 Legal	İç raporları yazdırmak veya boyut belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak boyutu ayarlar.
	Vars. kağıt türü	Kullanılabilir ortam türlerini listeler.	İç raporları yazdırmak veya tür belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak türü ayarlar
Yazdırma Yoğunluğu	(Aralık: 1-5)		Ürünün çizgileri ve kenarları koyulaştırmak için ne kadar toner uygulayacağını ayarlar.

Tablo 2-6 Sistem ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Ses seviy. ayar.	Alarm sesi	Yumuşak	Ürünün ses düzeylerini ayarlar.
	Çalma sesi	Orta	
	Tuş basma sesi	Yüksek	
	Telefon hattı ses seviyesi	Kapalı	
	Ahize ses düzeyi		
Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)		Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.

Tablo 2-7 Servis menüsü

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Varsayılanları geri yükle		Özelleştirilmiş tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürür.
Temizleme Modu		Yazdırılan çıktı üzerinde lekeler veya diğer işaretler görüldüğünde ürünü temizler. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve toner artıklarını temizler. Seçildiğinde, ürün tepsi 1'e düz Letter veya A4 kağıt yerleştirmenizi ister. Temizleme işlemi başlatmak için Tamam düğmesine basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.
USB hızı	Yüksek Tam	USB hızını ayarlar.
Az kağ. kıvrıl.	Açık Kapalı	Yazdırılan sayfalar sürekli olarak kıvrılıyorsa, bu seçenek ürünü kıvrılmayı azaltan moda ayarlar. Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.
Arşiv yazdırma	Açık Kapalı	Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırılıyorsa, bu seçenek ürünü toner bulaşmasını ve tozlanmasını azaltan bir moda ayarlar. Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.
T.30 izi yazdırma	Hiçbir zaman Şimdi Hata durumunda Arama sonunda	Faks iletim sorunlarını gidermek için kullanılan bir raporu yazdırır veya ne zaman yazdırılacağını zamanlar.

3 Windows için yazılım

- [Windows için desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Yazıcı sürücüsü](#)
- [Yazdırma ayarlarının önceliği](#)
- [Yazıcı sürücüsünü açma ve yazdırma ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows için yazılım yükleme türleri](#)
- [Windows yazılımını kaldırma](#)
- [Windows için desteklenen yardımcı programlar](#)

Windows için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi


- Windows XP (32-bit)
- Windows Vista (32-bit)

Yalnızca yazdırma ve tarama sürücülerini

- Windows XP (64-bit)
- Windows Vista (64-bit)
- Windows 2000
- Windows 2003 Server (32 bit ve 64 bit)

Yazıcı sürücüsü

Yazıcı sürücülerini, özel boyutlu kağıtlara baskı, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi ürün özelliklerine erişim sağlar.

 **NOT:** En yeni sürümlere www.hp.com/support/ljm1319 adresinden erişebilirsiniz. Ürün yazılımının yükleme programı, Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak en son sürümleri edinmek için bilgisayardaki Internet erişimini otomatik olarak denetler.

Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

 **NOT:** Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için, **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar yazdırma yazılımında başka herhangi bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.

Yazıcı sürücüsünü açma ve yazdırma ayarlarını değiştirme

İşletim Sistemi	Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirme
Windows 2000, XP, Server 2003 ve Vista	<ol style="list-style-type: none">1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.2. Sürücüyü seçin ve Özellikler veya Tercihler'i tıklatın. <p>İzlenecek adımlar değişebilir; bu en yaygın yordamdır.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı (Windows 2000) veya Yazıcılar ve Fakslar'ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da Yazıcılar ve Diğer Donanım Aygıtları'nı (Windows XP Home) tıklatın. Windows Vista için, Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı'yı tıklatın.2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri'ni seçin.	<ol style="list-style-type: none">1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve Yazıcılar'ı (Windows 2000) veya Yazıcılar ve Fakslar'ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da Yazıcılar ve Diğer Donanım Aygıtları'nı (Windows XP Home) tıklatın. Windows Vista için, Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve ardından Yazıcı'yı tıklatın.2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.3. Yapılandır sekmesini tıklatın.

Windows için yazılım yükleme türleri

Aşağıdaki yazılım yükleme türleri kullanılabilir:

- **Kolay**. Yazılım çözümünün tamamını yükler.
- **Gelişmiş**. Hangi yazılımların ve sürücülerin yükleneceğini seçmek için bu seçeneği kullanın.

Windows yazılımını kaldırma

1. **Başlat**'ı ve ardından **Tüm Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi ve sonra **HP LaserJet M1319** öğesini tıklatın.
3. **Kaldır**'ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows için desteklenen yardımcı programlar

HP Araç Kutusu yazılımı

HP Araç Kutusu, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir yazılım programıdır:

- Ürün durumunu denetleme.
- Ürün ayarlarını yapılandırma.
- Açılan uyarı iletilerini yapılandırma.
- Sorun giderme bilgilerini görüntüleme.
- Çevrimiçi belgeleri görüntüleme.

Durum Uyarıları yazılımı

Durum Uyarıları yazılımı, ürünün geçerli durumu hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca yazılım, boş tepsi veya ürünle ilgili bir sorun durumu gibi belirli olaylar oluştuğunda açılan uyarılar da sağlar. Uyarıda sorunun çözümüyle ilgili bilgiler bulunur.

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları

- Yazılım yükleyici - yazdırma sistemi yükleme işlemini otomatikleştirir
- Çevrimiçi Web kaydı

4 Ürünü Macintosh ile kullanma

- [Macintosh yazılımları](#)
- [Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma](#)
- [Üründen ve HP Director yazılımından tarama \(Macintosh\)](#)
- [Macintosh bilgisayarından belge faksalama](#)

Macintosh yazılımları

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri

Aygıt aşağıdaki Macintosh işletim sistemlerini destekler:

- Mac OS X v10.3, v10.4 ve üstü

 **NOT:** Mac OS v10.4 üst sürümleri için, PPC ve Intel Core Processor Macs desteklenir.

Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüler

HP yükleyicisi, Macintosh bilgisayarlarında kullanılacak PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyalarını, Yazıcı İletişim Kutusu Uzantılarını (PDE) ve HP Printer Utility'yi sağlar.

PPD'ler Apple PostScript yazıcı sürücülerıyla birlikte, aygıt özelliklerine erişim sağlar. Bilgisayarla birlikte verilen Apple PostScript yazıcı sürücüsünü kullanın.

Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

 **NOT:** Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için, **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar yazdırma yazılımında başka herhangi bir yerdeki ayarları geçersiz kılmaz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

Yazılım programı kapanıncaya kadar tüm baskı işlerinin ayarlarını değiştirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	Aygıt yapılandırma ayarlarını değiştirme
<ol style="list-style-type: none">File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.	<ol style="list-style-type: none">File (Dosya) menüsünde Print'i (Yazdır) tıklatın.Açılan menüleri kullanarak istediğiniz ayarları değiştirin.Presets (Ön Ayarlar) açılan menüsünde, Save as (Farklı Kaydet) seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın. <p>Bu ayarlar Presets (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.</p>	<ol style="list-style-type: none">Finder içinde, Go (Git) menüsünde Applications (Uygulamalar) seçeneğini tıklatın.Utilities'i (Yardımcı Programlar) ve sonra Printer Setup Utility'yi (Yazıcı Kurulumu Programı) açın.Yazdırma sırasını tıklatın.Printers (Yazıcılar) menüsünde Show Info (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.Installable Options (Yüklenbilir Seçenekler) menüsünü tıklatın. <p>NOT: Klasik modda yapılandırma ayarları kullanılamayabilir.</p>

Macintosh için yazılım yükleme türleri

Doğrudan bağlantılar için Macintosh yazılımı yükleme (USB)

- Aygıtın USB bağlantı noktası ile bilgisayarın USB bağlantısı noktası arasına bir USB kablosu bağlayın. Standart 2 metre (6,56 ft) USB kablosu kullanın.
- Ürün CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve yükleyiciyi çalıştırın. CD menüsü otomatik olarak çalışmazsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
- HP LaserJet Installer klasöründeki **Installer** (Yükleyici) simgesini çift tıklatın.
- Bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Ürün bilgisayara bağlandığında USB yazıcı kuyrukları otomatik olarak oluşturulur. Ancak, yükleyici USB kablosu bağlanmadan önce çalıştırılmadıysa kuyruk genel bir PPD kullanır. Kuyruk PPD'sini değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

- Bilgisayarın sabit sürücüsünde, **Applications**'i (Uygulamalar), **Utilities**'i (Yardımcı Programlar) ve sonra **Printer Setup Utility**'yi (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) açın.
- Doğru yazıcı sırasını seçin ve **Printer Info** (Yazıcı Bilgisi) iletişim kutusunu açmak için **Show Info** (Bilgi Ver) seçeneğini tıklatın.
- Açılan menüde **Printer Model**'i (Yazıcı Modeli) seçin ve sonra **Generic** (Genel) öğesinin seçildiği açılan menüde aygıt için doğru olan PPD'yi seçin.
- Yazılımın düzgün yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir yazılım programını kullanarak bir sinama sayfası yazdırın.

Yükleme başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyin. Bu da başarısız olursa, aygıtın CD'sindeki yükleme notlarına veya en yeni benioku dosyalarına ya da yardımcı olmak amacıyla kutuyla birlikte verilen broşüre bakın.

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

Yazdırma

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma


Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

Yazdırma ön ayarı oluşturma

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. Yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, **Save As...** (Farklı Kaydet...) tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Presets** (Ön Ayarlar) kutusunda, kullanmak istediğiniz yazdırma ön ayarını seçin.

 **NOT:** Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **Factory Default**'u (Fabrika Varsayılanı) seçin.

Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma


Bir belgeyi farklı kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. **Paper Handling** (Kağıt Kullanımı) menüsünü açın.
3. **Destination Paper Size** (Hedef Kağıt Boyutu) alanında, **Scale to fit paper size**'i (Kağıt Boyutuna Ölçekle) seçin ve ardından açılı listeden boyutu seçin.
4. Yalnızca belgeden küçük boyutlu kağıt kullanmak istiyorsanız, **Scale down only**'yi (Yalnızca küçük boyutlu) seçin.

Kapak sayfası yazdırma

Belgeniz için bir bilgi metni içeren ("Gizli" gibi) ayrı bir kapak sayfası yazdırabilirsiniz.

1. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.

- Cover Page** (Kapak Sayfası) açılan menüsünü açın ve kapak sayfasını **Before Document** (Belgeden Önce) veya **After Document** (Belgeden Sonra) yazdırmayı seçin.
 - Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) açılan menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.
-  **NOT:** Boş bir kapak sayfası yazdırmak için **Cover Page Type** (Kapak Sayfası Türü) olarak **Standard**'ı (Standart) seçin.


Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, "Gizli").

- File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
- Watermarks** (Filigran) menüsünü açın.
- Mode** (Mod) seçeneğinin yanında, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için **Watermark**'ı (Filigran) seçin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için **Overlay**'i (Kaplama) seçin.
- Pages** (Sayfalar) seçeneğinin yanında, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
- Text** (Metin) seçeneğinin yanında, standart iletilerden birini seçin veya **Custom**'ı (Özel) seçip kutuya yeni bir ileti yazın.
- Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli bir yöntem sağlar.

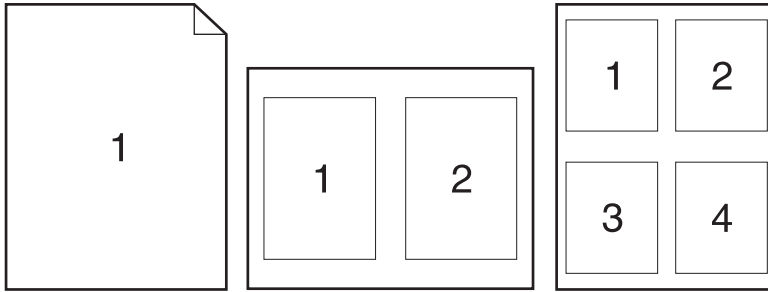


- File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
- Sürücüyü seçin.
- Layout** (Yerleşim) açılan menüsünü açın.
- Pages per Sheet** (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).


5. **Layout Direction**'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirleyin.
6. **Borders**'ın (Kenarlıklar) yanından, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Sayfanın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)


1. **Print** (Yazdır) iletişim kutusunda **Manual Duplex**'i (El ile Dupleksleme) seçin.
2. **Manual Duplex** (El ile Dupleksleme) alanında **Print on Both Sides (Manually)** (Her İki Yüze de Yazdır (El İle)) seçeneğini belirleyin.
3. Belgeyi yazdırın.
4. Bir taraf yazdırıldıktan sonra giriş tepsisinden kalan ortamı alın ve el ile dupleksleme işini tamamlayıncaya kadar bir kenara koyun.

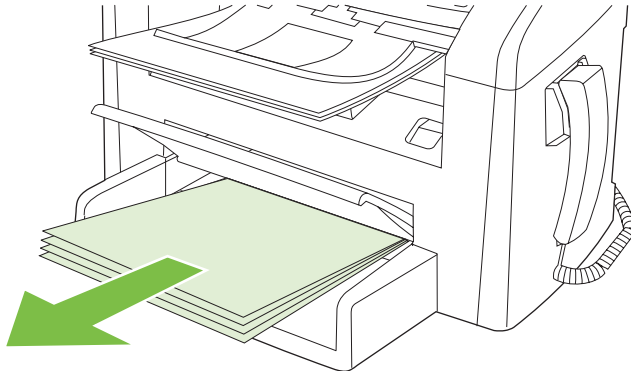

5. Yönü değiştirmeden, yazdırılan yığını çıkış bölgesinden çıkarın ve ardından desteyi düzeltin.

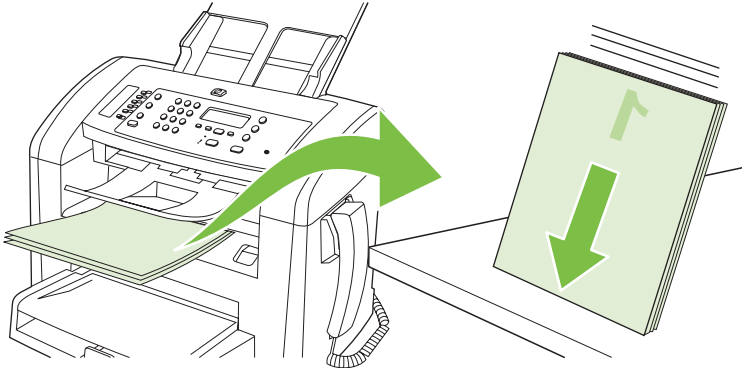

6. Aynı yönü koruyarak, ortam yığınınını yeniden giriş tepsisine yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağı gelmelidir.

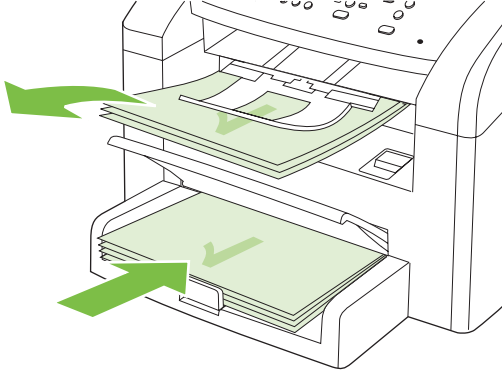

7. Ürünün kontrol panelinde **Tamam** ögesine basın ve ikinci tarafın yazdırılmasını bekleyin.

Üründen ve HP Director yazılımından tarama (Macintosh)

Bu bölümde tarif edilen işlemler ve ayarlar hakkında daha fazla bilgi için HP Director çevrimiçi Yardımına bakın.

Tarama görevleri

Bir yazılım programına taramak için öğeyi programın kendisini kullanarak tarayın. TWAIN uyumlu herhangi bir programda görüntü taranabilir. Program TWAIN uyumlu değilse, taranan görüntüyü dosyaya kaydedin ve ardından yazılım programında bu dosyayı yerleştirin, açın veya alın.

Sayfa sayfa taramayı kullanma

1. Taranacak orijinali aşağı bakacak şekilde ADF'ye yerleştirin.
2. HP Director masaüstü diğer adını çift tıklatın.
3. HP Director'ı tıklatın ve sonra **HP** iletişim kutusunu açmak için **Scan**'i (Tara) tıklatın.
4. **Scan**'i (Tara) tıklatın.
5. Birden fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yükleyin ve **Scan**'i (Tara) tıklatın. Tüm sayfalara taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. **Finish**'i (Son) ve sonra **Destinations**'ı (Hedefler) tıklatın.

Dosyaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **Save To File(s)**'ı (Dosyalara Kaydet) seçin.
2. Dosyayı adlandırın ve hedef konumunu belirtin.
3. **Save** (Kaydet) düğmesini tıklatın. Orijinal taranır ve kaydedilir.

E-postaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **E-mail**'i (E-posta) seçin.
2. Taranmış belgeyi ek olarak içeren boş bir e-posta açılır.
3. Bir e-posta alıcısı girin, metin veya diğer ekleri ekleyin ve **Send**'i (Gönder) tıklatın.


Macintosh bilgisayarından belge faksalama

1. Yazılım programında, **File** (Dosya) menüsünden **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. **PDF**'yi tıklatın ve sonra **Fax PDF**'yi (PDF Faksla) seçin.
3. **To** (Kime) alanına bir faks numarası girin.
4. Faks kapak sayfası eklemek için, **Use Cover Page**'i (Kapak Sayfası Kullan) seçin ve kapak sayfası konusunu ve iletisini (isteğe bağlı) girin.
5. **Fax**'ı (Faksla) tıklatın.

5 Baęlanılabilirlik

- Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara baęlama

Ürünü USB kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama

 **NOT:** Yükleyici bağlamanızı isteyinceye kadar ürünün USB kablosunu bilgisayara bağlamayın.

1. Ürün CD'sini bilgisayarınıza yerleştirin. Yazılım yükleyici başlamazsa, CD'deki setup.exe dosyasını bulun ve dosyayı çift tıklayın.
2. Yükleyicinin yönergelerini izleyin.
3. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

- [Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama](#)
- [Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları](#)
- [Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri](#)
- [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme](#)
- [Tepsileri yapılandırma](#)

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama

Bu ürün, bu kullanım kılavuzundaki yönergelerle uygun olarak çeşitli kağıt ve başka yazdırma ortamlarını destekler. Bu yönergelerle uygun olmayan kağıt veya yazdırma ortamları aşağıdaki sorunlara neden olabilir:

- Düşük baskı kalitesi
- Sıkışmalarda artış
- Üründe onarım gerektiren erken yıpranma

En iyi sonuçlar için yalnızca, lazer yazıcılar için geliştirilmiş HP markalı kağıt ve yazdırma ortamı kullanın. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için geliştirilmiş kağıt veya yazdırma ortamlarını kullanmayın. Hewlett-Packard Company başka marka ortamların kalitesini denetleyemediğinden, bunların kullanılmasını öneremez.


Kağıdın bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen tüm yönergelerle uygun olup yine de tatmin edici sonuç vermemesi olasıdır. Bunun nedeni, hatalı kullanım, ortamdaki uygun olmayan sıcaklık ve/veya nem düzeyleri veya Hewlett-Packard'ın denetimi dışında olan başka etkenler olabilir.

△ **DİKKAT:** Hewlett-Packard'ın belirtilmelerine uymayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması, üründe onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri ADF'ye yerleştirmeyin.

Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Bu ürün, pek çok kağıt boyutunu destekler ve çeşitli ortamlara uyarlanır.

 **NOT:** En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce yazıcı sürücüsün en uygun kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Tablo 6-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
A3	297 x 420 mm		
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
16k	197 x 273 mm	✓	✓
16k	195 x 270 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm	✓	✓
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓
4 x 6 ¹	107 x 152 mm	✓	✓
5 x 8 ¹	127 x 203 mm	✓	✓
10 x 15 cm ¹	100 x 150 mm	✓	✓
Özel	Öncelikli giriş tepsi: Minimum—76 x127 mm; Maksimum—216 x 356 mm	✓	✓

¹ Bu boyutlar özel boyut olarak desteklenir.

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1
Zarf #10	105 x 241 mm	✓	✓
Zarf DL	110 x 220 mm	✓	✓
Zarf C5	162 x 229 mm	✓	✓

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları (devam)

Boyut	Boyutlar	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1
Zarf B5	176 x 250 mm	✓	✓
Zarf Monarch	98 x 191 mm	✓	✓
Posta kartı	100 x 148 mm	✓	✓
İkili posta kartı	148 x 200 mm	✓	✓

Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri

Bu ürün, özel ortama yazdırmayı destekler. Tatmin edici sonuçlar almak için aşağıdaki yönergelerden yararlanın. Özel kağıt veya yazdırma ortamı kullanırken, yazıcı sürücünüzdeki türü ve boyutu en iyi yazdırma sonuçlarını alacak şekilde ayarlayın.

- △ **DİKKAT:** HP LaserJet yazıcılarda, toner parçacıklarının kağıtta çok hassas noktalar halinde kuruması için füzere kullanılır. HP lazer kağıdı, bu aşırı ısıya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu teknoloji için tasarlanmamış mürekkep püskürtme kağıdı kullanılması durumunda yazıcınız zarar görebilir.


Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Zarflar	<ul style="list-style-type: none">Zarfları düz şekilde saklayın.Zarfları birleşme kenarları zarfın köşesine kadar uzanır şekilde kullanın.Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış, üzerinde soyulan koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kırışmış, sıyrılmış, birbirine yapışmış veya bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.Ataç, kısıkaç, pencere veya kaplaması olan zarfları kullanmayın.Kendiliğinden yapışan yapıştırıcıları veya sentetik malzemeleri kullanmayın.
Etiketler	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca etiketler arasında açık alanı olmayan etiketleri kullanın.Düz duran etiketleri kullanın.Yalnızca dolu etiket yapraklarını kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kırışık veya kabartmalı ya da zarar görmüş etiketleri kullanmayın.Etiketlerin yalnızca belirli yapraklarını yazdırmayın.
Asetatlar	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan asetatları kullanın.Üründen çıkardıktan sonra asetatları düz bir yere koyun.	<ul style="list-style-type: none">Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmayan asetat yazdırma ortamlarını kullanmayın.
Antetli kağıtlar veya hazır formlar	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan antetli kağıtları veya formları kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kabarık veya metalik antetli kağıt kullanmayın.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Ađır kađıt	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan ve bu ürünün ađırlık belirtilmesine uygun ađırlıktaki kađıtları kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Bu üründe kullanımı onaylanan HP kađıdı olmadığı sürece bu ürün için önerilen ortam özelliđinden daha ađır kađıt kullanmayın.
Parlak veya kaplamalı kađıt	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan parlak veya kaplamalı kađıtları kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılmak için tasarlanan parlak veya kaplamalı kađıtları kullanmayın.

Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme


Öncelikli giriş tepsi

Öncelikli giriş tepsisine ürünün önünden erişilir. Ürün, tepsi 1'den yazdırmayı denemeden önce öncelikli giriş tepsisinden yazdırır.

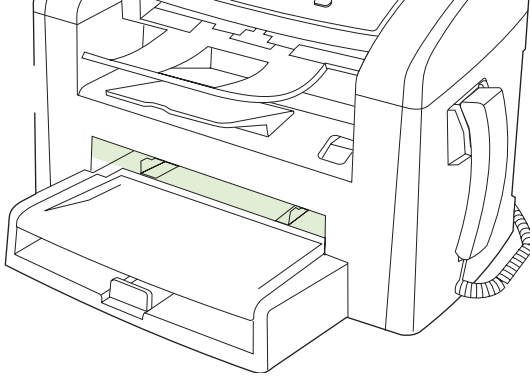

Öncelikli giriş tepsi en çok 10 sayfa 75 g/m² ortam ya da bir zarf, bir asetat veya bir kağıt alır. İlk sayfayı belgenin geri kalanından farklı bir ortama yazdırmak için öncelikli giriş tepsisini kullanabilirsiniz.


Ortam kılavuzları ortamın ürüne doğru yerleştirilmesini ve yazıcının eğik (ortamda çarpık) olmamasını sağlar. Ortam yerleştirirken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.

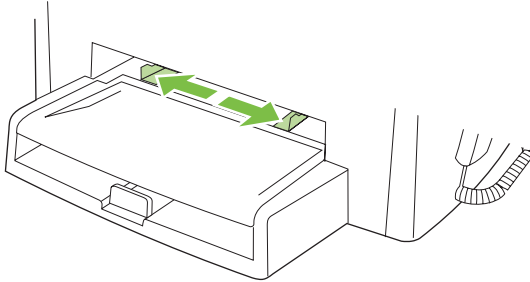

Tepsi 1

Tepsi 1 en çok 250 sayfa 75 g/m² ağırlığında kağıt veya daha ağır ortam türünden (25 mm veya daha ince deste) daha az sayıda alır. Ortamı üst kısmı önce ve yazdırılacak yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

Ortam kılavuzları, ortamın ürüne düzgün biçimde beslenmesini ve baskının eğri olmamasını sağlar. Tepsi 1'de yan ve arka ortam kılavuzları bulunur. Ortam yerleştirirken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın uzunluk ve genişliğine uyacak biçimde ayarlayın.

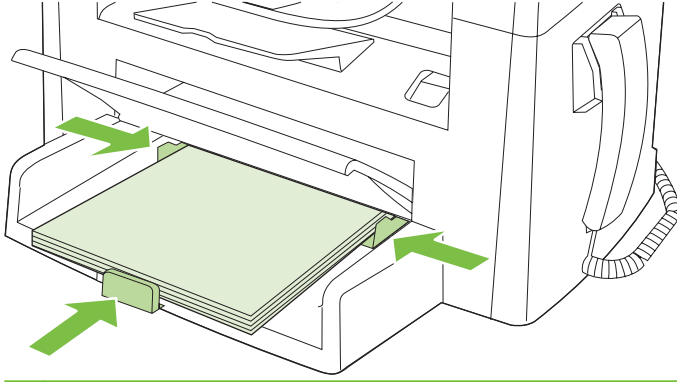


NOT: Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki tüm ortamı çıkardığınızdan ve yeni ortam destesini düzelttiğinizden emin olun. Ortamı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.

Tepsileri yapılandırma

Kontrol panelinden varsayılan kağıt boyutunu veya türünü ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Kopyalama işleri için tepsileri yapılandırma

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Kağıt Boyutu** ögesini ya da **Vars. kağıt türü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak tepsi için varsayılan kağıt türünü veya boyutunu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Baskı işleri için ürün tepsilerini yapılandırmak amacıyla yazıcı sürücüsünü kullanın.

7 Yazdırma görevleri

Bu bölümde genel yazdırma görevleri hakkında bilgi verilmektedir.

- [Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme](#)
- [Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın](#)
- [Yazdırma işini iptal etme](#)
- [Varsayılan ayarlarınızı değiştirme](#)
- [Kitapçıklar oluşturma](#)
- [Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme](#)
- [Yazdırma yoğunluğunu değiştirme](#)
- [Özel ortama yazdırma](#)
- [Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma](#)
- [Boş bir ilk sayfa yazdırma](#)
- [Belgeleri yeniden boyutlandırma](#)
- [Kağıt boyutu seçme](#)
- [Kağıt kaynağı seçme](#)
- [Kağıt türü seçme](#)
- [Yazdırma yönünü ayarlama](#)
- [Filigran kullanma](#)
- [Toner tasarrufu](#)
- [Kağıdın her iki tarafına yazdırma \(dupleks yazdırma\)](#)
- [Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma](#)
- [Ekonomi ayarları](#)

Yazıcı sürücüsünü ortam türü ve boyutuna uyacak şekilde değiştirme

Ortamın türe ve boyuta göre seçilmesi, yüksek gramajlı kağıt, parlak kağıt veya tepegöz asetatlarında çok daha kaliteli baskılar oluşturulmasını sağlar. Yanlış ayar kullanımı, düşük kaliteli baskılarla sonuçlanabilir. Etiket veya asetatlar gibi özel yazdırma ortamları kullanırken her zaman **Tür** seçeneğine göre yazdırın. Zarfları her zaman **Boyut** seçeneğine göre yazdırın.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **Kağıt Türü** veya **Kağıt Boyutu** liste kutusunda, doğru ortam türünü veya boyutunu seçin.
5. **Tamam**'i tıklayın.

Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi

Bu ürün, yazdırma ortamı beslemesinde aşağıdaki tepsi önceliğine sahiptir:

1. Öncelikli giriş tepsisi
2. Tepsi 1

En küçük ortam boyutları: 76 x 127 mm.

En büyük ortam boyutları: 216 x 356 mm.

En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirin.

Tür:	Ortam özellikleri	Öncelikli giriş tepsisi	Tepsi 1 kapasitesi ²
Düz	75 g/m ² - 104 g/m ²	En çok 10 yaprak	En çok 250 yaprak
Renkli			
Hazır basılı			
Hazır delinmiş			
Geri Dönüşümlü			
Hafif	IP adresi hala sıfırsa60 g/m ² - 75 g/m ²	En çok 10 yaprak	En çok 260 yaprak
Zarflar	90 g/m ² 'den az	1 zarf	En çok 10 zarf
Etiketler	Standart	1 yaprak	Desteklenmez.
Bond	75 g/m ² - 104 g/m ²	1 yaprak	En çok 250 yaprak
Kaba	75 g/m ² - 104 g/m ²	1 yaprak	En çok 200 yaprak
Asetatlar	4 mm Tek Renkli Tepegöz	1 yaprak	En çok 200 yaprak
Ağır	110 g/m ² - 125 g/m ²	10 sayfaya kadar	Desteklenmez.

Tür:	Ortam özellikleri	Öncelikli giriş tepsi	Tepsi 1 kapasitesi ²
Antetli Kağıt	75 g/m ² - 104 g/m ²	10 sayfaya kadar	En çok 250 yaprak

² Tepsi 1 için maksimum deste yüksekliği: 25 mm (1 inç).

Herhangi bir yazdırma seçeneği için yardım alın


Yazıcı sürücüsü Yardımı, program Yardımı'ndan ayrıdır. Yazıcı sürücüsü yardımı, yazıcı sürücüsündeki düğmeler, onay kutuları ve aşağı açılır listeler için açıklamalar sağlar. Ayrıca, her iki tarafa yazdırma, tek kağıda birden çok sayfa yazdırma ve farklı kağıda ilk sayfayı veya kapakları yazdırma gibi genel yazdırma görevlerini gerçekleştirmek için yönergeler de içerir.

Yazıcı sürücüsü Yardım ekranlarını aşağıdaki yöntemlerden biriyle etkinleştirebilirsiniz:

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none">Yazıcı sürücüsünün Özellikler iletişim kutusunda, Yardım düğmesini tıklatın.Bilgisayarın klavyesinde F1 tuşuna basın.Yazıcı sürücüsünün sağ üst köşesindeki soru işareti simgesini tıklatın.Sürücüdeki herhangi bir öğeyi sağ tıklatın ve Bu Nedir?'i tıklatın.	<ul style="list-style-type: none">Print (Yazdır) iletişim kutusunda, ? düğmesini tıklatın.

Yazdırma işini iptal etme

Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde **İptal** düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.

 **NOT:** **İptal** düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa **İptal** düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.

Yazdırma işini hemen durdurmak için kalan ortamı üründen çıkarın. Yazdırma durduktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birini uygulayın:

- **Ürüt kontrol paneli:** Yazdırma işini iptal etmek için, ürün kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basıp bırakın.
- **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
- **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows 2000: Yazıcı** iletişim kutusuna gidin. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklayın, yazdırma işini seçin ve ardından **Sil**'i tıklayın.
 - **Windows XP veya Server 2003: Başlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ı tıklayın ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklayın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklayın ve ardından **İptal**'i tıklayın.
 - **Windows Vista: Başlat**'ı tıklayın, **Denetim Masası**'nı tıklayın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı**'yı tıklayın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklayın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklayın ve ardından **İptal**'i tıklayın.
- **Macintosh yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklayarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklayın.

Varsayılan ayarlarınızı deęiřtirme

1. **Bařlat'**ı tıkladın, **Ayarlar'**ı tıkladın ve **Yazıcılar'**ı (Windows 2000) veya **Yazıcılar ve Fakslar'**ı (Windows XP Professional ve Server 2003) ya da **Yazıcılar ve Dięer Donanım Aygıtları'nı** (Windows XP Home) tıkladın.

Windows Vista için, **Bařlat'**ı, **Denetim Masası'nı** ve ardından **Yazıcı'yı** tıkladın.

2. Sürücü simgesini saę tıkladın ve **Özelikler'**i seçin.
3. **Yapılandır** sekmesini tıkladın.
4. Ayarları deęiřtirin ve **Tamam'**ı tıkladın.

Kitapçıklar oluşturma

Sayfaları ortadan katlayarak bir kitapçık oluşturmak için iki sayfayı tek bir yaprağa kopyalayabilirsiniz. Aygıt, sayfaları doğru sırayla düzenler. Örneğin, orijinal belgede sekiz sayfa varsa, aygıt 1. ve 8. sayfaları aynı yaprağa yazdırır.

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.
4. **İki Yüze Yazdır**'ı seçin.
5. **Kitapçık Düzeni** için açılır kutuda, **Sol Kenardan Ciltleme** ya da **Sağ Kenardan Ciltleme** seçeneğini belirleyin. **Yaprak Başına Sayfa** ayarı otomatik olarak yaprak başına 2 sayfa olarak değiştirilir.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Baskı kalitesi ayarlarını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **Yazdırma Kalitesi** açılan menüsünden istediğiniz çözünürlüğü veya yazdırma kalitesi ayarlarını seçin.
3. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazdırma yoğunluğunu değiştirme


Yazdırma yoğunluğunun artırılması sayfadaki baskıyı koyulaştırır.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Ürün Ayarları** sekmesini tıklatın.
4. Ayarı değiştirmek için **Yazdırma Yoğunluğu** kaydırıcıyı kullanın.
5. **Tamam**'ı tıklatın.


Özel ortama yazdırma

Kullandığınız kağıdın veya yazdırma ortamının HP özelliklerine uyduğundan emin olun. Genel olarak pürüzsüz kağıtlar daha iyi sonuç verir.

1. Ortam girişi tepsisini açın ve varsa ortamı çıkarın.

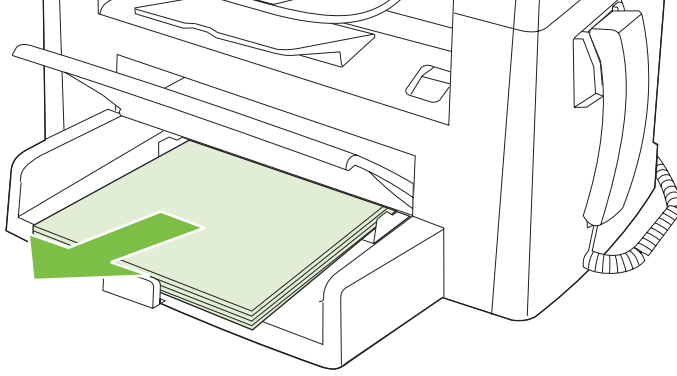

2. Ortamı yerleştirin. Ortamın üstünün öne ve yazdırılacak tarafının yukarı baktığından emin olun.
3. Ortam kılavuzlarını ortamın boyuna ve genişliğine göre ayarlayın.

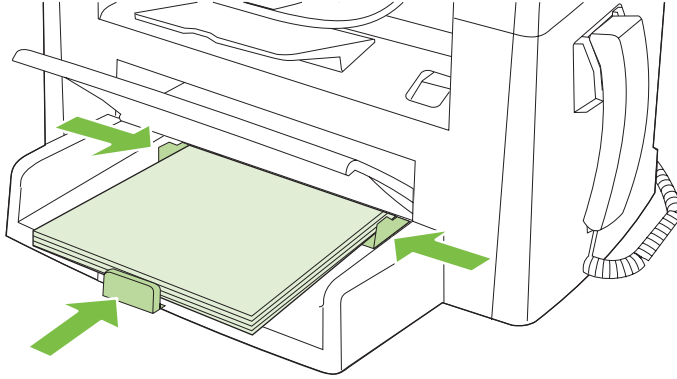


4. Yazıcı sürücüsünde, **Kağıt** sekmesinde veya **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Türü** açılan listesinden ortam türünü seçin.

△ **DİKKAT:** Ürün ayarlarında doğru ortam türünü ayarladığınızdan emin olun. Ürün, füzere sıcaklığını ortam türü ayarına göre belirler. Asetatlar veya etiketler gibi özel ortamlara yazdırırken bu ayar, ortam ürünün içinden geçerken füzere ortama zarar vermesini önler.

5. Belgeyi yazdırın.

Farklı sayfa ve baskı kapakları kullanma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde uygun kağıdı seçin.
4. **Farklı kağıt kullan**'ı tıklatın.
5. Belirli sayfaları farklı kağıda yazdırmak için kullanmak istediğiniz sayfaları seçin.
6. Ön veya arka kapak yazdırmak için, **Boş veya Hazır Kapak Ekle**'yi seçin.
7. **Tamam**'ı tıklatın.

 **NOT:** Kağıt boyutunun, baskı işinin tüm sayfaları için aynı olması gerekir.

Boş bir ilk sayfa yazdırma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **Farklı kağıt kullan**'ı tıklatın.
4. Liste kutusunda **Ön veya Arka Kapak**'i tıklatın.
5. **Boş veya Hazır Kapak Ekle**'yi tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Belgeleri yeniden boyutlandırma

Bir belgenin ölçeğini, normal boyutunun belirli bir yüzdesi oranında değiştirmek için belgeyi tekrar boyutlandırma seçeneklerini kullanın. Ayrıca, belgeyi ölçeklendirerek veya ölçeklendirmeden farklı boyutta bir kağıda yazdırmayı da seçebilirsiniz.

Belgeyi küçültme veya büyütme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde **Normal boyutun yüzdesi**'ni seçin ve belgeyi küçültmek veya büyütme istediğiniz yüzde oranını girin.

Oranı ayarlamak için kaydırma çubuğunu da kullanabilirsiniz.

4. **Tamam**'ı tıklatın.

Belgeyi farklı bir kağıt boyutuna yazdırma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde, **Yazdırılacak Kağıt**'i tıklatın.
4. Yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.
5. Belgeyi ölçeklendirmeden yazdırmak üzere, **Sığacak Şekilde Ölçekle** seçeneğinin *işaretili olmadığından* emin olun.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt boyutu seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Boyut** açılan listesinden boyutu seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt kaynağı seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kaynak** açılan listesinden kaynağı seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Kağıt türü seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Tür** açılan listesinden türü seçin.
4. **Tamam**'i tıklatın.

Yazdırma yönünü ayarlama

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesindeki **Yön** bölümünde, **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.
4. **Tamam**'i tıklatın.

Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, "Gizli").

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Etkiler** sekmesinde, **Filigranlar** açılan listesini tıklatın.
4. Kullanmak istediğiniz filigranı tıklatın.
5. Filigranın yalnızca belgenin ilk sayfasında görünmesini istiyorsanız, **Sadece İlk Sayfa**'yı tıklatın.
6. **Tamam**'i tıklatın.

Filigranı kaldırmak için, **Filigranlar** açılan listesinde **(yok)** ayarını tıklatın.


Toner tasarrufu

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesinde **EconoMode**'u seçin.
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.


Kağıdın her iki tarafına yazdırma (dupleks yazdırma)

 **NOT:** Yazıcı sürücüsünde elle dupleksleme için yönergeler ve grafikler de bulunur.


1. Yazılım programında özellikleri açın (yazıcı sürücüsü).
2. **Son İşlem** sekmesinde **Her İki Yüze de Yazdır (El İle)** seçeneğini belirleyin.

 **NOT:** **Her İki Yüze de Yazdır** seçeneği etkin değilse veya yoksa, ürün özelliklerini açın (yazıcı sürücüsü). **Ürün Ayarları** veya **Yapılandır** sekmesinde **El ile Duplekslemeye İzin Ver**'i seçin ve sonra **Tamam**'ı tıkklatın. 1. ve 2. adımları yineleyin.


3. Belgeyi yazdırın.
4. Bir taraf yazdırıldıktan sonra giriş tepsisinden kalan ortamı alın ve el ile dupleksleme işini tamamlayıncaya kadar bir kenara koyun.

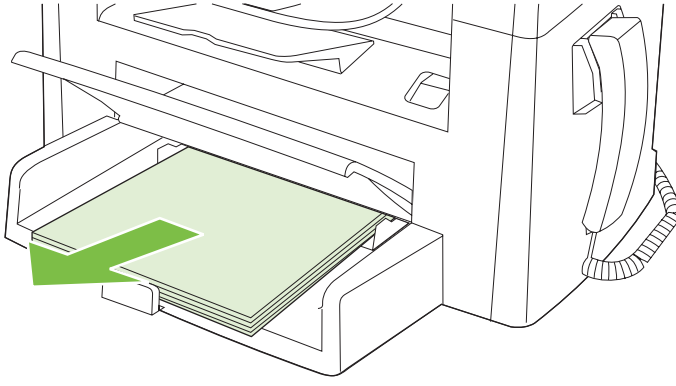

5. Yönü deęiřtirmeden, yazdırılan yığınyı çıkış bölmesinden çıkarın ve ardından desteyi düzeltin.

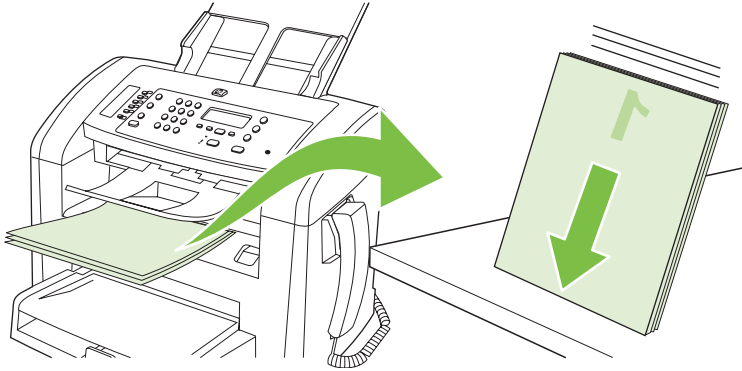


6. Aynı yönü koruyarak, ortam yığınınını yeniden giriş tepsisine yerleřtirin. Yazdırılacak yüz ařađı gelmelidir.

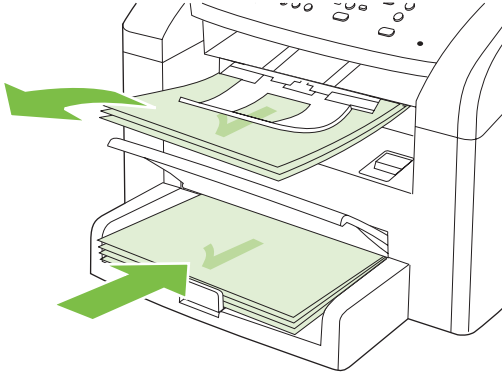

7. Ürünün kontrol panelinde **Tamam** öđesine basın ve ikinci tarafın yazdırılmasını bekleyin.

Windows'da bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz.

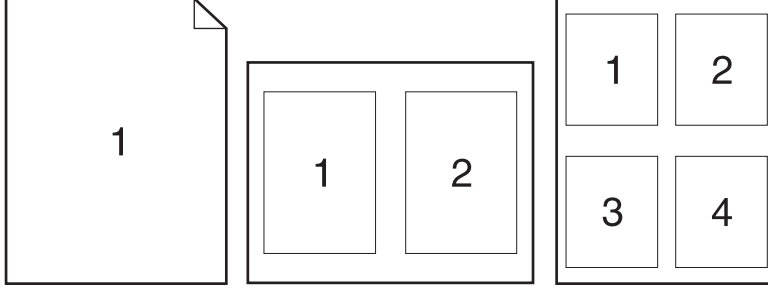

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.
4. **Belge Seçenekleri** açılan listesinde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16)
5. Sayfa sayısı 1'den fazlaysa, **Sayfa kenarlıklarını yazdır** ve **Sayfa sırası** için doğru seçenekleri belirleyin.
 - Sayfa yönünü değiştirmeniz gerekirse, **Dikey** veya **Yatay**'ı tıklatın.
6. **Tamam**'ı tıklatın. Ürün, kağıt başına seçtiğiniz sayıda sayfa yazdıracak şekilde ayarlanmıştır.

Ekonomi ayarları

EconoMode

Ürünün yazıcı sürücüsündeki EconoMode ayarı az toner harcar.

Arşiv yazdırma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Arşiv yazdırma**'yı seçin, **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

8 Kopyalama


- [Orijinaleri yerleřtirme](#)
- [Kopyalamayı kullanma](#)
- [Kopyalama ayarları](#)
- [Dupleks \(iki taraflı\) kopyalama işleri](#)

Orijinalleri yerleřtirme


NOT: ADF kapasitesi en fazla 30 sayfa 80 g/m² veya 20 lb ortamdır.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri ADF'ye yerleřtirmeyin.

1. Orijinal destesinin üst kenarını, destenin ön yüzü ařağıda ve kopyalanacak ilk sayfa destenin altında olacak řekilde ADF giriř teysisine yerleřtirin.
2. OBB ortam kolunun tek sayfalı veya çok sayfalı belgelere göre dođru řekilde ayarlandıđından emin olun.

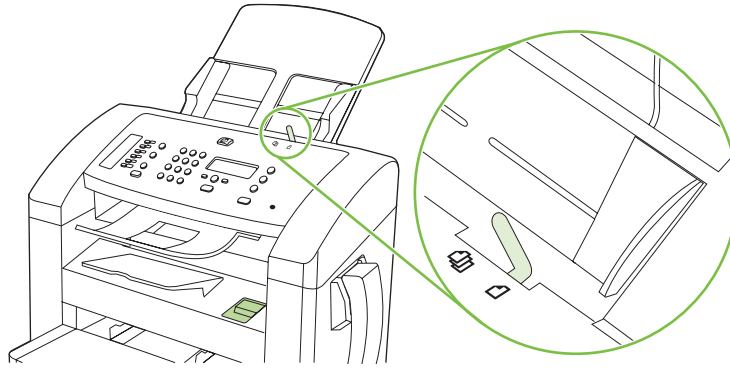


3. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin iine dođru kaydırın.

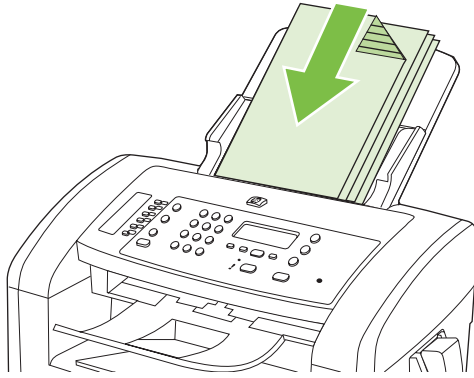

Kontrol paneli ekranında **Belge konuldu** görüntülenir.

4. Ortam kılavuzlarını ortama dayanacak biimde ayarlayın.

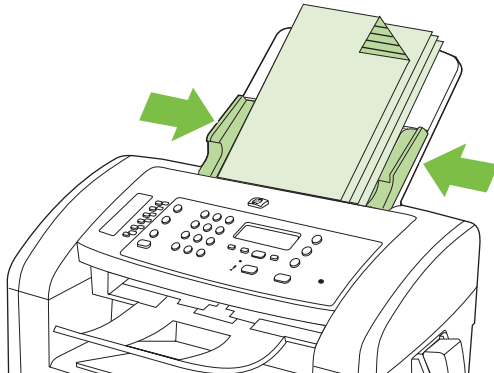

Kopyalamayı kullanma


Tek dokunmayla kopyalama

1. Belgeyi ADF giriş tepsisine yükleyin.
2. Kopyalama işlemini başlatmak için ürünün kontrol panelindeki **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Her kopya için işlemi tekrar edin.

Birden çok kopya

Geçerli işin kopya sayısını değiştirme

1. Aygıtın kontrol panelinde geçerli işinizin kopya sayısını (1 - 99) belirlemek için alfanümerik düğmeleri kullanın.
2. İşinizi kopyalamaya başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan kopya sayısını değiştirme


1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kopya say** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Varsayılan olmasını istediğiniz kopya sayısını (1 - 99) ayarlamak için ok düğmelerini kullanın.
5. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Bir kopyalama işini iptal etme

Bir kopyalama işini iptal etmek için ürünün kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın. Birden fazla işlem yapılırken **İptal** düğmesine basılması, ürünün kontrol paneli ekranında görüntülenen işlemi siler.

Kopyaları küçültme veya büyütme


Geçerli işteki kopyaların boyutunu küçültme veya büyütme

1. Ürünün kontrol panelinde **Küçült/Büyüt** düğmesine basın.
 2. Bu işteki kopyaların küçültülmesini veya büyütülmesini istediğiniz boyutu seçin.
-  **NOT:** **Özel: %25-400** ögesini seçerseniz, ok düğmelerini kullanarak bir yüzde değeri ayarlayın.
2 s./yaprak veya 4 s./yaprak seçeneğini seçerseniz, yönü (dikey veya yatay) seçin.
3. Seçimi kaydetmek ve kopyalama işine hemen başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Ortam giriş tepsisindeki ortam boyutunu çıkış boyutuyla eşleştirecek şekilde değiştirmelisiniz, aksi takdirde kopyanızın bir kısmı kesilebilir.

Varsayılan kopya boyutunu ayarlama

 **NOT:** Varsayılan kopya boyutu, kopyaların normal olarak küçültüldüğü veya büyütüldüğü boyuttur. Fabrika varsayılan boyut ayarı olan **Orijinal=%100** değerini korursanız tüm kopyalar orijinal belgeyle aynı boyutta olur.

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Küç./Büy.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Kopyaların ne şekilde büyütülüp küçültüleceğini belirleyen seçeneği seçmek için ok düğmelerini kullanın.

 **NOT:** **Özel: %25-400** ögesini seçerseniz, ok düğmelerini kullanarak kopyalar için normal olarak tercih ettiğiniz istediğiniz orijinal boyutu yüzdesini ayarlayın.

2 s./yaprak veya **4 s./yaprak** seçeneğini seçerseniz, yönü (dikey veya yatay) seçin.

5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Ürün, kopyaları orijinal boyutunun %25'ine kadar küçültebilir veya %400'üne kadar büyütebilir.

Büyütme/küçültme ayarları

- **Orijinal=%100**
- **A4 > Ltr=%94**
- **Ltr > A4=%97**
- **Tam Sayfa=%91**
- **2 s. / yaprak**
- **4 s. / Yaprak**
- **Özel: %25-400**

 **NOT:** **2 s./yaprak** veya **4 s./yaprak** ayarını kullanırken, sayfa yönünü (dikey veya yatay) seçin.

Kopyalama ayarları

Kopya kalitesi


Beş kopya kalite ayarı bulunur: **Metin**, **Taslak**, **Karışık**, **Fotoğraf filmi** ve **Resim**.

Kopya kalitesi için fabrika varsayılan değeri **Metin** olarak ayarlanmıştır. Bu ayar ağırlıklı olarak metin içeren ögeler için en iyi ayardır.

Bir fotoğraf veya grafiğin kopyasını oluştururken kopyanızın kalitesini artırmak için fotoğraflar için **Fotoğraf filmi** ayarını veya diğer grafikler için **Resim** ayarını seçebilirsiniz. Hem metin hem de grafik içeren belgeler için **Karışık** ayarını seçin.

Geçerli işin kopya kalitesini ayarlama

1. Kopyalama işlemi için geçerli kalite ayarını görmek için, ürünün kontrol panelinde iki kez **Diğer Kopya Ayarları** düğmesine basın.
2. Kalite ayarı seçeneklerinde gezinmek için ok işaretli düğmelerini kullanın.
3. Bir ayar seçin ve ardından seçimi kaydetmek ve hemen kopyalama işine başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan ayarı kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan kopya kalitesini ayarlama


1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kalite** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak kopya kalitesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek **Tamam** düğmesine basın.

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını belirleme

Açık/koyu ayarı kopyanın açıklığını veya koyuluğunu (kontrast) belirler. Kontrastı yalnızca geçerli kopyalama işi için değiştirmek üzere aşağıdaki yordamı kullanın.

Geçerli işin açık/koyu ayarını belirleme

1. Geçerli kontrast ayarını görmek için ürünün kontrol panelinde **Daha Açık/Daha Koyu** düğmesine basın.
2. Ayarı belirlemek için ok düğmelerini kullanın. Kopyayı orijinale göre daha açık yapmak için kaydırıcıyı sola veya daha koyu yapmak için sağa taşıyın.
3. Seçimi kaydetmek ve kopyalama işine hemen başlamak için **Kopyalamayı başlat** düğmesine veya işi başlatmadan seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Kopyalama işi tamamlandıktan sonra ayarda yapılan değişiklik yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur. Bu süre boyunca ürünün kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** iletisi görünür.

Varsayılan açık/koyu ayarını belirleme

 **NOT:** Varsayılan açık/koyu ayarı tüm kopyalama işlerini etkiler.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Açık/Koyu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ayarı belirlemek için ok düğmelerini kullanın. Tüm kopyaları orijinallerine göre daha açık yapmak için kaydırıcıyı sola veya daha koyu yapmak için sağa taşıyın.
5. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Kopyalama işinin yazdırma yoğunluğunu değiştirme

Ürün kontrol panelinden yazdırma yoğunluğunun artırılması sayfadaki baskıyı koyulaştırır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Yazdırma yoğunluğu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak yoğunluk ayarını artırın veya azaltın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Özel kopyalama ayarlarını tanımlama

Kontrol panelini kullanarak kopyalama ayarlarını değiştirdiğinizde, kontrol paneli ekranında **Özel ayarlar** görüntülenir. Özel ayarlar yaklaşık 2 dakika boyunca geçerli olur ve sonra ürün varsayılan ayarlara döner. Hemen varsayılan ayarlara dönmek için **İptal** düğmesine basın.

Kenardan kenara yazdırma veya kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. En geniş yazdırma alanı 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 in) boyutundadır ve sayfanın çevresinde 4 mm'lik yazılamayan bir alan kalır.

Farklı türlerdeki ve boyutlardaki ortamlara kopyalama

Ürün, satın alındığı ülkeye/bölgeye bağlı olarak letter veya A4 boyutu kağıda kopyalamak için ayarlanmıştır. Geçerli kopyalama işi veya tüm kopyalama işleri için kopyalama yapacağınız ortam boyutunu ve türünü değiştirebilirsiniz.

Ortam boyutu ayarları

- **Letter**
- **Legal**
- **A4**

Ortam türü ayarları

- **Düz**
- **Baskılı**
- **Antetli kağıt**
- **Asetat**
- **Delikli**
- **Etiketler**

- **Bond**
- **Geri dönüştürülmüş**
- **Renkli**
- **Hafif**
- **Ağır**
- **Kart stoğu**
- **Zarf #10**
- **Kaba**

Varsayılan ortam boyutu ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kğıt boyutu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir ortam boyutu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Varsayılan ortam türü ayarını değiştirme

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kağıt türü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir ortam türü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Kopyalama ayarlarını varsayılan değerlere döndürme

Kopyalama ayarlarını fabrika tarafından ayarlanan varsayılan değerlerine döndürmek için kontrol panelini kullanın.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Varsayılanları geri yükle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Dupleks (iki taraflı) kopyalama işleri

İki taraflı orijinali tek taraflı belgeye kopyalama

Bu yordamlar kullanılarak elde edilen kopyaların tek tarafına yazdırılır ve bu kopyaların elle alınması gerekir.


1. Kopyalanacak belgenin ilk sayfasını yüzü aşağı dönük olarak ADF'ye yerleştirin.



2. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Orijinali çevirip yeniden ADF'ye yerleştirin.
4. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
5. Tüm orijinal belge sayfaları kopyalanana kadar, her sayfa için 1 - 4 arasındaki adımları yineleyin.


İki taraflı orijinali tek taraflı belgeye kopyalama

1. Kopyalanacak belgenin ilk sayfasını yüzü aşağı dönük olarak ADF'ye yerleştirin.

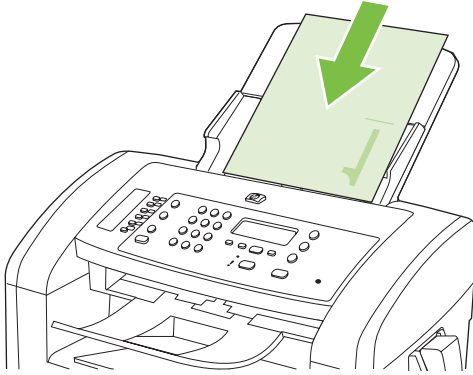

2. **Kopyalamayı başlat** düğmesine basın.
3. Orijinali çevirip yeniden ADF'ye yerleştirin.

4. Kopyalanan sayfayı çıkış bölmesinden çıkarın ve yüzü aşağı dönük olarak öncelikli giriş tepsisine yerleştirin.

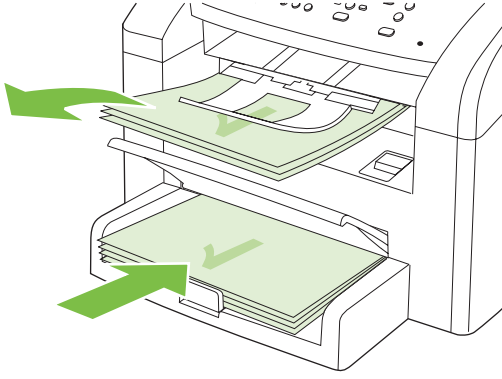

5. Kopyalamayı başlat düğmesine basın.
6. Kopyalanan sayfayı çıkış bölmesinden çıkarın ve ardından el ile harmanlamak üzere kenara koyun.
7. Orijinalin tüm sayfaları kopyalanana kadar, orijinal belgenin sayfa sırasını izleyerek 1 - 6 arasındaki adımları yineleyin.

9 Tarama


- [Taranacak orijinalleri yerleřtirme](#)
- [Taramayı kullanma](#)
- [Tarama ayarları](#)

Taranacak orijinalleri yerleştirme


NOT: ADF kapasitesi en fazla 30 sayfa 80 g/m² veya 20 lb ortamdır.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri ADF'ye yerleştirmeyin.

1. Orijinal destesinin üst kenarını, destenin ön yüzü aşağıda ve kopyalanacak ilk sayfa destenin altında olacak şekilde ADF giriş tepsisine yerleştirin.
2. OBB ortam kolunun tek sayfalı veya çok sayfalı belgelere göre doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

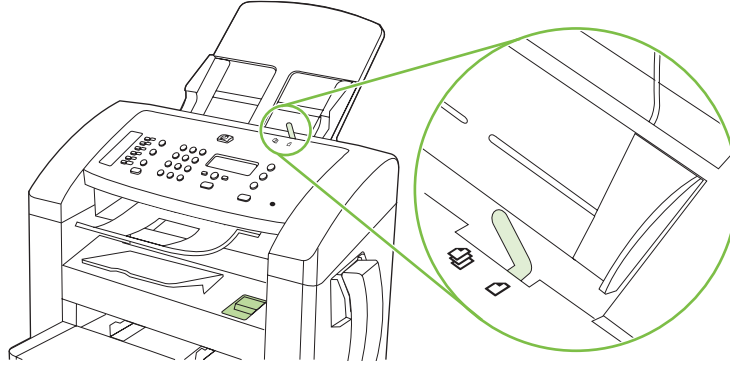


3. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin içine doğru kaydırın.

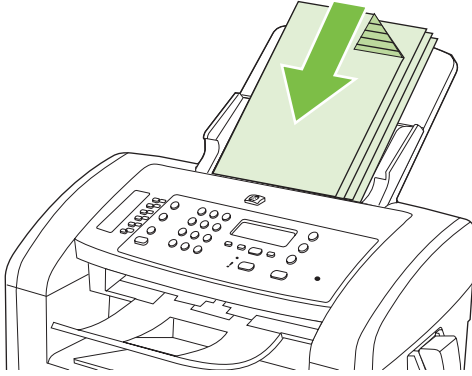

Kontrol paneli ekranında **Belge konuldu** görüntülenir.

4. Ortam kılavuzlarını ortama dayanacak biçimde ayarlayın.

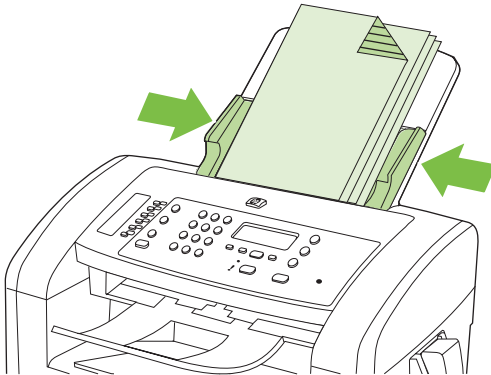


Taramayı kullanma

Tarama yöntemleri


Tarama işleri aşağıdaki yollarla gerçekleştirilebilir.

- HP LaserJet Tarama'yı kullanarak bilgisayardan tarama (Windows)
- HP Director'ı kullanarak tarama (Macintosh). Bkz. [Üründen ve HP Director yazılımından tarama \(Macintosh\) sayfa 32](#).
- TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama

 **NOT:** Metin tanıma yazılımı hakkında bilgi edinmek ve bu yazılımı kullanmak için yazılım CD-ROM'undan Readiris programını yükleyin. Metin tanıma yazılımı, optik karakter tanıma (OCR) yazılımı olarak da bilinir.

HP LaserJet Tarama'yı kullanarak tarama (Windows)

1. HP program grubunda, **Tara**'yı seçerek HP LaserJet Tarama'yı başlatın.
2. Tarama hedefini seçin.
3. **Tara**'yı tıklatın.

 **NOT:** **Tamam**, yapmak istediğiniz eylemi belirtmelidir.

Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP LaserJet Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP LaserJet Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama (yalnızca Windows XP ve Vista)

Görüntünün doğrudan Microsoft Word gibi bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP LaserJet Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Tarayıcılar ve Kameralar klasöründe ürün simgesini çift tıklayın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.

Optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak tarama

Taranmış metni, düzenlemek üzere tercih ettiğiniz bir sözcük işlem programına almak için OCR yazılımını kullanabilirsiniz.

Readiris

Ürünle birlikte gelen ayrı bir CD-ROM'da Readiris OCR programı bulunmaktadır. Readiris programını kullanmak için, programı uygun yazılım CD-ROM'undan yükleyin ve sonra çevrimiçi Yardımdaki yönergeleri izleyin.

Tarama işini iptal etme

Tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.


- Ürünün kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın.
- Ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki **İptal** düğmesini tıklayın.

Tarama ayarları

Tarama dosyası formatı

Taranan bir belgenin veya fotoğrafın varsayılan dosya biçimi, tarama türüne ve taranan nesneye bağlı olarak değişir.

- Bir belgenin veya fotoğrafın bilgisayara taranmasında dosya bir .TIF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir belgenin e-postaya taranmasında dosya bir .PDF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir fotoğrafın e-postaya taranmasında dosya bir .JPEG dosyası olarak kaydedilir.


 **NOT:** Tarama yazılım programı kullanılırken farklı tarama türleri seçilebilir.

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki özelliklerini etkiler:


- Görüntü netliği
- Tonların dokusu (yumuşak veya kaba)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.

 **NOT:** Tarama ppi ve yazdırma dpi (inç başına nokta sayısı) düzeyleri birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımını 1200 ppi çözünürlüğe kadar ayarlayabilirsiniz. Yazılım, 19.200 ppi'ye kadar gelişmiş bir çözünürlük sağlayabilir. Renk ve gri tonlama ayarlarını 1 bit (siyah beyaz) veya 8 bit (256 gri veya renk düzeyi), 24 bit (gerçek renk) olarak yapabilirsiniz.

Çözünürlük ve renk yönergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karşılayacak basit ipuçlarını listeler.

 **NOT:** Çözünürlüğü ve rengi daha yüksek bir değere ayarlamak, çok fazla disk alanı kaplayan ve tarama işlemini yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

Çözünürlük ve renk yönergeleri

Aşağıdaki tabloda farklı tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları açıklanmıştır.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">Siyah Beyaz
E-posta	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa)Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa)Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	<ul style="list-style-type: none">Siyah Beyaz
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyütme istediğiniz belgeler için 300 ppi, normal grafik ve metinler için 150 ppi, fotoğraflar için	<ul style="list-style-type: none">Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah BeyazGölgeli veya renkli grafik ve fotoğraflar için Gri TonlamaRenkli (görüntü renkliyse)
Ekranda görüntüleme	75 ppi	<ul style="list-style-type: none">Metin için Siyah BeyazGrafik ve fotoğraflar için Gri TonlamaRenkli (görüntü renkliyse)

Renkli

Tarama sırasında renk değerlerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduğu yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızlı bir şekilde taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.


Tarama kalitesi

Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz şaryoda toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz şaryoyu temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

- Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Kontrol panelini öne doğru eğin.

3. Cam bandını ve beyaz şaryoyu, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

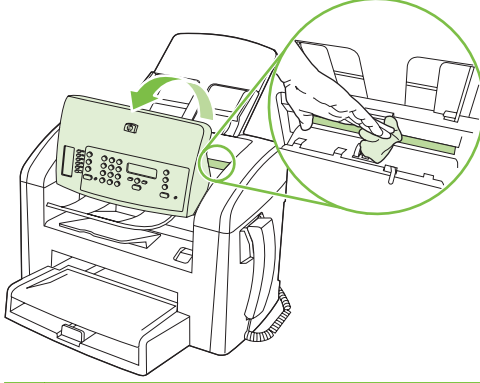

△ **DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

4. Leke olmaması için camı ve şaryoyu güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

10 Faks


- [Faks özellikleri](#)
- [Ayar](#)
- [Faks ayarlarını deęiřtirme](#)
- [Faksı kullanma](#)
- [Faks sorunlarını çözüme](#)

Kontrol panelindeki faks denetimleri hakkında bilgi için bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

Faks özellikleri

Ürün, kontrol panelinden veya ürün yazılımı aracılığıyla kullanılabilen aşağıdaki faks özelliklerine sahiptir.

- Tümlşik telefon ahizesi
- Kolay faks yapılandırması için Faks Ayar Sihirbazı
- 30 sayfalık otomatik belge besleyiciye (ADF) ve 100 sayfaya kadar kağıt kapasitesi olan çıkış tepsisine sahip düz kağıt kullanan analog faks
- 120 kayıt girilebilen telefon defteri ve kontrol panelinden 10 hızlı arama
- Otomatik tekrar arama
- 500 sayfaya kadar faksı dijital olarak depolama
- Faks iletme
- Faksları gecikmeli gönderme
- Çalma özellikleri: Yanıtlama çalma sayısını yapılandırma ve özel çalma sesi uyumluluğu (yerel telekomünikasyon firmasının servisi sağlaması gerekir)
- Faks onay raporu
- Önemsiz faksları bloke etme
- Kullanılabilir sekiz kapak sayfası şablonu

 **NOT:** Tüm özellikler listelenmemiştir. Bazı özelliklerin kullanılabilmesi için ürün yazılımının yüklenmesi gerekebilir.

Ayar



Donanımı kurma ve bağlama

Telefon hattına bağlama

Ürün analog bir aygıttır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir. Ürünü diğer telefon ortamlarında kullanma hakkında bilgi için bkz. [Faksı bir DSL, PBX, ISDN veya VoIP sisteminde kullanma sayfa 100.](#)

Ek aygıtlar bağlama


Üründe iki faks portu bulunur:

- Ürünü duvardaki telefon girişine bağlayan "hat çıkışı" portu ().
- Ürüne ek aygıt bağlamayı sağlayan "telefon" portu ().

Ürünle birlikte kullanılan telefonlar iki yolla bağlanabilir:


- Dahili telefon, başka bir konumda aynı telefon hattına bağlanan bir telefondur.
- Akış aşağı telefon, ürüne bağlanan bir telefon veya aygıttır.


Ek aygıtları, aşağıdaki adımlarda açıklanan sırayla bağlayın. Her aygıtın çıkış portu, "zincir" oluşturacak şekilde sonraki aygıtın giriş portuna bağlanır. Belirli bir aygıtı bağlamak istemiyorsanız, onu açıklayan adımı atlayın ve sonraki aygıtla devam edin.



 **NOT:** Telefon hattına üçten fazla aygıt bağlamayın.


NOT: Bu ürün sesli postayı desteklememektedir.

1. Bağlamak istediğiniz tüm aygıtların güç kablosunu çıkarın.
2. Ürün henüz bir telefon hattına bağlanmadıysa, devam etmeden önce başlangıç kılavuzuna bakın. Ürünün bir telefon girişine bağlanmış olması gerekir.
3. "Telefon" portundan (telefon simgesiyle işaretlenmiş port) plastik eki çıkarın.

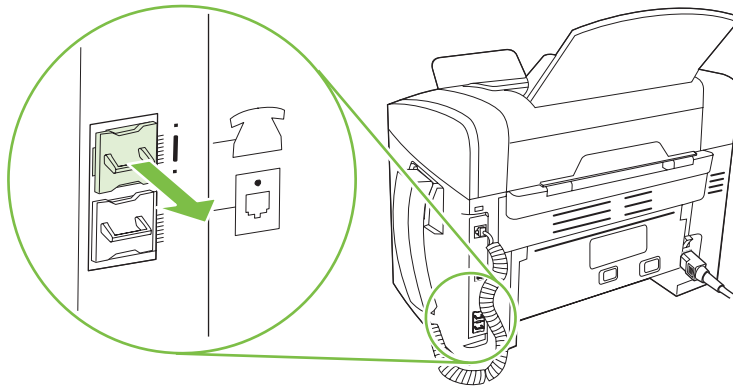


4. Bir bilgisayardaki dahili veya harici modemi bağlamak için, telefon kablosunun bir ucunu ürünün "telefon" portuna () takın. Telefon kablosunun diğer ucunu modemin "hat" portuna takın.

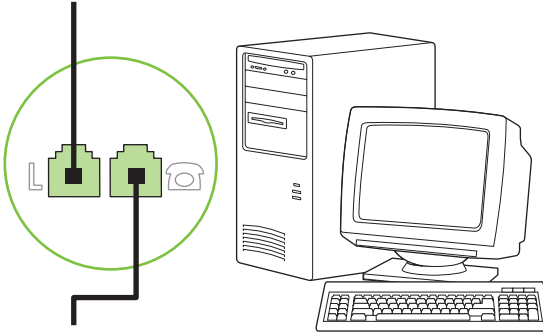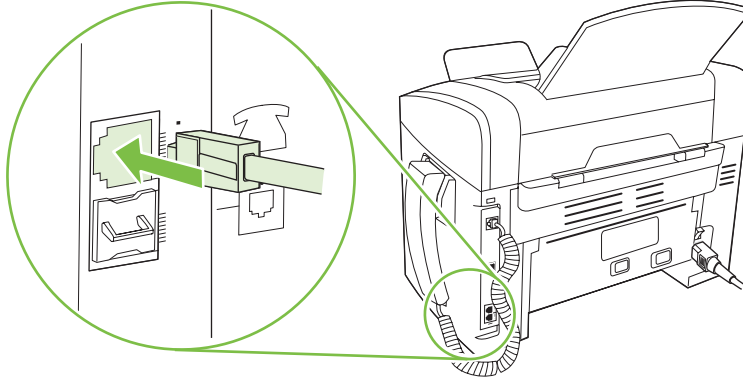


 **NOT:** Bazı modemlerde, ayrılmış telefon hattını bağlamak için ikinci bir "hat" portu bulunur. İki "hat" portunuz varsa, doğru "hat" porta bağlandığınızdan emin olmak için modem belgelerine bakın.


5. Arayan numarayı gösteren bir aygıt bağlamak için telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu arayanı saptama aygıtının "hat" portuna takın.

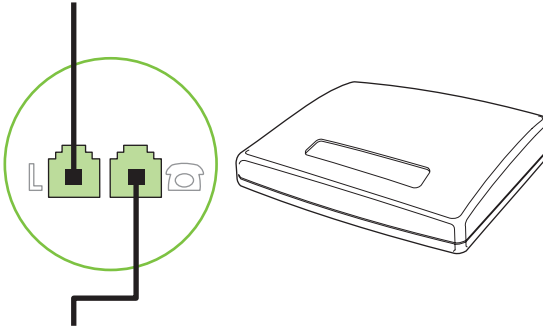

6. Telesekreter bağlamak için, telefon kablosunu bir önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telesekreterin "hat" portuna takın.

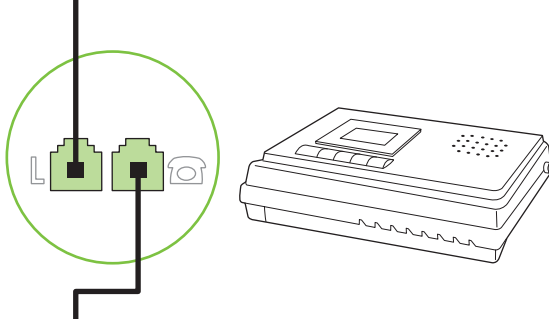

7. Telefon bağlamak için, telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telefonun "hat" portuna takın.

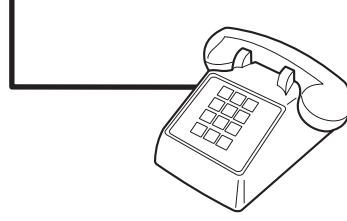

8. Ek aygıtları bağlamayı bitirdikten sonra, tüm aygıtları güç kaynaklarına takın.

Telesekreteri olan faksı ayarlama

- Ürünün yanıtılma çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
- Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.

Bağımsız faks olarak ayarlama

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
2. Saati, tarihi ve faks başlığını ayarlayın. Bkz. [Faks ayarlarını yapılandırma sayfa 81](#).
3. Diğer ayarları ürünün kullanılacağı ortam için gerektiği şekilde yapın.

Faks ayarlarını yapılandırma


Ürünün faks ayarları kontrol panelinden, HP Araç Kutusu yazılımından veya HP Yönlendirici'den ayarlanabilir. İlk ayar işlemi sırasında, ayarları yapılandırmak için HP Faks Ayar Sihirbazı kullanılabilir.

ABD'de ve diğer birçok ülkede/bölgede, saatin, tarihin ve diğer başlık bilgilerinin ayarlanması yasal bir gerekliliktir.

Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

Kontrol panelini kullanarak tarihi, saati ve başlığı ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Saat/Tarih** ögesini seçin. **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak 12 saatlik saat biçimini veya 24 saatlik saat biçimini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Geçerli saati girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın.
6. Aşağıdakilerden birini tamamlayın:
 - 12 saatlik saat biçimi için, ok düğmelerini kullanarak dördüncü karakterden sonraya gidin. Öğleden önce için **1**'i, öğleden sonra için **2**'yi seçin. **Tamam** düğmesine basın.
 - 24 saatlik saat biçimi için, **Tamam** düğmesine basın.
7. Geçerli tarihi girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın. Ayı, günü ve yılı belirtmek için iki basamak kullanın. **Tamam** düğmesine basın.
8. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
9. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Başlığı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
10. Faks numaranızı ve firma adınızı veya başlığınızı girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Faks numarası için maksimum 20 karakter, firma adı için maksimum 25 karakter girebilirsiniz.

HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

Yazılım yükleme işlemini tamamladıysanız, bilgisayarınızdan faks göndermeye hazırsınız demektir. Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemini tamamlamadıysanız, Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.

1. **Başlat**'ı ve sonra **Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı**'nı tıklatın.
3. Saati, tarihi ve faks başlığını ayarlamak ve diğer bazı ayarları yapmak için HP Faks Ayar Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma

Adınızı başlığa girmek veya bir tek dokunmalı tuş, hızlı arama girişi ya da grup arama girişi için ad girmek üzere kontrol panelini kullanırken, girmek istediğiniz harf görüntülenene kadar uygun alfanümerik düğmeye arka arkaya basın. Ardından, harfi seçip sonraki boşluğa geçmek için **>** düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda her alfanümerik düğmede hangi harflerin ve rakamların görüntülendiği gösterilmektedir.

1	1
2	A B C Ç 2
3	D E F 3
4	G H I Ğ İ 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S Ş 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0


 **NOT:** Kontrol panelinde imleci hareket ettirmek için > düğmesini ve karakterleri silmek için < düğmesini kullanın.

Telefon defterini yönetme

Sık kullandığınız faks numaralarını veya faks numarası gruplarını hızlı aramalar veya grup arama girişleri olarak depolayabilirsiniz.

Ürünün telefon defterinde, hızlı arama ve grup arama girişleri olarak toplam 120 giriş depolanabilir. Örneğin 100 girişi hızlı arama olarak programlarsanız, kalan 20 giriş grup aramaları için kullanılabilir.

Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma

 **NOT:** Başka bir programdan telefon defterinin alınabilmesi için, önce söz konusu programda verme özelliğini kullanmanız gerekir.

HP Araç Kutusu diğer yazılım programlarından kişi bilgilerini alabilir. Aşağıdaki tabloda HP Araç Kutusu tarafından desteklenen programlar gösterilmektedir.

Program	Tanım
Microsoft Outlook	Kişisel Adres Defteri (PAB) girişleri, Kişiler girişleri veya ikisinin birleşimi seçilebilir. Yalnızca birleştirme seçeneği belirlendiğinde PAB'deki kişiler ve gruplarla Kişiler'deki kişiler birleştirilir. Kişiler girişinde hem ev hem de iş faks numarası varsa iki giriş görüntülenir. Bu iki girişin "ad" bilgisi değiştirilir. İş girişindeki ada ":(B)" (Business; İş) eklenir, ev girişindeki ada ise ":(H)" (Home; Ev) eklenir. Yinelenen bir giriş (Kişiler'de ve PAB'de aynı ada ve faks numarasına sahip birer giriş) varsa, tek bir giriş görüntülenir. Ancak, PAB'deki bir girişin aynısı Kişiler'de varsa ve Kişiler'deki girişin hem iş hem de ev faks numarası bulunuyorsa, girişlerin üçü de görüntülenir.
Windows Adres Defteri	Outlook Express ve Internet Explorer tarafından kullanılan Windows Adres Defteri (WAB) desteklenmektedir. Bir kişinin hem ev hem de iş faks numarası varsa iki giriş görüntülenir. Bu iki girişin "ad" bilgisi değiştirilir. İş girişindeki ada ":(B)" (İ) eklenir, ev girişindeki ada da ":(H)" (E) eklenir.
Goldmine	Goldmine sürüm 4.0 desteklenmektedir. HP Araç Kutusu, Goldmine tarafından en son kullanılan dosyayı alır.
Symantec Act!	Act! sürümleri 4.0 ve 2000 desteklenmektedir. HP Araç Kutusu, Act! tarafından en son kullanılan veritabanını alır.

Bir adres defterini almak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. HP Araç Kutusu programını açın.
2. **Faks**'ı ve sonra **Faks Telefon Defteri**'ni tıklatın.
3. Programın telefon defterini bulun ve sonra **Al**'i tıklatın.

Telefon defteri silme

Üründe programlanan tüm hızlı arama ve grup arama girişlerini silebilirsiniz.

△ **DİKKAT:** Hızlı aramalar ve grup arama girişleri silindikten sonra kurtarılamaz.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tümünü Sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Özel arama simgeleri ve seçenekleri

Aramakta olduğunuz veya bir tek dokunmalı tuşa, hızlı arama girişine veya grup arama girişine programladığınız faks numarasına duraklatmalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatta bağlanırken gerekli olur.

- **Arama duraklaması ekleme:** Kontrol paneli ekranında, arama sırasında bu noktada bir duraklama olacağını gösteren bir virgül (,) görünene kadar **# (Duraklat)** düğmesine art arda basın.
- **Çevir sesi için duraklama ekleme:** Ürünün telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce çevir sesi beklemesini sağlamak için kontrol paneli ekranında **W** görünene kadar *** (Simgeler)** düğmesine art arda basın.
- **Arama aktarma ekleme:** Ürünün arama aktarma gerçekleştirmesini sağlamak için, kontrol paneli ekranında **R** görünene kadar *** (Simgeler)** düğmesine art arda basın.

Hızlı aramaları yönetme

Hızlı arama oluşturma ve düzenleme


1 ile 10 arasındaki hızlı aramalar kontrol panelindeki tek dokunmalı tuşlarla da ilişkilendirilir. Tek dokunmalı tuşlar hızlı aramalar veya grup arama girişleri için kullanılabilir. Tek bir faks numarası için en çok 50 karakter girilebilir.

📝 **NOT:** Hızlı aramaların tümüne erişmek için **Shift (Kaydır)** düğmesini kullanmanız gerekir. 6 ile 10 arasındaki hızlı aramalar **Shift (Kaydır)** düğmesiyle birlikte kontrol panelindeki ilgili tek dokunmalı tuş basılarak kullanılabilir.


Kontrol panelinden hızlı aramaları programlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.

4. **Tamam** düğmesine basarak **Tek Ayar** ögesini seçin.
5. **Tamam** düğmesine basarak **Ekle** ögesini seçin.
6. Bu faks numarasıyla ilişkilendirmek istediğiniz hızlı arama giriş numarasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın. 1 - 10 arasında bir numara seçildiğinde de faks numarası kendisine karşılık gelen tek dokunmalı tuşla ilişkilendirilir.
7. Faks numarasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın. Boşlukları veya alan kodu, PBX sistemlerinde dış hat erişim kodu (genellikle 9 veya 0) veya uzun mesafe öneki gibi diğer gerekli numaraları da ekleyin.

 **NOT:** Faks numarası girerken arama sırasına boşluk eklemek isterseniz virgül (,) görüntülenene kadar **Duraklat** düğmesine basın veya ürünün çevir sesini beklemesini isterseniz **W** görüntülenene kadar * düğmesine basın.

8. **Tamam** düğmesine basın.
9. Faks numarasına bir ad girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın. Bunu yapmak için girmek istediğiniz harfle ilgili alfanümerik düğmeye o harf görünene kadar art arda basın. (Karakterlerin listesi için bkz. [Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma sayfa 82.](#))

 **NOT:** Noktalama işareti eklemek için, istediğiniz karakter görünene kadar yıldız (*) düğmesine art arda basın ve sonra > düğmesine basarak sonraki boşluğa geçin.

10. Bilgiyi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.
11. Programlanacak başka hızlı aramalarınız varsa 1 ile 10 arası adımları yineleyin.

Hızlı aramaları silme

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Tek ayar** ögesini seçin.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Silmek istediğiniz hızlı arama girişinin numarasını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Grup arama girişlerini yönetme

Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarasına bir hızlı arama girişi atayın. (Yönergeler için bkz. [Hızlı arama oluşturma ve düzenleme sayfa 84.](#))
2. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Grup ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

6. Ok düğmelerini kullanarak **Grup Ekle/Düzenle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Bu grupla ilişkilendirmek istediğiniz numarayı girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın. 1 ile 10 arasında bir numara seçilirse, grup karşılık gelen tek dokunmalı tuşla da ilişkilendirilir.
8. Grup için bir ad girmek üzere alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
9. Tek dokunmalı bir tuşa basın ve ardından eklemeyi onaylamak için **Tamam** düğmesine yeniden basın. Eklemek istediğiniz her grup üyesi için bu adımı yineleyin.

-veya-

Telefon Defteri ögesini seçin ve sonra eklemek istediğiniz grup üyesinin hızlı arama girişini seçin. Ekleme işlemi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın. Eklemek istediğiniz her grup üyesi için bu adımı yineleyin.

10. Bitirince **Tamam** düğmesine basın.
11. Atanacak başka grup arama girişleriniz varsa, **Tamam** düğmesine basın ve sonra 1 - 10 arasındaki adımları yineleyin.

Grup arama girişlerini silme


1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Grup ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Grup sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Alfanümerik düğmeleri kullanarak, silmek istediğiniz grup arama numarasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Silme işlemi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Grup arama girişinden bir kişiyi silme

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Tamam** düğmesine basarak **Telefon Defteri** ögesini seçin.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Grup ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Grupta no sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak gruptan silmek istediğiniz kişiyi seçin.
7. Silme işlemi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.
8. Gruptan başka kişileri silmek için 6. ve 7. adımları yineleyin.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız **İptal** düğmesine basın.

 **NOT:** Bir hızlı arama giriři silindiđinde, o giriř, o hızlı arama giriřini ieren grup arama giriřlerinden de silinir.

Faks yoklamayı ayarlama

Bařka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamıřsa faksın sizin ürününüze gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu iřleme bařka bir makineyi yoklama denir.)

1. Kontrol panelinde **Ayar** düđmesine basın.
2. Ok düđmelerini kullanarak **Faks iřlevleri** öđesini sein ve sonra **Tamam** düđmesine basın.
3. Ok düđmelerini kullanarak **Yoklama alımı** öđesini sein ve sonra **Tamam** düđmesine basın.

Ürün diđer faks makinesini arar ve faksı ister.

Faks ayarlarını deęiřtirme

Ses seviyesi ayarlarını ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Ařaęıdaki sesler için deęiřiklik yapabilirsiniz:

- Gelen veya giden fakslara ait faks sesleri
- Gelen fakslar için alma sesi

Faks seslerinin seviyesi için fabrika varsayılan deęeri **Yumuřak** olarak ayarlanmıřtır.

Uyarı ses dzeyini ayarlama

1. **Ayar** dęmesine basın.
2. Ok dęmelerini kullanarak **Sistem ayarı** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
3. Ok dęmelerini kullanarak **Ses Seviy. Ayar** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
4. Ok dęmelerini kullanarak **Alarm sesi** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
5. **Kapalı, Yumuřak, Orta** veya **Yksek** oęelerini semek için ok dęmelerini kullanın.
6. Seimi kaydetmek için **Tamam** dęmesine basın.

Faks seslerinin (telefon hattı) seviyesini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları tamamlayın.

1. **Ayar** dęmesine basın.
2. Ok dęmelerini kullanarak **Sistem ayarı** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
3. Ok dęmelerini kullanarak **Ses Seviy. Ayar** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
4. Ok dęmelerini kullanarak **Telefon hattı sesi** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
5. **Kapalı, Yumuřak, Orta** veya **Yksek** oęelerini semek için ok dęmelerini kullanın.
6. Seimi kaydetmek için **Tamam** dęmesine basın.

alma sesi seviyesini ayarlama

rne ilk kez bir arama geldięinde, alma sesi duyulabilir seviyededir. alma sresinin uzunluęu, yerel telefon řirketinin alma sesi uzunluęuna baęlıdır. alma sesi için fabrika varsayılan deęeri **Yumuřak** olarak ayarlanmıřtır.

1. **Ayar** dęmesine basın.
2. Ok dęmelerini kullanarak **Sistem ayarı** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
3. Ok dęmelerini kullanarak **Ses Seviy. Ayar** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
4. Ok dęmelerini kullanarak **alma sesi** oęesini sein ve sonra **Tamam** dęmesine basın.
5. **Kapalı, Yumuřak, Orta** veya **Yksek** oęelerini semek için ok dęmelerini kullanın.
6. Seimi kaydetmek için **Tamam** dęmesine basın.

Ahize ses seviyesini ayarlama

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Ses Seviy. Ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Ahize sesi** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. **Kapalı, Yumuşak, Orta** veya **Yüksek** ögelerini seçmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks gönderme ayarları

Arama öneki ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiğiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.

Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Örneğin şirketinizin telefon sisteminin dışındaki bir telefon hattına ulaşmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkin durumdayken, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz. Yönergeler için bkz. [El ile arayarak fakslama sayfa 103](#).

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama Öneki** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. **Açık** seçeneğini belirlediyseniz, alfanümerik düğmeleri kullanarak öneki girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

Çevir sesi algılamayı ayarlama

Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatta kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.

Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/ bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak **Çevir sesini algıla** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Otomatik tekrar aramayı ayarlama

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener. Bu seçenekleri açmak veya kapatmak için bu bölümdeki yordamları uygulayın.

Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Meşgulse tkr ara** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Ynt yok tekr ara** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası oluştuğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak **T.Ara İltışm Hata.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama


Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu ayarı, fakslanan öğelere normal olarak uygulanan kontrast değeridir. Kaydırma çubuğu varsayılan ayar olarak ortada bulunur.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Açık/Koyu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Faksı orijinalden daha açık yapmak için **<** düğmesini kullanarak kaydırıcıyı sola taşıyın veya Faksı orijinalden daha koyu yapmak için **>** düğmesini kullanarak kaydırıcıyı sağa taşıyın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Çözünürlük ayarlarını ayarlama

 **NOT:** Çözünürlüğün artırılması faks boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.

Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Yüksek** olarak ayarlanmıştır.

Tüm faks işlerinde kullanılmak üzere varsayılan çözünürlüğü aşağıdaki ayarlardan birine değiştirmek için bu yordamı uygulayın:

- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Yüksek:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.
- **Çok Yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Yüksek** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.

Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Çözünürlük** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

5. Çözünürlük ayarını değiştirmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Geçerli faks işinin çözünürlüğünü ayarlama

1. Geçerli çözünürlük ayarını görmek için kontrol panelinde **Çözünürlük** düğmesine basın.
2. Uygun çözünürlük ayarını seçmek için ok düğmelerini kullanın.
3. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Tonlu aramayı veya darbeli aramayı seçme

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayın. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanmadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama Modu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Tonlu** veya **Darbeli** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.

Faks alma ayarları

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama veya değiştirme

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.

Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algılasa otomatik olarak yanıtlar.

Yanıtlama çalma sayısının varsayılan ayarı ABD ve Kanada için beş, diğer ülkeler/bölgeler için ikidir.

Yanıtlama çalma sayısı ayarını kullanma

Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Özel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında görüntülenen aralık içinde bir çalma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en çok çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir).

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
İki ayrı numarası ve çalma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreteriniz veya bilgisayar üzerinden sesli postanız varsa, ürünün yanıtlama sisteminden daha yüksek bir çalma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks aramalarını ayırt etmek için özel çalma özelliğini kullanın. Bkz. Özel çalmayı ayarlama sayfa 94.)
Yalnızca bağlı tek telefonu olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Beş veya daha çok çalma.
Bağlı bir telesekreteri veya bilgisayar üzerinden sesli postası olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar üzerinden sesli posta çalma sayısından iki fazla.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Yanıtlama çalma sayısı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Yanıtlama çalma sayısını girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik** veya **El İle** olarak ayarlayın. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik:** Bu yanıt modunda ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar. Çalma sayısını belirlemek için bkz. [Yanıtlama çalma sayısını ayarlama sayfa 93.](#)
- **El İle:** Bu yanıt modunda, ürün aramaları hiçbir zaman yanıtlamaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine basarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.

Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Yanıt modu** ögesini seçin.
5. Ok düğmelerini kullanarak yanıt modunu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Kontrol paneli ekranında belirlediğiniz yanıt modu ayarı görüntülenir.

Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksı iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksı yazdırır.

Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.


Ürün faks iletmeye özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksı İlet** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Faks iletmeye özelliğini açarsanız, faksın gönderileceği faks numarasını belirtmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Özel çalmayı ayarlama

Çalma sesi veya özel çalma servisi bazı yerel telefon şirketleri tarafından sağlanır. Bu servis, tek bir hat üzerinde birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her telefon numarasının ayrı bir çalma sesi vardır; böylece sesli görüşme için gelen aramaları siz, faks aramalarını da ürün yanıtlayabilir.

Telefon şirketinde bir çalma sesi servisine aboneyseniz, ürünü doğru çalma sesini yanıtlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz çalma sesleri tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Bu servisin ülkenizde/bölgенizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

 **NOT:** Çalma sesi servisini kullanmıyorsanız ve çalma sesi ayarını varsayılan **Tüm Çalmalar** ayarından farklı olacak şekilde değiştirirseniz, ürün faksları alamayabilir.

Ayarlar aşağıdaki gibidir:


- **Tüm Çalmalar:** Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
- **Tek:** Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift:** Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Üçlü:** Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **İkili-Üçlü:** Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak **Yanıt Çalma Tipi** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak istediğiniz çalma sesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ürünün kurulumu tamamlandıktan sonra, çalma sesi servisinin doğru çalıştığından emin olmak için birisinden size faks göndermesini isteyin.

Özel alma özelliğini ayarlama

 **NOT:** Özel alma özelliği son faksı yeniden yazdırma özelliğini etkilemez. Erişimi alınan tüm fakslarla sınırlamak için, **Faksları yeniden yazdır** ayarının **Kapalı** olarak belirlendiğinden emin olun.

Özel alma özelliğini açma

Özel alma özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için bir kişisel kimlik numarası (PIN) gerekir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Özel AI** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Alfanümerik düğmeleri kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Ürün güvenlik parolasını onaylamak için, alfanümerik düğmeleri kullanarak ürün güvenlik parolasını yeniden girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Özel alma özelliğini kapatma

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Alfanümerik düğmeleri kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Özel AI** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Kapalı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Faks belleğinde yazdırılmamış faks varsa, aygıt faksları yazdırır ve bellekten siler.

Bilgisayarı faks göndermek üzere ayarlama

 **NOT:** Bilgisayar kullanarak faks alma özelliği Macintosh'ta desteklenmez.

Bilgisayara faks alma özelliği yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında tam yazılım yüklemesi gerçekleştirilmişse kullanılabilir.

Bilgisayarınıza faks almak için yazılımdaki PC'ye alma ayarını açın.

1. HP Araç Kutusu programını açın.
2. Ürünü seçin.
3. **Faks'**ı tıklatın.
4. **Faks Görevleri'**ni tıklatın.
5. **Faks Alma Modu** altında, **Faksları bu bilgisayara al'**ı seçin.

Kontrol panelinden PC'ye alma ayarını kapatma

PC'ye alma ayarı yalnızca tek bir bilgisayardan etkinleştirilebilir. Herhangi bir nedenle söz konusu bilgisayar artık kullanılmıyorsa, PC'ye alma ayarını kontrol panelinden kapatmak için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.


1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **PC Almasını Dur.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Sayfaya sığdır seçeneği açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kağıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).

Sayfaya sığdır seçeneği kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Alınan faksları damgalama seçeneğiniz açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.

 **NOT:** Varsayılan ortam boyutu ayarının, tepsiye yerleştirilen ortamın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Sayfaya sığdır** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Sessizlik algılama modunu ayarlama

Bu ayar, faks iletimi sırasında faks sinyali üretmeyen eski model faks makinelerinden faks alıp alamayacağınızı denetler. Bu belgenin yayınlanması sırasında, bu sessiz model faks makineleri kullanımdaki faks makinelerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Varsayılan değer **Kapalı** olarak

ayarlanmıştır. Sessizlik algılama modu ayarı yalnızca eski model bir faks makinesi kullanan birinden düzenli olarak faks alıyorsanız değiştirilmelidir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Sessizlik Alg.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Varsayılan faks yeniden yazdırma ayarlarını ayarlama

Varsayılan faksı yeniden yazdırma değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı kontrol panelinden değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Fksl. Ynd Yazdır** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Alınan faksları damgalama

Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alan her faksın üst kısmına yazdırır. Gelen faksları, alındığı tarih ve saati onaylamak amacıyla kendi faks üstbilginizi kullanarak damgalamayı da seçebilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

 **NOT:** Alım damgalama özelliği etkinleştirilirse, sayfa boyutu büyüyebilir ve bu da aygıtın ikinci bir sayfa yazdırmasına neden olur.

NOT: Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları Damgala** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişilerden veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız, kontrol panelini kullanarak 30 adete kadar faks numarasını bloke edebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Bloke edilen faks numaralarından gönderilen fakslar faks etkinlik günlüğünde "atıldı" olarak işaretlenir. Bloke edilen faks numaralarının blokesini tek tek veya tümünden kaldırabilirsiniz.



NOT: Bloke bir faksı gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

Bloke ettiğiniz numaraların listesini veya faks etkinlik günlüğünü yazdırmak için bkz. [Tek tek faks raporlarını yazdırma sayfa 117](#).

Kontrol panelini kullanarak faks numaralarını bloke etmek veya blokesini kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları bloke et** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Bir faks numarasını bloke etmek için, ok düğmelerini kullanarak **Giriş ekle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Faks numarasını tam olarak başlıkta görüldüğü gibi (boşluklar dahil) girin ve ardından **Tamam** düğmesine basın. Bloke edilen numara için bir ad girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tek bir faks numarasındaki blokeyi kaldırmak için, ok düğmelerini kullanarak **Girişi sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak silmek istediğiniz faks numarasını seçin ve sonra silme işlemlerini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

-veya-

Tüm faks numaralarındaki blokeyi kaldırmak için, ok düğmelerini kullanarak **Tümünü temizle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Silme işlemlerini onaylamak için **Tamam** düğmesine yeniden basın.

Faks almak için dahili telefonunun kullanabilmesini sağlama

Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Varsayılan değer **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı yalnızca darbeli arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Dahili Telefon** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faksı kullanma

Faks yazılımı

Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programının kullanılabilmesi için, bilgisayara bağlı olan modemle birlikte kullanılması gerekir; ürünün modemi üzerinden çalışamaz.

Kullanılabilir kapak sayfası şablonları

PC Faks Gönderme yazılım programında birkaç işe yönelik ve kişisel faks kapak sayfası şablonu bulunmaktadır.



NOT: Kapak sayfası şablonlarında değişiklik yapılamaz. Şablonların içindeki alanlar düzenlenebilmekle birlikte, şablonların kendileri sabit formlardır.

Faks kapak sayfasını özelleştirme

1. PC Faks Gönderme yazılım programını açın.
2. **Faks** bölümünde, alıcının faks numarasını, adını ve şirketini girin.
3. **Çözünürlük** bölümünde, bir çözünürlük ayarı seçin.
4. **Faksa İliştir** bölümünde, **Kapak Sayfası**'nı seçin.
5. **Notlar** ve **Konu** metin kutularına diğer bilgileri girin.
6. **Kapak Sayfası Şablonu** açılır listesinde, bir şablon seçin ve sonra **Belge Tepsisindeki Sayfalar** öğesini seçin.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kapak sayfasını önizlemeden göndermek için **Şimdi Gönder** düğmesini tıklatın.
 - Faksı göndermeden önce kapak sayfasını görüntülemek için **Önizleme** düğmesini tıklatın.

Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

Geçerli faksı iptal etme

Kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. **İptal** düğmesine basılması grup arama işlerini de durdurur.

Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.

Faks İş Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. **Tamam** düğmesine basarak **Faks İş Durumu** ögesini seçin.
3. Temizlemek istediğiniz işe varıncaya kadar ok düğmelerini kullanarak bekleyen işler arasında gezinin.
4. İptal etmek istediğiniz işi seçmek için **Tamam** düğmesine basın.
5. İş iptal etmek istediğinizi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulanırsanız kullanın.

△ **DİKKAT:** Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kayıtlı faksları sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Silme işlemi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Faksı bir DSL, PBX, ISDN veya VoIP sisteminde kullanma


HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak doğru ayar ve donanımla bunlar üzerinde çalışabilirler.

📄 **NOT:** HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.


HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoğa dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir aygıttır. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma belirtilirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.

 **NOT:** Tüm faksler DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL modem yüksek geçirgen bir filtre gerektirir. Servis sağlayıcısı genel olarak, normal telefon kablo şebekesi için alçak geçirgen bir filtre sağlar.

 **NOT:** Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

ISDN

Daha fazla bilgi ve yardım için ISDN sağlayıcısına başvurun.

VoIP


Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.


Ürün bir VoIP ağında faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşıyorsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

Faks gönderme


Otomatik belge besleyiciden (OBB) fakslama

 **NOT:** ADF kapasitesi en fazla 30 sayfa 80 g/m² veya 20 lb ortamdır.


 **DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinaleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinaleri ve hassas orijinaleri ADF'ye yerleştirmeyin.

1. Orijinal destesinin üst kenarını, destenin ön yüzü aşağıda ve kopyalanacak ilk sayfa destenin altında olacak şekilde ADF giriş tepsisine yerleştirin.

2. OBB ortam kolunun tek sayfalı veya çok sayfalı belgelere göre doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

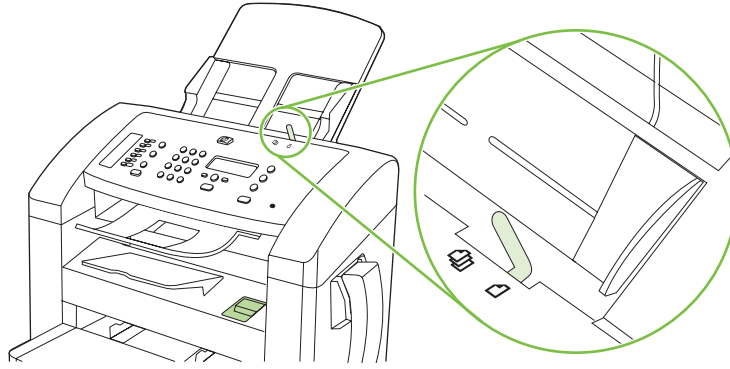


3. Desteyi daha fazla ilerleyemeyecek duruma gelene kadar OBB'nin içine doğru kaydırın.

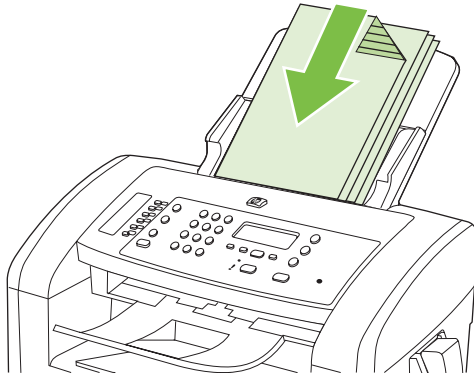

Kontrol paneli ekranında **Belge konuldu** görüntülenir.

4. Ortam kılavuzlarını ortama dayanacak biçimde ayarlayın.

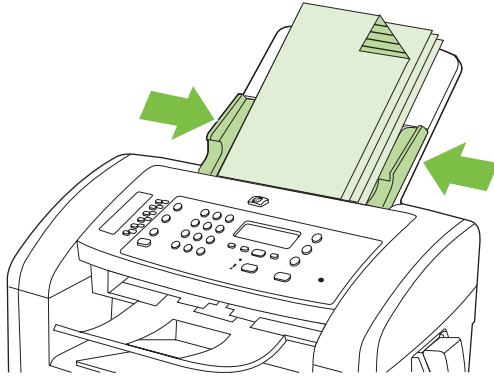

5. Numarayı çevirmek için kontrol panelindeki alfanümerik düğmeleri kullanın.

-veya-

Aradığınız faks numarası tek dokunmalı bir tuşa atanmışsa, o tuşa basın.

-veya-

Aradığınız faks numarasının bir hızlı arama veya grup arama girişi varsa, **Telefon Defteri** düğmesine basın, hızlı arama veya grup arama girişini belirlemek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

6. Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın. Ürün faks işini başlatır.

El ile arayarak fakslama

Ürün genellikle **Faksı Başlat** düğmesine basmanızdan sonra numarayı arar. Ancak bazen, ürünün her rakamı siz bastıkça aramasını isteyebilirsiniz. Örneğin faks aramanızı bir arama kartı kullanarak ücretlendiriyorsanız, faks numarasını aramanız, telefon şirketinizin onay sesini beklemeniz ve ardından arama kartı numarasını aramanız gerekebilir. Uluslararası numaraları ararken numaranın bir kısmını aramanız ve aramaya devam etmeden önce çevir sesini dinlemeniz gerekebilir.

Ahizeden el ile arama

1. Belgeyi ADF'ye yerleştirin.
2. Alıcıyı ahizeden arayın.
3. Alıcı hazır olduğunda, aygıtın kontrol panelinden **Faksı Başlat** düğmesine basın.

Bir gruba el ile faks gönderme (geçici fakslama)

Grup arama girişi atanmamış alıcılardan oluşan bir gruba faks göndermek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Alfanümerik düğmeleri kullanın.

-veya-

Aradığınız faks numarasına bir hızlı arama girişi atanmışsa **Telefon Defteri** düğmesine basın, alfanümerik düğmeleri kullanarak hızlı arama girişini belirtin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. **Tamam** düğmesine basın.
4. Numaraları aramaya devam etmek için 2. ve 3. adımları yineleyin.

-veya-

Numaraları aramayı bitirince sonraki adıma geçin.

5. **Faksı Başlat** düğmesine basın.
6. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 5. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün, faksı her faks numarasına gönderir. Gruptaki bir numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, hatayı ekleyerek faks etkinlik günlüğünü güncelleştirir ve sonra grupta bir sonraki numaraya geçer.

El ile tekrar arama

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Kontrol panelinde **Tekrar Ara** düğmesine basın.
3. **Faksı Başlat** düğmesine basın.
4. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 3. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün faksı tekrar aradığı numaraya gönderir. Numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, faks etkinlik günlüğüne hatayı ekleyerek günlüğü güncelleştirir.

Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma

Hızlı arama kullanarak faks gönderme

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Hızlı aramayla ilişkili tek dokunmalı tuşa basın.

-veya-

Telefon Defteri düğmesine basın, alfanümerik düğmeleri kullanarak hızlı arama girişini belirtin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. **Faksı Başlat** düğmesine basın.
4. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 3. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Faksın son sayfası üründen çıkınca başka bir faks gönderme, kopyalama veya tarama işlemini başlatabilirsiniz.

Sıklıkla kullandığınız numaralara hızlı arama atayabilirsiniz. Bkz. [Hızlı arama oluşturma ve düzenleme sayfa 84](#). Kullanabileceğiniz elektronik telefon defterleri varsa, alıcıları seçmek için bunlardan yararlanabilirsiniz. Elektronik telefon defterleri, üçüncü taraf yazılım programları kullanılarak oluşturulur.

Grup arama girişi kullanarak faks gönderme

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Gruba ait tek dokunmalı tuşa basın.

-veya-

Telefon Defteri düğmesine basın, alfanümerik düğmeleri kullanarak grup arama girişini belirtin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. **Faksı Başlat** düğmesine basın.
4. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 3. adımı tekrarlayın.

-veya-

İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün, belgeyi tarayarak belleğe alır ve faksı belirtilen her numaraya gönderir. Gruptaki bir numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, faks etkinlik günlüğüne bir hata ekleyerek günlüğü güncelleştirir ve grupta bir sonraki numaraya geçer.

Yazılımdan faks gönderme

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Aygıt doğrudan bilgisayara bağlanır.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayar işletim sistemi Microsoft Windows XP, Windows Vista, Mac OS X v10.3 veya Mac OS X v10.4 olmalıdır.

Yazılımdan faks gönderme (Windows XP veya Vista)

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat'**ı tıklatın, **Programlar'**ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar'**ı) tıklatın ve sonra **Hewlett-Packard'**ı tıklatın.
2. Aygıtın adını tıklatın ve **Faks gönder'**i tıklatın. Faks yazılımı görüntülenir.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisine yükleyin.
5. Bir kapak sayfası ekleyin. (Bu adım isteğe bağlıdır).
6. **Şimdi Gönder'**i tıklatın.

Yazılımdan faks gönderme (Mac OS X v10.3)

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. HP Yönlendirici'yi açın ve **Faks'**ı tıklatın. Faks yazılımı görüntülenir.
3. **Yazdır** iletişim kutusundan **Faks'**ı seçin.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Bir kapak sayfası ekleyin (bu adım isteğe bağlıdır).
6. **Faks'**ı tıklatın.

Yazılımdan faks gönderme (Mac OS X v10.4)

Mac OS X v10.4'ü kullanarak, ürün yazılımından faks göndermek için iki yöntemden birini seçebilirsiniz.

HP Yönlendirici'yi kullanarak faks göndermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Yükleme istasyonunda bulunan simgeyi tıklatarak HP Yönlendirici'yi açın ve sonra **Faks'**ı tıklatın. Apple yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.
3. **PDF** açılır menüsünden **PDF faksla'yı** seçin.
4. **Kime** bölümüne bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.

5. **Modem** altından ürünü seçin.

6. **Faks**'ı tıklatın.

Faks sürücüsüne yazdırarak faks göndermek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi açın.

2. **Dosya**'yı tıklatın ve ardından **Yazdır**'ı tıklatın.

3. **PDF** açılır menüsünden **PDF faksla**'yı seçin.

4. **Kime** bölümüne bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.

5. **Modem** altından ürünü seçin.

6. **Faks**'ı tıklatın.

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme (tüm işletim sistemleri)

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.

2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır**'ı tıklatın.

3. Yazıcıların bulunduğu açılır listeden faks yazdırma sürücüsünü seçin. Faks yazılımı görüntülenir.

4. Aşağıdaki yordamlardan birini tamamlayın:

- **Windows**

a. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.

b. Bir kapak sayfası ekleyin. (Bu adım isteğe bağlıdır).

c. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. (Bu adım isteğe bağlıdır.)

d. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.

- **Macintosh**

a. **Mac OS X v10.3: Print** (Yazdır) iletişim kutusundan **Fax**'ı (Faks) seçin.

-veya-

Mac OS X v10.4: PDF açılır menüsünden **Fax PDF**'i (PDF faksla) seçin.

b. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.

c. **Mac OS X v10.3:** Bir kapak sayfası ekleyin (bu adım isteğe bağlıdır).

-veya-


Mac OS X v10.4: Modem altından ürünü seçin.

d. **Faks**'ı tıklatın.

Akış ařađı bir telefonda arayarak faks gnderme

Bazen, bir faks numarasını rnle aynı hatta bađlı bir telefonda aramak isteyebilirsiniz. rneđin aygıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gnderiyorsanız, faks gndereceđinizi haber vermek iin nce o kiřiye arayabilirsiniz.




NOT: Telefonun, rnn "telefon" portuna () bađlı olması gerekir.

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (OBB) giriř teptisine ykleyin.
2. rnle aynı hatta bađlı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuř takımını kullanarak faks numarasını arayın.
3. Alıcı yanıtladıđında, kiřiye faks makinesini alıřtırmasını syleyin.
4. Faks sesini duyduđunuzda, **Faksı Bařlat** dđmesine basın, kontrol paneli ekranında **Bađlanıyor** iletisi grnene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

Gecikmeli faks gönderme

Bir faks ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.

 **NOT:** Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.

Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi otomatik belge besleyici (ADF) giriş tepsisine yerleştirin.
2. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
3. **Faks işlevleri** görünene kadar ok düğmelerini kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. **Sonra fks gönder** görünene kadar ok düğmelerini kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Saati girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın.
6. Ürün 12 saatlik zaman moduna ayarlanmışsa, ok düğmelerini kullanarak imleci dördüncü karakterden sonraya götürerek öğleden önce veya öğleden sonra durumunu ayarlayın. Öğleden önce için **1**'i veya öğleden sonra için **2**'yi seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

-veya-


Ürün 24 saatlik zaman moduna ayarlanmışsa, **Tamam** düğmesine basın.

7. Tarihi girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

-veya-

Tamam düğmesine basarak varsayılan tarihi kabul edin.

8. Faks numarasını girin, hızlı arama numarasını girin veya tek dokunmalı tuşa basın.

 **NOT:** Bu özellik tanımlanmamış (geçici) grupları desteklemez.

9. **Tamam** veya **Faksı Başlat** düğmesine basın. Ürün belgeyi belleğe tarar ve belirtilen zamanda gönderir.

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın. Bkz. [El ile arayarak fakslama sayfa 103](#).

Uluslararası faks gönderme

Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın. Bkz. [El ile arayarak fakslama sayfa 103](#).

Faks alma

Ürün bir faks gönderimi aldığında, faksı yazdırır (özel alma özelliđi etkinleřtirilmemişse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.

Depolanan bir faksı yazdırma (özel alma özelliđi açıkken)

Depolanan faksları yazdırmak için özel alma PIN kodunu girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksları yazdırdığında fakslar bellekten silinir.


1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Alfanümerik düğmeleri kullanarak ürünün güvenlik PIN kodunu girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Özel al** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları yazdır** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Faksı yeniden yazdırma

Yazdırma kartuşunun bitmiş olması veya faksın yanlış türde bir ortama yazdırılması gibi nedenlerden dolayı faksı yeniden yazdırmayı deneyebilirsiniz. Yeniden yazdırılmak üzere saklanan faksların gerçek sayısı, kullanılabilen bellek miktarıyla belirlenir. Belleđe son alınan faks en önce yazdırılır; saklanan en eski faks ise en son yazdırılır.

Bu fakslar sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez. Bu faksları bellekten silmek için bkz. [Bellekteki faksları silme sayfa 100](#).

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Son faksı yazdır** öđesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün, en son yazdırılan faksı yeniden yazdırmaya başlar.

 **NOT:** Yazdırma işlemini durdurmak için istediđiniz zaman **İptal** düğmesine basın.

 **DİKKAT:** **Fksl. Ynd Yazdır** ayarı **Kapalı** ise, hatalı yazdırılan veya soluk fakslar yeniden yazdırılmaz.

Ahize zili çaldığında faks alma

1. Telefonu yanıtlayın.
2. Faks tonu duyuluyorsa, aygıtın faksı almasını bekleyin.
3. Hat sesi sona erdiğinde, ahizeyi yerine koyun.

Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:


- Ürünün yakınıdaysanız, kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine basın.
- Başlamazsa, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.

 **NOT:** İkinci yöntemin işe yaraması için, dahili telefon ayarının **Evet** olması gerekir. Ayarı denetlemek veya değiştirmek için bkz. [Faks almak için dahili telefonunun kullanılabilmesini sağlama sayfa 98](#).

Bilgisayarınıza gönderilen faksı görüntüleme

Faksları bir bilgisayarda görüntülemek için, ürün faksları bilgisayara alacak şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Bkz. [Bilgisayarı faks göndermek üzere ayarlama sayfa 95](#).

1. HP Araç Kutusu programını açın.
2. Ürünü seçin.
3. **Faks**'ı tıklatın.
4. **Faks Alma Günlüğü**'nü tıklatın.
5. **Faks Görüntüsü** sütununda, görüntülemek istediğiniz faksın "görüntüle" bağlantısını tıklatın.

 **NOT:** Bilgisayar kullanarak faks alma özelliği Macintosh'ta desteklenmez.

Faks sorunlarını çözmeye

Faks hata iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve kullanıcının iletiyi okuduğunu belirtmek üzere devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek için **İptal** düğmesine basmasını gerektirebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırılmaya ilgilise ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntüledikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Uyarı iletileri tabloları

Tablo 10-1 Uyarı iletileri

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Belge gönderilmedi	Ürün herhangi bir sayfa taramadı veya faks olarak iletmek üzere bilgisayardan herhangi bir sayfa almadı.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
Çevir Sesi Yok	Ürün çevir sesi algılayamadı.	Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvardaki telefon prizinden gelen telefon kablosunun hat çıkışı () bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Bkz. Telefon hattına bağlama sayfa 79 . Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks algılanmadı	Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.	Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks belleği dolu Alma iptal	Faks iletimi sırasında ürünün belleği doldu. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar yazdırılır.	Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın. Gönderenin faksı yeniden göndermeden

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletilisi	Açıklama	Önerilen eylem
		önce faks işini birden fazla işe bölmesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin. Bkz. Bellekteki faksları silme sayfa 100 .
Faks belleği dolu Gönderme iptal	Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.	Alınan tüm faksları yazdırın veya bekletilen fakslar gönderilene kadar bekleyin. Göndericiden faksı tekrar göndermesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin. Bkz. Bellekteki faksları silme sayfa 100 .
Faks gecikmeli – Gnd belleği dolu	Faks belleği dolu.	Tamam veya İptal düğmesine basarak faksı iptal edin. Faksı yeniden gönderin. Hata yeniden oluşursa faksı birkaç bölüm halinde göndermeniz gerekebilir.
Faks gönd. hatası	Faks göndermeye çalışırken bir hata oluştu.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin. Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan Yüksek yerine Standart olarak ayarlayın. Bkz. Çözünürlük ayarlarını ayarlama sayfa 91 . Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks meşgul Gönderme iptal	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemini iptal etti.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Meşgulse tkr ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Ürünün bağlantısını kesin, telefon hattına bir telefon takın ve sesli bir arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
		<p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine takın ve sonra faksı yeniden göndermeyi deneyin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks meşgul Tekrar arama bekliyor	<p>Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarayı otomatik olarak tekrar arar. Bkz. Otomatik tekrar aramayı ayarlama sayfa 90.</p>	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.</p> <p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks yanıtı yok Tekrar arama bekliyor	<p>Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.</p>	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.</p> <p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Duvardaki telefon prizinden gelen telefon kablosunun hat çıkışı () bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p>

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletilisi	Açıklama	Önerilen eylem
		<p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks yanıtı yok. Gönderme iptal	Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya "Ynt yok tekr ara" seçeneği kapalı.	<p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Duvardaki telefon prizinden gelen telefon kablosunun hat çıkış (□) bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Fks alma hatası	Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.	<p>Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin.</p> <p>Faksı Başlat düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Faks hızını düşürün. Bkz. Faks hızını değiştirme sayfa 123. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Hata düzeltme modunu kapatın. Bkz. Faks hata düzeltme modunu ayarlama sayfa 122. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın.</p>

Tablo 10-1 Uyarı iletileri (devam)

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Geçersiz giriş	Geçersiz veri veya yanıt.	Girişi düzeltin.
Grup arama bu grupta yapılamaz	Girdiğiniz hızlı arama kodu bir grup için programlandı. Bir grup aramaya başka bir grup arama eklenemez.	Bir grup aramaya tek dokunmalı tuşlar (tek bir hızlı arama olarak programlanır) veya hızlı arama kodları ekleyin.
İletişim hatası	Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusundan çıkan destek broşürüne bakın.

Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği korunur

Bir elektrik kesintisi olduğunda HP LaserJet M1319 MFP flash belleği veri kaybına karşı korunur. Diğer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleğinde veya kısa süreli RAM belleğinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduğu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleği herhangi bir elektrik sağlanmadan verilerini yıllarca korur.

Faks günlükleri ve raporları

Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:

- Faks etkinlik günlüğü
- Telefon defteri raporu
- Yapılandırma raporu
- Bloke faks listesi


1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm faks raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporları yazdırır.

Tek tek faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için kontrol panelini kullanın:

- **Son arama raporu:** Üründen gönderilen veya ürün tarafından alınan son faksla ilgili bilgileri sağlar.
- **Faks etkinlik günlüğü:** Alınan, gönderilen veya silinen son 40 faksla ve varsa oluşan hatalarla ilgili kronolojik bir geçmiş sağlar.
- **Telefon defteri raporu:** Hızlı aramalar ve grup arama girişleri dahil olmak üzere telefon defteri girişlerine atanmış faks numaralarını listeler.
- **Bloke faks listesi:** Ürüne faks göndermesi bloke edilen faks numaralarını listeler.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak yazdırılacak raporu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporu yazdırır.

 **NOT:** **Faks etkinlik günlüğü** ögesini seçip **Tamam** düğmesine bastıysanız, **Tamam** düğmesine yeniden basarak **Gün. şim. yazdır** ögesini seçin. Ürün menü ayarlarından çıkar ve günlüğü yazdırır.

Faks etkinlik günlüğü otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlama

Faks günlüğünün her 40 girişten sonra otomatik olarak yazdırılmasını isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır. Faks etkinlik günlüğünün otomatik olarak yazdırılması için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks etkinlik günlüğü** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Oto. günlük yazdır.** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra seçimi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlanabilir:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman



NOT: **Hiçbir zaman** ögesini seçerseniz, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks hata raporu** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak faks hata raporlarının ne zaman yazdırılmasını istediğinizi belirten seçeneği belirleyin.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks onay raporunu ayarlama

Onay raporu, ürünün bir faks işini başarıyla gönderdiğini veya aldığını belirten kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlanabilir:

- Her faks işi
- Faks gönderme
- Faks alma
- Hiçbir zaman (fabrika varsayılan ayarı)

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Onayı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak faks hata raporlarının ne zaman yazdırılmasını istediğinizi belirten seçeneği belirleyin.
6. Seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks onay, faks hata ve son arama raporlarında her faksın ilk sayfasını dahil etme

Bu seçenek açıksa ve sayfa görüntüsü ürünün belleğinde hâlâ duruyorsa, gönderilmiş veya alınmış olan son faksın ilk sayfasını gösteren küçük bir resim (%50 küçültme) faks onay, faks hata ve son arama raporlarına eklenir. Bu seçenek için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **1. sayfayı ekle** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra seçimi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme

Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılırsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm fakslar** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Hata düzeltme** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks hızını deęiřtirme

Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam dupleks modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hızı ayarı için fabrika varsayılan değeri **Yüksek (V.34)** olarak ayarlanmıştır.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduğunda deęiřtirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürülmesi yararlı olabilir.

1. Kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm fakslar** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Hızı** öęesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir hız ayarı seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Faks gönderme sorunu

Sorun	Nedeni	Çözüm
Faks gönderme işleminin ortasında belge besleme duruyor.	Yerleştirebileceğiniz kağıdın uzunluğu en çok 381 mm olabilir. Daha uzun bir sayfanın fakslanması 381 mm'de (15 inç) duruyor.	Belgeyi daha kısa bir ortama yazdırın. Sıkışma yoksa ve bir dakikadan az bir süre geçmişse, İptal düğmesine basmadan önce biraz bekleyin. Sıkışma varsa sıkışmayı giderin. Ardından işi tekrar gönderin.
	Ortam çok küçükse, otomatik belge besleyicinin (OBB) içinde sıkışabilir.	ADF için minimum sayfa boyutu 148 x 105 mm'dir. Sıkışma varsa sıkışmayı giderin. Ardından işi tekrar gönderin.
Fakslar gönderilirken duruyor.	Alıcı faks makinesi arızalı olabilir.	Başka bir faks makinesine göndermeyi deneyin.
	Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini yükseltin ve sonra kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın. Çevir sesini duyarsanız, telefon hattında sorun yoktur.• Duvardaki telefon girişinden ürünün kablosunu çıkarın ve girişe bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.
	Faks işini bir iletişim hatası engelliyor olabilir.	İletişim hatası olduğunda tekrar ara ayarını Açık olarak değiştirin.
Ürün faks alıyor ancak göndermiyor.	Ürün dijital bir sistem üzerinde çalışıyorsa, sistem ürünün algılayamadığı bir çevir sesi veriyor olabilir.	Çevir sesini algıla ayarını devre dışı bırakın. Hata devam ederse, sistemin servis sağlayıcısına başvurun.
	Telefon bağlantısı zayıf olabilir.	Daha sonra yeniden deneyin.
	Alıcı faks makinesi arızalı olabilir.	Başka bir faks makinesine göndermeyi deneyin.
	Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini yükseltin ve kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın. Çevir sesi varsa, telefon hattında sorun yoktur.• Ürünü telefon girişinden çıkarın ve bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.
Giden faks aramaları aranmaya devam ediliyor.	Tekrar arama seçenekleri Açık olarak ayarlanmışsa, ürün faks numarasını otomatik olarak tekrar arar.	Ürünün faksı tekrar aramasını durdurmak için İptal düğmesine basın. Bunun yerine tekrar arama ayarını da değiştirebilirsiniz.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Gönderilen fakslar alıcı faks makinesine ulaşmıyor.	Alıcı faks makinesi kapalı olabilir veya kağıt bitmesi gibi bir hata durumu olabilir.	Faks makinesinin açık ve faks almaya hazır durumda olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
	Orijinaler doğru yüklenmemiş olabilir.	Orijinal belgelerin ADF giriş tepsisine doğru yerleştirildiğinden emin olun.
	Faks meşgul bir numarayı tekrar aramak için beklediğinden faks bellekte olabilir, ondan önce gönderilmeyi bekleyen başka işler olabilir veya faks gecikmeli bir göndermeye ayarlanmış olabilir	Faks işi bu nedenlerden herhangi biri için bellekteyse, faks günlüğünde işe ait giriş görüntülenir. Faks etkinlik günlüğünü yazdırın ve Durum sütununda Bekliyor olarak görünen herhangi bir iş olup olmadığına bakın.
Kontrol panelinde bellek yetersiz hatası görünüyor.	Faks çok büyük olabilir veya çözünürlük çok yüksek olabilir.	Aşağıdakilerden birini deneyin: <ul style="list-style-type: none"> Büyük bir faksı küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın. Giden fakslar için kullanılabilir belleği artırmak üzere saklanan faksları silin. Giden faksı gecikmeli faks olarak yapılandırın ve tamamının gönderileceğinden emin olun. Ürünün en düşük çözünürlük ayarını (Standart) kullandığından emin olun.

Faks alma sorunu

Faks alırken çıkabilecek sorunları gidermek için bu bölümdeki tablodan yararlanın.

 **NOT:** Ürünün doğru çalıştığından emin olmak için ürünle birlikte gelen faks kablosunu kullanın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ürün, dahili bir telefondan faks alamıyor.	Dahili telefon ayarı devre dışı bırakılmış olabilir.	Dahili telefon ayarını değiştirin.
	Faks kablosu tam olarak bağlanmamış olabilir.	Faks kablosunun, telefon prizi ile ürün (veya ürüne bağlı başka bir aygıt) arasında tam olarak bağlandığından emin olun. Sırasıyla 1-2-3 tuşlarına basın, üç saniye bekleyin ve sonra telefonu kapatın.
	Ürünün arama modu veya dahili telefon doğru ayarlanmamış olabilir.	Ürünün arama modunun Tonlu olarak ayarlandığından emin olun. Dahili telefonun da tonlu arama için ayarlandığından emin olun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ürün gelen faks aramalarını yanıtlamıyor.	Yanıt modu EI İle olarak ayarlanmış olabilir.	Yanıt modu EI İle olarak ayarlanmışsa ürün aramaları yanıtlamaz. Faks alma işlemini el ile başlatın.
	Yanıtlama çalma sayısı doğru ayarlanmamış olabilir.	Yanıtlama çalma sayısı ayarının düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
	Yanıtlama çalma sayısı özelliği açık olabilir, ancak hizmeti alamıyorsunuz veya hizmeti alıyorsunuz, ancak özellik doğru ayarlanmamış olabilir	Yanıt çalma sesi özelliğinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
	Faks kablosu doğru bağlanmamış veya faks kablosu çalışmıyor olabilir.	Kurulumu kontrol etmek için başlangıç kılavuzuna bakın. Ürünle birlikte gelen faks kablosunu kullandığınızdan emin olun.
	Telesekreter sesli bir ileti çaldığından, ürün gelen faks seslerini algılayamıyor olabilir.	Telesekreter iletisini yeniden kaydedin ve iletinin başında en az iki saniyelik bir sessizlik bırakın.
	Telefon hattına çok fazla aygıt bağlanmış olabilir.	Hatta üçten fazla aygıt bağlamayın. En son bağlanan aygıtı çıkarın ve ürünün çalışıp çalışmadığını belirleyin. Çalışmıyorsa, aygıtları birer birer çıkarmayı sürdürün ve her aygıtı çıkardıktan sonra yeniden deneyin.
	Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> • Ürünün ses düzeyini artırın ve kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın. Çevir sesi varsa, telefon hattında sorun yoktur. • Ürünü telefon prizinden çıkarın ve prize bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.
Ürün gelen faks aramalarını yanıtlamıyor.	Sesli ileti servisi, aramaları yanıtlamaya çalışırken ürünü engelliyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> • İleti servisini devre dışı bırakın. • Faks aramalarına ayrılmış bir telefon hattı alın. • Ürünün yanıtlama modunu EI İle olarak ayarlayın. EI ile modunda, faks alma işlemini sizin başlatmanız gerekir. • Ürünü otomatik moda ayarlı olarak bırakın ve ürünün yanıtlama çalma sayısını, sesli postanın yanıtlama çalma sayısından daha düşük bir sayıya indirin. Ürün tüm gelen aramaları yanıtlar.
	Üründe kağıt bitmiş ve bellek dolu olabilir.	Ortam giriş tepsisini yeniden doldurun. Tamam düğmesine basın. Ürün, belleğe kaydetmiş olduğu tüm faksları yazdırır ve sonra faks aramalarını yanıtlamayı sürdürür.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Fakslar yazdırılmıyor.	Ortam giriş tepsisi boş.	Ortam yerleştirin. Giriş tepsisi boşken alınan tüm fakslar belleğe kaydedilir ve tepsi yeniden doldurulduktan sonra yazdırılır.
	PC'ye alma seçeneği işaretli olabilir; bu durumda fakslar bilgisayar tarafından alınır.	Bilgisayarın faksları alıp almadığını denetleyin.
	Ürün bir hatayla karşılaşmış.	Kontrol panelinde bir hata iletisi görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin ve sonra bkz. Faks hata iletileri sayfa 112 .
Fakslar bir yerine iki sayfaya yazdırılıyor.	Otomatik küçültme ayarı doğru yapılmamış olabilir.	Otomatik küçültme ayarını açın.
	Gelen fakslar daha büyük ortama gönderilmiş olabilir.	Otomatik küçültme ayarını, daha büyük sayfalar tek bir sayfaya yazdırılacak şekilde yapın.
Alınan fakslar çok açık, boş veya baskı kalitesi düşük.	Faks yazdırırken ürünün toneri bitmiş olabilir.	Ürün, en son yazdırılan faksları saklar. (Kullanılabilir bellek miktarı yeniden yazdırma amacıyla depolanabilecek gerçek faks sayısını belirler.) En kısa sürede yazdırma kartuşunu değiştirin ve faksı yeniden yazdırın.
	Gönderilen faks çok açık.	Gönderen kişiye başvurun ve kontrast ayarlarını değiştirerek faksı tekrar göndermesini isteyin.

Performans sorunları


Sorun	Nedeni	Çözüm
Faks iletme veya alma işlemi çok yavaş.	Faks çok karmaşık olabilir, örneğin çok fazla grafik içeriyor olabilir.	Karmaşık faksların gönderilmesi veya alınması daha uzun sürer. Uzun faksları birkaç işe bölmek ve çözünürlüğü düşürmek iletim hızını artırabilir.
	Alıcı faks makinesinin modem hızı düşük olabilir.	Ürün, yalnızca alıcı faks makinesinin kabul edebildiği en yüksek modem hızında faks gönderebilir.
	Gönderilen veya alınan faksın çözünürlüğü çok yüksek olabilir.	Faksı almak için, gönderen kişiyi arayın ve çözünürlüğü düşürüp faksı yeniden göndermesini isteyin. Faksı göndermek için, çözünürlüğü düşürüp faksı yeniden gönderin.
	Telefon hattında hat gürültüsü olabilir.	Telefonu kapatın ve faksı yeniden gönderin. Telefon firmasının telefon hattını denetlemesini isteyin. Faks dijital bir telefon hattı üzerinden gönderiliyorsa, servis sağlayıcısına başvurun.
	Faks uluslararası arama üzerinden gönderiliyor.	Faks işlerinin uluslararası gönderimi için daha fazla zaman tanıyın.
	Orijinal belgenin renkli bir arka planı vardır.	Orijinal belgeyi beyaz bir arka plan kullanarak yeniden yazdırın ve sonra faksı yeniden gönderin.
Faks etkinlik günlükleri veya faks arama raporları uygun olmayan zamanlarda yazdırılıyor.	Faks etkinlik günlüğünün veya faks arama raporlarının ayarları doğru değil.	Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve raporların ne zaman yazdırıldığına bakın.
Ürünün sesleri çok yüksek veya çok yumuşak.	Ses seviyesi ayarı doğru ayarlanmamış olabilir.	Ürünün ses seviyesini ayarlayın.

11 Ürünün yönetimi ve bakımı

- [Bilgi sayfaları](#)
- [HP Araç Kutusu yazılımını kullanma](#)
- [Sarf malzemelerini yönetme](#)

Bilgi sayfaları

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.

 **NOT:** Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili el ile ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelindeki **Sistem ayarı** menüsünü kullanarak dili değiştirin. Bkz. [Kontrol paneli sayfa 9](#).

Sayfa açıklaması	Sayfayı yazdırma
Yapılandırma sayfası Geçerli ayarları ve ürün özelliklerini gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Yapılandırma rap öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. <p>İkinci bir sayfa da yazdırılır. Bu sayfada, Faks Ayarları bölümünde ürünün faks ayarları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.</p>
Deneme sayfası Metin ve grafik örnekleri içerir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Deneme sayfası öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Menü haritası Kontrol paneli menülerini ve kullanılabilir ayarları gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Menü yapısı öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Faks raporları	Faks günlükleri ve raporları hakkında bilgi için bkz. Faks günlükleri ve raporları sayfa 117 .

HP Araç Kutusu yazılımını kullanma

HP Araç Kutusu uygulamasını kullanabilmek için tam yazılım yüklemesi yapın.

HP Araç Kutusu, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir yazılım programıdır:

- Ürün durumunu denetleme.
- Ürün ayarlarını yapılandırma.
- Açılan uyarı iletilerini yapılandırma.
- Sorun giderme bilgilerini görüntüleme.
- Çevrimiçi belgeleri görüntüleme.

HP Araç Kutusu uygulamasını görüntüleme

HP Araç Kutusu uygulamasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın:

- Windows sistem tepesinde aygıtın simgesini (🖨️) tıklatın.
- Windows **Başlat** menüsünde, sırasıyla **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı), **HP**'yi, **HP LaserJet M1319** ögesini ve sonra da **HP Araç Kutusu** ögesini tıklatın.

HP Araç Kutusu yazılımında, Aygıtlar penceresindeki her ürün için aşağıdaki bölümler bulunur:

- **Durum**
- **Faks**

Bu bölümlere ek olarak, her sayfada aşağıdaki genel öğeler bulunur:

- **Sarf Malzemesi Alışverişi.**
- **Diğer bağlantılar.**

Durum

Durum klasörü, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Aygıt Durumu.** Ürün durum bilgisini görüntüleyin. Bu sayfa, kağıt sıkışması veya boş tepsi gibi ürün durumlarını gösterir. Bir ürün sorununu giderdikten sonra, ürün durumunu güncelleştirmek için **Yenileme Durumu**'nu tıklatın.

Faks

Bilgisayarınızdan faks işlemleri yapmak için HP Araç Kutusu **Faks** sekmesini kullanın. **Faks** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Faks Görevleri.** Faks gönderme, faks belleğini silme veya faks alma modunu ayarlama gibi görevleri gerçekleştirin.
- **Faks Telefon Defteri.** Hepsi bir arada aygıtın telefon defterine giriş ekleyebilir, girişleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
- **Faks Gönderme Günlüğü.** Hepsi bir arada aygıttan gönderilen en son faksları görebilirsiniz.

- **Faks Alma Günlüğü.** Hepsi bir arada aygıt tarafından alınan en son faksları görebilirsiniz.
- **Faks Verisi Özellikleri.** Bilgisayarınızda faksları depolamak için kullanılan alanı yönetebilirsiniz. Bu ayarlar ancak uzaktan, bilgisayardan faks almayı veya göndermeyi seçtiyseniz uygulanır.

Faks görevleri

Faks alırken aşağıdaki üç seçenek kullanılabilir:


- Faksı yazdırma. Faks yazdırıldığında size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz.
- Faksı bilgisayarınıza alma. Faks geldiğinde size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz. Faks makinesi birden çok bilgisayara bağlıysa yalnızca bir bilgisayara faksları alma görevi verilebilir.
- Faksı başka bir makineye iletme.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Faks telefon defteri

Hızlı arama listenize kişi veya grup eklemek ve listenizden kişi veya grup çıkarmak, çeşitli kaynaklardan telefon defteri almak ve kişi listenizi güncelleştirmek ve korumak için HP Araç Kutusu Faks telefon defterini kullanın.

- Hızlı arama listenize kişi eklemek için, belirtmek istediğiniz hızlı arama numarasının yanındaki onay kutusunu seçin. **Kişi adı** penceresine kişinin adını yazın. **Faks numarası** penceresine faks numarasını yazın. **Ekle/Düzenle**'yi tıklatın.
- Hızlı arama listenize kişilerden oluşan bir grup eklemek için, belirtmek istediğiniz hızlı arama numarasının yanındaki onay kutusunu seçin. **Yeni/Grubu Düzenle**'yi tıklatın. Sağdaki grup listesine taşımak için soldaki listeden bir kişi adını çift tıklatın veya solda bir ad seçin ve ardından sağdaki grup listesine taşımak için ilgili oku tıklatın. Adları sağdan sola taşımak için söz konusu iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Bir grup oluşturduğunuzda, **Grup adı** penceresine bir ad yazın ve ardından **Tamam**'i tıklatın.
- Geçerli bir kişi hızlı arama girişini düzenlemek için, kişi adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak kişi adını seçin, ilgili pencerelere değişiklikleri yazın ve ardından **Ekle/Düzenle**'yi tıklatın. Girişi tıklatarak ve değişikliklerinizi yazarak da doğrudan telefon defteri dizin listesinde değişiklik yapabilirsiniz. **Seç** sütununa onay işareti koymadığınızdan emin olun.
- Geçerli bir grup hızlı arama girişini düzenlemek için, grup adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak grup adını seçin ve ardından **Yeni/Grubu Düzenle**'yi tıklatın. Gerekli değişiklikleri yapın ve ardından **Tamam**'i tıklatın. Girişi tıklatarak ve değişikliklerinizi yazarak, doğrudan telefon defteri dizin listesinde grubun adında değişiklik yapabilirsiniz. **Seç** sütununa onay işareti koymadığınızdan emin olun.
- Hızlı arama listesinden bir girişi silmek için öğeyi seçin ve ardından **Sil**'i tıklatın.
- Hızlı arama girişlerini taşımak için girişi seçebilir ve ardından **Taşı**'yı tıklatabilirsiniz veya **Taşı**'yı seçebilir ve ardından iletişim kutusundaki girişi belirtebilirsiniz. **Sonraki giriş satırını**'nı seçin veya girişi taşımak istediğiniz satırın numarasını belirtin.

 **NOT:** Dolu bir satırı belirtmeniz durumunda, yeni giriş geçerli girişin üzerine yazılır.

- Lotus Notes, Outlook veya Outlook Express'teki bir telefon defterinden kiři almak için **Telefon Defteri A1**'i tıktatın. İlgili yazılım programını seçin, ilgili dosyaya gidin ve ardından **Tamam**'i tıktatın. Tüm telefon defterini almak yerine telefon defterinden kiři girişlerini de seçebilirsiniz.
- Hızlı arama listenizdeki tüm girişleri seçmek için **Seç** sütun başlığını tıktatın.

Nümerik basamaklara ek olarak aşağıdakiler de faks numaraları için geçerli karakterlerdir:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <boşluk>

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıktatmanız gerekir.


Faks gönderme günlüğü

HP Araç Kutusu Faks gönderme günlüğünde son gönderilen tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur.

Hepsi bir arada aygıtla bağlı bir bilgisayardan faks gönderdiğinizde faksta bir **Görünüm** bağlantısı bulunur. Bu bağlantıyı tıklattığınızda faks hakkında bilginin yer aldığı yeni bir sayfa açılır.

Faks gönderme günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütununda faksın durumu yer alır. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden gönderilemediğine ilişkin açıklama sunulur.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.


Faks alma günlüğü

HP Araç Kutusu Faks alma günlüğünde son alınan tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur ve kısaltılmış bir faks görüntüsü yer alır.

Hepsi bir arada aygıtla bağlı bir bilgisayardan faks aldığınızda faksta bir **Görünüm** bağlantısı bulunur. Bu bağlantıyı tıklattığınızda faks hakkında bilginin yer aldığı yeni bir sayfa açılır.

Faks alma günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütununda faksın durumu yer alır. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden alınmadığına ilişkin açıklama sunulur.

 **NOT:** Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Sarf Malzemesi Alışverişi

Her sayfanın üstünde bulunan bu düğme, sarf malzemesi siparişi verebileceğiniz Web sitesine bağlanır. Bu özelliği kullanabilmek için Internet erişiminiz olması gerekir.

Diğer Bağlantılar

Bu bölümde, Internet üzerindeki sayfalara erişmenizi sağlayan bağlantılar yer alır. Bu bağlantılardan herhangi birini kullanabilmeniz için Internet erişiminiz olması gerekir. Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız ve HP Araç Kutusu uygulamasını ilk açışınızda bağlanmadıysanız, bu Web sitelerini ziyaret edebilmeniz için önce bağlanmanız gerekir. Bağlanma işlemi, HP Araç Kutusu uygulamasını kapatmanızı ve yeniden açmanızı gerektirebilir.


- **HP Instant Support.** HP Instant Support Web sitesine bağlanır.
- **Ürün Desteği.** Belirli bir sorunla ilgili yardım arayabileceğiniz ürün destek sitesine bağlanır.
- **Sarf Malzemesi Alışverişi.** HP Web sitesinden sarf malzemesi sipariş edin.
- **Ürün Kaydı.** HP ürün kaydı Web sitesine bağlanır.

Sarf malzemelerini yönetme

Sarf malzemelerini denetleme ve sipariş etme

Sarf malzemelerinin durumunu ürünün kontrol panelini kullanarak, bir sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırarak veya HP Araç Kutusu yazılımından denetleyebilirsiniz. Hewlett-Packard, baskı kartuşunun azaldığını belirten ileti ilk görüntülediğinde yeni bir baskı kartuşu sipariş etmenizi önerir. Aşağıdaki gibi sarf malzemeleri bilgilerini edinmek için yeni ve orijinal bir HP baskı kartuşu kullanın:

- Kalan kartuş ömrü
- Tahmini kalan sayfa sayısı
- Yazdırılan sayfa sayısı
- Diğer sarf malzemesi bilgileri

 **NOT:** HP Araç Kutusu yazılımını, sarf malzemeleri azaldığında size bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kontrol panelini kullanarak sarf malzemesi durumunu denetleme

Ürün kontrol panelini denetleyin; bir baskı kartuşu azaldığında veya bittiğinde size bildirir. HP ürünü olmayan bir baskı kartuşu ilk takıldığında kontrol paneli bunu da gösterir.

Sarf malzemeleri seviyeleri düşükse, sarf malzemelerini bulduğunuz yerdeki HP bayisinden telefonla veya çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Parça numaraları için bkz. [Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri sayfa 179](#). Çevrimiçi sipariş vermek için www.hp.com/go/ljsupplies adresine gidin.

Sarf malzemelerini saklama

Yazdırma kartuşlarını saklamak için aşağıdaki kurallara dikkat edin:

- Yazdırma kartuşunu kullanmaya hazır olmadan paketinden çıkarmayın.
- △ **DİKKAT:** Zarar görmemesi için yazdırma kartuşunu birkaç dakikadan fazla ışıktan uzakta bırakmayın.
- Kullanma ve saklama sıcaklığı aralıkları hakkında bilgi için, bkz. [Çevresel özellikler sayfa 189](#).
- Sarf malzemesini yatay konumda saklayın.
- Sarf malzemesini ışıksız, kuru bir ortamda, sıcaktan ve manyetik alan yayan kaynaklardan uzakta saklayın.

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini kontrol edemez. HP dışı sarf malzemesinin kullanılması sonucu gereken hiçbir servis veya onarım garanti kapsamında *değildir*.

HP ihbar hattı

Ürün veya HP Araç Kutusu yazılımı, orijinal olduğunu düşündüğünüz baskı kartuşunun HP ürünü olmadığını gösteriyorsa HP ihbar hattını arayın. HP, ürünün orijinal olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki sorunları fark ederseniz baskı kartuşu orijinal HP ürünü olmayabilir:

- Yazdırma kartuşu ile ilgili çok fazla sorunla karşılaşılıyorsunuz.
- Yazdırma kartuşu alıştırdığınız görünüme sahip değil (örneğin, özel kulaklığı veya kutusu farklı).

ABD'de, şu ücretsiz numarayı arayın: 1-877-219-3183.

ABD dışından ödemeli olarak arayabilirsiniz. Operatörü arayıp şu numara ile ödemeli bir görüşme yapmak istediğinizi belirtin: 1-770-263-4745. İngilizce bilmiyorsanız, HP ihbar hattında dilinizi bilen bir temsilci size yardımcı olacaktır. Dilinizi bilen bir kişi yoksa, arama başladıktan yaklaşık bir dakika kadar sonra dil hattı çevirmeni devreye girer. Dil hattı çevirmeni, sizinle HP ihbar hattı temsilcisi arasında konuşmaları karşı dile çeviren bir servistir.

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü

Yeni bir HP yazdırma kartuşu takmak için yeni sarf malzemesinin kutusundaki yönergeleri izleyin veya başlangıç kılavuzuna bakın.

Sarf malzemelerini geri dönüştürmek için, kullanılmış sarf malzemesini yeni malzemenin boşalan kutusuna koyun. Ekteki iade etiketini kullanarak kullanılmış sarf malzemesini geri dönüşüm için HP'ye gönderin. Ayrıntılı bilgi için her yeni HP sarf malzemesinin kutusunda bulunan geri dönüşüm programı kılavuzuna bakın. HP'nin geri dönüşüm programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP LaserJet baskı sarf malzemeleri sayfa 193](#).

Toneri yeniden dağıtma


Yazdırılan sayfada soluklaşan veya parlak alanlar görünüyorsa, toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz.

1. Baskı kartuşunu yazıcıdan çıkarın.
2. Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu yumuşak bir şekilde önden arkaya doğru sallayın.
△ DİKKAT: Toner kıyafetinize gelirse, kuru bir bezle silin ve kıyafetinizi soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su tonerin kumaşa geçmesine neden olur.*
3. Kartuşu yeniden yazıcıya takın ve baskı kartuşu kapağını kapatın. Baskı yine parlaksa veya kabul edilebilir biçimde değilse, yeni bir baskı kartuşu takın.


Sarf malzemelerini değiştirme

Baskı kartuşu


1. Yazdırma kartuşunun kapağını açın.

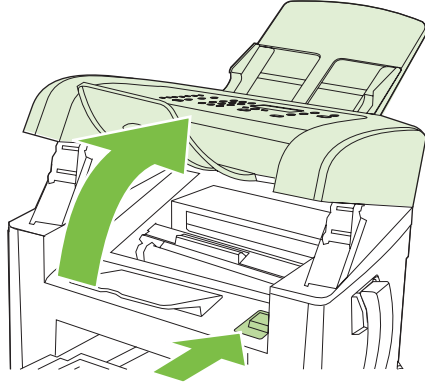


2. Yazdırma kartuşunun üzerindeki mandalı tutun ve kartuşu dışarı doğru çekerek çıkarın. Yazdırma kartuşu kutusunun içindeki geri dönüşürme bilgilerine bakın.

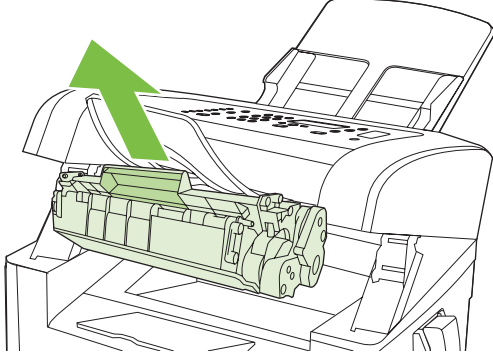


3. Yeni baskı kartuşunu ambalajından çıkarın, kartuşu sallayın, turuncu kapağı çıkarın ve koruyucu bandı ayırmak için turuncu çıkıntıyı düz şekilde dışarı çekin.

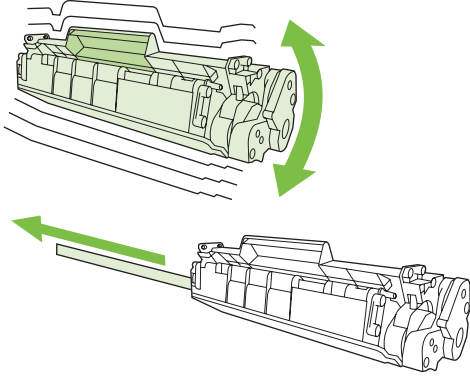

4. Kartuşu yerine *tam olarak* oturana kadar ürünün içine yerleştirin.

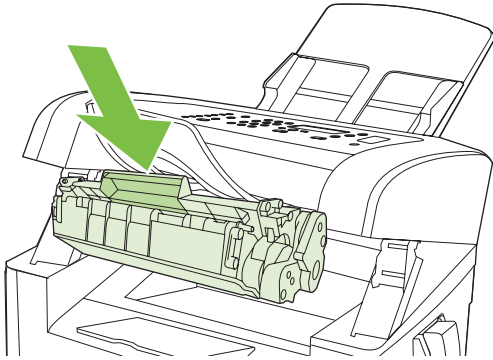

5. Yazdırma kartuşunun kapağını kapatın.

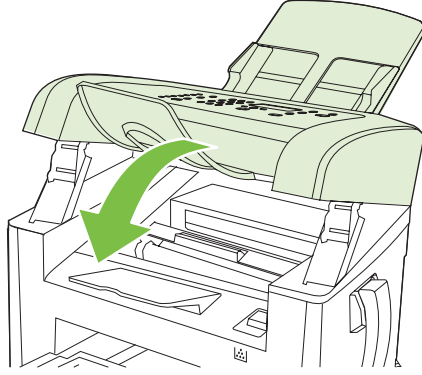


△ **DİKKAT:** Giysilerinize toner bulaşacak olursa, giysiyi kuru bir bezle silip soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.*

Ürünü temizleme


Kağıt yolunu temizleme

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Zamanla bu birikim, toner lekeleri ve mürekkep bulaşması gibi baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. Bu ürünün bu tür sorunları düzeltebilen ve önleyebilen bir temizleme modu vardır.

Benekler

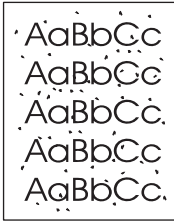

Bulaşma

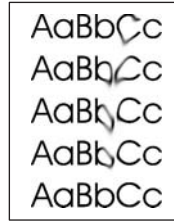

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** menüsünü bulun ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Temizleme modu** ögesini bulun ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Onaylamak için yeniden **Tamam** düğmesine basın ve temizleme işlemi başlatın.
Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

Dış temizliği

Ürünün dış yüzeyindeki toz, kir ve lekeleri silmek için yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Ürün yazılımı güncelleřtirmeleri

Bu ürünle ilgili ürün yazılımı güncelleřtirmeleri ve yükleme yönergeleri www.hp.com/support/ljm1319 adresinde bulunmaktadır. **Downloads and drivers**'ı (Yüklemeler ve sürücüler) tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve sonra ürünle ilgili ürün yazılımı yüklemesini tıklatın.

12 Sorun çözüme

- [Sorun çözüme denetim listesi](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kontrol paneli iletileri](#)
- [Kontrol paneli ekranı sorunları](#)
- [Sıkışmaları gider](#)
- [Görüntü kalitesi sorunlarını çözüme](#)
- [Bağlantı sorunlarını çözüme](#)
- [Yazılım sorunlarını çözüme](#)

Sorun çözme denetim listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

Adım numarası	Doğrulama adımları	Olası sorunlar	Çözümler
1	Güç açık mı? Kontrol paneli herhangi bir hata iletilisi görüntülenmeden çalışıyor olmalıdır.	Güç kaynağı, kablo, düğme veya sigortadaki bir hatadan dolayı güç gelmiyor.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün prize takılı olduğundan emin olun.2. Güç kablosunun bozuk olmadığından ve açma/kapama düğmesinin açık olduğundan emin olun.3. Ürünü doğrudan elektrik prizine veya farklı bir prize takarak güç kaynağını denetleyin.
2	Ürünün kontrol panelinde Hazır iletilisi görüntüleniyor mu? Kontrol paneli herhangi bir hata iletilisi görüntülenmeden çalışıyor olmalıdır.	Kontrol panelinde bir hata görüntüleniyor.	Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 145 .
3	Bilgi sayfaları yazdırılıyor mu? Bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 130 .	Kontrol paneli ekranında bir hata iletilisi görüntüleniyor. Yazdırma sırasında kağıt sıkışıyor.	Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel mesajların listesi için bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 145 . Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 . Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 139 .
4	Ürün kopyalama yapıyor mu? Yapılandırma sayfasını ADF'ye yerleştirin ve kopyalayın. Rapor ADF'den düzgün bir şekilde beslenmeli ve kopyalar baskı kalitesi sorunu olmadan yazdırılmalıdır.	OBV'den kopyalama kalitesi düşük. Yazdırma sırasında kağıt sıkışıyor.	ADF tarama şeridini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin sayfa 74 . Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 . Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 139 .
5	Ürün faks gönderiyor mu? Faksı Başlat düğmesine basarak hatta çevir sesi olduğunu doğrulayın (gerekliyse ahize kullanın). Faks göndermeyi deneyin.	Telefon hattı çalışmıyor veya ürün telefon hattına bağlı değil. Telefon kablosu hatalı veya yanlış konnektöre takıldı.	Ürünün çalıştığını bildiğiniz bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun. <ol style="list-style-type: none">1. Telefon kablosunu diğer konnektöre takmayı deneyin.2. Yeni bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
6	Ürün faks alıyor mu? Mümkünse başka bir faks makinesini kullanarak ürüne faks gönderin.	Çok sayıda telefon aygıtı bağlı veya telefon aygıtları doğru sırada bağlı değil. Ürünün faks ayarları doğru yapılmamış.	HP LaserJet M1319 MFP'nin telefon hattına bağlı tek aygıt olduğundan emin olun ve faksı almayı yeniden deneyin. Ürünün faks ayarlarını gözden geçirin ve sıfırlayın. Bkz. Faks ayarlarını değiştirme sayfa 88 .

Adım numarası	Doğrulama adımı	Olası sorunlar	Çözümler
7	Ürün bilgisayardan yazdırıyor mu? Bir sözcük işlemci program kullanarak ürüne bir yazdırma işi gönderin.	Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu.	Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.
		Kablo doğru bağlanmadı.	Kabloyu yeniden bağlayın.
		Yanlış bir sürücü seçildi.	Uygun sürücüyü seçin.
		Microsoft Windows'ta bir port sürücüsü sorunu var.	Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.
8	Ürün bilgisayara tarama yapıyor mu? Bilgisayarınızdaki temel bir masaüstü yazılımından bir tarama işlemi başlatın.	Kablo doğru bağlanmadı.	Kabloyu yeniden bağlayın.
		Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu.	Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin olun.
		Hata devam ederse ürünü kapatıp açın.	

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi ayarın tümünü fabrika varsayılan değerlerine döndürür ve ayrıca faks başlığı adını, telefon numarasını, hızlı aramaları ve ürün belleğinde depolanan tüm faksları temizler.

△ **DİKKAT:** Bu yordam, tek dokunmalı tuşlar ve hızlı arama kodlarıyla ilişkili tüm faks numaralarını ve adlarını da temizler ve bellekte saklanan tüm sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

1. Ürünün kontrol panelinde **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Servis** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Varsayılanları geri yükle** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kontrol paneli iletileri

Kontrol paneli iletilerinin büyük bir bölümü, normal çalışma sırasında kullanıcıya yol göstermek içindir. Kontrol paneli iletileri geçerli işlemin durumunu gösterir ve gerekirse ekranın ikinci satırında sayfa sayısını belirtir. Ürün yazdırma verisi veya tarama komutları alınırken kontrol paneli iletileri bu durumu gösterir. Ayrıca, uyarı iletileri ve önemli hata iletileri, işlem yapmayı gerektiren durumları gösterir.

Uyarı iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve kullanıcının devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek için **İptal** düğmesine basarak iletiyi onaylamasını gerektirebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırma ile ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntüldükten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Uyarı iletileri tabloları

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
Ayarlar silindi	Ürün iş ayarlarını sildi.	Uygun iş ayarlarını yeniden girin.
Kağıt yzd yolunda sıkışma iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Kapağı açın ve sıkışma. giderin	Ürün, kağıt yolunda sıkışma algıladı.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 150.
Sayfa çok karmaşık [OK] düğm. basın	Sayfa çok karmaşık olduğundan ürün geçerli sayfayı yazdıramadı.	İletiyi silmek için Tamam düğmesine basın. Ürünün işi bitirmesine izin verin veya işi iptal etmek için İptal düğmesine basın.
Ürün hatası [OK] düğm. basın	Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.	Bu yalnızca bir uyarı iletidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Yazıcı sıkışması Kağıt yolunu temizleyin	Ürün, giriş tepsilerinde sıkışma algıladı.	Ürünün kontrol panelinde gösterilen alandaki sıkışmayı giderin ve ardından kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 150.

Önemli hata iletileri

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Önemli hata iletisi tabloları

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
50.1 Füzere Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<ol style="list-style-type: none">1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin.2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın.3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
50.2 Füzere Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
50.3 Füzere Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
50.8 Füzere Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p>

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
50.9 Füzler Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
52 Tarayıcı hatası Önce kapa snr aç	Üründe bir tarayıcı hatası oluştu.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
54.1C Hatası Önce kapa snr aç	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Motor ilet. Hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin. 2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. 3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya</p>

Denetim masası iletisi**Açıklama****Önerilen eylem**

ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Kontrol paneli ekranı sorunları

△ **DİKKAT:** Statik elektrik ürünün kontrol paneli ekranında beklenmedik boş çizgiler veya noktalar görünmesine neden olabilir Üzerinizde statik elektrik birikmiş olma ihtimali varsa (örneğin, nemi az bir ortamda halı üzerinde yürüdüyseniz), ürünün kontrol paneli ekranına dokunmayın.

Ürün elektrik alanına veya manyetik alana maruz kalırsa, ürünün kontrol panelinde beklenmeyen çizgiler veya noktalar görünebilir ya da ekran kararabilir. Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki yordamı uygulayın:

1. Ürünü kapatın.
2. Ürünü elektrik alanından veya manyetik alandan çıkarın.
3. Ürünü yeniden açın.

Sıkışmaları gider

Sıkışma nedenleri

Bazen kağıt veya başka bir yazdırma ortamı, baskı işi sırasında sıkışabilir. Sıkışmaların nedenlerinden bazıları aşağıdaki olaylardır:

- Giriş tepsileri düzgün bir şekilde yüklenmedi veya fazla dolduruldu ya da ortam kılavuzları doğru ayarlanmadı.
- Baskı işi sırasında bir giriş tepsisine ortam eklendi veya giriş tepsisinden ortam çıkarıldı ya da baskı işi sırasında üründen bir giriş tepsi çıkarıldı.
- Kartuş kapağı baskı işi sırasında açıldı.
- Çıkış alanında çok fazla kağıt birikti veya kağıtlar çıkış alanını tıkkıyor.
- Kullanılan yazdırma ortamı HP özelliklerine uymuyor. Bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37](#).
- Ortam zarar görmüş veya üzerinde zımba teli ya da kağıt atacısı gibi yabancı nesnelere var.
- Yazdırma ortamının saklandığı yer fazla nemli veya fazla kuru. Bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37](#).

Sıkışmalarda bakılacak yerler

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

- Otomatik belge besleyicide (OBB)
- Giriş alanlarında
- Çıkış alanlarında
- Ürünün içinde

Aşağıdaki sayfalarda verilen yönergeleri kullanarak sıkışmanın yerini bulun ve sorunu giderin. Sıkışma yeri belli değilse öncelikle ürünün içine bakın.


Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.

OBB'deki sıkışmaları giderme


Faks, kopyalama veya tarama işi sırasında zaman zaman ortam sıkışması olabilir.

△ **DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinaleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinaleri ve hassas orijinaleri ADF'ye yerleştirmeyin.


1. OBB kapağını açın.

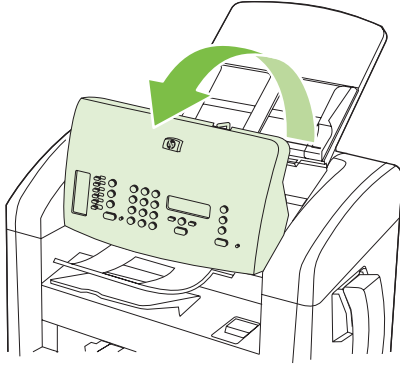

2. Sıkışan ortamı dikkatli bir şekilde çıkarın. Sayfayı yırtmadan yavaşça çıkarmaya çalışın.

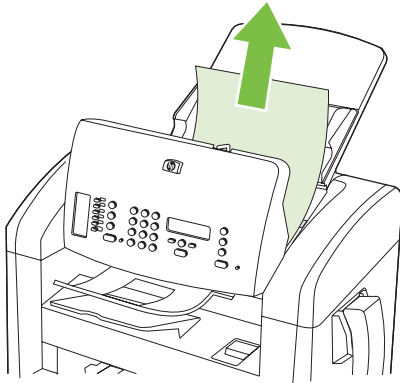

3. OBB kapađını kapatın.

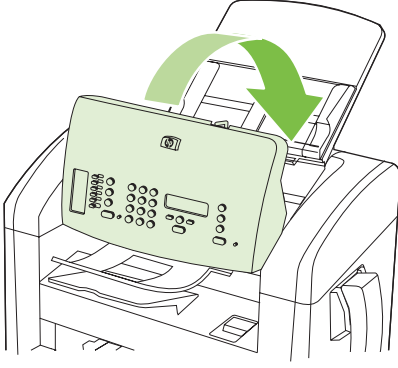


Giriş tepsisi alanlarındaki sıkışmaları giderme

△ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesnelere kullanmayın. Keskin nesnelere neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.

Sıkışan ortamı çıkarırken, ortamı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan ortamın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.


📝 **NOT:** Sıkışmanın nerede olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki adımların bazılarının uygulanması gerekmeyebilir.

1. Baskı kartuşunun kapağını açın.

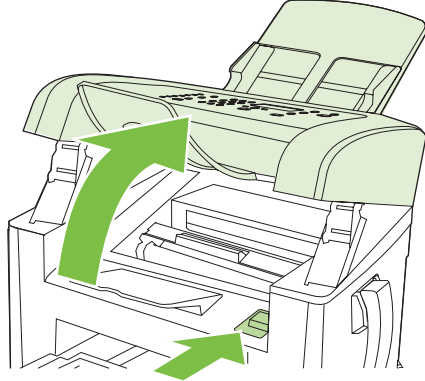


2. Aşağıdakilerden birini yapın:


- Ortam görünüyorsa, iki elinizi kullanarak ortamı en iyi görünen tarafından tutun (ortası dahil) ve dikkatle aygıttan dışarı çekip kurtarın.
- Ortam görünmüyorsa, baskı kartuşunu çıkarın ve üste ortam kılavuzunu çevirin. Yazdırma ortamını dikkatle yukarı ve üründen dışarı doğru çekin.

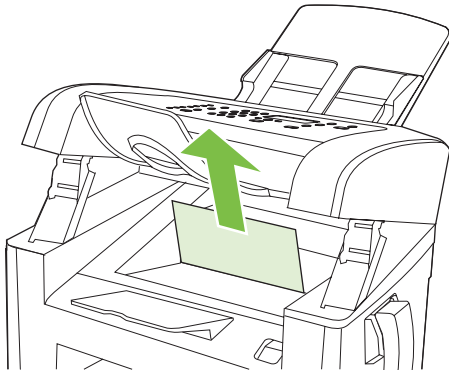


3. Baskı kartuşunun kapağını kapatın.

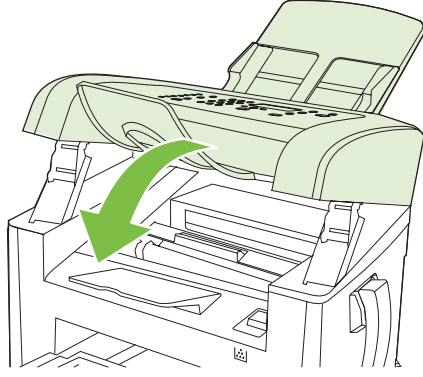

4. Tepsi 1'i açın.

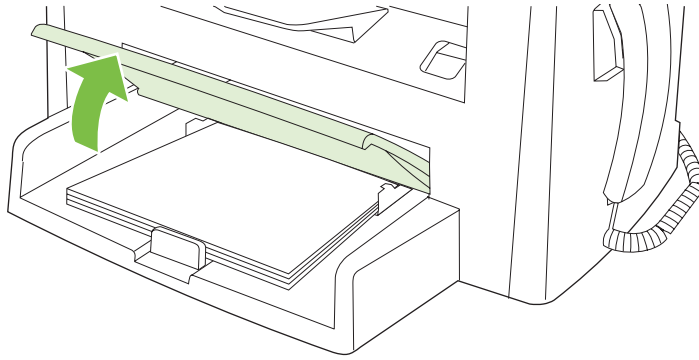

5. Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

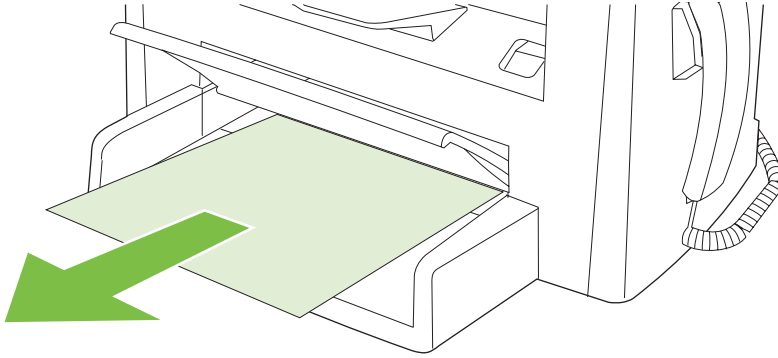


6. Tepsi 1'i kapatın.

Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme

- △ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesnelere kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.

Sıkışan ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

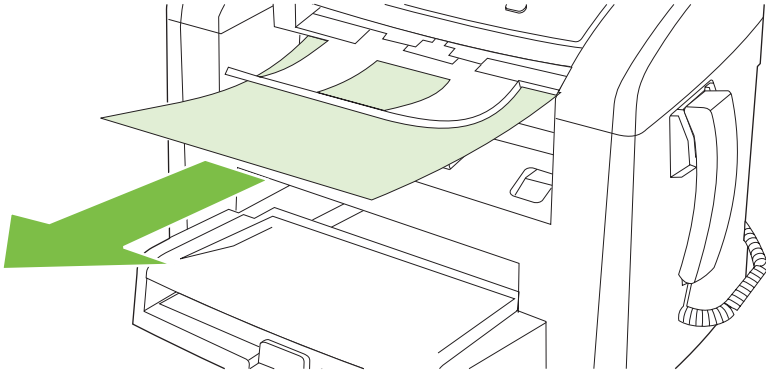


Baskı kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme

- △ **DİKKAT:** Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesnelere kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.


Sıkışan ortamı çıkarırken, ortamı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan ortamın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

1. Yazdırma kartuşunun kapağını açın ve yazdırma kartuşunu çıkarın.

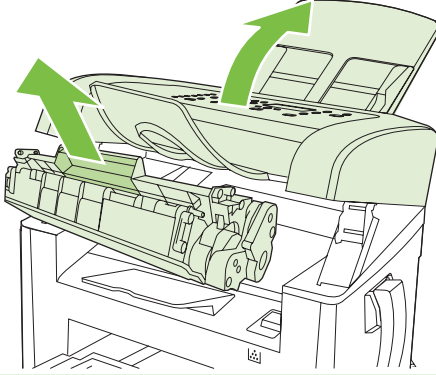


- △ **DİKKAT:** Yazdırma kartuşunun zarar görmesini engellemek için en az ölçüde doğrudan ışığa maruz bırakın.

2. Ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortamı da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.

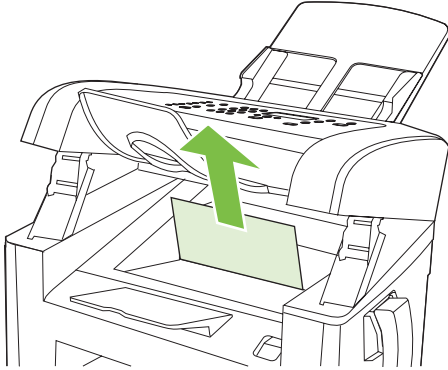

3. Baskı kartuşunu yerine takın ve baskı kartuşunun kapağını kapatın.

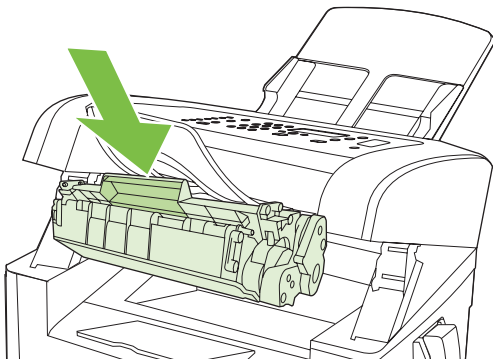

Tekrarlayan sıkışmalardan kaçınma


- Giriş tepsisinin fazla doldurulmadığından emin olun. Giriş tepsisinin kapasitesi, kullandığınız yazdırma ortamının türüne göre değişir.
- Ortam kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun.
- Giriş tepsisinin yerine tam olarak oturduğundan emin olun.
- Ürün yazdırırken giriş tepsisine yazdırma ortamı eklemeyin.
- Yalnızca HP'nin önerdiği türdeki ve boyuttaki ortamları kullanın. Yazdırma ortamı türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37](#).
- Ortamı tepsiye yerleştirmeden önce havalandırmayın. Gevşetmek için iki elinizle sıkıca tutun ve ellerinizi ters yönlerde döndürerek ortamı bükün.
- Yazdırma ortamlarının çıkış bölmesinde yığılmasına izin vermeyin. Kullanılan yazdırma ortamı türü ve toner miktarı, çıkış bölmesinin kapasitesini etkiler.
- Güç bağlantısını denetleyin. Güç kablosunun hem ürüne hem de güç kaynağı kutusuna tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.
- OBB ortam kolunun tek sayfalı veya çok sayfalı belgelere göre doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinaleri ADF'ye yerleştirmeyin.

Görüntü kalitesi sorunlarını çözme

Yazdırma sorunları



Baskı kalitesi sorunları


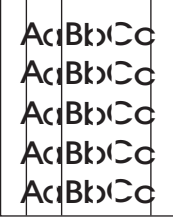

Bazen baskı kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde verilen bilgiler, bu sorunları tanımlamanıza ve gidermenize yardımcı olur.





 **NOT:** Kopyalama sorunları yaşıyorsanız bkz. [Kopyalama sorunları sayfa 165](#).



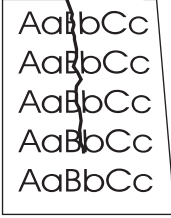
Genel baskı kalitesi sorunları



Aşağıdaki örneklerde, üründen kısa kenarı önde olacak şekilde geçmiş Letter boyutunda kağıtlar gösterilmiştir. Bu örneklerde, yazdığınız tüm sayfaları etkileyecek sorunlar gösterilir. Aşağıdaki konularda, bu örneklerin her birinin olası nedenlerine ve çözümlerine yer verilir.

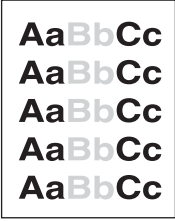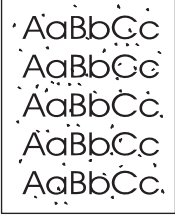Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı açık veya soluk	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 .
	Baskı kartuşu bozuk veya içeriği az olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanırsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137 .
	Tüm sayfa açıksa, yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık veya EconoMode açık olabilir.	Ürün Özellikleri'nden yazdırma yoğunluğunu ayarlayın ve EconoMode seçeneğini devre dışı bırakın.
Toner lekeleri var.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 .
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 139 .

Sorun	Nedeni	Çözüm
Boşluklar var.	Tek bir yazdırma ortamı sayfasında hata olabilir.	İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
	Kağıdın nem içeriği dengesiz dağılmış veya kağıt üzerinde nemli noktacıklar bulunuyor olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı kağıt deneyin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.
	Paketteki tüm kağıtlar kusurludur. Üretim işlemleri, bazı alanların toneri kabul etmemesine neden olabilir.	
	Baskı kartuşu bozuk veya içeriği az olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137.
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Sayfada dikey çizgiler veya şeritler görünüyor.	Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137.
		
Arka plandaki toner gölgelemesi istenmeyen miktarda.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Daha hafif başka bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.
	Tek sayfalık öncelikli giriş tepsisi yanlış takılmış olabilir.	Tek sayfalık öncelikli giriş tepsisinin yerine oturduğundan emin olun.
	Yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık.	Yazdırma yoğunluğu ayarını azaltın. Bu işlem, fondaki gölge miktarını azaltır.
	Çok kuru (az nemli) koşullar, fondaki gölge miktarını artırabilir.	Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.
	Baskı kartuşu bozuk veya içeriği az olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137.

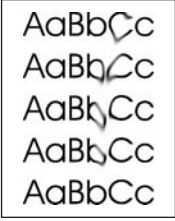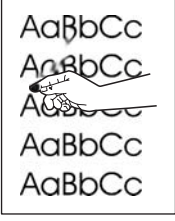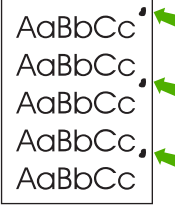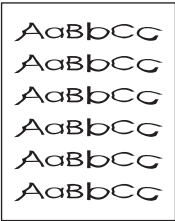Sorun	Nedeni	Çözüm
Ortam üzerine toner bulaşmış. 	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Kağıdın ön kenarına toner bulaşmışsa, ortam kılavuzları kirli demektir veya yazdırma yolunda kalıntı vardır. Baskı kartuşu bozuk olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanıyorsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez. Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 . Ortam kılavuzlarını ve kağıt yolunu temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 139 . Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137 . Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma sayfa 58 .
Dokunulduğunda toner kolayca bulaşıyor. 	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil. Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Güç kaynağı bozuk olabilir. Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız ortamın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir. HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 . Ürünü temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 139 . Ürünü, uzatma kablosu yerine doğrudan AC prizine takın. Tonerin daha iyi yapışması için arşiv yazdırma özelliğini kullanın. Bkz. Arşiv yazdırma sayfa 58 .
Sayfa üzerinde eşit aralıklarla yinelenen işaretler görünüyor. 	Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil. İç kısımlara toner bulaşmış olabilir. Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Yazdırma kartuşu zarar görmüş olabilir.	Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir. Sorun, genellikle birkaç sayfa daha yazdırdıktan sonra kendi kendine düzelir. Ürünü temizleyin. Bkz. Kağıt yolunu temizleme sayfa 139 . Sayfanın aynı konumunda yinelenen lekeler oluşuyorsa, yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137 .
Yazdırılan sayfada bozuk şekilli karakterler var. 	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Karakterler, dalga etkisi oluşturacak şekilde bozuk görünüyorsa lazer tarayıcının servise gereksinimi olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 . Sorunun yapılandırma sayfasında da oluşup oluşmadığına bakın. Oluşuyorsa HP'ye başvurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

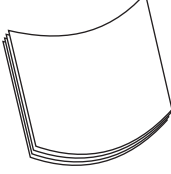Sorun	Nedeni	Çözüm
<p>Yazdırılan sayfa kıvrılmış veya dalgalı.</p> 	<p>Ürün, yazdırmak istediğiniz ortam türüne yazdırmaya ayarlı değil.</p>	<p>Yazıcı sürücüsünde uygun ortam türünün seçildiğinden emin olun.</p> <p>Sorun devam ederse, asetat veya hafif ortam gibi daha düşük füzere sıcaklığı kullanan bir ortam türü seçin.</p>
	<p>Ortam giriş tepsisinde çok uzun süre kalmış olabilir.</p>	<p>Tepsideki ortam yığını ters çevirin. Ayrıca, ortamı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.</p>
	<p>Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.</p>
	<p>Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına yol açabilir.</p>	<p>Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.</p>
	<p>Füzere sıcaklığı ortamın kıvrılmasına neden olabilir.</p>	<p>Aygıtın kontrol panelinde, Servis menüsünden Az kağıt kıvrıl. ayarını etkinleştirin.</p>
<p>Yazdırılan sayfada metin veya grafikler eğri.</p> 	<p>Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.</p>	<p>Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığını fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42.</p>
	<p>Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.</p>
<p>Yazdırılan sayfada kırışıklık veya buruşukluk var.</p> 	<p>Ortam hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.</p>	<p>Giriş tepsisindeki kağıt yığını ters çevirin veya kağıdı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.</p> <p>Ortamın doğru yerleştirildiğinden ve ortam kılavuzlarının kağıt yığını fazla sıkıştırmadığından ya da çok gevşek olmadığından emin olun. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42.</p>
	<p>Kağıt yolunda sıkışma olabilir.</p>	<p>Aygıtta sıkışma varsa giderin. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 150.</p>
	<p>Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.</p>
	<p>Zarfların içinde sıkışan hava, zarfların kırışmasına neden olabilir.</p>	<p>Zarfı çıkarın, düzeltin ve yeniden yazdırmayı deneyin.</p>

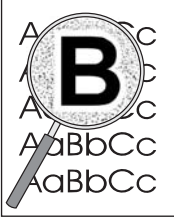Sorun	Nedeni	Çözüm
<p>Yazdırılan karakterlerin çevresinde toner var.</p> 	<p>Ortam doğru yerleştirilmemiş olabilir.</p> <p>Karakterlerin çevresine fazla miktarda toner yayılmışsa, kağıdın öz direnci yüksek olabilir.</p>	<p>Tepsideki kağıtları ters çevirin.</p> <p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.</p>
<p>Sayfanın üstünde çıkan görüntü (simsiyah) sayfanın altına kadar tekrarlanır (gri bir alanda).</p> 	<p>Yazılım ayarları, görüntü yazdırmayı etkilemiş olabilir.</p> <p>Yazdırılan görüntülerin sırası yazdırmayı etkilemiş olabilir.</p> <p>Elektrik voltajındaki bir dalgalanma ürünü etkilemiş olabilir.</p>	<p>Yazılım programınızı kullanarak, tekrarlanan görüntünün bulunduğu alanın tonunu (koyuluğunu) değiştirin.</p> <p>Yazılım programınızı kullanarak, daha açık görüntüyü önce yazdırmak için sayfayı 180° döndürün.</p> <p>Görüntülerin yazdırılması sırasını değiştirin. Örneğin, kağıdın üst kısmına daha açık görüntüyü, alt kısmına ise daha koyu görüntüyü yerleştirin.</p> <p>Yazdırma işinde hata sona doğru oluşuyorsa, ürünü kapatıp 10 dakika sonra açarak yazdırma işini yeniden başlatın.</p>

Ortam işleme sorunları

Üründe ortam işleme konusunda sorunlar oluyorsa bu bölümdeki bilgileri kullanın.

Yazdırma ortamı kılavuzları

- En iyi sonucu elde etmek için, kağıdın kaliteli olduğundan, üzerinde kesik, delik, yırtık, leke, noktacık, parçacık, toz, kırıksıklık, boşluk, zımba bulunmadığından ve kenarlarının kıvrılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun.
- En iyi kalitede yazdırmak için, pürüzsüz türde bir kağıt kullanın. Genel olarak, daha pürüzsüz ortamlar daha iyi sonuç verir.
- Yerleştirdiğiniz kağıdın türünden (örneğin bond mu yoksa geri dönüştürülmüş kağıt mı olduğundan) emin değilseniz, kağıt ambalajındaki etiketi kontrol edin.
- Yalnızca mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullanmayın. Lazer yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullanın.
- Bazı termografi türlerinde kullanılan, düşük sıcaklıkta mürekkep kullanılarak yazdırılmış antetli kağıtları kullanmayın.
- Çıkıntılı veya kabartmalı antetli kağıt kullanmayın.
- Ürün, toneri kağıda kaynaştırmak için ısı ve basınç kullanır. Renkli kağıtlarda veya baskılı formlarda bu füzer sıcaklığı (200°C veya 392°F ve 0,1 saniye) ile uyumlu mürekkep kullanıldığından emin olun.

△ **DİKKAT:** Bu yönergelere göre hareket edilmemesi durumunda sıkışma olabilir veya ürün zarar görebilir.

Yazdırma ortamı sorunlarını çözme

Aşağıdaki ortam sorunları baskı kalitesinde sapsmalara, kağıt sıkışmasına ve hatta ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapışmıyor	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.	Kağıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.	Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Aşırı kıvrılma	Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik	Uzun gözenekli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Yüksek füzer sıcaklığı kağıdı kıvrıyor.	Az kağ. kıvrıl. ayarını açın. Kontrol panelinde, Ayar düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Servis ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak Az kağ. kıvrıl. ögesini seçin, Tamam düğmesine basın, ok düğmelerini kullanarak Açık ögesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Sıkışma, ürün zarar görmüş	Kağıtta kesikler veya delikler var.	Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.
Besleme sorunları	Kağıdın kenarları düzgün değil.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kağıt kullanın.
Eğri (çarpık) yazdırılıyor	Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış olabilir.	Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığıcı düzeltin ve ortamı giriş tepsisine yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını, kullandığımız ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.	Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsideki tüm ortamı çıkarın ve ortamın bir kısmını tepsiye geri yerleştirin. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42 .
	Ortam kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırışmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.
	Ortam yerleştirilmeden önce havalandırılmış olabilir.	Havalandırılmamış ortam yerleştirin. Kağıt destesini bükerek kağıtların kaynaşmasını azaltın.
	Ortam çok kuru olabilir.	Düzgün şekilde depolanmış yeni kağıt yerleştirin.
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün elle besleme modunda olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> • Ürünün kontrol paneli ekranında Elle besleme iletisi görünüyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın. • Ürünün elle besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
	Alma silindiri kirli veya zarar görmüş olabilir.	HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
	Tepsi 1'deki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi, ortam boyutundan büyük olacak şekilde ayarlanmış.	Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.

Performans sorunları

Sayfalar üründen hiçbir şey yazdırılmadan çıkıyorsa veya ürün hiçbir sayfayı yazdırmıyorsa, bu bölümdeki ipuçlarından yararlanın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar yazdırılıyor, ancak tamamen boş çıkıyor.	Yazdırma kartuşunun üzerinde koruyucu bant kalmış olabilir.	Yazdırma kartuşundaki koruyucu bandın tam olarak çıkarıldığından emin olun.
	Belgede boş sayfalar olabilir.	Tüm sayfalarda içerik bulunup bulunmadığını görmek için yazdırdığınız belgeyi kontrol edin.
	Ürün arızalı olabilir.	Ürünü kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 130 .
	Bazı ortam türleri baskı işini yavaşlatabilir.	Farklı bir ortam türüne yazdırın.


Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar yazdırılmadı.	Ürün, ortamı düzgün alamıyor olabilir.	Bkz. Ortam işleme sorunları sayfa 162.
	Ortam ürünün içinde sıkışıyor olabilir.	Sıkışmayı giderin. Bkz. Sıkışmaları gider sayfa 150.
	USB kablosu bozuk veya yanlış bağlanmış olabilir.	<ul style="list-style-type: none">Kabloyu iki uçtan da çıkarın ve yeniden takın.Daha önce yazdırılmış bir işi yazdırmayı deneyin.Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin.
	Ürün varsayılan yazıcı olarak ayarlanmamış olabilir.	Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar iletişim kutusunu açın, ürünü sağ tıklayın ve sonra Varsayılan Yazıcı Olarak Ata'yı tıklayın.
	Ürün bir hatayla karşılaşmış olabilir.	Kontrol panelinde bir hata iletisi olup olmadığını kontrol edin. Bkz. Kontrol paneli iletileri sayfa 145.
	Ürün duraklatılmış veya çevrimdışı olabilir.	Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar iletişim kutusunu açın ve ürünün durumunun Hazır olduğunu doğrulayın. Duraklatılmışsa, ürünü sağ tıklayın ve Yazdırmayı Sürdür 'ü tıklayın.
	Ürüne güç gelmiyor olabilir.	Güç kablosunu kontrol edin ve ürünün açık olduğunu doğrulayın.
Bilgisayarınızda başka aygıtlar çalışıyor.	Ürün, bir USB bağlantı noktasını paylaşamayabilir. Ürünle aynı bağlantı noktasına bağlı harici bir sabit sürücü veya başka bir aygıt varsa, diğer ürün iletişimi engelliyor olabilir. Ürünü bağlayıp kullanmak için, diğer ürünün bağlantısını kesin veya bilgisayarda iki USB bağlantı noktasını kullanın.	

Kopyalama sorunları

Kopyalama sorunlarını engelleme

Aşağıda, kopyalama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Kaliteli orijinaler kullanın.
- Ortamı doğru yerleştirin. Ortam doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve net olmayan bir görüntüye ve OCR uygulaması sorunlarına yol açabilir. Yönergeler için [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42](#) konusuna bakın.
- Orijinalerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.

 **NOT:** Ortamın HP tarafından belirtilen özelliklere uyduğunu doğrulayın. Ortam HP özelliklerine uygunsuzsa, tekrarlayan besleme sorunları alma silindirisinin veya ayırma tablasının eskimiş olduğunu gösterir. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Görüntü sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Görüntüler eksik veya soluk.	Baskı kartuşu bozuk veya boş olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137 .
	Orijinalin kalitesi düşük olabilir.	Orijinaliniz çok açıksa veya zarar görmüşse, kontrastı ayarlasanız bile kopyanın kalitesi düzelmeyebilir. Mümkünse, daha iyi durumda bir orijinal belge bulun.
	Kontrast ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Kontrol panelindeki Açık/Koyu düğmesini kullanarak kontrast ayarını değiştirin.
	Orijinalin fonu renkli olabilir.	Renkli fonlar, ön alandaki görüntülerin fona karışmasına neden olabilir veya fon farklı bir gölgeyle görünebilir. Mümkünse, fonu renkli olmayan bir orijinal belgeyi kullanın.
Kopya üzerinde dikey beyaz veya soluk çizgiler görünüyor.	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37 .
	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137 .
Kopyada istenmeyen çizgiler var.	ADF tarama şeridi kirlili olabilir.	ADF tarama şeridini temizleyin. Bkz. Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin sayfa 74 .
	Yazdırma kartuşu içindeki ışığa duyarlı tambur çizilmiş olabilir.	Yeni bir HP baskı kartuşu takın. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137 .
Kopyada siyah noktalar veya çizgiler var.	Otomatik belge besleyici (ADF) üzerinde mürekkep, yapışkan, düzeltme sıvısı veya istenmeyen başka bir madde olabilir.	Ürünü temizleyin. Bkz. Ürünü temizleme sayfa 139 .
	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İşini yeniden yazdırın.
Kopyalar çok açık veya koyu.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımına bakın.
	Metin net değil.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir. Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun. EconoMode ayarının kapalı olduğundan emin olun. Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımına bakın.

Ortam işleme sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı kalitesi düşük veya toner yapışmıyor	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır, çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.
Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.	Kağıt doğru şekilde saklanmamış olabilir.	Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Çok fazla kıvrılma	Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik	Uzun gözenekli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Sıkışma, kağıt zarar görmüş	Kağıtta kesikler veya delikler var.	Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.
Beslemeyle ilgili sorunlar	Kağıdın kenarları düzgün değil.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da bozuk bir kağıt destesinden alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6 nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kağıt kullanın.
Eğri (çarpık) yazdırılıyor.	Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış olabilir.	Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın, yığınızı düzeltin ve ortamı giriş tepsinine yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine ve uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor.	Ortam tepsi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsiden ortamın bir kısmını çıkarın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42 .
	Ortam kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırışmamış, katlanmamış veya zarar görmemiş olduğundan emin olun. Yeni veya farklı bir paketten aldığınız ortama yazdırmayı deneyin.
Ürün, yazdırma ortamı giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün elle besleme modunda olabilir.	<ul style="list-style-type: none">• Ürün kontrol panelinde EI İle görüntüleniyorsa, işi yazdırmak için Tamam düğmesine basın.• Ürünün elle besleme modunda olmadığından emin olun ve işinizi yeniden yazdırın.
	Alma silindiri kirlili veya zarar görmüş olabilir.	HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
	Tepsi 1'deki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi, ortam boyutundan büyük olacak şekilde ayarlanmış.	Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini doğru uzunlukta ayarlayın.

Performans sorunları

Sorun	Nedeni	Çözüm
Hiçbir kopya çıkmadı.	Giriş tepsisi boş olabilir.	Ürüne ortam yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42.
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Otomatik belge besleyiciye (ADF) orijinali, dar kenar öne ve taranacak yüz aşağıya gelecek şekilde yerleştirin.
Kopyalar boş.	Yazdırma kartuşunun koruyucu bandı çıkarılmamış olabilir.	Baskı kartuşunu üründen çıkarın, sızdırmazlık bandını dışarı çekin ve baskı kartuşunu yeniden takın.
	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	ADF'de, orijinali dar kenarı ADF'nin içine ve taranacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
	Ortam, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37.
	Baskı kartuşu bozuk olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin. Bkz. Baskı kartuşu sayfa 137.
Kopyaların boyutu küçültülüyor.	Ürün ayarları, taranan görüntüyü küçültecek şekilde ayarlanmış olabilir.	Kontrol panelinde, Küçült/Büyüt 'e basın ve Orijinal=%100 olarak ayarlandığından emin olun.

Tarama sorunları

Taranan görüntü sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Taranan görüntünün kalitesi düşük.	Orijinal, bir fotoğrafın veya resmin kopyası olabilir.	<ul style="list-style-type: none">Desenleri ortadan kaldırmak için, taramadan sonra resmin boyutunu küçültmeyi deneyin.Taranan görüntüyü basıp kalitenin daha iyi olup olmadığını kontrol edin.Çözünürlük ayarlarının, yapmakta olduğunuz tarama işi türü için doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73.
Ekrendeki görüntü, her zaman taramanın gerçek kalitesini yansıtmayabilir.		<ul style="list-style-type: none">Daha çok renk (veya gri tonları) kullanmak için bilgisayarınızın monitörünü ayarlamayı deneyin. Bu ayar genel olarak Windows Denetim Masasındaki Ekran bölümü açılarak yapılır.Tarayıcı yazılımında çözünürlük ayarlarını yapmayı deneyin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73.
Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.		Orijinalleri OBB'ye yerleştirirken ortam kılavuzlarını kullanın. Bkz. Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42 .
Tarayıcı kirli olabilir.		Tarayıcıyı temizleyin. Bkz. Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin sayfa 74 .
Grafik ayarları, yapmakta olduğunuz tarama işinin türüne uygun olmayabilir.		Grafik ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73 .
Renkli bir fon, ön plandaki görüntülerin fona karışmasına neden oluyor olabilir.		Orijinali taramadan önce ayarları düzenlemeyi veya taradıktan sonra görüntüyü iyileştirmeyi deneyin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Görüntünün bir kısmı taranmadı	Orijinal doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Orijinalleri OBB'ye yerleştirirken ortam kılavuzlarını kullanın. Bkz. Taranacak orijinalleri yerleştirme sayfa 70.
	Renkli bir fon, ön plandaki görüntülerin fona karışmasına neden oluyor olabilir.	Orijinali taramadan önce ayarları düzenlemeyi veya taradıktan sonra görüntüyü iyileştirmeyi deneyin.
	Orijinal, 381 mm'den uzun.	Otomatik belge besleyici (OBB) giriş tepsisini kullanırken, maksimum taranabilir uzunluk 381 mm'dir. Sayfa, maksimum uzunluğu aşarsa tarayıcı durur. (Kopyalar daha uzun olabilir.) DİKKAT: Orijinali belge besleyiciden (OBB) çekmeyi denemeyin; tarayıcıya veya orijinalinize zarar verebilirsiniz. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 151.
	Orijinal çok küçük.	ADF'nin desteklediği minimum boyut 148 x 105 mm'dir. Orijinal sıkışmış olabilir. Bkz. OBB'deki sıkışmaları giderme sayfa 151.
	Ortam boyutu doğru değil.	Tarama ayarlarında, giriş ortam boyutunun taradığınız belge için yeterince büyük olduğundan emin olun.
Tarama çok uzun sürüyor	Çözünürlük veya renk düzeyi çok yüksek ayarlanmış.	Çözünürlüğü ve renk ayarlarını, işiniz için doğru olan ayarlarla değiştirin. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73.
	Yazılım, renkli tarayacak şekilde ayarlanmış.	Sistemin varsayılan ayarı renklidir, bu da tek renkli bir orijinalin taranmasının bile daha uzun sürmesine neden olur. TWAIN veya WIA ile bir görüntü elde ediyorsanız, ayarları orijinal gri tonlarında veya siyah beyaz taranacak şekilde değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ürünün yazılım Yardımına bakın.
	Taramaya çalışmadan önce bir baskı veya kopyalama işi gönderildi.	Taramaya çalışmadan önce birisi baskı veya kopyalama işi gönderdiyse, tarayıcı meşgul değilse tarama işlemi başlar. Ancak, ürün ve tarayıcı belleği paylaştığı için tarama işlemi daha yavaş yapılabilir.

Tarama kalitesi sorunları

Tarama kalitesi sorunlarını önleme

Aşağıda, kopyalama ve tarama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Yüksek kaliteli orijinaler kullanın.
- Ortamı doğru yerleştirin. Ortam doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve görüntülerin net olmamasına neden olur. Yönergeler için [Kağıt ve yazdırma ortamları yerleştirme sayfa 42](#) konusuna bakın.
- Yazılım ayarlarını, taranan sayfayı nasıl kullanmayı planlıyorsanız o şekilde yapın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73](#).
- Ürününüz sık sık bir seferde birden fazla sayfa besliyorsa, ayırma tablasını değiştirmeniz gerekebilir. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
- Orijinallerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.

Tarama kalitesi sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Boş sayfalar	Orijinal, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmiş olabilir.	Otomatik belge besleyicide (ADF), orijinal destesinin üst kenarını, destenin ön yüzü aşağıda ve taranacak ilk sayfa destenin altında olacak şekilde ADF giriş tepsisine yerleştirin.
Çok açık veya çok koyu	Çözünürlük ve renk düzeyleri doğru ayarlanmamış olabilir.	Çözünürlük ve renk ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73 .
İstenmeyen çizgiler	OBB camı kirli olabilir.	Tarayıcı şeridi temizleyin. Bkz. Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin sayfa 74 .
Siyah noktalar veya çizgiler	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İşini yeniden yazdırın.
Net olmayan metin	Çözünürlük düzeyleri yanlış ayarlanmış olabilir.	Çözünürlük ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Bkz. Tarayıcı çözünürlüğü ve renk sayfa 73 .

Faks sorunları

Faks sorunlarını çözmek için bkz. [Faks sorunlarını çözme sayfa 112](#).

Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme

Baskı kalitesi denetim listesi

Genel baskı kalitesi sorunları aşağıdaki denetim listesi izlenerek çözümlenebilir:


1. Kullandığınız kağıt veya yazdırma ortamının belirtilen özellikleri taşıdığından emin olun. Bkz. [Kağıt ve yazdırma ortamları sayfa 37](#). Genel olarak pürüzsüz kağıtlar daha iyi sonuç verir.
2. Etiket, asetat, parlak kağıt veya antetli kağıt gibi özel ortamlar kullanıyorsanız, türe göre yazdırma işlemi yaptığınızdan emin olun. Bkz. [Kağıt türü seçme sayfa 54](#).
3. Ürünün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası ve bir sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırın. Bkz. [Bilgi sayfaları sayfa 130](#).
 - Sarf malzemelerinin az veya bitmiş olup olmadığını denetlemek için sarf malzemeleri durumu sayfasına bakın. HP dışı baskı kartuşları hakkında bilgi verilmez.
 - Sayfalar düzgün yazdırılmıyorsa, sorun donanımdan kaynaklanıyordur. HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1319 adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
4. Farklı bir programdan yazdırmayı deneyin. Sayfalar düzgün yazdırılırsa, sorun yazdırma işlemi yaptığınız programdan kaynaklanıyordur.
5. Bilgisayarı yeniden başlatın, sonra yazdırmayı yeniden deneyin. Sorun giderilmezse, bkz. [Genel baskı kalitesi sorunları sayfa 158](#).

Yazıcı sürücülerini yönetme ve yapılandırma

Baskı kalitesi ayarları, baskının sayfada açık veya koyuluğunu ve grafiklerin yazdırılma stilini etkiler. Baskı kalitesi ayarlarını, belirli bir ortam türü için baskı kalitesini optimal hale getirmek için de kullanabilirsiniz.

Ürün özelliklerindeki ayarları yazdığınız iş türlerine uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Kullandığınız yazıcı sürücüsüne bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

- **600 dpi**
- **Özel:** Bu ayar, varsayılan ayarla aynı çözünürlükte yazdırır, ancak ölçek düzeylerini değiştirebilirsiniz.

 **NOT:** Çözünürlüğün değiştirilmesi metninizin biçimlendirmesini değiştirebilir.

Baskı kalitesi ayarlarını geçici olarak değiştirme

Baskı kalitesi ayarlarını yalnızca geçerli yazılım programı için değiştirmek isterseniz, yazdırma için kullandığınız programın **Yazdırma Ayarı** menüsünden özellikleri açın.

İlerideki tüm işleri için baskı kalitesi ayarlarını değiştirme

 **NOT:** Macintosh yönergeleri için bkz. [Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme sayfa 27](#).

Windows 2000 için:

1. Windows sistem tepsisinde, **Başlat**'ı tıklatıp **Ayarlar**'ı seçin ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.
2. Ürün simgesini sağ tıklatın.

3. **Özellikler**'i veya **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın.
4. Ayarları deęiřtirin ve **Tamam**'ı tıklatın.

Windows XP için:

1. Windows sistem tepsisinde, **Başlat**'ı tıklatıp **Denetim Masası**'nı seçin ve ardından **Yazıcı ve Faks**lar'ı tıklatın.
2. Ürün simgesini sağ tıklatın.
3. **Özellikler**'i veya **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın.
4. Ayarları deęiřtirin ve **Tamam**'ı tıklatın.

Windows Vista için:

1. Windows sistem tepsisinde **Başlat**'ı tıklatın, **Denetim Masası**'nı tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı**'yı tıklatın.
2. Ürün simgesini sağ tıklatın.
3. **Özellikler**'i veya **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın.
4. Ayarları deęiřtirin ve **Tamam**'ı tıklatın.

Baęlantı sorunlarını özme

Doęrudan baęlantı sorunlarını özme

Ürün doğrudan bir bilgisayara baęlı olduęunda baęlantı sorunlarıyla karşılaşıyorsa, aęaęıdaki adımları tamamlayın:

1. USB kablosunun 2 metreden (6 fit) uzun olmadığından emin olun.
2. USB kablosunun iki ucunun da takılı olduğundan emin olun.
3. Kablonun USB 2.0 Yüksek Hızlı onaylı bir kablo olduğundan emin olun.
4. Sorun devam ederse farklı bir USB kablosu kullanın.

Yazılım sorunlarını çözme

Genel Windows sorunlarını çözme

Hata iletisi:

"Genel Koruma Hatası OE"

"Spool32"

"Geçersi İşlem Yürütüldü"

Neden	Çözüm
	<p>Diğer tüm yazılım uygulamalarını kapatın, Windows'u yeniden başlatın ve yeniden deneyin.</p> <p>Temp alt dizinindeki tüm geçici dosyaları silin. AUTOEXEC.BAT dosyasını açıp "Set Temp =" deyimini kullanarak dizin adını belirleyin. Bu deyimden sonraki ad Temp dizindir. Genellikle varsayılan olarak C:\TEMP'dir, ancak yeniden tanımlanabilir.</p> <p>Windows hata iletileriyle ilgili daha fazla bilgi için, bilgisayarla birlikte gelen Microsoft Windows belgelerine bakın.</p>

Genel Macintosh sorunlarını çözme

Tablo 12-1 Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ve daha yeni sürümlerdeki sorunlar

Yazıcı sürücüsü Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) listesinde yok.

Neden	Çözüm
Ürün yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş olabilir.	PPD'nin aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun. Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, burada "<lang>" kullandığınız dile ait iki harfli dil kodunu gösterir. Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Postscript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyası bozuk.	PPD dosyasını şu sabit disk klasöründen silin: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<dil>.lproj; burada "<dil>" kullandığınız dile ait iki harfli dil kodunu gösterir. Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Printer Setup Utility programındaki yazıcı liste kutusunda ürünün adı görünmüyor.

Neden	Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.	Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. USB kablosu için başka bir bilgisayar bağlantı noktasını kullanın.
Yanlış ürün adı kullanılıyor.	Bir yapılandırma sayfası yazdırarak ürün adını denetleyin. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 130 . Yapılandırma sayfasındaki adın Printer Setup Utility programındaki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.	Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat edin.

Tablo 12-1 Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ve daha yeni sürümlerdeki sorunlar (devam)

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi.

Neden	Çözüm
Yazdırma kuyruğu durdurulmuş olabilir.	Yazdırma kuyruğunu açın ve Start Jobs 'u (İşleri Başlat) tıklayın.
Yanlış ürün adı kullanılıyor. Aynı veya benzer adda başka bir ürün yazdırma işinizi almış olabilir.	Bir yapılandırma sayfası yazdırarak ürün adını denetleyin. Bkz. Bilgi sayfaları sayfa 130 . Yapılandırma sayfasındaki adın Printer Setup Utility programındaki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.

EPS (Encapsulated PostScript) dosyası doğru yazı tipleriyle basılmıyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşabilir.	<ul style="list-style-type: none">Yazdırmadan önce, EPS dosyasında bulunan fontları ürüne yüklemeyi deneyin.Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından baskı yapılamıyor.

Neden	Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.	Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

Bir USB kablosu ile bağlantılı olduğunda, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.	<p>Yazılım sorunlarının giderilmesi</p> <ul style="list-style-type: none">Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini denetleyin.Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 veya daha yeni bir sürümü olduğunu doğrulayın.Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğundan emin olun. <p>Donanım sorunlarının giderilmesi</p> <ul style="list-style-type: none">Ürünün açık olduğunu kontrol edin.USB kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın.Zincirin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın.

Tablo 12-1 Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 ve daha yeni sürümlerdeki sorunlar (devam)

Bir USB kablosu ile bağlanıldığında, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) görüntülenmiyor.

Neden	Çözüm
	NOT: iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.

A Aksesuarlar ve sipariř verme bilgileri

- ABD'de sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.com/sbso/product/supplies adresini ziyaret edin.
- Tüm dünyada sarf malzemesi sipariři vermek için, www.hp.com/ghp/buyonline.html adresini ziyaret edin.
- Kanada'da sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.ca/catalog/supplies adresini ziyaret edin.
- Avrupa'da sarf malzemesi sipariři için www.hp.com/go/ljsupplies adresine gidin.
- Asya-Pasifik'te sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.com/paper/ adresini ziyaret edin.
- Sarf malzemesi sipariři vermek için www.hp.com/go/accessories adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri

Ürün adı	Açıklama	Parça numarası
Yedek baskı kartuşu	Baskı kartuşlarının ortalama ömrü yaklaşık 2.000 sayfadır.	Q2612A

Kablo ve arabirim aksesuarları

Ürün adı	Açıklama	Parça numarası
USB kablosu	2 metre standart USB uyumlu aygıt konektörü	C6518A
	3 metre standart USB uyumlu aygıt konektörü	C6520A
Faks kablosu	Aygıt faks kablosu	8121-0811

B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimini

HP ÜRÜNÜ

HP LaserJet M1319f

SINIRLI GARANTİ SÜRESİ

Bir yıl sınırlı garanti

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımni garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir. HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN,

ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arizi zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

Müşteri onarabilir garanti servisi

HP ürünleri, onarım süresini en aza indirmek ve arızalı parçaları değiştirme işleminde daha fazla esneklik sağlamak için bir çok Müşteri Onarabilir (CSR) parçalarla tasarlanmıştır. HP, Tanılama döneminde CSR parçası kullanarak onarımın yapılabileceğini belirlerse, parçayı değiştirmeniz için doğrudan size gönderir. CSR parçaları iki kategoridir: 1) Müşterinin onarması zorunlu parçalar. Bu parçaları HP'nin değiştirmesini isterseniz, bu servisin ulaşım ve işçilik maliyetlerini ödersiniz. 2) Müşterinin onarması isteğe bağlı olan parçalar. Bu parçalar da Müşteri Onarabilir olarak tasarlanmıştır. Bu parçaları sizin için HP'nin değiştirmesini isterseniz, ürününüz için düzenlenen garanti servisi türüne göre ek ödeme yapmanız gerekmeyebilir.

Parçanın var olmasına ve coğrafi şartlara göre, CSR parçaları bir sonraki iş günü teslimatıyla gönderilir. Coğrafi şartlar izin verdiği ölçüde, aynı gün veya dört saatlik teslimat ek ödeme yapıldığı takdirde sunulabilir. Yardım gerekirse, HP Teknik Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Bir teknisyen telefonla size yardımcı olur. HP, değiştirme CSR parçasıyla gönderilen malzemelerde arızalı parça olduğunda HP'ye geri gönderileceğini açıkça belirtir. Arızalı parçanın HP'ye geri gönderilmesi gerektiği durumlarda, arızalı parçayı belirtilen süre içinde, normalde beş (5) iş günü, HP'ye geri göndermelisiniz. Arızalı parça sağlanan gönderi malzemesindeki ilgili belgelerle birlikte geri gönderilmelidir. Arızalı parçanın geri gönderilmesinde hata yapılması durumunda, HP değiştirmeyi size fatura eder. HP, müşteri onarabilir parçaların tüm gönderme ve geri gönderilme maliyetlerini öder ve kullanılacak kuryeyi/taşıyıcıyı belirler.

Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimini

Bu HP ürünü üzerinde malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağı garanti edilir.

Bu garanti kapsamına girmeyen ürünler şunlardır: (a) yeniden doldurulmuş, onarılmış, yeniden üretilmiş veya üzerinde değişiklik yapılmış ürünler, (b) yanlış kullanım, uygunsuz saklama ve ürünün yayımlanan çevre belirtileri dışında çalıştırılması sonucunda arızalanan ürünler veya (c) normal kullanım sonucunda yıpranmış ürünler.

Garanti hizmetini elde etmek için, (sorunu açıklayan bir yazı ve baskı örnekleri ile birlikte) ürünü satın aldığınız yere iade edin veya HP müşteri hizmetlerine başvurun. Karar hakkı HP'ye ait olacak şekilde, HP hatalı olduğu kanıtlanan ürünü değiştirir veya satın alma bedelini iade eder.

YUKARIDAKİ GARANTİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE, SİZE ÖZEL YEGANE GARANTİDİR VE HP SİZE AÇIKÇA VEYA ZİMNEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMADIĞI GİBİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİ VE KOŞUL SAĞLAMAZ.

HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, RASLANTISAL VEYA NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

Müşteri desteęi

Garanti süreniz boyunca, ülkeniz/bölgeniz için ücretsiz sunulan telefon desteęinden yararlanın

Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya www.hp.com/support/ adresinden bulunabilir.

Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.

24 saat İnternet desteęi alın

www.hp.com/support/ljm1319

Macintosh bilgisayarıyla kullanılan ürünler için destek alın

www.hp.com/go/macosex

Yazılım yardımcı programlarını, sürücülerini ve elektronik bilgileri karşıdan yükleyin

www.hp.com/go/ljm1319_software

Sarf malzemesi ve kağıt sipariş edin

www.hp.com/go/suresupply

Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş edin

www.hp.com/buy/parts

Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin

www.hp.com/go/carepack

Aygıtı yeniden paketleme

HP Müşteri Hizmetleri aygıtınızın tamir için HP'ye dönmesi gerektiğine karar verirse, aygıtı göndermeden önce yeniden paketlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

△ **DİKKAT:** Ambalajın yetersizliğinden dolayı taşıma sırasında ortaya çıkabilecek hasardan müşteri sorumludur.

1. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve saklayın.

△ **DİKKAT:** Aygıtı göndermeden önce baskı kartuşunu çıkarmanız *çok önemlidir*. Taşıma işlemi sırasında aygıtın içinde bırakılan baskı kartuşu sızıntı yaparak aygıtın motorunun ve diğer bölümlerinin tonerle kaplanmasına neden olur.

Yazıcı kartuşunun zarar görmemesi için silindirine dokunmamaya dikkat edin ve yazıcı kartuşunu özgün paketinde veya ışığa maruz kalmayacağı bir yerde saklayın.

2. Güç kablosunu, arabirim kablosunu ve isteğe bağlı aksesuarları çıkartıp saklayın.

3. Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru şekilde yazdırılmayan kağıt veya diğer bir ortamdan 50 - 100 sayfayı pakete koyun.

4. ABD'de yeni ambalaj malzemesi istemek için HP Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Bazı ülkelerde/ bölgelerde mümkünse orijinal ambalajı kullanın. Hewlett-Packard gönderme işlemi için ekipmanı sigorta ettirmenizi önerir.

C Özellikler

Bu bölümde ürün hakkında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- [Fiziksel özellikler](#)
- [Elektrik özellikleri](#)
- [Güç tüketimi](#)
- [Çevresel özellikler](#)
- [Akustik emisyon](#)

Fiziksel özellikler

Tablo C-1 Fiziksel özellikler

Ürün	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Ağırlık
HP LaserJet M1319	459 mm	443 mm	429 mm	10 kg

Elektrik özellikleri

△ **DİKKAT:** Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu ürüne zarar verir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Tablo C-2 Elektrik özellikleri

Öge	110 volt modeller	230 volt modeller
Güç gereksinimleri	110 - 127 V (+/- %10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220 - 240 V (+/- %10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Akım	4,5 A	2,6 A

Güç tüketimi

Tablo C-3 Güç tüketimi (ortalama watt olarak)¹

Ürün modeli	Yazdırma ²	Kopyalama ²	Hazır/Uyku ³	Kapalı
HP LaserJet M1319	290 W	225 W	5 W	<0,1 W

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljm1319.

² Belirtilen güç, tüm standart voltajlar kullanılarak ölçülen en yüksek değerlerdir.

³ Anında açılan füzer teknolojisi.

⁴ Hazır/Uyku modundan çıkıştan yazdırmaya başlama süresi = 8,5 saniye.

⁵ Tüm modeller için Hazır modda ısı yayımı = 45 BTU/saat.

Çevresel özellikler

Tablo C-4 Çevresel özellikler¹

	Önerilen	Çalıştırma	Saklama
Sıcaklık	15° - 32,5° C (59° - 90,5° F)	15° - 32,5° C (59° - 90,5° F)	-20° - 40° C (-4° - 104° F)
Bağıl nem	%10 - %80	%10 - %80	%95 veya daha az

¹ Değerler değişebilir.

Akustik emisyon

Tablo C-5 Akustik emisyon

Ses Gücü Düzeyi	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir¹
Yazdırma (18 ppm)	$L_{wAd} = 6.3$ Bel (A) [65 dB (A)]
Hazır	İşitilmez
Ses Basıncı Seviyesi - Yakındaki Kişi Açısından	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir¹
Yazdırma (18 ppm)	$L_{pAm} = 49$ dB(A)
Hazır	İşitilmez

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljm1319.

² Test edilen yapılandırma: HP LaserJet M1319 A4 kullanarak 18 ppm'de basit yazdırma.

D Düzenleme bilgileri


Bu bölümde aşağıdaki düzenleme bilgileri yer alır:

- [FCC uyumluluđu](#)
- [Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı](#)
- [Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası \(ABD\)](#)
- [IC CS-03 gereksinimleri](#)
- [AB telekom işletim bildirisi](#)
- [Yeni Zelanda telekom bildirimleri](#)
- [Uygunluk bildirimleri](#)
- [Güvenlik beyanları](#)

FCC uyumluluğu

Bu donanım, FCC kurallarının 15. Maddesine uygun olarak sınanmış ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıtın yerleştirildiği konumdaki parazitlere karşı yeterli koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun bir şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo iletişimini etkileyebilecek parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, hiçbir kurulumda bu etkileşimin oluşmayacağına ilişkin bir garanti verilmemektedir. Bu donanım, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyorsa, (bu durum aygıtın açılıp kapatılmasıyla saptanabilir) kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı alıcının yerleştirildiğinden farklı bir devredeki bir çıkış noktasına bağlayın.
- Bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.


 **NOT:** Yazıcıda yapılacak ve Hewlett-Packard tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu aygıtı işletme yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC kurallarının 15. Bölümünün B Sınıfı sınırlamalarıyla uyumlu, korumalı bir arabirim kablosunun kullanılması gerekir.

Bu donanım FCC kurallarının 68. Bölümü'ne uygundur. Bu donanımın arka bölümünde birçok bilginin yanı sıra donanımın FCC kayıt numarasını ve çalma sesi eşdeğer numarasını (REN) içeren bir etiket vardır. Gerekli durumlarda, talep edildiğinde bu bilgilerin telefon şirketine verilmesi zorunludur. REN, telefon hattına bağlanacak aygıt sayısını belirlemek için kullanılır. Telefon hattında fazla REN olursa, gelen çağrılarda aygıtın çalma sesi duyulmayabilir. Hepsinde olmasa da çoğu alanda REN'lerin toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. Toplam REN sayısı tarafından gösterilen, hatta bağlı aygıt sayısını belirlemek üzere, arama alanındaki maksimum REN sayısını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

Bu donanımda aşağıdaki USOC bağlantı yuvalarını kullanır: RJ11C.

FCC uyumlu bir telefon kordonu ve modüler priz bu donanımla birlikte verilir. Bu donanım, telefon ağına veya konut alanı kablo şebekesine 68. Bölüm'e uygun, uyumlu modüler fiş kullanarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım telefon şirketinin sağladığı jetonlu hizmette kullanılamaz. Party Line Service bağlantısı ülke/bölge tarifeleriyle ilgilidir. Bu donanım telefon ağına zarar verirse, telefon şirketi size, hizmette geçici kesilmeler olabileceğini önceden bildirecektir. Önceden uyarı yapılamayacaksa, telefon şirketi kesintileri müşteriye mümkün olan ilk zamanda bildirecektir. Aynı zamanda, gerektiğine inanıyorsanız, FCC'ye haklarınızın tazmini için dava açmanız önerilir. Telefon şirketi hizmetlerinde, donanımında, işletiminde veya yordamlarında donanımın işleyişini etkileyecek değişiklikler yapabilir. Bu durumda, hizmeti kesintisiz almanızı sağlamak üzere gereken değişiklikleri yapmanız için telefon şirketinin size önceden uyarıda bulunması gerekir. Sorun donanımla ilgiliyse, lütfen onarım ve (veya) garanti bilgilerini içeren bu kılavuzun kapağındaki numaralara bakın. Oluşan sorun telefon şebekesine zarar veriyorsa, telefon şirketi sorun giderilene kadar donanımı şebekeden çıkarmanızı isteyebilir. Aşağıdaki onarımlar müşteri tarafından yapılabilir. Aygıtla birlikte gelen tüm orijinal donanımı değiştirin. Bunlar yazdırma kartuşu, tepsi destekleri, güç kablosu ve telefon kablosudur. Müşteriye aygıtın bağlandığı AC çıkışına bir AC pik engelleme cihazı yerleştirilmesi önerilir. Böylece yerel elektrik kesintileri ve diğer elektrik şoklarından kaynaklanan hasar ve zararlardan korunulmuş olur.

 **NOT:** Ahizesi bulunan HP LaserJet M1319 MFP serisi modeller içindir, bu donanım işletme aygıtlarıyla uyumludur.

Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı

Çevreyi koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeyen kaliteli ürünler sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ürün, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürün, önemli derecede ozon gazı üretmez (O₃).

Enerji tüketimi

Hazır/Uyku modunda, enerji tüketimi doğal kaynakları koruyacak ve bu ürünün yüksek performansını etkilemeyecek şekilde önemli ölçüde düşer. Bu ürünün ENERGY STAR® ehliyeti durumunu belirlemek için Ürün Teknik Verileri veya Teknik Özellikler'e bakın. Ehliyetli ürünler ayrıca aşağıdaki Internet adresinde de listelenmiştir:

www.hp.com/go/energystar

Toner tüketimi

EconoMode daha az toner kullandığından baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir.

Kağıt kullanımı

Bu aygıtın el ile dupleksleme (iki taraflı yazdırma) özelliği ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneği kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynak talebini azaltabilir.


Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

HP Planet Partners ile kullanılmış HP LaserJet yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak iade etmek ve geri dönüştürmek kolaydır. Tüm yeni HP LaserJet yazıcı kartuşlarının ve sarf malzemelerinin paketlerinde birkaç farklı dilde bilgi ve yönergeler bulunmaktadır. Kartuşları ayrı ayrı getirmek yerine toplu olarak iade ettiğinizde çevre kirliliğini daha fazla önlemeye yardımcı olursunuz.

HP, ürün tasarımı ve üretimden dağıtım, tüketici kullanımı ve geri dönüşüme kadar, çevreye duyarlı yaratıcı, yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sağlamayı ilke edinmiştir. HP Planet Partners programına katıldığınızda, HP LaserJet baskı kartuşlarınızı, yeni ürünlerin plastik ve metal kaplamasında kullanarak ve milyonlarca ton miktarında atığın çevreye atılmasını önleyerek bunların düzgün bir biçimde geri dönüştürülmesini sağlarız. Bu kartuş geri dönüştürülerek yeni malzemelerde kullanıldığından size iade edilmez. Çevreye karşı duyarlı davrandığınız için teşekkürler!

 **NOT:** İade etiketini kullanarak yalnızca orijinal HP LaserJet baskı kartuşlarını iade edin. Lütfen bu etiketi HP mürekkep püskürtmeli kartuşlar, HP olmayan kartuşlar, yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar ya da garanti iadeleri için kullanmayın. HP mürekkep püskürtmeli kartuşlarınızın geri dönüşümü hakkında bilgi için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

İade ve geri dönüşüm yönergeleri

ABD ve Porto Riko

HP LaserJet toner kartuş kutusunun içinde gelen etiket, bir veya daha fazla HP LaserJet baskı kartuşunun iadesi ve geri dönüşümü için kullanılır. Lütfen aşağıdaki ilgili yönergeleri takip edin.

Birden çok iade (iki - sekiz kartuş arası)

1. Tüm HP LaserJet baskı kartuşlarını orijinal kutusuna ve çantasına koyarak paketleyin.
2. En fazla sekiz kutuyu koli bandı kullanarak birbirine yapıştırın (yaklaşık 32 kg).
3. Ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

VEYA

1. Elinizde bulunan uygun bir kutuyu kullanın veya <http://www.hp.com/recycle> adresinden ya da 1-800-340-2445 numaralı telefonda ücretsiz atık toplama kutusu (en fazla sekiz HP LaserJet baskı kartuşu taşır) isteyin.
2. Tek bir ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

Tek iadeler

1. HP LaserJet baskı kartuşunu orijinal çantasına ve kutusuna koyarak paketleyin.
2. Sevkiyat etiketini kutunun önüne yerleştirin.

Sevkiyat

Tüm HP LaserJet baskı kartuşu geri dönüşüm iadelerinde, bir sonraki teslimat veya alışınız sırasında paketi UPS'e verin veya yetkili bir UPS teslimat merkezine götürün. Yerel UPS teslimat merkeziniz için, 1-800-PICKUPS telefonunu arayın ya da <http://www.ups.com> adresini ziyaret edin. USPS etiketi ile iade ediyorsanız, ambalajı bir ABD Posta Hizmeti postacısına verin veya ABD Posta Hizmeti postanesine bırakın. Daha fazla bilgi için veya toplu iadeler için ek etiket ya da kutular sipariş etmek için, <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin; bunun yerine 1-800-340-2445 numaralı telefonu da arayabilirsiniz. İsteddiğiniz UPS teslimatı, normal teslimat ücretlerine göre ücretlendirilir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

ABD dışından iadeler

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için, geri dönüşüm kılavuzundaki (yeni yazıcı sarf malzemenizde bulunur) basit yönergeleri takip edin veya <http://www.hp.com/recycle> adresini ziyaret edin. HP LaserJet yazıcı sarf malzemelerinizi iade etmek hakkında bilgi için ülkenizi/bölgenizi seçin.

Kağıt

Bu ürün, *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*'da açıklanan yönergelere uygun olan geri dönüşümlü kağıtları kullanabilir. Bu ürün, EN12281:2003 uyarınca geri dönüşümlü kağıt kullanımına uygundur.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününe cıva eklenmemiştir.

Bu HP ürünü, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek bir pil içermektedir. Bu ürün içinde veya ürün için Hewlett-Packard tarafından sağlanan piller şunları içerir:

HP LaserJet M1319	
Tür:	Karbon monofluorid lityum
Ağırlık	1,5 g
Konum	Biçimlendirici panosunda
Kullanıcı tarafından çıkarılabilir	No



廢電池請回收

Geri dönüşürme bilgileri için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edebilir, ülkenizdeki/bölgenizdeki yetkili makamlara veya Electronics Industries Alliance kuruluşuna başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması



Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.



Kimyasal maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 No'lu EC Mevzuatı) gibi yasal gereksinimlere uymak için ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi vermeyi taahhüt eder. Bu ürünün kimyasal bilgi raporunu şu adresten bulabilirsiniz: www.hp.com/go/reach.

Malzeme Güvenliđi Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde (toner gibi) içeren tüketim malzemeleri için Malzeme Güvenlik Spesifikasyonlarını (MSDS) aşağıdaki adresteki HP Web sitesine başvurarak edinebilirsiniz: www.hp.com/go/msds veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Aşağıdakiler dahil

Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevresel yönetim sistemi
- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliđi Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment veya www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html adresini ziyaret edin.

Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası (ABD)

1991 tarihli Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası, herhangi bir kişinin gönderilen her sayfanın üstündeki veya altındaki kenar boşluğunda veya gönderilen ilk sayfada gönderim tarihi ve saati ve iletiyi gönderen firmanın, tüzel kişiliğin veya bireyin kimlik bilgileri ve gönderimin yapıldığı makinenin veya firmanın, tüzel kişiliğin veya bireyin telefon numarası belirtilmedikçe faks makineleri de dahil olmak üzere herhangi bir bilgisayar veya elektronik aygıttan ileti gönderilmesini yasaklamaktadır. (Belirtilen telefon numarası, 900'lü bir hat veya yüksek şehir içi veya şehirler arası iletim tarifesine tabi bir numara olamaz.)

IC CS-03 gereksinimleri

Uyarı: Industry Canada (Kanada Endüstrisi) etiketi donatının onaylı olduğunu göstermektedir. Bu onay, donatının belirli telekomünikasyon ağ koruma, kullanma ve güvenlik gereksinimlerini ilgili Terminal Donatı Teknik Gereksinimleri belgesinde (belgelerinde) belirtildiği şekilde karşıladığı anlamına gelir. İlgili Bakanlık, donatının kullanıcıyı memnun edecek şekilde çalışacağını garanti etmez. Kurmadan önce kullanıcıların bu donatının yerel telekomünikasyon firmasının tesislerine bağlantı izni olduğundan emin olmaları gerekir. Bu donatının, kabul edilebilir bir bağlantı yöntemi kullanılarak kurulması gerekir. Müşteri, yukarıdaki koşullara uygun hareket edildiği bazı durumlarda hizmet kalitesinde yine de azalma olabileceğini bilmelidir. Onaylı donatının onarım işlemleri, tedarikçi tarafından belirlenen bir temsilci tarafından koordine edilmelidir. Bu donatıda veya donatı arızası durumunda kullanıcı tarafından yapılacak her türlü onarım veya değişiklik işlemi, telekomünikasyon firmasının donatının bağlantısının kesilmesi talebinde bulunmasına neden olabilir. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için güç cihazının, telefon hatlarının ve dahili metalik su borusu sisteminin (eğer varsa) elektrik toprak bağlantılarının birbiriyle bağlantılı hale getirildiğinden emin olmalıdır. Bu önlem, özellikle kırsal kesimde önemlidir.

△ **DİKKAT:** Kullanıcılar, bu bağlantıları kendileri yapmamalı, uygun bir elektrik hizmetleri birimine veya bir elektrikçiye başvurmalıdır. Bu aygıtın Zil Sesi Eşdeğer Numarası (REN) 0.2'dir.

Uyarı: Her bir terminal cihazına atanan Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı(REN), bir telefon arabirimine bağlanmasına izin verilen maksimum terminal sayısını göstermektedir. Bir arabirimdeki sonlandırma işlemi, tüm aygıtların Çalma Sesi Eşdeğer Sayısı toplamının beşi (5,0) geçmemesi koşulunu karşılayan her türlü aygıt kombinasyonundan oluşabilir. Telefon ağına doğrudan bağlı olan bir donatının standart bağlantı düzenleme kodu (telefon jak türü) CA11A'dır.

AB telekom işletim bildirisi

Bu ürün, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerindeki/bölgelerindeki analog Kamu Telekomünikasyon Ağları'na (PSTN) bağlanmak üzere tasarlanmıştır. AB ve TTE Yönetmeliği 1999/5/EC (Ek II) koşullarını karşılamakta ve ilgili AB uygunluk işaretini taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun başka bir bölümünde üretici tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı'na bakın. Ancak, ulusal PSTN'ler arasındaki farklılıklar nedeniyle, ürünün her PSTN terminal noktasında çalışacağı koşulsuz olarak garanti edilmemektedir. Ağ uyumluluğu, PSTN bağlantısı hazırlığı yapılırken müşteri tarafından seçilen doğru ayara bağlıdır. Lütfen kullanıcı kılavuzunda belirtilen yönergeleri izleyin. Ağ uyumluluk sorunları yaşarsanız, lütfen donatıyı satın aldığınız firmaya veya ülkenizdeki/bölgenizdeki Hewlett-Packard yardım masasına başvurun. PSTN terminal noktasına yapılacak herhangi bir bağlantı, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen ek koşullara tabi olabilir.

Yeni Zelanda telekom bildirimleri

Terminal donatıya ilişkin Tele-izin verilmesi, yalnızca Telekom'un ürünün ağına bağlantı için gerekli minimum koşulları karşıladığı anlamına gelir. Bu izin, ürünün Telekom tarafından onayladığı veya herhangi bir garanti sunulduğu anlamına gelmez. Ayrıca, bir ürünün Tele-izine sahip farklı bir modeldeki donatıyla her açıdan ve her koşulda düzgün şekilde çalışacağı garantisi verilmediği gibi herhangi bir ürünün tüm Telekom ağ hizmetleriyle uyumlu olduğu taahhüt edilmez.

Bu donatı, aynı hatta bağlı başka bir aygıtta gelen bir aramanın etkin bir şekilde aktarılmasını sağlamayabilir.

Bu donatı, Telekom "111" Acil Servisi'ni otomatik olarak arayacak şekilde ayarlanamayabilir.

Bu ürün, Yeni Zelanda'nın FaxAbility özel çalma servisiyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla test edilmemiştir.

UYARI! Bu üründe kullanılmakta olan ahize birimi iğne veya zımba gibi tehlikeli maddeleri çekebilir. Ahize birimini kullanırken, kulaklık kısmında bulunabilecek tehlikeli maddelerin verebileceği zarara karşı dikkatli olun.

NOT: Elektrikler kesildiğinde bu donanım çalışmaz.

Uygunluk bildirimini

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilerine göre

Üreticinin Adı: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0405-06-rel.1.0
Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki

Ürün Adı: HP LaserJet M1319f MFP Series
Mevzuat Model Numarası²⁾ BOISB-0405-06
Ürün Seçenekleri: TÜMÜ
Baskı kartuşu: Q2612A


ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

GÜVENLİK: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)
GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Sınıf B¹⁾
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B¹⁾ / ICES-003, Sayı 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

TELEKOM: ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68³⁾
TBR38:1998

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün, EMC Yönetmeliği 2004/108/EC, Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC ve R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC (EK II) şartlarına uygundur ve buna göre CE  simgesi taşımaktadır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

- 1) Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri kullanılarak, standart bir yapılandırma ile test edilmiştir.
- 2) Mevzuat gereği, bu ürüne bir Mevzuat model numarası verilmiştir. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
- 3) Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.

Boise, Idaho , ABD

1 Nisan 2008

Sadece mevzuat konuları için:

Avrupa için Başvuru Bulduğunuz ülkedeki/bölgedeki Hewlett-Packard Satış ve Servis Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department
Adresi: HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (Faks: +49-7031-14-3143),
<http://www.hp.com/go/certificates>

ABD için Başvuru Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon:
Adresi: 208-396-6000)

Güvenlik beyanları

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı Aygıt ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmış yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıştır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiği için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.

⚠ **UYARI!** Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique. « CEM ». »

EMI beyanı (Kore)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1319f, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytöissä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet M1319f - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alltiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Madde tablosu (Çin)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	X	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0: 表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X: 表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Sözlük

akım koruyucu Güç kaynağını ve iletişim hatlarını elektrik akımlarından koruyan aygıt.

ayrılmış hat Telefon veya faks aramaları için özel olarak kullanılan tek bir telefon hattı.

bağlantı E-posta, elektronik faks ve OCR bağlantıları gibi, ürün yazılımından diğer programlara bilgi göndermek için kullanılabilen bir programa veya aygıta olan bağlantı.

çözünürlük Görüntünün, inç başına nokta (dpi) sayısı ile ölçülen kesinliği. Dpi ne kadar yüksek olursa çözünürlük o kadar artar.

dosya biçimi Dosya içeriğinin bir program veya program grubuyla yapılandırılma yolu.

DSL Dijital abone hattı, telefon hatları üzerinden Internet'e yüksek hızla, doğrudan bağlantı sağlayan bir teknoloji.

e-posta (elektronik posta) Elektronik postanın kısaltması. Öğeleri bir iletişim ağı üzerinden aktarmada kullanılabilen yazılım.

faks "Facsimile" sözcüğünün kısaltması. Yazdırılmış bir sayfanın elektronik kodlaması ve elektronik sayfanın telefon hattı üzerinden iletilmesi. Ürün yazılımı, modem ve faks yazılımı gerektiren öğeleri elektronik faks programlarına gönderebilir.

faks ayarları Ayarlandığında veya değiştirildiğinde, yapılan seçimi yeniden değiştirilene kadar kullanmayı sürdüren faksla ilgili öğeler. Örnek olarak, ürünün meşgul bir numarayı tekrar arama sayısı verilebilir. Bu ayarlar, kontrol paneli menüsünde kendi bölümlerindedir.

faks işlevleri Kontrol panelinden veya yazılımdan yapılan, yalnızca geçerli işi etkileyen veya belleği temizleme gibi Hazır durumuna dönmeye kadar önce yalnızca bir kez yapılan faksla ilgili görevler. Bu işlevler, kontrol paneli menüsünde kendi bölümlerindedir.

filigranlar Filigran, yazdırılan belgeye arka plan metni ekler. Örneğin, bir belgenin gizli olduğunu belirtmek için belge metninin arka planına "Gizli" yazılabilir. Önceden tanımlanmış bir filigranlar arasından seçim yapılabilir ve fontu, boyutu, açısı ve stili değiştirilebilir. Ürün filigranı yalnızca ilk sayfaya ya da tüm sayfalara yerleştirebilir.

gri tonlama Renkli görüntüler gri tonlamalı hale dönüştürülürken, görüntünün açık ve koyu bölümlerini temsil eden gri gölgeler; renkler çeşitli gri gölgeler tarafından temsil edilir.

harmanlama Birden çok kopyalı bir işi setler halinde yazdırma işlemi. Harmanlama seçildiğinde, ürün ek kopyaları yazdırmadan önce bir setin tamamını yazdırır. Aksi halde, ürün bir sayfanın belirtilen sayıda kopyasını yazdırdıktan sonra takip eden sayfaları yazdırır.

HP Araç Kutusu HP Araç Kutusu, ürünle ilgili yönetim ve sorun giderme araçlarına ve ürün belgelerine erişim sağlayan bir programdır. HP Araç Kutusu, Macintosh işletim sistemlerini desteklemez.

HP Director Belgeler üzerinde çalışırken kullanılan bir yazılım ekranı. Belge otomatik belge besleyiciye yerleştirildiğinde (OBB) ve bilgisayar aygıtına doğrudan bağlı olduğunda, HP Director faks, kopyalama veya tarama işlemlerini başlatmak üzere bilgisayar ekranında görüntülenir.

inç başına nokta sayısı (dpi) Yazdırma için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına nokta sayısı arttıkça çözünürlük artar ve görüntünün ayrıntıları daha görünür hale gelir; dosya boyutu büyür.

inç başına piksel sayısı (ppi) Tarama için kullanılan bir çözünürlük ölçüsü. Genel olarak, inç başına piksel sayısı arttıkça, çözünürlük artar, görüntüde daha fazla ayrıntı görülebilir ve dosyanın boyutu büyür.

ISDN Entegre Servisler Dijital Ağı (ISDN), genel telefon ağı üzerinden tak kapsamlı dijital iletişim için uluslararası kabul gören bir settir.

kamu telefon ağı (PSTN) Dünya çapındaki çevirmeli telefon ağı veya bu ağın bir kısmı. Kullanıcılara, yerel telefon değişim şirketleri üzerinden PSTN'ye bağlanmalarına olanak veren özel telefon numaraları atanır. Çoğu zaman bu ifade, başlangıçta normal telefon sinyalleri ve normal geçişli uzun mesafeli telefon devreleri kullanılarak oluşturulan bir yol üzerinden yürütülen veri ve diğer telefon dışı hizmetleri belirtmek için kullanılır.

kontrast Bir görüntünün koyu ve açık alanları arasındaki fark. Değer düştükçe, gölgeler birbirine benzer. Değer yükseldikçe, gölgeler birbirinden daha fazla ayırt edilir hale gelir.

OBB Otomatik belge besleyici. OBB, kopyalama, tarama veya faksalama amacıyla orijinaleri ürüne otomatik olarak beslemek için kullanılır.

optik karakter tanıma (OCR) yazılımı OCR yazılımı bir metnin elektronik görüntüsünü, örneğin taranmış bir belgeyi, sözcük işlemci, elektronik çalışma sayfası ve veritabanı programlarının kullanabileceği bir hale getirir.

özel çalma Bazı ülkelerde/bölgelerde bazı telefon şirketlerince sunulan, aynı telefon hattında iki veya üç telefon numarasının ayarlanmasını sağlayan hizmet. Her telefon numarasının farklı bir çalma sesi vardır ve faks makinesi, faks numarasının özel çalma sesini tanımak üzere yapılandırılabilir.

özel düzey değişimi (PBX) Genelde büyük firmalar veya üniversiteler tarafından, kuruluşun içindeki tüm dahili telefonları bağlamak için kullanılan küçük bir telefon geçiş sistemidir. PBX, kamu telefon ağına (PSTN) bağlanır; gelen ve giden aramaları yönlendirmek için dahili telefonlarca kullanılan yöntemle bağlı olarak elle veya çevirmeli olabilir. Genelde donanım telefon şirketinden kiralanmaz; müşteriye ait olur.

paylaşılan hat Hem telefon, hem de faks aramaları için kullanılan tek bir telefon hattı.

Readiris I.R.I.S. tarafından geliştirilen ve ürün yazılımıyla birlikte verilen optik karakter tanıma (OCR) programı.

tarayıcı Web sayfalarını bulmak ve açmak için kullanılan bir yazılım programı olan Web tarayıcının kısa söylenişi.

TWAIN Tarayıcılar ve yazılım için bir endüstri standardı. TWAIN uyumlu bir programla birlikte TWAIN uyumlu bir tarayıcı kullanarak tarama işlemi program içinden başlatılabilir.

URL Benzersiz kaynak adresi; belgelerin ve kaynakların Internet üzerindeki global adresi. Adresin ilk kısmı kullanılan iletişim kuralını, ikinci kısmı kaynağın bulunduğu IP adresini veya etki alanı adını belirtir.

USB Evrensel seri yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafından geliştirilmiş olan, bilgisayarları ve çevre birimlerini bağlamak için kullanılan bir standarttır. USB tek bir bilgisayar USB portu birden çok çevre birimine eşzamanlı olarak bağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

virgül (,) Faks arama dizisindeki bir virgül, ürünün arama sırasının o noktasında duraklayacağını gösterir.

WIA Windows Imaging Architecture (WIA), Windows XP ve Windows Vista'da bulunan bir görüntü işleme mimarisidir. WIA uyumlu bir tarayıcı kullanılarak bu işletim sistemlerinden tarama işlemi başlatılabilir.

yarım ton Noktaların sayısını çeşitlendirerek gri tonlamayı taklit eden bir görüntü türü. Çok renkli alanlar çok sayıda, açık renkli alanlar az sayıda noktadan oluşur.

yazıcı sürücüsü Yazıcı sürücüsü, yazılım programlarının bir ürünün özelliklerine erişebilmek için kullandıkları bir programdır. Yazıcı sürücüsü yazılım programının formatlama komutlarını (sayfa sonu ve font seçimi gibi) yazıcı diline çevirir ve sonra yazdırma dosyasını ürüne gönderir.

Dizin

A

AB telekom işletim bildirisi 199
açık baskı, sorun giderme 158
açık kopya 166
açıklık
faks kontrastı 91
kopya kontrastı 63
soluk baskı, sorun
giderme 158
açma/kapama düğmesi,
konumu 4
ADF
konumu 4
ağırlık 188
aksesuarlar
parça numaraları 180
aktarım birimi garantisi 184
akustik emisyon 190
arabirim bağlantı noktaları
konumu 5
arabirim portları
dahil olan türler 3
arabirim portu
kablolar, sipariş 180
arama
duraklatma, ekleme 84
el ile 103
el ile tekrar arama 104
faks 14
otomatik olarak tekrar arama,
ayarlar 90
örnekler, ekleme 89
sorun giderme 124
telefondan 108
tonlu veya darbeli ayarları 92
arama kartları 103
arama raporu, faks
sorun giderme 128

arayanı saptama aygıtları,
bağlama 80
arka planda gölge, sorun
giderme 159
Avrupa Birliği, atıkların ortadan
kaldırılması 195
ayarlar
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 144
öncelik 20, 26
sürücü ön ayarları
(Macintosh) 28
sürücüler 21, 27
varsayılan 49
aygıtı nakletme 186
aygıtı paketleme 186
aygıtı yeniden paketleme 186

B

bağlantı noktaları
konumu 5
baskı kalitesi
sorun giderme 158, 172
baskı kartuşları
değiştirme 137
durum, denetleme 135
durum, görüntüleme 131
garanti 184
geri dönüştürme 137
geri dönüşüm 193
kapak açma kolu, konumu 4
parça numarası 180
saklama 136
yeniden kullanma 137
baskı kartuşlarını değiştirme 137
baskı kartuşu alanında sıkışmalar,
giderme 156
belgeleri büyütme
kopyalama 61

belgeleri küçültme
kopyalama 61
belgeleri ölçeklendirme
kopyalama 61
Macintosh 28
belgeleri yeniden boyutlandırma
kopyalama 61
Macintosh 28
bellek
faksları silme 100
faksları yeniden yazdırma 110
özellikler 3
bellekten faksları silme 100
besleme sorunları, sorun
giderme 164
beyaz veya soluk çizgiler, sorun
giderme 166
boş kopyalar, sorun giderme 168
boş sayfa
yazdırma 52
boş sayfalar
sorun giderme 164
boş taramalar, sorun
giderme 171
boyut 188
boyut, kopya
küçültme veya büyütme 61
sorun giderme 168
boyut, ortam
tepsi seçimi 46
boyutlar
ortam 39
boyutlar, ortam
Sayfaya Sığdır ayarı,
fakslama 96
bölme, çıkış
kapasite 3
konumu 4
sıkışmalar, giderme 154

- bulaşmış toner, sorun giderme 160
buruşukluklar, sorun giderme 161
- C**
cam, temizleme 74, 139
civa içermeyen ürün 194
- Ç**
çalıştırma ortamı, özellikler 189
çalma sesleri 94
çarpık sayfalar 161, 163
çevir sesi algılama ayarları 89
çevre korumaya yönelik yönetim programı 193
çevresel özellikler 189
çevrimiçi destek 185
çıkış bölmesi
kapasite 3
konumu 4
çıkış kalitesi
kopya, sorun giderme 166
taramalar, sorun giderme 169, 171
yazdırma, sorun giderme 158, 172
- çizgiler, sorun giderme
kopyalar 166
taramalar 171
yazdırılan sayfalar 159
- çözünürlük
faks 91, 92
özellikler 3
tarama 73
- D**
dahili telefonlar
faks alma 98
faks gönderme 108
dakika başına sayfa sayısı 3
dalgalı kağıt, sorun giderme 161
darbeli arama 92
deneme sayfası, yazdırma 130
destek
aygıtı yeniden paketleme 186
çevrimiçi 134, 185
desteklenen işletim sistemleri 6, 7, 20, 26
desteklenen ortam 39
dikey beyaz veya soluk çizgiler 166
- dikey çizgiler, sorun giderme 159
dikey yön, ayarlama 54
dış hatlar
arama örnekleri 89
duraklatma, ekleme 84
dosya, hedefi tarama
Macintosh 32
dpi (inç başına nokta sayısı)
faks 91, 92
fakslama 14
özellikler 3
tarama 73
duraklatma, ekleme 84
durum
faks işi 11
görüntüleme 131
sarf malzemeleri, denetleme 135
uyarılar 131
düşük hız, sorun giderme
faks gönderme 128
- E**
e-posta, tarama
çözünürlük ayarları 74
Macintosh 32
EconoMode ayarı 54
eğri sayfalar 161, 163
el ile arama 103
el ile tekrar arama 104
elden çıkarma, kullanım ömrü sona erdiğinde 194
elektrik özellikleri 188, 189
elektronik fakslar
alma 95
gönderme 106
EPS dosyaları, sorun giderme 176
erişilebilirlik özellikleri 3
etkinlik günlüğü, faks sorun giderme 128
- F**
fabrika ayarlarını geri yükleme 144
fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 144
faks
alınan faksları damgalama 97
alma günlüğü 134
- alma sorunlarını giderme 125
arama örnekleri 89
arama, tonlu veya darbeli 92
bellekten silme 100
bellekten yeniden yazdırma 110
bloke etme 97
çalma sesleri 94
çalma tipi 15
çevir sesi algılama ayarları 89
çözünürlük 91, 92
dahili telefondan alma 98
duraklatma, ekleme 84
el ile arama 103
el ile tekrar arama 104
fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 144
faks sesi duyduğunuzda alma 111
geçici gruplar 103
gönderme günlüğü 134
gönderme sorunlarını giderme 124
göndermeyi geciktirme 109
grup arama girişleri 104
güvenlik, özel alma 95
hata düzeltme 122
hata iletileri 113
hata raporu, yazdırma 119
hızlı arama kullanarak gönderme 104
hızlı aramalar 104
iletme 94
iptal etme 99
kontrast ayarları 91
otomatik küçültme 96
özel alma 95
raporlar 13
raporlar, sorun giderme 128
raporlar, tümünü yazdırma 117
ses seviyesi ayarları 88
sessizlik algılama modu 96
sıkışmalar, sorun giderme 150
tekrar arama ayarları 90
telefondan gönderme 108
V.34 ayarı 123
yanıtlama çalma sayısı 92
yanıtlama modu 15, 93

yazılımdan alma 95
yazılımdan gönderme 106
yoklama 87
faks alma
alınan faksları damgalama
ayarı 97
bloke etme 97
çalma sesi, ayarlar 94
dahili telefondan 98
faks sesi duyduğunuzda 111
günlük, HP Araç Kutusu 134
hata raporu, yazdırma 119
otomatik küçültme ayarları 96
sessizlik algılama modu 96
sorun giderme 125
yanıtlama çalma sayısı
ayarları 92
yanıtlama modu, ayarlama 93
yazılımdan 95
yeniden yazdırma 110
yoklama 87
faks bağlantı noktaları, konumu 5
faks başlığı, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 82
kontrol panelini kullanma 82
faks gönderme
akış aşağı telefondan 108
el ile arama 103
geciktirme 109
geçici gruplar 103
grup arama girişleri 104
günlük, HP Araç Kutusu 134
hata raporu, yazdırma 119
hızlı arama 104
iletme 94
iptal etme 99
sorun giderme 124
yazılımdan 106
faks göndermeyi geciktirme 109
faks iletme 94
faks numaralarının blokesini
kaldırma 97
faks raporları, yazdırma 13
faks saati, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 82
kontrol panelini kullanma 82
Faks sekmesi 131

faks tarihi, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 82
kontrol panelini kullanma 82
faks yoklama 87
fakslama
bilgisayardan (Macintosh) 33
faksları bloke etme 97
faksları yeniden yazdırma 110
farklı kağıt/kapak kullanma 52
FastRes 3
FCC uyumluluğu 192
filigran 29
filigranlar 54
Fince lazer güvenlik beyanı 201
fiziksel özellikler 188
fotoğraflar
tarama, sorun giderme 169
füzer
garanti 184
ortam kılavuzları 51

G

garanti
aktarım birimi ve füzer 184
baskı kartuşu 184
Müşteri onarabilir 183
ürün 181
Geçersi İşlem hataları 175
geçici gruplar, faks
gönderme 103
gelişmiş yazılım yüklemesi 7
Genel Koruma Hatası OE 175
geri dönüşüm
HP yazıcı sarf malzemeleri
iadeleri ve çevresel
program 194
görüntü kalitesi
kopya, sorun giderme 166
taramalar, sorun giderme 169,
171
yazdırma, sorun giderme 158,
172
gri arka plan, sorun giderme 159
gri tonlamalı tarama 74
grup arama girişleri
düzenleme 85
faks gönderme 104
oluşturma 85
silme 86

güç
gereksinimleri 188, 189
güç düğmesi, konumu 4
güç tüketimi 189
günlükler, faks
hata 119
sorun giderme 128
tümünü yazdırma 117
gürültü özellikleri 190
güvenlik beyanları 201
H
hata düzeltme ayarı, faks 122
hata iletileri
kontrol paneli 145
önemli 146
hata iletileri, faks 112
hata raporu, faks
yazdırma 119
hız
faks, sorun giderme 128
tarama, sorun giderme 170
yazdırma özellikleri 3
hızlı aramalar
düzenleme 84
oluşturma 84
programlama 104
silme 85
tümünü silme 84
hizmet
aygıtı yeniden paketleme 186
HP Araç Kutusu
Durum sekmesi 131
Faks sekmesi 131
hakkında 131
HP ihbar hattı 136
HP LaserJet Tarama
(Windows) 71
HP Müşteri Hizmetleri 185
I
IC CS-03 gereksinimleri 198
IP adresi
Macintosh, sorun
giderme 175
i
ihbar hattı 136
ilettiler
kontrol paneli 145
önemli 146

- ilk sayfa
 - boş 52
 - farklı kağıt kullanma 28, 52
- inç başına nokta sayısı (dpi)
 - faks 91, 92
- inç başına piksel (ppi), tarama
 - çözünürlüğü 73
- iptal etme
 - fakslar 99
 - kopyalama işleri 61
 - tarama işleri 72
 - yazdırma işi 48
- K**
- kablolar
 - parça numaraları 180
 - USB, sorun giderme 165
- kağıt
 - belge boyutu, seçime 53
 - boyut, değiştirme 65
 - boyut, seçme 53
 - desteklenen boyutlar 39
 - desteklenen türler 46
 - faks otomatik küçültme ayarları 96
 - ilk sayfa 28, 52
 - kağıt başına sayfa 29
 - kaynak, seçme 53
 - kırıkmış 161
 - kıvrılmış, sorun giderme 161
 - kopyalama ayarları 64
 - OBB, desteklenen boyutlar 124
 - özel boyut, Macintosh ayarları 28
 - sıkışmalar 150
 - sorun giderme 162
 - tür, değiştirme 65
 - tür, seçme 54
- kağıt başına birden fazla sayfa 29, 57
- kağıt başına sayfa
 - Windows 57
- kağıt giriş tepsileri
 - besleme sorunları, sorun giderme 164
- kaldırma
 - Windows yazılımı 22
- kalite
 - kopya ayarları 62
- kopya, sorun giderme 166
- taramalar, sorun giderme 169, 171
- yazdırma ayarları (Macintosh) 28
- yazdırma ayarları (Windows) 172
- yazdırma, sorun giderme 158, 172
- Kanada DOC düzenlemeleri 201
- kapak sayfaları 28, 52
- kapasite
 - çıkış bölmesi 3
- karakterler, sorun giderme 160
- karşılaştırma, ürün modelleri 1
- kartuş kapağını açma kolu, konumu 4
- kartuşlar
 - değiştirme 137
 - durum, denetleme 135
 - durum, görüntüleme 131
 - garanti 184
 - geri dönüştürme 137
 - geri dönüşüm 193
 - HP ihbar hattı 136
 - parça numarası 180
 - saklama 136
 - yeniden kullanma 137
- kayıt, ürün 134
- kenardan kenara yazdırma 64
- kırıksıklıklar, sorun giderme 161
- kitapçık ayarları
 - Windows 50
- kıvrılmış ortam 161
- kolay yazılım yükleme 7
- kontrast ayarları
 - faks 91
 - kopyalama 63
- kontrol paneli
 - ayarlar 26
 - ayarları 20
 - görüntü sorunlarını giderme 149
 - iletiler, sorun giderme 145
 - menüler 11
 - sarf malzemeleri durumu, denetleme 135
 - tarama (Macintosh) 32
 - temizleme sayfası, yazdırma 139
- kopya sayısı, değiştirme 61
- kopyalama
 - açık/koyu ayarları 63
 - ayar menüsü 12
 - birden çok kopya 61
 - boyut, sorun giderme 168
 - büyütme 61
 - çift taraflı 66
 - iptal etme 61
 - kalite, ayarlama 62
 - kalite, sorun giderme 166
 - kenardan kenara 64
 - kontrast, ayarlama 63
 - küçültme 61
 - ortam ayarları 64
 - ortam boyutları 64
 - ortam türleri 64
 - ortam, sorun giderme 167
 - sorun giderme 168
 - tek dokunmayla 61
 - varsayılan ayarlara döndürme 65
 - varsayılan sayıyı değiştirme 61
- Kore EMI beyanı 201
- koyu kopya 166
- koyuluk, kontrast ayarları
 - faks 91
 - kopyalama 63
- kullanılan piller 194
- kullanım ömrü sona erdiğinde elden çıkarma 194
- L**
- LaserJet Tarama (Windows) 71
- lazer güvenlik beyanları 201
- lekeler, sorun giderme 158
- M**
- Macintosh
 - belgeleri yeniden boyutlandırma 28
 - çift taraflı yazdırma 30
 - destek 185
 - desteklenen işletim sistemleri 6, 26
 - desteklenen sürücüler 7
 - doğrudan bağlantılar için yazdırma sistemi yükleme 27

dosyaya tarama 32
e-postaya tarama 32
fakslama 33, 106
Intel Core Processor 6
kontrol panelinden tarama 32
PPC 6
sayfa sayfa tarama 32
sorunlar, çözüme 175
sürücü ayarları 27, 28
sürücüler, sorun giderme 175
TWAIN uyumlu yazılımdan
tarama 71
USB kartı, sorun giderme 176
yazdırma ayarları 27
Macintosh sürücü ayarları
filigran 29
özel boyutlu kağıt 28
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası
(MSDS) 196
malzeme kısıtlamaları 194
menü
Faks ayarı 13
Faks İşi durumu 11
Faks işlevleri 11
kontrol paneli, erişim 11
Kopya ayarı 12
Raporlar 12
Servis 17
Sistem ayarı 16
menü haritası
yazdırma 130
meşgul sinyalleri, tekrar arama
seçenekleri 90
metin, sorun giderme 160
Microsoft Word, fakslama 107
mizanpaj
Windows 57
model
karşılaştırma 1
numara, konumu 5
modemler, bağlama 80
müşteri desteği
aygıtı yeniden paketleme 186
çevrimiçi 185

N
nem özellikleri
ortam 189
noktacıklar, sorun giderme 158
noktalar, sorun giderme 158

O
OBB
sıkışmalar 151
OBB (otomatik belge besleyici)
kağıt boyutları,
desteklenen 124
OCR yazılımı 72
optik karakter tanıma yazılımı 72
ortam
belge boyutu, seçme 53
boyut ve tür seçme 46
boyut, değiştirme 65
boyut, seçme 53
desteklenen boyutlar 39
faks otomatik küçültme
ayarları 96
ilk sayfa 28, 52
kağıt başına sayfa 29
kağıt başına sayfa,
Windows 57
kaynak, seçme 53
kırışmış 161
kırılmış, sorun giderme 161
kopyalama ayarları 64
OBB, desteklenen
boyutlar 124
özel boyut, Macintosh
ayarları 28
özel ortama yazdırma 51
sıkışmalar 150
sorun giderme 162
tepsi için varsayılan boyut 44
tür, değiştirme 65
tür, seçme 54
yön, ayarlama 54
ortam yükleme
öncelikli giriş tepsisi 42
tepsi 1 42
otomatik belge besleyici (ADF)
kapasite 60
konumu 4
otomatik belge besleyici (OBB)
kağıt boyutları,
desteklenen 124
sıkışmalar 151
otomatik küçültme ayarları,
faks 96

Ö
ön ayarlar (Macintosh) 28

öncelik, ayarlar 26
öncelik, ayarları 20
öncelikli giriş tepsisi
yükleme 42
önekler, arama 89
özel alma 95
özel boyutlu kağıt ayarları
Macintosh 28
özel boyutlu kopyalar 61
özel çalma ayarları 94
özel kağıt
yönergeler 40
özel ortam
yönergeler 40
özellikler
akustik emisyon 190
çevresel 189
elektrik 188, 189
fiziksel 188
ürün 3
ürün özellikleri 3

P
parça numaraları
kablolar 180
sarf malzemeleri 180
portlar
dahil olan türler 3
Macintosh'ta sorun
giderme 176
portu
kablolar, sipariş 180
PPD, Macintosh 175
ppi (inç başına piksel), tarama
çözünürlüğü 73
protokol ayarları, faks 123

R
raporla
menü haritası 130
raporlar
deneme sayfası 12, 130
faks 13
menü haritası 13
yapılandırma sayfası 13, 130
raporlar, faks
hata 119
sorun giderme 128
tümünü yazdırma 117
Readiris OCR yazılımı 72

- renk, tarama ayarları 73
- renkli
 - tarama ayarları 74
- S**
- saklama
 - baskı kartuşları 136
 - çevresel özellikler 189
- sarf malzemeleri
 - baskı kartuşlarını
 - değiştirme 137
 - durum, denetleme 135
 - durum, görüntüleme 131
 - geri dönüştürme 137
 - geri dönüşüm 193
 - HP ihbar hattı 136
 - saklama 136
 - sipariş etme 134
- sarf malzemelerini geri dönüştürme 137
- sarf malzemesi
 - yeniden kullanma 137
- sarf malzemesi ve aksesuar siparişi 180
- sayfa sayfa tarama (Macintosh) 32
- sayfalar
 - aşırı kıvrılma 163
 - boş 164
 - eğri 161, 163
 - hatalı besleme 163
 - yazdırmıyor 165
- Sayfaya Sığdır ayarı, faks 96
- seri numarası, konumu 5
- servis
 - önemli hata iletileri 146
 - parça numaraları 180
- Servis menüsü 17
- ses seviyesi
 - ayarlar 17
- ses seviyesi, ayarlama 88
- sessizlik algılama modu 96
- sıcaklık özellikleri
 - ortam 189
- sıkışmalar
 - baskı kartuşu alanı, giderme 156
 - çıkış bölmesi, temizleme 154
 - faks, giderme 151
 - nedenleri 150
- OBB, giderme 151
- önleme 157
- tepsiler, temizleme 153
- yerini bulma 151
- Sistem ayarı menüsü 16
- siyah beyaz tarama 74
- soluk baskı 158
- sorun çözme
 - Macintosh sorunları 175
 - Windows konuları 175
- sorun giderme
 - baskı kalitesi 158
 - besleme sorunları 164
 - boş sayfalar 164, 171
 - çevirme 124
 - çizgiler, kopyalar 166
 - çizgiler, taramalar 171
 - çizgiler, yazdırılan sayfalar 159
 - denetim listesi 142
 - eğri sayfalar 161, 163
 - EPS dosyaları 176
 - faks alma 125
 - faks gönderme 124
 - faks hata düzeltme ayarı 122
 - faks raporları 128
 - hız, faks gönderme 128
 - kağıt 162
 - kırıksıklıklar 161
 - kıvrılmış ortam 161
 - kontrol paneli ekranı 149
 - kontrol paneli iletileri 145
 - kopya boyutu 168
 - kopyalama 168
 - kopyalama kalitesi 166
 - metin 160
 - önemli hata iletileri 146
 - sayfalar çok açık 166
 - sayfalar çok koyu 166
 - sayfalar yazdırılmıyor 165
 - sıkışmalar 150
 - soluk baskı 158
 - tarama kalitesi 169, 171
 - tekrar eden hatalar 162
 - toner bulaşması 160
 - toner lekeleri 158
 - tonerin yayılması 162
 - USB kabloları 165
 - yapışmamış toner 160
 - Spool32 hataları 175
- sürücüler
 - ayarlar 21, 26, 27
 - ayarları 20
 - desteklenen 20
 - desteklenen işletim sistemleri 7
 - Macintosh ayarları 28
 - Macintosh, sorun giderme 175
 - ön ayarlar (Macintosh) 28
 - varsayılan ayarlar 49
- Ş**
- şeritler ve çizgiler, sorun giderme 159
- T**
- tarama
 - boş sayfalar, sorun giderme 171
 - çözünürlük 73
 - dosya formatları 73
 - dosyaya (Macintosh) 32
 - e-postaya (Macintosh) 32
 - gri tonlamalı 74
 - hız, sorun giderme 170
 - HP LaserJet Tarama'dan (Windows) 71
 - iptal etme 72
 - kalite, sorun giderme 169, 171
 - kontrol panelinden (Macintosh) 32
 - OCR yazılımı 72
 - renk 73
 - sayfa sayfa (Macintosh) 32
 - siyah beyaz 74
 - TWAIN uyumlu yazılım 71
 - WIA uyumlu yazılım 71
 - yöntemleri 71
- tarayıcı
 - camı temizleme 74
- teknik destek
 - aygıtı yeniden paketleme 186
 - çevrimiçi 185
- tekrar arama
 - el ile 104
 - otomatik olarak, ayarlar 90
- tekrar eden hatalar, sorun giderme 162

telefon defteri, faks
alma 83
giriş ekleme 104
HP Araç Kutusu 132
tüm girişleri silme 84
Telefon Kullanımına İlişkin
Tüketiciyi Koruma Yasası 197
telefon numaraları
HP ihbar hattı 136
telefonlar
faks alma 98, 111
telefonlar, akış aşığı
faks gönderme 108
telefonlar, fazladan bağlama 81
telesekreterler, bağlama
faks ayarları 92
temizleme
cam 74, 139
dış 139
kağıt yolu 139
tepsi 1
konumu 4
sıkışmalar, temizleme 153
yükleme 42
tepsiler
besleme sorunları, sorun
giderme 164
kapasite 46
kapasiteler 3
konumu 4
sıkışmalar, temizleme 153
varsayılan ortam boyutu 44
terimler sözlüğü 203
terminoloji 203
toner
bulaşmış, sorun giderme 160
lekeler, sorun giderme 158
tasarruf 54
yapışmamış, sorun
giderme 160
yayılma, sorun giderme 162
Toneri yeniden dağıtma 137
tonlu arama 92
türler, ortam
tepsi seçimi 46
TWAIN uyumlu yazılım,
tarama 71

U

uluslararası arama 103

USB bağlantı noktası
konumu 5
Macintosh yüklenmesi 27
sorun giderme 165
USB port
dahil olan türler 3
Macintosh'ta sorun
giderme 176
uyarı iletileri 145
uyarılar, ayarlama 131

Ü

ürün
model karşılaştırma 1
seri numarası, konumu 5
ürün kaydı 134
ürün yazılımı
güncelleştirmeleri 140

V

V.34 ayarı 123
varsayılanlar, geri yükleme 144
voltaj gereksinimleri 188

W

Web siteleri
Macintosh müşteri
desteği 185
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası
(MSDS) 196
müşteri desteği 185
WIA uyumlu yazılım, tarama 71
Windows
desteklenen işletim
sistemleri 6, 20
desteklenen sürücü 20
desteklenen sürücüler 7
fakslama 106
kağıt başına sayfa 57
sorun çözme konuları 175
sürücü ayarları 21
TWAIN veya WIA yazılımından
tarama 71
varsayılan ayarlar 49
yazılım bileşenleri 19, 23
yazılımı 131
Windows sürücü ayarları
kitapçıklar 50
Word, fakslama 107

Y

yanıtlama çalma sayısı ayarı 92
yanıtlama modu, ayarlama 93
yapılandırma sayfası
yazdırma 130
yapışmamış toner, sorun
giderme 160
yasal bilgiler 192
yatay yön, ayarlama 54
yavaş hız, sorun giderme
tarama 170
yayılma, sorun giderme 162
yazdırma
bilgisayara doğrudan
bağlantı 36
çift taraflı (dupleks),
Macintosh 30
çift taraflı, Windows 55
deneme sayfası 130
farklı ortam boyutuna 53
kenardan kenara 64
Macintosh 28
menü haritası 130
sorun giderme 165
USB bağlantısı 36
yapılandırma sayfası 130
yazdırma işi
iptal etme 48
yazdırma kartuşları
HP ihbar hattı 136
yazdırma ortamı
desteklenen 39
yazdırma yoğunluğu
ayarları değiştirme 50
yazdırma işi ayarlarını
değiştirme 64
yazıcı sürücüleri
desteklenen 20
Macintosh, sorun
giderme 175
yazılım
ayarlar 26
ayarları 20
bileşenler 7
desteklenen işletim
sistemleri 6, 20, 26
doğrudan bağlantı yüklenmesi,
Macintosh 27
faks alma 95
faks gönderme 106

gelişmiş yükleme 7
kolay yükleme 7
Readiris OCR 72
TWAIN veya WIA'dan
tarama 71
Windows 23
Windows bileşenleri 19
yazılım kaldırma
Windows 22
Yeni Zelanda telekom
bildirileri 199
yoğunluk, yazdırma
ayarları değiştirme 50
kopyalama işlerinin ayarlarını
değiştirme 64
yön, ayarlama 54
yükleme
doğrudan bağlantılar için
Macintosh yazılımı 27
Windows yazılımı 7, 22
yükleme, yazılım
gelişmiş 7
kolay 7
türler (Windows) 22

Z

zil sesleri
özel 94

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CB536-91019