

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)

Brukerhåndbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows og Windows Vista er varemerker
eller registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre land.
Bluetooth er et varemerke for sin eier og
brukes av Hewlett-Packard Company under
lisens.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggs garanti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: Januar 2007

Delenummer for dokument: 437363-091

Innhold

1 Fjernkontrollfunksjoner

2 Hurtigreferanse for knapper

3 Sette inn batteriet

4 Feilsøking for fjernkontrollen

5 Forskrifter

Merknader for EU-land 7

Batterigjenvinning 8


Stikkordregister 9

1 Fjernkontrollfunksjoner

Infrarødlinsen på fjernkontrollen kobler fjernkontrollen til datamaskinen. Koblingen krever en synslinje mellom infrarødlinsen på fjernkontrollen og infrarødlinsen på datamaskinen.

Nyttig informasjon:

- Fjernkontrollen fungerer i Windows® og QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knappenes funksjoner avhenger av hvilken applikasjon som er aktiv.







 **MERK:** Du finner mer informasjon om hvordan du bruker QuickPlay (Hurtigavspilling) i den elektroniske hjelpen til QuickPlay.












- Enkelte knapper på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. Strømknappen på fjernkontrollen og strømknappen på datamaskinen har samme funksjoner, og kan brukes vekselvis.
- Enkelte knapper på fjernkontrollen har samme funksjoner som direktetaster på datamaskinen. Du finner mer informasjon om hvilke direktetaster som støttes, i brukerhåndboken for datamaskinen.
- Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner det ikke finnes tilsvarende knapper for på datamaskinen eller forhåndsinnstilte tastekombinasjoner.









2 Hurtigreferanse for knapper

I dette avsnittet finner du informasjon om fjernkontrollens knappefunksjoner.

Knapp	Funksjon i Windows	Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller)
Strøm 	<ul style="list-style-type: none">Når datamaskinen er avslått, trykker du på knappen for å starte Windows.Når datamaskinen er slått på, trykker du på knappen for å emulere datamaskinens strømknapp. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for datamaskinen.Når maskinen er i hvilemodus, trykker du kort på strømknappen for å gå ut av hvilemodus.Når maskinen er i dvalemodus, trykker du kort på strømknappen for å gå ut av dvalemodus.	Trykk på knappen for å slå av datamaskinen.
Bytte skjerm 	Trykk på knappen for å veksle skjermbildet mellom datamaskinskjermen og en ekstern skjermenhet.	Trykk på knappen for å veksle skjermbildet mellom datamaskinskjermen og en ekstern skjermenhet.
Medier* 	Starter QuickPlay (Hurtigavspilling) (for modeller der QuickPlay er forhåndsinstallert). Starter DVDPlay (DVD-avspilling) (for modeller der DVDPlay er forhåndsinstallert).	Trykk på knappen for å åpne QuickPlay-menyen.
DVD* 	Trykk på knappen for å starte funksjonen for DVD-avspilling i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller).	<ul style="list-style-type: none">Når du spiller av en DVD, kan du trykke på knappen for å åpne DVD-platemenyen.Når en DVD ikke spilles av, kan du trykke på knappen for å åpne QuickPlay-DVD-spilleren.
Windows Media Center 	Hvis datamaskinen har Windows Vista™ Premium eller Windows Vista Ultimate, trykker du på knappen for å åpne hovedmenyen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ingen funksjon i andre operativsystemer. MERK: Se etiketten på undersiden av maskinen for å finne ut hvilket operativsystem du har.	Hvis datamaskinen har Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, trykker du på knappen for å åpne hovedmenyen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ingen funksjon i andre operativsystemer. MERK: Se etiketten på undersiden av maskinen for å finne ut hvilket operativsystem du har.
Kanal/side opp 	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å emulere pg up-tasten på et tastatur.Trykk for å gå opp én kanal.	<ul style="list-style-type: none">Trykk for å emulere pg up-tasten på et tastatur.Trykk for å gå opp én kanal.

Knapp	Funksjon i Windows	Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller)
	Trykk på knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling eller tilbakespiling.	Trykk på knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling eller tilbakespiling.
	Trykk på knappen for å spole tilbake.	Trykk på knappen for å spole tilbake.
	<ul style="list-style-type: none"> Når du ikke spiller av medier, kan du trykke på knappen for å starte avspilling. Når du spiller av medier, kan du trykke på knappen for å stanse midlertidig. 	<ul style="list-style-type: none"> Når du ikke spiller av medier, kan du trykke på knappen for å starte avspilling. Når du spiller av media, kan du trykke på knappen for å stanse midlertidig.
	Trykk på knappen for å spole fremover.	Trykk på knappen for å spole fremover.
	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å emulere pg dn-tasten på et tastatur. Trykk for å gå ned én kanal. 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å emulere pg dn-tasten på et tastatur. Trykk for å gå ned én kanal.
	Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel.	Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel.
	Opp Navigering. Trykk på knappen for å bla oppover.	Opp Navigering. Trykk på knappen for å bla oppover.
	Neste Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel.	Neste Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel.
	Venstre Navigering. Trykk på knappen for å gå mot venstre.	Venstre Navigering. Trykk på knappen for å gå mot venstre.
	Ok Navigering. Trykk på knappen for å velge et element på skjermen.	Ok Navigering. Trykk på knappen for å velge et element på skjermen.
	Høyre Navigering. Trykk på knappen for å gå mot høyre.	Høyre Navigering. Trykk på knappen for å gå mot høyre.

Knapp	Funksjon i Windows	Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller)
Tilbake 	Trykk på knappen for å emulere tilbakefunksjonen til Tilbake-tasten i den aktive applikasjonen.	<ul style="list-style-type: none"> Når du er i musikkmodus, kan du trykke på knappen for å gå opp en mappe i vinduet Min musikk. Når du er i DVD-modus, er denne knappen inaktiv.
Ned 	Navigering. Trykk på knappen for å bla nedover.	Navigering. Trykk på knappen for å bla nedover.
Informasjon 	Trykk for å vise systeminformasjon.	Trykk for å vise informasjon og innstillinger for QuickPlay-programmer.
Volum ned 	Trykk på knappen for å redusere systemvolumet.	Trykk på knappen for å redusere systemvolumet.
Demp 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på knappen for å dempe systemvolumet helt. Hvis volumet er dempet, trykker du på knappen hvis du vil gjenopprette systemvolumet. 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på knappen for å dempe systemvolumet helt. Hvis volumet er dempet, trykker du på knappen hvis du vil gjenopprette systemvolumet.
Volum opp 	Trykk på knappen for å øke systemvolumet.	Trykk på knappen for å øke systemvolumet.


* Hvis datamaskinen er konfigurert slik at det kreves et påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge på Windows. QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling) startes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i hjelpen for QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling).

3 Sette inn batteriet


△ **ADVARSEL:** Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med et batteri av feil type. Kasser brukte batterier i samsvar med instruksjonene.

Slik setter du batteriet i fjernkontrollen:

1. På baksiden av fjernkontrollen løfter du batteribrønndekslet (1) og fjerner det (2).

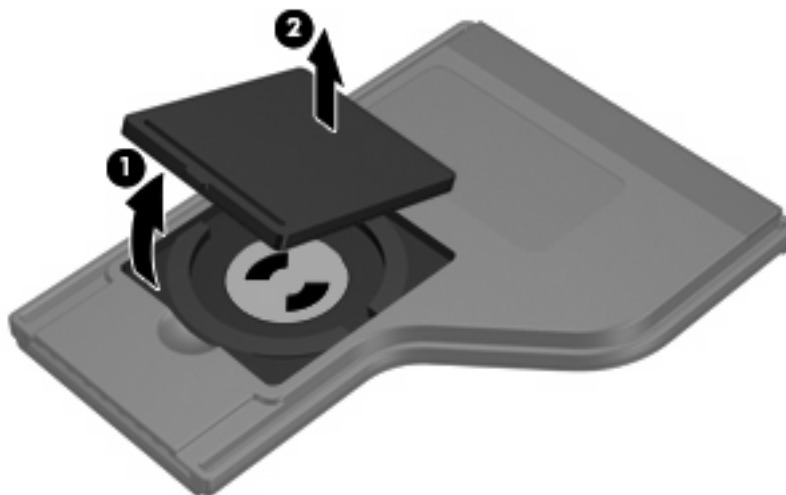

2. Med den positive siden av batteriet vendt opp, setter du batteriet inn i brønnen (1).
3. Legg batteribrønndekslet (2) over batteribrønnen, og trykk ned for å lukke dekslet (3).

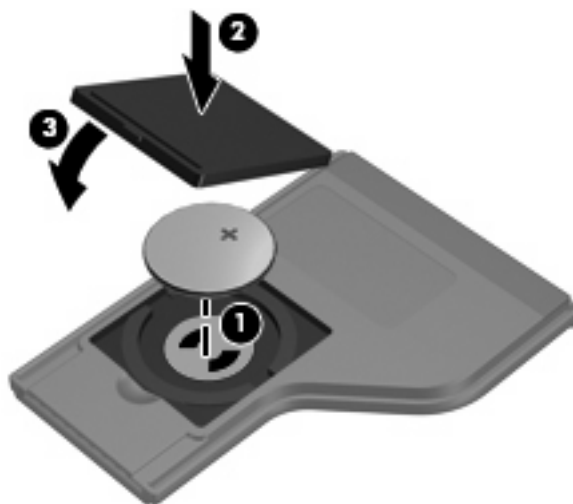

4 Feilsøking for fjernkontrollen

Se følgende tabell for hjelp til å feilsøke problemer med fjernkontrollen.

Problem	Mulig løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at du har en klar synslinje fra fjernkontrollen til infrarødporten på datamaskinen eller utvidelsesproduktet.• Kontroller at du er innenfor rekkevidde for infrarødporten på datamaskinen eller utvidelsesproduktet.• Kontroller at batteriet er satt riktig i og ikke er dødt. Sett på plass batteriet om nødvendig.• Kontroller at du bruker fjernkontrollen sammen med en støttet datamaskin eller utvidelsesprodukt.

5 Forskrifter

Merknader for EU-land

Dette produktet er i samsvar med følgende EU-direktiv:

- EMC-direktivet 89/336/EØF

Samsvar med disse direktivene innebærer samsvar med aktuelle harmoniserte europeiske standarder (europeiske normer) som fremgår av EU-samsvarserklæringen Hewlett-Packard har utstedt for dette produktet eller denne produkt-familien.

Dette samsvaret angis ved følgende samsvarsmerking på produktet.

- Dette CE-merket er gyldig for produkter som ikke brukes til telekommunikasjon, og for telekommunikasjonsprodukter som er i samsvar med EUs harmoniserte standarder, for eksempel Bluetooth®.



- Dette CE-merket er gyldig for telekommunikasjonsprodukter som er i samsvar med EUs ikke-harmoniserte standarder.



*I noen tilfeller vises også det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer. Se merkingen på produktet.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Tyskland

Batterigjenvinning

- ⚠ **ADVARSEL:** Når et batteri har nådd slutten av sin levetid, bør det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Følg lokale lover og forskrifter for kassering av brukte batterier.



Stikkordregister

B

bakoverspolingsknapp 3
batteri, sette inn 5

D

demp-knapp 4
DVD-knapp 2

F

feilsøking 6
forrige-knapp 3
forskrifter 7

H

høyre-knapp 3

I

informasjon-knapp 4
infrarødlinse 1

K

kanal/side ned-knapp 3
kanal/side opp-knapp 2
knapper
 bytte skjerm 2
 demping 4
 DVD 2
 forrige 3
 hurtigreferanse 2
 høyre 3
 informasjon 4
 kanal/side ned 3
 kanal/side opp 2
 medier 2
 ned 4
 neste 3
 ok 3
 opp 3
 spill/pause 3
 spole tilbake 3

 spol fremover 3
 stopp 3
 strøm 2
 tilbake 4
 venstre 3
 Windows Media Center 2
 volum ned 4
 volum opp 4
knapp for å bytte skjerm 2

M

medieknapp 2
merknader om
 batterigjenvinning 8

N

ned-knapp 4
neste-knapp 3

O

ok-knapp 3
opp-knapp 3

Q

QuickPlay 1

S

sette inn batteri 5
spill/pause-knapp 3
spol fremover-knapp 3
stopp-knapp 3
strømknapp 2

T

tilbake-knapp 4

V

venstre-knapp 3
volum ned-knapp 4
volum opp-knapp 4

W

Windows Media Center-knapp 2

