

# Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanım Kılavuzu

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya dięer ÷lkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth; sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Ocak 2007

Belge Parça Numarası: 437363-141

---

# İçindekiler

1 Uzaktan kumanda bileşen işlevleri

2 Düğme hızlı başvurusu

3 Pili takma

4 Uzaktan kumanda sorunlarını giderme

5 Mevzuat Bildirimleri

Avrupa Birliği Bildirimleri ..... 8

Pili atma ..... 9

Dizin ..... 10




# 1 Uzaktan kumanda bileşen işlevleri

Uzaktan kumandadaki kızılötesi lensi uzaktan kumandayı bilgisayara bağlar. Bağlantının kurulabilmesi için uzaktan kumandadaki kızılötesi lensiyle bilgisayardaki kızılötesi lensi birbirini görmelidir.

Şunları unutmayın:

- Uzaktan kumanda Windows® ve QuickPlay içinde çalışır (yalnızca belirli modellerde). Her bir düğme etkin olan uygulamaya göre yanıt verir.







 **NOT:** QuickPlay'i kullanmayla ilgili bilgi için QuickPlay çevrimiçi Yardım'a başvurun.

- Uzaktan kumandadaki bazı düğmeler bilgisayardaki düğmelerle aynı işlevi görür. Örneğin, uzaktan kumandadaki güç düğmesiyle bilgisayardaki güç düğmesinin işlevleri aynıdır ve bu düğmeler birbirlerinin yerine kullanılabilir.
- Uzaktan kumandadaki bazı düğmeler bilgisayardaki kısayol tuşlarıyla aynı işlevi görür. Desteklenen kısayol tuşları hakkında bilgi için bilgisayarın kullanım kılavuzuna bakın.
- Uzaktan kumandadaki diğer düğmeler bilgisayardaki düğmelerin veya tuş birleşimlerinin gerçekleştiremediği işlevleri gerçekleştirirler.










## 2 Düğme hızlı başvurusu

Bu bölümde, uzaktan kumandadaki düğme işlevleri hakkında bilgiler verilir.

Düğme	Windows'taki İşlevi	QuickPlay'deki İşlevi (yalnızca belirli modellerde)
 Güç	<ul style="list-style-type: none"><li>Bilgisayar kapalıyken, Windows'u başlatmak için düğmeye basın.</li><li>Bilgisayar açıkken, bilgisayarın güç düğmesi yerine bu düğmeye basabilirsiniz. Bilgi için bilgisayarın kullanım kılavuzuna bakın.</li><li>Bilgisayar Uyku durumundayken, Uyku modundan çıkmak için düğmeye kısa süreli basın.</li><li>Bilgisayar Hazırda Bekletme modundayken, Hazırda Bekletme modundan çıkmak için düğmeye kısa süre basın.</li></ul>	Bilgisayarı kapatmak için düğmeye basın.
 Ekranı değiştir	Görüntüyü bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında değiştirmek için bu düğmeye basın.	Görüntüyü bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında değiştirmek için bu düğmeye basın.
 Ortam*	QuickPlay programını başlatır (QuickPlay'in önceden yüklenmiş olduğu modellerde). DVDPlay programını başlatır (DVDPlay'in önceden yüklenmiş olduğu modellerde).	QuickPlay menüsünü açmak için bu düğmeye basın.
 DVD*	QuickPlay programının DVD yürütme özelliğini başlatmak için bu düğmeye basın (yalnızca belirli bilgisayar modellerinde).	<ul style="list-style-type: none"><li>Yürütülmekte olan bir DVD varsa, DVD disk menüsünü açmak için bu düğmeye basın.</li><li>Yürütülmekte olan bir DVD yoksa, QuickPlay DVD oynatıcıyı açmak için bu düğmeye basın.</li></ul>
 Windows Media Center	Bilgisayarın işletim sistemi Windows Vista™ Premium veya Windows Vista Ultimate ise, Media Center ana menüsünü açmak için bu düğmeye basın. Diğer işletim sistemlerinde Windows Media Center düğmesinin hiçbir işlevi yoktur. <b>NOT:</b> İşletim sistemini belirlemek için bilgisayarın altındaki etikete bakın.	Bilgisayarın işletim sistemi Windows Vista Premium veya Windows Vista Ultimate ise, Media Center ana menüsünü açmak için bu düğmeye basın. Diğer işletim sistemlerinde Windows Media Center düğmesinin hiçbir işlevi yoktur. <b>NOT:</b> İşletim sistemini belirlemek için bilgisayarın altındaki etikete bakın.
 Kanal/Sayfa Yukarı	<ul style="list-style-type: none"><li>Bu düğme, klavyedeki <b>pg up</b> tuşuyla aynı işlevi görür.</li><li>Kanalları artan sırada değiştirmek için bu düğmeye basın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bu düğme, klavyedeki <b>pg up</b> tuşuyla aynı işlevi görür.</li><li>Kanalları artan sırada değiştirmek için bu düğmeye basın.</li></ul>

Düğme	Windows'taki İşlevi	QuickPlay'deki İşlevi (yalnızca belirli modellerde)
	Durdur	Geçerli ortam etkinliğini (yürütme, geri sarma gibi) durdurmak için bu düğmeye basın.
		Geçerli ortam etkinliğini (yürütme, geri sarma gibi) durdurmak için bu düğmeye basın.
	Geri Sar	Seçilen ortamı geri sarmak için bu düğmeye basın.
		Seçilen ortamı geri sarmak için bu düğmeye basın.
	Yürüt/Duraklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ortam yürütülmediğinde, ortamı yürütmek için bu düğmeye basın.</li> <li>Ortam yürütülürken, ortamı duraklatmak için bu düğmeye basın.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ortam yürütülmediğinde, ortamı yürütmek için bu düğmeye basın.</li> <li>Ortam yürütülürken, ortamı duraklatmak için bu düğmeye basın.</li> </ul>
	Hızlı İleri Sar	Seçilen ortamı hızlı ileri sarmak için bu düğmeye basın.
		Seçilen ortamı hızlı ileri sarmak için bu düğmeye basın.
	Kanal/Sayfa Aşağı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu düğme, klavyedeki <b>pg dn</b> tuşuyla aynı işlevi görür.</li> <li>Kanalları azalan sırada değiştirmek için bu düğmeye basın.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu düğme, klavyedeki <b>pg dn</b> tuşuyla aynı işlevi görür.</li> <li>Kanalları azalan sırada değiştirmek için bu düğmeye basın.</li> </ul>
	Önceki	Önceki parçaya veya bölüme gitmek için bu düğmeye basın.
		Önceki parçaya veya bölüme gitmek için bu düğmeye basın.
	Yukarı	Gezinme. Yukarı ilerlemek için bu düğmeye basın.
		Gezinme. Yukarı ilerlemek için bu düğmeye basın.
	Sonraki	Sonraki parçaya veya bölüme gitmek için bu düğmeye basın.
		Sonraki parçaya veya bölüme gitmek için bu düğmeye basın.
	Sol	Gezinme. Sola ilerlemek için bu düğmeye basın.
		Gezinme. Sola ilerlemek için bu düğmeye basın.
	Tamam	Gezinme. Ekrandaki öğeyi seçmek için bu düğmeye basın.
		Gezinme. Ekrandaki öğeyi seçmek için bu düğmeye basın.
	Sağ	Gezinme. Sağa ilerlemek için bu düğmeye basın.
		Gezinme. Sağa ilerlemek için bu düğmeye basın.

Düğme	Windows'taki İşlevi	QuickPlay'deki İşlevi (yalnızca belirli modellerde)
		
Geri	Bu düğme, etkin uygulamada geri tuşunun "geri" işlevini görür.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Müzik modundayken, Müziğim penceresinde bir dizin yukarı çıkmak için bu düğmeye basın.</li> <li>DVD modundayken bu düğme kullanılamaz.</li> </ul>
		
Aşağı	Gezinme. Aşağı ilerlemek için bu düğmeye basın.	Gezinme. Aşağı ilerlemek için bu düğmeye basın.
		
Bilgi	Sistem bilgilerini görmek için bu düğmeye basın.	QuickPlay programlarıyla ilgili bilgileri ve ayarları görmek için bu düğmeye basın.
		
Ses Kısma	Sistem sesini azaltmak için bu düğmeye basın.	Sistem sesini azaltmak için bu düğmeye basın.
		
Sessiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem sesini kapatmak için bu düğmeye basın.</li> <li>Ses kapalıysa, sistem sesini geri yüklemek için bu düğmeye basın.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem sesini kapatmak için bu düğmeye basın.</li> <li>Ses kapalıysa, sistem sesini geri yüklemek için bu düğmeye basın.</li> </ul>
		
Ses Açma	Sistem sesini artırmak için bu düğmeye basın.	Sistem sesini artırmak için bu düğmeye basın.
		
<p>* Bilgisayar oturum açma parolası gerektirecek şekilde ayarlandıysa, Windows'da oturum açmanız istenebilir. Oturum açıldıktan sonra QuickPlay veya DVDPlay açılır. Daha fazla bilgi için QuickPlay veya DVDPlay çevrimiçi Yardım'a başvurun.</p>		




## 3 Pili takma

⚠ **UYARI!** Pil, hatalı türde bir pille değiştirilirse patlama riski ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri yönergelere uygun olarak atın.


Pili uzaktan kumandaya takmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil bölmesi kapağını kaldırın (1) ve çıkarın (2).

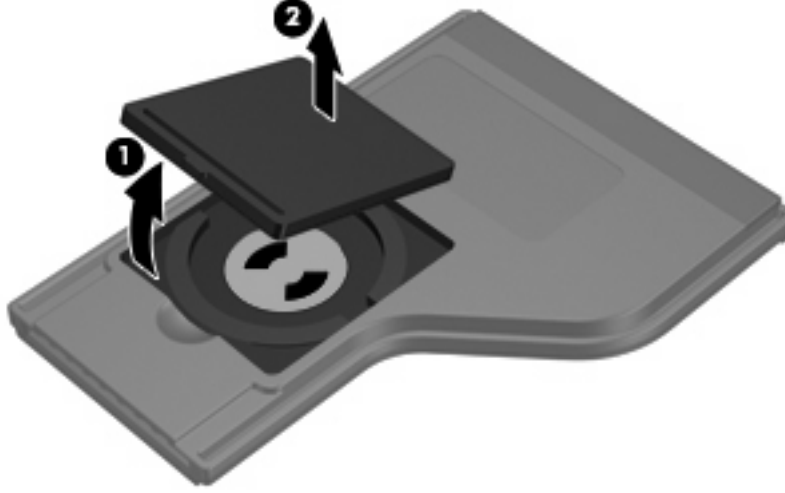

2. Pili + işaretli tarafı yukarı bakacak şekilde pil bölmesine yerleştirin (1).

3. Pil bölmesi kapağını (2) pil bölmesiyle aynı hizaya getirin ve aşağı doğru bastırarak kapağı kapatın (3).

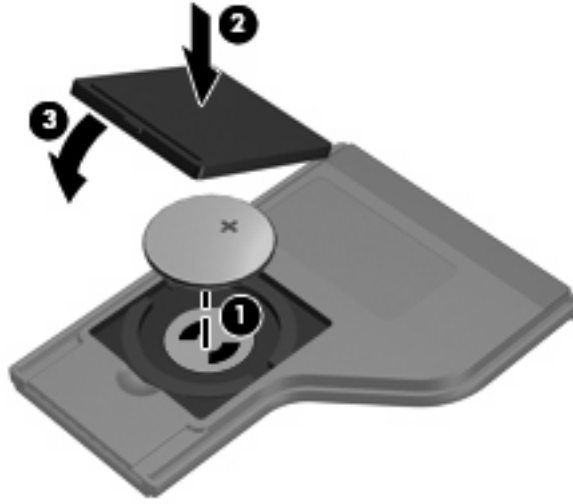

## 4 Uzaktan kumanda sorunlarını giderme

Uzaktan kumanda sorunlarını gidermeye yardımcı olacak bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın.

Sorun	Olası çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uzaktan kumandayla, bilgisayarın veya genişletme ürününün üzerindeki kızılötesi bağlantı noktasının birbirini gördüğünden emin olun.</li><li>Bilgisayarın veya genişletme ürününün üzerindeki kızılötesi bağlantı noktasının menzili içinde olduğunuzdan emin olun.</li><li>Pilin doğru takıldığından ve dolu olduğundan emin olun. Gerekirse pili değiştirin.</li><li>Uzaktan kumandayı, desteklenen bir bilgisayar veya genişletme ürünüyle kullandığınızdan emin olun.</li></ul>

## 5 Mevzuat Bildirimleri

### Avrupa Birliđi Bildirimleri

Bu ürün ařađıdaki AB Yönergesi ile uyumludur:

- EMC Yönergesi 89/336/EEC

Bu yönergelerle uyumluluk, Hewlett-Packard tarafından bu ürün veya ürün ailesi için yayınlanan AB Uyumluluk Bildirimi'nde listelenen ilgili Avrupa standartları (Avrupa Normları) ile uygunluđu gösterir.

Bu uygunluk, ürüne yerleřtirilen ařađıdaki uygunluk iřaretiyle gösterilir:

- Bu CE iřareti, telekomünikasyon dıřındaki ürünler için ve Bluetooth® gibi AB uyumlu telekomünikasyon ürünleri için geçerlidir.



- Bu CE iřareti, AB uyumlu olmayan telekomünikasyon ürünleri için geçerlidir.



\*Varsa, bildirilen gövde numarası kullanılır. Bu üründe sađlanan düzenleyici etiketine başvurun.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

## Pili atma

- ⚠ **UYARI!** Pili kullanım süresinin sonuna geldiğinde, pili evinizin çöpleri ile birlikte atmayın. Bilgisayar pilinin atılması konusunda bölgenizdeki/ülkenizdeki yerel kanunlara ve düzenlemelere uyun.



# Dizin

## A

aşağı düğmesi 4

## B

bildirimler, mevzuat 8

bilgi düğmesi 4

## D

durdur düğmesi 3

düğmeler

aşağı 4

bilgi 4

durdur 3

DVD 2

ekranı değiştir 2

geri 4

geri sar 3

güç 2

hızlı başvuru 2

hızlı ileri sar 3

kanal/sayfa aşağı 3

kanal/sayfa yukarı 2

Ortam 2

önceki 3

sağ 3

ses açma 4

ses kısma 4

sessiz 4

sol 3

sonraki 3

Tamam 3

Windows Media Center 2

yukarı 3

yürüt/duraklat 3

DVD düğmesi 2

## E

ekranı değiştir düğmesi 2

## G

geri düğmesi 4

geri sar düğmesi 3

güç düğmesi 2

## H

hızlı ileri sar düğmesi 3

## K

kanal/sayfa aşağı düğmesi 3

kanal/sayfa yukarı düğmesi 2

kızılötesi lensi 1

## M

mevzuat bildirimleri 8

## O

Ortam düğmesi 2

## Ö

Önceki düğmesi 3

## P

pil takma 5

pil, takma 5

pili atma bildirimi 9

## Q

QuickPlay 1

## S

sağ düğmesi 3

ses açma düğmesi 4

ses kısma düğmesi 4

sessiz düğmesi 4

sol düğmesi 3

sonraki düğmesi 3

sorun giderme 7

## T

Tamam düğmesi 3

## W

Windows Media Center

düğmesi 2

## Y

yukarı düğmesi 3

yürüt/duraklat düğmesi 3

