

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock

Brugervejledning



HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera



Brugervejledning

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

Reproduktion, ændring eller oversættelse af denne vejledning uden forudgående skriftlig tilladelse er ulovlig med de undtagelser, der er angivet i lovgivningen om ophavsret.

Udgivelsesnummer: Q6220-90114

Meddelelse

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af brug af denne vejledning eller det materiale, den beskriver, herunder tilvejebringelse og materialets anvendelighed.

Sikkerhedsoplysninger



Advarsel! For at forhindre brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn eller anden fugtighed.

Følg altid de almindelige sikkerhedsregler ved brug af dette produkt for at minimere risikoen for brand eller elektrisk stød.



Advarsel! Fare for elektrisk stød

1. Læs og følg instruktionerne i denne vejledning.
2. Afbryd strømmen til produktet, inden det rengøres.
3. Dette produkt må ikke installeres eller bruges i nærheden af vand, eller hvis du selv er våd.
4. Anbring produktet, så det står sikkert på en stabil flade.
5. Anbring produktet på et sikkert sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømledningen, og hvor strømledningen ikke bliver beskadiget.
6. Indeholder ingen dele, der skal services af brugeren. Skal serviceres af en uddannet servicetekniker.
7. Skal anvendes i et lokale med god ventilation.

8. Må kun bruges sammen med den medfølgende HP-adapter.



Advarsel! Dette udstyr kan ikke bruges, hvis strømmen afbrydes.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU



Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Indhold


1	Velkommen	1
	Montering af dokken	1
2	Overførsel og udskrivning af billeder	3
	Overførsel af billeder til en computer	3
	Udskrivning af billeder	3
3	Tekniske oplysninger	4
	Teknisk support	4
	Fejlfinding	4
	Køb af kameratilbehør	5
	Erklæring om begrænset garanti	6

1 Velkommen

Med HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera kan du let overføre billeder til computeren, udskrive billeder direkte på en printer og oplade batteriet i kameraet.

Montering af dokken

1. Monter dokindsatsen ved at klikke den på plads oven på kameradokken. Pakken med kameradokken indeholder flere forskellige dokindsatser i gennemsigtig plastik. Indsatserne er mærket med etiketter i forskellige faconer og farver. Læs kapitel 1 i den elektroniske brugervejledning til kameraet for at se, hvilken dokindsats du skal bruge.

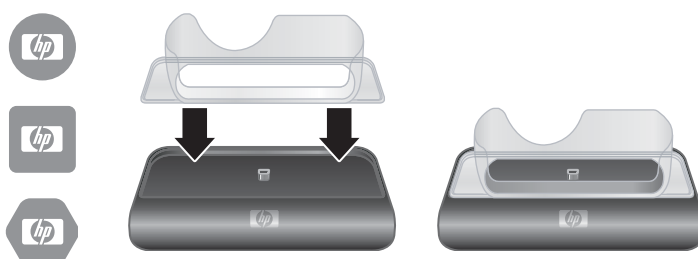

2. Tilslut strømledningen og USB-kablet til stikkene på højre side af dokken.





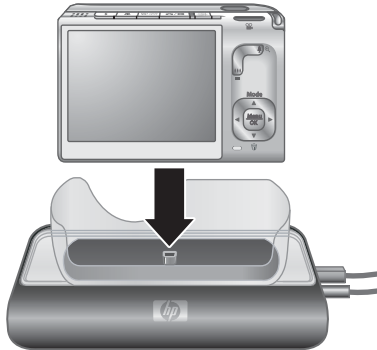
	Illustration	Beskrivelse
1	5V 2A	Tilslut ledningen fra vekselstrømsadapteren til det stik i dokken, der er mærket med 5V 2A , sæt strømledningen i adapteren og i en stikkontakt. Hvis der er flere forskellige strømledninger i pakken, skal du bruge den ledning, der passer til stikkene i det land/område, du befinder dig i. Vekselstrømsadapteren til dokken er den samme model, der bruges til dit kamera (varenr. L2056-60001). Hvis der ikke er en adapter i pakken med dokken, kan du bruge den, du fik sammen med kameraet.
2		Mini-USB-stik til tilslutning af computer eller printer. Det USB-kabel, der skal bruges for at tilslutte en computer eller en PictBridge-port i en printer, har

	Illustration	Beskrivelse
		varenummeret C8887-80003 (eller 8121-0637), og det blev leveret sammen med dokken.

3. Tag eventuelle tilsluttede kabler ud af kameraet. Sæt kameraet i dokken som vist herunder. Displayet på kameraet skal vende mod den side af dokken, hvor der er et HP-logo.

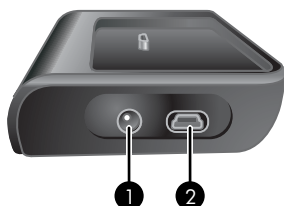

2 Overførsel og udskrivning af billeder

Du kan bruge dokken til at overføre billeder til en computer og til at udskrive dem direkte på en printer.

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder med softwaren til HP Photosmart

1. Tilslut dokken til computeren med USB-kablet.
2. Sæt kameraet i dokken.
3. Tænd kameraet, og følg vejledningen på computerskærmen. Yderligere oplysninger finder du i hjælpen på skærmen.

Overførsel af billeder uden softwaren til HP Photosmart


1. Indstil kameraets **USB-konfiguration** til enten **Digitalkamera** eller **Harddisk**. Yderligere oplysninger finder du i den elektroniske brugervejledning til kameraet.



Bemærk! Hvis du bruger Windows 98 eller Me, skal du installere softwaren for at overføre billeder.

2. Sæt kameraet i dokken, og tænd det.
3. På Windows-computere vises kameraet enten som en ny enhed eller som en flytbar harddisk, som du kan overføre billeder fra. På Mac åbnes enten Billedoverførsel eller iPhoto automatisk, så du kan overføre billeder til computeren.

Udskrivning af billeder

1. Tilslut dokken til printerens PictBridge-port  (normalt på printerens forside).
2. Indstil kameraets **USB-konfiguration** til **Digitalkamera** (se den elektroniske brugervejledning til kameraet).
3. Sæt kameraet i dokken, og tænd det.
Menuen **Udskriftindstillinger** vises på displayet. Hvis du allerede har markeret de billeder, du vil udskrive, i kameraet, vises antallet af markerede billeder i menuen **Udskriftindstillinger**. Ellers vises **Billeder: Alle**.
4. Tryk på knappen **Menu/OK** på kameraet for at starte udskrivningen, hvis indstillingerne i menuen **Udskriftindstillinger** er rigtige. Hvis du vil justere indstillingerne i menuen **Udskriftindstillinger**, kan du gøre dette med piletasterne på kameraet, inden du trykker på knappen **Menu/OK** for at starte udskrivningen.
5. Når udskrivningen er færdig, kan du lade kameraet sidde i dokken for at oplade batteriet.

3 Tekniske oplysninger

Teknisk support

Læs oplysningerne i den elektroniske brugervejledning til kameraet angående muligheder for support og kontaktoplysninger.

Fejlfinding



Bemærk! Yderligere oplysninger om fejlfinding finder du i afsnittet Fejlfinding i den elektroniske brugervejledning til kameraet.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Batterierne i kameraet oplades ikke, men lampen for opladning på kameraet lyser.	Batterierne i kameraet er ikke genopladelige.	Sæt genopladelige batterier i kameraet (enten litium ion eller NiMH).
	Kameraet har ikke siddet længe nok i dokken.	Kameraet skal sidde i dokken i mindst 4 til 6 timer for at være fuldt opladet, og indikatoren for opladning skal holde op med at blinke.
	Spændingen i batterierne er for lav til, at opladningen kan gå i gang.	Kameraet vil ikke forsøge at oplade batterier, der er beskadiget eller afladt for meget. Hvis batteriet ikke oplades korrekt, er der sikkert en fejl i batteriet. Køb nye opladelige batterier, og prøv igen.
Batterierne i kameraet oplades ikke, og indikatoren for opladning på kameraet er slukket.	Kameraet sidder ikke rigtig i dokken.	Kontroller, at kameraet sidder rigtigt i dokken.
	Der er ingen strømtilførsel til dokken.	Kontroller, at strømtilførslen er tilsluttet.
Computeren kan ikke genkende kameraet, når det sidder i dokken.	Dokken er tilsluttet til computeren via en USB-hub eller via USB-stikket på computerens forside.	Tilslut USB-kablet direkte til et USB-stik i computeren.
	Der er en fejl i USB-kablet.	Hvis kameraet har et USB-stik, kan du forsøge at tilslutte kameraet direkte til computeren med det kabel, der ellers bruges til at tilslutte dokken til computeren. Hvis det fungerer, er der ikke fejl i USB-kablet. Hvis det ikke fungerer, skal du forsøge med et andet USB-kabel.

(fortsat)

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Softwaren til HP Photosmart er ikke installeret på computeren.	Yderligere oplysninger finder du i den elektroniske brugervejledning til kameraet.

Køb af kameratilbehør

Yderligere oplysninger om køb af kameratilbehør finder du på:

- www.hp.com/go/myhpcamera (USA)
- www.hp.ca/myhpcamera (Canada)
- www.hp.com (alle andre lande)

Du kan købe kameratilbehør hos den lokale forhandler eller bestille online på:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)

Du kan blandt andet købe:

- HP Photosmart-hurtigoplader til HP Photosmart-kameraer L1810A/B (ikke i Latinamerika)
- Genopladeligt HP Photosmart R07 litium ion-batteri til HP Photosmart-kameraer L1812A/B
- HP Photosmart 5V 2A vekselstrømsadapter til HP Photosmart-kameraer L2056–60001 (ikke i Latinamerika)
- HP Photosmart SD-hukommelseskort
 - HP Photosmart 128 MB SD-hukommelseskort--L1873A
 - HP Photosmart 256 MB SD-hukommelseskort--L1873A
 - HP Photosmart 512 MB SD-hukommelseskort--L1873A
 - HP Photosmart 1 GB SD-hukommelseskort--L1876A
- HP Photosmart-taske til HP Photosmart-kameraer--L1811A
- www.casesonline.com--Gå til www.casesonline.com for at designe din helt egen taske til dit HP Photosmart-kamera. Vælg stil, materiale og farve på tasken.

Erklæring om begrænset garanti

HP-produkt	Varigheden af den begrænsede garanti
Tilbehør	Ét år i Europa, Mellemøsten og Afrika. Andre steder 90 dage
Software	Ét år i Europa, Mellemøsten og Afrika. Andre steder 90 dage

A. Varigheden af den begrænsede garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
- I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.
- HP's begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
 - Forkert vedligeholdelse eller ændring.
 - Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
 - Drift ud over produktets specifikationer.
 - Uautoriseret ændring eller forkert brug.
- I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printerne, der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printerne i forbindelse med den pågældende fejl eller skade.
- Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP's garanti, vil HP efter eget valg enten reparere eller ombytte produktet.
- Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP's garanti, skal HP inden for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.
- HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
- Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.
- HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye dele.
- HP's begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrænsninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLEDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrænsninger

- I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder.
- I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSE, DER SPECIFICIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETTLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
- I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil visse fraskrivelse og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:
 - Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).
 - På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.
 - Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
- Afhængigt af den indgåede købsaftale kan du have yderligere lovbestemte krav over for sælger. Disse krav begrænses på ingen måde af denne garantierklæring.
- BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE UFRÅVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER.

Information om HP's begrænsede mangeludbedning

Kære kunde,

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP's mangeludbedning i Danmark.

Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP's produkter i henhold til Deres købsaftale. HP's regler om mangeludbedning begrænser ikke sådanne rettigheder.

Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Alleroed