

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock

Manual do Usuário



Estação de acoplamento de câmera digital
HP Photosmart 6220



Guia do usuário

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É proibida a reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia e por escrito, exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais.

Número da publicação: Q6220-90112

Aviso

As únicas garantias dos produtos e serviços HP estão estabelecidas na declaração expressa de garantia que acompanha esses produtos e serviços. As informações contidas no presente não devem ser interpretadas como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas. A Hewlett-Packard Company não se responsabiliza por danos acidentais ou não, relacionados ou decorrentes do fornecimento, execução ou uso deste documento e do material do programa que ele descreve.

Informações de segurança



Aviso Para evitar incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva ou a qualquer tipo de umidade.

Ao utilizar este produto, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de lesões decorrentes de incêndio ou choque elétrico.



Aviso Risco de choque

1. Leia todas as instruções deste guia.
2. Desconecte o produto da tomada antes de limpá-lo.
3. Não instale ou utilize o produto próximo à água ou quando estiver molhado.
4. Instale o produto com segurança em uma superfície estável.
5. Instale o produto em um local protegido, onde ninguém possa pisar ou tropeçar no fio, e onde o fio não corra risco de ser danificado.
6. Não há peças que possam ser consertadas pelo operador no interior do produto. Consulte uma pessoa qualificada para fazer o serviço.
7. Utilize o produto em uma área bem arejada.

8. Use somente com o adaptador de alimentação fornecido pela HP.



Aviso Este equipamento ficará inoperante quando houver falha na alimentação principal.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Conteúdo


1	Bem-vindo	1
	Configurando a estação de acoplamento	1
2	Transferir e imprimir imagens	3
	Transferindo imagens para um computador	3
	Imprimindo imagens	3
3	Informações técnicas	4
	Suporte técnico	4
	Solução de problemas	4
	Comprando acessórios da câmera	5
	Declaração de garantia limitada	6

1 Bem-vindo

A Estação de acoplamento de câmera digital HP Photosmart 6220 permite que você faça download de imagens para o seu computador, imprima imagens diretamente em uma impressora e recarregue a bateria da câmera com facilidade.

Configurando a estação de acoplamento

1. Pressione o encaixe da estação de acoplamento na parte superior da estação de acoplamento da câmera.
Um ou mais encaixes de plástico se encontram na caixa junto com sua estação de acoplamento. Cada um desses encaixes possui um adesivo de forma e cor diferentes. Consulte o Capítulo 1 da versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera para determinar que encaixe será usado.

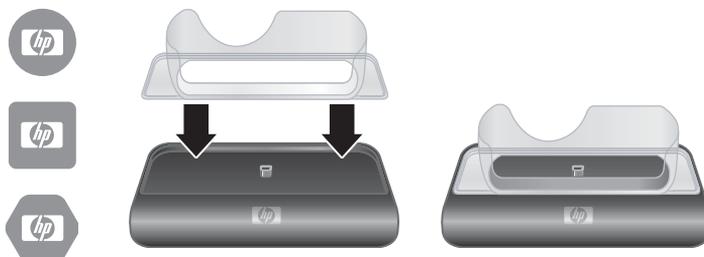

2. Conecte o adaptador de alimentação AC e o cabo USB no lado direito da estação de acoplamento.



	Ícone	Descrição
1	5V 2A	Conecte o adaptador de alimentação AC ao conector de 5V 2A na estação, conecte o fio ao adaptador de alimentação e, em seguida, conecte o fio na tomada. Se houver mais de um fio na caixa, use o que for apropriado para as tomadas no seu país. O adaptador de alimentação AC da estação de acoplamento é o mesmo que é usado na sua câmera (número da peça L2056-60001). Se nenhum adaptador de alimentação foi fornecido junto com a estação de acoplamento, use o que foi fornecido com sua câmera.

	Ícone	Descrição
2		<p>Miniporta USB para conectar a um computador ou a uma impressora.</p> <p>O cabo USB a ser usado para fazer a conexão com um computador ou uma porta PictBridge de uma impressora é o de número C8887-80003 (ou 8121-0637), e se encontra na caixa junto com a estação de acoplamento.</p>

3. Remova todos os cabos que possam estar conectados à câmera. Em seguida, insira a câmera na estação de acoplamento, como mostrado abaixo. O lado do Visor de imagens da câmera deve ficar voltado para a margem da estação de acoplamento que contém o logotipo da HP.



2 Transferir e imprimir imagens

Você pode usar a estação de acoplamento para transferir imagens para um computador e imprimi-las diretamente em uma impressora.

Transferindo imagens para um computador

Transferindo imagens usando o HP Photosmart Software

1. Conecte a estação de acoplamento ao computador usando o cabo USB.
2. Coloque a câmera na estação de acoplamento.
3. Ligue a câmera e siga as instruções na tela do computador. Consulte a Ajuda na tela para obter mais informações.

Transferindo imagens sem o HP Photosmart Software

1. Defina a **Configuração USB** da câmera para **Câmera digital** ou **Unidade de disco**. Consulte a versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera para obter mais informações.



Nota Se você estiver usando o Windows 98 ou Me, instale o software para transferir as imagens.

2. Coloque a câmera na estação de acoplamento e ligue-a.
3. Em computadores que tenham o Windows, a câmera será exibida como um dispositivo ou um disco removível, permitindo que você copie as imagens. No Mac, as opções Image Capture ou iPhoto são iniciadas automaticamente, permitindo que você transfira as imagens para o computador.

Imprimindo imagens

1. Conecte a estação de acoplamento à porta PictBridge  da impressora (normalmente na parte frontal da impressora).
2. Defina a **Configuração USB** da câmera para **Câmera digital** (consulte a versão eletrônica do Guia do usuário da câmera).
3. Insira a câmera na estação de acoplamento e ligue-a.
O menu **Configurar impressão** é exibido na câmera. Se você já selecionou as imagens a serem impressas na câmera, o número de imagens selecionadas será exibido no menu **Configurar impressão**. Caso contrário, a mensagem **Imagens: TODAS** será exibida.
4. Se todas as configurações do menu **Configurar impressão** estiverem corretas, pressione o botão **Menu/OK** da câmera para começar a imprimir. Ou, você pode alterar as configurações no menu **Configurar impressão** usando as teclas de direção da câmera e, em seguida, pressionar **Menu/OK** para começar a imprimir.
5. Quando a impressão for concluída, você pode deixar a câmera na estação de acoplamento para recarregar a bateria.

3 Informações técnicas

Suporte técnico

Consulte a versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera para saber os procedimentos de suporte e as informações de contato.

Solução de problemas



Nota Para obter informações adicionais sobre soluções de problemas, consulte a seção Solução de problemas na versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera.

Problema	Causa possível	Solução
As baterias da câmera não carregam e a luz de carregamento está acesa.	As baterias da câmera não são recarregáveis.	Instale baterias recarregáveis (de Lítio ou NiMH, conforme exigido pela câmera).
	A câmera não ficou o tempo suficiente na estação de acoplamento.	Certifique-se de que a câmera tenha ficado na estação de acoplamento por pelo menos 4 ou 6 horas para carregar completamente e que a luz tenha parado de piscar.
	A voltagem da bateria é muito baixa para começar a carregar.	A câmera não tentará carregar baterias que possam estar danificadas ou descarregadas por muito tempo. Se a bateria não carregar suficientemente, é provável que ela esteja danificada. Compre baterias recarregáveis novas e tente novamente.
As baterias da câmera não carregam e a luz de carregamento está apagada.	A câmera não está devidamente encaixada na estação de acoplamento.	Verifique se a câmera está completamente inserida na estação de acoplamento.
	A estação de acoplamento da câmera não tem alimentação elétrica.	Verifique se o fio está conectado à estação de acoplamento.
A câmera não é reconhecida pelo computador quando está na estação de acoplamento.	A estação de acoplamento está conectada ao computador por um hub USB ou pela porta USB localizada na frente do computador.	Conecte o cabo USB diretamente a uma das portas USB do computador.
	O cabo USB que está conectando a estação de acoplamento ao computador está danificado.	Se sua câmera tiver um conector USB, tente conectar a câmera diretamente ao computador, usando o cabo que conecta a estação de

(continuação)

Problema	Causa possível	Solução
		acoplamento a ele. Se funcionar, o problema não está no cabo. Se não funcionar, tente usar um cabo USB diferente.
	O HP Photosmart Software não está instalado no computador.	Consulte a versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera para obter informações de instalação.

Comprando acessórios da câmera

Para obter informações sobre como comprar acessórios, visite:

- www.hp.com/go/myhpcamera (EUA)
- www.hp.ca/myhpcamera (Canadá)
- www.hp.com (outros países)

Para comprar acessórios, visite nosso revendedor local ou faça pedidos on-line em:

- www.hpshopping.com (EUA)
- www.hpshopping.ca (Canadá)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)

Alguns acessórios disponíveis são os seguintes:

- Kit de recarga rápida HP Photosmart para câmeras HP Photosmart–L1810A/B (Não disponível na América Latina.)
- Bateria de Lítio HP Photosmart R07 recarregável para câmeras–L1812A/B
- Adaptador de alimentação AC HP Photosmart de 5V 2A para câmeras HP Photosmart–L2056–60001 (Não disponível na América Latina)
- Cartões de memória SD HP Photosmart
 - Cartão de memória SD HP Photosmart de 128 MB--L1873A
 - Cartão de memória SD HP Photosmart de 256 MB--L1873A
 - Cartão de memória SD HP Photosmart de 512 MB--L1873A
 - Cartão de memória SD HP Photosmart de 1 GB--L1876A
- Estojo para câmeras HP Photosmart--L1811A
- www.casesonline.com--Visite www.casesonline.com para criar um estojo personalizado para sua câmera HP Photosmart. Escolha o estilo, o material e a cor do seu estojo.

Declaração de garantia limitada

Produto HP	Duração da garantia limitada
Acessórios	Um ano na Europa, Oriente Médio e África; 90 dias nos outros lugares
Software	Um ano na Europa, Oriente Médio e África; 90 dias nos outros lugares

A. Extensão da garantia limitada

- A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
- Para produtos de software, a garantia limitada da HP se aplica somente em caso de falha na execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
- A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
 - Manutenção ou modificação inadequada;
 - Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
 - Operação fora das especificações do produto;
 - Modificação não autorizada ou uso indevido.
- Para impressoras HP, o uso de cartuchos de tinta não-HP ou reabastecidos não afeta a garantia do cliente ou qualquer contrato de assistência HP com o cliente. Entretanto, se a falha ou dano for atribuído ao uso de um cartucho de tinta não-HP ou reabastecido, a HP cobra pelo número de horas e materiais necessários para executar o serviço na impressora referentes a essa falha ou dano particular.
- Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
- Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
- A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
- Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos igual àquela do produto que está sendo substituído.
- Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes, ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
- A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.

B. Limitações da garantia

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.

C. Limitações de responsabilidade

- Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
- DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

D. Lei local

- Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
- Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
 - Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
 - Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
 - Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais fabricantes não podem isentar-se ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
- Você poderá desfrutar de direitos legais adicionais junto ao vendedor, com base no contrato de compra. Tais direitos não são afetados de maneira nenhuma por essa Declaração de garantia.
- OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP

Estimado Cliente,

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada da HP (garantia do fabricante) no- seu país.

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também. Beneficiar, nos termos da legislação em vigor, de outros direitos adicionais de garantia, perante o vendedor, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.

Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras