


Βοήθεια για HP Photosmart C4380 All-in-One series

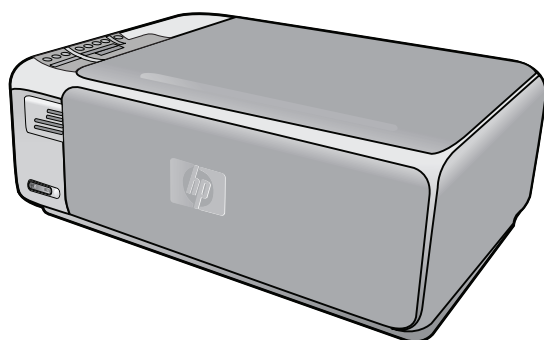

Περιεχόμενα

1 Βοήθεια για το HP Photosmart C4380 All-in-One series.....	5
2 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One	
Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά.....	7
Κουμπιά πίνακα ελέγχου.....	8
Χρήση του λογισμικού HP Photosmart.....	9
3 Εύρεση περισσότερων πληροφοριών.....	11
4 Πώς μπορώ να;.....	13
5 Ολοκλήρωση ρύθμισης συσκευής HP All-in-One	
Πληροφορίες σύνδεσης υπολογιστή.....	15
Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης.....	15
Σύνδεση με ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11.....	16
Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή.....	16
Σύνδεση σε δίκτυο.....	16
Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11.....	17
Τι χρειάζεστε για ένα ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11.....	18
Σύνδεση σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11.....	18
Ρύθμιση ασύρματου δικτύου ad hoc.....	19
Τι χρειάζεστε για ένα δίκτυο ad hoc.....	20
Δημιουργία προφίλ δικτύου για υπολογιστή με Windows XP.....	20
Δημιουργία νέου προφίλ δικτύου σε άλλα λειτουργικά συστήματα.....	21
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ad hoc.....	22
Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου.....	22
Αλλαγή της σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο.....	23
Διαχείριση ρυθμίσεων δικτύου.....	24
Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου.....	24
Ορισμοί σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.....	25
Γλωσσάρι δικτύου.....	30
6 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού	
Τοποθέτηση πρωτοτύπων.....	33
Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή.....	34
Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή.....	34
Συνιστώμενα χαρτιά μόνο για εκτύπωση.....	36
Χαρτιά προς αποφυγή.....	37
Τοποθέτηση χαρτιού.....	37
Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους.....	38
Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες).....	39
Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου.....	40
Τοποθέτηση φακέλων.....	41
Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού.....	42
Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού.....	43

7	Εκτύπωση από τον υπολογιστή	45
	Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού.....	45
	Ορισμός της συσκευής HP All-in-One ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή.....	46
	Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.....	46
	Ορισμός μεγέθους χαρτιού.....	47
	Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση.....	48
	Προβολή ανάλυσης εκτύπωσης.....	48
	Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης.....	49
	Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας.....	49
	Προσαρμογή του μεγέθους εγγράφου.....	50
	Αλλαγή του κορεσμού, της φωτεινότητας ή του τόνου χρώματος.....	50
	Προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης.....	50
	Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης.....	51
	Συντομεύσεις εκτύπωσης.....	51
	Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης.....	52
	Διαγραφή συντομεύσεων εκτύπωσης.....	53
	Πραγματοποίηση ειδικών εργασιών εκτύπωσης.....	53
	Εκτύπωση εικόνας χωρίς περίγραμμα.....	54
	Εκτύπωση φωτογραφίας σε φωτογραφικό χαρτί.....	54
	Εκτύπωση προσαρμοσμένων ετικετών CD/DVD	55
	Εκτύπωση με Μέγιστη ανάλυση dpi	56
	Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας.....	57
	Εκτύπωση πολυσέλιδου εγγράφου ως φυλλαδίου.....	58
	Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο.....	60
	Εκτύπωση πολυσέλιδου εγγράφου με την αντίθετη σειρά.....	60
	Αντιστροφή εικόνας για σιδερότυπα.....	62
	Εκτύπωση σε διαφάνειες.....	62
	Εκτύπωση ομάδας διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους.....	63
	Εκτύπωση αφίσας.....	64
	Εκτύπωση σελίδας web.....	65
	Διακοπή εργασίας εκτύπωσης.....	65
8	Χρήση των λειτουργιών φωτογραφίας	68
	Εκτύπωση φωτογραφιών.....	68
	Εκτύπωση φωτογραφιών μεγέθους 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες).....	68
	Εκτύπωση μεγεθύνσεων.....	69
	Εκτύπωση φωτογραφιών από το Λογισμικό HP Photosmart.....	70
	Εκτύπωση φωτογραφιών επιλεγμένων από τη φωτογραφική μηχανή (DPOF).....	71
	Αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.....	71
	Επεξεργασία φωτογραφιών με τη χρήση υπολογιστή.....	72
	Διαμοιρασμός φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς.....	72
9	Χρήση των λειτουργιών σάρωσης	75
	Σάρωση εικόνας ή εγγράφου.....	75
	Επεξεργασία μιας σαρωμένης εικόνας.....	76
	Επεξεργασία ενός σαρωμένου εγγράφου.....	77
	Διακοπή σάρωσης.....	77
10	Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής	79
	Δημιουργία ενός αντιγράφου.....	79

Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής για την τρέχουσα εργασία.....	79
Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο.....	79
Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής.....	81
Εκτέλεση ειδικών εργασιών αντιγραφής.....	81
Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περιθώρια.....	81
Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4.....	82
Διακοπή αντιγραφής.....	83
11 Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One	
Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One.....	85
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας.....	85
Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας.....	85
Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος.....	86
Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας.....	86
Εργασία με τα δοχεία μελάνης.....	87
Χειρισμός δοχείων μελάνης.....	88
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης.....	89
Αντικατάσταση δοχείων μελάνης.....	89
Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης.....	93
Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης.....	93
Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης.....	94
Καθαρισμός δοχείων μελάνης.....	96
Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης.....	96
Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης.....	98
Αφαίρεση μελανιού από το δέρμα και τα ρούχα.....	100
Απενεργοποίηση συσκευής HP All-in-One.....	100
12 Αγορά αναλωσίμων μελάνης.....	103
13 Αντιμετώπιση προβλημάτων	
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.....	105
Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB.....	105
Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης.....	107
Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί.....	107
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.....	108
Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης.....	110
Εμφάνιση του αρχείου Readme.....	116
Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού.....	116
Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού.....	119
Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού.....	121
Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης.....	124
Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης.....	128
Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης.....	135
Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης.....	144
Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης.....	149
Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής.....	152

Σφάλματα.....	157
Μηνύματα συσκευής.....	157
Μηνύματα αρχείου.....	160
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One.....	161
Γενικά μηνύματα χρήστη.....	162
Μηνύματα χαρτιού.....	165
Μηνύματα τροφοδοσίας και σύνδεσης.....	168
Μηνύματα δοχείων μελάνης.....	170
14 Εγγύηση και υποστήριξη HP	
Εγγύηση.....	177
Πληροφορίες εγγύησης για τα δοχεία μελάνης.....	177
Διαδικασία υποστήριξης.....	177
Πριν την κλήση της υποστήριξης HP.....	178
Τηλεφωνική υποστήριξη της HP.....	179
Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης.....	179
Πραγματοποίηση κλήσης.....	179
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.....	179
Πρόσθετες επιλογές εγγύησης.....	179
HP Quick Exchange Service (Japan).....	180
Call HP Korea customer support.....	180
Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά.....	181
Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One.....	181
15 Τεχνικές πληροφορίες	
Προδιαγραφές.....	183
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος.....	183
Χρήση χαρτιού.....	184
Πλαστικά εξαρτήματα.....	184
Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού.....	184
Πρόγραμμα ανακύκλωσης.....	184
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP.....	184
Κατανάλωση ενέργειας.....	184
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	185
Κανονισμοί.....	185
Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς.....	186
FCC statement.....	186
Notice to users in Korea.....	187
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	187
Notice to users in Japan about power cord.....	187
Geräuschemission.....	187
Δηλώσεις κανονισμών ασύρματης λειτουργίας.....	187
Wireless: Exposure to radio frequency radiation.....	187
Wireless: Notice to users in Brazil.....	188
Wireless: Notice to users in Canada.....	188
European Union Regulatory Notice.....	189
Wireless: Notice to users in Taiwan.....	189
Declaration of conformity (European Economic Area).....	190
HP Photosmart C4380 All-in-One series declaration of conformity.....	190
Ευρετήριο.....	191

1 Βοήθεια για το HP Photosmart C4380 All-in-One series

Για πληροφορίες σχετικά με το HP All-in-One, δείτε:

- «[Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One](#)» στη σελίδα 7
- «[Εύρεση περισσότερων πληροφοριών](#)» στη σελίδα 11
- «[Πώς μπορώ να;](#)» στη σελίδα 13
- «[Ολοκλήρωση ρύθμισης συσκευής HP All-in-One](#)» στη σελίδα 15
- «[Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού](#)» στη σελίδα 33
- «[Εκτύπωση από τον υπολογιστή](#)» στη σελίδα 45
- «[Χρήση των λειτουργιών φωτογραφίας](#)» στη σελίδα 67
- «[Χρήση των λειτουργιών σάρωσης](#)» στη σελίδα 75
- «[Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής](#)» στη σελίδα 79
- «[Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One](#)» στη σελίδα 85
- «[Αγορά αναλωσίμων μελάνης](#)» στη σελίδα 103
- «[Εγγύηση και υποστήριξη HP](#)» στη σελίδα 177
- «[Τεχνικές πληροφορίες](#)» στη σελίδα 183


2 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One για να εκτελέσετε εύκολα και γρήγορα εργασίες όπως η δημιουργία αντιγράφου, η σάρωση εγγράφων ή η εκτύπωση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης. Σε πολλές λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση από τον πίνακα ελέγχου, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά](#)
- [Κουμπιά πίνακα ελέγχου](#)
- [Χρήση του λογισμικού HP Photosmart](#)

Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά

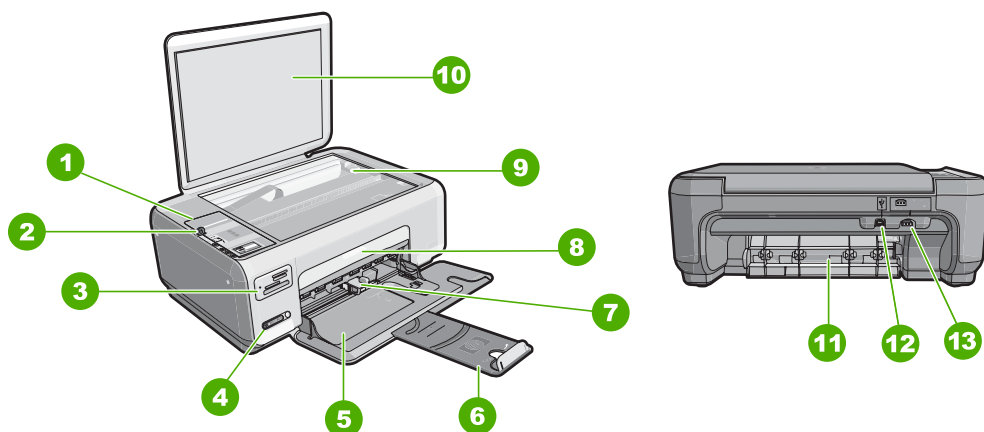

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Πίνακας ελέγχου
2	Κουμπί ενεργοποίησης
3	Υποδοχές καρτών μνήμης
4	Κουμπί και λυχνία ασύρματου δικτύου
5	Δίσκος εισόδου
6	Προέκταση δίσκου
7	Οδηγός πλάτους χαρτιού
8	Θύρα δοχείου μελάνης

(συνέχεια)

Ετικέτα	Περιγραφή
9	Γυάλινη επιφάνεια
10	Πίσω όψη καλύμματος
11	Πίσω θύρα
12	Θύρα USB στο πίσω μέρος
13	Σύνδεση τροφοδοσίας*

* Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται από την HP.

Κουμπιά πίνακα ελέγχου



Ετικέτα	Εικονίδιο	Όνομα και περιγραφή
1		Κουμπί Ενεργοποίηση : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή HP All-in-One. Όταν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζει να χρησιμοποιεί μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2		Κουμπί Ποιότητα : Αλλάζει την ποιότητα αντιγραφής και την ποιότητα των φωτογραφιών που εκτυπώνονται από την κάρτα μνήμης. Η προεπιλεγμένη ποιότητα για το απλό και το φωτογραφικό χαρτί είναι δύο αστέρια. Ωστόσο, η ποιότητα που παράγεται διαφέρει ανάλογα με τον τύπο χαρτιού. Για απλό χαρτί τα δύο αστέρια αντιπροσωπεύουν την κανονική

(συνέχεια)

Ετικέτα	Εικονίδιο	Όνομα και περιγραφή
		ποιότητα. Για φωτογραφικό χαρτί τα δύο αστέρια αντιπροσωπεύουν την βέλτιστη ποιότητα.
3		Κουμπί Μέγεθος : Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας σε 100% (Πραγματικό μέγεθος), την προσαρμόζει στη σελίδα (Αλ. μεγ. για προσ.) ή εκτυπώνει εικόνες χωρίς περιθώρια (Χωρίς περιθώρια). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 100% για απλό χαρτί και χωρίς περιθώρια για φωτογραφικό χαρτί.
4		Κουμπί Αντίγραφα : Καθορίζει τον επιθυμητό αριθμό αντιγράφων.
5		Κουμπί Άκυρο : Διακόπτει μια εργασία (όπως σάρωση ή αντιγραφή) ή επαναφέρει ρυθμίσεις (όπως Ποιότητα και Αντίγραφα).
6		Κουμπί Σάρωση : Ξεκινά τη σάρωση. Όταν τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, πατώντας αυτό το κουμπί μεταβαίνετε στην επόμενη φωτογραφία της κάρτας μνήμης.
7		Κουμπί Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη : Ξεκινά τη δημιουργία ασπρόμαυρου αντιγράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως έπειτα από αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού), αυτό το κουμπί συνεχίζει την εκτύπωση. Όταν τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αυτό το κουμπί λειτουργεί ως κουμπί προηγούμενης εικόνας.
8		Κουμπί Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη : Ξεκινά τη δημιουργία έγχρωμου αντιγράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως έπειτα από αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού), αυτό το κουμπί συνεχίζει την εκτύπωση. Όταν τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αυτό το κουμπί πραγματοποιεί την έναρξη εκτύπωσης της εικόνας που είναι εκείνη τη στιγμή στην οθόνη.

Χρήση του λογισμικού HP Photosmart


Το λογισμικό HP Photosmart παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο εκτύπωσης των φωτογραφιών σας. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε άλλες βασικές λειτουργίες του λογισμικού απεικόνισης της HP, όπως αποθήκευση και προβολή των φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού HP Photosmart:

- Ελέγξτε τον πίνακα **Περιεχόμενα** στα αριστερά. Αναζητήστε τα **Περιεχόμενα βοήθειας λογισμικού HP Photosmart** στο πάνω μέρος.
- Εάν δεν βλέπετε τα **περιεχόμενα βοήθειας λογισμικού HP Photosmart** στο άνω μέρος του πίνακα **Περιεχόμενα**, αποκτήστε πρόσβαση στη βοήθεια του λογισμικού από το Κέντρο λειτουργιών HP.

3 Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, οι οποίες σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση της συσκευής HP All-in-One.

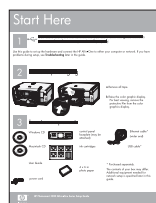

Οδηγός εγκατάστασης

Ο Οδηγός εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One και του λογισμικού. Φροντίστε να ακολουθήσετε με τη σειρά τα βήματα στον Οδηγό εγκατάστασης.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση, ελέγξτε τον οδηγό εγκατάστασης για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ή δείτε την ενότητα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)» στη σελίδα 105 σε αυτή τη βοήθεια.



Βασικός οδηγός

Ο Βασικός οδηγός περιλαμβάνει μια επισκόπηση της συσκευής HP All-in-One, μαζί με οδηγίες βήμα προς βήμα για βασικές εργασίες, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, και τεχνικές πληροφορίες.



Κινούμενες εικόνες του HP Photosmart Essential

Οι κινούμενες εικόνες του HP Photosmart Essential είναι ένας διασκεδαστικός, αλληλεπιδραστικός τρόπος για να δείτε μια σύνοψη του λογισμικού που περιλαμβάνεται με τη συσκευή HP All-in-One. Θα μάθετε πώς το λογισμικό μπορεί να σας βοηθήσει στη δημιουργία, στο διαμοιρασμό, στην οργάνωση και στην εκτύπωση των φωτογραφιών σας.



Ηλεκτρονική βοήθεια

Η ηλεκτρονική βοήθεια παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση όλων των λειτουργιών του HP All-in-One.

- Η ενότητα **Πώς μπορώ να;** παρέχει συνδέσεις για να βρίσκετε εύκολα πληροφορίες για την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών.
- Η ενότητα **Επισκόπηση HP All-in-One** παρέχει γενικές πληροφορίες για τις βασικές λειτουργίες του HP All-in-One.
- Η ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων** παρέχει πληροφορίες για την επίλυση σφαλμάτων που μπορεί να συναντήσετε στο HP All-in-One.



Readme

Το αρχείο Readme περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να μην βρείτε σε άλλες εκδόσεις.

Εγκαταστήστε το λογισμικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme.

www.hp.com/support

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία Web της HP. Αυτή η τοποθεσία Web παρέχει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα, και πληροφορίες για παραγγελίες.

4 Πώς μπορώ να;

Η ενότητα αυτή περιέχει συνδέσεις σε εργασίες που εκτελούνται συχνά, όπως διαμοιρασμό και εκτύπωση φωτογραφιών, καθώς και βελτίωση εργασιών εκτύπωσης.

- «Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο χωρίς περιθώρια μιας φωτογραφίας;» στη σελίδα 81
- «Πώς μπορώ να εκτυπώσω φωτογραφίες χωρίς περιθώρια σε χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες);» στη σελίδα 54
- «Πώς μπορώ να έχω βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης;» στη σελίδα 49
- «Πώς μπορώ να εκτυπώσω και στις δύο πλευρές του χαρτιού;» στη σελίδα 57
- «Πώς μπορώ να δημιουργήσω πολλά αντίγραφα από ένα έγγραφο;» στη σελίδα 79

5 Ολοκλήρωση ρύθμισης συσκευής HP All-in-One

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα του Οδηγός εγκατάστασης, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για ολοκλήρωση της εγκατάστασης της συσκευής HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Πληροφορίες σύνδεσης υπολογιστή](#)
- [Σύνδεση σε δίκτυο](#)

Πληροφορίες σύνδεσης υπολογιστή

Η συσκευή HP All-in-One διαθέτει θύρα USB ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε ένα ασύρματο δίκτυο ή να αξιοποιήσετε την κοινή χρήση εκτυπωτή για κοινή χρήση της συσκευής σε ένα υπάρχον οικιακό δίκτυο.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης](#)
- [Σύνδεση με ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11](#)
- [Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή](#)

Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει μια λίστα των υποστηριζόμενων τύπων σύνδεσης.

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για βέλτιστη απόδοση	Υποστηριζόμενες λειτουργίες λογισμικού	Οδηγίες εγκατάστασης
Σύνδεση USB	Ένας υπολογιστής συνδεδεμένος μέσω καλωδίου USB στην πίσω θύρα USB 2.0 High Speed του HP All-in-One.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες.	Ακολουθήστε τον Οδηγό εγκατάστασης για αναλυτικές οδηγίες.
Ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση WLAN 802.11	Μέχρι και πέντε υπολογιστές μέσω ασύρματου δρομολογητή (λειτουργία υποδομής).	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας « Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11 » στη σελίδα 17.
Κοινή χρήση εκτυπωτή	Πέντε. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος για να είναι δυνατή η εκτύπωση από άλλους υπολογιστές.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες που διαθέτει ο κεντρικός υπολογιστής. Από τους άλλους υπολογιστές υποστηρίζεται μόνο η εκτύπωση.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα « Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή » στη σελίδα 16.

Σύνδεση με ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11

Η συσκευή HP All-in-One χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό εξάρτημα δικτύωσης που υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One σε ασύρματο δίκτυο (802.11), δείτε «[Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11](#)» στη σελίδα 17.

Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής του δικτύου είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να εκτυπώσετε σε αυτή τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα διαμοιρασμού εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής, στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One, ενεργεί ως **κεντρικός υπολογιστής** για τον εκτυπωτή και έχει πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του λογισμικού. Ο άλλος υπολογιστής, ο οποίος αναφέρεται ως **πελάτης**, έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες εκτύπωσης. Οι άλλες λειτουργίες, όπως σάρωση και αντιγραφή, πρέπει να εκτελούνται από τον κεντρικό υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διαμοιρασμού εκτυπωτή σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows

- ▲ Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική βοήθεια των Windows.

Σύνδεση σε δίκτυο

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One σε δίκτυο και τον τρόπο προβολής και διαχείρισης των ρυθμίσεων δικτύου.

Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια ασύρματου δικτύου, η HP συνιστά τη χρήση ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης (802.11) για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One και των υπόλοιπων στοιχείων δικτύου. Όταν τα δικτυωμένα στοιχεία είναι συνδεδεμένα μέσω ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης, αυτό ονομάζεται δίκτυο **υποδομής**.

Εάν συνδέσετε το HP All-in-One απευθείας σε υπολογιστή με ασύρματη λειτουργία χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης, αυτό ονομάζεται δίκτυο **ad hoc**. Ίσως μπορέσετε να συνδέσετε μόνο μία ασύρματη συσκευή κάθε φορά με την ad hoc σύνδεση.


Τα πλεονεκτήματα του ασύρματου δικτύου υποδομής σε σχέση με το ad hoc δίκτυο είναι:

- Εξελιγμένη ασφάλεια δικτύου
- Αυξημένη αξιοπιστία
- Ευελιξία δικτύου
- Καλύτερη απόδοση, ιδιαίτερα στη λειτουργία 802.11 g

Εάν θέλετε να:	Δείτε την ενότητα:
Συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο με ασύρματο δρομολογητή (υποδομή).	«Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11» στη σελίδα 17
Συνδεθείτε απευθείας σε υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας χωρίς ασύρματο δρομολογητή (ad hoc).	«Ρύθμιση ασύρματου δικτύου ad hoc» στη σελίδα 19
Προσθέσετε συνδέσεις σε περισσότερους υπολογιστές του δικτύου.	«Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου» στη σελίδα 22
Αλλάξετε τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο. Σημείωση Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας εάν είχατε εγκαταστήσει το HP All-in-One με σύνδεση USB και τώρα θέλετε να αλλάξετε τη σύνδεση σε σύνδεση ασύρματου δικτύου.	«Αλλαγή της σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο» στη σελίδα 23
Βρείτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.	«Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης» στη σελίδα 124

Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11

Διαβάστε αυτήν την ενότητα εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε υπολογιστή μέσω ασύρματου δικτύου, χρησιμοποιώντας ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης (802.11). Η HP συνιστά αυτόν τον τρόπο.

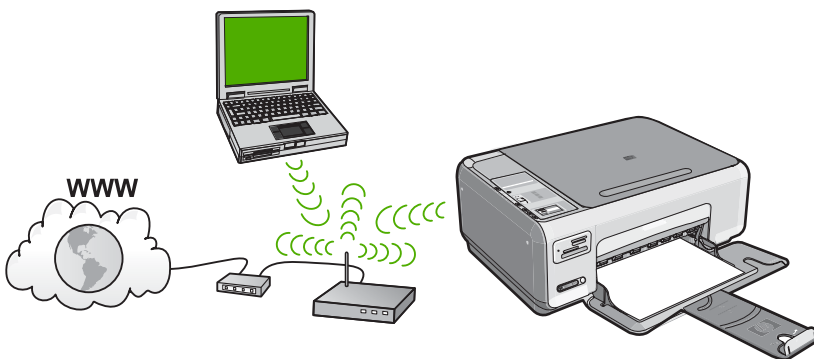

Για ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11, θα χρειαστείτε τα εξής:	Δείτε την ενότητα:
Αρχικά συγκεντρώστε όλα όσα χρειάζεστε.	«Τι χρειάζεστε για ένα ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11» στη σελίδα 18
Έπειτα, εγκαταστήστε το λογισμικό και συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One στον ασύρματο δρομολογητή.	«Σύνδεση σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11» στη σελίδα 18

Τι χρειάζεστε για ένα ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11

Για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11, θα χρειαστείτε τα εξής:

- ☐ Ένα ασύρματο δίκτυο 802.11 που να περιλαμβάνει ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης.
- ☐ Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με υποστήριξη ασύρματης δικτύωσης ή κάρτα δικτύου (NIC). Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το HP All-in-One.
- ☐ Πρόσβαση στο Internet ευρείας ζώνης (συνιστάται), όπως καλωδιακή ή DSL. Εάν συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One σε ασύρματο δίκτυο με πρόσβαση στο Internet, η HP συνιστά τη χρήση ασύρματου δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ή σταθμός βάσης) που να χρησιμοποιεί πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή (DHCP).
- ☐ Όνομα δικτύου (SSID).
- ☐ Κλειδί WEP ή κωδικό πρόσβασης WPA (εάν απαιτείται).

Σύνδεση σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11

Το CD με το λογισμικό HP Photosmart και το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο εγκατάστασης USB παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε ασύρματο δίκτυο.

-
- △ **Προσοχή** Για αποτροπή της πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο από άλλους χρήστες, η HP συνιστά να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό ή μια φράση πρόσβασης (ασφάλεια WPA ή WEP) και ένα μοναδικό όνομα δικτύου (SSID) για τον ασύρματο δρομολογητή. Ενδεχομένως να παραλάβετε τον ασύρματο δρομολογητή με προεπιλεγμένο όνομα δικτύου, το οποίο είναι συνήθως το όνομα του κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου, άλλοι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας το ίδιο προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID). Μπορεί επίσης το HP All-in-One να συνδεθεί κατά λάθος σε διαφορετικό ασύρματο δίκτυο της περιοχής σας, το οποίο χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο δρομολογητή.
-

Για να συνδέσετε το HP All-in-One


1. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το HP All-in-One στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο εγκατάστασης USB που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η συσκευή HP All-in-One θα επιχειρήσει να συνδεθεί στο δίκτυο. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τα μηνύματα με τις οδηγίες διόρθωσης του προβλήματος, και δοκιμάστε ξανά.
3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να ελέγξετε την σύνδεση ασύρματου δικτύου. Μόλις το HP All-in-One συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο, εγκαταστήστε το λογισμικό σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσει τη συσκευή μέσω δικτύου.

Σχετικά θέματα

- «[Εκτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου ασύρματου δικτύου](#)» στη σελίδα 25
- «[Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου](#)» στη σελίδα 22
- «[Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης](#)» στη σελίδα 124

Ρύθμιση ασύρματου δικτύου ad hoc

Διαβάστε αυτή την ενότητα εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας σε υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου, χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης.

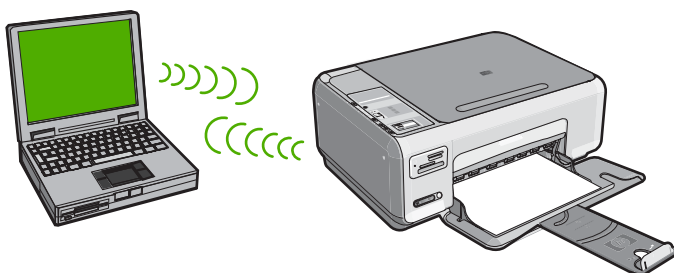

Για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή (ad hoc), πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ δικτύου ad hoc στον υπολογιστή. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή ενός ονόματος δικτύου (SSID) και ασφάλειας WEP (προαιρετικά, ωστόσο συνιστάται) για το δίκτυο ad hoc.

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή HP All-in-One σε ασύρματο δίκτυο ad hoc, κάντε τα εξής:	Δείτε την ενότητα:
Αρχικά συγκεντρώστε όλα όσα χρειάζεστε.	« Τι χρειάζεστε για ένα δίκτυο ad hoc » στη σελίδα 20
Στη συνέχεια, προετοιμάστε τον υπολογιστή δημιουργώντας ένα προφίλ δικτύου.	« Δημιουργία προφίλ δικτύου για υπολογιστή με Windows XP » στη σελίδα 20

(συνέχεια)

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή HP All-in-One σε ασύρματο δίκτυο ad hoc, κάντε τα εξής:	Δείτε την ενότητα:
	«Δημιουργία νέου προφίλ δικτύου σε άλλα λειτουργικά συστήματα» στη σελίδα 21
Τέλος, εγκαταστήστε το λογισμικό.	«Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ad hoc» στη σελίδα 22

Τι χρειάζεστε για ένα δίκτυο ad hoc

Για να συνδέσετε το HP All-in-One σε υπολογιστή με Windows μέσω σύνδεσης ad hoc, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει προσαρμογέα ασύρματου δικτύου και προφίλ ad hoc.

Δημιουργία προφίλ δικτύου για υπολογιστή με Windows XP

Προετοιμάστε τον υπολογιστή για σύνδεση ad hoc, δημιουργώντας ένα προφίλ δικτύου.

Για να δημιουργήσετε προφίλ δικτύου

 **Σημείωση** Η συσκευή HP All-in-One παρέχεται διαμορφωμένη με ένα προφίλ δικτύου με όνομα δικτύου (SSID) το **hpsetup**. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας και προστασίας του απορρήτου, η HP συνιστά να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ δικτύου στον υπολογιστή σας, όπως περιγράφεται εδώ.

1. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** και κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Συνδέσεις δικτύου**.
2. Στο παράθυρο **Συνδέσεις δικτύου** κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **Σύνδεση ασύρματου δικτύου**. Εάν στο αναδυόμενο μενού δείτε **Ενεργοποίηση**, επιλέξτε το. Εάν δείτε την επιλογή **Απενεργοποίηση**, η ασύρματη σύνδεση είναι ήδη ενεργοποιημένη.
3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Σύνδεση ασύρματου δικτύου** και κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ασύρματα δίκτυα**.
5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση των Windows για ρύθμιση παραμέτρων του ασύρματου δικτύου μου**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** και πραγματοποιήστε τα παρακάτω:
 - α. Στο πλαίσιο **Όνομα δικτύου (SSID)**, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα δικτύου της επιλογής σας.

 **Σημείωση** Για το όνομα δικτύου ισχύει η διάκριση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, έτσι, είναι σημαντικό να θυμάστε τους κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες που έχετε χρησιμοποιήσει.

- β. Εάν υπάρχει λίστα **Έλεγχος ταυτότητας δικτύου** επιλέξτε **Άνοιγμα**. Διαφορετικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- γ. Στη λίστα **Κρυπτογράφηση δεδομένων** επιλέξτε **WEP**.

 **Σημείωση** Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο που να μην χρησιμοποιεί κλειδί WEP. Ωστόσο, η HP συνιστά τη χρήση κλειδιού WEP για ασφάλεια στο δίκτυό σας.

- δ. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **δεν** είναι ενεργοποιημένο δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη παροχή κλειδιού**. Εάν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ για να το απενεργοποιήσετε.
- ε. Στο πλαίσιο **Κλειδί δικτύου**, πληκτρολογήστε ένα κλειδί WEP με **ακριβώς** 5 ή **ακριβώς** 13 αλφαριθμητικούς (ASCII) χαρακτήρες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 5 χαρακτήρων μπορείτε να εισαγάγετε τους χαρακτήρες **ABCDE** ή **12345**. Διαφορετικά, στην περίπτωση 13 χαρακτήρων μπορείτε να εισαγάγετε τους χαρακτήρες **ABCDEF1234567**. (Οι συνδυασμοί 12345 και ABCDE χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα μόνο. Επιλέξτε το συνδυασμό της αρεσκείας σας.)
- Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε HEX (δεκαεξαδικούς) χαρακτήρες για το κλειδί WEP. Ένα δεκαεξαδικό κλειδί WEP πρέπει να είναι 10 χαρακτήρων για κρυπτογράφηση 40 bit, ή 26 χαρακτήρων για κρυπτογράφηση 128 bit.
- στ. Στο πλαίσιο **Επιβεβαίωση κλειδιού δικτύου** πληκτρολογήστε το ίδιο κλειδί WEP που πληκτρολογήσατε στο προηγούμενο βήμα.
- ζ. Σημειώστε το κλειδί WEP ακριβώς όπως το πληκτρολογήσατε με συμφωνία πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων.
-
-  **Σημείωση** Πρέπει να θυμάστε τους χαρακτήρες με την ακριβή μορφή πεζών και κεφαλαίων. Εάν εισάγετε λάθος κλειδί WEP στη συσκευή HP All-in-One, η ασύρματη σύνδεση θα αποτύχει.
-
- η. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτό είναι ένα δίκτυο υπολογιστής-προς-υπολογιστή (ad hoc), ασύρματα σημεία πρόσβασης δεν χρησιμοποιούνται**.
- θ. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο **Ιδιότητες ασύρματου δικτύου** και κάντε ξανά κλικ στο **OK**.
- ι. Κάντε ξανά κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο **Ιδιότητες σύνδεσης ασύρματου δικτύου**.

Σχετικά θέματα

- «[Γλωσσάρι δικτύου](#)» στη σελίδα 30
- «[Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ad hoc](#)» στη σελίδα 22

Δημιουργία νέου προφίλ δικτύου σε άλλα λειτουργικά συστήματα

Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα εκτός από Windows XP, η HP συνιστά τη χρήση του προγράμματος διαμόρφωσης που συνοδεύει την κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου. Για να βρείτε το πρόγραμμα διαμόρφωσης για τη δική σας κάρτα ασύρματου δικτύου, μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων του υπολογιστή σας.

Με το πρόγραμμα διαμόρφωσης της κάρτας τοπικού δικτύου δημιουργήστε ένα προφίλ δικτύου με τις παρακάτω τιμές:

- **Όνομα δικτύου (SSID):** Mynetwork (ως παράδειγμα μόνο)



Σημείωση Πρέπει να δημιουργήσετε ένα όνομα δικτύου το οποίο να είναι μοναδικό και εύκολο να θυμάστε. Να θυμάστε ότι στο όνομα δικτύου ισχύει η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων. Συνεπώς θα πρέπει να θυμάστε ποια γράμματα είναι πεζά και ποια κεφαλαία.

- **Λειτουργία επικοινωνίας:** Ad Hoc
- **Κρυπτογράφηση:** ενεργοποιημένη

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ad hoc

Το CD με το λογισμικό HP Photosmart και το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο εγκατάστασης USB παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στον υπολογιστή για ad-hoc ασύρματο δίκτυο.

Για να συνδέσετε το HP All-in-One

1. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το HP All-in-One στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο εγκατάστασης USB που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η συσκευή HP All-in-One θα επιχειρήσει να συνδεθεί στο δίκτυο. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τα μηνύματα με τις οδηγίες διόρθωσης του προβλήματος, και δοκιμάστε ξανά.
3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να ελέγξετε την σύνδεση ασύρματου δικτύου. Μόλις το HP All-in-One συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο, εγκαταστήστε το λογισμικό σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσει τη συσκευή μέσω δικτύου.

Σχετικά θέματα

- «[Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου](#)» στη σελίδα 22
- «[Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης](#)» στη σελίδα 124

Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου

Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινόχρηστα από πολλούς υπολογιστές σε ένα δίκτυο. Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι ήδη συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή δικτύου, για κάθε πρόσθετο υπολογιστή πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του HP All-in-One. Κατά τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης, το λογισμικό θα εντοπίσει το όνομα δικτύου (SSID) του υπάρχοντος δικτύου. Μετά την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One στο δίκτυο δεν θα είναι απαραίτητη η διαμόρφωσή της κάθε φορά που προσθέτετε επιπλέον υπολογιστές.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP All-in-One για Windows σε πρόσθετους δικτυωμένους υπολογιστές

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού προστασίας από ιούς.
2. Τοποθετήστε το Windows CD που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου σχετικά με τείχη προστασίας, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν εμφανιστούν αναδυόμενα μηνύματα σχετικά με τείχη προστασίας, πρέπει πάντα να αποδέχεστε ή να επιτρέπτε τα αναδυόμενα μηνύματα.
4. Στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης** επιλέξτε **Μέσω δικτύου** και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
Εμφανίζεται η οθόνη **Αναζήτηση** καθώς το πρόγραμμα εγκατάστασης αναζητά το HP All-in-One στο δίκτυο.
5. Στην οθόνη **Βρέθηκε εκτυπωτής** επιβεβαιώστε ότι η περιγραφή του εκτυπωτή είναι σωστή.
Εάν βρεθούν περισσότεροι από ένας εκτυπωτές στο δίκτυο, εμφανίζεται η οθόνη **Βρέθηκαν εκτυπωτές**. Επιλέξτε τη συσκευή HP All-in-One που θέλετε να συνδέσετε.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού.
Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για χρήση.
7. Εάν στον υπολογιστή σας είχατε απενεργοποιήσει το λογισμικό ανίχνευσης ιών, ενεργοποιήστε το ξανά.
8. Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου, πηγαίνετε στον υπολογιστή και εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας στη συσκευή HP All-in-One.

Σχετικά θέματα

- [«Εκτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου ασύρματου δικτύου»](#) στη σελίδα 25
- [«Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης»](#) στη σελίδα 124

Αλλαγή της σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο

Εάν την πρώτη φορά εγκαταστήσετε τη συσκευή HP All-in-One με σύνδεση USB, μπορείτε αργότερα να την αλλάξετε σε σύνδεση ασύρματου δικτύου. Εάν γνωρίζετε ήδη πώς να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες.

Για να αλλάξετε μια σύνδεση USB σε ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση WLAN 802.11

1. Αποσυνδέστε το βύσμα USB από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε το CD του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου.
4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίξτε το παράθυρο **Εκτυπωτές και φαξ** (ή **Εκτυπωτές**) στον **Πίνακα Ελέγχου** και διαγράψτε τους εκτυπωτές εγκατάστασης USB.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One σε δίκτυο, δείτε:

- [«Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11»](#) στη σελίδα 17
- [«Ρύθμιση ασύρματου δικτύου ad hoc»](#) στη σελίδα 19

Διαχείριση ρυθμίσεων δικτύου

Μπορείτε να διαχειριστείτε ρυθμίσεις δικτύου για τη συσκευή HP All-in-One μέσω του πίνακα ελέγχου του HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου](#)
- [Ορισμοί σελίδας διαμόρφωσης δικτύου](#)

Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου της συσκευής HP All-in-One σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε διάφορες εργασίες διαχείρισης δικτύου. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν εκτύπωση των ρυθμίσεων δικτύου, επαναφορά προεπιλογών δικτύου, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας και εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου](#)
- [Επαναφορά προεπιλογών δικτύου](#)
- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας](#)
- [Εκτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου ασύρματου δικτύου](#)

Εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια σελίδα διαμόρφωσης δικτύου για να δείτε τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως τη διεύθυνση IP, τη λειτουργία επικοινωνίας και το όνομα δικτύου (SSID).

Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου

1. Πατήστε το κουμπί **Ασύρματο** στο μπροστινό μέρος του HP All-in-One.
2. Πατήστε το κουμπί δίπλα στο εικονίδιο ▼ στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Print Network Configuration Page** (Εκτύπωση σελίδας διαμόρφωσης δικτύου) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK**.

Σχετικά θέματα

[«Ορισμοί σελίδας διαμόρφωσης δικτύου»](#) στη σελίδα 25

Επαναφορά προεπιλογών δικτύου

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν αγοράσατε το HP All-in-One.

Για να επαναφέρετε τις προεπιλογές δικτύου

1. Πατήστε το κουμπί **Ασύρματο** στο μπροστινό μέρος του HP All-in-One.
2. Πατήστε το κουμπί δίπλα στο εικονίδιο ▼ στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Restore Network Defaults** (Επαναφορά προεπιλ. δικτύου) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK**.
3. Επιβεβαιώστε την επαναφορά των προεπιλογών δικτύου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας

Η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά όταν εγκαταστήσετε το λογισμικό και συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στο δίκτυο, η ασύρματη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα. Η μπλε λυχνία στην πρόσοψη της συσκευής HP All-in-One υποδεικνύει ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Για να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο, η ασύρματη λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Ωστόσο, εάν η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένη απευθείας σε υπολογιστή με σύνδεση USB, η ασύρματη λειτουργία δεν χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία.

Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί **Ασύρματο** στο μπροστινό μέρος του HP All-in-One.
2. Πατήστε το κουμπί δίπλα στο εικονίδιο ▼ στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Turn Radio On** (Ενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας) ή η επιλογή **Turn Radio Off** (Απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας) και πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK**.

Εκτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου ασύρματου δικτύου

Ο έλεγχος ασύρματου δικτύου εκτελεί μια σειρά από διαγνωστικούς ελέγχους για επιβεβαίωση της ρύθμισης δικτύου. Εάν εντοπιστεί πρόβλημα, στην αναφορά εκτύπωσης θα αναφέρεται πρόταση για τη διόρθωση του προβλήματος. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά ελέγχου ασύρματου δικτύου οποιαδήποτε στιγμή.

Για να εκτυπώσετε την αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί **Ασύρματο** στο μπροστινό μέρος του HP All-in-One.
2. Πατήστε το κουμπί δίπλα στο εικονίδιο ▼ στην οθόνη μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Wireless Network Test** (Έλεγχος ασύρματου δικτύου) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK**.
Εκτυπώνεται ο **Wireless Network Test** (Έλεγχος ασύρματου δικτύου).

Σχετικά θέματα

[«Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης» στη σελίδα 124](#)

Ορισμοί σελίδας διαμόρφωσης δικτύου

Η σελίδα διαμόρφωσης δικτύου εμφανίζει τις ρυθμίσεις δικτύου για το HP All-in-One. Υπάρχουν ρυθμίσεις για γενικές πληροφορίες και για το ενσύρματο δίκτυο 802.11.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Γενικές ρυθμίσεις δικτύου](#)
- [Ρυθμίσεις ασύρματου \(802.11\) δικτύου](#)

Σχετικά θέματα

- «[Εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου](#)» στη σελίδα 24
- «[Γλωσσάρι δικτύου](#)» στη σελίδα 30

Γενικές ρυθμίσεις δικτύου

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις γενικές ρυθμίσεις δικτύου που εμφανίζονται στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.

Παράμετρος	Περιγραφή
Κατάσταση δικτύου	Κατάσταση συσκευής HP All-in-One: • Έτοιμο: Η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για λήψη ή μετάδοση δεδομένων. • Εκτός σύνδ.: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τη δεδομένη στιγμή.
Τύπος ενεργούς σύνδ.	Λειτουργία δικτύου συσκευής HP All-in-One: • Ασύρματο: Η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο (802.11). • Κανένα: Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου.
URL	Η διεύθυνση IP του Ενσωματωμένου Web Server. Σημείωση Θα πρέπει να γνωρίζετε αυτή τη διεύθυνση URL όταν επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ενσωματωμένο Web Server.
Έκδοση υλικολογισμικού	Ο κωδικός έκδοσης του εσωτερικού στοιχείου δικτύου και του υλικολογισμικού συσκευής. Σημείωση Εάν καλέσετε την Υποστήριξη HP, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δώσετε τον κωδικό έκδοσης υλικολογισμικού.
Όνομα κεντρικού υπολογιστή	Το όνομα TCP/IP που έχει εκχωρηθεί από το λογισμικό εγκατάστασης στη συσκευή. Από προεπιλογή, το όνομα αυτό αποτελείται από τα γράμματα HP ακολουθούμενα από τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης ελέγχου προσπέλασης μέσω (MAC).
Κωδικός διαχειριστή	Η κατάσταση του κωδικού διαχειριστή για τον Ενσωματωμένο Web Server: • Οριστηκε: Ο κωδικός έχει οριστεί. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις παραμέτρους του Ενσωματωμένου Web Server. • Δεν έχει οριστεί: Δεν έχει οριστεί κωδικός. Δεν απαιτείται κωδικός για την πραγματοποίηση αλλαγών στις παραμέτρους του Ενσωματωμένου Web Server.
mDNS	Ορισμένα τοπικά δίκτυα και δίκτυα ad hoc δεν χρησιμοποιούν κεντρικούς διακομιστές DNS. Χρησιμοποιούν ένα εναλλακτικό σύστημα DNS με το όνομα mDNS.

(συνέχεια)

Παράμετρος	Περιγραφή
	Με το mDNS, ο υπολογιστής σας μπορεί να βρίσκει και να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή HP All-in-One συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει με οποιαδήποτε άλλη συσκευή με δυνατότητα Ethernet που εμφανίζεται στο δίκτυο.

Ρυθμίσεις ασύρματου (802.11) δικτύου

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου 802.11 που εμφανίζονται στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.

Παράμετρος	Περιγραφή
Διεύθυνση υλικού (MAC)	Η διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης μέσω (MAC) η οποία αναγνωρίζει τη συσκευή HP All-in-One. Πρόκειται για έναν μοναδικό 12ψήφιο αριθμό που εκχωρείται στο υλικό δικτύου για λόγους αναγνώρισης, όπως ασύρματων σημείων πρόσβασης, δρομολογητών και άλλων παρόμοιων συσκευών. Για παράδειγμα, δύο τμήματα εξοπλισμού δεν έχουν την ίδια διεύθυνση MAC. Σημείωση Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών Internet (ISP) απαιτούν τη δήλωση της διεύθυνσης MAC της κάρτας δικτύου ή του προσαρμογέα LAN που ήταν συνδεδεμένος με το καλώδιο ή το μόντεμ DSL κατά την εγκατάσταση.
Διεύθυνση IP	Η διεύθυνση αυτή αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο τη συσκευή στο δίκτυο. Οι διευθύνσεις IP εκχωρούνται δυναμικά μέσω DHCP ή AutoIP. Μπορείτε ακόμα να ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP, όμως αυτό δεν συνιστάται. Σημείωση Εάν εκχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια μη έγκυρη διεύθυνση IP κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τα τμήματα του δικτυακού εξοπλισμού σας δεν θα αναγνωρίζουν τη συσκευή HP All-in-One.
Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου	Δευτερεύον δίκτυο (subnet) είναι μια διεύθυνση IP που εκχωρείται από το λογισμικό εγκατάστασης για να καταστήσει διαθέσιμο ένα επιπλέον δίκτυο ως τμήμα ενός μεγαλύτερου δικτύου. Τα δευτερεύοντα δίκτυα ορίζονται από μια μάσκα subnet. Η μάσκα αυτή ορίζει ποια bit της διεύθυνσης IP της συσκευής HP All-in-One αναγνωρίζουν το δίκτυο και το δευτερεύον δίκτυο και ποια bit αναγνωρίζουν την ίδια τη συσκευή. Σημείωση Συνιστάται η συσκευή HP All-in-One και οι υπολογιστές που τη χρησιμοποιούν να περιλαμβάνονται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο.
Προεπιλεγμένη πύλη	Ένας κόμβος στο δίκτυο που χρησιμεύει ως είσοδος σε ένα άλλο δίκτυο. Ο κόμβος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι ένας υπολογιστής ή κάποια άλλη συσκευή. Σημείωση Η διεύθυνση της προεπιλεγμένης πύλης εκχωρείται από το λογισμικό εγκατάστασης.
Προέλευση διαμόρφωσης	Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την εκχώρηση της διεύθυνσης IP στη συσκευή HP All-in-One: • AutoIP: Το λογισμικό εγκατάστασης ορίζει αυτόματα τις παραμέτρους διαμόρφωσης. • DHCP: Οι παράμετροι διαμόρφωσης παρέχονται από ένα διακομιστή πρωτοκόλλου δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή (DHCP) στο δίκτυο. Σε μικρά δίκτυα οι παράμετροι μπορεί να παρέχονται από έναν δρομολογητή.

(συνέχεια)

Παράμετρος	Περιγραφή
	• Μη αυτόματα: Οι παράμετροι διαμόρφωσης ορίζονται μη αυτόματα, όπως μια στατική διεύθυνση IP. • Δεν έχει προσδιοριστεί: Η λειτουργία που χρησιμοποιείται κατά την προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One.
Διακομιστής DNS	Η διεύθυνση IP του DNS του δικτύου. Όταν χρησιμοποιείτε το Web ή στέλνετε ένα e-mail, χρησιμοποιείτε ένα όνομα τομέα. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL http://www.hp.com περιέχει το όνομα τομέα hp.com. Ο διακομιστής DNS στο Internet ερμηνεύει το όνομα τομέα σε μια διεύθυνση IP. Οι συσκευές χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις IP για να αναφέρονται η μία στην άλλη. • Διεύθυνση IP: Η διεύθυνση IP του ονόματος τομέα διακομιστή. • Δεν έχει προσδιοριστεί: Η διεύθυνση IP δεν έχει προσδιοριστεί ή η συσκευή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μια διεύθυνση DNS IP στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου. Εάν δεν εμφανίζεται διεύθυνση, βρείτε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS από τον παροχέα (ISP).
Κατάσταση ασύρματης σύνδεσης	Κατάσταση ασύρματου δικτύου: • Συνδεδεμένη: Η συσκευή HP All-in-One συνδέθηκε στο ασύρματο τοπικό δίκτυο και όλα λειτουργούν. • Αποσυνδεδεμένη: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων (όπως λανθασμένο κλειδί WEP) ή η συσκευή HP All-in-One είναι εκτός εμβέλειας. • Απενεργοποιημένη: Η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. • Δεν ισχύει: Η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν το τύπο δικτύου.
Τρόπος επικοινωνίας	Πλαίσιο δικτύωσης IEEE 802.11 στο οποίο οι συσκευές ή οι σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους: • Υποδομή: Η συσκευή HP All-in-One επικοινωνεί με άλλες συσκευές του δικτύου μέσω ενός ασύρματου σημείου πρόσβασης, όπως ένας ασύρματος δρομολογητής ή ένας σταθμός βάσης. • Ad hoc: Η συσκευή HP All-in-One επικοινωνεί απευθείας με κάθε συσκευή στο δίκτυο. Δεν χρησιμοποιείται ασύρματος δρομολογητής ή σημείο πρόσβασης. Αυτός ο τύπος δικτύωσης καλείται επίσης ομότιμο δίκτυο (peer-to-peer). • Δεν ισχύει: Η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν το τύπο δικτύου.
Όνομα δικτύου (SSID)	Service Set Identifier. Μοναδικό αναγνωριστικό (μέχρι 32 χαρακτήρες) που διαφοροποιεί ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) από κάποιο άλλο. Το SSID αναφέρεται επίσης και ως όνομα δικτύου. Είναι το όνομα του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One.
Ένταση σήματος (1-5)	Η μετάδοση ή η επιστροφή σήματος σε μια κλίμακα τιμών από το 1 έως το 5: • 5: Άριστη • 4: Καλή • 3: Ικανοποιητική • 2: Αδύναμη • 1: Οριακή • Χωρίς σήμα: Δεν ανιχνεύθηκε σήμα στο δίκτυο. • Δεν ισχύει: Η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν το τύπο δικτύου.
Κανάλι	Ο αριθμός των καναλιών που χρησιμοποιούνται για την ασύρματη επικοινωνία. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από το δίκτυο που χρησιμοποιείται

Παράμετρος	Περιγραφή
	και είναι πιθανό να διαφέρει από τον απαιτούμενο αριθμό καναλιών. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1 και 14. Οι χώρες/περιοχές μπορεί να περιορίζουν το φάσμα εγκεκριμένων καναλιών. • (αριθμός): Τιμή που κυμαίνεται μεταξύ του 1 και του 14, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. • Κανένα: Δεν χρησιμοποιείται κανένα κανάλι. • Δεν ισχύει: Το WLAN είναι απενεργοποιημένο ή η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν τον τύπο δικτύου. Σημείωση Σε λειτουργία ad hoc, εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ή η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής HP All-in-One, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο κανάλι επικοινωνίας στον υπολογιστή και στη συσκευή HP All-in-One. Σε λειτουργία υποδομής το κανάλι καθορίζεται από το σημείο πρόσβασης.
Τύπος ελέγχου ταυτότητας	Ο χρησιμοποιούμενος τύπος ελέγχου ταυτότητας: • Κανένα: Δεν γίνεται χρήση ελέγχου ταυτότητας. • Ανοικτό σύστημα (ad hoc και infrastructure): Χωρίς έλεγχο ταυτότητας. • Κοινόχρηστο κλειδί: Απαιτείται κλειδί WEP. • WPA-PSK (υποδομή μόνο): WPA με προ-κοινόχρηστο κλειδί. • Δεν ισχύει: Η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν το τύπο δικτύου. Ο έλεγχος ταυτότητας επαληθεύει την ταυτότητα ενός χρήστη ή μιας συσκευής προτού παραχωρήσει πρόσβαση στο δίκτυο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την πρόσβαση στους δικτυακούς πόρους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αυτή η μέθοδος ασφάλειας είναι κοινή σε ασύρματα δίκτυα. Ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας ανοικτού συστήματος δεν πραγματοποιεί έλεγχο χρηστών με βάση την ταυτότητά τους. Οποιοσδήποτε χρήστης ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να έχει πρόσβαση από το δίκτυο. Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί όμως να χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP (Wired Equivalent Privacy) για να παρέχει ένα στοιχειώδες επίπεδο ασφάλειας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας κοινόχρηστου κλειδιού παρέχει αυξημένη ασφάλεια, καθώς απαιτεί από τους χρήστες ή τις συσκευές να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους με ένα στατικό κλειδί (μια δεκαεξαδική ή αλφαριθμητική συμβολοσειρά). Κάθε χρήστης ή συσκευή στο δίκτυο διαμοιράζεται το ίδιο κλειδί. Η κρυπτογράφηση WEP χρησιμοποιείται παράλληλα με έλεγχο ταυτότητας κοινόχρηστου κλειδιού, με χρήση του ίδιου κλειδιού για τον έλεγχο ταυτότητας και για την κρυπτογράφηση. Ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας διακομιστή (WPA-PSK) παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη ασφάλεια και χρησιμοποιείται στα περισσότερα ασύρματα σημεία πρόσβασης και στους περισσότερους ασύρματους δρομολογητές. Το σημείο πρόσβασης ή ο δρομολογητής επαληθεύει την ταυτότητα ενός χρήστη ή μιας συσκευής που πραγματοποιεί αίτηση για πρόσβαση στο δίκτυο, πριν παραχωρήσει την πρόσβαση. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν αρκετά διαφορετικά πρωτόκολλα σε ένα διακομιστή ελέγχου ταυτότητας.
Κρυπτογράφηση	Ο χρησιμοποιούμενος τύπος κρυπτογράφησης στο δίκτυο: • Κανένα: Δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. • 64 bit WEP: Χρησιμοποιείται κλειδί WEP 5 χαρακτήρων ή δεκαέξι ψηφίων.

Παράμετρος	Περιγραφή
	• 128 bit WEP: Χρησιμοποιείται κλειδί WEP 13 χαρακτήρων ή είκοσι έξι ψηφίων. • WPA-AES: Χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση Advanced Encryption Standard. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης για την προστασία ευαίσθητου αλλά όχι απόρρητου υλικού από κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. • WPA-TKIP: Χρησιμοποιείται το Temporal Key Integrity Protocol, ένα εξελιγμένο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης. • Αυτόματα: Χρησιμοποιείται AES ή TKIP. • Δεν ισχύει: Η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν το τύπο δικτύου. Το WEP έχει στόχο να παρέχει ασφάλεια κρυπτογραφώντας δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων ώστε να προστατεύεται καθώς μεταφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτή η μέθοδος ασφάλειας είναι κοινή σε ασύρματα δίκτυα.
Διεύθυνση σημείου πρόσβασης υλικού	Η διεύθυνση υλικού του ασύρματου δρομολογητή ή σημείου πρόσβασης στο δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One: • (Διεύθυνση MAC): Η μοναδική διεύθυνση υλικού MAC (ελέγχου προσπέλασης μέσω) του σημείου πρόσβασης. • Δεν ισχύει: Η παράμετρος αυτή δεν ισχύει για αυτόν το τύπο δικτύου.
Σύνολο πακέτων που έχουν μεταδοθεί	Ο αριθμός των πακέτων που μεταδίδονται από τη συσκευή HP All-in-One χωρίς σφάλμα από τη στιγμή που ενεργοποιείται. Η μέτρηση διαγράφεται μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή HP All-in-One. Όταν ένα μήνυμα μεταδίδεται μέσω δικτύου μεταγωγής πακέτων, χωρίζεται σε πακέτα. Κάθε πακέτο περιέχει τη διεύθυνση προορισμού καθώς και τα δεδομένα
Σύνολο ληφθέντων πακέτων	Ο αριθμός των πακέτων που λαμβάνονται από τη συσκευή HP All-in-One χωρίς σφάλμα από τη στιγμή που ενεργοποιείται. Η μέτρηση διαγράφεται μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή HP All-in-One.

Γλωσσάρι δικτύου

Σημείο πρόσβασης	Δρομολογητής δικτύου με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης.
ASCII	American Standard Code for Information Interchange. Το πρότυπο για τους αριθμούς που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για την αντιστοίχιση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, αριθμών, στίξης, κλπ., του λατινικού αλφάβητου.
AutoIP:	Λειτουργία του λογισμικού εγκατάστασης, η οποία προσδιορίζει τις παραμέτρους διαμόρφωσης των συσκευών του δικτύου.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Διακομιστής στο δίκτυο, ο οποίος παρέχει παραμέτρους διαμόρφωσης στις συσκευές του δικτύου. Σε μικρά δίκτυα οι παράμετροι μπορεί να παρέχονται από έναν δρομολογητή.
DNS	Domain Name Service. Όταν χρησιμοποιείτε το Web ή στέλνετε ένα μήνυμα e-mail, χρησιμοποιείτε ένα όνομα τομέα. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL http://www.hp.com περιέχει το όνομα τομέα hp.com . Ο διακομιστής DNS στο Internet ερμηνεύει το όνομα τομέα σε μια διεύθυνση IP. Οι συσκευές χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις IP για να αναφέρονται η μία στην άλλη.
DNS-SD	Δείτε DNS. Τα αρχικά SD αναλύονται σε Service Discovery. Τμήμα πρωτοκόλλου της Apple, το οποίο παρέχει δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού υπολογιστών, συσκευών και υπηρεσιών σε δίκτυα IP.

(συνέχεια)

DSL	Digital Subscriber Line. Σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας.
Ethernet	Η πιο συνηθισμένη τεχνολογία τοπικών δικτύων, η οποία συνδέει τους υπολογιστές μέσω ενός καλωδίου με χάλκινες επαφές.
Καλώδιο Ethernet	Το καλώδιο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών σε ένα ενσύρματο δίκτυο. Το καλώδιο CAT-5 Ethernet είναι επίσης γνωστό ως καλώδιο "straight-through". Κατά τη χρήση καλωδίου Ethernet, οι δικτυωμένες συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε έναν δρομολογητή. Στο καλώδιο Ethernet χρησιμοποιείται βύσμα RJ-45.
EWS	Ενσωματωμένος Web Server. Βοηθητικό πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο παρέχει εύκολο τρόπο διαχείρισης της συσκευής HP All-in-One. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση, να διαμορφώνετε τις παραμέτρους δικτύου της συσκευής HP All-in-One και να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One.
Πύλη	Ένας υπολογιστής ή άλλη συσκευή, όπως δρομολογητής, που εξυπηρετεί ως σημείο εισόδου στο Internet ή σε άλλο δίκτυο.
HEX	Δεκαεξαδικό. Το βασικό σύστημα 16 αριθμών, το οποίο χρησιμοποιεί τα ψηφία 0-9 και τα γράμματα A-F.
Κεντρικός υπολογιστής	Ο υπολογιστής που βρίσκεται στο κέντρο ενός δικτύου.
Όνομα κεντρικού υπολογιστή	Το όνομα TCP/IP που έχει εκχωρηθεί από το λογισμικό εγκατάστασης στη συσκευή. Από προεπιλογή, το όνομα αυτό αποτελείται από τα γράμματα HP ακολουθούμενα από τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης ελέγχου προσπέλασης μέσων (MAC).
Διανομέας	Μη χρησιμοποιούμενος πλέον στα σύγχρονα οικιακά δίκτυα, ο διανομέας λαμβάνει σήμα από κάθε υπολογιστή και το μεταδίδει σε όλους τους υπόλοιπους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε αυτόν. Οι διανομείς είναι παθητικοί. Άλλες συσκευές στο δίκτυο συνδέονται σε αυτούς προκειμένου να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο διανομέας δεν διαχειρίζεται το δίκτυο.
Διεύθυνση IP	Αριθμός ο οποίος προσδίδει μοναδική ταυτότητα στη συσκευή του δικτύου. Οι διευθύνσεις IP εκχωρούνται δυναμικά μέσω DHCP ή AutoIP. Μπορείτε ακόμα να ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP, όμως αυτό δεν συνιστάται.
Διεύθυνση MAC	Διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης μέσων (MAC) η οποία αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο τη συσκευή HP All-in-One. Πρόκειται για έναν μοναδικό 12ψήφιο αριθμό που εκχωρείται στο υλικό δικτύου για λόγους αναγνώρισης. Για παράδειγμα, δύο τμήματα εξοπλισμού δεν έχουν την ίδια διεύθυνση MAC.
Όνομα δικτύου	Το SSID ή όνομα δικτύου προσδιορίζει την ταυτότητα ενός ασύρματου δικτύου.
NIC	Network Interface Card (Κάρτα διασύνδεσης δικτύου). Κάρτα του υπολογιστή, η οποία παρέχει σύνδεση Ethernet, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του υπολογιστή σε ένα δίκτυο.
Βύσμα RJ-45	Το βύσμα στο άκρο ενός καλωδίου Ethernet. Αν και τα τυπικά βύσματα καλωδίων Ethernet (βύσματα RJ-45) μοιάζουν με τα βύσματα ενός τυπικού καλωδίου τηλεφώνου, δεν είναι ίδια. Το βύσμα RJ-45 είναι πιο φαρδύ και πιο χοντρό και έχει πάντα 8 επαφές στο άκρο του. Το βύσμα ενός καλωδίου τηλεφώνου διαθέτει από 2 έως 6 επαφές.
Δρομολογητής	Ο δρομολογητής παρέχει γέφυρα σύνδεσης μεταξύ δύο ή περισσότερων δικτύων. Ο δρομολογητής μπορεί να συνδέει ένα δίκτυο στο Internet ή δύο δίκτυα μεταξύ τους και στο Internet. Ασφαρίζει επίσης τα δίκτυα με τη χρήση

(συνέχεια)

	συστημάτων προστασίας (firewall) και την εκχώρηση δυναμικών διευθύνσεων. Ο δρομολογητής μπορεί επίσης να ενεργήσει και ως πύλη, ενώ ο μεταγωγέας δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα.
SSID	Το SSID ή όνομα δικτύου προσδιορίζει την ταυτότητα ενός ασύρματου δικτύου.
Μεταγωγέας	Ο μεταγωγέας καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη αποστολή πληροφοριών μέσω δικτύου σε πολλούς χρήστες, χωρίς την πρόκληση καθυστέρησης μεταξύ τους. Οι μεταγωγείς επιτρέπουν σε διαφορετικούς κόμβους (ένα σημείο σύνδεσης στο δίκτυο, συνήθως ένας υπολογιστής) ενός δικτύου να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους.
WEP	Wired Equivalent Privacy (WEP) είναι ένας τύπος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου.
WPA	Wi-Fi Protected Access (WPA) είναι ένας τύπος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου. Το πρωτόκολλο WPA παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από το WEP.

6 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One, όπως χαρτί letter ή A4, φωτογραφικό χαρτί, διαφάνειες, φακέλους και επικέτες tattoo HP CD/DVD. Από προεπιλογή, η συσκευή HP All-in-One είναι ρυθμισμένη να ανιχνεύει αυτόματα το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού στο δίσκο εισόδου και έπειτα να διαμορφώνει τις ρυθμίσεις της ώστε να δημιουργούνται εκτυπώσεις με την καλύτερη ποιότητα για αυτό το χαρτί.

Εάν χρησιμοποιείτε ειδικό χαρτί όπως, φωτογραφικό χαρτί, φιλμ διαφανειών, φακέλους ή επικέτες ή εάν η ποιότητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή με τη χρήση της ρύθμισης **Automatic** (Αυτόματη), μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Τοποθέτηση πρωτοτύπων](#)
- [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#)
- [Τοποθέτηση χαρτιού](#)
- [Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού](#)


Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να σαρώσετε πρωτότυπα μεγέθους έως και letter ή A4, τοποθετώντας τα στη γυάλινη επιφάνεια.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

1. Σηκώστε το κάλυμμα της συσκευής HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

💡 **Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου, δείτε τους οδηγούς που είναι χαραγμένοι κατά μήκος της άκρης της γυάλινης επιφάνειας.

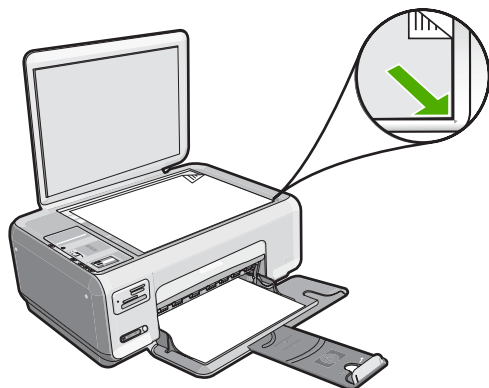

3. Κλείστε το κάλυμμα.

Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One. Διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις για να πετύχετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης και αντιγραφής. Εάν χρησιμοποιείτε απλό ή φωτογραφικό χαρτί, η συσκευή HP All-in-One μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού. Εάν χρησιμοποιείτε άλλους τύπους χαρτιού, αλλάξτε τις ρυθμίσεις τύπου και μεγέθους χαρτιού στο λογισμικό.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή](#)
- [Συνιστώμενα χαρτιά μόνο για εκτύπωση](#)
- [Χαρτιά προς αποφυγή](#)

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή

Εάν θέλετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο της εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Εάν για παράδειγμα θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Premium ή HP Premium Plus στο δίσκο εισόδου.

Ακολουθεί μια λίστα χαρτιών της HP, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για δημιουργία αντιγράφων και εκτύπωση. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus

Το Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus είναι το καλύτερο φωτογραφικό χαρτί HP και παρέχει φωτογραφίες με υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερη αντοχή στο ξεθώριασμα από όσο φωτογραφίες επεξεργασμένες σε φωτογραφεία. Είναι ιδανικό για εκτύπωση εικόνων υψηλής ανάλυσης που θέλετε να κορνιζάρετε ή να συμπεριλάβετε σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως 10 x 15 εκ (με ή χωρίς προεσοχές), A4 και 8,5 x 11 ίντσες, για εκτύπωση ή αντιγραφή φωτογραφιών από τη συσκευή HP All-in-One.

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium

Το φωτογραφικό χαρτί HP Premium Photo Paper είναι χαρτί υψηλής ποιότητας, γυαλιστερό ή με ελαφριά γυαλιστερή επίστρωση, κατάλληλο για εκτύπωση φωτογραφιών. Σε εμφάνιση και υφή μοιάζει με φωτογραφία επεξεργασμένη σε φωτογραφείο και μπορεί να τοποθετηθεί σε γυάλινη κορνίζα ή σε άλμπουμ. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως 10 x 15 εκ (με ή χωρίς προεξοχές), A4 και 8,5 x 11 ίντσες, για εκτύπωση ή αντιγραφή φωτογραφιών από τη συσκευή HP All-in-One.

Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP ή Φωτογραφικό χαρτί HP

Το Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP ή το Φωτογραφικό χαρτί HP είναι ένα ανθεκτικό, γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί που διαθέτει ειδική επίστρωση που στεγνώνει στη στιγμή για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, τις κηλίδες, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υγρασία. Σε εμφάνιση και αφή οι εκτυπώσεις σας μοιάζουν με φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί σε κατάστημα φωτογραφιών. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως A4 και 8,5 x 11 ίντσες και 10 x 15 εκ (με ή χωρίς προεξοχές), για εκτύπωση ή αντιγραφή φωτογραφιών από τη συσκευή HP All-in-One. Το Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP φέρει στα μη εκτυπώσιμα άκρα του το εξής σύμβολο.



Φιλμ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού και Φιλμ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασμού

Το Φιλμ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού και το Φιλμ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασμού κάνει τις έγχρωμες εμφανίσεις σας πιο έντονες και ακόμη πιο εντυπωσιακές. Η διαφάνεια αυτή είναι εύχρηστη και στεγνώνει γρήγορα χωρίς μουτζούρες.

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού

Το Χαρτί HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού είναι το κορυφαίο χαρτί με επικάλυψη για χρήση με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Η λεία, ματ υφή του το καθιστά ιδανικό για έγγραφα ανώτατης ποιότητας.

Κατάλευκο χαρτί HP για εκτυπωτές ψεκασμού

Το Κατάλευκο χαρτί HP για εκτυπωτές ψεκασμού παρέχει μεγάλη αντίθεση χρωμάτων και ευκρίνεια κειμένου. Είναι αρκετά αδιαφανές για έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων ώστε να μην φαίνονται τα χρώματα της πίσω όψης, γεγονός που το κάνει ιδανικό για ενημερωτικά δελτία, αναφορές και ενημερωτικά φυλλάδια.

HP All-in-One Paper ή HP Printing Paper

- Το χαρτί HP All-in-One Paper είναι ειδικά σχεδιασμένο για συσκευές HP All-in-One. Διαθέτει επιπλέον γαλάζια-λευκή απόχρωση που παράγει ακριβέστερο κείμενο και εντονότερα χρώματα από όσο τα κοινά χαρτιά πολλών χρήσεων.
- Το χαρτί HP Printing Paper είναι υψηλής ποιότητας χαρτί πολλών χρήσεων. Παράγει έγγραφα με εμφάνιση πιο επαγγελματική και εντυπωσιακή από όσο έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί με τυπικό χαρτί πολλών χρήσεων ή φωτοαντιγραφικό χαρτί.

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιμα HP για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή,

ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.



Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Συνιστώμενα χαρτιά μόνο για εκτύπωση

Ορισμένα χαρτιά υποστηρίζονται μόνο όταν ξεκινάτε την εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας. Η παρακάτω λίστα παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα χαρτιά.

Εάν θέλετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP. Η χρήση υπερβολικά λεπτού ή χοντρού χαρτιού, χαρτιού με λεία υφή ή εύκαμπτου χαρτιού, μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού με τραχιά υφή ή χαρτιού που δεν δέχεται μελάνη, μπορεί να προκαλέσει μουτζούρες ή αδυναμία ολοκλήρωσης των εκτυπωμένων εικόνων.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.

Σιδερότυπα HP

Το Σιδερότυπο χαρτί HP (για έγχρωμα υφάσματα ή για λεπτά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα) αποτελεί την ιδανική λύση για τη δημιουργία προσαρμοσμένων t-shirt από τις ψηφιακές σας φωτογραφίες.

Φωτογραφικές κάρτες HP Premium

Οι φωτογραφικές κάρτες HP Premium σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τις δικές σας ευχετήριες κάρτες.

Χαρτί μπροσούρας & και φυλλαδίου HP

Το Χαρτί μπροσούρας & φυλλαδίου HP (Γυαλιστερό ή Ματ) είναι γυαλιστερό ή ματ και στις δύο πλευρές για χρήση δύο όψεων. Αποτελεί ιδανική επιλογή για αναπαραγωγές φωτογραφικού τύπου και επιχειρησιακά γραφικά για εξώφυλλα αναφορών, ειδικές παρουσιάσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, καταλόγους προϊόντων και ημερολόγια.

Χαρτί για παρουσιάσεις HP Premium

Το Χαρτί παρουσιάσεων HP Premium δίνει στην παρουσίασή σας ποιοτική εμφάνιση και αφή.

HP CD/DVD Tattoo

Τα HP CD/DVD Tattoo σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τα CD και τα DVD σας εκτυπώνοντας υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους ετικέτες CD ή DVD.

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιμα HP για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.



Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Χαρτιά προς αποφυγή

Η χρήση υπερβολικά λεπτού ή χοντρού χαρτιού, χαρτιού με λεία υφή ή εύκαμπτου χαρτιού, μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού με τραχιά υφή ή χαρτιού που δεν δέχεται μελάνη, μπορεί να προκαλέσει μουτζούρες, διάχυση μελάνης ή κενά στις εκτυπωμένες εικόνες.

Χαρτιά προς αποφυγή κατά την εκτύπωση και αντιγραφή

- Οποιοδήποτε χαρτί με μέγεθος διαφορετικό από τα μεγέθη που αναγράφονται στις «Προδιαγραφές» στη σελίδα 183 ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συσκευές ψεκασμού HP).
- Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen. Είναι πιθανό να μην επιτευχθεί ομοιόμορφη εκτύπωση, ενώ μπορεί να υπάρξει διάχυση μελάνης σε αυτά τα χαρτιά.
- Ιδιαίτερα λεία ή γυαλιστερά χαρτιά ή χαρτιά με επικάλυψη τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή HP All-in-One. Μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One ή να μην αποδεχθούν τη μελάνη.
- Έντυπα πολλών στελεχών, όπως έντυπα δύο ή τριών στελεχών. Μπορεί να τσαλακωθούν ή να κολλήσουν και η μελάνη είναι πιθανό να μουτζουρωθεί.
- Φάκελοι με άγκιστρα ή προθήκες. Μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους και να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού.
- Χαρτί για πανό.

Άλλα χαρτιά προς αποφυγή κατά την αντιγραφή

- Φάκελοι.
- Φιλμ διαφανειών που δεν είναι Φιλμ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού ή Φιλμ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Σιδερότυπο χαρτί.
- Χαρτιά ευχετήριων καρτών.
- Ετικέτες HP CD/DVD tattoo.

Τοποθέτηση χαρτιού

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών τύπων και μεγεθών στη συσκευή HP All-in-One για αντίγραφα και εκτυπώσεις.

 **Σημείωση** Μετά την έναρξη μιας εργασίας αντιγραφής ή εκτύπωσης, ο αισθητήρας πλάτους χαρτιού μπορεί να καθορίσει εάν το χαρτί είναι μεγέθους Letter, A4 ή μικρότερου μεγέθους.

 **Συμβουλή** Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


- [Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#)
- [Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm \(4 x 6 ίντσες\)](#)
- [Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου](#)
- [Τοποθέτηση φακέλων](#)
- [Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού](#)

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτιού letter ή A4 στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους


1. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στην πλέον ακραία θέση του.

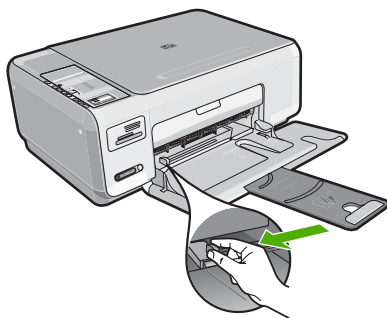

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, A4 ή μικρότερο, βεβαιωθείτε ότι η προέκταση του δίσκου είναι τελείως ανοικτή.

2. Χτυπήστε ελαφρά μια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισμένο, σκονισμένο, τσαλακωμένο ή με λυγισμένες άκρες.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου.

3. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.

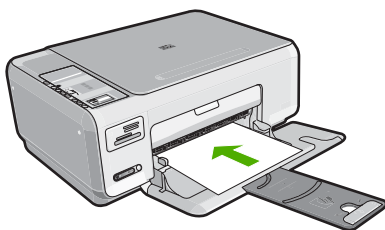


⚠ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία μελάνης ή είναι απασχολημένη με κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να μην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε πολύ το χαρτί, με αποτέλεσμα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.

💡 **Συμβουλή** Εάν χρησιμοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω μέρος της σελίδας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού.

Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

📄 **Σημείωση** Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους legal, αφήνετε την προέκταση του δίσκου κλειστή.

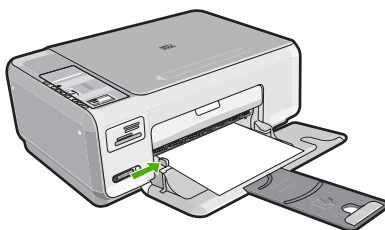

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)

Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus ή Φωτογραφικό χαρτί HP Premium μεγέθους 10 x 15 cm.


Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP All-in-One.

Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.
Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.

Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού μικρού μεγέθους, δείτε τους ανάγλυφους οδηγούς στη βάση του δίσκου εισόδου τοποθέτησης φωτογραφικού χαρτιού.

3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

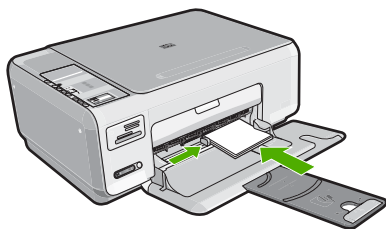

Σχετικά θέματα

- «Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή» στη σελίδα 34
- «Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περιθώρια» στη σελίδα 81
- «Εκτύπωση φωτογραφιών μεγέθους 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)» στη σελίδα 68
- «Εκτύπωση εικόνας χωρίς περίγραμμα» στη σελίδα 54


Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One για να εκτυπώσετε σημειώσεις, συνταγές και άλλο κείμενο.

Για να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου. Σύρετε τη στοίβα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.
3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοίβα των καρτών μέχρι να σταματήσει.

Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

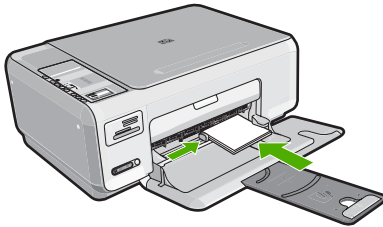

Σχετικά θέματα

- «[Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm \(4 x 6 ίντσες\)](#)» στη σελίδα 39
- «[Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης](#)» στη σελίδα 46

Τοποθέτηση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.

 **Σημείωση** Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

Για να τοποθετήσετε φακέλους

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και στα αριστερά. Σύρετε τη στοίβα φακέλων προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.

 **Συμβουλή** Για να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, κλείστε τον φάκελο πριν τον τοποθετήσετε.



3. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοίβα των φακέλων μέχρι να σταματήσει.
Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο δίσκο εισόδου κι ότι δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

Σχετικά θέματα

«Εκτύπωση ομάδας διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους» στη σελίδα 63

Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού

Οι ακόλουθοι τύποι χαρτιού είναι σχεδιασμένοι για ειδικές εργασίες. Δημιουργήστε την εργασία σας με το Λογισμικό HP Photosmart ή κάποια άλλη εφαρμογή, ορίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού και, στη συνέχεια, εκτυπώστε.

Φιλμ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού και Φιλμ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασμού

- ▲ Τοποθετήστε τη διαφάνεια έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (με τα βέλη και το λογότυπο HP) να βρίσκεται στο επάνω μέρος και να εισέρχεται πρώτη στο δίσκο εισόδου.



Σημείωση Για βέλτιστα αποτελέσματα, ορίστε τον τύπο χαρτιού σε φιλμ διαφανειών πριν την εκτύπωση σε φιλμ διαφανειών.

Σιδερότυπα HP

1. Ισιώστε τελείως το φύλλο του σιδερότυπου, πριν το χρησιμοποιήσετε. Μην τοποθετείτε κυρτωμένα φύλλα.



Συμβουλή Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, διατηρείτε τα σιδερότυπα στην αρχική τους συσκευασία μέχρις ότου είστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσετε.

2. Εντοπίστε τη μπλε λωρίδα στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του σιδερότυπου και τοποθετήστε χειροκίνητα ένα φύλλο τη φορά στο δίσκο εισόδου με τη μπλε λωρίδα προς τα πάνω.

Ευχετήριες κάρτες HP, φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήριες κάρτες ή ανάγλυφες ευχετήριες κάρτες HP:

- ▲ Τοποθετήστε μια μικρή στοίβα χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και σύρετε τη στοίβα καρτών προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.



Συμβουλή Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία θέλετε να εκτυπώσετε έχει τοποθετηθεί πρώτη με την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω στο δίσκο εισόδου.

Ετικέτες HP για εκτυπωτές ψεκασμού

1. Χρησιμοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών μεγέθους letter ή A4, σχεδιασμένα για χρήση με εκτυπωτές ψεκασμού HP (όπως οι ετικέτες HP για εκτυπωτές ψεκασμού) και επαληθεύετε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών. Ετικέτες σε παλαιότερα φύλλα ενδέχεται να ξεκολλήσουν κατά την τροφοδότηση του χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One και να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού.
2. Ξεφυλλίστε τη δέσμη των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες κολλημένες μεταξύ τους.
3. Τοποθετήστε μια στοιβα φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Μην εισάγετε τις ετικέτες μία κάθε φορά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ορίστε τον τύπο χαρτιού και το μέγεθος χαρτιού πριν την εκτύπωση.

Ετικέτες Tattoo HP CD/DVD

- ▲ Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού tattoo HP CD/DVD στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω: σύρετε το χαρτί tattoo CD/DVD προς τα εμπρός ώσπου να σταματήσει.



Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε ετικέτες tattoo CD/DVD, αφήνετε την προέκταση του δίσκου κλειστή.

Σχετικά θέματα

- [«Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή»](#) στη σελίδα 34
- [«Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση»](#) στη σελίδα 48
- [«Εκτύπωση σε διαφάνειες»](#) στη σελίδα 62
- [«Αντιστροφή εικόνας για σιδερότυπα»](#) στη σελίδα 62
- [«Εκτύπωση ομάδας διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους»](#) στη σελίδα 63
- [«Εκτύπωση προσαρμοσμένων ετικετών CD/DVD»](#) στη σελίδα 55

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις προμήθειες μέσων σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοιβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρμόζει καλά σε όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοιβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.
- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP All-in-One.

Σχετικά θέματα

«Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού» στη σελίδα 108

7 Εκτύπωση από τον υπολογιστή

Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού επιτρέπει εκτύπωση. Μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορες εργασίες όπως εικόνες χωρίς περίγραμμα, ενημερωτικά δελτία, ευχετήριες κάρτες, σιδερότυπα και αφίσες.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού](#)
- [Ορισμός της συσκευής HP All-in-One ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης](#)
- [Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης](#)
- [Συντομεύσεις εκτύπωσης](#)
- [Πραγματοποίηση ειδικών εργασιών εκτύπωσης](#)
- [Διακοπή εργασίας εκτύπωσης](#)

Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης καθορίζονται από την εφαρμογή λογισμικού. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή σε φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Ως εκτυπωτή επιλέξτε το HP All-in-One.
Εάν έχετε ορίσει τη συσκευή HP All-in-One ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Η συσκευή HP All-in-One θα είναι ήδη επιλεγμένη.
4. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.



Σημείωση Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, πρέπει να ενεργοποιήσετε επιλογές για το συγκεκριμένο τύπο φωτογραφικού χαρτιού και για τη βελτίωση της φωτογραφίας.

5. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες **Για προχωρημένους**, **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, **Λειτουργίες** και **Χρώμα**.

 **Συμβουλή** Μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης επιλέγοντας μία από τις προκαθορισμένες εργασίες εκτύπωσης από την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**. Κάντε κλικ σε έναν τύπο εργασίας εκτύπωσης στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αυτόν τον τύπο εργασίας εκτύπωσης έχουν οριστεί και συνοψίζονται στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εδώ και να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ως νέα συντόμευση εκτύπωσης. Για να αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση εκτύπωσης, επιλέξτε τη συντόμευση και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση ως**. Για να διαγράψετε μια συντόμευση, επιλέξτε τη συντόμευση και κάντε κλικ στο **Διαγραφή**.

6. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Ορισμός της συσκευής HP All-in-One ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή

Μπορείτε να ορίσετε το HP All-in-One ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για χρήση από οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One επιλέγεται αυτόματα στη λίστα εκτυπωτών όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο** μιας εφαρμογής λογισμικού. Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής επιλέγεται αυτόματα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων εφαρμογών λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια των Windows.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του HP All-in-One για να χειρίζεστε σχεδόν κάθε εργασία εκτύπωσης.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Ορισμός μεγέθους χαρτιού](#)
- [Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση](#)
- [Προβολή ανάλυσης εκτύπωσης](#)
- [Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας](#)
- [Προσαρμογή του μεγέθους εγγράφου](#)
- [Αλλαγή του κορεσμού, της φωτεινότητας ή του τόνου χρώματος](#)
- [Προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης](#)

Ορισμός μεγέθους χαρτιού

Η ρύθμιση **Μέγεθος** βοηθά τη συσκευή HP All-in-One να καθορίσει την εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας. Ορισμένες επιλογές μεγέθους χαρτιού έχουν αντίστοιχες επιλογές για εκτύπωση χωρίς περίγραμμα που σας επιτρέπουν να τυπώνετε στο επάνω και το κάτω άκρο, καθώς και στις πλευρές του χαρτιού.

Συνήθως ρυθμίζετε το μέγεθος χαρτιού στην εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου ή της εργασίας σας. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους ή εάν δεν μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού από την εφαρμογή λογισμικού, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες** πριν την εκτύπωση.

Για να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Επιλογές αλλαγής μεγέθους**, κάντε κλικ στο κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από τη λίστα **Μέγεθος**.

Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού για τους διάφορους τύπους χαρτιού που μπορείτε να τοποθετήσετε στο δίσκο εισόδου. Μην παραλείψετε να ανατρέξετε στην εκτεταμένη λίστα επιλογών στη λίστα **Μέγεθος** για να δείτε εάν υπάρχει ήδη καθορισμένο μέγεθος για το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

Τύπος χαρτιού	Προτεινόμενες ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού
Χαρτί CD/DVD tattoo	5 x 7 ίντσες
Χαρτί φωτοαντιγραφικό, διαφόρων χρήσεων ή απλό	Letter ή A4
Φάκελοι	Κατάλληλο μέγεθος φακέλου στη λίστα
Χαρτιά για ευχετήριες κάρτες	Letter ή A4
Κάρτες ευρετηρίου	Κατάλληλο μέγεθος κάρτας στη λίστα (εάν τα μεγέθη που αναφέρονται στη λίστα δεν είναι κατάλληλα, μπορείτε να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού)
Χαρτιά για εκτυπωτές ψεκασμού	Letter ή A4
Σιδερότυπα	Letter ή A4
Επικέτες	Letter ή A4
Legal	Legal

(συνέχεια)

Τύπος χαρτιού	Προτεινόμενες ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού
Επιστολόχαρτο	Letter ή A4
Φωτογραφικό χαρτί για πανόραμα	Κατάλληλο μέγεθος πανοράματος στη λίστα (εάν τα μεγέθη που αναφέρονται στη λίστα δεν είναι κατάλληλα, μπορείτε να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού)
Φωτογραφικά χαρτιά	10 x 15 cm (με ή χωρίς προεξοχή), 4 x 6 ίντσες (με ή χωρίς προεξοχή), letter, A4 ή κατάλληλο μέγεθος στη λίστα
Φιλμ διαφανειών	Letter ή A4
Χαρτιά προσαρμοσμένου μεγέθους	Προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού

Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση

Εάν εκτυπώνετε σε ειδικό χαρτί όπως φωτογραφικό χαρτί, φιλμ διαφανειών, φακέλους ή ετικέτες, ή εάν η ποιότητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο χαρτιού με μη αυτόματο τρόπο.

Για να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Βασικές επιλογές**, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού από τη λίστα **Τύπος χαρτιού**.

Προβολή ανάλυσης εκτύπωσης

Το λογισμικό του εκτυπωτή εμφανίζει την ανάλυση εκτύπωσης σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Τα dpi διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και την ποιότητα ρύθμισης που επιλέγετε στο λογισμικό του εκτυπωτή.

Για να προβάλλετε την ανάλυση εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης για την εργασία σας.

7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί **Ανάλυση** για να δείτε την ανάλυση εκτύπωσης σε dpi.

Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης

Η συσκευή HP All-in-One επιλέγει αυτόματα μια ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης και ταχύτητας, ανάλογα με τη ρύθμιση τύπου χαρτιού που έχετε επιλέξει. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης για να προσαρμόσετε την ταχύτητα και την ποιότητα της διαδικασίας εκτύπωσης.

Για να επιλέξετε ταχύτητα ή ποιότητα εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ποιότητας για την εργασία σας.



Σημείωση Για να δείτε τη μέγιστη ανάλυση dpi που θα εκτυπώσει η συσκευή HP All-in-One, κάντε κλικ στο **Ανάλυση**.

7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας

Η ρύθμιση προσανατολισμού σελίδας σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το έγγραφό σας οριζόντια ή κάθετα στη σελίδα.

Συνήθως, ορίζετε τον προσανατολισμό σελίδας στην εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το έγγραφο ή την εργασία σας. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους ή ειδικό χαρτί HP ή εάν δεν μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό σελίδας από την εφαρμογή σας, μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες** πριν την εκτύπωση.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Βασικές επιλογές**, κάντε κλικ στις εξής επιλογές:
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατακόρυφα** για να εκτυπωθεί το έγγραφο κατακόρυφα στη σελίδα.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Οριζόντια** για να εκτυπωθεί το έγγραφο οριζόντια στη σελίδα.

Προσαρμογή του μεγέθους εγγράφου

Η συσκευή HP All-in-One σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το έγγραφο σε μέγεθος διαφορετικό από αυτό του πρωτοτύπου.

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος ενός εγγράφου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Επιλογές αλλαγής μεγέθους**, κάντε κλικ στο **Προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού**, και έπειτα κάντε κλικ στο κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Αλλαγή του κορεσμού, της φωτεινότητας ή του τόνου χρώματος

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των χρωμάτων και το επίπεδο φωτεινότητας της εκτύπωσης, προσαρμόζοντας την επιλογή **Κορεσμός**, **Φωτεινότητα** ή **Τόνος χρώματος**.

Για να αλλάξετε τον κορεσμό, τη φωτεινότητα ή τον τόνο χρώματος

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα**.

Προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη συσκευή HP All-in-One. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε την άσκοπη κατανάλωση χαρτιού και μελάνης σε εργασίες που δεν εκτυπώνονται όπως θέλετε.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις εκτύπωσης για την εργασία σας σε κάθε μία από τις καρτέλες στο πλαίσιο διαλόγου.
6. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προβολή προεπισκόπησης πριν την εκτύπωση**.
8. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **ΟΚ** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.
Η εργασία εκτύπωσης εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης.
9. Στο πλαίσιο διαλόγου **Προεπισκόπηση HP** κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη εκτύπωσης**.
 - Για να πραγματοποιήσετε ακύρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Ακύρωση εκτύπωσης**.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης

Εάν υπάρχουν ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά για εκτύπωση, μπορεί να θέλετε να τις ορίσετε ως προεπιλογή ώστε να είναι ήδη ρυθμισμένες όταν ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση** μέσα στην εφαρμογή λογισμικού.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης

1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**.
2. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Συντομεύσεις εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις εκτύπωσης, για να εκτυπώνετε με ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά. Στο λογισμικό εκτύπωσης υπάρχουν διάφορες ειδικά σχεδιασμένες συντομεύσεις εκτύπωσης, που βρίσκονται στη λίστα "Συντομεύσεις εκτύπωσης".

 **Σημείωση** Όταν επιλέγετε μια συντόμευση εκτύπωσης, εμφανίζονται αυτόματα οι κατάλληλες επιλογές εκτύπωσης. Μπορείτε να τις αφήσετε ως έχουν, να τις αλλάξετε ή να δημιουργήσετε δικές σας συντομεύσεις για εργασίες που χρησιμοποιείτε συχνά.

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Συντομεύσεις εκτύπωσης" για τις παρακάτω εργασίες εκτύπωσης:

- **Γενική καθημερινή εκτύπωση:** Εκτυπώνει το έγγραφο γρήγορα.
- **Εκτύπωση φωτογραφιών-Χωρίς περιθώρια:** Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε στις άνω, κάτω και πλαϊνές άκρες σε φωτογραφικά χαρτιά HP μεγέθους 10 x 15 cm με ή χωρίς αποσπώμενη προεξοχή.
- **Εκτύπωση φωτογραφιών-Με λευκά περιθώρια:** Εκτύπωση φωτογραφιών με λευκό περιθώριο γύρω από τις άκρες.
- **Γρήγορη/Οικονομική εκτύπωση:** Δημιουργία γρήγορων εκτυπώσεων πρόχειρης ποιότητας.
- **Εκτύπωση παρουσίασης:** Εκτύπωση εγγράφων υψηλής ποιότητας, όπως γράμματα και διαφάνειες.
- **Εκτύπωση δύο όψεων:** Εκτύπωση και στις δύο όψεις με τη συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης](#)
- [Διαγραφή συντομεύσεων εκτύπωσης](#)

Σχετικά θέματα

- [«Εκτύπωση εικόνας χωρίς περίγραμμα» στη σελίδα 54](#)
- [«Εκτύπωση φωτογραφίας σε φωτογραφικό χαρτί» στη σελίδα 54](#)
- [«Εκτύπωση σε διαφάνειες» στη σελίδα 62](#)
- [«Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας» στη σελίδα 57](#)

Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης

Εκτός από τις συντομεύσεις εκτύπωσης που υπάρχουν στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις εκτύπωσης.

Εάν για παράδειγμα εκτυπώνετε συχνά σε διαφάνειες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση εκτύπωσης επιλέγοντας τη συντόμευση **Εκτύπωση παρουσίασης**, αλλάζοντας τον τύπο χαρτιού σε **Φίλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού** και αποθηκεύοντας την τροποποιημένη συντόμευση με ένα νέο όνομα, όπως **Παρουσιάσεις διαφανειών**. Αφού δημιουργήσετε τη συντόμευση εκτύπωσης, απλώς επιλέξτε την όταν εκτυπώνετε σε διαφάνειες, αντί να αλλάζετε κάθε φορά τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση εκτύπωσης

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
5. Στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε μια συντόμευση εκτύπωσης.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης για την επιλεγμένη συντόμευση εκτύπωσης.

6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε αυτές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη νέα συντόμευση εκτύπωσης.
7. Στο πλαίσιο **Πληκτρολογήστε εδώ το όνομα της νέας συντόμευσης** πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα συντόμευση εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
Η συντόμευση εκτύπωσης προστίθεται στη λίστα.

Διαγραφή συντομεύσεων εκτύπωσης

Ίσως θέλετε να διαγράψετε συντομεύσεις εκτύπωσης που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.

Για να διαγράψετε μια συντόμευση εκτύπωσης

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**.
5. Στη λίστα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**, επιλέξτε τη συντόμευση εκτύπωσης που θέλετε να διαγράψετε.
6. Επιλέξτε **Διαγραφή**.
Η συντόμευση εκτύπωσης αφαιρείται από τη λίστα.

 **Σημείωση** Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τις συντομεύσεις εκτύπωσης που έχετε δημιουργήσει. Οι αρχικές συντομεύσεις της HP δεν διαγράφονται.

Πραγματοποίηση ειδικών εργασιών εκτύπωσης

Πέρα από τις συνηθισμένες εργασίες εκτύπωσης, το HP All-in-One μπορεί να εκτελέσει ειδικές εργασίες όπως εκτύπωση εικόνων χωρίς περίγραμμα, σιδεροτύπων και αφισών.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση εικόνας χωρίς περίγραμμα](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφίας σε φωτογραφικό χαρτί](#)
- [Εκτύπωση προσαρμοσμένων ετικετών CD/DVD](#)
- [Εκτύπωση με Μέγιστη ανάλυση dpi](#)
- [Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας](#)
- [Εκτύπωση πολυσέλιδου εγγράφου ως φυλλαδίου](#)
- [Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο](#)
- [Εκτύπωση πολυσέλιδου εγγράφου με την αντίθετη σειρά](#)
- [Αντιστροφή εικόνας για σιδερότυπα](#)
- [Εκτύπωση σε διαφάνειες](#)
- [Εκτύπωση ομάδας διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους](#)
- [Εκτύπωση αφίσας](#)
- [Εκτύπωση σελίδας web](#)

Εκτύπωση εικόνας χωρίς περίγραμμα

Η εκτύπωση χωρίς περίγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε στην άνω, στην κάτω και στις πλαϊνές πλευρές φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm.

 **Συμβουλή** Για βέλτιστα αποτελέσματα στην εκτύπωση φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε φωτογραφικά χαρτιά HP Premium ή HP Premium Plus.

Για να εκτυπώσετε εικόνα χωρίς περιθώρια

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου.
3. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
6. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
7. Στη λίστα **Μέγεθος**, κάντε κλικ στο μέγεθος του φωτογραφικού χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.
Εάν η εκτύπωση της εικόνας χωρίς περίγραμμα είναι δυνατή για το καθορισμένο μέγεθος, ενεργοποιείται το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα**.
8. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Περισσότερα** και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.

 **Σημείωση** Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση εικόνας χωρίς περίγραμμα εάν ο τύπος χαρτιού έχει οριστεί σε **Απλό χαρτί** ή σε τύπο χαρτιού που δεν είναι φωτογραφικό.

9. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα** εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
Εάν το μέγεθος και ο τύπος χαρτιού χωρίς περίγραμμα δεν είναι συμβατά, το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One εμφανίζει μια προειδοποίηση και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλο τύπο και μέγεθος χαρτιού.
10. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

 **Σημείωση** Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιμοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

Εκτύπωση φωτογραφίας σε φωτογραφικό χαρτί

Για φωτογραφική εκτύπωση υψηλής ποιότητας, η HP συνιστά τη χρήση Φωτογραφικών χαρτιών HP Premium Plus με τη συσκευή HP All-in-One.

Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία σε φωτογραφικό χαρτί

1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Βασικές επιλογές**, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού από την αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**.
7. Στην περιοχή **Επιλογές αλλαγής μεγέθους**, κάντε κλικ στο κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από τη λίστα **Μέγεθος**.
Αν το μέγεθος χαρτιού και ο τύπος χαρτιού δεν είναι συμβατά, τότε το λογισμικό HP All-in-One εμφανίζει μια προειδοποίηση και σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλο τύπο ή μέγεθος.
8. Στην περιοχή **Βασικές επιλογές**, επιλέξτε μια ρύθμιση υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, όπως **Βέλτιστη** ή **Μέγιστη ανάλυση dpi** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**.
9. Στην περιοχή **Τεχνολογίες HP Real Life**, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα **Διόρθωση φωτογραφίας** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:
 - **Απενεργοποίηση**: δεν εφαρμόζει **τεχνολογίες HP Real Life** στην εικόνα.
 - **Βασικό**: εστιάζει αυτόματα την εικόνα, ρυθμίζει μέτρια την ευκρίνεια των εικόνων.
 - **Πλήρες**: κάνει αυτόματα τις σκούρες εικόνες πιο φωτεινές, προσαρμόζει αυτόματα την ευκρίνεια, την αντίθεση και την εστίαση των εικόνων και διορθώνει αυτόματα τα κόκκινα μάτια.
10. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
11. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε την φωτογραφία ασπρόμαυρα, κάντε κλικ στην καρτέλα **Χρώμα** και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.
12. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **ΟΚ** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

 **Σημείωση** Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιμοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

Εκτύπωση προσαρμοσμένων ετικετών CD/DVD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Photosmart ή online πρότυπα από την τοποθεσία web της HP για να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε προσαρμοσμένες ετικέτες σε χαρτί CD/DVD tattoo. Μπορείτε να κολλήσετε τα εκτυπωμένα CD/DVD tattoo σε οποιοδήποτε CD/DVD.

Για να εκτυπώσετε ένα CD/DVD tattoo

1. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Photosmart ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com για πρότυπα δημιουργίας ετικετών CD/DVD.
2. Τοποθετήστε χαρτί CD/DVD tattoo 13 x 18 cm στο δίσκο εισόδου.
3. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
6. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Περισσότερα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Χαρτί HP CD/DVD tattoo** από τη λίστα.
8. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση με Μέγιστη ανάλυση dpi

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Μέγιστη ανάλυση dpi** για να εκτυπώσετε ευκρινείς εικόνες υψηλής ποιότητας.

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη λειτουργία **Μέγιστη ανάλυση dpi**, χρησιμοποιήστε την για την εκτύπωση εικόνων υψηλής ποιότητας όπως ψηφιακές φωτογραφίες. Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση **Μέγιστη ανάλυση dpi**, το λογισμικό του εκτυπωτή εμφανίζει τις βελτιστοποιημένες κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) που θα εκτυπώσει η συσκευή HP All-in-One.

Η εκτύπωση με **Μέγιστη ανάλυση dpi** καθυστερεί περισσότερο από την εκτύπωση με άλλες ρυθμίσεις και απαιτεί πολύ χώρο στο δίσκο.

 **Σημείωση** Αν έχει εγκατασταθεί επίσης ένα δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις, η ποιότητα εκτύπωσης βελτιώνεται. Μπορείτε να αγοράσετε ένα δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις ξεχωριστά, εάν δεν συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Για να εκτυπώσετε σε μέγιστη ανάλυση dpi

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Περισσότερα** και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.

7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Ποιότητα εκτύπωσης**, επιλέξτε **Μέγιστη ανάλυση dpi**.

 **Σημείωση** Για να δείτε τη μέγιστη ανάλυση dpi που θα εκτυπώσει η συσκευή HP All-in-One, κάντε κλικ στο **Ανάλυση**.

8. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σχετικά θέματα

«Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης» στη σελίδα 93

Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας


Με τη συσκευή HP All-in-One μπορείτε να τυπώνετε σελίδες δύο όψεων μη αυτόματα. Κατά την εκτύπωση σελίδων δύο όψεων, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε χαρτί αρκετά χοντρό, ώστε να μην φαίνονται οι εικόνες από την άλλη πλευρά.

Για να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις της σελίδας


1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Επιλογές αποθήκευσης χαρτιού**, επιλέξτε **Μη αυτόματο** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση διπλής όψης**.
7. Για βιβλιοδεσία κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Για βιβλιοδεσία επάνω πλευράς, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεφύλλισμα προς τα πάνω**.

Με αυτόν τον τρόπο οι μονές και ζυγές σελίδες τυπώνονται αντικριστά, από πάνω προς τα κάτω. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το πάνω μέρος της σελίδας βρίσκεται πάντα στο πάνω μέρος του φύλλου όταν ξεφυλλίζετε τις σελίδες του δεμένου σας εγγράφου.

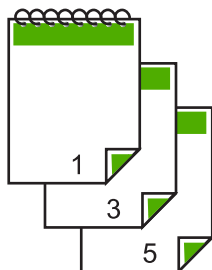

- Για βιβλιοδεσία στο πλάι, όπως τα βιβλία και τα περιοδικά, κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου **Αναστροφή προς τα πάνω**.
Με αυτόν τον τρόπο οι μονές και ζυγές σελίδες τυπώνονται αντικριστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το πάνω μέρος της σελίδας βρίσκεται πάντα στο πάνω μέρος του φύλλου όταν γυρίζετε τις σελίδες στο βιβλιοδετημένο σας έγγραφο.

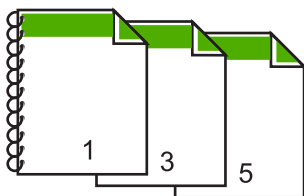

8. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.
Η συσκευή HP All-in-One αρχίζει την εκτύπωση. Περιμένετε μέχρι να εκτυπωθούν οι μονές σελίδες, προτού αφαιρέσετε εκτυπωμένες σελίδες από το δίσκο εξόδου.
Το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει οδηγίες στην οθόνη όταν έρθει η ώρα επεξεργασίας της δεύτερης όψης της εργασίας σας.
9. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί **Συνέχεια**.

Σχετικά θέματα

«[Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή](#)» στη σελίδα 34

Εκτύπωση πολυσέλιδου εγγράφου ως φυλλαδίου

Η συσκευή HP All-in-One σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε έγγραφα ως μικρά φυλλάδια, τα οποία μπορείτε να διπλώσετε και να συρράψετε.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, σχεδιάστε το έγγραφό σας ώστε να χωρά σε ένα πολυσέλιδο 4 σελίδων, όπως σε ένα 8, 12 ή 16-σέλιδο πρόγραμμα για τη σχολική παράσταση ενός παιδιού ή για ένα γάμο.

Για να εκτυπώσετε ένα πολυσέλιδο έγγραφο ως φυλλάδιο

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.
Το χαρτί πρέπει να είναι αρκετά χοντρό, ώστε να μην φαίνονται οι εικόνες από την άλλη πλευρά.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στην περιοχή **Επιλογές αποθήκευσης χαρτιού**, επιλέξτε **Μη αυτόματο** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση διπλής όψης**.

7. Επιλέξτε το άκρο βιβλιοδεσίας από τη λίστα **Η διάταξη φυλλαδίου είναι**, σύμφωνα με τη γλώσσα σας.
- Εάν στη γλώσσα σας η ανάγνωση γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή **Βιβλιοδεσία αριστερής πλευράς**.
 - Εάν στη γλώσσα σας η ανάγνωση γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή **Βιβλιοδεσία δεξιάς πλευράς**.

Το πλαίσιο **Σελίδες ανά φύλλο** ορίζει ταυτόματα σε δύο σελίδες ανά φύλλο.

8. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **ΟΚ** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

Η συσκευή HP All-in-One αρχίζει την εκτύπωση.


Το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει οδηγίες στην οθόνη όταν έρθει η ώρα επεξεργασίας της δεύτερης όψης της εργασίας σας. **Μην** κάνετε κλικ στο **Συνέχεια** στο πλαίσιο διαλόγου, μέχρι να τοποθετήσετε ξανά το χαρτί, σύμφωνα με τις οδηγίες των παρακάτω βημάτων.

9. Πριν αφαιρέσετε τυπωμένες σελίδες από το δίσκο εξόδου, περιμένετε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα από τη στιγμή που η συσκευή HP All-in-One σταματήσει να εκτυπώνει.


Εάν αφαιρέσετε τις σελίδες ενώ ακόμα εκτυπώνεται το έγγραφο, μπορεί να χαλάσει η σειρά των σελίδων.

10. Για να τοποθετήσετε ξανά το χαρτί και να εκτυπώσετε στη δεύτερη όψη, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.
11. Όταν εκτυπωθεί ολόκληρο το έγγραφο, διπλώστε στα δύο τη στοιβα χαρτιού έτσι ώστε η πρώτη σελίδα να είναι από πάνω και στη συνέχεια συρράψτε το έγγραφο κατά μήκος της τσάκισης.

💡 **Συμβουλή** Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ένα συρραπτικό μικρού μεγέθους ή ένα συρραπτικό μεγάλου μεγέθους που να έχει μακριά επέκταση για να συρράπτει το φυλλάδιο.

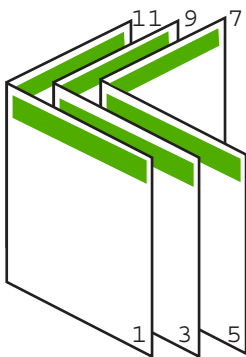

Εικόνα 7-1 Βιβλιοδεσία αριστερής πλευράς για γλώσσες των οποίων η ανάγνωση γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά

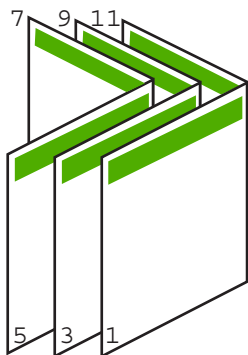

Εικόνα 7-2 Βιβλιοδεσία δεξιάς πλευράς για γλώσσες των οποίων η ανάγνωση γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά

Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να εκτυπώσετε μέχρι 16 σελίδες σε ένα μόνο φύλλο χαρτί.


Για να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
6. Στη λίστα **Σελίδες ανά φύλλο** κάντε κλικ στην επιλογή **2, 4, 6, 8, 9 ή 16**.
7. Εάν θέλετε να εμφανίζεται περίγραμμα γύρω από κάθε εικόνα σελίδας που εκτυπώνεται στο φύλλο, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση περιθωρίων σελίδας**.
8. Στη λίστα **Σειρά σελίδων**, ενεργοποιήστε την κατάλληλη επιλογή σειράς σελίδων. Το γραφικό δείγματος εξόδου είναι αριθμημένο για σας δείχνει πώς θα είναι ταξινομημένες οι σελίδες εάν ενεργοποιήσετε την κάθε επιλογή.
9. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.


Εκτύπωση πολυσελίδου εγγράφου με την αντίθετη σειρά

Λόγω του τρόπου που τροφοδοτείται το χαρτί στη συσκευή HP All-in-One, η πρώτη σελίδα που εκτυπώνεται βρίσκεται τελευταία στη στοίβα με την πλευρά εκτύπωσης προς

τα πάνω. Συνήθως, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε τις τυπωμένες σελίδες στη σωστή σειρά.

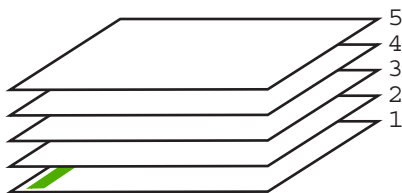

Ένας καλύτερος τρόπος είναι να εκτυπώνετε το έγγραφο με αντίστροφη σειρά έτσι ώστε να στοιβάζονται σωστά οι σελίδες.

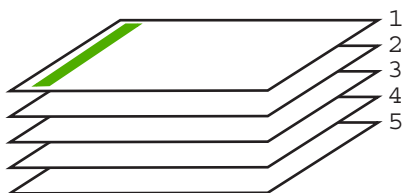

☀ **Συμβουλή** Ορίστε αυτή την επιλογή ως προεπιλεγμένη ρύθμιση ώστε να μην χρειάζεται να θυμάστε να την ορίζετε κάθε φορά που εκτυπώνετε ένα πολυσέλιδο έγγραφο.

Για να εκτυπώσετε ένα πολυσέλιδο έγγραφο με αντίθετη σειρά

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Για προχωρημένους**.
6. Στην περιοχή **Επιλογές διάταξης**, επιλέξτε **Μπρος-πίσω** στην επιλογή **Σειρά σελίδων**.

📄 **Σημείωση** Εάν ορίσετε το έγγραφο να εκτυπωθεί και στις δύο πλευρές της σελίδας, η επιλογή **Εμπρός προς τα πίσω** δεν είναι διαθέσιμη. Το έγγραφο θα εκτυπωθεί αυτόματα με τη σωστή σειρά.

7. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **ΟΚ** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

📄 **Σημείωση** Όταν πραγματοποιείτε εκτύπωση πολλών αντιγράφων, ολοκληρώνεται η εκτύπωση κάθε σετ πριν ξεκινήσει η εκτύπωση του επόμενου.

Αντιστροφή εικόνας για σιδερότυπα

Η δυνατότητα αυτή αντιστρέφει μια εικόνα ώστε να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε για σιδερότυπα. Η δυνατότητα αυτή είναι επίσης χρήσιμη για διαφάνειες όταν θέλετε να κρατήσετε σημειώσεις στην πίσω πλευρά τους και να τις σβήσετε αργότερα χωρίς να χαράξετε το πρωτότυπο.

Για να αντιστρέψετε μια εικόνα για σιδερότυπα

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Περισσότερα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σιδερότυπα HP** από τη λίστα.
6. Εάν το επιλεγμένο μέγεθος δεν είναι το επιθυμητό, κάντε κλικ στο κατάλληλο μέγεθος στη λίστα **Μέγεθος**.
7. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Για προχωρημένους**.
8. Στην περιοχή **Χαρακτηριστικά εκτυπωτή**, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Αντικατοπτρική εικόνα**.
9. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.



Σημείωση Για να αποφευχθούν οι εμπλοκές, τροφοδοτήστε με μη αυτόματο τρόπο τα φύλλα για τα σιδερότυπα στο δίσκο εισόδου, ένα φύλλο τη φορά.

Εκτύπωση σε διαφάνειες

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η HP συνιστά τη χρήση φιλμ διαφανειών HP με τη συσκευή HP All-in-One.

Για να εκτυπώσετε σε διαφάνειες

1. Τοποθετήστε τη διαφάνεια στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.

6. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Τύπος χαρτιού**, επιλέξτε **Περισσότερα** και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.

 **Συμβουλή** Εάν θέλετε να κρατήσετε σημειώσεις στην πίσω πλευρά των διαφανειών και να τις σβήσετε αργότερα χωρίς να χαράξετε το πρωτότυπο, κάντε κλικ στην καρτέλα **Για προχωρημένους** και ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Κατοπτρική εικόνα**.

7. Στην περιοχή **Επιλογές αλλαγής μεγέθους**, κάντε κλικ στο κατάλληλο μέγεθος από τη λίστα **Μέγεθος**.
8. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **ΟΚ** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

 **Σημείωση** Η συσκευή HP All-in-One περιμένει αυτόματα να στεγνώσουν οι διαφάνειες πριν τις απελευθερώσει. Το μελάνι στεγνώνει πιο αργά σε φιλμ απ' ό,τι σε απλό χαρτί. Αφήστε να περάσει αρκετός χρόνος για να στεγνώσει το μελάνι πριν πιάσετε τη διαφάνεια.

Εκτύπωση ομάδας διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους

Με τη συσκευή HP All-in-One, μπορείτε να εκτυπώσετε σε έναν φάκελο, σε ομάδα φακέλων ή σε φύλλα ετικετών σχεδιασμένα για εκτυπωτές ψεκασμού.

Για να εκτυπώσετε μια ομάδα διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους


1. Εκτυπώστε πρώτα μια δοκιμαστική σελίδα σε απλό χαρτί.
2. Τοποθετήστε τη δοκιμαστική σελίδα επάνω στο φύλλο ετικετών ή στο φάκελο και κρατήστε και τα δύο ψηλά στο φως. Ελέγξτε τα διαστήματα για κάθε μπλοκ κειμένου. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
3. Τοποθετήστε τις ετικέτες ή τους φακέλους στο δίσκο εισόδου.

 **Προσοχή** Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες. Μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους και να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού.

4. Εάν πραγματοποιείτε εκτύπωση σε φακέλους
 - α. Εμφανίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην καρτέλα **Δυνατότητες**.
 - β. Στην περιοχή **Επιλογές αλλαγής μεγέθους**, κάντε κλικ στο κατάλληλο μέγεθος φακέλου από τη λίστα **Μέγεθος**.
5. Κάντε κλικ στο **ΟΚ** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **ΟΚ** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση αφίσας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αφίσα εκτυπώνοντας ένα έγγραφο σε πολλές σελίδες. Το HP All-in-One εκτυπώνει γραμμές με κουκίδες σε ορισμένες σελίδες για να υποδείξει που θα γίνει ξάκρισμα των σελίδων πριν τις συνενώσετε μεταξύ τους.

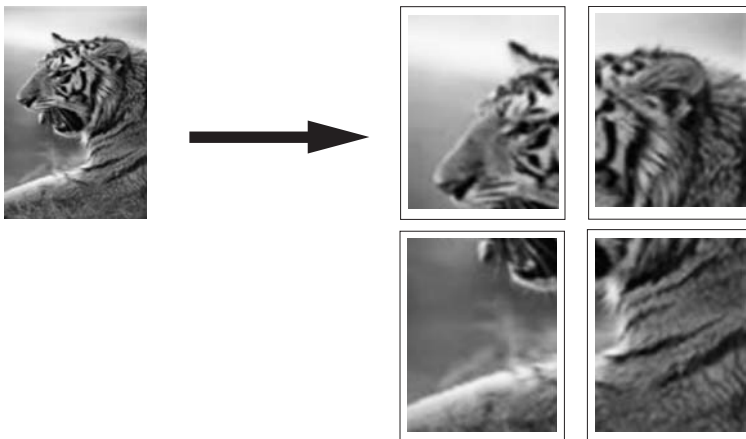

Για να εκτυπώσετε μια αφίσα

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Για προχωρημένους**.
6. Ανοίξτε τις **Επιλογές εγγράφου** και στη συνέχεια αναπτύξτε την επιλογή **Δυνατότητες εκτυπωτή**.
7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση αφίσας**, κάντε κλικ στην επιλογή **2x2 (4 φύλλα)**, **3x3 (9 φύλλα)**, **4x4 (16 φύλλα)** ή **5x5 (25 φύλλα)**.
Η επιλογή αυτή υποδεικνύει στη συσκευή HP All-in-One να μεγεθύνει το έγγραφο ώστε να χωρά σε 4, 9, 16, ή 25 σελίδες.
Εάν το πρωτότυπο έγγραφο είναι πολυσέλιδο, κάθε μία από αυτές τις σελίδες θα εκτυπωθεί σε 4, 9, 16 ή 25 σελίδες. Εάν, για παράδειγμα, έχετε ένα πρωτότυπο μίας σελίδας και επιλέξετε 3x3, θα τυπωθούν 9 σελίδες. Εάν επιλέξετε 3x3 για πρωτότυπο δύο σελίδων, θα τυπωθούν 18 σελίδες.
8. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.
9. Όταν εκτυπωθεί η αφίσα, περικόψτε τα άκρα των φύλλων και κολλήστε τα φύλλα μεταξύ τους.

Εκτύπωση σελίδας web

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια σελίδα web από το πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιείτε στη συσκευή HP All-in-One.

Για να εκτυπώσετε μια σελίδα web

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στο πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο **Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει μια τέτοια ενέργεια, επιλέξτε τα στοιχεία της σελίδας web που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση.
Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές** για να ενεργοποιήσετε επιλογές όπως **Όπως εμφανίζονται στην οθόνη**, **Μόνο το επιλεγμένο πλαίσιο** και **Εκτύπωση όλων των συνδεδεμένων εγγράφων**.
5. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση** ή στο **OK** για να εκτυπώσετε τη σελίδα web.

 **Συμβουλή** Για να εκτυπώσετε σελίδες web σωστά, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσης σε **Οριζόντιος**.

Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Παρόλο που μπορείτε να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης είτε από τη συσκευή HP All-in-One είτε από τον υπολογιστή, η HP συνιστά να την διακόψετε από το HP All-in-One για καλύτερα αποτελέσματα.

 **Σημείωση** Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εφαρμογές λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για Windows χρησιμοποιούν τη λειτουργία εκτύπωσης σε ουρά των Windows, η εφαρμογή λογισμικού στην οποία εργάζεστε μπορεί να μην την χρησιμοποιεί. Ένα παράδειγμα εφαρμογής λογισμικού που δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία εκτύπωσης σε ουρά των Windows είναι το PowerPoint στο Microsoft Office 97.

Εάν δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες, συμβουλευθείτε τις οδηγίες για την ακύρωση της εκτύπωσης στο παρασκήνιο στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής λογισμικού.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One

- ▲ Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου. Εάν η εργασία εκτύπωσης δεν σταματά, πατήστε ξανά **Άκυρο**.
Μπορεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ακυρωθεί η εκτύπωση.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή (χρήστες Windows 2000)

1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Εκτυπωτές**.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών των Windows.

3. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε.
4. Στο μενού **Έγγραφο** κάντε κλικ στις επιλογές **Ακύρωση εκτύπωσης** ή **Άκυρο**, ή πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.
Μπορεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ακυρωθεί η εκτύπωση.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή (χρήστες Windows XP)

1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου**.
2. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου **Εκτυπωτές και φαξ**.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών των Windows.

4. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε.
5. Στο μενού **Έγγραφο** κάντε κλικ στις επιλογές **Ακύρωση εκτύπωσης** ή **Άκυρο**, ή πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.
Μπορεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ακυρωθεί η εκτύπωση.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή (χρήστες Windows Vista)

1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου**.
2. Επιλέξτε **Εκτυπωτές**.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του HP All-in-One.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών των Windows.


4. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε.
5. Στο μενού **Έγγραφο** κάντε κλικ στις επιλογές **Ακύρωση εκτύπωσης** ή **Άκυρο**, ή πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.
Μπορεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ακυρωθεί η εκτύπωση.

8 Χρήση των λειτουργιών φωτογραφίας

Η συσκευή HP All-in-One διαθέτει υποδοχές καρτών μνήμης στις οποίες μπορείτε να εισάγετε μια κάρτα μνήμης και να ξεκινήσετε να εκτυπώνετε φωτογραφίες από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας χωρίς να χρειαστεί να αντιγράψετε τις φωτογραφίες πρώτα στον υπολογιστή. Επιπλέον, εάν η συσκευή HP All-in-One συνδέεται σε δίκτυο ή σε υπολογιστή με καλώδιο USB, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας στον υπολογιστή για εκτύπωση, επεξεργασία ή διαμοιρασμό.

Η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης. Κάθε τύπος κάρτας μνήμης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην κατάλληλη υποδοχή για αυτή την κάρτα.

⚠ **Προσοχή** Μην τοποθετείτε περισσότερες από μία κάρτες μνήμης τη φορά. Εάν τοποθετήσετε περισσότερες από μία κάρτες μνήμης, ίσως προκληθεί ανεπανόρθωτη απώλεια δεδομένων.

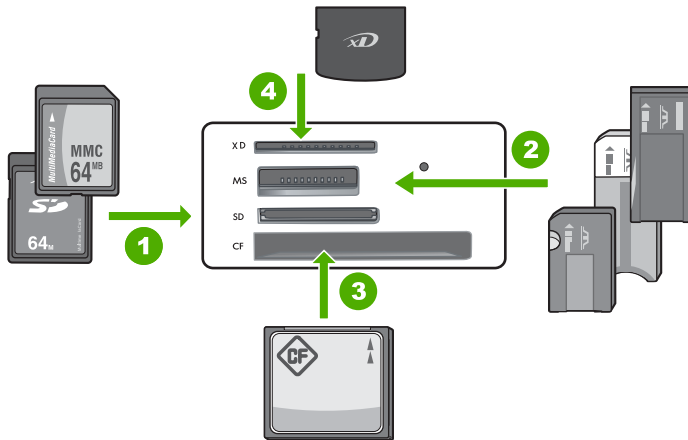

1	xD-Picture Card
2	Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo ή Duo Pro (προσαρμογές προαιρετικές) ή Memory Stick Micro (απαιτείται προσαρμογές)
3	CompactFlash (CF) τύπου I και II
4	Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (απαιτείται προσαρμογές), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC, απαιτείται προσαρμογές, TransFlash MicroSD Card ή Secure MultiMedia Card

Η περιοχή της κάρτας μνήμης διαθέτει επίσης φωτεινή ένδειξη για φωτογραφία. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα όταν πραγματοποιείται ανάγνωση της κάρτας μνήμης ή όταν εκτυπώνεται εικόνα από την κάρτα και παραμένει σταθερά πράσινο όταν οι εικόνες είναι έτοιμες για προβολή. Η φωτεινή ένδειξη Φωτογραφία βρίσκεται κοντά στις υποδοχές της κάρτας μνήμης (κάτω από το εικονίδιο της φωτογραφικής μηχανής).



Σημείωση Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών αναβοσβήνει. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One πραγματοποιεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής πραγματοποιεί πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδομένα της κάρτας ή να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP All-in-One και την κάρτα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση φωτογραφιών](#)
- [Αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας](#)
- [Επεξεργασία φωτογραφιών με τη χρήση υπολογιστή](#)
- [Διαμοιρασμός φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς](#)

Εκτύπωση φωτογραφιών

Η συσκευή HP All-in-One σας προσφέρει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε μία φωτογραφία με ή χωρίς περίγραμμα ανά σελίδα απευθείας από την κάρτα μνήμης, χωρίς να μεταφέρετε πρώτα τα αρχεία σε υπολογιστή.

Η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθμιστεί ώστε να εντοπίζει αυτόματα τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εκτύπωση φωτογραφιών μεγέθους 10 x 15 cm \(4 x 6 ίντσες\)](#)
- [Εκτύπωση μεγεθύνσεων](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από το Λογισμικό HP Photosmart](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών επιλεγμένων από τη φωτογραφική μηχανή \(DPOF\)](#)

Εκτύπωση φωτογραφιών μεγέθους 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)

Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες φωτογραφίες από τη μνήμη για να τις εκτυπώσετε ως φωτογραφίες διαστάσεων 10 x 15 cm.

Για να εκτυπώσετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες διαστάσεων 10 x 15 cm

1. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή του HP All-in-One. Στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη εικόνα της κάρτας.



2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου.

3. Πατήστε τα κουμπιά δίπλα στα εικονίδια ▲ και ▼ στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης μέχρι να εμφανιστεί η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για ταχύτερη εκτύπωση με ελάχιστα μειωμένη ανάλυση, αφήστε τη ρύθμιση **Ποιότητα** στη βέλτιστη ανάλυση (όπως υποδεικνύεται από τα εικονίδια των δύο αστεριών στην οθόνη).
 - Για πιο γρήγορη εκτύπωση με μέτρια μειωμένη ανάλυση, πατήστε το κουμπί **Ποιότητα** μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ενός αστεριού στην οθόνη (υποδεικνύει κανονική ανάλυση).
 - Για μέγιστη ανάλυση, πατήστε το κουμπί **Ποιότητα** μέχρι να εμφανιστούν τα εικονίδια των τριών αστεριών στην οθόνη.
5. Αφήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση **Μέγεθος** ως **Χωρίς περίγραμμα**.
6. Πατήστε το κουμπί **Αντίγραφα** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
7. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

💡 **Συμβουλή** Ενώ εκτυπώνεται η φωτογραφία, μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Όταν δείτε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να προσθέσετε τη φωτογραφία στην ουρά εκτύπωσης.

Εκτύπωση μεγεθύνσεων

Μπορείτε να εκτυπώσετε μεγεθύνσεις των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης σε χαρτί letter ή A4.

Για να εκτυπώσετε μια μεγέθυνση φωτογραφίας

1. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή του HP All-in-One. Στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη εικόνα της κάρτας.



2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
3. Πατήστε τα κουμπιά δίπλα στα εικονίδια ▲ και ▼ στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης μέχρι να εμφανιστεί η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.

4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για ταχύτερη εκτύπωση με ελάχιστη μειωμένη ανάλυση, αφήστε τη ρύθμιση **Ποιότητα** στη βέλτιστη ανάλυση (όπως υποδεικνύεται από τα εικονίδια των δύο αστεριών στην οθόνη).
 - Για πιο γρήγορη εκτύπωση με μέτρια μειωμένη ανάλυση, πατήστε το κουμπί **Ποιότητα** μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ενός αστεριού στην οθόνη (υποδεικνύει κανονική ανάλυση).
 - Για μέγιστη ανάλυση, πατήστε το κουμπί **Ποιότητα** μέχρι να εμφανιστούν τα εικονίδια των τριών αστεριών στην οθόνη.
5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πατήστε το κουμπί **Μέγεθος** μέχρι η επιλεγμένη ρύθμιση στην οθόνη να είναι η **Αλ. μεγ. για προσ.**
 Η εκτυπωμένη φωτογραφία θα μεγεθυνθεί και θα κεντραριστεί ώστε να χωράει στην εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας και θα είναι είτε με είτε χωρίς περιθώρια στις τέσσερις άκρες, ανάλογα με τους λόγους διαστάσεων της ψηφιακής φωτογραφίας και το χαρτί στο οποίο εκτυπώνετε.
 - Αφήστε την προεπιλογή **Μέγεθος** στη ρύθμιση **Χωρίς περίγραμμα**.
 Η εκτυπωμένη φωτογραφία θα μεγεθυνθεί ώστε να γεμίσει ολόκληρη τη σελίδα και θα είναι χωρίς περιθώρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει περικοπή τμήματος της φωτογραφίας.
6. Πατήστε το κουμπί **Αντίγραφα** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
7. Πατήστε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση).

 **Συμβουλή** Ενώ εκτυπώνεται η φωτογραφία, μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Όταν δείτε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να προσθέσετε τη φωτογραφία στην ουρά εκτύπωσης.

Εκτύπωση φωτογραφιών από το Λογισμικό HP Photosmart

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό HP Photosmart που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να μεταφέρετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για προηγμένη επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονικό διαμοιρασμό φωτογραφιών και εκτύπωση από τον υπολογιστή.

Πριν μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.

 **Σημείωση** Η συσκευή HP All-in-One πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό HP Photosmart.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.
 Στον υπολογιστή σας ανοίγει το λογισμικό.
2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη, προκειμένου να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή για εκτύπωση.

Εκτύπωση φωτογραφιών επιλεγμένων από τη φωτογραφική μηχανή (DPOF)

Οι επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή φωτογραφίες είναι φωτογραφίες που έχετε επισημάνει για εκτύπωση με τη φωτογραφική μηχανή σας. Όταν επιλέγετε φωτογραφίες με τη φωτογραφική σας μηχανή, η μηχανή αποθηκεύει ένα τυπικό αρχείο Digital Print Order Format (DPOF) στην κάρτα μνήμης που προσδιορίζει τις φωτογραφίες που έχουν σημειωθεί για εκτύπωση.

Το αρχείο DPOF στην κάρτα μνήμης προσδιορίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Ποιες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν
- Την ποσότητα εκτύπωσης κάθε φωτογραφίας
- Την περιστροφή που έχει εφαρμοστεί στη φωτογραφία
- Την περικοπή που έχει εφαρμοστεί στη φωτογραφία
- Εκτύπωση ευρετηρίου (μικρογραφίες ή επιλεγμένες φωτογραφίες)

Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να διαβάσει το μορφότυπο 1.1 του αρχείου DPOF από μια κάρτα μνήμης, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβετε την επιλογή των φωτογραφιών προς εκτύπωση. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες που επιλέχθηκαν από τη φωτογραφική μηχανή, δεν εφαρμόζονται οι HP All-in-One ρυθμίσεις εκτύπωσης, οι ρυθμίσεις για τη διάταξη της φωτογραφίας και τον αριθμό αντιγράφων στο αρχείο DPOF υπερσχύουν των ρυθμίσεων του HP All-in-One.

 **Σημείωση** Δεν παρέχουν όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δυνατότητα επιλογής φωτογραφιών για εκτύπωση. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής σας μηχανής για να διαπιστώσετε εάν η μηχανή σας υποστηρίζει το μορφότυπο 1.1 του αρχείου DPOF.

Για εκτύπωση φωτογραφιών επιλεγμένων από τη φωτογραφική μηχανή με το πρότυπο DPOF

1. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή του HP All-in-One.
2. Όταν σας ζητηθεί, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε **OK** για να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες που έχουν σημειωθεί ως DPOF.
 - Πατήστε **CANCEL** (ΑΚΥΡΟ) για να παρακάμψετε την εκτύπωση DPOF.

Αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό HP Photosmart που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να μεταφέρετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για προηγμένη επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονικό διαμοιρασμό φωτογραφιών και εκτύπωση από τον υπολογιστή.

Πριν μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.

 **Σημείωση** Η συσκευή HP All-in-One πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό HP Photosmart.

Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.
Στον υπολογιστή ανοίγει το λογισμικό.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτροπές στον υπολογιστή, προκειμένου να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή.
Στον υπολογιστή αντιγράφονται μόνο οι φωτογραφίες που δεν έχουν αποθηκευτεί ξανά.

Επεξεργασία φωτογραφιών με τη χρήση υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό HP Photosmart που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να μεταφέρετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για προηγμένη επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονικό διαμοιρασμό φωτογραφιών και εκτύπωση από τον υπολογιστή.

Πριν μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό HP Photosmart.

Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.
Στον υπολογιστή σας ανοίγει το λογισμικό.
2. Επιλέξτε **Προβολή** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη, προκειμένου να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή για προβολή και επεξεργασία.

Διαμοιρασμός φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό HP Photosmart που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να μεταφέρετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για προηγμένη επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονικό διαμοιρασμό φωτογραφιών και εκτύπωση από τον υπολογιστή.

Πριν μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να την τοποθετήσετε στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό HP Photosmart.

Για να μοιραστείτε φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.
Στον υπολογιστή σας ανοίγει το λογισμικό.
2. Επιλέξτε **Διαμοιρασμός** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη, προκειμένου να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή για διαμοιρασμό με φίλους και συγγενείς.
Το λογισμικό Διαμοιρασμός HP Photosmart σας επιτρέπει να μοιραστείτε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς, στέλνοντας τις φωτογραφίες ως e-mail, φορτώνοντας τις φωτογραφίες σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή παραγγέλλοντας εκτυπώσεις μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής επεξεργασίας φωτογραφιών.

9 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Σάρωση είναι η διαδικασία μετατροπής κειμένου και εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση στον υπολογιστή. Μπορείτε να σαρώσετε σχεδόν τα πάντα (φωτογραφίες, άρθρα περιοδικών και έγγραφα κειμένου) με τη συσκευή HP All-in-One.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP All-in-One για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

- Να σαρώσετε κείμενο από ένα άρθρο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να το προσθέσετε σε μια αναφορά.
- Να τυπώσετε επιχειρησιακές κάρτες και μπροσούρες, σαρώνοντας ένα λογότυπο και χρησιμοποιώντας το στο λογισμικό έκδοσης που διαθέτετε.
- Να στείλετε φωτογραφίες σε φίλους και συγγενείς σας, σαρώνοντας τις αγαπημένες σας εκτυπώσεις και επισυνάπτοντάς τις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Να δημιουργήσετε ένα σετ φωτογραφιών του σπιτιού ή του γραφείου σας.
- Να αρχειοθετήσετε τις πιο πολύτιμες φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα.

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό HP Photosmart, το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μπορεί να μην είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό OCR, θα πρέπει να εισαγάγετε εκ νέου το δίσκο του λογισμικού και να επιλέξετε **OCR** στις **Προσαρμοσμένες** επιλογές εγκατάστασης.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Σάρωση εικόνας ή εγγράφου](#)
- [Επεξεργασία μιας σαρωμένης εικόνας](#)
- [Επεξεργασία ενός σαρωμένου εγγράφου](#)
- [Διακοπή σάρωσης](#)

Σάρωση εικόνας ή εγγράφου

Για πρωτότυπα έγγραφα ή εικόνες που είναι τοποθετημένα στη γυάλινη επιφάνεια, μπορείτε να ξεκινήσετε τη σάρωση από τον υπολογιστή ή από το HP All-in-One. Η ενότητα αυτή επεξηγεί τη δεύτερη επιλογή: πώς να σαρώσετε από τον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One σε υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, το HP All-in-One και ο υπολογιστής πρέπει να έχουν συνδεθεί και ενεργοποιηθεί. Επίσης, το λογισμικό της συσκευής HP Photosmart πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να εκτελείται στον υπολογιστή πριν από τη σάρωση. Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό της συσκευής HP Photosmart εκτελείται σε υπολογιστή Windows, αναζητήστε το εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP** στην περιοχή ενημέρωσης στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στην ώρα.



Σημείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP** στη γραμμή εργασιών των Windows, μπορεί η συσκευή HP All-in-One να χάσει μερικές από τις λειτουργίες σάρωσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή πραγματοποιώντας εκκίνηση του λογισμικού HP Photosmart.

Για να σαρώσετε σε υπολογιστή

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισαχθεί κάρτες μνήμης στις υποδοχές κάρτας μνήμης της συσκευής HP All-in-One.
3. Πατήστε **Σάρωση**.
Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση εικόνας της σάρωσης στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε. Η επεξεργασία που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσετε εφαρμόζεται μόνο για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας σάρωσης.
Το Λογισμικό HP Photosmart διαθέτει πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική ποιότητα της εικόνας, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, ευκρίνειας, τόνου χρώματος και κορεσμού. Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιήσετε περικοπή, ευθυγράμμιση, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
4. Πραγματοποιήστε αλλαγές στην εικόνα προεπισκόπησης και επιλέξτε **Αποδοχή** όταν τελειώσετε.

Σχετικά θέματα

- «[Κουμπιά πίνακα ελέγχου](#)» στη σελίδα 8
- «[Τοποθέτηση πρωτοτύπων](#)» στη σελίδα 33

Επεξεργασία μιας σαρωμένης εικόνας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σαρωμένη εικόνα, όπως φωτογραφία ή τα γραφικά, χρησιμοποιώντας το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One. Με αυτό το λογισμικό, μπορείτε να περιστρέψετε ή να περικόψετε μια εικόνα, καθώς επίσης και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό των χρωμάτων.



Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό HP Photosmart, το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μπορεί να μην είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό OCR, θα πρέπει να εισαγάγετε εκ νέου το δίσκο του λογισμικού και να επιλέξετε **OCR** στις **Προσαρμοσμένες επιλογές εγκατάστασης**.

Σχετικά θέματα

- «[Χρήση του λογισμικού HP Photosmart](#)» στη σελίδα 9

Επεξεργασία ενός σαρωμένου εγγράφου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα σαρωμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η σάρωση κειμένου με τη χρήση OCR σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το περιεχόμενο άρθρων περιοδικών, βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που προτιμάτε καθώς και σε πολλές άλλες εφαρμογές, ως επεξεργάσιμο κείμενο. Η σωστή χρήση του λογισμικού OCR είναι σημαντική για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Μην περιμένετε τα σαρωμένα έγγραφα κειμένου να είναι τέλεια από την πρώτη χρήση του λογισμικού OCR. Η χρήση του λογισμικού OCR είναι τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο και εξάσκηση.

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό HP Photosmart, το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μπορεί να μην είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό OCR, θα πρέπει να εισαγάγετε εκ νέου το δίσκο του λογισμικού και να επιλέξετε **OCR** στις **Προσαρμοσμένες** επιλογές εγκατάστασης.

Σχετικά θέματα

«Χρήση του λογισμικού HP Photosmart» στη σελίδα 9

Διακοπή σάρωσης

Για να διακόψετε τη σάρωση

- ▲ Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

10 Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής

Η συσκευή HP All-in-One σας επιτρέπει να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας έγχρωμα και ασπρόμαυρα αντίγραφα σε απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε ένα πρωτότυπο ώστε να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού, να ρυθμίσετε την ποιότητα αντιγραφής και να δημιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων χωρίς περιθώρια.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Δημιουργία ενός αντιγράφου](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής για την τρέχουσα εργασία](#)
- [Εκτέλεση ειδικών εργασιών αντιγραφής](#)
- [Διακοπή αντιγραφής](#)

Δημιουργία ενός αντιγράφου

Μπορείτε να δημιουργήσετε ποιοτικά αντίγραφα από τον πίνακα ελέγχου.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο από τον πίνακα ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
3. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ.** **Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ.** **Έγχρωμη** για να αρχίσετε την αντιγραφή.

Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής για την τρέχουσα εργασία

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής της συσκευής HP All-in-One για χειρισμό σχεδόν κάθε εργασίας αντιγραφής.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο](#)
- [Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής](#)

Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One ή από το Λογισμικό HP Photosmart. Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων μόνο από τον πίνακα ελέγχου.


 **Σημείωση** Για πληροφορίες σχετικά με την έναρξη δημιουργίας αντιγράφων από το λογισμικό, δείτε την ενότητα λογισμικού στη **Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart**.

Για να αντιγράψετε πολλά αντίγραφα από το ίδιο πρωτότυπο από τον πίνακα ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
3. Πατήστε το κουμπί **Αντίγραφα** για να αυξήσετε τον αριθμό αντιγράφων. Όταν φτάσετε στον μέγιστο αριθμό, η ρύθμιση επιστρέφει στο 1 αντίγραφο.

 **Συμβουλή** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One για να ορίσετε αριθμό αντιγράφων μεγαλύτερο από τον αριθμό που υποστηρίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Εάν ο αριθμός των αντιγράφων είναι μεγαλύτερος από 9, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται μόνο το τελευταίο ψηφίο του αριθμού των αντιγράφων.

4. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη**. Σε αυτό το παράδειγμα η συσκευή HP All-in-One δημιουργεί έξι αντίγραφα της πρωτότυπης φωτογραφίας που έχει μέγεθος 10 x 15 cm.

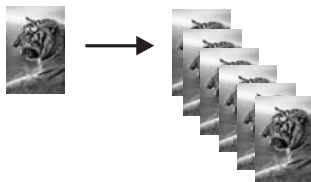

Σχετικά θέματα

«[Χρήση του λογισμικού HP Photosmart](#)» στη σελίδα 9

Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής

Η συσκευή HP All-in-One παρέχει τρεις επιλογές, οι οποίες επισημαίνονται με ένα, δύο ή τρία αστέρια, και επηρεάζουν την ταχύτητα και την ποιότητα αντιγραφής:

- Η επιλογή του ενός αστεριού πραγματοποιεί ταχύτερη αντιγραφή από τις άλλες δύο ρυθμίσεις ποιότητας. Σε απλό χαρτί, το κείμενο είναι συγκρίσιμο με την ποιότητα των δύο αστεριών, όμως τα γραφικά μπορεί να έχουν χαμηλότερη ποιότητα. Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιεί λιγότερο μελάνι και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.



Σημείωση Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή HP All-In-One εντοπίζει φωτογραφικό χαρτί.

- Τα δύο αστέρια αποδίδουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και αποτελούν τη συνιστώμενη ρύθμιση για τις περισσότερες εργασίες αντιγραφής. Η επιλογή των δύο αστεριών πραγματοποιεί ταχύτερη αντιγραφή από την ρύθμιση ποιότητας των τριών αστεριών.
- Τα τρία αστέρια διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης για κάθε είδος χαρτιού και ελαχιστοποιούν το φαινόμενο εμφάνισης ραβδώσεων (striping) που μερικές φορές παρουσιάζεται σε περιοχές εκτυπωμένες με αμιγές χρώμα. Τα τρία αστέρια πραγματοποιούν αντιγραφή με πιο αργό ρυθμό από τις άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.

Για να αλλάξετε την ποιότητα αντιγραφής

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
3. Πατήστε **Ποιότητα** για να επιλέξετε ένα αστέρι, δύο αστέρια ή τρία αστέρια.
4. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη**.

Εκτέλεση ειδικών εργασιών αντιγραφής

Πέρα από τις τυπικές εργασίες εκτύπωσης, το HP All-in-One μπορεί να εκτελέσει ειδικές εργασίες, όπως εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώριο και αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπων.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περιθώρια](#)
- [Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4](#)

Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περιθώρια

Για βέλτιστη ποιότητα κατά την αντιγραφή μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου.


-  **Συμβουλή** Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των έγχρωμων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και αντιγράφετε με τη συσκευή HP All-in-One, αγοράζοντας ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης και τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα έξι μελανών, το οποίο σας παρέχει καλύτερη ποιότητα έγχρωμων φωτογραφιών.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

 **Σημείωση** Η συσκευή HP All-in-One εντοπίζει αυτόματα τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί, το αντίγραφο θα έχει ένα λευκό περίγραμμα γύρω από μία ή περισσότερες άκρες.

2. Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
3. Πατήστε **Μέγεθος** για να επιλέξετε **Χωρίς περιθώρια**.
4. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη**.
Η συσκευή HP All-in-One δημιουργεί ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια της πρωτότυπης φωτογραφίας, όπως εικονίζεται παρακάτω.



Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αλ. μεγ. για προσ.** για να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο ώστε να χωρά στα εκτυπώσιμα περιθώρια της σελίδας, χωρίς κίνδυνο περικοπής του πρωτοτύπου. Αυτό είναι χρήσιμο για την σμίκρυνση ή μεγέθυνση ενός πρωτοτύπου. Για παράδειγμα:

- Εάν μεγεθύνετε μια φωτογραφία 10 x 15 cm για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο πλήρους μεγέθους χωρίς περιθώρια σε χαρτί letter ή A4, τμήμα της φωτογραφίας θα περικοπεί. Η λειτουργία **Αλ. μεγ. για προσ.** θα μεγεθύνει τη φωτογραφία όσο είναι δυνατό ώστε να χωρά στη σελίδα χωρίς να περικοπεί.
- Εάν η εικόνα ή το κείμενο του πρωτοτύπου γεμίζει ολόκληρο το φύλλο χαρτιού χωρίς περιθώρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αλ. μεγ. για προσ.** για να σμικρύνετε το πρωτότυπο και να αποφύγετε την ανεπιθύμητη περικοπή του κειμένου ή των εικόνων στις άκρες του φύλλου.

 **Σημείωση** Για να γίνει αλλαγή στο μέγεθος του πρωτοτύπου χωρίς να αλλάξουν οι αναλογίες και χωρίς να περικοπούν τα άκρα, η συσκευή HP All-in-One μπορεί να αφήσει ένα μη ομοιόμορφο λευκό περιθώριο γύρω από τις πλευρές του χαρτιού.



Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
3. Πατήστε το κουμπί **Μέγεθος** για να επιλέξετε **Αλ. μεγ. για προσ..**
4. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη**.

Διακοπή αντιγραφής

Για να διακόψετε την αντιγραφή

- ▲ Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

11 Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One

Το HP All-in-One δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Κατά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα, για να αφαιρείτε τη σκόνη και να διασφαλίζετε ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Κατά καιρούς θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε, να ευθυγραμμίζετε ή να καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τη διατήρηση του HP All-in-One σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. Εκτελέστε αυτές τις απλές διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One](#)
- [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)
- [Εργασία με τα δοχεία μελάνης](#)
- [Απενεργοποίηση συσκευής HP All-in-One](#)

Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One

Προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και την πίσω όψη του καλύμματος. Μπορείτε επίσης να ξεσκονίσετε το εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One.

☞ **Συμβουλή** Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα κιτ καθαρισμού της HP για εκτυπωτές Inkjet και συσκευές All-in-One (Q6260A), το οποίο περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να καθαρίσετε με ασφάλεια τη συσκευή σας HP. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/buy/supplies.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας](#)
- [Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας](#)
- [Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος](#)

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ένα ελαφρά νοτισμένο σφουγγάρι για να σκουπίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες. Το εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One δεν απαιτεί καθαρισμό. Φροντίστε να μην πέφτουν υγρά στον πίνακα ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One.

⚠ **Προσοχή** Για να αποφύγετε βλάβη στο εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One, μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή καθαριστικά προϊόντα με βάση το οινόπνευμα.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

Δαχτυλιές, λεκέδες, τρίχες και σκόνη στην κύρια γυάλινη επιφάνεια μειώνουν την απόδοση και επηρεάζουν την ακρίβεια των λειτουργιών αντιγραφής και σάρωσης.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.
2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.

△ **Προσοχή** Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι μπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε ή πελάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα στεγνό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.

Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος

Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη στην πίσω λευκή όψη εγγράφων που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στη συσκευή HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύμματος

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.
2. Καθαρίστε την πίσω λευκή όψη εγγράφων με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι που είναι ελαφρά βουτηγμένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην τρίβετε την πίσω όψη του καλύμματος.
3. Σκουπίστε την πίσω όψη με στεγνό, απαλό ύφασμα χωρίς χνούδι.

△ **Προσοχή** Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού από χαρτί, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα χρησιμοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) και σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλκοόλης.

△ **Προσοχή** Προσέξτε να μη χυθεί οινόπνευμα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.


Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης. Η αναφορά αυτή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων και των δοχείων μελάνης.

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας

1. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Άκυρο** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη**.

Το HP All-in-One εκτυπώνει μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, η οποία μπορεί να δείχνει την πηγή του προβλήματος εκτύπωσης. Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα της περιοχής ελέγχου μελάνης στην αναφορά.

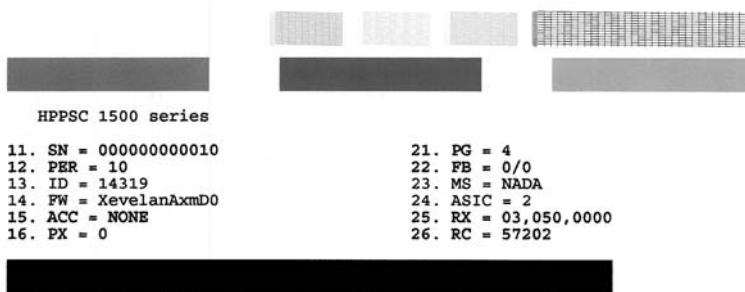

3. Βεβαιωθείτε ότι τα μοτίβα ελέγχου σχηματίζουν ένα πλήρες πλέγμα και ότι οι παχιές έγχρωμες γραμμές είναι πλήρεις.
 - Εάν αρκετές γραμμές σε ένα μοτίβο είναι διακεκομμένες, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στα ακροφύσια. Μπορεί να απαιτείται καθαρισμός των δοχείων μελάνης.
 - Εάν λείπει η μαύρη γραμμή ή εάν η εκτύπωση είναι ξεθωριασμένη, με ραβδώσεις ή γραμμές, είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μαύρης μελάνης ή το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις στη δεξιά υποδοχή.
 - Εάν κάποια από τις έγχρωμες γραμμές λείπει, είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.

Σχετικά θέματα

- [«Καθαρισμός δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 96
- [«Αντικατάσταση δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 89
- [«Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 94

Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One, θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες απλές διαδικασίες συντήρησης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με το χειρισμό, την αντικατάσταση, την ευθυγράμμιση και τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης.


Επίσης, ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τα δοχεία μελάνης εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Χειρισμός δοχείων μελάνης
- Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης
- Αντικατάσταση δοχείων μελάνης
- Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης
- Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης
- Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης
- Καθαρισμός δοχείων μελάνης
- Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης
- Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης
- Αφαίρεση μελανιού από το δέρμα και τα ρούχα

Χειρισμός δοχείων μελάνης

Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο μελάνης, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα των εξαρτημάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης.

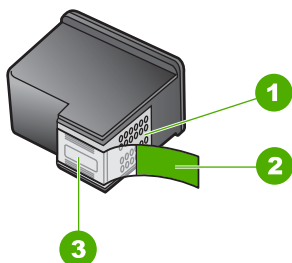

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία

Κρατάτε τα δοχεία μελάνης από τις δύο μαύρες πλαστικές πλευρές με την ετικέτα τους προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης.



 **Σημείωση** Χειριστείτε τα δοχεία μελάνης με προσοχή. Εάν τα δοχεία μελάνης πέσουν ή χτυπηθούν ενδέχεται να δημιουργηθούν προσωρινά προβλήματα εκτύπωσης ή ακόμη και μόνιμη βλάβη.

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το επίπεδο μελάνης, ώστε να καθορίσετε πόσο σύντομα θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης. Το επίπεδο μελάνης δείχνει κατά προσέγγιση την ποσότητα μελάνης που απομένει στα δοχεία.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να διαπιστώσετε αν τα δοχεία μελάνης χρειάζονται αντικατάσταση.

 **Σημείωση** Το HP All-in-One μπορεί να εντοπίσει μόνο τα επίπεδα μελάνης για γνήσια δοχεία μελάνης HP. Τα επίπεδα μελάνης σε δοχεία που έχουν επαναπληρωθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές ενδέχεται να μην εμφανίζονται με ακρίβεια.

Σημείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τη συσκευή και τα δοχεία μελάνης, και για τη συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί τα ακροφύσια καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επιπλέον, μετά τη χρήση του, στο δοχείο παραμένουν υπολείμματα μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.hp.com/go/inkusage.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης από το λογισμικό HP Photosmart

1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

Εμφανίζεται η **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**.
Εμφανίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης για τα δοχεία.

Σχετικά θέματα

«[Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)» στη σελίδα 86

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν θέλετε να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

 **Σημείωση** Όταν το επίπεδο μελάνης των δοχείων είναι χαμηλό, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** που είναι διαθέσιμη στο λογισμικό HP Photosmart ή στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης** στον υπολογιστή σας.

Εάν δεν διαθέτετε ήδη ανταλλακτικά δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.



Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Επιλογή του σωστού συνδυασμού δοχείων

Επιλέξτε τον καλύτερο συνδυασμό δοχείων για την εργασία εκτύπωσης:


- Καθημερινή εκτύπωση: Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο μαύρης μελάνης μαζί με ένα δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.
- Έγχρωμες φωτογραφίες: Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις μαζί με ένα δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων.

Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιημένη.


⚠ **Προσοχή** Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη, όταν ανοίγετε τη θύρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία μελάνης, το HP All-in-One δεν θα απελευθερώσει τα δοχεία για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP All-in-One εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένα όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

2. Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο εισόδου υπάρχει τοποθετημένο αχρησιμοποίητο λευκό, απλό χαρτί διαστάσεων letter ή A4 .
3. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.

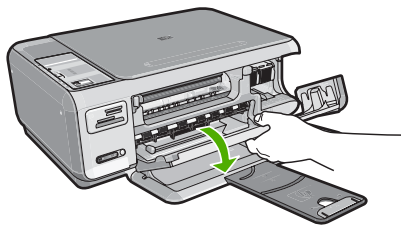


4. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και πιέστε ελαφρά ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα αριστερά.

Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά.

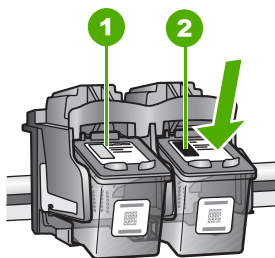

1	Υποδοχή για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
2	Υποδοχή για τα δοχεία μαύρης μελάνης και φωτογραφικής εκτύπωσης

5. Τραβήξτε το δοχείο μελάνης προς το μέρος σας ώσπου να βγει από την υποδοχή του.
6. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, φυλάξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στο προστατευτικό δοχείο μελάνης ή σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία.
7. Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

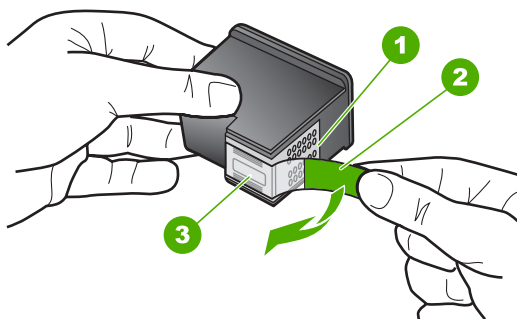


1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία


⚠ **Προσοχή** Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Επιπλέον, μην επανατοποθετείτε την ταινία στα δοχεία μελάνης. Διαφορετικά, ενδέχεται να φράξουν τα ακροφύσια και να προκληθεί ανεπαρκής παροχή μελανιού και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.



8. Κρατήστε το δοχείο μελάνης με το λογότυπο της HP στο επάνω μέρος και τοποθετήστε το στην κενή υποδοχή του. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το δοχείο μελάνης σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, σύρετέ το μέσα στην αριστερή υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο μαύρης μελάνης ή δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, σύρετέ το μέσα στη δεξιά υποδοχή.

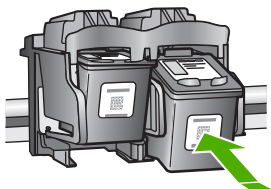

9. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

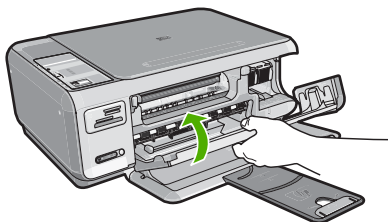

Εάν τοποθετήσατε ένα νέο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια σελίδα ευθυγράμμισης των δοχείων μελάνης.

10. Όταν σας ζητηθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στην επιλογή **OK**.



Σημείωση Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγματοποιήστε την ευθυγράμμιση ξανά.

11. Τοποθετήστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK** για να σαρώσετε τη σελίδα.

Όταν το κουμπί **Ενεργοποίηση** σταματήσει να αναβοσβήνει, έχει ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση και μπορείτε να αφαιρέσετε τη σελίδα. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Σχετικά θέματα

«[Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 94

Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των έγχρωμων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και αντιγράφετε με το HP All-in-One, αγοράζοντας ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης και τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα έξι μελανών, το οποίο σάς παρέχει καλύτερη ποιότητα έγχρωμων φωτογραφιών.

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε απλά κείμενα εγγράφων, τοποθετήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό εξάρτημα για το δοχείο μελάνης, ή αεροστεγή πλαστική συσκευασία, που θα διατηρεί το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

Σχετικά θέματα

- «[Αγορά αναλωσίμων μελάνης](#)» στη σελίδα 103
- «[Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 89
- «[Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης](#)» στη σελίδα 93

Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, όταν αγοράζετε ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης μπορεί να λάβετε επίσης ένα προστατευτικό δοχείο μελάνης. Σε άλλες χώρες/περιοχές, το προστατευτικό δοχείο μελάνης συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του HP All-in-One. Εάν δεν συμπεριλαμβάνεται προστατευτικό δοχείο μελάνης ούτε στο δοχείο μελάνης ούτε στο HP All-in-One, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αεροστεγή πλαστική συσκευασία για να προστατέψετε το δοχείο μελάνης.




Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε πλαστική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια μελάνης στο δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν το πλαστικό.

Το εξάρτημα προστασίας του δοχείου μελάνης έχει σχεδιαστεί για να κρατάει το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται και για να το εμποδίζει από το να στεγνώσει. Όταν αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τη συσκευή HP All-in-One με σκοπό

να το χρησιμοποιήσετε αργότερα, αποθηκεύετε το στο προστατευτικό δοχείου μελάνης. Για παράδειγμα, αν αποφασίσετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να εκτυπώσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με τα δοχεία μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και τριών χρωμάτων, αποθηκεύστε το στο προστατευτικό δοχείου μελάνης.


Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στο προστατευτικό του εξάρτημα

- ▲ Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στο προστατευτικό του σε ελαφριά γωνία και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.

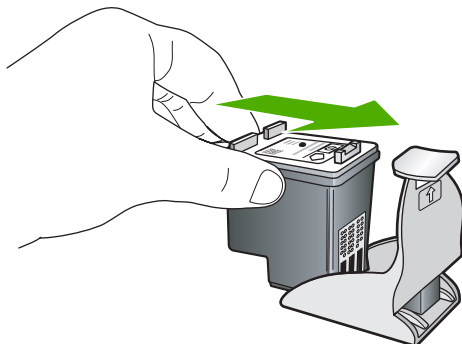

Για να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης από το προστατευτικό του δοχείου μελάνης

- ▲ Πιέστε το επάνω μέρος του προστατευτικού προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το δοχείο μελάνης και μετά αφαιρέστε με προσοχή το δοχείο μελάνης.

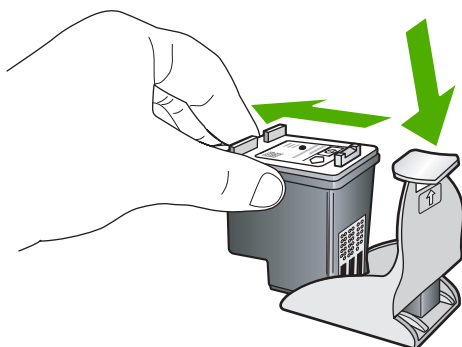

Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης

Όταν τοποθετείτε ένα νέο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One ευθυγραμμίζει το δοχείο. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

 **Σημείωση** Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP All-in-One θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

Για να ευθυγραμμίσετε δοχεία μελάνης που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα

1. Όταν σας ζητηθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK**.

 **Σημείωση** Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγματοποιήστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα, ευθυγραμμίζει την κεφαλή εκτύπωσης και βαθμονομεί τον εκτυπωτή.

2. Τοποθετήστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK** για να σαρώσετε τη σελίδα.

Όταν το κουμπί **Ενεργοποίηση** σταματήσει να αναβοσβήνει, έχει ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση και μπορείτε να αφαιρέσετε τη σελίδα. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης από το λογισμικό HP Photosmart

1. Στο Κέντρο Λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

Εμφανίζεται η **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευής**.
3. Κάντε κλικ στο **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.

Το HP All-in-One εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείου μελάνης.

- Όταν σας ζητηθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στην επιλογή **OK**.

 **Σημείωση** Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγματοποιήστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα, ευθυγραμμίζει την κεφαλή εκτύπωσης και βαθμονομεί τον εκτυπωτή.

- Τοποθετήστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK** για να σαρώσετε τη σελίδα.

Όταν το κουμπί **Ενεργοποίηση** σταματήσει να αναβοσβήνει, έχει ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση και μπορείτε να αφαιρέσετε τη σελίδα. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίζει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές ή όταν ένα χρώμα εμφανίζεται θολό μετά την τοποθέτηση ενός δοχείου μελάνης για πρώτη φορά. Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο, καθώς σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων μελάνης.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης από το λογισμικό HP Photosmart

- Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
- Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

Εμφανίζεται η **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

- Επιλέξτε την καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευής**.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.
- Ακολουθήστε τις προτροπές μέχρι να μείνετε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εκτύπωσης και επιλέξτε **Τέλος**.

Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο.

Σχετικά θέματα

- «**Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης**» στη σελίδα 96
- «**Αντικατάσταση δοχείων μελάνης**» στη σελίδα 89

Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης εάν λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή που σας ζητούν να ελέγξετε ένα δοχείο μελάνης ενώ έχετε μόλις

καθαρίσει ή ευθυγραμμίσει τα δοχεία μελάνης, ή εάν η λυχνία "Έλεγχος δοχείου μελάνης" αναβοσβήνει.

Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε μηνύματα για να ελέγξετε τα δοχεία μελάνης, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.



Συμβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης.

- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).



Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης. Είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη στο δοχείο μελάνης ή στο HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης


1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
2. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.
3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο μελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.



Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου μελάνης για υπολείμματα μελάνης και σκόνης.
5. Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ ή ένα ύφασμα χωρίς χνούδι σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
6. Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις δύο του πλευρές.

7. Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές. Αφήστε τα δοχεία μελάνης να στεγνώσουν για περίπου δέκα λεπτά.

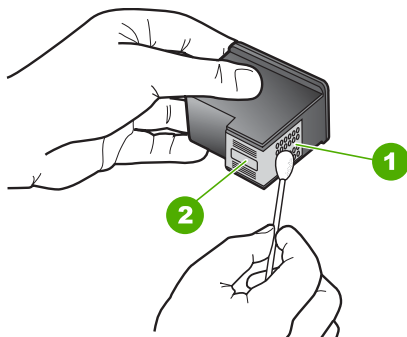

1	Χάλκινες επαφές
2	Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε)

8. Κρατήστε το δοχείο μελάνης με το λογότυπο της HP στο επάνω μέρος και τοποθετήστε το στην υποδοχή του. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το δοχείο μελάνης σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
9. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
10. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.

Σχετικά θέματα

- «[Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης](#)» στη σελίδα 98
- «[Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 89

Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One σε σκονισμένο περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στη συσκευή. Τα υπολείμματα μπορεί να περιλαμβάνουν σκόνη, τρίχες και ίνες από χαλιά ή υφάσματα. Η συσσώρευση υπολειμμάτων στα δοχεία μελάνης μπορεί να δημιουργήσει ραβδώσεις και μουτζούρες μελάνης στις εκτυπωμένες σελίδες. Οι ραβδώσεις μπορούν να διορθωθούν καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μελάνης, όπως περιγράφεται εδώ.

-  **Σημείωση** Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μόνο εάν οι εκτυπώσεις εξακολουθούν να βγαίνουν με ραβδώσεις και μουτζούρες, ακόμα και μετά τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης από το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.



Συμβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης.

- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).



Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίξετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.


Για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
2. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.
3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο μελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.



Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης σε ένα χαρτί με τα ακροφύσια προς τα πάνω.
5. Βρέξτε ελαφρώς μια καθαρή μπατονέτα με απιονισμένο νερό.
6. Καθαρίστε την επιφάνεια και τις άκρες γύρω από την περιοχή των ακροφυσίων με τη μπατονέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

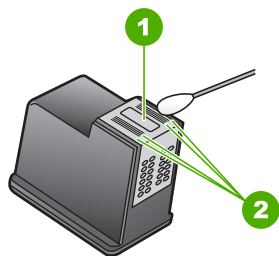

- | | |
|---|---|
| 1 | Έλασμα ακροφυσίου (μην το καθαρίζετε) |
| 2 | Επιφάνεια και άκρες γύρω από τα ακροφύσια |

△ **Προσοχή** Μην καθαρίζετε το έλασμα του ακροφυσίου.

7. Κρατήστε το δοχείο μελάνης με το λογότυπο της HP στο επάνω μέρος και τοποθετήστε το στην υποδοχή του. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το δοχείο μελάνης σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
8. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
9. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.

Σχετικά θέματα

«Καθαρισμός δοχείων μελάνης» στη σελίδα 96

Αφαίρεση μελανιού από το δέρμα και τα ρούχα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αφαιρέσετε μελάνι από το δέρμα και τα ρούχα:

Επιφάνεια	Αφαίρεση
Δέρμα	Πλύνετε την περιοχή με λειαντικό σαπούνι.
Λευκά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με <i>κρύο</i> νερό χρησιμοποιώντας λευκαντικό με χλώριο.
Χρωματιστά υφάσματα	Πλύνετε το ύφασμα με <i>κρύο</i> νερό χρησιμοποιώντας αφρώδη αμμωνία.

△ **Προσοχή** Να χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό για την αφαίρεση του μελανιού από τα υφάσματα. Το ζεστό ή το καυτό νερό ενδέχεται να εμποτίσει το μελάνι στο ύφασμα.

Απενεργοποίηση συσκευής HP All-in-One

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο HP All-in-One, πρέπει να τερματίζετε τη λειτουργία του με το σωστό τρόπο, χρησιμοποιώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση** που

βρίσκεται στη συσκευή. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας ή κλείνοντας το πολύπριζο.

12 Αγορά αναλωσίμων μελάνης

Για μια λίστα με τους αριθμούς δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP All-in-One. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One για να βρείτε τον αριθμό αναπαραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης. Μπορείτε να παραγγείλετε κεφαλές εκτύπωσης online, από την τοποθεσία της HP στο web. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για να βρείτε ποιοι είναι οι σωστοί αριθμοί αναπαραγγελίας δοχείων μελάνης για τη συσκευή σας και να αγοράσετε δοχεία μελάνης.

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιμα HP για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε μία από τις συνδέσεις αγοράς στη σελίδα.

 **Σημείωση** Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης από την επιφάνεια εργασίας

- ▲ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Αγορά αναλωσίμων HP** στην επιφάνεια εργασίας για να συνδεθείτε στην τοποθεσία HP SureSupply. Θα δείτε μια λίστα με τα γνήσια αναλώσιμα εκτύπωσης της HP που είναι συμβατά για τη συσκευή σας, καθώς και επιλογές για βολική αγορά των αναλωσίμων που χρειάζεστε (οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή).
Εάν διαγράψατε αυτό το εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας σας, επιλέξτε το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε το φάκελο **HP** και κάντε κλικ στην επιλογή **Αγορά αναλωσίμων**.

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης μέσω του λογισμικού HP Photosmart

1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**.
3. Κάντε κλικ στο **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**.
Εμφανίζονται οι αριθμοί αναπαραγγελίας για τα δοχεία μελάνης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ηλεκτρονική παραγγελία**.
Η HP αποστέλλει λεπτομερείς πληροφορίες για τον εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μοντέλου, του αριθμού σειράς και των επιπέδων μελάνης, σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρονικό μεταπωλητή. Τα αναλώσιμα που χρειάζεστε είναι προεπιλεγμένα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ποσότητες, να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία και έπειτα να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σας.

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής](#)
- [Σφάλματα](#)

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB](#)
- [Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης](#)
- [Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί](#)
- [Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)
- [Εμφάνιση του αρχείου Readme](#)


Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB

 **Σημείωση** Για πληροφορίες σχετικά με προβλήματα επικοινωνίας δικτύου, δείτε «[Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης](#)» στη σελίδα 124. Για πληροφορίες σχετικά με προβλήματα επικοινωνίας αναφορικά με κάρτα μνήμης, φωτογραφική μηχανή PictBridge ή συσκευή αποθήκευσης, δείτε «[Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης](#)» στη σελίδα 144.

Εάν η συσκευή HP All-in-One και ο υπολογιστής δεν επικοινωνούν, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία μελάνης είναι τοποθετημένα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο HP All-in-One.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας εκτύπωσης δεν είναι μπλοκαρισμένος.
Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φορέα των δοχείων μελάνης. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αντικείμενα εμποδίζουν το φορέα των δοχείων μελάνης, συμπεριλαμβανομένων υλικών συσκευασίας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ενεργοποιήστε τη ξανά.

- Ελέγξτε εάν η ουρά εκτύπωσης του HP All-in-One είναι σε παύση. Εάν έχει σταματήσει, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην ουρά εκτύπωσης, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
- Κοιτάξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν δεν είναι αναμμένο, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.
- Ελέγξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερο καλώδιο, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλο προϊόν για να δείτε εάν λειτουργεί το καλώδιο USB. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, το καλώδιο USB μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος.
- Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

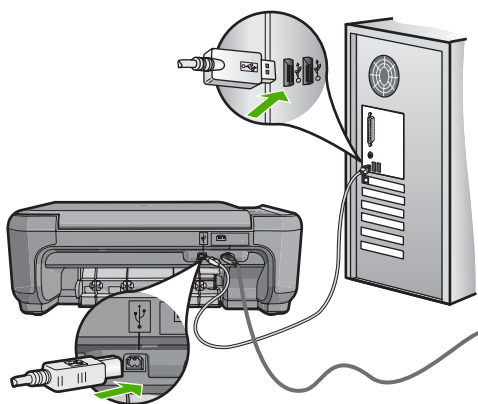

- Εάν συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι ενεργοποιημένος. Εάν ο διανομέας είναι ενεργοποιημένος, δοκιμάστε να τη συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή.
- Ελέγξτε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα προϊόντα από τον υπολογιστή.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας. Αφού ελέγξετε όλες τις συνδέσεις, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.
- Εάν χρειάζεται, καταργήστε το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One και έπειτα εγκαταστήστε το ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού»](#) στη σελίδα 121
- [«Εύρεση περισσότερων πληροφοριών»](#) στη σελίδα 11

Πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης

Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε δοχεία μελάνης HP. Τα ξαναγεμισμένα δοχεία μελάνης μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή HP All-in-One. Οι παρακάτω συμβουλές σας βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης HP και εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ποιότητα εκτύπωσης.

- Διατηρήστε όλα τα δοχεία μελάνης στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία τους έως ότου τα χρειαστείτε.
- Φυλάσσετε τα δοχεία μελάνης σε θερμοκρασία δωματίου (15,6°-26,6° C ή 60°-78° F).
- Μην ξανακολλάτε την προστατευτική ταινία εάν την έχετε αφαιρέσει από το δοχείο μελάνης. Η επανατοποθέτηση της ταινίας μπορεί να καταστρέψει το δοχείο μελάνης. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στη συσκευή HP All-in-One αμέσως μόλις αφαιρέσετε την ταινία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αποθηκεύστε το σε ένα προστατευτικό δοχείο μελάνης ή σε ένα αεροστεγές πλαστικό δοχείο.
- Η HP συνιστά να μην αφαιρείτε τα δοχεία μελάνης από τη συσκευή HP All-in-One έως ότου έχετε τα νέα δοχεία έτοιμα για εγκατάσταση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One από τον πίνακα ελέγχου. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή διακόπτοντας την τροφοδοσία σε ένα πολύπριζο ή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν απενεργοποιήσετε κανονικά τη συσκευή HP All-in-One, ο φορέας του δοχείου μελάνης δεν επιστρέφει στη σωστή θέση και τα δοχεία μελάνης μπορεί να στεγνώσουν.
- Μην ανοίγετε τη θύρα δοχείου μελάνης, εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Με αυτή την ενέργεια τα δοχεία μελάνης εκτίθενται στον αέρα, ο οποίος μειώνει τη διάρκεια ζωής τους.



Σημείωση Εάν αφήσετε τη θύρα του φορέα των δοχείων μελάνης ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή HP All-in-One θα κλείσει τα δοχεία μελάνης προκειμένου να τα προστατέψει από την έκθεση στον αέρα.

- Καθαρίστε τα δοχεία μελάνης εάν διαπιστώσετε σημαντική μείωση της ποιότητας εκτύπωσης.



Συμβουλή Μπορεί να παρατηρήσετε μείωση στην ποιότητα εκτύπωσης, εάν τα δοχεία δεν χρησιμοποιηθούν για αρκετό καιρό.

- Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο. Έτσι σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των δοχείων.
- Να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης με προσοχή. Πτώση, ταρακούνημα ή κακή μεταχείριση κατά την εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινά προβλήματα εκτύπωσης. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή αμέσως μετά την εγκατάσταση δοχείων, περιμένετε μισή ώρα μέχρι να επανέλθει το δοχείο μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110

Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί

Η συσκευή HP All-in-One έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται τους περισσότερους τύπους χαρτιού. Δοκιμάστε διαφορετικούς τύπους χαρτιού προτού αγοράσετε μεγάλες

ποσότητες. Βρείτε έναν τύπο χαρτιού που λειτουργεί καλά και μπορείτε να τον αγοράσετε εύκολα. Τα χαρτιά Ανώτερης ποιότητας HP έχουν σχεδιαστεί για αποτέλεσμα βέλτιστης ποιότητας. Επιπλέον, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:

- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί πολύ λεπτό ή χαρτί που τσαλακώνεται εύκολα. Η τροφοδοσία του μπορεί να μη γίνει σωστά και να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.
- Αποθηκεύστε τα φωτογραφικά μέσα στην αρχική συσκευασία τους μέσα σε μια κλειστή πλαστική σακούλα σε επίπεδη επιφάνεια και σε δροσερό και ξηρό μέρος. Όταν είστε έτοιμοι να εκτυπώσετε, αφαιρέσετε μόνο το χαρτί το οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα. Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί που δε χρησιμοποιήσατε στην πλαστική σακούλα.
- Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιμοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί μπορεί να κυρτώσει, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Το κυρτωμένο χαρτί μπορεί επίσης να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
- Κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες. Τα δακτυλικά αποτυπώματα στο φωτογραφικό χαρτί μπορεί να μειώσουν την ποιότητα εκτύπωσης.
- Μη χρησιμοποιείτε βαρύ χαρτί. Μπορεί να προκαλέσει την κακή εκτύπωση κειμένου ή γραφικών.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Να αποθηκεύετε τις εκτυπωμένες φωτογραφίες κάτω από μια γυάλινη επιφάνεια ή σε ένα βιβλίο αποθήκευσης για να αποτρέψετε το άπλωμα της μελάνης με την πάροδο του χρόνου λόγω υγρασίας. Χρησιμοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP για άριστη απόδοση.


Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού

Εάν προκύψει εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε πρώτα την πίσω θύρα.

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν βρίσκεται στους πίσω κυλίνδρους, ελέγξτε τη μπροστινή θύρα.

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα

1. Πιέστε την προεξοχή στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας για να απελευθερώσετε τη θύρα. Αφαιρέστε τη θύρα τραβώντας την από τη συσκευή HP All-in-One.

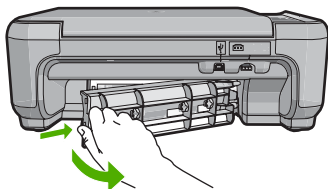


2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

△ **Προσοχή** Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

3. Επανατοποθετήστε την πίσω θύρα. Πιέστε μαλακά την πόρτα προς τα μπροστά μέχρι να κλείσει.
4. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από την μπροστινή θύρα


1. Εάν χρειάζεται, τραβήξτε το δίσκο εισόδου προς τα κάτω για να τον ανοίξετε. Στη συνέχεια, χαμηλώστε τη θύρα του δοχείου μελάνης.

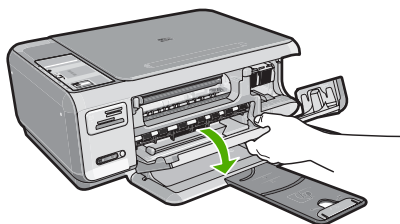

2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

△ **Προσοχή** Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

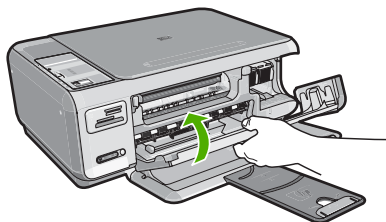


4. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε ένα από τα δοχεία μελάνης. Κάντε τα παρακάτω:

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα δοχεία μελάνης

1. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης από την υποδοχή στα δεξιά. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές. Ελέγξτε για τυχόν ζημιά στις χάλκινες επαφές ή στα ακροφύσια μελάνης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την διαφανή πλαστική ταινία. Εάν καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά χρησιμοποιώντας τη ροζ προεξοχή. Φροντίστε να μην αφαιρέσετε την ταινία σε χάλκινο χρώμα που περιέχει τις ηλεκτρικές επαφές.

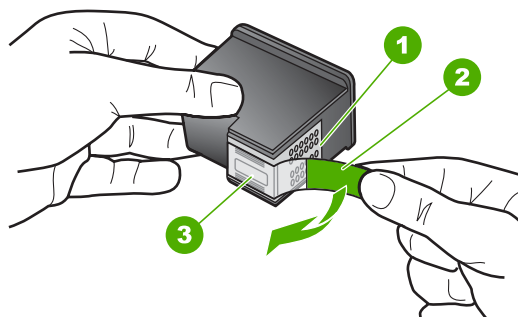

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία

2. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελάνης σπρώχνοντάς το εμπρός και μέσα στην υποδοχή. Στη συνέχεια σπρώξτε το δοχείο μελάνης μέχρι να ασφαλίσει στην υποδοχή.



3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων της αριστερής πλευράς.
4. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.
Η αναφορά αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών κατάστασης.

5. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.
6. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.
7. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, βρείτε ποιο δοχείο μελάνης έχει το πρόβλημα και αντικαταστήστε το.

Για να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης από το λογισμικό HP Photosmart

1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.


Εμφανίζεται η **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**.
Εμφανίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης για τα δοχεία.

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας

1. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Άκυρο** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Έναρξη αντιγρ. Έγχρωμη**.

Το HP All-in-One εκτυπώνει μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, η οποία μπορεί να δείχνει την πηγή του προβλήματος εκτύπωσης. Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα της περιοχής ελέγχου μελάνης στην αναφορά.

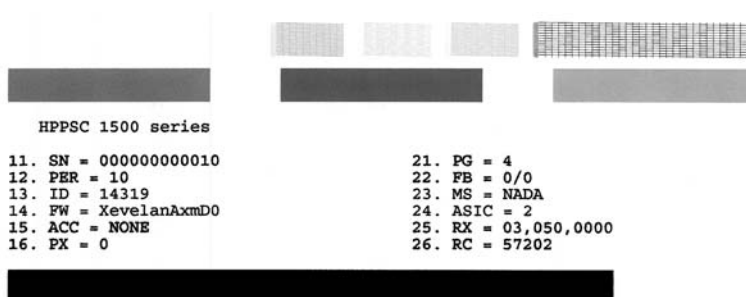

3. Βεβαιωθείτε ότι τα μοτίβα ελέγχου σχηματίζουν ένα πλήρες πλέγμα και ότι οι παχιές έγχρωμες γραμμές είναι πλήρεις.
 - Εάν αρκετές γραμμές σε ένα μοτίβο είναι διακεκομμένες, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στα ακροφύσια. Μπορεί να απαιτείται καθαρισμός των δοχείων μελάνης.
 - Εάν η μαύρη γραμμή λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή.
 - Εάν κάποια από τις έγχρωμες γραμμές λείπει, είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης από το λογισμικό HP Photosmart

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Στο Κέντρο λειτουργιών HP κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

Εμφανίζεται η **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευής**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.
5. Ακολουθήστε τις προτροπές μέχρι να μείνετε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εκτύπωσης και επιλέξτε **Τέλος**.
Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο.


Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
2. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.
3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο μελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

 **Σημείωση** Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου μελάνης για υπολείμματα μελάνης και σκόνης.

5. Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ ή ένα ύφασμα χωρίς χνούδι σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
6. Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις δύο του πλευρές.
7. Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές. Αφήστε τα δοχεία μελάνης να στεγνώσουν για περίπου δέκα λεπτά.

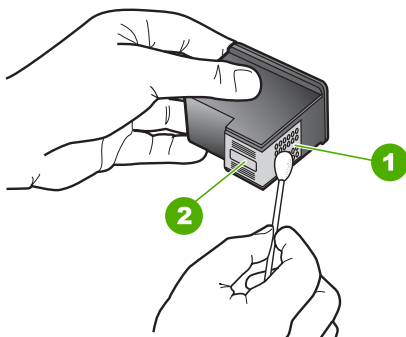

1	Χάλκινες επαφές
2	Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε)

8. Κρατήστε το δοχείο μελάνης με το λογότυπο της HP στο επάνω μέρος και τοποθετήστε το στην υποδοχή του. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το δοχείο μελάνης σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
9. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
10. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.


Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιημένη.


△ **Προσοχή** Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη, όταν ανοίγετε τη θύρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία μελάνης, το HP All-in-One δεν θα απελευθερώσει τα δοχεία για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP All-in-One εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένα όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

2. Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο εισόδου υπάρχει τοποθετημένο αχρησιμοποίητο λευκό, απλό χαρτί διαστάσεων letter ή A4 .

3. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.

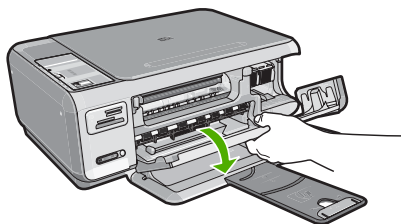


4. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και πιέστε ελαφρά ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα αριστερά.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά.

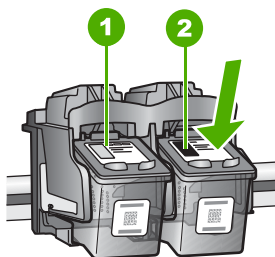

1	Υποδοχή για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
2	Υποδοχή για τα δοχεία μαύρης μελάνης και φωτογραφικής εκτύπωσης

5. Τραβήξτε το δοχείο μελάνης προς το μέρος σας ώσπου να βγει από την υποδοχή του.
6. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, φυλάξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στο προστατευτικό δοχείο μελάνης ή σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία.

7. Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

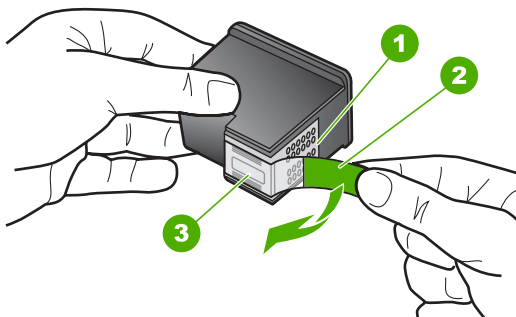


1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία


⚠ **Προσοχή** Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Επιπλέον, μην επανατοποθετείτε την ταινία στα δοχεία μελάνης. Διαφορετικά, ενδέχεται να φράξουν τα ακροφύσια και να προκληθεί ανεπαρκής παροχή μελανιού και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.



8. Κρατήστε το δοχείο μελάνης με το λογότυπο της HP στο επάνω μέρος και τοποθετήστε το στην κενή υποδοχή του. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το δοχείο μελάνης σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, σύρετέ το μέσα στην αριστερή υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο μαύρης μελάνης ή δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, σύρετέ το μέσα στη δεξιά υποδοχή.

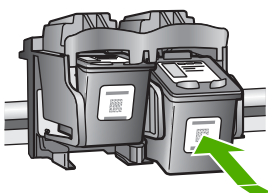

9. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

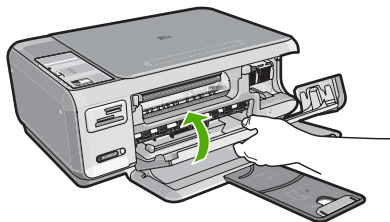

Εάν τοποθετήσατε ένα νέο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια σελίδα ευθυγράμμισης των δοχείων μελάνης.

10. Όταν σας ζητηθεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δίπλα στην επιλογή **OK**.

 **Σημείωση** Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγματοποιήστε την ευθυγράμμιση ξανά.

11. Τοποθετήστε τη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας και πατήστε το κουμπί δίπλα στο **OK** για να σαρώσετε τη σελίδα.

Όταν το κουμπί **Ενεργοποίηση** σταματήσει να αναβοσβήνει, έχει ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση και μπορείτε να αφαιρέσετε τη σελίδα. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Εμφάνιση του αρχείου Readme

Για πληροφορίες σχετικά με απαιτήσεις συστήματος και πιθανά προβλήματα εγκατάστασης, μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο Readme.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme κάνοντας κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετώντας το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, **HP, Photosmart C4380 All-in-One series** και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο **Readme**.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme αν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο του CD-ROM με το λογισμικό HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού για τη συσκευή HP All-in-One.

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται όταν η συσκευή HP All-in-One συνδεθεί στον υπολογιστή με καλώδιο USB πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP All-in-One. Εάν

συνδέσατε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή πριν σας ζητηθεί στην οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ρύθμισης

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού (εάν το έχετε ήδη εγκαταστήσει).
3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, περιμένετε ένα λεπτό και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.
5. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP All-in-One.

△ **Προσοχή** Μην συνδέετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη του λογισμικού εγκατάστασης.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


- Η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται
- Έχω συνδέσει το καλώδιο USB αλλά αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη χρήση του HP All-in-One με τον υπολογιστή μου

Η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας.

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεμένο τόσο στη συσκευή HP All-in-One όσο και στο τροφοδοτικό. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα, συσκευή προστασίας από απότομες μεταβολές τάσης, ή πολύπριζο.

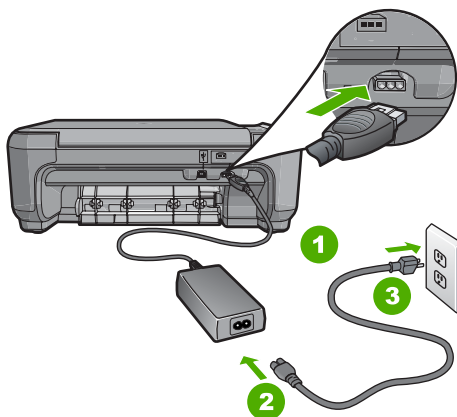

1	Σύνδεση τροφοδοσίας
2	Καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό
3	Γειωμένη πρίζα

- Εάν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας τη συσκευή HP All-in-One σε μια γειωμένη πρίζα.
- Δοκιμάστε την πηγή τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. Συνδέστε μια συσκευή που ξέρετε ότι λειτουργεί και δείτε αν τροφοδοτείται με ρεύμα. Εάν δεν τροφοδοτείται, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.
- Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One σε πρίζα με διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Εάν ο διακόπτης είναι ανοικτός αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, ίσως υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.

Αιτία: Πατήσατε το κουμπί **Ενεργοποίηση** πάρα πολύ γρήγορα.

Λύση: Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να μην ανταποκριθεί εάν πατήσετε το κουμπί **Ενεργοποίηση** πολύ γρήγορα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** μια φορά. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή HP All-in-One. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί **Ενεργοποίηση** πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ενδέχεται τα την απενεργοποιήσετε.

△ **Προσοχή** Εάν το HP All-in-One εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται ενδέχεται να έχει μηχανική βλάβη. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από την πρίζα και επικοινωνήστε με την HP. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο Επικοινωνία με την HP για πληροφορίες σχετικά με την κλήση για τεχνική υποστήριξη.


Έχω συνδέσει το καλώδιο USB αλλά αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη χρήση του HP All-in-One με τον υπολογιστή μου

Αιτία: Το καλώδιο USB συνδέθηκε πριν να εγκατασταθεί το λογισμικό. Αν συνδέσετε το καλώδιο USB πριν σας ζητηθεί μπορεί να προκληθούν σφάλματα.

Λύση: Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One πριν συνδέσετε το καλώδιο USB. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί σχετική οδηγία στην οθόνη.

Μόλις εγκαταστήσετε το λογισμικό, η σύνδεση του υπολογιστή με τη συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB είναι πολύ απλή. Αρκεί να συνδέσετε το ένα βύσμα του καλωδίου USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας και το άλλο στο πίσω

μέρος του HP All-in-One. Μπορείτε να το συνδέσετε σε οποιαδήποτε θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

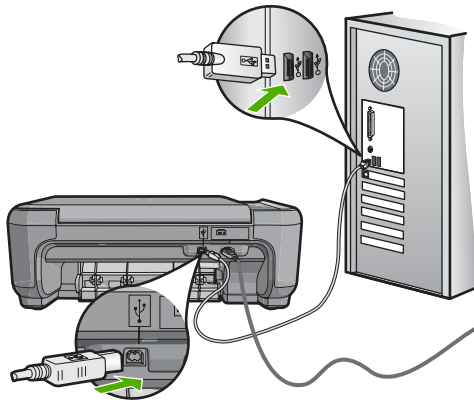

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού και τη σύνδεση του καλωδίου USB, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εγκατάσταση του λογισμικού HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Κατά την εισαγωγή του CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή, δεν συμβαίνει τίποτα
- Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
- Στο στοιχείο σύνδεσης USB εμφανίζεται ένα κόκκινο X
- Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα
- Δεν εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής
- Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού
- Το λογισμικό HP Photosmart λείπει

Κατά την εισαγωγή του CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή, δεν συμβαίνει τίποτα

Αιτία: Η εγκατάσταση δεν εκτελέστηκε αυτόματα.

Λύση: Εάν η εγκατάσταση δεν "τρέξει" αυτόματα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση με μη αυτόματο τρόπο.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση από υπολογιστή με Windows

1. Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Εκτέλεση** (ή κάντε κλικ στην επιλογή **Βοηθήματα** και έπειτα στην επιλογή **Εκτέλεση**).
2. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτέλεση** πληκτρολογήστε **d:\setup.exe** και πατήστε **OK**.

Εάν η μονάδα CD-ROM δεν αντιστοιχεί στο γράμμα μονάδας D, εισαγάγετε το κατάλληλο γράμμα μονάδας.

Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Αιτία: Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εγκατάσταση του λογισμικού.

Λύση: Κάντε κλικ στην επιλογή **Λεπτομέρειες** για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα και έπειτα διορθώστε το πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό.


Στο στοιχείο σύνδεσης USB εμφανίζεται ένα κόκκινο X

Αιτία: Σε κανονικές συνθήκες εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ελέγχου το οποίο υποδηλώνει ότι η σύνδεση USB είναι επιτυχής. Το κόκκινο X υποδεικνύει ότι η σύνδεση USB απέτυχε.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το HP All-in-One είναι ενεργοποιημένο και επιχειρήστε ξανά τη σύνδεση USB.

Για να επαναλάβετε τη σύνδεση USB

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του HP All-in-One και μετά συνδέστε το ξανά.
2. Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα.

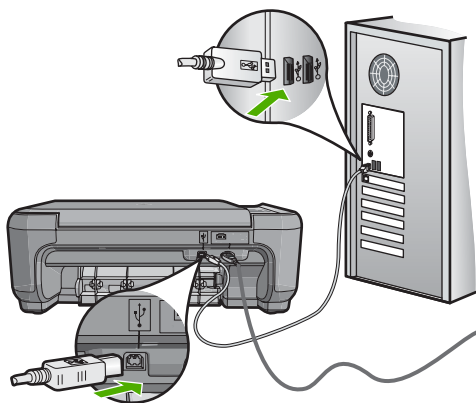

3. Πατήστε **Επανάληψη** για να επιχειρηθεί πάλι σύνδεση. Εάν δεν λειτουργήσει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει εγκατασταθεί σωστά ως εξής:
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά ή δοκιμάστε να το συνδέσετε σε μια άλλη θύρα USB.
 - Μη συνδέσετε το καλώδιο USB σε ένα πληκτρολόγιο.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει μήκος 3 μέτρα ή λιγότερο.
 - Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές USB, μπορεί να θέλετε να αποσυνδέσετε τις άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
 5. Συνεχίστε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε τον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#)» στη σελίδα 121

Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

Αιτία: Η προέλευση του σφάλματος είναι άγνωστη.

Λύση: Δοκιμάστε να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, διακόψτε και επανεκκινήστε την εγκατάσταση και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, μπορεί να πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία της εφαρμογής του HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που σας δόθηκε όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#)» στη σελίδα 121

Δεν εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής

Αιτία: Η οθόνη εγγραφής δεν εκκινήθηκε αυτόματα.

Λύση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εγγραφής (Εγγραφείτε τώρα) από τη γραμμή εργασιών των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετώντας το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, **HP**, **Photosmart C4380 All-in-One series** και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή **Εγγραφή προϊόντος**.

Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού

Εάν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί ή αν συνδέσατε το καλώδιο USB πριν εμφανιστεί η οθόνη του λογισμικού με τη σχετική προτροπή, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία της εφαρμογής του HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που σας δόθηκε όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 1

1. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
2. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη, Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα, HP, Photosmart C4380 All-in-One series, Κατάργηση εγκατάστασης**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
4. Εάν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο **Όχι**.
Κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.
5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.



Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

6. Για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, τοποθετήστε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.
7. Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας.
8. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One. Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One, ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν τα συμβάντα Plug and Play.
9. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 2

Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης** δεν είναι διαθέσιμη στο μενού "Έναρξη" των Windows.

1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Πίνακας Ελέγχου** ή απλώς **Πίνακας Ελέγχου**.
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων** (ή κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος**).
3. Επιλέξτε **Λογισμικό προγράμματος οδήγησης HP Photosmart All-in-One** και κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή/Κατάργηση**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One από τον υπολογιστή.
5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.



Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

6. Τοποθετήστε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 3

 **Σημείωση** Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης** δεν είναι διαθέσιμη στο μενού "Εναρξη" των Windows.

1. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και εκκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One από τον υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 **Σημείωση** Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

5. Εκκινήστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης της συσκευής HP All-in-One.
6. Επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Το λογισμικό HP Photosmart λείπει

Αιτία: Το λογισμικό HP Photosmart δεν έχει εγκατασταθεί

Λύση: Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Photosmart που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One. Εάν έχει εγκατασταθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart

1. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκκίνηση του αρχείου εγκατάστασης.
2. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού** για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη.

Λύση: Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.


Αιτία: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.

Λύση: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη σωστά στον υπολογιστή.

Λύση: Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω

μέρος της συσκευής HP All-in-One. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

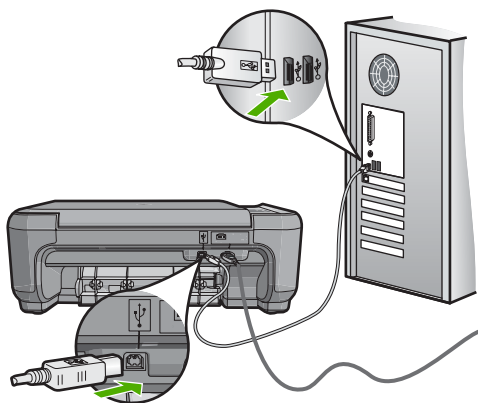

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One και τη σύνδεση της με τον υπολογιστή σας, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την εγκατάσταση δικτύου. Ελέγξτε την οθόνη της συσκευής για συγκεκριμένα μηνύματα σφάλματος.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Κατά τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου, δεν εμφανίζεται το SSID (όνομα δικτύου)
- Ασθενές σήμα
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
- Μη έγκυρο κλειδί WEP κατά τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης
- Μη έγκυρη φράση κλειδί κατά τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης
- Κατά την εγκατάσταση εμφανίζεται η οθόνη "Δεν βρέθηκε εκτυπωτής"

Κατά τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου, δεν εμφανίζεται το SSID (όνομα δικτύου)

Αιτία: Ο ασύρματος δρομολογητής δεν εκπέμπει το όνομα δικτύου (SSID) επειδή έχει απενεργοποιηθεί η επιλογή **Broadcast SSID** (Εκπομπή SSID).

Λύση: Αποκτήστε πρόσβαση στον Ενσωματωμένο web server του δρομολογητή και ενεργοποιήστε την επιλογή **Broadcast SSID** (Εκπομπή SSID). Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τον ασύρματο δρομολογητή για πληροφορίες σχετικά

με την πρόσβαση στον Ενσωματωμένο Web Server και τον έλεγχο της ρύθμισης εκπομπής SSID.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Σύνδεση σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11](#)» στη σελίδα 18

Αιτία: Ο ασύρματος δρομολογητής (υποδομή) ή υπολογιστής (ad hoc) είναι πολύ μακριά από το HP All-in-One ή υπάρχουν παρεμβολές.

Λύση: Για να υπάρξει καλό σήμα μεταξύ της συσκευής HP All-in-One και του ασύρματου δρομολογητή (υποδομή) ή του υπολογιστή (ad hoc), ίσως χρειαστεί να κάνετε μερικές δοκιμές. Υποθέτοντας ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να κάνετε τα παρακάτω, ξεχωριστά ή σε συνδυασμό:

- Εάν η απόσταση μεταξύ του υπολογιστή ή του ασύρματου δρομολογητή και του HP All-in-One είναι μεγάλη, μειώστε τη φέρνοντας τις συσκευές πιο κοντά μεταξύ τους.
- Εάν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μεταλλική βιβλιοθήκη ή ψυγείο) στη διαδρομή μετάδοσης, αφαιρέστε τα εμποδία μεταξύ της συσκευής HP All-in-One και του υπολογιστή ή του ασύρματου δρομολογητή.
- Εάν σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ασύρματο τηλέφωνο, φούρνος μικροκυμάτων ή άλλη συσκευή που εκπέμπει ραδιοκύματα σε συχνότητα 2,4 GHz, απομακρύνετε την για να μειώσετε την παρεμβολή.
- Εάν ο υπολογιστής ή ο ασύρματος δρομολογητής είναι τοποθετημένα κοντά σε εξωτερικό τοίχο, μετακινήστε τα μακριά από τον τοίχο.

Αιτία: Το όνομα δικτύου (SSID) μπορεί να βρίσκεται στο κάτω μέρος της λίστας SSID που εμφανίζεται όταν εγκαθιστάται το HP All-in-One σε ασύρματο δίκτυο.

Λύση: Χρησιμοποιήστε το ▼ για να μεταβείτε στο τέλος της λίστας. Οι καταχωρήσεις υποδομής βρίσκονται πρώτες στη λίστα και οι καταχωρήσεις ad hoc τελευταίες.

Ασθενές σήμα

Αιτία: Το HP All-in-One είναι πολύ μακριά από τον ασύρματο δρομολογητή ή υπάρχουν παρεμβολές.

Λύση: Για να υπάρξει καλό σήμα μεταξύ της συσκευής HP All-in-One και του ασύρματου δρομολογητή, ίσως χρειαστεί να κάνετε μερικές δοκιμές. Υποθέτοντας ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να κάνετε τα παρακάτω, ξεχωριστά ή σε συνδυασμό:

- Εάν η απόσταση μεταξύ του υπολογιστή ή του ασύρματου δρομολογητή και του HP All-in-One είναι μεγάλη, μειώστε τη φέρνοντας τις συσκευές πιο κοντά μεταξύ τους.
- Εάν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μεταλλική βιβλιοθήκη ή ψυγείο) στη διαδρομή μετάδοσης, αφαιρέστε τα εμποδία μεταξύ της συσκευής HP All-in-One και του υπολογιστή ή του ασύρματου δρομολογητή.

- Εάν σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ασύρματο τηλέφωνο, φούρνος μικροκυμάτων ή άλλη συσκευή που εκπέμπει ραδιοκύματα σε συχνότητα 2,4 GHz, απομακρύνετε την για να μειώσετε την παρεμβολή.
- Εάν ο υπολογιστής ή ο ασύρματος δρομολογητής είναι τοποθετημένα κοντά σε εξωτερικό τοίχο, μετακινήστε τα μακριά από τον τοίχο.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Αιτία: Ο εξοπλισμός δεν είναι ενεργοποιημένος.

Λύση: Ενεργοποιήστε τις δικτυωμένες συσκευές, όπως τον ασύρματο δρομολογητή ενός δικτύου υποδομής ή τον υπολογιστή ενός δικτύου ad hoc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του ασύρματος δρομολογητή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο δρομολογητή που διαθέτετε.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν λαμβάνει σήμα.

Λύση: Μετακινήστε τον ασύρματο δρομολογητή πιο κοντά στη συσκευή HP All-in-One. Στη συνέχεια εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Ρύθμιση ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου WLAN 802.11](#)» στη σελίδα 17

Αιτία: Εάν εισαγάγατε μη αυτόματα το όνομα δικτύου (SSID), ίσως το εισαγάγατε λανθασμένα.

Λύση: Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης της ασύρματης σύνδεσης και εισαγάγετε προσεκτικά το όνομα του δικτύου (SSID). Υπενθυμίζεται ότι η χρήση πεζών και κεφαλαίων έχει σημασία κατά την εισαγωγή του ονόματος δικτύου SSID.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Σύνδεση σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11](#)» στη σελίδα 18

Αιτία: Η ρύθμιση φιλτραρίσματος της διεύθυνσης MAC μπορεί να είναι ενεργοποιημένη στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύση: Απενεργοποιήστε το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC στον ασύρματο δρομολογητή μέχρι η συσκευή HP All-in-One να συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC στον ασύρματο δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση MAC του HP All-in-One εμφανίζεται στη λίστα των αποδεκτών διευθύνσεων MAC.

Μη έγκυρο κλειδί WEP κατά τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης

Αιτία: Εάν χρησιμοποιείτε ασφάλεια WEP, ίσως έχετε εισάγει λανθασμένα το κλειδί WEP κατά τη διαδικασία ρύθμισης της ασύρματης σύνδεσης.

Λύση: Κατά τη διαδικασία ρύθμισης της ασύρματης σύνδεσης ίσως εισαγάγατε το κλειδί WEP λανθασμένα. Ορισμένοι ασύρματοι δρομολογητές παρέχουν έως τέσσερα κλειδιά WEP. Η συσκευή HP All-in-One χρησιμοποιεί το πρώτο κλειδί WEP

(επιλέγεται από τον ασύρματο δρομολογητή ως το προεπιλεγμένο κλειδί WEP). Εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης και βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί το πρώτο κλειδί WEP. Εισαγάγετε το κλειδί WEP, ακριβώς όπως αυτό εμφανίζεται στις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή. Για το κλειδί WEP ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εάν δεν γνωρίζετε το κλειδί WEP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο δρομολογητή για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον Ενσωματωμένο Web Server του ασύρματου δρομολογητή. Μπορείτε να βρείτε το κλειδί WEP πραγματοποιώντας είσοδο στον Ενσωματωμένο Web Server του ασύρματου δρομολογητή από έναν υπολογιστή του ασύρματου δικτύου.

Μη έγκυρη φράση κλειδί κατά τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης

Αιτία: Κατά τη διαδικασία ρύθμισης της ασύρματης σύνδεσης ίσως εισαγάγατε τη φράση κλειδί WPA λανθασμένα.

Λύση: Εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης και εισαγάγετε τη σωστή φράση κλειδί. Για τη φράση κλειδί ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Κατά την εγκατάσταση εμφανίζεται η οθόνη "Δεν βρέθηκε εκτυπωτής"

Αιτία: Μια εφαρμογή προστασίας από ιούς ή anti-spyware εμποδίζει την πρόσβαση της συσκευής HP All-in-One στον υπολογιστή.

Λύση: Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού HP All-in-One, και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Απενεργοποιήστε προσωρινά τις εφαρμογές προστασίας από ιούς και το anti-spyware και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του HP All-in-One. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις εφαρμογές προστασίας από ιούς και το anti-spyware, όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Εάν εμφανιστούν αναδυόμενα μηνύματα σχετικά με τείχη προστασίας, πρέπει πάντα να αποδέχεστε ή να επιτρέπετε τα αναδυόμενα μηνύματα.

Εάν η οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε το λογισμικό HP All-in-One, να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και να απενεργοποιήσετε προσωρινά το τείχος προστασίας, προτού εγκαταστήσετε το λογισμικό του HP All-in-One. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το τείχος προστασίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Εάν εμφανιστούν αναδυόμενα μηνύματα σχετικά με το τείχος προστασίας, πρέπει πάντα να τα αποδέχεστε ή να τα επιτρέπετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό τείχους προστασίας.

Αιτία: Ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) εμποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή.

Λύση: Απενεργοποιήστε προσωρινά το VPN προτού συνεχίσετε την εγκατάσταση.

 **Σημείωση** Η λειτουργικότητα της συσκευής HP All-in-One θα είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια περιόδων λειτουργίας του VPN.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι ενεργοποιημένη.

Λύση: Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης, δοκιμάστε τις λύσεις αυτής της ενότητας και διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αντικαταστήστε τα ξαναγεμισμένα ή άδεια δοχεία μελάνης με γνήσια δοχεία μελάνης της HP.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εκτύπωσης και η επιλογή χαρτιού είναι οι σωστές για το συγκεκριμένο χαρτί και εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση](#)» στη σελίδα 48 και «[Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#)» στη σελίδα 34.
- Εκτυπώστε και αξιολογήστε έναν έλεγχο λειτουργίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)» στη σελίδα 86.

Εάν ο έλεγχος λειτουργίας υποδείξει ότι υπάρχει πρόβλημα, δοκιμάστε τα εξής:

- Πραγματοποιήστε αυτόματο καθαρισμό των δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 96.
- Εάν λείπουν γραμμές από την εκτύπωση, καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 96.
- Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «[Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 89.
- Εάν ο έλεγχος λειτουργίας δεν υποδείξει κάποιο πρόβλημα, διερευνήστε άλλα αίτια, όπως το αρχείο εικόνας ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε.

Για πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με τα δοχεία μελάνης, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Η μελάνη απλώνει ή δημιουργεί μουτζούρες](#)
- [Η μελάνη δεν γεμίζει πλήρως το κείμενο ή τα γραφικά](#)
- [Οι άκρες του κειμένου είναι ακανόνιστες](#)
- [Η εκτύπωση έχει μια οριζόντια λωρίδα παραμόρφωσης κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας](#)
- [Τα χρώματα διαχέονται το ένα μέσα στο άλλο στην εκτύπωση](#)
- [Οι εκτυπώσεις έχουν οριζόντιες λωρίδες ή γραμμές](#)
- [Οι εκτυπώσεις είναι αχνές ή έχουν άτονα χρώματα](#)
- [Οι εκτυπώσεις είναι θαμπές ή θολές](#)
- [Οι εκτυπώσεις έχουν κάθετες λωρίδες](#)
- [Οι εκτυπώσεις βγαίνουν λοξές ή στραβές](#)
- [Το χαρτί δεν τροφοδοτείται από το δίσκο εισόδου](#)

Η μελάνη απλώνει ή δημιουργεί μουτζούρες

Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Χρησιμοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης πρέπει να καθαριστούν.

Λύση: Για να δείτε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα [«Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 110.

Αιτία: Το χαρτί είναι πολύ κοντά στο δοχείο μελάνης κατά την διάρκεια της εκτύπωσης.

Λύση: Εάν το χαρτί είναι πολύ κοντά στο δοχείο μελάνης κατά την διάρκεια της εκτύπωσης, η μελάνη μπορεί να μουτζουρωθεί. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το χαρτί είναι ανασηκωμένο, τσαλακωμένο ή πολύ χοντρό, όπως είναι ένας φάκελος αλληλογραφίας. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι επίπεδα τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου και ότι δεν είναι πολύ τσαλακωμένο.

Η μελάνη δεν γεμίζει πλήρως το κείμενο ή τα γραφικά

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η μελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των δοχείων μελάνης είναι χαμηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει μελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβλημα στα δοχεία μελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα [«Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 110.

Αιτία: Η ρύθμιση τύπου χαρτιού εκτύπωσης δεν είναι σωστή.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού ώστε να ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου. Η συσκευή HP All-in-One εντοπίζει αυτόματα τον τύπο χαρτιού, όταν είναι απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Εάν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, όπως ετικέτες ή διαφάνειες, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο χαρτιού στο λογισμικό HP Photosmart.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση»](#) στη σελίδα 48
- [«Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους»](#) στη σελίδα 38

Αιτία: Η ρύθμιση ποιότητας αντιγραφής ή εκτύπωσης της συσκευής HP All-in-One είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας. Ορίστε μια υψηλότερη ρύθμιση ποιότητας για να αυξήσετε την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 49
- [«Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής»](#) στη σελίδα 81

Οι άκρες του κειμένου είναι ακανόνιστες

Αιτία: Η γραμματοσειρά έχει προσαρμοσμένο μέγεθος.

Λύση: Ορισμένα προγράμματα παρέχουν προσαρμοσμένες γραμματοσειρές που εμφανίζουν ακανόνιστες άκρες όταν μεγεθυνθούν ή εκτυπωθούν. Επίσης, εάν θέλετε να εκτυπώσετε κείμενο bitmap, μπορεί να έχει ακανόνιστες άκρες όταν μεγεθυνθεί ή εκτυπωθεί.

Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρές OpenType ή TrueType για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή HP All-in-One μπορεί να εκτυπώσει ομαλές γραμματοσειρές. Όταν επιλέγετε μια γραμματοσειρά, αναζητήστε το εικονίδιο TrueType ή OpenType.

Η εκτύπωση έχει μια οριζόντια λωρίδα παραμόρφωσης κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας

Αιτία: Η εικόνα έχει αποχρώσεις ανοιχτού μπλε, γκρι ή καφέ κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί υψηλής ποιότητας στο δίσκο εισόδου και εκτυπώστε την εικόνα με υψηλή ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης, όπως **Βέλτιστη**, **Μέγιστη ανάλυση dpi** ή **Υψηλή ανάλυση**. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το χαρτί στο οποίο εκτυπώνετε είναι επίπεδο. Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση εικόνων, χρησιμοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, χρησιμοποιήστε το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One ή μια άλλη εφαρμογή λογισμικού για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 180 μοίρες έτσι ώστε οι αποχρώσεις ανοιχτού μπλε, γκρι και καφέ της εικόνας να μην εκτυπώνονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Εκτυπώστε την εικόνα με εκτύπωση έξι μελανών. Για να κάνετε το παραπάνω, τοποθετήστε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης στη θέση του δοχείου μαύρης μελάνης. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, έχετε σύστημα έξι μελανών, το οποίο προσφέρει την καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί»](#) στη σελίδα 107
- [«Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 110

Τα χρώματα διαχέονται το ένα μέσα στο άλλο στην εκτύπωση

Αιτία: Η ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης ή αντιγραφής είναι πολύ υψηλή για τον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένος στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας. Ορίστε μια χαμηλότερη ρύθμιση ποιότητας για να μειώσετε την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση ή την αντιγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης»](#) στη σελίδα 49
- [«Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής»](#) στη σελίδα 81

Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Χρησιμοποιήστε χαρτιά ανώτερης ποιότητας HP ή οποιονδήποτε άλλο τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί»](#) στη σελίδα 107

Αιτία: Εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.

Λύση: Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για παράδειγμα εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, τοποθετήστε το χαρτί με τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους»](#) στη σελίδα 38

Αιτία: Χρησιμοποιείτε μελάνη τρίτου κατασκευαστή.

Λύση: Η HP συνιστά τη χρήση αυθεντικών δοχείων μελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σε εκτυπωτές HP για να σας βοηθήσουν να παράγετε εύκολα σπουδαία αποτελέσματα, κάθε φορά.

 **Σημείωση** Η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή την αξιοπιστία μελάνης τρίτων κατασκευαστών. Η ανάγκη επισκευής εκτυπωτή που προκύπτει από βλάβη εκτυπωτή ή ζημιά οφειλόμενη στη χρήση μελάνης τρίτου κατασκευαστή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης πρέπει να καθαριστούν.

Λύση: Για να δείτε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα [«Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης»](#) στη σελίδα 110.

Οι εκτυπώσεις έχουν οριζόντιες λωρίδες ή γραμμές

Αιτία: Το χαρτί τροφοδοτείται λάθος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το χαρτί σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού](#)» στη σελίδα 33

Αιτία: Η ρύθμιση τύπου ποιότητας αντιγραφής ή εκτύπωσης της συσκευής HP All-in-One είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας. Ορίστε μια υψηλότερη ρύθμιση ποιότητας για να αυξήσετε την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

• «[Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης](#)» στη σελίδα 49

• «[Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής](#)» στη σελίδα 81

Αιτία: Ένα δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων ή φωτογραφικής εκτύπωσης ανακινήθηκε ή έτυχε κακής μεταχείρισης κατά την εγκατάσταση.

Λύση: Περιμένετε μισή ώρα μέχρι να επανέλθει το δοχείο μελάνης.

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η μελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των δοχείων μελάνης είναι χαμηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει μελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβλημα στα δοχεία μελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110.

Αιτία: Μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί ίνες ή σκόνη γύρω από τα ακροφύσια μελάνης στα δοχεία μελάνης.

Λύση: Ελέγξτε τα δοχεία μελάνης. Εάν φαίνεται σαν να υπάρχουν ίνες ή σκόνη γύρω από τα ακροφύσια μελάνης, καθαρίστε την περιοχή των ακροφυσίων μελάνης στα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης](#)» στη σελίδα 98

Οι εκτυπώσεις είναι αχνές ή έχουν άτονα χρώματα

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η μελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των δοχείων μελάνης είναι χαμηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει μελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβλημα στα

δοχεία μελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα [«Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης» στη σελίδα 110.](#)

Αιτία: Η ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης της συσκευής HP All-in-One είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας. Ορίστε μια υψηλότερη ρύθμιση ποιότητας για να αυξήσετε την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση.

Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει πολλές ίνες, η μελάνη που χρησιμοποιεί η συσκευή HP All-in-One μπορεί να μην καλύψει την επιφάνεια εκτύπωσης. Χρησιμοποιήστε χαρτιά HP Premium Plus ή οποιοδήποτε άλλο τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή» στη σελίδα 34](#)

Αιτία: Η ρύθμιση τύπου χαρτιού δεν είναι σωστή.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού ώστε να ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου. Η συσκευή HP All-in-One εντοπίζει αυτόματα τον τύπο χαρτιού, όταν είναι απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Εάν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, όπως ετικέτες ή διαφάνειες, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο χαρτιού στο λογισμικό HP Photosmart.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση» στη σελίδα 48](#)

Αιτία: Η αντιγραφή εικόνας χαμηλής ποιότητας, όπως μιας φωτογραφίας από εφημερίδα, μπορεί να δημιουργήσει γραμμές ή λωρίδες στο αντίγραφο. Αυτά λέγονται μοτίβα μοίρι.

Λύση: Για να μειώσετε τα μοτίβα μοίρι, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα ή περισσότερα διαφανή προστατευτικά πλαστικά φύλλα απευθείας στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, επάνω από τα προστατευτικά φύλλα.

Αιτία: Μπορεί να έχουν κολλήσει υπολείμματα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω μέρος του καλύμματος εγγράφων. Αυτό προκαλεί χαμηλή ποιότητα αντιγραφής και μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας.

Λύση: Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια και το πίσω μέρος του καλύμματος εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας» στη σελίδα 85](#)
- [«Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος» στη σελίδα 86](#)

Οι εκτυπώσεις είναι θαμπές ή θολές

Αιτία: Το χαρτί που είναι τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου δεν είναι το κατάλληλο για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει πολλές ίνες, η μελάνη που χρησιμοποιεί η συσκευή HP All-in-One μπορεί να μην καλύψει την επιφάνεια εκτύπωσης. Χρησιμοποιήστε χαρτιά HP Premium Plus ή οποιονδήποτε άλλο τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί» στη σελίδα 107](#)

Αιτία: Η ρύθμιση τύπου χαρτιού εκτύπωσης δεν είναι σωστή.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού ώστε να ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου. Η συσκευή HP All-in-One εντοπίζει αυτόματα τον τύπο χαρτιού, όταν είναι απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Εάν εκτυπώνετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, όπως ετικέτες ή διαφάνειες, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο χαρτιού στο λογισμικό HP Photosmart.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση» στη σελίδα 48](#)

Αιτία: Η ρύθμιση ποιότητας αντιγραφής ή εκτύπωσης της συσκευής HP All-in-One είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας. Ορίστε μια υψηλότερη ρύθμιση ποιότητας για να αυξήσετε την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας εκτύπωσης» στη σελίδα 49](#)
- [«Αλλαγή της ταχύτητας ή της ποιότητας αντιγραφής» στη σελίδα 81](#)

Αιτία: Εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για παράδειγμα εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, τοποθετήστε το χαρτί με τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω.

Οι εκτυπώσεις έχουν κάθετες λωρίδες

Αιτία: Ο τύπος χαρτιού δεν είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν το χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει πολλές ίνες, η μελάνη που χρησιμοποιεί η συσκευή HP All-in-One μπορεί να μην καλύψει την επιφάνεια εκτύπωσης. Χρησιμοποιήστε χαρτιά HP Premium Plus ή οποιοδήποτε άλλο τύπο χαρτιού που είναι κατάλληλος για τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Πληροφορίες σχετικά με το χαρτί»](#) στη σελίδα 107

Οι εκτυπώσεις βγαίνουν λοξές ή στραβές

Αιτία: Το χαρτί τροφοδοτείται λάθος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους»](#) στη σελίδα 38

Αιτία: Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί πάνω από ένας τύπος χαρτιού.

Λύση: Τοποθετήστε μόνο έναν τύπο χαρτιού τη φορά.

Αιτία: Η πίσω θύρα ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η πίσω θύρα έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται από το δίσκο εισόδου

Αιτία: Δεν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει χαρτί ή εάν έχουν απομείνει μόνο μερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και ξανατοποθετήστε το στο δίσκο. Για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης, πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους»](#) στη σελίδα 38

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω προβλήματα εκτύπωσης:

- [Οι φάκελοι δεν εκτυπώνονται σωστά](#)
- [Η εκτύπωση χωρίς περίγραμμα μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα](#)
- [Η συσκευή HP All-in-One δεν αποκρίνεται](#)
- [Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει ακατανόητους χαρακτήρες](#)
- [Δεν συμβαίνει τίποτε όταν προσπαθώ να εκτυπώσω](#)
- [Οι σελίδες του εγγράφου μου δεν εκτυπώθηκαν με τη σωστή σειρά](#)

- Τα περιθώρια δεν εκτυπώνονται όπως αναμενόταν
- Το κείμενο ή τα γραφικά είναι περικομμένα στην άκρη της σελίδας
- Εμφανίστηκε μια κενή σελίδα κατά την εκτύπωση
- Μελάνη διαχέεται στο εσωτερικό του HP All-in-One κατά την εκτύπωση φωτογραφίας

Οι φάκελοι δεν εκτυπώνονται σωστά

Αιτία: Η στοίβα των φακέλων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου. Τοποθετήστε μια στοίβα φακέλων στο δίσκο εισόδου με τα φύλλα των φακέλων προς τα πάνω και στα αριστερά.



Σημείωση Για να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, κλείστε τους φακέλους πριν τους τοποθετήσετε.



Αιτία: Δεν έχει τοποθετηθεί ο σωστός τύπος φακέλου.

Λύση: Μη χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.

Η εκτύπωση χωρίς περίγραμμα μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα

Αιτία: Η εκτύπωση μιας εικόνας χωρίς περιθώρια από μια εφαρμογή λογισμικού που δεν είναι της HP δημιούργησε μη αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Λύση: Δοκιμάστε να εκτυπώσετε την εικόνα από το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.

Η συσκευή HP All-in-One δεν αποκρίνεται

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απασχολημένη με άλλη εργασία.

Λύση: Αν το HP All-in-One εκτελεί μια άλλη εργασία όπως αντιγραφή ή σάρωση, η εργασία εκτύπωσης θα καθυστερήσει μέχρι το HP All-in-One να ολοκληρώσει την τρέχουσα εργασία.

Ορισμένα έγγραφα χρειάζονται χρόνο για να εκτυπωθούν. Εάν δεν έχει εκτυπωθεί κάτι αρκετά λεπτά μετά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εμπλοκή χαρτιού.

Λύση: Καθαρίστε την εμπλοκή χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)» στη σελίδα 108

Αιτία: Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:


«[Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#)» στη σελίδα 38

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου μελάνης δεν λειτουργεί.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα των δοχείων μελάνης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν στο φορέα εκτύπωσης (συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Ο υπολογιστής δεν επικοινωνεί με τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στο HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως εικονίζεται παρακάτω.

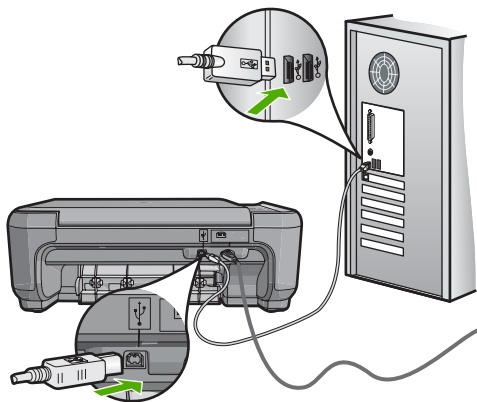

Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές και δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτύπωση αρκετά λεπτά μετά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε την κατάσταση του HP All-in-One. Στο λογισμικό HP Photosmart, κάντε κλικ στο στοιχείο **Κατάσταση**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB](#)» στη σελίδα 105

Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιημένο.

Λύση: Κοιτάξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν δεν είναι αναμμένο, η συσκευή HP All-in-One είναι

απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε σφάλμα.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η κατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή έχει αλλάξει.

Λύση: Η κατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή μπορεί να έχει αλλάξει σε **εκτός σύνδεσης** ή **διακοπή εκτύπωσης**.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

1. Στο Κέντρο λειτουργιών HP, κάντε κλικ στην καρτέλα της συσκευής.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάσταση**.
Εάν η κατάσταση είναι **εκτός σύνδεσης** ή **διακοπή εκτύπωσης**, αλλάξτε τη σε **έτοιμο**.

Αιτία: Μια διαγραμμένη εργασία εκτύπωσης είναι ακόμα στην ουρά.

Λύση: Μια εργασία εκτύπωσης μπορεί να έχει παραμείνει στην ουρά μετά την ακύρωσή της. Η ακυρωμένη εργασία εκτύπωσης μπλοκάρει την ουρά και εμποδίζει την εκτύπωση της επόμενης εργασίας.

Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το φάκελο του εκτυπωτή και ελέγξτε εάν η εργασία που ακυρώσατε παραμένει στην ουρά εκτύπωσης. Δοκιμάστε να διαγράψετε την εργασία από την ουρά. Εάν η εργασία εκτύπωσης παραμένει στην ουρά, δοκιμάστε ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή HP All-in-One, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB στη συσκευή HP All-in-One.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και έπειτα τη συσκευή HP All-in-One.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει ακατανόητους χαρακτήρες

Αιτία: Δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και τον υπολογιστή για 60 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε τα και πάλι και δοκιμάστε να εκτυπώσετε.

Αιτία: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο.

Λύση: Δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα άλλο έγγραφο από την ίδια εφαρμογή. Εάν αυτό πετύχει, δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια προγενέστερα αποθηκευμένη έκδοση του εγγράφου που δεν είναι κατεστραμμένη.

Δεν συμβαίνει τίποτε όταν προσπαθώ να εκτυπώσω

Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιημένο.

Λύση: Κοιτάξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν δεν είναι αναμμένο, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απασχολημένη με άλλη εργασία.

Λύση: Αν το HP All-in-One εκτελεί μια άλλη εργασία όπως αντιγραφή ή σάρωση, η εργασία εκτύπωσης θα καθυστερήσει μέχρι το HP All-in-One να ολοκληρώσει την τρέχουσα εργασία.

Ορισμένα έγγραφα χρειάζονται χρόνο για να εκτυπωθούν. Εάν δεν έχει εκτυπωθεί κάτι αρκετά λεπτά μετά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα.


Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής στην εφαρμογή λογισμικού.

 **Συμβουλή** Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή HP All-in-One ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή για να εξασφαλίσετε ότι ο εκτυπωτής θα επιλέγεται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** στις διάφορες εφαρμογές λογισμικού.

Αιτία: Ο υπολογιστής δεν επικοινωνεί με τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στο HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως εικονίζεται παρακάτω.

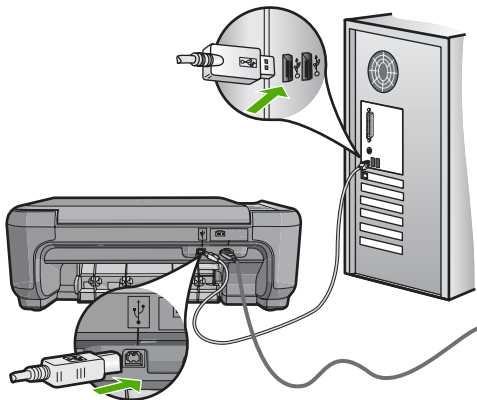

Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές και δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτύπωση αρκετά λεπτά μετά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης στη συσκευή HP All-in-One, ελέγξτε

την κατάσταση του HP All-in-One. Στο λογισμικό HP Photosmart, κάντε κλικ στο στοιχείο **Κατάσταση**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB](#)» στη σελίδα 105

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εμπλοκή χαρτιού.

Λύση: Καθαρίστε την εμπλοκή χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)» στη σελίδα 108

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου μελάνης δεν λειτουργεί.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα των δοχείων μελάνης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν στο φορέα εκτύπωσης (συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Έχει τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#)» στη σελίδα 38

Οι σελίδες του εγγράφου μου δεν εκτυπώθηκαν με τη σωστή σειρά

Αιτία: Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης έχουν οριστεί ώστε να εκτυπώνεται πρώτα η πρώτη σελίδα του εγγράφου σας. Λόγω του τρόπου που τροφοδοτείται το χαρτί μέσα από τη συσκευή HP All-in-One, η πρώτη σελίδα θα βρίσκεται τελευταία στη στοίβα, με την όψη προς τα πάνω.

Λύση: Εκτυπώστε το έγγραφο με την αντίστροφη σειρά. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση του εγγράφου, οι σελίδες θα έχουν τη σωστή σειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Εκτύπωση πολυσέλιδου εγγράφου με την αντίθετη σειρά](#)» στη σελίδα 60

Τα περιθώρια δεν εκτυπώνονται όπως αναμενόταν

Αιτία: Τα περιθώρια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή λογισμικού.

Λύση: Ελέγξτε τα περιθώρια του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις περιθωρίου για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιμη περιοχή της συσκευής HP All-in-One.

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις περιθωρίου

1. Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη συσκευή HP All-in-One.
2. Ελέγξτε τα περιθώρια.
Η συσκευή HP All-in-One χρησιμοποιεί τα περιθώρια που έχετε ορίσει στην εφαρμογή, αρκεί να είναι μεγαλύτερα από τα ελάχιστα περιθώρια που υποστηρίζει το HP All-in-One.
3. Εάν τα περιθώρια δεν είναι ικανοποιητικά, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης και στη συνέχεια προσαρμόστε τα περιθώρια στην εφαρμογή λογισμικού.

Αιτία: Η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού μπορεί να μην είναι σωστή για την εργασία που εκτυπώνετε.

Λύση: Επαληθεύστε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για την εργασία σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το σωστό μέγεθος χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Αιτία: Οι οδηγοί χαρτιού δεν είναι στη σωστή θέση.

Λύση: Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού από το δίσκο εισόδου, τοποθετήστε ξανά το χαρτί και, στη συνέχεια, σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού](#)» στη σελίδα 33

Αιτία: Η στοίβα των φακέλων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου. Τοποθετήστε μια στοίβα φακέλων στο δίσκο εισόδου με τα φύλλα των φακέλων προς τα πάνω και στα αριστερά.

 **Σημείωση** Για να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, κλείστε τους φακέλους πριν τους τοποθετήσετε.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Τοποθέτηση φακέλων](#)» στη σελίδα 41

Το κείμενο ή τα γραφικά είναι περικομμένα στην άκρη της σελίδας

Αιτία: Τα περιθώρια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή λογισμικού.

Λύση:

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις περιθωρίου

1. Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη συσκευή HP All-in-One.
2. Ελέγξτε τα περιθώρια.
Η συσκευή HP All-in-One χρησιμοποιεί τα περιθώρια που έχετε ορίσει στην εφαρμογή, αρκεί να είναι μεγαλύτερα από τα ελάχιστα περιθώρια που υποστηρίζει το HP All-in-One.
3. Εάν τα περιθώρια δεν είναι ικανοποιητικά, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης και στη συνέχεια προσαρμόστε τα περιθώρια στην εφαρμογή λογισμικού.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις περιθωρίου για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιμη περιοχή της συσκευής HP All-in-One.

Αιτία: Το μέγεθος του εγγράφου που εκτυπώνετε είναι το μεγαλύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του εγγράφου που δοκιμάζετε να εκτυπώσετε χωρά σε μέγεθος χαρτιού υποστηριζόμενο από τη συσκευή HP All-in-One.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της διάταξης της εκτύπωσης

1. Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος χαρτιού στο δίσκο εισόδου.
2. Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση της εργασίας εκτύπωσης πριν τη στείλετε στη συσκευή HP All-in-One.
3. Ελέγξτε τα γραφικά στο έγγραφο για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθός τους χωρά στην εκτυπώσιμη περιοχή της συσκευής HP All-in-One.
4. Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης εάν τα γραφικά δεν χωρούν στην εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας.

 **Συμβουλή** Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού σας δίνουν τη δυνατότητα να κλιμακώσετε το έγγραφο ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχει επιλεγεί τελευταίο. Επιπλέον, μπορείτε να κλιμακώσετε το μέγεθος ενός εγγράφου από το πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης **Ιδιότητες**.

Αιτία: Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση: Εάν η τροφοδοσία δεν γίνεται σωστά, μπορεί να προκληθεί περικοπή ορισμένων τμημάτων του εγγράφου.

Αφαιρέστε τη στοιβα χαρτιού από το δίσκο εισόδου, και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το χαρτί.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#)» στη σελίδα 38

Εμφανίστηκε μια κενή σελίδα κατά την εκτύπωση

Αιτία: Εάν εκτυπώνετε ασπρόμαυρο κείμενο και εκτυπώνεται μια κενή σελίδα από τη συσκευή HP All-in-One, το δοχείο μαύρης μελάνης ίσως να είναι άδειο.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης των δοχείων. Εάν το επίπεδο των δοχείων μελάνης είναι χαμηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει μελάνη στα δοχεία αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να δείτε εάν υπάρχει πρόβλημα στα δοχεία μελάνης. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110

Αιτία: Το έγγραφο που εκτυπώνετε περιέχει μια επιπλέον κενή σελίδα.

Λύση: Ανοίξτε το αρχείο εγγράφων στην εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε και αφαιρέστε τυχόν επιπλέον σελίδες στο τέλος του εγγράφου.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One πήρε δύο φύλλα χαρτιού.

Λύση: Εάν στη συσκευή HP All-in-One έχουν απομείνει μόνο μερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και ξανατοποθετήστε το στο δίσκο εισόδου.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#)» στη σελίδα 38

Αιτία: Η προστατευτική πλαστική ταινία δεν αφαιρέθηκε ολόκληρη από το δοχείο μελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Η ταινία μπορεί να αφαιρέθηκε από τις χάλκινες επαφές, αλλά μπορεί να καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης. Εάν η ταινία

καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία μελάνης. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

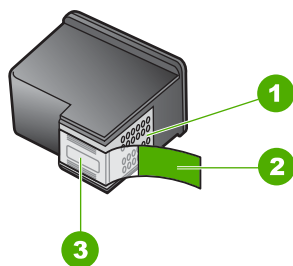

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία



Μελάνη διαχέεται στο εσωτερικό του HP All-in-One κατά την εκτύπωση φωτογραφίας

Αιτία: Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης χωρίς περιθώριο απαιτούν την τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Δεν χρησιμοποιείτε σωστό τύπο χαρτιού.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου πριν εκτυπώσετε μια εργασία εκτύπωσης χωρίς περιθώριο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για την επίλυση των παρακάτω προβλημάτων κάρτας μνήμης:

- [Η κάρτα μνήμης δε λειτουργεί πλέον στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μου](#)
- [Η συσκευή HP All-in-One δεν διαβάζει την κάρτα μνήμης](#)
- [Η φωτεινή ένδειξη Φωτογραφία δίπλα στις υποδοχές της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει](#)
- [Η φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης αναβοσβήνει όταν τοποθετώ την κάρτα μνήμης](#)
- [Οι φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης δεν μεταφέρονται στον υπολογιστή μου](#)
- [Η κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμη](#)
- [Το όνομα αρχείου εμφανίζεται ως ακατάληπτο κείμενο](#)

- Άλλοι χρήστες στο δίκτυο έχουν πρόσβαση στη δική μου κάρτα μνήμης
- Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου ή του στοιχείου. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά

Η κάρτα μνήμης δε λειτουργεί πλέον στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μου

Αιτία: Μορφοποιήσατε την κάρτα σε υπολογιστή Windows XP. Ως προεπιλογή, τα Windows XP διαμορφώνουν μια κάρτα μνήμης 8 MB ή λιγότερο και 64 MB ή περισσότερο με τη μορφή FAT32. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές χρησιμοποιούν τη μορφή FAT (FAT16 ή FAT12) και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν μια μορφοποιημένη κάρτα FAT32.

Λύση: Επαναμορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή ή σε έναν υπολογιστή Windows XP επιλέγοντας τη μορφή FAT.

Η συσκευή HP All-in-One δεν διαβάζει την κάρτα μνήμης

Αιτία: Η κάρτα έχει τοποθετηθεί με την λάθος πλευρά ή ανάποδα.

Λύση: Στρέψτε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε η ετικέτα να είναι στραμμένη προς τα πάνω και οι επαφές στραμμένες προς τη συσκευή HP All-in-One. Στη συνέχεια σπρώξτε την κάρτα στην κατάλληλη υποδοχή μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας.

Εάν δεν τοποθετήσετε σωστά την κάρτα μνήμης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα ανταποκρίνεται και η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών (κοντά στις υποδοχές καρτών μνήμης) δεν θα ενεργοποιηθεί.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας μνήμης, η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών θα αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη.

Αιτία: Η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε πλήρως την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.

Εάν δεν τοποθετήσετε σωστά την κάρτα μνήμης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα ανταποκρίνεται και η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών (κοντά στις υποδοχές καρτών μνήμης) δεν θα ενεργοποιηθεί.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας μνήμης, η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών θα αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη.

Αιτία: Έχετε τοποθετήσει πολλαπλές κάρτες μνήμης στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά.

Εάν τοποθετηθούν περισσότερες από μία κάρτες μνήμης, η φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας (κοντά στις υποδοχές κάρτας μνήμης) δε θα αναβοσβήσει και στην οθόνη του υπολογιστή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αφαιρέστε την επιπλέον κάρτα μνήμης για να επιλυθεί το πρόβλημα.

Αιτία: Το σύστημα αρχείων είναι κατεστραμμένο.

Λύση: Ελέγξτε την οθόνη του υπολογιστή για την εμφάνιση μηνύματος σφάλματος που σας ειδοποιεί ότι οι εικόνες στην κάρτα μνήμης είναι καταστραμμένες.

Εάν το σύστημα αρχείων στην κάρτα είναι κατεστραμμένο, επαναμορφοποιήστε την κάρτα στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

△ **Προσοχή** Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης θα διαγράψει όλες τις φωτογραφίες που μπορεί να υπάρχουν στην κάρτα. Εάν προηγουμένως μεταφέρατε τις φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης σε υπολογιστή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες από τον υπολογιστή. Αλλιώς, θα χρειαστεί να τραβήξετε και πάλι τις φωτογραφίες που μπορεί να χάσετε.

Η φωτεινή ένδειξη Φωτογραφία δίπλα στις υποδοχές της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One διαβάζει την κάρτα μνήμης.

Λύση: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όσο αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One πραγματοποιεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδομένα της κάρτας ή να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP All-in-One και την κάρτα.

Η φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης αναβοσβήνει όταν τοποθετώ την κάρτα μνήμης

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One εντόπισε σφάλμα στην κάρτα μνήμης.

Λύση: Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης. Μπορεί να μην την έχετε τοποθετήσει σωστά. Γυρίστε την κάρτα μνήμης ώστε η ετικέτα να είναι στραμμένη προς τα επάνω και οι επαφές προς τη συσκευή HP All-in-One και σπρώξτε την κάρτα στην κατάλληλη υποδοχή μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ελαττωματική.

Αιτία: Έχετε εισαγάγει περισσότερες από μία κάρτες μνήμης.

Λύση: Αφαιρέστε μια από τις κάρτες μνήμης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά.

Οι φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης δεν μεταφέρονται στον υπολογιστή μου

Αιτία: Το λογισμικό HP Photosmart δεν έχει εγκατασταθεί

Λύση: Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Photosmart που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One. Εάν έχει εγκατασταθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart

1. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκκίνηση του αρχείου εγκατάστασης.
2. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού** για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Photosmart.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη.


Λύση: Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.

Λύση: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη σωστά στον υπολογιστή.

Λύση: Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

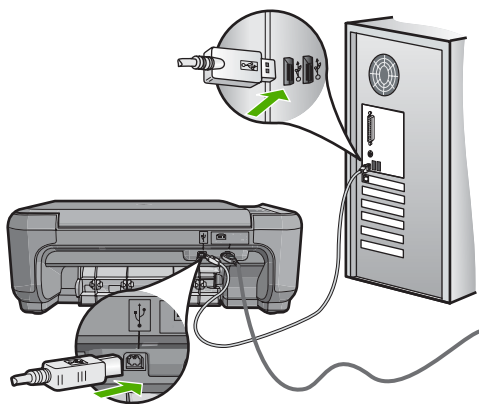

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One και τη σύνδεση της με τον υπολογιστή σας, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Η κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμη

Αιτία: Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί στην οθόνη, σημαίνει ότι ένας άλλος χρήστης προσπελαύνει την κάρτα μνήμης μέσω του δικτύου. Άλλοι χρήστες που προσπαθούν

να χρησιμοποιήσουν την ίδια κάρτα μνήμης μπορεί να δουν ένα μήνυμα σφάλματος ανάγνωσης/εγγραφής. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μην εμφανίζεται, όπως θα έπρεπε, σε λίστα μονάδων δικτύου κοινής χρήσης. Επιπλέον, εάν η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, ο υπολογιστής μπορεί να προσπελαύνει την κάρτα μνήμης, καθιστώντας την μη προσβάσιμη στο HP All-in-One.

Λύση: Περιμένετε έως ότου ο άλλος χρήστης σταματήσει να χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης.

Το όνομα αρχείου εμφανίζεται ως ακατάληπτο κείμενο

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν υποστηρίζει Unicode. Αυτός είναι ένας περιορισμός του διακομιστή CIFS (Κοινό Σύστημα Αρχείων Internet).

Ο διακομιστής CIFS περιλαμβάνεται σε όλες τις συσκευές HP All-in-One που συνδέονται σε δίκτυο. Παρέχει πρόσβαση μέσω μονάδας δικτύου στην κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή HP All-in-One. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ανάγνωση/εγγραφή αρχείων μέσω δικτύου από και προς την κάρτα μνήμης της συσκευής HP All-in-One. Ο διακομιστής CIFS εμφανίζεται στον υπολογιστή ως μονάδα δικτύου. Πέρα από τη δυνατότητα ανάγνωσης/εγγραφής αρχείων από και προς την κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους και να αποθηκεύσετε άλλες πληροφορίες.

Λύση: Εάν ένα όνομα αρχείου δημιουργήθηκε με Unicode από άλλη εφαρμογή, θα εμφανίζεται με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.

Άλλοι χρήστες στο δίκτυο έχουν πρόσβαση στη δική μου κάρτα μνήμης

Αιτία: Ο διακομιστής CIFS (Κοινό Σύστημα Αρχείων Internet) στο HP All-in-One δεν υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας. Πρόκειται για περιορισμό του διακομιστή CIFS.

Ο διακομιστής CIFS περιλαμβάνεται σε όλες τις συσκευές HP All-in-One που συνδέονται σε δίκτυο. Παρέχει πρόσβαση μέσω μονάδας δικτύου στην κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή HP All-in-One. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ανάγνωση/εγγραφή αρχείων μέσω δικτύου από και προς την κάρτα μνήμης της συσκευής HP All-in-One. Ο διακομιστής CIFS εμφανίζεται στον υπολογιστή ως μονάδα δικτύου. Πέρα από τη δυνατότητα ανάγνωσης/εγγραφής αρχείων από και προς την κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους και να αποθηκεύσετε άλλες πληροφορίες.

Λύση: Όλοι οι χρήστες στο δίκτυο έχουν πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου ή του στοιχείου. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή και το όνομα αρχείου είναι σωστά

Αιτία: Ο διακομιστής CIFS (Κοινό Σύστημα Αρχείων Internet) στο HP All-in-One δεν λειτουργεί.

Ο διακομιστής CIFS περιλαμβάνεται σε όλες τις συσκευές HP All-in-One που συνδέονται σε δίκτυο. Παρέχει πρόσβαση μέσω μονάδας δικτύου στην κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή HP All-in-One. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να

πραγματοποιήσετε ανάγνωση/εγγραφή αρχείων μέσω δικτύου από και προς την κάρτα μνήμης της συσκευής HP All-in-One. Ο διακομιστής CIFS εμφανίζεται στον υπολογιστή ως μονάδα δικτύου. Πέρα από τη δυνατότητα ανάγνωσης/εγγραφής αρχείων από και προς την κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους και να αποθηκεύσετε άλλες πληροφορίες.

Λύση: Δοκιμάστε την εργασία σας αργότερα.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων σάρωσης

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω προβλήματα σάρωσης:

- [Διακοπή σάρωσης](#)
- [Η σάρωση αποτυγχάνει](#)
- [Η σάρωση αποτυγχάνει εξαιτίας ανεπαρκούς μνήμης στον υπολογιστή](#)
- [Η σαρωμένη εικόνα είναι κενή](#)
- [Η σαρωμένη εικόνα δεν έχει περικυκλωθεί σωστά](#)
- [Η σαρωμένη εικόνα δεν έχει τη σωστή διάταξη σελίδας](#)
- [Η σαρωμένη εικόνα εμφανίζει γραμμές με κουκκίδες αντί κειμένου](#)
- [Η μορφή του κειμένου δεν είναι σωστή](#)
- [Το κείμενο δεν είναι σωστό ή λείπει](#)
- [Η λειτουργία σάρωσης δεν λειτουργεί.](#)

Διακοπή σάρωσης

Αιτία: Οι πόροι συστήματος του υπολογιστή είναι σε χαμηλό επίπεδο.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ενεργοποιήστε το ξανά. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε σάρωση σε χαμηλότερη ανάλυση στο λογισμικό.

Η σάρωση αποτυγχάνει

Αιτία: Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος.

Λύση: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Αιτία: Ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB.

Λύση: Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη συσκευή HP All-in-One με ένα τυποποιημένο καλώδιο USB.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης.

Αιτία: Το Λογισμικό HP Photosmart μπορεί να μην έχει εγκατασταθεί.

Λύση: Εισαγάγετε το CD εγκατάστασης του HP Photosmart και εγκαταστήστε το λογισμικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης.

Αιτία: Το Λογισμικό HP Photosmart έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν εκτελείται.

Λύση: Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One και δοκιμάστε ξανά να σαρώσετε.

 **Σημείωση** Για να ελέγξετε εάν το λογισμικό εκτελείται κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP** στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών των Windows. Επιλέξτε συσκευή από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή **Εμφάνιση κατάστασης**.

Η σάρωση αποτυγχάνει εξαιτίας ανεπαρκούς μνήμης στον υπολογιστή

Αιτία: Στον υπολογιστή είναι ανοικτές πολλές εφαρμογές.


Λύση: Κλείστε όλες τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όπως προγράμματα προστασίας οθόνης και ελέγχου ιών. Εάν απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ελέγχου ιών, θυμηθείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά όταν ολοκληρώσετε τη σάρωση.

Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά ή συναντάτε προβλήματα μνήμης κατά τη χρήση άλλων εφαρμογών, μπορεί να χρειάζεται να προσθέσετε περισσότερη μνήμη στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνόδευε τον υπολογιστή.

Η σαρωμένη εικόνα είναι κενή

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

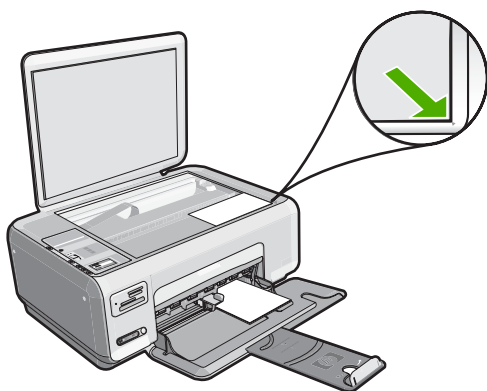

Η σαρωμένη εικόνα δεν έχει περικοπεί σωστά

Αιτία: Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη περικοπή των σαρωμένων εικόνων.

Λύση: Η λειτουργία αυτόματης περικοπής στο λογισμικό περικόπτει οτιδήποτε δεν αποτελεί τμήμα της κύριας εικόνας. Μερικές φορές μπορεί να μην είναι αυτό ακριβώς που θέλετε. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε την αυτόματη περικοπή στο λογισμικό και περικόψτε την εικόνα με μη αυτόματο τρόπο ή και καθόλου.

Η σαρωμένη εικόνα δεν έχει τη σωστή διάταξη σελίδας

Αιτία: Η λειτουργία αυτόματης περικοπής στο λογισμικό αλλάζει τη διάταξη της σελίδας.

Λύση: Απενεργοποιήστε την αυτόματη περικοπή στο λογισμικό για να διατηρήσετε τη διάταξη της σελίδας.

Η σαρωμένη εικόνα εμφανίζει γραμμές με κουκκίδες αντί κειμένου

Αιτία: Εάν για να σαρώσετε το κείμενο που έχετε σκοπό να επεξεργαστείτε, χρησιμοποιείτε τον τύπο εικόνας **Κείμενο**, ο σαρωτής μπορεί να μην αναγνωρίζει έγχρωμο κείμενο. Ο τύπος εικόνας **Κείμενο** σαρώνει σε ανάλυση 300 x 300 dpi, ασπρόμαυρα.

Εάν σαρώνετε ένα πρωτότυπο που έχει γραφικά ή σχέδια γύρω από το κείμενο, ο σαρωτής μπορεί να μην αναγνωρίζει το κείμενο.

Λύση: Κάντε ένα ασπρόμαυρο αντίγραφο του πρωτοτύπου και κατόπιν σαρώστε το αντίγραφο.

Η μορφή του κειμένου δεν είναι σωστή

Αιτία: Οι ρυθμίσεις σάρωσης εγγράφου δεν είναι σωστές.

Λύση: Ορισμένες εφαρμογές δεν έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν μορφή πλαισιωμένου κειμένου. Το πλαισιωμένο κείμενο αποτελεί μία από τις ρυθμίσεις σάρωσης εγγράφου στο λογισμικό. Διατηρεί τη σύνθετη διάταξη, όπως πολλαπλές στήλες από ένα ενημερωτικό δελτίο, τοποθετώντας το κείμενο σε διαφορετικά πλαίσια στην εφαρμογή προορισμού. Στο λογισμικό, επιλέξτε την κατάλληλη μορφή ώστε να διατηρηθεί η διάταξη και η μορφοποίηση του σαρωμένου κειμένου.

Το κείμενο δεν είναι σωστό ή λείπει

Αιτία: Η φωτεινότητα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Λύση: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο λογισμικό και σαρώστε και πάλι το πρωτότυπο.

Αιτία: Υπολείμματα μπορεί να έχουν κολλήσει στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω μέρος του καλύμματος εγγράφων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σαρώσεις χαμηλής ποιότητας.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε ένα απαλό ύφασμα για να σκουπίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και το πίσω μέρος του καλύμματος εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- «[Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος](#)» στη σελίδα 86
- «[Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας](#)» στη σελίδα 85

Αιτία: Οι ρυθμίσεις σάρωσης εγγράφου δεν έχουν ρυθμιστεί στη σωστή γλώσσα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η **Γλώσσα OCR** υποδεικνύει στον υπολογιστή τον τρόπο ερμηνείας των χαρακτήρων που βλέπει στην πρωτότυπη εικόνα. Εάν η **Γλώσσα OCR** δεν ταιριάζει με τη γλώσσα του πρωτοτύπου, το σαρωμένο κείμενο δε θα βγάζει νόημα.

Λύση: Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα OCR στο λογισμικό.

 **Σημείωση** Αν χρησιμοποιείτε HP Photosmart Essential, το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μπορεί να μην είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό OCR, θα πρέπει να εισάγετε εκ νέου το δίσκο του λογισμικού και να επιλέξετε **OCR** στις **Προσαρμοσμένες** επιλογές εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να επιλέξετε τη **γλώσσα OCR**, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το Readiris ή το λογισμικό OCR που χρησιμοποιείτε.

Η λειτουργία σάρωσης δεν λειτουργεί.

Αιτία: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.

Λύση: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Αιτία: Το HP All-in-One δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

Λύση: Ελέγξτε τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας.

Αιτία: Το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν εκτελείται.

Λύση: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, εγκαταστήστε ή επανεγκαταστήστε το λογισμικό που συνοδεύει το HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε τα παρακάτω προβλήματα αντιγραφής:

- [Δε συμβαίνει τίποτε όταν προσπαθώ να πραγματοποιήσω αντιγραφή](#)
- [Τμήματα του πρωτοτύπου δεν εμφανίζονται ή περικόπτονται](#)

- Η συσκευή Αλ. μεγ. για προσ. δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε
- Η εικόνα περικόπτεται όταν δημιουργώ αντίγραφο χωρίς περιγράμμα
- Η εκτύπωση είναι κενή
- Ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια έχει λευκό χώρο στις πλευρές


Δε συμβαίνει τίποτε όταν προσπαθώ να πραγματοποιήσω αντιγραφή

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη.

Λύση: Κοιτάξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν δεν είναι αναμμένο, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας, όπως εικονίζεται παρακάτω.

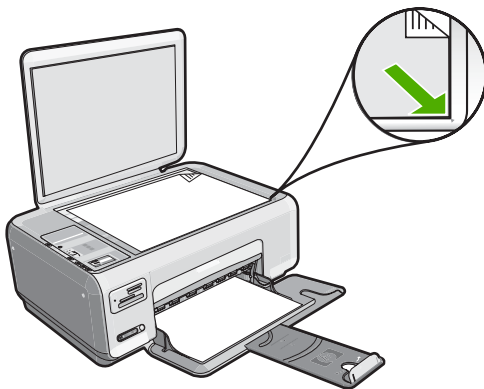

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να είναι απασχολημένη με εργασία αντιγραφής ή εκτύπωσης.

Λύση: Ελέγξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση**. Εάν αναβοσβήνει, η συσκευή HP All-in-One είναι απασχολημένη.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν αναγνωρίζει τον τύπο του χαρτιού.

Λύση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One για να κάνετε αντιγραφή σε φακέλους ή σε άλλα χαρτιά που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εμπλοκή χαρτιού.

Λύση: Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού και αφαιρέστε τυχόν σχισμένο χαρτί που παραμένει μέσα στη συσκευή HP All-in-One.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)» στη σελίδα 108

Τμήματα του πρωτότυπου δεν εμφανίζονται ή περικόπτονται

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας, όπως εικονίζεται παρακάτω.

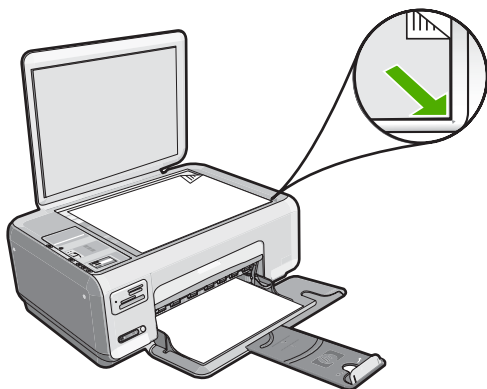

Η συσκευή Αλ. μεγ. για προσ. δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε

Αιτία: Προσπαθείτε να αυξήσετε το μέγεθος ενός πρωτότυπου που είναι πολύ μικρό.


Λύση: Η ρύθμιση **Αλ. μεγ. για προσ.** μπορεί να μεγεθύνει το πρωτότυπο μόνο μέχρι το μέγιστο ποσοστό που επιτρέπει το μοντέλο που διαθέτετε. Για παράδειγμα, το μέγιστο ποσοστό που επιτρέπει το μοντέλο που διαθέτετε μπορεί να είναι 200%. Η μεγέθυνση μιας φωτογραφίας διαβατηρίου κατά 200% μπορεί να μην είναι αρκετή για να χωρέσει σε σελίδα πλήρους μεγέθους.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μεγάλων διαστάσεων από ένα πολύ μικρό πρωτότυπο, σαρώστε το πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας στο λογισμικό σάρωσης HP και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ένα αντίγραφο της μεγεθυμένης εικόνας.

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας, όπως εικονίζεται παρακάτω. Για να αντιγράψετε μια

φωτογραφία, τοποθετήστε τη στη γυάλινη επιφάνεια έτσι, ώστε η μεγάλη της πλευρά να εφάπτεται στο μπροστινό τμήμα της γυάλινης επιφάνειας.

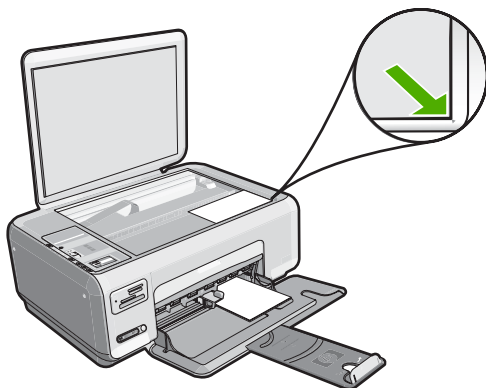

Αιτία: Μπορεί να έχουν κολλήσει υπολείμματα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο πίσω μέρος του καλύμματος εγγράφων. Η συσκευή HP All-in-One θεωρεί οτιδήποτε εντοπίσει στη γυάλινη επιφάνεια ως τμήμα της εικόνας.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε ένα απαλό ύφασμα για να σκουπίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και το πίσω μέρος του καλύμματος εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [«Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας» στη σελίδα 85](#)
- [«Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος» στη σελίδα 86](#)

Η εικόνα περικόπτεται όταν δημιουργώ αντίγραφο χωρίς περίγραμμα

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One περιέκοψε τμήμα της εικόνας γύρω από τα περιθώρια του αντιγράφου για να πραγματοποιήσει εκτύπωση χωρίς περιθώριο, χωρίς να αλλάξει τις αναλογίες του πρωτοτύπου.

Λύση: Εάν θέλετε να μεγεθύνετε μια φωτογραφία ώστε να χωρά σε σελίδα πλήρους μεγέθους χωρίς να περικοπούν τα άκρα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Αλ. μεγ. για προσ.**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4» στη σελίδα 82](#)

Αιτία: Το πρωτότυπο είναι μεγαλύτερο από το χαρτί στο δίσκο.

Λύση: Εάν το πρωτότυπο είναι μεγαλύτερο από το χαρτί στο δίσκο εισόδου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Αλ. μεγ. για προσ.** για να μειώσετε το μέγεθος του πρωτότυπου έτσι, ώστε να χωρά στο χαρτί.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4»
στη σελίδα 82

Η εκτύπωση είναι κενή

Αιτία: Το πρωτότυπο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη γυάλινη επιφάνεια.

Λύση: Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας, όπως εικονίζεται παρακάτω.

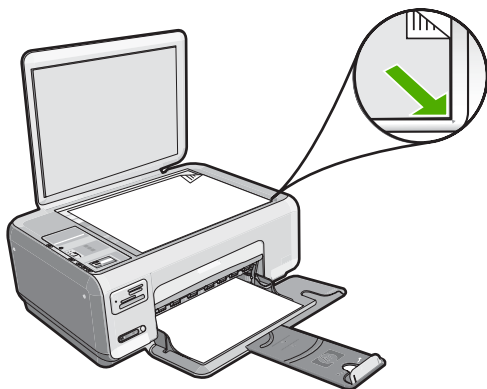

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης πρέπει να καθαριστούν ή η μελάνη έχει τελειώσει.

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης των δοχείο. Εάν το επίπεδο των δοχείο μελάνης είναι χαμηλό ή τα δοχεία είναι άδεια, πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

Εάν υπάρχει μελάνη στα δοχεία, αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει πρόβλημα στα δοχεία μελάνης. Εάν η αναφορά αυτόματου ελέγχου εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης» στη σελίδα 110.

Ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια έχει λευκό χώρο στις πλευρές

Αιτία: Προσπαθείτε να κάνετε ένα αντίγραφο χωρίς περιθώριο από ένα πολύ μικρό πρωτότυπο.

Λύση: Όταν δημιουργείτε ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια από ένα πολύ μικρό πρωτότυπο, η συσκευή HP All-in-One μεγεθύνει το πρωτότυπο κατά το μέγιστο. Αυτό

μπορεί να αφήσει λευκό χώρο γύρω από τις πλευρές. (Το μέγιστο ποσοστό εξαρτάται από το μοντέλο.)

Ανάλογα με το μέγεθος του αντιγράφου χωρίς περιθώρια που θέλετε να δημιουργήσετε, το ελάχιστο μέγεθος του πρωτοτύπου διαφέρει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να μεγεθύνετε μια φωτογραφία διαβατηρίου ώστε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια σε μέγεθος επιστολόχαρτου.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια από ένα πολύ μικρό πρωτότυπο, σαρώστε το πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας και εκτυπώστε ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια της μεγεθυμένης εικόνας.

Αιτία: Προσπαθείτε να κάνετε ένα αντίγραφο χωρίς περιθώρια χωρίς τη χρήση φωτογραφικού χαρτιού.

Λύση: Χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί για τη δημιουργία αντιγράφων χωρίς περιθώρια.

Σφάλματα

Εάν η συσκευή HP All-in-One παρουσιάζει σφάλμα, οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής μπορεί να αναβοσβήνουν ή μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του HP All-in-One ή στην οθόνη του υπολογιστή.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Μηνύματα συσκευής](#)
- [Μηνύματα αρχείου](#)
- [Γενικά μηνύματα χρήστη](#)
- [Μηνύματα χαρτιού](#)
- [Μηνύματα τροφοδοσίας και σύνδεσης](#)
- [Μηνύματα δοχείων μελάνης](#)

Μηνύματα συσκευής

Ακολουθεί μια λίστα με τα μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με τη συσκευή:


- [Ο φορέας είναι μπλοκαρισμένος](#)
- [Εμπλοκή φορέα](#)
- [Μπλοκάρισμα φορέα](#)
- [Λάθος έκδοση υλικολογισμικού](#)
- [Σφάλμα μηχανισμού](#)
- [Η μνήμη είναι πλήρης](#)
- [Βλάβη σαρωτή](#)

Ο φορέας είναι μπλοκαρισμένος

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου μελάνης είναι μπλοκαρισμένος.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο του φορέα εκτύπωσης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν στο φορέα εκτύπωσης

(συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

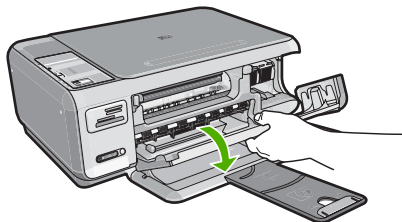


Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Εμπλοκή φορέα

Αιτία: Ο φορέας εκτύπωσης είναι μπλοκαρισμένος.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο του φορέα εκτύπωσης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν το φορέα εκτύπωσης (συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

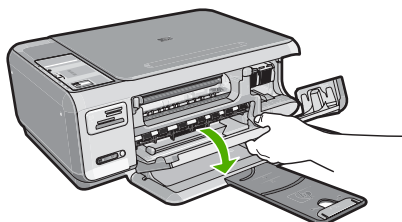


Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Μπλοκάρισμα φορέα

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου μελάνης είναι μπλοκαρισμένος.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο του φορέα εκτύπωσης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν στο φορέα εκτύπωσης (συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

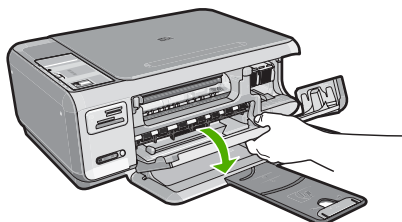

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Λάθος έκδοση υλικολογισμικού

Αιτία: Ο αριθμός έκδοσης υλικολογισμικού της συσκευής HP All-in-One δεν ταιριάζει με τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Σφάλμα μηχανισμού

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One παρουσίασε εμπλοκή χαρτιού.


Λύση: Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αποκατάσταση εμποκλών χαρτιού](#)» στη [σελίδα 108](#)

Αιτία: Ο μηχανισμός του δοχείου μελάνης είναι μπλοκαρισμένος.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο του φορέα εκτύπωσης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν στο φορέα εκτύπωσης (συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

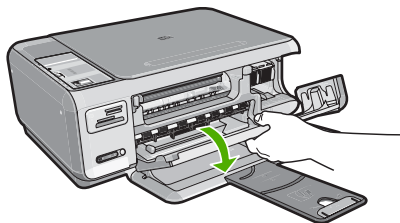

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Η μνήμη είναι πλήρης

Αιτία: Το έγγραφο που αντιγράφετε έχει υπερβεί τη μνήμη του HP All-in-One.

Λύση: Δοκιμάστε να κάνετε λιγότερα αντίγραφα τη φορά.

Βλάβη σαρωτή

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απασχολημένη ή κάποια άγνωστη αιτία διέκοψε τη σάρωση.

Λύση: Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ενεργοποιήστε την ξανά. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε και πάλι τη σάρωση.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα αντί σε συσκευή προστασίας από απότομες μεταβολές τάσης ή σε πολύπριζο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της HP. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση για τεχνική υποστήριξη.

Μηνύματα αρχείου

Ακολουθεί μια λίστα με τα μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με αρχεία:

- Σφάλμα κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή του αρχείου
- Μη αναγνώσιμα αρχεία. Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των αρχείων NN
- Δεν βρέθηκαν φωτογραφίες
- Το αρχείο δεν βρέθηκε.
- Ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται
- Μη έγκυρο όνομα αρχείου
- Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One
- Αρχείο κατεστραμμένο

Σφάλμα κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή του αρχείου

Αιτία: Το λογισμικό HP All-in-One δεν μπορούσε να ανοίξει ή να αποθηκεύσει το αρχείο.

Λύση: Ελέγξτε εάν έχετε το σωστό φάκελο και όνομα αρχείου.

Μη αναγνώσιμα αρχεία. Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των αρχείων NN

Αιτία: Μερικά από τα αρχεία στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης είναι κατεστραμμένα.

Λύση: Επανετοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο HP All-in-One ή δοκιμάστε να μεταφέρετε τα αρχεία στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης ή ένα καλώδιο USB. Εάν έχετε ήδη μεταφέρει τα αρχεία στον υπολογιστή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε τα αρχεία αυτά χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Photosmart. Τα αντίγραφα ίσως να μην είναι κατεστραμμένα. Εάν αυτές οι λύσεις δεν διορθώσουν το πρόβλημα, ως τελευταία λύση, τραβήξτε ξανά τις φωτογραφίες με την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή.

Δεν βρέθηκαν φωτογραφίες

Αιτία: Μερικά από τα αρχεία στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης είναι κατεστραμμένα.

Λύση: Επανετοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο HP All-in-One ή δοκιμάστε να μεταφέρετε τα αρχεία στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης ή ένα καλώδιο USB. Εάν έχετε ήδη μεταφέρει τα αρχεία στον

υπολογιστή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε τα αρχεία αυτά χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Photosmart. Τα αντίγραφα ίσως να μην είναι κατεστραμμένα. Εάν αυτές οι λύσεις δεν διορθώσουν το πρόβλημα, ως τελευταία λύση, τραβήξτε ξανά τις φωτογραφίες με την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή.

Αιτία: Δεν βρέθηκαν φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης.

Λύση: Τραβήξτε μερικές φωτογραφίες με τη ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή ή, εάν έχετε αποθηκεύσει πρόσφατα φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, εκτυπώστε τις χρησιμοποιώντας το Λογισμικό HP Photosmart.

Το αρχείο δεν βρέθηκε.

Αιτία: Δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη στον υπολογιστή για τη δημιουργία αρχείου προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Λύση: Κλείστε μερικές εφαρμογές και δοκιμάστε ξανά να εκτελέσετε την εργασία.

Ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται

Αιτία: Το λογισμικό HP Photosmart δεν αναγνώρισε ή δεν υποστηρίζει τη μορφή αρχείου της εικόνας που προσπαθείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε. Εάν η επέκταση αρχείου δείχνει ότι πρόκειται για υποστηριζόμενο τύπο αρχείου, το αρχείο μπορεί να είναι κατεστραμμένο.

Λύση: Ανοίξτε το αρχείο από άλλη εφαρμογή και αποθηκεύστε το σε μορφή που να αναγνωρίζεται από το λογισμικό HP Photosmart.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One» στη σελίδα 161

Μη έγκυρο όνομα αρχείου

Αιτία: Το όνομα αρχείου που εισαγάγατε δεν είναι έγκυρο.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μη έγκυρα σύμβολα στο όνομα του αρχείου.



Σημείωση Παρόλο που το όνομα αρχείου μπορεί να φαίνεται σωστό, μπορεί να περιλαμβάνει μη έγκυρους χαρακτήρες. Αντικαταστήστε το όνομα αρχείου με το νέο όνομα.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για το HP All-in-One

Το λογισμικό HP All-in-One αναγνωρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX και TIF.

Αρχείο κατεστραμμένο

Αιτία: Μερικά από τα αρχεία στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης είναι κατεστραμμένα.

Λύση: Επανατοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο HP All-in-One ή δοκιμάστε να μεταφέρετε τα αρχεία στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης ή ένα καλώδιο USB. Εάν έχετε ήδη μεταφέρει τα αρχεία στον υπολογιστή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε τα αρχεία αυτά χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Photosmart. Τα αντίγραφα ίσως να μην είναι κατεστραμμένα. Εάν αυτές οι λύσεις δεν διορθώσουν το πρόβλημα, ως τελευταία λύση, τραβήξτε ξανά τις φωτογραφίες με την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή.

Αιτία: Το σύστημα αρχείων είναι κατεστραμμένο.

Λύση: Ελέγξτε την οθόνη του υπολογιστή για την εμφάνιση μηνύματος σφάλματος που σας ειδοποιεί ότι οι εικόνες στην κάρτα μνήμης είναι καταστραμμένες.

Εάν το σύστημα αρχείων στην κάρτα είναι κατεστραμμένο, επαναμορφοποιήστε την κάρτα στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

△ **Προσοχή** Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης θα διαγράψει όλες τις φωτογραφίες που μπορεί να υπάρχουν στην κάρτα. Εάν προηγουμένως μεταφέρατε τις φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης σε υπολογιστή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες από τον υπολογιστή. Αλλιώς, θα χρειαστεί να τραβήξετε και πάλι τις φωτογραφίες που μπορεί να χάσετε.

Γενικά μηνύματα χρήστη

Ακολουθεί μια λίστα με τα μηνύματα που σχετίζονται με κοινά σφάλματα χρήστη:

- Δεν είναι δυνατή η περικοπή
- Σφάλμα κάρτας μνήμης
- Αποσυνδέθηκε
- Δεν υπάρχει χώρος στο δίσκο
- Σφάλμα πρόσβασης κάρτας
- Χρησιμοποιήστε μόνο μία κάρτα τη φορά
- Η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
- Η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως
- Η κάρτα είναι κατεστραμμένη

Δεν είναι δυνατή η περικοπή

Αιτία: Ο υπολογιστής δεν έχει αρκετή μνήμη.

Λύση: Κλείστε όλες τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε. (Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, όπως προγράμματα προστασίας οθόνης και ελέγχου ιών). Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της μνήμης. Μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε περισσότερη μνήμη RAM. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Αιτία: Για σάρωση, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 MB ελεύθερα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Λύση: Αδειάστε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε αρχεία από το σκληρό δίσκο. Για παράδειγμα, διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία.

Σφάλμα κάρτας μνήμης

Αιτία: Υπάρχουν δύο ή περισσότερες κάρτες μνήμης τοποθετημένες στη συσκευή HP All-in-One ταυτόχρονα.

Λύση: Αφήστε μόνο μία κάρτα μνήμης. Η συσκευή HP All-in-One διαβάζει την κάρτα μνήμης και εμφανίζει την πρώτη φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα.

Αιτία: Έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης Compact Flash με την λάθος πλευρά ή ανάποδα.

Λύση: Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε τη σωστά. Η ετικέτα της κάρτας Compact Flash είναι στραμμένη προς τα πάνω και πρέπει κανονικά να διαβάζεται μόλις την τοποθετήσετε στην υποδοχή.

Αιτία: Δεν έχετε τοποθετήσει πλήρως την κάρτα μνήμης.

Λύση: Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και επανατοποθετήστε την στην υποδοχή έως ότου σταματήσει.

Αποσυνδέθηκε

Αιτία: Η εμφάνιση αυτού του μηνύματος σφάλματος μπορεί να οφείλεται σε διάφορες συνθήκες.

- Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος.
- Ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή HP All-in-One.
- Το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One δεν εγκαταστάθηκε σωστά.
- Το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν εκτελείται.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος με τη συσκευή HP All-in-One. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB](#)» στη σελίδα 105

Δεν υπάρχει χώρος στο δίσκο

Αιτία: Δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη στον υπολογιστή για να εκτελεστεί η εργασία.

Λύση: Κλείστε μερικές εφαρμογές και δοκιμάστε ξανά να εκτελέσετε την εργασία.

Σφάλμα πρόσβασης κάρτας

Αιτία: Υπάρχουν δύο ή περισσότερες κάρτες μνήμης τοποθετημένες στη συσκευή HP All-in-One ταυτόχρονα.

Λύση: Αφήστε μόνο μία κάρτα μνήμης. Η συσκευή HP All-in-One διαβάζει την κάρτα μνήμης και εμφανίζει την πρώτη φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα.

Αιτία: Έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης Compact Flash με την λάθος πλευρά ή ανάποδα.

Λύση: Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε τη σωστά. Η ετικέτα της κάρτας Compact Flash είναι στραμμένη προς τα πάνω και πρέπει κανονικά να διαβάζεται μόλις την τοποθετήσετε στην υποδοχή.

Αιτία: Δεν έχετε τοποθετήσει πλήρως την κάρτα μνήμης.

Λύση: Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και επανατοποθετήστε την στην υποδοχή έως ότου σταματήσει.

Χρησιμοποιήστε μόνο μία κάρτα τη φορά

Αιτία: Έχετε τοποθετήσει πολλαπλές κάρτες μνήμης στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο μία κάρτα μνήμης τη φορά.

Εάν τοποθετήσετε περισσότερες από μία κάρτες μνήμης, η φωτεινή ένδειξη **Ενεργοποίηση** θα αναβοσβήσει γρήγορα και στην οθόνη του υπολογιστή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αφαιρέστε την επιπλέον κάρτα μνήμης για να επιλυθεί το πρόβλημα.

Η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Αιτία: Η κάρτα έχει τοποθετηθεί με την λάθος πλευρά ή ανάποδα.

Λύση: Στρέψτε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε η ετικέτα να είναι στραμμένη προς τα πάνω και οι επαφές στραμμένες προς τη συσκευή HP All-in-One. Στη συνέχεια σπρώξτε την κάρτα στην κατάλληλη υποδοχή μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη φωτογραφίας.

Εάν δεν τοποθετήσετε σωστά την κάρτα μνήμης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα ανταποκρίνεται και η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών (κοντά στις υποδοχές καρτών μνήμης) δεν θα ενεργοποιηθεί.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας μνήμης, η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών θα αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη.

Η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως

Αιτία: Η κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε πλήρως την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One.

Εάν δεν τοποθετήσετε σωστά την κάρτα μνήμης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα ανταποκρίνεται και η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών (κοντά στις υποδοχές καρτών μνήμης) δεν θα ενεργοποιηθεί.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας μνήμης, η φωτεινή ένδειξη φωτογραφιών θα ανασβोσθήσει για λίγα δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη.

Η κάρτα είναι κατεστραμμένη

Αιτία: Μορφοποιήσατε την κάρτα σε υπολογιστή Windows XP. Ως προεπιλογή, τα Windows XP διαμορφώνουν μια κάρτα μνήμης 8 MB ή λιγότερο και 64 MB ή περισσότερο με τη μορφή FAT32. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες συσκευές χρησιμοποιούν τη μορφή FAT (FAT16 ή FAT12) και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν μια μορφοποιημένη κάρτα FAT32.

Λύση: Επαναμορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή ή σε έναν υπολογιστή Windows XP επιλέγοντας τη μορφή FAT.

Αιτία: Το σύστημα αρχείων είναι κατεστραμμένο.

Λύση: Ελέγξτε την οθόνη του υπολογιστή για την εμφάνιση μηνύματος σφάλματος που σας ειδοποιεί ότι οι εικόνες στην κάρτα μνήμης είναι καταστραμμένες.

Εάν το σύστημα αρχείων στην κάρτα είναι κατεστραμμένο, επαναμορφοποιήστε την κάρτα στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

△ **Προσοχή** Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης θα διαγράψει όλες τις φωτογραφίες που μπορεί να υπάρχουν στην κάρτα. Εάν προηγουμένως μεταφέρατε τις φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης σε υπολογιστή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες από τον υπολογιστή. Αλλιώς, θα χρειαστεί να τραβήξετε και πάλι τις φωτογραφίες που μπορεί να χάσετε.

Μηνύματα χαρτιού

Ακολουθεί μια λίστα με μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με το χαρτί:

- [Το χαρτί είναι ανάποδα](#)
- [Σφάλμα προσανατολισμού του χαρτιού](#)
- [Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση χαρτιού από το δίσκο εισόδου](#)
- [Το μελάνι στεγνώνει](#)
- [Χωρίς χαρτί](#)
- [Εμπλοκή χαρτιού, λάθος τροφοδοσία ή μπλοκαρισμένος φορέας δοχείων μελάνης](#)
- [Ασυμφωνία χαρτιού](#)
- [Λάθος πλάτος χαρτιού](#)

Το χαρτί είναι ανάποδα

Αιτία: Το χαρτί στο δίσκο εισόδου είναι τοποθετημένο ανάποδα.

Λύση: Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

Σφάλμα προσανατολισμού του χαρτιού

Αιτία: Το χαρτί στο δίσκο εισόδου είναι τοποθετημένο με οριζόντιο προσανατολισμό.

Λύση: Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε το χαρτί προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση χαρτιού από το δίσκο εισόδου

Αιτία: Δεν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει χαρτί ή εάν έχουν απομείνει μόνο μερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και ξανατοποθετήστε το στο δίσκο. Για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης, πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Το μελάνι στεγνώνει

Αιτία: Οι διαφάνειες και κάποια άλλα μέσα απαιτούν χρόνο στεγνώματος περισσότερο από το συνηθισμένο.

Λύση: Αφήστε το φύλλο στο δίσκο εξόδου έως ότου εξαφανιστεί το μήνυμα. Εάν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το εκτυπωμένο φύλλο πριν εξαφανιστεί το μήνυμα, κρατήστε το από την κάτω μεριά ή τις άκρες και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια για να στεγνώσει.

Χωρίς χαρτί

Αιτία: Δεν υπάρχει αρκετό χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει χαρτί ή εάν έχουν απομείνει μόνο μερικά φύλλα, τοποθετήστε περισσότερο χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το, στοιβάξτε το πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και ξανατοποθετήστε το στο δίσκο. Για να συνεχίσετε την εργασία εκτύπωσης, πατήστε **Έναρξη αντιγρ. Ασπρόμαυρη** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Αιτία: Η πίσω θύρα έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Εάν έχετε αφαιρέσει την πίσω θύρα για να αποκαταστήσετε εμπλοκή χαρτιού, τοποθετήστε την ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)» στη σελίδα 108

Εμπλοκή χαρτιού, λάθος τροφοδοσία ή μπλοκαρισμένος φορέας δοχείων μελάνης

Αιτία: Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One.


Λύση: Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)» στη σελίδα 108

Αιτία: Ο φορέας του δοχείου μελάνης είναι μπλοκαρισμένος.

Λύση: Απενεργοποιήστε το HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο του φορέα εκτύπωσης. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν στο φορέα εκτύπωσης (συνπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

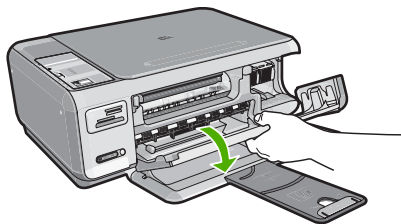

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Ασυμφωνία χαρτιού

Αιτία: Η ρύθμιση εκτύπωσης για την εργασία εκτύπωσης δεν συμφωνεί με τον τύπο ή το μέγεθος χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθμιση εκτύπωσης στο λογισμικό ή τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση](#)» στη σελίδα 48

Λάθος πλάτος χαρτιού

Αιτία: Η ρύθμιση εκτύπωσης για την εργασία εκτύπωσης δεν συμφωνεί με το χαρτί που είναι τοποθετημένο στη συσκευή HP All-in-One.

Λύση: Αλλάξτε τη ρύθμιση εκτύπωσης ή τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί στο δίσκο εισόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«Ρύθμιση του τύπου χαρτιού για εκτύπωση» στη σελίδα 48

Μηνύματα τροφοδοσίας και σύνδεσης


Ακολουθεί μια λίστα με μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με την τροφοδοσία και τη σύνδεση:

- Το HP All-in-One δεν βρέθηκε
- Ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε
- Μη κατάλληλος τερματισμός
- Η αμφίδρομη επικοινωνία χάθηκε

Το HP All-in-One δεν βρέθηκε

Αιτία: Το συγκεκριμένο σφάλμα αφορά μόνο σε συσκευές που συνδέονται μέσω USB. Το καλώδιο USB δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως εικονίζεται παρακάτω.

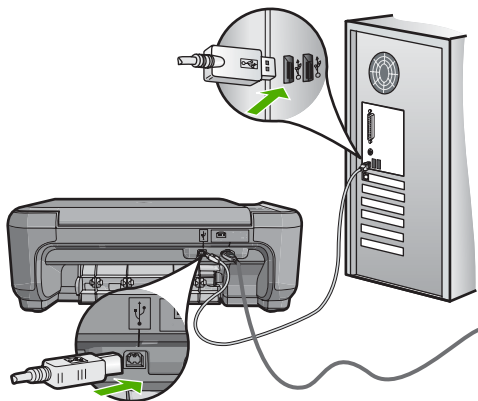

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB» στη σελίδα 105

Ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε


Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη.

Λύση: Κοιτάξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν δεν είναι αναμμένο, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο

στη συσκευή HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως εικονίζεται παρακάτω.

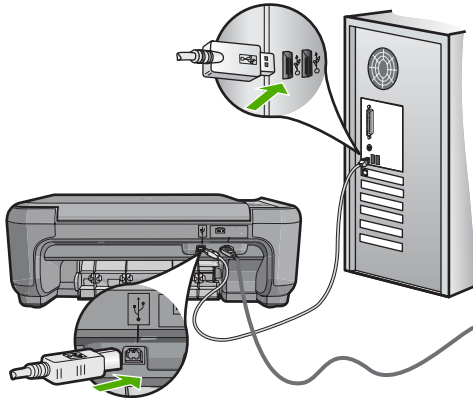

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[«Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB»](#) στη σελίδα 105

Μη κατάλληλος τερματισμός

Αιτία: Την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η συσκευή HP All-in-One, η λειτουργία της δεν τερματίστηκε σωστά. Εάν η συσκευή HP All-in-One απενεργοποιηθεί διακόπτοντας την τροφοδοσία σε ένα πολύπριζο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Λύση: Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One για να την ενεργοποιήσετε και να την απενεργοποιήσετε.

Η αμφίδρομη επικοινωνία χάθηκε


Αιτία: Το HP All-in-One είναι απενεργοποιημένο.

Λύση: Κοιτάξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν δεν είναι αναμμένο, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αιτία: Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

Λύση: Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή, μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB

είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και στον υπολογιστή, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

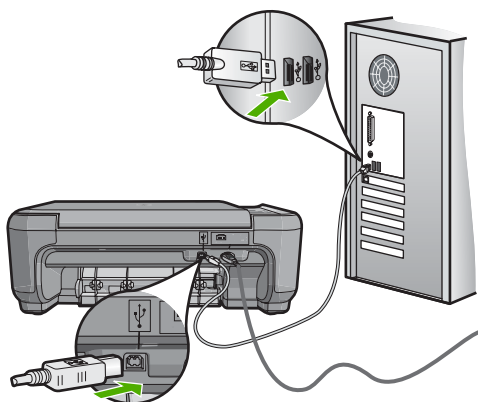

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

«[Προβλήματα επικοινωνίας κατά τη σύνδεση μέσω USB](#)» στη σελίδα 105

Μηνύματα δοχείων μελάνης

Ακολουθεί μια λίστα μηνυμάτων που σχετίζονται με σφάλματα δοχείων μελάνης:

- [Χαμηλό επίπεδο μελάνης](#)
- [Χρειάζεται ευθυγράμμιση ή η ευθυγράμμιση απέτυχε](#)
- [Το δοχείο μελάνης έχει βλάβη ή λείπει](#)
- [Το δοχείο μελάνης λείπει, έχει τοποθετηθεί λάθος ή δεν είναι κατάλληλο για τη συσκευή σας](#)
- [Το δοχείο μελάνης δεν είναι συμβατό](#)
- [Το δοχείο μελάνης δεν προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή](#)
- [Λάθος γραφίδα στην υποδοχή](#)

Χαμηλό επίπεδο μελάνης

Αιτία: Εκτιμάται ότι τουλάχιστον ένα δοχείο μελάνης έχει χαμηλή στάθμη μελανιού και μπορεί σύντομα να χρειαστεί αντικατάσταση.

Λύση: Να έχετε πρόχειρο ένα δοχείο για αντικατάσταση ώστε να αποφύγετε διακοπές λειτουργίας εκτύπωσης. Δεν χρειάζεται να αντικαθιστάτε το δοχείο όσο η ποιότητα εκτύπωσης παραμένει καλή. Εάν έχετε τοποθετήσει ένα αναπληρωμένο ή ανακατασκευασμένο δοχείο μελάνης ή ένα δοχείο μελάνης το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, ο δείκτης στάθμης μελανιού δεν θα είναι ακριβής ή δεν θα είναι διαθέσιμος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110.

Χρειάζεται ευθυγράμμιση ή η ευθυγράμμιση απέτυχε


Αιτία: Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού.

Λύση: Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης υπήρχε έγχρωμο χαρτί τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό αχρησιμοποίητο χαρτί μεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά. Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαττωματικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί από τις χάλκινες επαφές, αλλά μπορεί να καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης. Εάν η ταινία καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία μελάνης. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

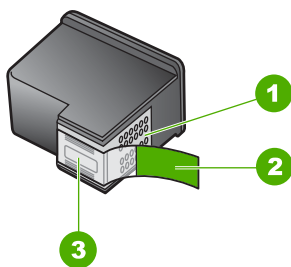

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία



Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία: Οι επαφές πάνω δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν τις επαφές μέσα στο δοχείο μελάνης.

Λύση: Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία: Το δοχείο μελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωματικά.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Εγκαταστήσατε νέα δοχεία μελάνης που μπορεί να χρειάζονται ευθυγράμμιση.

Λύση: Για να διασφαλίσετε άριστη ποιότητα εκτύπωσης, πρέπει να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης.

Εάν το σφάλμα ευθυγράμμισης παραμένει και δεν μπορείτε να το διορθώσετε, το δοχείο μελάνης μπορεί να είναι ελαττωματικό. Ελέγξτε εάν τα δοχεία μελάνης καλύπτονται ακόμα από την εγγύηση και ότι δεν έχει λήξει η ημερομηνία της εγγύησης.

- Εάν η ημερομηνία της εγγύησης έχει λήξει, αγοράστε ένα νέο δοχείο μελάνης.
- Εάν η ημερομηνία της εγγύησης δεν έχει λήξει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Πηγαίnete στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση για τεχνική υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- «[Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 94
- «[Πληροφορίες εγγύησης για τα δοχεία μελάνης](#)» στη σελίδα 177
- «[Αγορά αναλωσίμων μελάνης](#)» στη σελίδα 103

Το δοχείο μελάνης έχει βλάβη ή λείπει

Αιτία: Το δοχείο μελάνης λείπει.


Λύση: Ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης λείπουν. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110.

Αιτία: Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Η ταινία μπορεί να αφαιρέθηκε από τις χάλκινες επαφές, αλλά μπορεί να καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης. Εάν η ταινία

καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία μελάνης. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

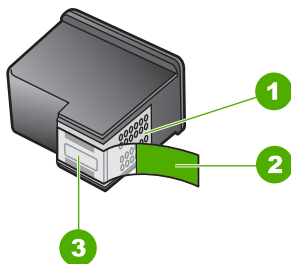

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία



Αιτία: Ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης δεν είναι εγκατεστημένα ή είναι εγκατεστημένα με λάθος τρόπο.

Λύση: Ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης δεν είναι εγκατεστημένα ή είναι εγκατεστημένα με λάθος τρόπο. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110.

Αιτία: Το δοχείο μελάνης μπορεί να είναι κατεστραμμένο.

Λύση: Ελέγξτε εάν τα δοχεία μελάνης καλύπτονται ακόμα από την εγγύηση και ότι δεν έχει λήξει η ημερομηνία της εγγύησης.

- Εάν η ημερομηνία της εγγύησης έχει λήξει, αγοράστε ένα νέο δοχείο μελάνης.
- Εάν η ημερομηνία της εγγύησης δεν έχει λήξει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση για τεχνική υποστήριξη.

Το δοχείο μελάνης λείπει, έχει τοποθετηθεί λάθος ή δεν είναι κατάλληλο για τη συσκευή σας


Αιτία: Το δοχείο μελάνης λείπει.

Λύση: Ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης λείπουν. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110.

Αιτία: Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση: Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί από τις χάλκινες επαφές, αλλά μπορεί να καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης. Εάν η ταινία καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία μελάνης. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

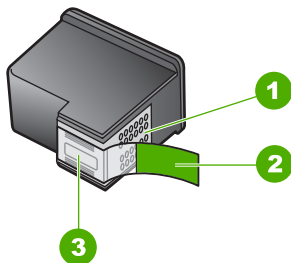

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ προεξοχή (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία



Αιτία: Ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης δεν είναι εγκατεστημένα ή είναι εγκατεστημένα με λάθος τρόπο.

Λύση: Ένα ή και τα δύο δοχεία μελάνης δεν είναι εγκατεστημένα ή είναι εγκατεστημένα με λάθος τρόπο. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στο θέμα «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110.

Αιτία: Το δοχείο μελάνης είναι ελαττωματικό ή δεν προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Το δοχείο μελάνης δεν είναι συμβατό

Αιτία: Τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται δεν είναι συμβατά με το HP All-in-One.

Λύση: Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης που υποδεικνύονται με δοχεία μελάνης συμβατά με το HP All-in-One.

Για μια λίστα με τα συμβατά δοχεία μελάνης, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- «[Αγορά αναλωσίμων μελάνης](#)» στη σελίδα 103
 - «[Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 89
-

Το δοχείο μελάνης δεν προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή

Αιτία: Το δοχείο μελάνης δεν προορίζεται για χρήση σε αυτή τη συσκευή.

Λύση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.


Λάθος γραφίδα στην υποδοχή

Αιτία: Το δοχείο μελάνης έχει τοποθετηθεί σε λάθος υποδοχή.

Λύση: Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και τοποθετήστε το στη σωστή υποδοχή.

Το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων τοποθετείται στην υποδοχή στα αριστερά.

Το δοχείο μαύρης μελάνης ή φωτογραφικής εκτύπωσης τοποθετείται στην υποδοχή στα δεξιά.

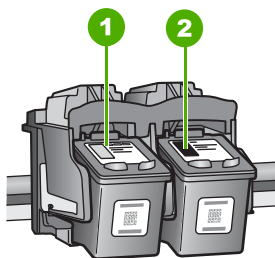

1	Υποδοχή για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
2	Υποδοχή για τα δοχεία μαύρης μελάνης και φωτογραφικής εκτύπωσης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- «[Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 89
- «[Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης](#)» στη σελίδα 110

14 Εγγύηση και υποστήριξη HP

Η Hewlett-Packard παρέχει υποστήριξη μέσω Internet και τηλεφώνου για το HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εγγύηση](#)
- [Πληροφορίες εγγύησης για τα δοχεία μελάνης](#)
- [Διαδικασία υποστήριξης](#)
- [Πριν την κλήση της υποστήριξης HP](#)
- [Τηλεφωνική υποστήριξη της HP](#)
- [Πρόσθετες επιλογές εγγύησης](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [Call HP Korea customer support](#)
- [Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά](#)
- [Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One](#)


Εγγύηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Πληροφορίες εγγύησης για τα δοχεία μελάνης

Η εγγύηση των δοχείων HP ισχύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με την προοριζόμενη συσκευή εκτύπωσης HP. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν ξαναγεμιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

Κατά την περίοδο της εγγύησης το προϊόν καλύπτεται εφόσον η μελάνη της HP δεν έχει εξαντληθεί και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, στη μορφή EEEE/MM/HH, μπορείτε να βρείτε στο προϊόν, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

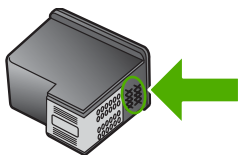

Για ένα αντίγραφο της δήλωσης περιορισμένης εγγύησης της HP, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP All-in-One.

Διαδικασία υποστήριξης

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.
2. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web online υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support. Online υποστήριξη από την HP διατίθεται για όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενημερωμένες πληροφορίες συσκευής και βοήθεια από ειδικούς και περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:
 - Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
 - Ενημερώσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τη συσκευή HP All-in-One

- Πολύτιμες πληροφορίες για τη συσκευή HP All-in-One και την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων
 - Προληπτικές ενημερώσεις συσκευής, ειδοποιήσεις υποστήριξης και νέα από την HP, διαθέσιμα όταν δηλώσετε τη συσκευή HP All-in-One
3. Καλέστε την υποστήριξη HP. Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητα αυτών διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Πριν την κλήση της υποστήριξης HP

Στη συσκευή HP All-in-One μπορεί να περιλαμβάνονται και προγράμματα λογισμικού άλλων εταιρειών. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποιο από αυτά τα προγράμματα, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς της εταιρείας για την καλύτερη δυνατή τεχνική βοήθεια.

 **Σημείωση** Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές επισκευής στην Ιαπωνία, δείτε «[HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)» στη σελίδα 180.

Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, πριν τηλεφωνήσετε κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι:
 - α. Έχετε συνδέσει και ενεργοποιήσει το HP All-in-One.
 - β. Τα καθορισμένα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 - γ. Το συνιστώμενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.
2. Επανεκκινήστε το HP All-in-One:
 - α. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
 - β. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
 - γ. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP All-in-One.
 - δ. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.
Ελέγξτε την τοποθεσία της HP στο Web για ενημερωμένες πληροφορίες ή συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή HP All-in-One.
4. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και χρειάζεται να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης της HP, κάντε τα εξής:
 - α. Να έχετε διαθέσιμο το όνομα της συσκευής HP All-in-One, όπως εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
 - β. Εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου.
 - γ. Δημιουργήστε ένα έγχρωμο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιμο ως δείγμα εκτύπωσης.
 - δ. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το πρόβλημά σας με λεπτομέρειες.
 - ε. Να έχετε πρόχειρο τον αριθμό σειράς.
Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σειράς στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής HP All-in-One. Ο σειριακός αριθμός είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων στην επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.
5. Καλέστε την υποστήριξη της HP. Θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στο HP All-in-One κατά τη διάρκεια της κλήσης σας.

Σχετικά θέματα

«[Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)» στη σελίδα 86

Τηλεφωνική υποστήριξη της HP

Για τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών υποστήριξης, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Πραγματοποίηση κλήσης](#)
- [Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης](#)

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος στη Β. Αμερική, την Ασία Ειρηνικού, και τη Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Ισχύουν οι χρεώσεις της τηλεφωνικής εταιρείας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στη συσκευή HP All-in-One. Να είστε έτοιμοι να παράσχετε τις εξής πληροφορίες:

- Αριθμό μοντέλου (βρίσκεται στην ετικέτα στο μπροστινό τμήμα της συσκευής HP All-in-One)
- Αριθμό σειράς (βρίσκεται στο πίσω ή κάτω μέρος της συσκευής HP All-in-One)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
 - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
 - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
 - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα;
 - Συνέβη κάτι άλλο πριν από αυτή την κατάσταση (π.χ. καταιγίδα, μετακίνηση της συσκευής HP All-in-One, κλπ.);

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Ενδέχεται επίσης να υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια στην τοποθεσία web της HP για υποστήριξη online: www.hp.com/support. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τη συσκευή HP All-in-One με πρόσθετη χρέωση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας, και εξερευνήστε την περιοχή με τις υπηρεσίες και εγγυήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής.

HP Quick Exchange Service (Japan)

プリント カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。プリント カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのプリント カートリッジを正常品と交換し、故障したプリント カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間 : 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Για οδηγίες σχετικά με το πώς να συσκευάσετε το προϊόν σας για αντικατάσταση, δείτε [«Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One»](#) στη σελίδα 181.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά

Εάν, αφού επικοινωνήσετε με την υποστήριξη HP ή επιστρέψετε στο σημείο αγοράς, σας ζητηθεί να αποστείλετε τη συσκευή HP All-in-One για επισκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει και κρατήσει τα παρακάτω εξαρτήματα προτού την επιστρέψετε:

- Τα δοχεία μελάνης
- Το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο USB και οποιοδήποτε άλλο καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One
- Το χαρτί που βρίσκεται τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου.
- Αφαιρέστε τυχόν πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή HP All-in-One

Για να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης πριν τη μεταφορά

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και περιμένετε μέχρι το δοχείο μελάνης ψ σε κατάσταση αδράνειας και να σταματήσει να παράγει θόρυβο. Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, παραλείψτε αυτό το βήμα και προχωρήστε στο βήμα 2.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
3. Αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους.



Σημείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια να σύρετε τον φορέα των δοχείων μελάνης στην ακραία δεξιά θέση του για να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία, ώστε να μην στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστέλλετε μαζί με τη συσκευή HP All-in-One, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.
5. Κλείστε τη θύρα του φορέα των δοχείων μελάνης και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει ο φορέας στην αρχική του θέση (στην αριστερή πλευρά).



Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι σε κατάσταση αναμονής και έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.


6. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αφού πρώτα αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης, απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One και την αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία ρεύματος.

Για να συσκευάσετε τη συσκευή HP All-in-One

1. Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή τα υλικά συσκευασίας της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP All-in-One για αποστολή.

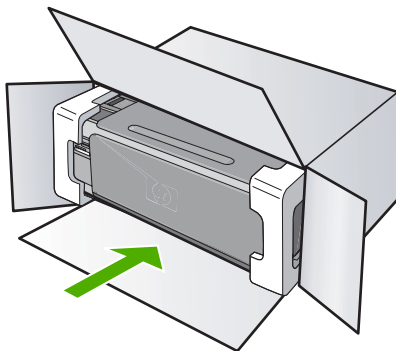

Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη κατά τη μεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία και/ή από ακατάλληλη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2. Τοποθετήστε την ετικέτα μεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
3. Συμπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείμενα στο κουτί:
 - Ολοκληρωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγματα από τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιμα).
 - Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.
 - Το όνομα, τη διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

15 Τεχνικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών για τη συσκευή HP All-in-One.

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Προδιαγραφές](#)
- [Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος](#)
- [Κανονισμοί](#)
- [Δηλώσεις κανονισμών ασύρματης λειτουργίας](#)
- [Declaration of conformity \(European Economic Area\)](#)
- [HP Photosmart C4380 All-in-One series declaration of conformity](#)

Προδιαγραφές

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές για το HP All-in-One. Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις του συστήματος και του λογισμικού βρίσκονται στο αρχείο Readme.

Για πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και υποστήριξη, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Προδιαγραφές χαρτιού

- Χωρητικότητα δίσκου εισόδου: Φύλλα απλού χαρτιού: Έως και 100 (20 λίβρες/75 gsm.)
- Χωρητικότητα δίσκου εξόδου: Φύλλα απλού χαρτιού: Έως και 50 (20 λίβρες/75 gsm.)



Σημείωση Για πλήρη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους μέσων, ανατρέξτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανάλυση εκτύπωσης

Για να βρείτε την καλύτερη ανάλυση εκτύπωσης, ανατρέξτε στο λογισμικό του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [«Προβολή ανάλυσης εκτύπωσης»](#) στη [σελίδα 48](#).

Απόδοση δοχείου μελάνης

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/pageyield για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη απόδοση των δοχείων.

Ακουστικές πληροφορίες

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε ακουστικές πληροφορίες από την τοποθεσία της HP στο Web. Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/support.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προστελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής

προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία με πληροφορίες για τη δέσμευση της HP για την προστασία του περιβάλλοντος στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρήση χαρτιού](#)
- [Πλαστικά εξαρτήματα](#)
- [Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP](#)
- [Κατανάλωση ενέργειας](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά εξαρτήματα

Πλαστικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Κατανάλωση ενέργειας

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο να έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομεί φυσικούς πόρους, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του προϊόντος. Έχει κατασκευαστεί να χρησιμοποιεί μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όσο και όταν είναι ανενεργό. Συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατανάλωση ισχύος μπορείτε να βρείτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το HP All-in-One.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union



Ελληνικά	Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Γαλλικά	Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, vos services de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Γερμανικά	Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten oder Alt-Abzügen (z.B. ein Wertstoffhof), die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Ιταλικά	Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locali o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Ισπανικά	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado en el recibo de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.
Καζακικά	Ликвидация использованного оборудования в домашних условиях в рамках ЕС Такой значок на продукте либо на его упаковке означает, что этот продукт нельзя выкидывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого вы должны утилизировать использованное оборудование, отдав его в специально отведенный пункт приема. Сортировка, ликвидация и переработка использованного оборудования способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают, что оно будет переработано таким образом, который не представляет угрозы для здоровья человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о местах, куда можно сдать использованное оборудование для переработки, обратитесь к местным властям, в службу бытового мусора или в магазин, где вы приобрели этот продукт.
Δανικά	Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyret ved at aflevere det på det berettigede indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte lokale myndigheder, affaldsindsamlingssteder eller den forhandler, hvor du købte produktet.
Ολλανδικά	Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dat product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een afgedankte apparatuur afleveringspunt. Het gescheiden insamelen en verwerken van afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis of uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangekocht.
Εσθονικά	Ennetajoonikahäätetud kasutusse kõrvaldamine seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda loota võtta ühemeelsele hulla. Ise kohas on via tarbeks muutunud seade selleks etteahvatud elektrilise või elektroonikaseadme ühisestmiskohale. Ühisestmise seadme eesmärk on tagada, et kasutatud seadmed ei oleks looduses, vaid neid saaks taastada ja kasutada uuesti. Kui soovite teada, kus saate oma kasutatud seadmed viia, saate küsida kohalikest omavalitsustest, etteahvatud ühisestmispunktid või kauplustest, kust te seadme ostite.
Soome	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä kuvaus on tuotteen tai sen pakkauksessa oleva merkki siitä, että tuotetta ei saa hävittää kotitalouksien muuten. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävät laitteet toimitetaan sähkö- tai elektronikalaitteiden keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen käsittely ja kierrätykseen lähettämisen avulla voidaan luonnosta säästää ja ympäristöä suojella. Lisätietoja siitä, missä voit jättää hävitettävät laitteet, saat kysymällä paikallisia viranomaisia, jätteiden keräilyä koskevia ohjeita tai kaupasta, jossa ostatte tuotteen.
Αγγλικά	Απορρίψη χρηστών συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση To symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Μαγνητικά	A hulladékokatkozó kezelést a magánháztartásokban az Európai Unióban Ez a szimbólum arra a terméken vagy annak csomagolásán van felhelyezve, ami azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a kezelt hulladékokat egyébként olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektronikus hulladékokat és az elektronikus berendezéseket újrahasznosításra alkalmasítja. A hulladékokat egyébként gyűjtés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyrészt az is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészséges és környezetet nem károsító módon történjen. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékokat, forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék begyűjtését foglalkozó vállalatához vagy a termék forgalmazójához.
Λατвийā	Lietuobi atbrivinsana no nedrīgājam lietojam ģerāms Savienības privātajos mājokļos Šis simbols uz ierīci vai tā iepakojuma norāda, ka šis ierīcis nedrīkst tikt izmests kopā ar pārējiem mājokļa atkritumiem. Jūs esat atbildīgi par atbrivinsano no nedrīgājam lietojam, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tā būtu veikta atbilstoši elektriskā vai elektroniskā aparātu atbrīvinojuma prasībām. Speciāla nedrīgājam lietojam savākšana un atbrīvinojuma prasības palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina tādu atbrīvinojuma veidu, kas saglabā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atbrīvinojuma prasību norādītajā savākšanas vietā, lūdz, sazināties ar vietējo pašvaldību, mājokļa atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.
Latvianian	Eiropas Savienības privātajos mājokļos atbrīvinsana no nedrīgājam lietojam ģerāms Šis simbols uz ierīci vai tā iepakojuma norāda, ka šis ierīcis nedrīkst tikt izmests kopā ar pārējiem mājokļa atkritumiem. Jūs esat atbildīgi par atbrīvinsano no nedrīgājam lietojam, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tā būtu veikta atbilstoši elektriskā vai elektroniskā aparātu atbrīvinojuma prasībām. Speciāla nedrīgājam lietojam savākšana un atbrīvinojuma prasības palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina tādu atbrīvinojuma veidu, kas saglabā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atbrīvinojuma prasību norādītajā savākšanas vietā, lūdz, sazināties ar vietējo pašvaldību, mājokļa atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.
Polniskā	Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownicy jest odpowiedzialni za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje o temat spracowania użyczonego sprzętu uzyskasz moźno użycząc u odpowiednich władz lokalnych, w przedstawicielstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Portugiesisch	Descarte de equipamentos por usuarios em residências da União Europeia Este símbolo no produto ou no seu pacote indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para o descarte de equipamentos eletroeletrônicos. A coleta separada e o descarte dos equipamentos no momento do descarte ajudam a conservar recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou o local em que adquiriu o produto.
Slowackā	Postup používaného v krajinných Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie byť vyhodzený s inými komunálnymi odpadmi. Namietko toho máo povinnosť odvážať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia urobí na odpad možnosť chrániť prírodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Dalsie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom zbernom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Slownian	Równanie z odpadem oprem w gospodstwiej znetej Europie unie Ten symbol na produkcie lub na jej opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy tego typu odpadów oddać w wyznaczonym punkcie gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje o temat spracowania użyczonego sprzętu uzyskasz moźno użycząc u odpowiednich władz lokalnych, w przedstawicielstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Svenska	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatvårdare i EU Produkt eller förpackningsbeskrivning med den här symbolen får inte kasseras med vanlig hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten tas till en behörig återvinningstjänst för hantering av el- och elektroniskprodukter. Genom att kassera kasseringstjänsten eller bulken där varan köptes kan ge mer information om var du kan lämna kasserade produkter för återvinning.

Κανονισμοί

Η συσκευή HP All-in-One πληροί τις απαιτήσεις προϊόντων που έχουν θεθεί από ρυθμιστικούς φορείς της χώρας/περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about power cord](#)
- [Geräuschemission](#)

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν Κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου του προϊόντος σας είναι SNPRB-0721-01. Αυτός ο Κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να συγχέεται με το όνομα μάρκετινγκ (HP Photosmart C4380 All-in-One series κ.λπ.) ή τους αριθμούς προϊόντος (CC280A κ.λπ.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Geräuschemission

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Δηλώσεις κανονισμών ασύρματης λειτουργίας

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες κανονισμών για ασύρματα προϊόντα:

- [Wireless: Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Wireless: Notice to users in Brazil](#)
- [Wireless: Notice to users in Canada](#)
- [European Union Regulatory Notice](#)
- [Wireless: Notice to users in Taiwan](#)

Wireless: Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Wireless: Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Wireless: Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

- R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see <http://www.art-telecom.fr>.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Wireless: Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart C4380 All-in-One series declaration of conformity

 DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1	
Manufacturer's Name:	Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Manufacturer's Address:	Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502
declares, that the product	
Product Name:	HP Photosmart C4380 Series (CC280A)
Regulatory Model:⁴⁾	SNPRB-0721-01
Product Options:	ALL
Radio Module:	RSVLD-0608
conforms to the following Product Specifications:	
SAFETY:	IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001 / EN 60825-1+A2+A1:2002 (LED)
EMC:	CISPR 22:1997+A1:2000+A2:2002 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B ³⁾ CISPR 24:1997+A1:2001+A2:2002 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 Class B ³⁾ EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 IEC 61000-3-2:2000+A1:2000+A2:2005 / EN 61000-3-2:2000+A2:2005 IEC 61000-3-3:1994+A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
RADIO:	EN 300 328 V1.6.1:2004-11
HEALTH:	EU: 1999/519/EC
Supplementary Information:	
1. The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-Marking accordingly 2. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation 3. The product was tested in a typical configuration. 4. For regulatory purposes, these products are assigned a Regulatory model number. This number should not be confused with the product name or the product number(s).	
20 September 2006	Chan Kum Yew Director, Quality
Local Contact for regulatory topics only: European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.	

Σύμβολα/Αριθμοί

2 σελίδες σε 1, εκτύπωση 60
4 σελίδες σε 1, εκτύπωση 60
802.11 ασύρματο, σελίδα
διαμόρφωσης 27

A

ακροδέκτης RJ-45 31
ακύρωση
αντιγραφή 83
εργασία εκτύπωσης 65
σάρωση 77
αναβάθμιση δικτύου 23
ανακύκλωση
δοχεία μελάνης 184
ανάλυση
εκτύπωση 49
αναλώσιμα μελάνης
αγορά 103
αναφορά ελέγχου λειτουργίας
86
αναφορές
έλεγχος λειτουργίας 86
αντίγραφα χωρίς περιθώρια
φωτογραφία 10 x 15 cm (4 x
6 ίντσες) 81
αντιγραφή
ακύρωση 83
αριθμός αντιγράφων 80
ποιότητα 81
προσαρμογή στη σελίδα δεν
λειτουργεί 154
ταχύτητα 81
αντίγραφο
αντιμετώπιση
προβλημάτων 152
δημιουργία αντιγράφου 79
κενή 156
λάθος περικοπή 155
λείπουν πληροφορίες 154
μουτζουρωμένη 130
περιθώρια στο αντίγραφο
156
αντικατάσταση δοχείων
μελάνης 89

αντιμετώπιση προβλημάτων
αδύναμο σήμα 125
άλλα άτομα στο δίκτυο έχουν
πρόσβαση στη δική μου
κάρτα μνήμης 148
αντίγραφο 152
αρχείο Readme 116
δεν βρέθηκε εκτυπωτής
127
δεν είναι δυνατή η εύρεση
του αρχείου ή του
στοιχείου 148
εγκατάσταση λογισμικού
119
εγκατάσταση υλικού 116
εκτύπωση 135
εμπλοκές, χαρτί 43
καλώδιο USB 118
κάρτα μνήμης 144
κλειδί WEP 126
μηνύματα σφάλματος 157
οδηγός ρύθμισης
ασύρματης σύνδεσης
124
προβλήματα
επικοινωνίας 105
προβλήματα φαξ 128, 129
σάρωση 149
σύνδεση δικτύου 126
το όνομα αρχείου δεν
διαβάζεται 148
φράση κλειδί, μη έγκυρη
127
απαιτήσεις συστήματος 183
αποθήκευση
φωτογραφίες σε
υπολογιστή 71
αριθμοί τηλεφώνου,
υποστήριξη 178
αριθμός αντιγράφων
αντιγραφή 80
αρχείο
μη αναγνώσιμο 160
μη έγκυρο όνομα 161

μη υποστηριζόμενες
μορφές 161
υποστηριζόμενες μορφές
161
αρχείο DPOF 71
αρχείο Readme 116
ασύρματη σύνδεση
κατάσταση 28
λειτουργία,
απενεργοποίηση 25
οδηγός ρύθμισης,
αντιμετώπιση
προβλημάτων 124
ασφάλεια
αντιμετώπιση
προβλημάτων 21
δίκτυο, κλειδί WEP 18, 21,
22, 28, 29
αφαίρεση μελανιού από το
δέρμα και τα ρούχα 100
αφίσες 64

B

βέλτιστη ποιότητα
αντιγραφής 81

Γ

γενικές πληροφορίες, σελίδα
διαμόρφωσης 26
γρήγορη ποιότητα
αντιγραφής 81
γυάλινη επιφάνεια
καθαρισμός 85
γυάλινη επιφάνεια σάρωσης
καθαρισμός 85

Δ

δημιουργία αντιγράφου 79
διαδικασία υποστήριξης 177
διακομιστής DNS 28
διακοπή
αντιγραφή 83
εργασία εκτύπωσης 65
σάρωση 77
διαμοιρασμός 22
διαμοιρασμός εκτυπωτών 15

Διαμοιρασμός HP Photosmart
 αποστολή εικόνων 72
 διαφάνειες
 προδιαγραφές 183
 τοποθέτηση 42
 διαφάνειες, εκτύπωση 62
 διευθύνσεις 63
 Διεύθυνση ελέγχου
 προσπέλασης μέσω
 (MAC) 27
 διεύθυνση σημείου πρόσβασης
 υλικού 30
 διεύθυνση υλικού 27
 Διεύθυνση MAC 27
 δίκτυο
 αναβάθμιση 23
 ασφάλεια 21
 επαναφορά ρυθμίσεων 24
 κάρτα διασύνδεσης 18
 κατάσταση 26
 όνομα 28
 τύπος σύνδεσης 26
 δίκτυο ad hoc 19
 δίκτυο computer-to-computer
 19
 δίκτυο peer-to-peer 19
 δοχεία. *δείτε* δοχεία μελάνης
 δοχεία μελάνης
 αντικατάσταση 89
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 110
 αποθήκευση 93
 δοχείο μελάνης
 φωτογραφικής
 εκτύπωσης 93
 έλεγχος επιπέδων
 μελάνης 89
 εσφαλμένο 174
 ευθυγράμμιση 94, 171
 καθαρισμός 96
 καθαρισμός επαφών 96
 καθαρισμός περιοχής
 ακροφυσίων μελάνης
 98
 κατεστραμμένα 172
 λείπουν 172
 μήνυμα σφάλματος 172,
 174
 ονόματα εξαρτημάτων 88
 παραγγελία 103
 συμβουλές 107

χαμηλό επίπεδο μελάνης
 143, 170
 χειρισμός 88

Ε

έγγραφα
 επεξεργασία σαρωμένων
 76
 σάρωση 75
 εγγύηση 177, 179
 εγκατάσταση καλωδίου USB
 118
 εγκατάσταση λογισμικού
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 119
 επανεγκατάσταση 121
 κατάργηση εγκατάστασης
 121
 εγκατάσταση λογισμικού,
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 116
 έγχρωμη
 μουτζουρωμένη 130
 εικόνες
 επεξεργασία σαρωμένων
 76
 σάρωση 75
 έκδοση υλικολογισμικού 26
 εκτυπώσεις διπλής όψης 57,
 58
 εκτυπώσεις δύο όψεων 57, 58
 εκτύπωση
 2 ή 4 σελίδες σε 1 60
 ακατάληπτοι χαρακτήρες
 138
 ακύρωση εργασίας 65
 αναφορά ελέγχου
 λειτουργίας 86
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 135
 αντιστροφή εικόνων 62
 αντίστροφη σειρά
 σελίδων 140
 από εφαρμογή
 λογισμικού 45
 από τον υπολογιστή 45
 αφίσες 64
 αχνή 132
 δεν συμβαίνει τίποτα 139
 διαφάνειες 62
 διευθύνσεις 63
 ειδικές εργασίες
 εκτύπωσης 53

επιλογές εκτύπωσης 46,
 51
 ετικέτες 63
 ετικέτες για CD/DVD 55
 κάθετες λωρίδες 134
 και στις δύο όψεις της
 σελίδας 57
 κενή εκτύπωση 143
 οι φάκελοι δεν εκτυπώνονται
 σωστά 136
 παραμορφωμένη
 εκτύπωση 130
 περιθώρια λάθος 140, 142
 ποιότητα, αντιμετώπιση
 προβλημάτων 128, 129,
 131, 134
 πολλές σελίδες σε ένα
 φύλλο 60
 προεπισκόπηση 50
 σε φωτογραφικό χαρτί 54
 σελίδες web 65
 σιδερότυπα 62
 σωστή σειρά 60
 φάκελοι 63
 φυλλάδιο 58
 φωτογραφίες από αρχείο
 DPOF 71
 φωτογραφίες από κάρτα
 μνήμης 70
 φωτογραφίες χωρίς
 περίγραμμα 54
 χωρίς περίγραμμα
 αποτυγχάνει 136
 εκτύπωση φυλλαδίου 58
 εμπλοκές, χαρτί 43
 έναρξη έγχρωμης 9
 έναρξη, ασπρόμαυρη 9
 Ενσωματωμένος Web Server
 ρυθμίσεις κωδικού 26
 ένταση σήματος 28
 επαναφορά προεπιλογών
 δικτύου 24
 επανεγκατάσταση λογισμικού
 121
 επεξεργασία σαρωμένων
 εικόνων 76
 επεξεργασία φωτογραφιών 72
 επιλογή χαρτιού 34
 επίπεδα μελάνης, έλεγχος 89
 ετικέτες
 προδιαγραφές 183
 τοποθέτηση 42

ευθυγράμμιση
 απέτυχε 171
 δοχεία μελάνης 171
 ευθυγράμμιση δοχείων
 μελάνης 94
 ευχετήριες κάρτες,
 τοποθέτηση 42
 εφαρμογή λογισμικού,
 εκτύπωση από 45

K

καθαρισμός
 γυάλινη επιφάνεια 85
 δοχεία μελάνης 96
 εξωτερική επιφάνεια 85
 επαφές δοχείου μελάνης
 96
 περιοχή ακροφυσίων
 δοχείων μελάνης 98
 πίσω όψη καλύμματος 86
 καλώδιο USB
 η επικοινωνία χάθηκε 169
 κανάλι, ασύρματη
 επικοινωνία 28
 κανονική ποιότητα
 αντιγραφής 81
 κανονισμοί 185
 κάρτα διασύνδεσης 18
 κάρτες μνήμης
 αδυναμία ανάγνωσης
 ψηφιακής φωτογραφικής
 μηχανής 145
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 144
 αποθήκευση αρχείων σε
 υπολογιστή 71
 αποστολή φωτογραφιών με
 e-mail 72
 διανορισμός
 φωτογραφιών 72
 εκτύπωση αρχείου DPOF
 71
 εκτύπωση φωτογραφιών
 70
 η συσκευή HP All-in-One δεν
 διαβάζει 145
 λείπουν φωτογραφίες 160
 μη αναγνώσιμο αρχείο
 160
 μη προσβάσιμες 147
 μήνυμα σφάλματος 163
 σφάλμα ανάγνωσης ή
 εγγραφής 147

τοποθέτηση 71
 υποδοχές 67
 κατακόρυφος
 προσανατολισμός 49
 κατάργηση εγκατάστασης
 λογισμικού 121
 κατάσταση, δίκτυο 26
 κείμενο
 ακανόνιστο 130
 ακατάληπτοι χαρακτήρες
 138
 γραμμές με κουκκίδες στη
 σάρωση 151
 δεν γεμίζει πλήρως 129
 λάθος ή λείπει από τη
 σάρωση 151
 λάθος μορφή στη
 σάρωση 151
 ομαλές γραμματοσειρές
 130
 περικομμένο 142
 κενή
 αντίγραφο 156
 σάρωση 150
 κλειδί WEP, ρύθμιση 21
 κοινή χρήση εκτυπωτή
 Mac 16
 Windows 16
 κορεσμός, αλλαγή σε
 εκτύπωση 50
 κουμπί ακύρωσης 9
 κουμπί ενεργοποίησης 8
 κουμπί σάρωσης 9
 κουμπιά, πίνακας ελέγχου 8
 κρυπτογράφηση
 κλειδί WEP 21
 ρυθμίσεις 29
 κωδικός διαχειριστή 26
 κωδικός πρόσβασης,
 Ενσωματωμένος web
 server 26

Λ

λάθος έκδοση
 υλικολογισμικού 159
 λείπει
 κείμενο από τη σάρωση
 151
 λείπουν
 πληροφορίες από
 αντίγραφο 154

λειτουργία υποδομής 17
 λειτουργία, απενεργοποίηση
 25

M

μάσκα δευτερεύοντος δικτύου
 27
 μελάνη
 διαχέεται στο εσωτερικό του
 HP All-in-One 144
 χαμηλό επίπεδο 143, 170
 μελάνι
 χρόνος στεγνώματος 166
 μελάνι, αφαίρεση μελανιού από
 το δέρμα και τα ρούχα 100
 μέσα. *δείτε* χαρτί
 μετά την περίοδο
 υποστήριξης 179
 μεταφορά της συσκευής 181
 μη έγκυρο όνομα αρχείου 161
 μη κατάλληλος τερματισμός
 169
 μηνύματα σφάλματος
 ανάγνωση ή εγγραφή
 αρχείου 160
 κάρτες μνήμης 163
 χωρίς χαρτί 166
 μουτζουρωμένη μελάνη, φαξ
 128

O

οθόνη "βρέθηκε εκτυπωτής",
 Windows 23
 όνομα κεντρικού υπολογιστή
 26, 31
 Όνομα υπηρεσίας mDNS 26
 οριζόντιος προσανατολισμός
 49
 ορισμός
 επιλογές εκτύπωσης 46,
 51

Π

παραγγελία
 αναλώσιμα μελάνης 103
 δοχεία μελάνης 103
 περιβάλλον
 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
 διαχείρισης προϊόντος
 183

περιθώρια
 κείμενο ή γραφικά
 περικομμένα 142
 λάθος 140

περικοπή
 αποτυγχάνει 162
 λάθος αντίγραφο χωρίς
 περίγραμμα 155

πίνακας ελέγχου
 κουμπιά 8,
 πίσω όψη καλύμματος,
 καθαρισμός 86

ποιότητα
 εκτύπωση 49
 ποιότητα εκτύπωσης 49
 ποιότητα, αντιγραφή 81

προβλήματα
 αντίγραφο 152
 εκτύπωση 135
 μηνύματα σφάλματος 157
 σάρωση 149

προβλήματα επικοινωνίας
 η αμφίδρομη επικοινωνία
 χάθηκε 169
 ο έλεγχος απέτυχε 168

προβλήματα σύνδεσης
 συσκευή δεν βρέθηκε 168
 Χαρτί HP All-in-One ή Χαρτί
 εκτύπωσης HP 117

προβλήματα φαξ
 μουτζουρωμένη μελάνη
 128
 χαμηλή ποιότητα
 εκτύπωσης 129

προέλευση διαμόρφωσης 27

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις,
 επαναφορά 24

προεπιλεγμένη πύλη 27

προεπιλεγμένος εκτυπωτής,
 ορισμός ως 46

προεπισκόπηση εργασίας
 εκτύπωσης 50

προσαρμογή στη σελίδα 82

προσαρμογή στη σελίδα δεν
 λειτουργεί 154

προστατευτικό δοχείου
 μελάνης 93

πύλη, προεπιλεγμένη
 ρύθμιση 27

P

ρυθμίσεις
 δίκτυο 24
 επαναφορά προεπιλογών
 24

ρυθμίσεις εκτύπωσης
 ανάλυση 49
 διάταξη 49
 επιλογές αλλαγής
 μεγέθους 50
 κορεσμός 50
 μέγεθος χαρτιού 47
 ποιότητα 49
 ποιότητα εκτύπωσης 128
 προσανατολισμός 49
 σμίκρυνση/μεγέθυνση 50
 ταχύτητα 49
 τύπος χαρτιού 48
 φωτεινότητα 50
 χρωματικός τόνος 50

Σ

σάρωση
 ακύρωση 77
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 149
 αποτυγχάνει 149, 150
 αποτυχία 159
 διακοπή 77, 149
 έγγραφα 75
 επεξεργασία εικόνας 76
 κείμενο εμφανίζεται ως
 γραμμές με κουκκίδες
 151
 κενή 150
 λάθος διάταξη σελίδας
 151
 λάθος κείμενο 151
 λάθος μορφή κειμένου
 151
 λάθος περικοπή 151
 λειτουργίες 75
 φωτογραφίες 75

σειρά σελίδων 60

σελίδα διαμόρφωσης
 802.11 ασύρματο 27
 γενικές πληροφορίες 26

σελίδα διαμόρφωσης δικτύου
 25

σελίδες web, εκτύπωση 65

σημειώσεις κανονισμών
 αριθμός αναγνώρισης
 μοντέλου κανονισμών
 186

δηλώσεις ασύρματης
 λειτουργίας 187

σιδερότυπα 62

σιδερότυπα για μακό. *Δείτε*
 σιδερότυπα

σμίκρυνση/μεγέθυνση
 αντιγράφων
 αλλαγή μεγέθους για
 προσαρμογή σε letter ή
 A4 82

σταθμός βάσης. *Δείτε* σύνδεση
 σημείου πρόσβασης

σύνδεση
 ασύρματη 16
 ασύρματη, με σημείο
 πρόσβασης 17
 ασύρματη, χωρίς σημείο
 πρόσβασης 17

σύνδεση σημείου πρόσβασης
 17

συνολικά πακέτα
 ληφθέντα 30
 πακέτα που έχουν
 μεταδοθεί 30

συντήρηση
 αναφορά ελέγχου
 λειτουργίας 86
 αντικατάσταση δοχείων
 μελάνης 89
 δοχεία μελάνης 87
 έλεγχος επιπέδων
 μελάνης 89
 ευθυγράμμιση δοχείων
 μελάνης 94
 καθαρισμός δοχείων
 μελάνης 96
 καθαρισμός εξωτερικής
 επιφάνειας 85
 καθαρισμός επιφάνειας 85
 καθαρισμός πίσω όψης
 καλύμματος 86

Συντομεύσεις εκτύπωσης,
 καρτέλα 51

συσκευή
 δεν αποκρίνεται 136
 δεν βρέθηκε 168
 σφάλμα αποσύνδεσης 163

Τ

ταχύτητα
 αντιγραφή 81
 εκτύπωση 49
 τεχνικές πληροφορίες
 απαιτήσεις συστήματος
 183
 προδιαγραφές χαρτιού
 183
 τηλεφωνική υποστήριξη 179
 τηλεφωνικοί αριθμοί,
 υποστήριξη 178
 τόνος χρώματος, αλλαγή σε
 εκτύπωση 50
 τοποθέτηση
 διαφάνειες 42
 εικόνες 42
 ευχετήριες κάρτες 42
 κάρτες ευρετηρίου 40
 πρωτότυπο 33
 σιδερότυπα 42
 φάκελοι 41
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15
 εκ 39
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6
 ιντσών 39
 χαρτί πλήρους μεγέθους
 38
 χαρτί A4 38
 χαρτί legal 38
 χαρτί letter 38
 τρόπος επικοινωνίας 28
 τύποι σύνδεσης που
 υποστηρίζονται
 κοινή χρήση εκτυπωτή 16
 τύποι σύνδεσης,
 υποστηριζόμενοι 15
 τύπος ελέγχου ταυτότητας 29
 τύπος χαρτιού 48

Υ

υποστήριξη
 επικοινωνία 178
 υποστήριξη πελατών
 εγγύηση 177, 179

Φ

φάκελοι
 προδιαγραφές 183
 τοποθέτηση 41

Φαξ

εκτυπώσεις χαμηλής
 ποιότητας 128, 129
 λάθος πλάτος χαρτιού 167
 φορέας
 εμπλοκή 158
 κολλημένος 157, 158
 φωτεινότητα, αλλαγή σε
 εκτύπωση 50
 φωτογραφίες
 αποστολή με χρήση του
 λογισμικού Διαμοιρασμός
 HP Photosmart 72
 αποστολή μέσω e-mail 72
 διαμοιρασμός 72
 δοχείο μελάνης
 φωτογραφικής
 εκτύπωσης 93
 εκτύπωση από αρχείο
 DPOF 71
 εκτύπωση σε φωτογραφικό
 χαρτί 54
 εκτύπωση χωρίς
 περίγραμμα 54
 επεξεργασία 72
 επεξεργασία σαρωμένων
 76
 λείπουν 160
 μελάνη διαχέεται 144
 χωρίς περίγραμμα 70
 φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα
 εκτύπωση 54
 εκτύπωση από κάρτα
 μνήμης 70
 λάθος περικοπή 155
 φωτογραφίες χωρίς
 περίγραμμα 4 x 6 ιντσών (10
 x 15 εκ)
 εκτύπωση 54
 φωτογραφίες χωρίς περιθώρια
 το αντίγραφο έχει
 περιθώρια 156
 φωτογραφικό χαρτί
 προδιαγραφές 183
 τοποθέτηση 39
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 εκ
 τοποθέτηση 39
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm
 προδιαγραφές 183
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών,
 τοποθέτηση 39

Χ

χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης
 φαξ 128, 129
 χαρτί
 αποτυχία τροφοδοσίας
 135
 εμπλοκές 43, 108
 εμπλοκή 159, 167
 επιλογή 34
 λάθος μέγεθος 167
 λάθος πλάτος 167
 λάθος τροφοδοσία 167
 λάθος τύπος 167
 μη συμβατοί τύποι 37
 προδιαγραφές 183
 συμβουλές 107
 συνιστώμενα μεγέθη για
 εκτύπωση 47
 συνιστώμενοι τύποι 34, 36
 τοποθέτηση 37
 χωρίς 166
 χαρτί A4, τοποθέτηση 38
 χαρτί legal
 προδιαγραφές 183
 τοποθέτηση 38
 χαρτί letter
 προδιαγραφές 183
 τοποθέτηση 38
 χρονική περίοδος τηλεφωνικής
 υποστήριξης
 χρονική περίοδος
 υποστήριξης 179
 χρώμα
 άτονο 132
 χωρίς χαρτί 166

C

customer support
 HP Quick Exchange Service
 (Japan) 180
 Korea 180

D

declaration of conformity
 European Economic Area
 190
 United States 190

E

European Union
 recycling information 185
 EWS 26

F

FCC statement 186

H

HP JetDirect 15

I

IP
διεύθυνση 26, 27

R

recycle 185
regulatory notices
 declaration of conformity
 (European Economic
 Area) 190
 declaration of conformity
 (U.S.) 190
 FCC statement 186
 gerðuschemission 187
 notice to users in Japan
 (power cord) 187
 notice to users in Japan
 (VCCI) 187
 notice to users in Korea
 187

S

Smart Key 18
SSID
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 124
 ρύθμιση ασύρματης
 σύνδεσης 28

U

URL 26

W

wireless regulatory notices
 exposure to wireless
 frequency radiation 187
 notice to users in Brazil
 188
 notice to users in Canada
 188
 notice to users in Taiwan
 189
 notice to users in the
 European Economic
 Area 189