

Приступая к работе

Единственными гарантиями при использовании продуктов и услуг компании Hewlett-Packard являются прямые гарантии, определенные в инструкциях, предоставляемых непосредственно с такими продуктами и услугами. Сведения, приведенные в данном документе, не могут толковаться как предоставляющие какие-либо дополнительные гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические неточности или ошибки редактирования, содержащиеся в данном документе.

Компания HP не несет ответственности за функционирование или надежность своего программного обеспечения при использовании на оборудовании других производителей (не HP).

Этот документ содержит конфиденциальную информацию, которая защищена законом об авторских правах. Копирование, воспроизведение или перевод любой части этого документа на другие языки без предварительного письменного согласия компании HP запрещается.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Supertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2005–2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Может быть предоставлено по лицензии в США в соответствии с одним или обоими патентами № 4 930 158 и № 4 930 160 до 28 августа 2008 года.

Microsoft и Windows Vista являются охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) в США.

Эмблема Windows и Windows Vista являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) в США и/или других странах/регионах.

Компания HP поддерживает законное использование технологии, а также не одобряет и не способствует использованию своих продуктов в целях, противоречащих закону об авторских правах.

Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Содержание

Подготовка компьютера к работе	1
Сборка компьютера.....	1
Правильное расположение компьютера на рабочем месте.....	1
Применение средств защиты от повышения напряжения	2
Подсоединение к компьютеру	2
Подключение цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры.....	8
Подключение других устройств	9
Хранение документации и дисков восстановления	10
Регулирование настроек монитора.....	10
Настройка локальной сети	10
Настройка проводного подключения (Ethernet)	12
Встроенные беспроводные устройства	13
Подключение устройства беспроводной сети LAN	14
Проверка работоспособности устройства беспроводной сети LAN	15
Использование функций безопасности беспроводных соединений.....	15
Подключение модема	16
Подключение колонок и микрофона	17
Использование динамиков	17
Типы аудиоразъемов	18
Подключение микрофона	20
Конфигурации динамиков.....	20
Типы динамиков	21
Подключение акустической системы 2/2.1 (два динамика с сабвуфером)	22
Подключение акустической системы 4.1 (четыре динамика с сабвуфером)	23
Подключение акустической системы 5.1 (пять динамиков с сабвуфером).....	24
Подключение акустической системы 7.1 (семь динамиков с сабвуфером).....	26

Подключение компьютера к домашней акустической системе	28
Y-образный соединительный кабель	28
Установка стереозвуковой системы 2.1	29
Установка домашней акустической системы 5.1	30
Процедура установки домашней акустической системы 5.1	31
Установка домашней акустической системы 7.1	33
Процедура установки домашней акустической системы 7.1	34
Подключение цифрового акустического устройства	35
Подключение наушников	36
Использование акустической системы 2.1 с наушниками	36
Использование акустических систем 5.1 и 7.1 с наушниками	36
Подключение динамиков с помощью звуковой платы Creative Sound Blaster X-Fi	37
Подключение динамиков	37
Подключение к разъему FlexiJack	38
Получение справки.....	39
Поиск электронных руководств.....	39
Поиск руководств в Интернете	39
Использование Центра справки и поддержки	40
Использование папки «Справка и средства ПК»	40
Использование службы HP Connections или Compaq Connections	40
Получение сообщений.....	41
Отключение сообщений	41
Повторное включение сообщений.....	42
Первое включение компьютера	43
Безопасное и удобное пользование компьютером.....	43
Защита компьютера	44
Использование паролей.....	44
Использование антивирусного программного обеспечения.....	46
Использование программного брандмауэра.....	46
Установка важных обновлений безопасности.....	47
Первое включение компьютера.....	47
Выключение компьютера.....	48
Использование функции «Завершение работы»	48
Использование функции блокировки.....	49
Использование спящего режима	49
Использование режима остановки.....	50
Автоматическое переключение в спящий режим, режим остановки или режим отсутствия	51
Перезапуск компьютера	51
Подключение к Интернету	52
Подписка на обновления программного обеспечения	53
Настройка учетных записей пользователей на новом компьютере.....	54
Создание паролей	54

Рекомендации по установке программного обеспечения и оборудования.....	55
Перенос файлов и параметров со старого компьютера на новый	55
Использование программного обеспечения HP Total Care Advisor	56
Использование клавиатуры	57
Определение функций клавиатуры.....	57
Алфавитно-цифровые клавиши	57
Функциональные клавиши.....	58
Клавиши редактирования.....	58
Клавиши со стрелками.....	58
Цифровые клавиши.....	59
Индикаторы на клавиатуре.....	59
Специальные кнопки на клавиатуре.....	60
Определение специальных кнопок на клавиатуре.....	60
Настройка кнопок на клавиатуре	63
Сочетания клавиш	63
Использование мыши	65
Использование кнопок мыши	66
Прокрутка	66
Автопрокрутка	67
Панорамирование.....	67
Переключение функций кнопок мыши.....	67
Изменение скорости перемещения указателя мыши.....	68
Использование пульта дистанционного управления Windows Media Center	69
Обзор кнопок пульта дистанционного управления.....	71
Кнопки доступа к телетексту	73
Пульт дистанционного управления.....	74
Устранение неполадок пульта дистанционного управления	75
Сенсор дистанционного управления не получает сигнал от пульта ДУ.....	75
Общие сведения о программном обеспечении.....	77
Дополнительные сведения о программном обеспечении	77
Использование рабочего стола.....	77
Удаление ярлыков на рабочем столе	78
Восстановление ярлыков на рабочем столе	78
Использование меню кнопки Пуск в Windows.....	78
Использование меню «Все программы»	78
Упорядочивание списка «Все программы»	79
Использование панели управления	79
Изменение размеров окон	80
Работа с цифровыми изображениями	80
Об Интернете.....	81

Использование обозревателя	82
Поиск в Интернете	82
Ограничение отображаемого содержимого Интернета	83
Использование антивирусного программного обеспечения	83
Настройка и регистрация программы Norton Internet Security	84
Изменение времени сканирования компьютера на вирусы программой Norton Internet Security	84
Отправка и получение электронной почты	85
Использование программы Почта Windows	85
Использование программы электронной почты, предоставленной поставщиком услуг Интернета	85
Таблица кратких сведений о программах	86
Управление файлами	89
Упорядочение файлов с помощью папок	89
Создание папок	90
Перемещение файлов	90
Поиск файлов	91
Переименование файлов	92
Удаление файлов	92
Извлечение файла из корзины	92
Копирование файлов	93
Использование принтера	93
Использование дисководов для компакт- и DVD-дисков	95
Использование дисководов для компакт- и DVD-дисков	95
Работа с компакт- и DVD-дисками	95
Вставка и извлечение компакт- и DVD-дисков	96
Сведения о совместимости	97
Таблица функций и совместимости дисков	98
Таблица функций оптических дисководов	99
Использование устройства чтения карт памяти	101
Руководство по вставке носителя	102
Общие сведения о световом индикаторе активности	105
Форматирование карты памяти	105
Устранение неполадок устройства чтения карт памяти	106
Использование накопителей HP Personal Media Drive и Pocket Media Drive	107
Подключение накопителя	108
Вставка накопителя в отсек для накопителя HP	108
Подключение накопителя к компьютеру без отсека для накопителя	109
Поиск накопителя и присвоение ему буквы диска	110
Использование накопителя	111
Перенос файлов на другой компьютер вручную	111
Отключение накопителя	112
Устранение неполадок накопителя HP	113

Использование Windows Media Center	115
Использование функций Windows Media Center	116
Подходящая музыка	117
Прослушивание интернет-радиостанций	117
Обмен цифровыми воспоминаниями	117
Превратите свой дом в театр	117
Настройка Windows Media Center	118
Открытие Windows Media Center с помощью мыши	118
Строки меню Windows Media Center	118
Перемещение по Windows Media Center	119
Меню элементов управления Windows Media Center	120
Использование параметров питания Windows Media Center	121
Выполнение шагов мастера установки	121
Меню запуска Windows Media Center	123
Элементы меню запуска Windows Media Center	124
Мультимедиа в Интернете	124
Изменение настроек Windows Media Center	125
Категории настроек Windows Media Center	126
Воспроизведение DVD-, VCD- и компакт-дисков	127
Использование области «Музыка»	127
Использование области «Музыка» в Windows Media Center	128
Использование фонотеки	129
Добавление музыки в фонотеку	129
Добавление файлов музыки, хранящихся на жестком диске	129
Добавление файлов музыки с компакт-диска	130
Удаление файлов музыки из фонотеки	131
Использование поддерживаемых типов файлов музыки	131
Воспроизведение файлов музыки в окне «Музыка»	132
Изменение настроек зрительных образов	133
Воспроизведение альбома в окне «Музыка»	134
Воспроизведение песни в окне «Музыка»	134
Создание очереди в окне «Музыка»	135
Поиск и воспроизведение альбома в окне «Музыка»	135
Использование подробностей об альбоме	136
Использование функции поиска	137
Поиск музыкальных дорожек и файлов	137
Создание списка воспроизведения в окне «Музыка»	137
Копирование музыкальных файлов на компакт-диск в окне «Музыка»	139
Использование других музыкальных файлов	141
Использование радио	142
Воспроизведение музыкальных компакт-дисков	142
Воспроизведение компакт-дисков с помощью проигрывателя Windows Media	143

Воспроизведение DVD-дисков	143
Использование кодов страны/региона	144
Использование DVD-дисков в Windows Media Center	144
Воспроизведение DVD-фильмов в Windows Media Center	144
Изменение настроек DVD	145
Изменение языковых параметров DVD-фильма	146
Изменение параметров дистанционного управления DVD	147
Переключение субтитров на DVD-диске	147
Изменение параметров звука DVD	148
Воспроизведение DVD с помощью проигрывателя Windows Media	149
Воспроизведение видео компакт-дисков (VCD)	149
Воспроизведение видео компакт-дисков с помощью проигрывателя Windows Media	150
Создание аудиодисков и дисков данных	151
Стирание дисков с возможностью перезаписи перед записью данных	152
Работа со звуковыми компакт-дисками	152
Советы по работе со звуковыми компакт-дисками	153
Перед созданием дисков	153
Создание звуковых компакт-дисков	153
Создание дисков с музыкальными коллекциями	154
Создание видеодисков	155
Копирование диска	155
Создание дисков данных	157
Создание дисков с фотографиями (слайд-шоу)	157
Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe	158
Создание бумажной наклейки для диска	159
Работа с изображениями и видеозаписями	161
Работа с цифровыми изображениями	161
Просмотр изображений в Windows Media Center	162
Добавление изображений в Windows Media Center	162
Добавление файлов изображений с жесткого диска	162
Просмотр изображений в Windows Media Center	163
Просмотр изображений в виде слайд-шоу	164
Просмотр слайд-шоу с музыкальным сопровождением	164
Использование поддерживаемых типов файлов изображений в Windows Media Center	165
Редактирование изображений с помощью Windows Media Center	166
Устранение эффекта «красных глаз» и регулировка контрастности	166
Обрезка изображений в Windows Media Center	167
Вращение изображений	168
Печать изображений в Windows Media Center	168
Копирование изображений на компакт- и DVD-диски в Windows Media Center	169

Воспроизведение видеозаписей в Windows Media Center.....	170
Воспроизведение цифровых видеозаписей.....	170
Использование поддерживаемых типов видеофайлов.....	171
Передача и запись видеофайлов.....	171
Запись файлов аналогового и цифрового видео.....	171
Создание компакт- и DVD-дисков из видеофайлов в Windows Media Center.....	172
Создание фильмов с помощью программы muvee autoProducer.....	173
Основные этапы создания фильма.....	173
Использование программы muvee autoProducer.....	175
Подготовка к работе.....	175
Захват видео с цифровой видеокамеры.....	176
Добавление видео.....	177
Добавление изображений.....	179
Добавление музыки.....	179
Выбор стиля.....	180
Изменение настроек.....	180
Добавление вступительных и заключительных титров.....	181
Создание фильма.....	182
Предварительный просмотр фильма.....	182
Изменение фильма.....	183
Сохранение проекта фильма.....	184
Запись проекта фильма на диск.....	185
Обновление программы muvee autoProducer.....	186
Алфавитный указатель.....	187

Подготовка компьютера к работе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Источник питания изначально установлен для страны/региона, в котором приобретен компьютер. Если вы переехали, выясните требования к напряжению в сети перед тем, как включить компьютер в розетку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ознакомьтесь с разделом «Сведения о мерах безопасности» в *Руководстве по гарантийным обязательствам и поддержке* перед тем, как устанавливать компьютер и подключать его к системе электроснабжения.

Сборка компьютера

Выполните действия, описанные в инструкции по установке, чтобы подготовить компьютер к работе. В этом разделе можно получить дополнительные сведения о расположении компонентов и разъемов компьютера, а также о вариантах настройки.

В упаковке компьютера вложены необходимые инструкции и дополнительная информация.

Правильное расположение компьютера на рабочем месте

Устанавливая новый компьютер, разместите его таким образом, чтобы вентиляционные отверстия не были заслонены. Убедитесь в том, что соединения надежны, а провода не мешают окружающим передвигаться. Не располагайте провода в проходе или там, где на них могут наступить или поставить на них мебель.

Применение средств защиты от повышения напряжения









Дополнительно защитить монитор, компьютер и другие устройства можно, подключив все шнуры электропитания компьютера и периферийных устройств (например, монитора, принтера или сканера) к ограничителю перенапряжения, например сетевому фильтру с защитой от повышения напряжения или источнику бесперебойного питания (ИБП). Многие ограничители перенапряжения имеют защищенные входы и выходы для модемных и телефонных линий. Чаще всего внезапные перепады напряжения в сети повреждают систему через телефонные линии. Некоторые ограничители перенапряжения также могут защитить от повышения напряжения соединения, в которых используется телевизионный кабель. Используйте такое устройство, если на вашем компьютере установлен ТВ-тюнер.

Не все сетевые фильтры оснащены защитой от перепадов напряжения. На сетевом фильтре должна быть маркировка, указывающая на наличие такой функции. Используйте сетевые фильтры тех производителей, которые заменяют оборудование в случае отказа их устройств защиты от перепадов напряжения.

Подсоединение к компьютеру

Подключите основные аппаратные устройства — монитор, клавиатуру, мышь — к задней панели компьютера. Другие периферийные устройства, например принтер, сканер или камеру, также подключите к разъемам на задней панели компьютера. Некоторые компьютеры также имеют разъемы на передней панели. В таблице приведены некоторые разъемы (но не все).















ПРИМЕЧАНИЕ. Размещение, наличие и количество разъемов на вашем компьютере может отличаться.

Разъем	Маркировка	Описание и функция
		Мышь (разъем PS/2)
		Клавиатура (разъем PS/2)
		Шина USB для мыши, клавиатуры, цифровых камер и других устройств с разъемами USB
		Принтер (параллельный)

Разъем	Маркировка	Описание и функция (продолжение)
		Монитор
	Serial	Последовательный порт для некоторых цифровых фотоаппаратов и других последовательных устройств
	 OUT	Линейный аудиовыход (активные динамики)
	 IN	Линейный аудиовход
		Наушники
		Микрофон
		FireWire® (IEEE 1394) для видеокамер и других устройств с высокой скоростью передачи данных
	digital audio in out	Цифровой аудиовход и цифровой аудиовыход
	 side	Выход для боковых динамиков

Разъем	Маркировка	Описание и функция (продолжение)
	 rear	Выход для задних динамиков
	 c/sub	Центральный/низкочастотный динамик
	S-Video 2	Дополнительный разъем S-видео для подсоединения видеомagniтофона, видеокамеры или другого аналогового источника к компьютеру.
	Composite Video 2	Дополнительный разъем композитного видео (желтый) для подсоединения видеомagniтофона, видеокамеры или другого аналогового источника к компьютеру.
	A/V In Audio 2 L	Дополнительный левый аудиовход (белый). ПРИМЕЧАНИЕ. К этому аудиовходу подсоединяется ТВ-тюнер. Чтобы записать только звук, необходимо использовать разъем аудиовхода на задней панели компьютера, соединенный с материнской платой. (В отдельных моделях.)
	A/V In Audio 2 R	Дополнительный правый аудиовход (красный). ПРИМЕЧАНИЕ. К этому аудиовходу подсоединяется ТВ-тюнер. Чтобы записать только звук, необходимо использовать разъем аудиовхода на задней панели компьютера, соединенный с материнской платой. (В отдельных моделях.)
		Разъем для подсоединения наушников (зеленый).
		Разъем для подсоединения микрофона (розовый).
		Разъем USB 2.0 для подсоединения мыши, клавиатуры, цифрового фотоаппарата и других устройств с разъемом USB.

Разъем	Маркировка	Описание и функция (продолжение)
		<p>Разъем FireWire (IEEE 1394) для подключения видеокамер и других устройств с высокой скоростью передачи данных.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. С этим 6-контактным разъемом необходимо использовать 6-контактный кабель FireWire (IEEE 1394).</p>
		<p>Разъем питания</p>
		<p>Разъем для подсоединения мыши.</p>
		<p>Разъем для подсоединения клавиатуры.</p>
		<p>Разъем для подключения параллельного принтера (параллельный). (В отдельных моделях.)</p>
		<p>Разъем USB 2.0 для подсоединения мыши, клавиатуры, цифрового фотоаппарата и других устройств с разъемом USB.</p>
		<p>Разъем FireWire (IEEE 1394) для подключения видеокамер и других устройств с высокой скоростью передачи данных.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. С этим 6-контактным разъемом необходимо использовать 6-контактный кабель FireWire (IEEE 1394).</p>
	<p>ETHERNET</p>	<p>Разъем Ethernet LAN — это адаптер сетевого интерфейса (или сетевая интерфейсная карта, СИК), к которому подключается сетевой концентратор Ethernet (10BaseT) или Fast Ethernet (100BaseT). Подключите к этому адаптеру в компьютере концентратор локальной сети (LAN) или любое высокоскоростное подключение.</p> <p>Зеленый цвет индикатора свидетельствует об успешном подключении.</p>

Разъем	Маркировка	Описание и функция (продолжение)
		Разъем цифрового видеовыхода для подключения телевизора или монитора. (В отдельных моделях.) Обратитесь к документации, которая прилагается к дисплею.
		Вход (Mic) для подключения микрофона (розовый). Разъем для микрофона также может использоваться в качестве выхода для центрального/низкочастотного динамика в многоканальной конфигурации.
		Линейный аудиовыход для подключения фронтальных динамиков (зеленый).
		Разъем линейного аудиовхода (синий) для подключения аналогового аудиоустройства, например, проигрывателя компакт-дисков, и переноса данных в компьютер. Разъем линейного аудиовхода также выполняет функцию заднего выхода в многоканальной конфигурации.
	Center	Линейный разъем C/Sub (золотой) для подключения центрального/низкочастотного динамика в многоканальной конфигурации.
	Rear	Задний линейный разъем (черный) для подключения задних динамиков в многоканальной конфигурации.
	Side	Боковой линейный разъем (серый) для подключения боковых динамиков в системе из восьми динамиков (7.1).
	S-Video	Разъем для входящего сигнала S-video для подключения декодера.
	Composite Video	Разъем для входящего сигнала композитного видео (желтый) для подключения телевизионного декодера.
	A/V In Audio 1 L	Основной левый аудиовход из разъема декодера (белый). ПРИМЕЧАНИЕ. При помощи этого аудиовхода, подключенного к материнской плате, можно записывать звук. В некоторых компьютерах основной разъем левого аудиовхода вынесен на переднюю панель. (В отдельных моделях.)

Разъем	Маркировка	Описание и функция (продолжение)
	A/V In Audio 1 R	Основной правый аудиовход из разъема декодера (красный). ПРИМЕЧАНИЕ. При помощи этого аудиовхода, подключенного к материнской плате, можно записывать звук. В некоторых компьютерах основной разъем правого аудиовхода вынесен на переднюю панель. (В отдельных моделях.)
	TV/Cable Ant	Вход для телевизионной антенны или кабеля из розетки без декодера.)
	FM Ant	Вход для подключения кабеля радиантенны стандарта FM. Вставьте кабель радиантенны FM в разъем радиовхода FM на карте TV-тюнера на задней панели компьютера. Может понадобиться удлинить кабель, чтобы улучшить прием радиосигнала в диапазоне FM.
	 LINE	Модем (линейный вход RJ-11) (в отдельных моделях). Вставьте кабель модема (идет в комплекте с компьютером) в разъем для модема на задней панели компьютера. Вставьте противоположный конец в разъем розетки телефонной линии.
	Analog Video	Аналоговый видеовыход: S-видео или композитное видео (в отдельных моделях), подключение к телевизору.
	VGA	Разъем вывода VGA для подключения монитора VGA (синий).
	digital audio in out	К цифровому аудиовходу (белый) подключается цифровое аудиоустройство с цифровым входом (например, ресивер или усилитель домашней акустической системы) или цифровые динамики (в отдельных моделях). К цифровому аудиовыходу (красный) подключается цифровое аудиоустройство с цифровым выходом (в отдельных моделях).
	Цифровой аудиовыход	К цифровому аудиовыходу (оранжевый) подключается цифровое аудиоустройство с цифровым входом (например, ресивер или усилитель домашней акустической системы) или цифровые динамики (в отдельных моделях).

Подключение цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры

Эти инструкции относятся только к цифровым фотоаппаратам и цифровым видеокамерам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения аналоговой видеокамеры к компьютеру используйте разъемы аудио- и видеовхода на передней или задней панели компьютера.


Обратитесь к документации, прилагающейся к цифровому фотоаппарату или цифровой видеокамере.

Чтобы подключить цифровой фотоаппарат или цифровую видеокамеру:

- 1 Включите компьютер и подождите, пока загрузится операционная система Microsoft® Windows Vista™.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при подключении камеры появляется окно автоматического воспроизведения файлов с цифрового видеоустройства, нажмите кнопку **Отменить**.

- 2 Подключите 6-контактный кабель переноса данных к камере и к соответствующему разъему на передней или задней панели компьютера. Большинство цифровых видеокамер используют разъем FireWire (IEEE 1394) или разъем USB.

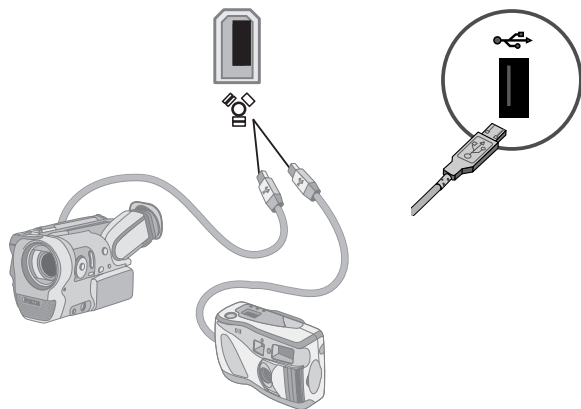

- 3 Появится сообщение *Найдено новое оборудование*. Подождите 2 или 3 минуты, пока Windows Vista настроит новое устройство. После завершения установки появится сообщение о том, что устройство готово к использованию.

Если компьютер не распознает цифровой фотоаппарат или цифровую видеокамеру:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows®, затем выберите пункт **Панель управления**.
- 2 Выберите пункт **Система и ее обслуживание**, потом пункт **Система**.
- 3 Выберите пункт **Диспетчер устройств**.
- 4 Нажмите знак «плюс» (+) возле порта устройства. Если появляется имя камеры, устройство готово. Если имени нет, попробуйте выполнить следующее:
 - Выберите пункт **Действие**, затем выберите пункт **Обновить конфигурацию оборудования**. В «Диспетчере устройств» найдите новое оборудование для этого порта.
 - Отсоедините кабель переноса данных с видеокамеры от компьютера и вставьте его в другой порт. В «Диспетчере устройств» найдите новое оборудование для этого порта.




Подключение других устройств

Другие периферийные устройства можно подключить к передней или задней панели компьютера при помощи портов USB или FireWire (IEEE 1394). Периферийными устройствами могут быть принтеры, сканеры, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, карты памяти и КПК (карманные персональные компьютеры), или портативные компьютеры. Обратитесь к документации вашего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые периферийные устройства не поставляются с компьютером.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения к 6-контактному разъему FireWire (IEEE 1394) на компьютере необходимо использовать 6-контактный (а не 4-контактный) кабель FireWire (IEEE 1394).

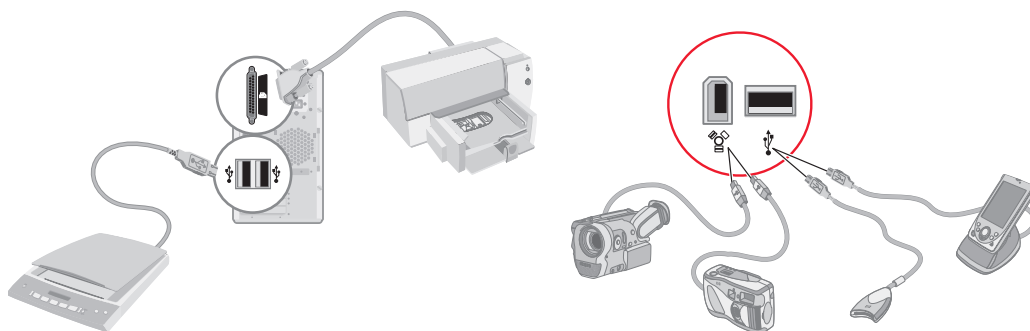

Хранение документации и дисков восстановления

Храните все руководства пользователя к компьютеру и информацию о гарантии в доступном надежном месте. Удобно хранить диски восстановления системы вместе с документацией. Так вы сможете быстро найти все важные документы и файлы, касающиеся компьютера.

Регулирование настроек монитора

Чтобы изменить разрешение экрана:

- 1 Щелкните правой кнопкой в пустой области рабочего стола и выберите пункт **Настроить**.
- 2 Выберите пункт **Параметры экрана**.
- 3 Если нужно, выберите монитор, после этого настройте разрешение экрана.
- 4 Нажмите кнопку **Применить**.
- 5 Нажмите кнопку **Да** в случае ее наличия.
- 6 Нажмите кнопку **ОК**.


ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете подключить к компьютеру одновременно несколько устройств отображения (ЭЛТ-монитор, ЖК-монитор, телевизор и пр.) (в отдельных моделях). Вы можете быстро сменить устройство, отображающее рабочий стол компьютера, нажав сочетание клавиш Alt+F5. При каждом нажатии сочетания клавиш Alt+F5 рабочий стол компьютера отображается на следующем устройстве. Если нажатие комбинации Alt+F5 не приводит к нужному результату, перезапустите компьютер и попробуйте еще раз.

Настройка локальной сети

Домашняя локальная сеть (LAN) может быть проводной или беспроводной сетью, используемой для объединения одного или нескольких компьютеров и других устройств в одну сеть. Сеть может содержать такие компоненты, как концентратор или коммутатор, которые подключают несколько устройств к сети, маршрутизатор, объединяющий компьютеры, или высокоскоростное подключение к Интернету. Это сетевое подключение дает возможность компьютерам совместно использовать данные, а также принтеры и другие устройства. Сетевое подключение к Интернету обычно осуществляется при помощи телефонного или кабельного модема.

В *проводной сети* для подключения к устройствам используются кабели Ethernet. Например, кабель Ethernet подключается к адаптеру сетевого интерфейса компьютера и к маршрутизатору.

Беспроводная сеть использует радиоволны для объединения устройств. Например, и у компьютера, и у маршрутизатора есть антенна и адаптер, которые используют один и тот же промышленный стандарт Wi-Fi: 802.11b, 802.11g или 802.11a.

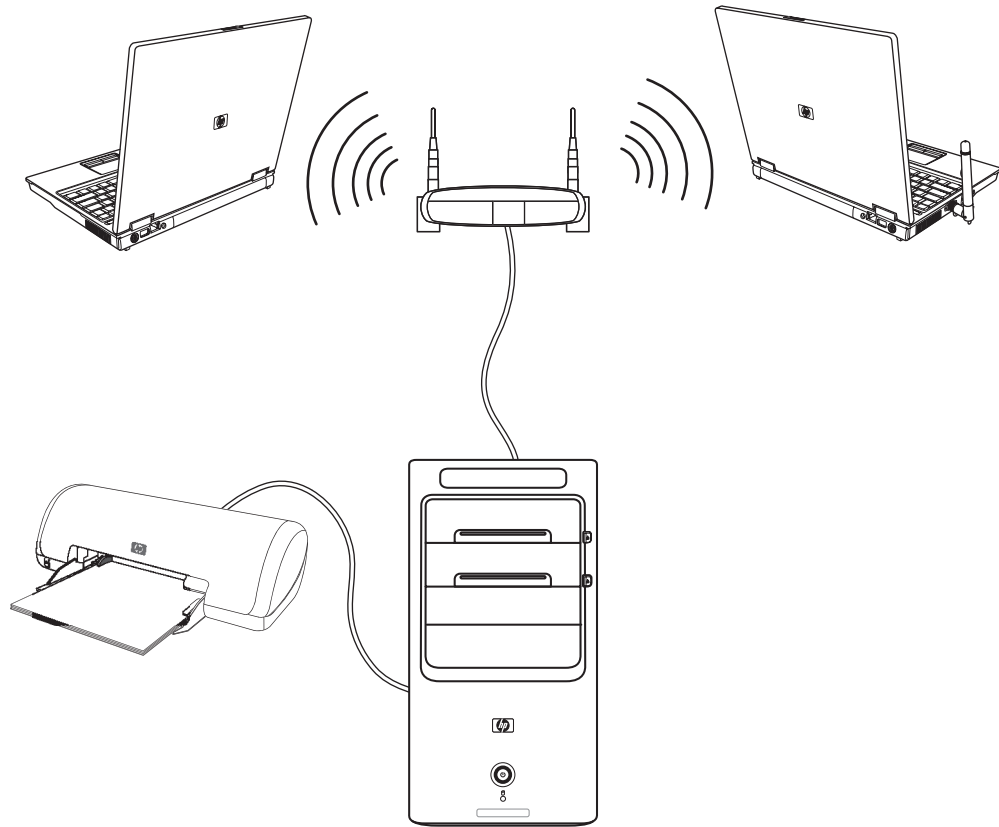


На предыдущей иллюстрации изображена домашняя локальная сеть (LAN). Настольный компьютер соединен кабелем с беспроводным маршрутизатором. Настольный компьютер также использует принтер совместно с другими компьютерами в сети. Для каждого ноутбука установлено беспроводное подключение к сетевому маршрутизатору.

Настройка проводного подключения (Ethernet)

Подключение *Ethernet*, или адаптер сетевого интерфейса, сетевая интерфейсная карта, СИК, предоставляет высокоскоростное или широкополосное подключение к сети Ethernet (10BaseT) или Fast Ethernet (100BaseT). После подключения этого интерфейса к сети, например к LAN, можно подключиться к Интернету.

- 1 Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet (**A**) на задней панели компьютера и к сетевому маршрутизатору или устройству LAN.

ПРИМЕЧАНИЕ. В вашем компьютере может отсутствовать разъем Ethernet.

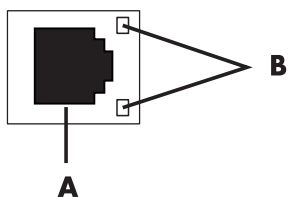

A разъем Ethernet (порт RJ-45)

B лампочки индикатора Ethernet

- 2 При включенном компьютере проверьте, горят ли лампочки индикатора (**B**) рядом с разъемом Ethernet, которые обозначают его статус:
 - **АКТИВНОСТЬ** — светится желтым светом во время передачи данных по сети
 - **СВЯЗЬ** — светится зеленым светом, если установлено сетевое соединение

ПРИМЕЧАНИЕ. У вашего разъема Ethernet может быть только один световой индикатор.

Встроенные беспроводные устройства

При использовании беспроводной технологии данные передаются при помощи радиоволн, а не проводов. Ваш компьютер может быть оборудован одним или несколькими встроенными беспроводными устройствами:

- **Устройства беспроводной локальной сети (WLAN)** подключают компьютер к беспроводным локальным сетям (обычно их называют беспроводные сети, беспроводные LAN или WLAN) в офисах, домах и в общественных местах, например аэропортах или ресторанах. В сети WLAN каждое мобильное беспроводное устройство обращается к беспроводной точке доступа, которая может находиться в нескольких десятках метров.

Компьютеры с устройствами WLAN могут поддерживать один или более из трех промышленных стандартов физического уровня IEEE: 802.11b, 802.11g или 802.11a.

- **Устройства Bluetooth** создают личную локальную сеть (PAN) для подключения к другим устройствам, оснащенным Bluetooth, — компьютерам, телефонам, принтерам, гарнитурам, колонкам и камерам. В сети PAN каждое устройство обращается непосредственно к другим устройствам, которые должны находиться в относительной близости — в пределах 33 футов (10 метров) — друг от друга.
- **Устройства беспроводных глобальных сетей (WWAN)** предоставляют доступ к информации в любое время и в любом месте, в котором есть сотовое покрытие. В сети WWAN каждое мобильное устройство обращается к базовой станции оператора сети. Операторы создают сети базовых станций (подобные вышкам мобильной связи) в больших регионах, предоставляя качественное покрытие в целых областях или даже странах/регионах.

Для получения дополнительных сведений о беспроводных технологиях перейдите по ссылке:
<http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>

Подключение устройства беспроводной сети LAN


(Для отдельных моделей)

Компьютер можно подключить к беспроводной сети 802.11b или 802.11g при помощи внешней антенны, поставляемой вместе с системой. Это устройство дает возможность создать беспроводную сеть, используя компьютер как беспроводную точку связи или как беспроводной клиент (режим станции), если беспроводная сеть уже создана.

Необходима существующая беспроводная сеть LAN с подключением к Интернету (чтобы получить подробную информацию, обратитесь к вашему интернет-провайдеру). Внешняя антенна поставляется вместе с системой. Нужно подключиться к модулю 802.11, чтобы расширить диапазон и повысить чувствительность радио.

Чтобы подключить беспроводную антенну LAN:

- 1 Привинтите кабель беспроводной антенны LAN к разъему беспроводной LAN на задней панели компьютера.
- 2 Для наилучшего качества работы антенны установите ее на компьютере или возвышенном открытом месте.

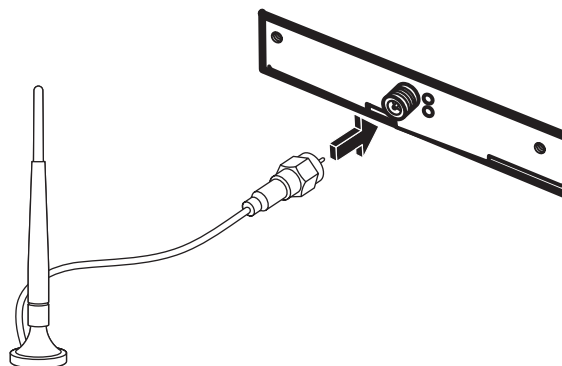

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний вид беспроводной антенны может отличаться.

Проверка работоспособности устройства беспроводной сети LAN

Чтобы настроить беспроводную сеть, убедитесь в том, что встроенное устройство WLAN правильно установлено на компьютере.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Введите слова *Диспетчер устройств* в поле «Поиск» и выберите **Диспетчер устройств**, чтобы открыть окно «Диспетчер устройств».
- 3 Выберите пункт **Сетевые адаптеры**. Ваше устройство WLAN должно быть в этом списке. Устройство WLAN может описываться терминами *беспроводной, беспроводная LAN* или *802.11*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в списке нет устройства WLAN, то либо в компьютере нет встроенного устройства WLAN, либо драйвер устройства установлен неправильно.

- 4 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 5 Введите слова *Центр управления сетями и общим доступом* в поле «Поиск», после этого выберите **Центр управления сетями и общим доступом**, чтобы открыть окно «Центр управления сетями и общим доступом».
- 6 Выберите пункт **Добавление устройства в сеть** и следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительной информации о настройке беспроводной сети:

- Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, выберите пункт **Справка и поддержка** и введите слова *Настройка беспроводной сети* в поле «Поиск справки».
- Перейдите по ссылке: <http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>

Использование функций безопасности беспроводных соединений

При создании домашней сети WLAN или доступе к существующей публичной сети WLAN всегда включайте функцию безопасности, чтобы защитить вашу сеть от несанкционированного доступа. Наиболее популярными уровнями защиты являются протокол защищенного доступа Wi-Fi (WPA-Personal) и протокол защиты данных (WEP).

При настройке сети рекомендовано использовать одну или несколько из таких мер безопасности:

- Включите на маршрутизаторе шифрование WPA-Personal или WEP.
- Измените имя сети по умолчанию (SSID) и пароль.
- Используйте брандмауер.
- Установите функции защиты в своем веб-обозревателе.

Для получения дополнительной информации о настройке функций безопасности беспроводной сети, перейдите по ссылке:

<http://www.hp.com/go/techcenter/wireless>


Подключение модема

Для получения сведений о подключении к Интернету см. раздел «Подключение к Интернету» в этом справочнике.

Модем используется для подключения к интернет-провайдеру, который предоставляет телефонный удаленный доступ к Интернету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютер может поставляться без модема.

Перед тем, как вы сможете использовать телефонный удаленный доступ для подключения к Интернету и отправления и получения электронных сообщений и факсов, нужно подключить телефонную линию к модему (A), который расположен на задней панели компьютера (B). В инструкции по установке описано, как подключить кабель модема/телефона к модемному разъему компьютера и к разъему телефонной розетки.

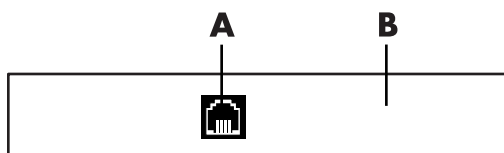

A Разъем для модема

B Задняя панель компьютера

Подключение колонок и микрофона

ПРИМЕЧАНИЕ. Перекрестные ссылки см. в разделе «Подключение колонок и микрофона» документации продукта на веб-узле службы поддержки HP: перейдите на веб-узел:
<http://www.hp.com/support>

Использование динамиков

Колонки поставляются с монитором (для отдельных моделей) или продаются отдельно. Для получения подробных сведений о подключении стереоколонок к компьютеру см. плакат с инструкциями по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Колонки могут быть пассивными (без кнопки включения питания и шнура питания) или активными (с кнопкой включения питания и шнуром питания). Ваш компьютер поддерживает только активные акустические системы, то есть колонки с собственным шнуром питания.

Стереосистема — это система с двумя каналами воспроизведения звука, левым и правым. *Многоканальная акустическая система* имеет больше двух каналов и может включать отдельный динамик низких частот (сабвуфер). Например, система с конфигурацией динамиков 5.1 использует 2 передних динамика (левый и правый), два тыловых (левый и правый), центральный динамик и сабвуфер.

Если ваш компьютер позволяет подключать многоканальную акустическую систему (для отдельных моделей), можно подключить к нему четыре канала для вывода звука на четыре динамика или шесть каналов для вывода на динамики 5.1.

Подключите акустическую систему к компьютеру и настройте программное обеспечение вывода звука.

Типы аудиоразъемов

Ваша модель может содержать один из трех типов наборов аналоговых аудиоразъемов на задней панели компьютера:


- Три разъема
- Шесть разъемов
- Звуковая плата

Разъемы являются мини-штекерами 1/8 дюйма (3,5 мм). С их помощью к компьютеру подключаются колонки и микрофоны.

Система может также включать отдельный разъем для цифрового выхода (в отдельных моделях).

Для каждого типа разъемов настройка программного обеспечения отличается, как указано в инструкции.

Аудиоразъем	Рисунок	Тип
Три разъема	Модель вашего компьютера может включать три аудиоразъема. К компьютеру можно подключить акустическую систему 5.1. 	3
Шесть разъемов	На задней панели компьютера может быть расположено 6 аудиоразъемов. К компьютеру можно подключить акустическую систему 7.1. 	6
Разъем звуковой платы	Компьютер может включать звуковую плату. К звуковой плате компьютера можно подключить акустическую систему 5.1 (систему 7.1 для отдельных моделей) или цифровые колонки. См. следующий рисунок.	S

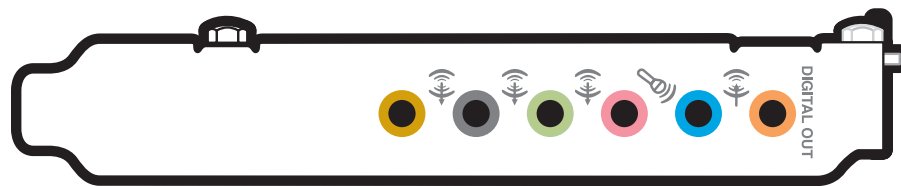












ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

При подключении кабелей используйте разъемы, соответствующие модели вашего компьютера, как показано в пошаговой инструкции.

В следующей таблице описываются аудиоразъемы на задней панели компьютерных систем.

Аудиоразъем			
Тип 3	Тип 6	Тип S	Описание
			Линейный выход Side (серый) для боковых динамиков в восьмиканальной акустической системе (7.1).
		A 	Линейный выход C/Sub (золотистый) для подключения центрального динамика и сабвуфера многоканальной акустической системы.
		B 	Линейный выход Rear (черный) для подключения тыловых колонок многоканальной акустической системы.
		C 	Линейный выход Out (зеленый) для подключения передних колонок.
		D 	Mic (розовый) для подключения микрофона. (Для типа 3 также используется как линейный выход центрального динамика и сабвуфера при применении многоканальной акустической системы).
		E 	Линейный вход In (голубой) для ввода звука в компьютер с аналогового аудио устройства, например проигрывателя компакт-дисков. (Тип 3 также используется как линейный выход для тыловых динамиков в случае применения многоканальной акустической системы).
		F 	Цифровой выход Digital Out (оранжевый) для подключения к цифровому аудио устройству с цифровым входом (например, ресивером или усилителем домашней акустической системы) или цифровыми колонками (для отдельных моделей).

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

Подключение микрофона

На задней панели компьютера находится один разъем для подключения микрофона. В некоторых моделях на передней панели расположен второй разъем. Можно использовать одновременно только один разъем. Разъем на задней панели готов к использованию, если не включен режим работы с многоканальной акустической системой. Для компьютеров с возможностью подключения многоканальной акустической системы можно использовать разъем для подключения микрофона на передней панели при его наличии.

Для использования микрофона, подключенного к разъему на передней панели (в отдельных моделях), выберите работающий микрофон. См. «Выбор микрофона».

Компьютеры HP поддерживают акустические системы различных конфигураций, аудиоразъемы и параметры звука. Компьютер можно настроить для использования двух стереосистем или многоканальной акустической системы. Подключите акустическую систему к компьютеру и настройте программное обеспечение для вывода звука. Для получения дополнительных сведений о подключении стереоколонок к компьютеру см. инструкции по установке.

В этой главе описываются наиболее распространенные конфигурации. Система может включать другие компоненты.

Динамики поставляются с монитором (в отдельных моделях) или продаются отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о подключении колонок, см. инструкции по установке, полученные вместе с компьютером, или документацию колонок.

Конфигурации динамиков

Компьютер можно настроить для поддержки следующих конфигураций:

Имя	Акустическая система	См.
Наушники	Отсутствует, выключено.	«Использование наушников»
2 (стерео)	Левый динамик, правый динамик.	«Подключение акустической системы 2/2.1 (два динамика с сабвуфером)»
2.1	Левый динамик, правый динамик и сабвуфер.	«Подключение акустической системы 2/2.1 (два динамика с сабвуфером)»
4.1	Два передних динамика, два тыловых динамика и сабвуфер.	«Подключение акустической системы 4.1 (четыре динамика с сабвуфером)»
6/5.1	Два передних динамика, два тыловых динамика, центральный динамик и сабвуфер.	«Подключение акустической системы 5.1 (пять динамиков с сабвуфером)»

Имя	Акустическая система	См. (продолжение)
8/7.1	Два передних динамика, два тыловых динамика, два боковых динамика, центральный динамик и сабвуфер (в отдельных моделях).	«Подключение акустической системы 7.1 (семь динамиков с сабвуфером)»
Домашняя акустическая система	Домашняя стереозвучающая система или домашний кинотеатр с пассивными колонками.	«Подключение компьютера к домашней акустической системе»
Цифровое аудио	Цифровые колонки или разъем цифрового входа в акустической системе.	«Подключение цифрового акустического устройства»
Многоканальный звук	Два передних динамика, два тыловых динамика, два боковых динамика, центральный динамик и сабвуфер (в отдельных моделях).	«Настройка многопоточного аудио»

Типы динамиков

Динамики поставляются с монитором (для отдельных моделей) или продаются отдельно. Обратитесь к документации вашей акустической системы.

Ваш компьютер поддерживает только активные колонки. Активные колонки имеют собственный шнур питания. Для домашней акустической системы не требуются активные колонки, поскольку усиление обеспечивает ресивер.


Стереосистема имеет два канала, левый и правый. Многоканальная акустическая система имеет каналы левых и правых передних и тыловых динамиков, также она может включать сабвуфер и центральный динамик. Усовершенствованные системы могут включать боковые динамики. Сабвуфер обеспечивает воспроизведение басов.

«.1» обозначает наличие сабвуфера. Например, конфигурация 7.1 подразумевает наличие 8 динамиков: двух передних (левый-правый), двух боковых (левый-правый), двух тыловых (левый-правый), центрального динамика и сабвуфера.

Подключение акустической системы 2/2.1 (два динамика с сабвуфером)

Чтобы подключить две обычные активные стереоколонки или два динамика с сабвуфером к двухканальному (конфигурация 2.1) выходу:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Подключите кабель колонки к зеленому линейному аудиовыходу на задней панели компьютера.

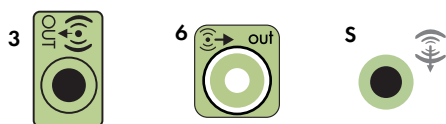

ПРИМЕЧАНИЕ.


- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

- 3 Подключите кабель к акустической системе. Для динамиков 2.1, поставляемых вместе с компьютером (в отдельных моделях), подключите линейный аудиовыход к сабвуферу.
- 4 Подключите левый и правый динамики к сабвуферу. Дополнительные сведения содержатся в документации динамиков.
- 5 Включите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Акустическую систему необходимо включать после включения компьютера.

- 6 Подключите шнур питания к акустической системе.
 - 7 Включите акустическую систему.
- Шаг 8 необязательный для системы с двумя динамиками.
- 8 После подключения динамиков к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Подключение колонок и микрофона»
 - Тип 3: См. «Настройка аудиовыхода с использованием многоканального диспетчера звука».
 - Тип 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами программы Realtek HD».
 - Звуковая плата: См. «Настройка аудиовыхода с использованием звукового адаптера».

На следующей схеме изображено подключение акустической системы 2.1:

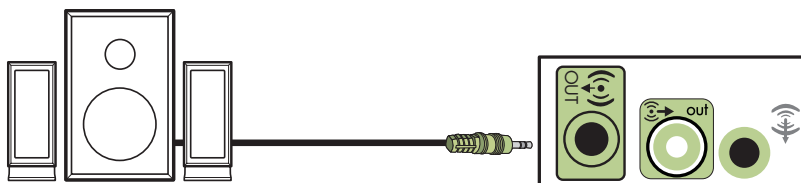

Подключение акустической системы 4.1 (четыре динамика с сабвуфером)

Чтобы подключить два передних динамика, два тыловых динамика и сабвуфер к четырехканальному (конфигурация 4.1) выходу:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Подключите кабель передней колонки к зеленому линейному аудиовыходу на задней панели компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

- 3 Подключите кабель тыловых колонок к черному разъему на задней панели компьютера.



Для систем с разъемами типа 3, голубой разъем линейного входа функционирует как линейный выход для тыловых колонок в случае использования многоканальной акустической системы.


- 4 Подключите кабели к акустической системе.
- 5 Подключите левую и тыловую колонки к сабвуферу. Дополнительные сведения содержатся в документации динамиков.
- 6 Включите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Акустическую систему необходимо включать после включения компьютера.

- 7 Подключите шнур питания к акустической системе.

- 8 Включите акустическую систему.
- 9 После подключения динамиков к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Настройка параметров динамиков и звуковой системы».
 - Тип 3: См. «Настройка аудиовыхода с использованием многоканального диспетчера звука».
 - Тип 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами».
 - Звуковая плата: См. «Настройка аудиовыхода с использованием звукового адаптера».

На следующей схеме изображено подключение акустической системы 4.1:

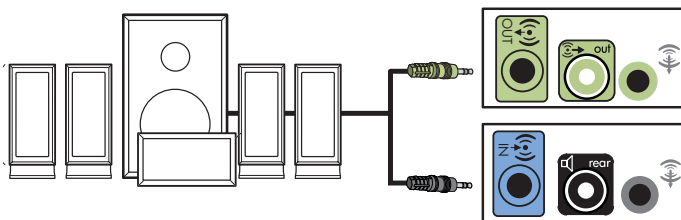

Подключение акустической системы 5.1 (пять динамиков с сабвуфером)

Чтобы подключить два передних динамика, два тыловых динамика и сабвуфер к шестиканальному (конфигурация 5.1) выходу:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Подключите кабель передней колонки к зеленому линейному аудиовыходу на задней панели компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

- 3 Подключите кабель тыловых колонок к черному разъему на задней панели компьютера.



Для систем с разъемами типа 3, голубой разъем линейного входа функционирует как линейный выход для тыловых колонок в случае использования многоканальной акустической системы.

- 4 Подключите кабель центрального динамика или сабвуфера к золотистому разъему (или розовому разъему для микрофона) на задней панели компьютера.




Для систем с разъемами типа 3 розовый разъем для микрофона функционирует как линейный выход для центрального динамика и сабвуфера в случае использования многоканальной акустической системы.

- 5 Подключите кабели к акустической системе.
- 6 Подключите передние, тыловые и центральный динамики к сабвуферу. Дополнительные сведения содержатся в документации динамиков.
- 7 Включите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Акустическую систему необходимо включать после включения компьютера.

- 8 Подключите шнур питания к акустической системе.
- 9 Включите акустическую систему.
- 10 После подключения динамиков к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Настройка параметров динамиков и звуковой системы».
 - Тип 3: См. «Настройка аудиовыхода с использованием многоканального диспетчера звука».
 - Тип 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами».
 - Тип 6 — многоканальный звук: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами».
 - Звуковая плата: См. «Настройка аудиовыхода с использованием звукового адаптера».

На следующей схеме изображено подключение акустической системы 5.1:

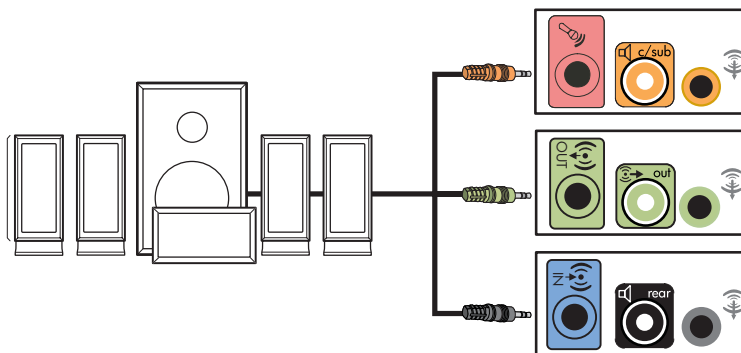

Подключение акустической системы 7.1 (семь динамиков с сабвуфером)

(Для отдельных моделей)

Чтобы подключить два передних динамика, два боковых динамика, два тыловых динамика, центральный динамик и сабвуфер к восьмиканальному (конфигурация 7.1) выходу:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Подключите кабель передней колонки к зеленому линейному аудиовыходу на задней панели компьютера.



- 3 Подключите кабель тыловых колонок к черному разъему на задней панели компьютера.



- 4 Для разъемов типа 6 подключите кабель боковых динамиков к серому разъему на задней панели компьютера.



- 5 Подключите кабель центрального динамика и сабвуфера к золотистому разъему на задней панели компьютера.




- 6 Подключите кабели к акустической системе.
- 7 Подключите передние, тыловые, боковые и центральный динамики к сабвуферу. Дополнительные сведения содержатся в документации динамиков.
- 8 Включите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Акустическую систему необходимо включать после включения компьютера.

- 9 Подключите шнур питания к акустической системе.
- 10 Включите акустическую систему.
- 11 После подключения динамиков к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Настройка параметров динамиков и звуковой системы».
 - Тип 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами».
 - Тип 6 — многоканальный звук: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами программы Realtek HD»

На следующей схеме изображено подключение акустической системы 7.1:

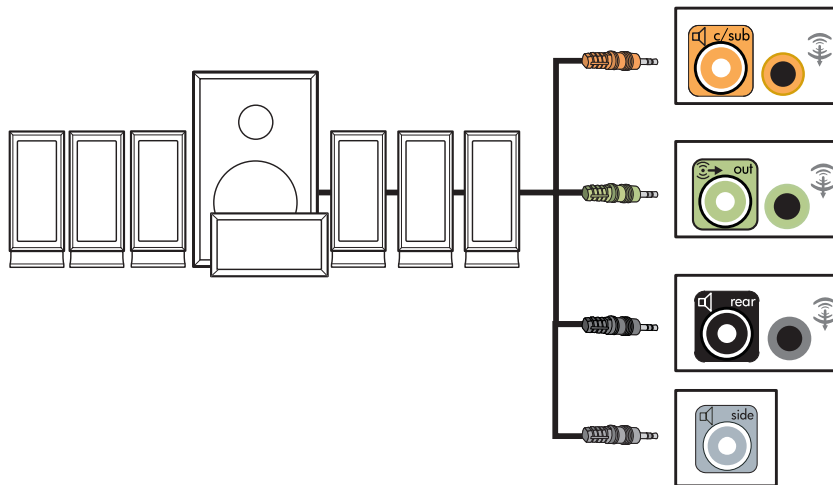


Подключение компьютера к домашней акустической системе

Компьютер можно подключить к домашней стереозвуковой системе или к многоканальному ресиверу или усилителю домашнего кинотеатра с помощью существующих динамиков.

Примеры см. в разделе «Установка стереозвуковой системы 2.1» или «Установка домашней акустической системы 5.1»

Y-образный соединительный кабель

Большинство ресиверов и усилителей домашних систем имеют входные разъемы типа RCA. Возможно, понадобится подключить компьютер к ресиверу или усилителю при помощи Y-образных соединительных кабелей. Они имеют с одной стороны мини-штекеры 1/8-дюйма (3,5 мм), а с другой — два разъема RCA. Кабели необходимо приобретать отдельно.



Количество Y-образных соединительных кабелей, необходимых для подключения к домашней стереозвуковой системе, зависит от количества используемых динамиков:

- Акустическая система 2/2.1: Один Y-образный кабель
- Акустическая система 4/4.1: Два Y-образных соединительных кабеля
- Акустическая система 6/5.1: Три Y-образных соединительных кабеля
- Акустическая система 8/7.1: Четыре Y-образных соединительных кабеля


Для подключения к компьютеру домашней стереозвуковой системы обычно требуются достаточно длинные кабели. Также может понадобиться приобрести кабели RCA или удлинительные кабели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Y-образные и удлинительные кабели необходимо приобретать отдельно.

Установка стереозвуковой системы 2.1

На следующей схеме изображен процесс установки двухканальной (конфигурация 2.1) системы с пассивными колонками, которая подключается к стандартным левому и правому входам домашней стереозвуковой системы.

На схеме изображена одна из возможных конфигураций. Ваша система может отличаться от приведенной ниже.

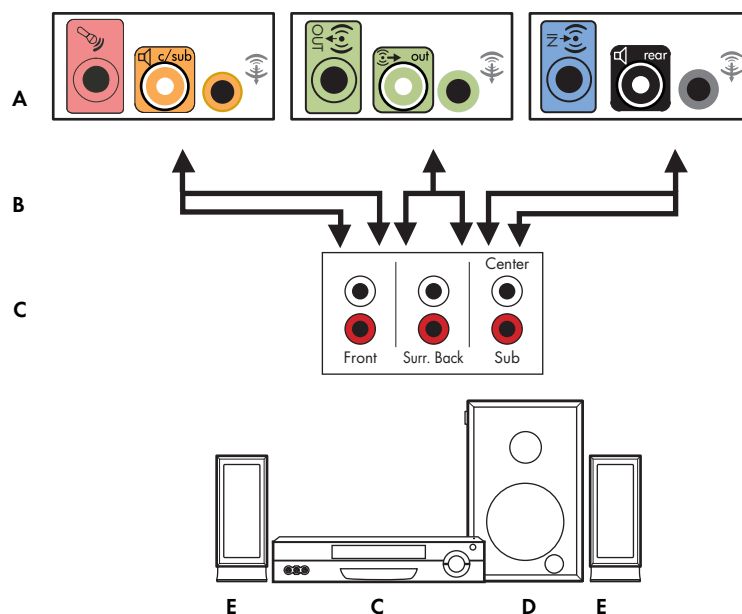


Подключение компьютера к многоканальной акустической системе 2.1

- A Разъемы на задней панели компьютера (тип 3, тип 6 или звуковая плата)
- B Y-образный соединительный кабель
- C Ресивер или усилитель (гнезда аудиовхода)
- D Сабвуфер
- E Передние динамики (левый и правый)

Установка домашней акустической системы 5.1

На следующей схеме изображен процесс установки шестиканальной акустической системы домашнего кинотеатра (конфигурация 6/5.1), для которой необходимы многоканальные входы на ресивере или усилителе.

На схеме изображена одна из возможных конфигураций. Ваша система может отличаться от приведенной ниже.

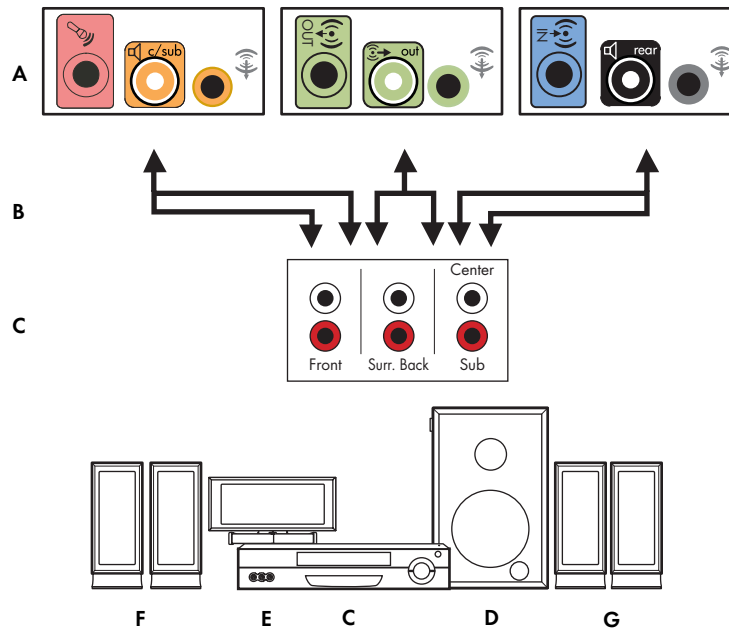

Подключение компьютера к многоканальной акустической системе 5.1

- A Разъемы на задней панели компьютера (тип 3, тип 6 или звуковая плата)
- B Y-образный соединительный кабель
- C Ресивер или усилитель (гнезда аудиовхода)
- D Сабвуфер
- E Центральный динамик
- F Передние динамики (левый и правый)
- G Тыловые динамики (левый и правый)

Процедура установки домашней акустической системы 5.1

Чтобы подключить шестиканальную (конфигурация динамиков 5.1) домашнюю акустическую систему к компьютеру:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Выключите ресивер или усилитель.
- 3 Подключите мини-штекер Y-образного соединительного кабеля передней колонки к гнезду линейного выхода зеленого цвета на задней панели компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Входные разъемы ресивера или усилителя могут быть обозначены как Surround, 5.1 Channel inputs, 6 Channel inputs, CD, DVD или DVD In.

Подключите левый и правый конец Y-образного кабеля к левому (L) и правому (R) входу на задней панели ресивера или усилителя.

- 4 При наличии тыловых динамиков подключите мини-штекер Y-образного соединительного кабеля к линейному аудиовходу (разъем голубого цвета) или выходу тыловых динамиков (разъем черного цвета) на задней панели компьютера.



- Подключите левый и правый конец Y-образного кабеля к левому (L) и правому (R) входу на задней панели ресивера или усилителя.

- 5 При наличии центрального динамика или сабвуфера подключите мини-штекер Y-образного кабеля к гнезду микрофона (розового цвета) или центрального динамика/сабвуфера (золотистого цвета) на задней панели компьютера.




- Подключите левый и правый конец Y-образного кабеля к входам центрального динамика и сабвуфера на задней панели ресивера или усилителя (система с 6/5.1 каналами или большим количеством каналов).
 - Вставьте Y-образный соединительный кабель в разъем сабвуфера на задней панели ресивера, даже если сабвуфер не используется.
- 6 Включите ресивер или усилитель.
- 7 Выберите вход ресивера или усилителя, к которому подсоединен Y-образный соединительный кабель.
- 8 Включите компьютер.
- 9 После подключения акустической системы к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Подключение колонок и микрофона».
- Тип 3: См. «Настройка аудиовыхода с использованием многоканального диспетчера звука».
 - Тип 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами».
 - Звуковая плата: См. «Настройка аудиовыхода с использованием звукового адаптера».

Установка домашней акустической системы 7.1

На следующей схеме изображен процесс установки восьмиканальной акустической системы домашнего кинотеатра (конфигурация динамиков 8/7.1), для которой необходимы многоканальные входы на ресивере или усилителе.

На схеме изображена одна из возможных конфигураций. Ваша система может отличаться от приведенной ниже.

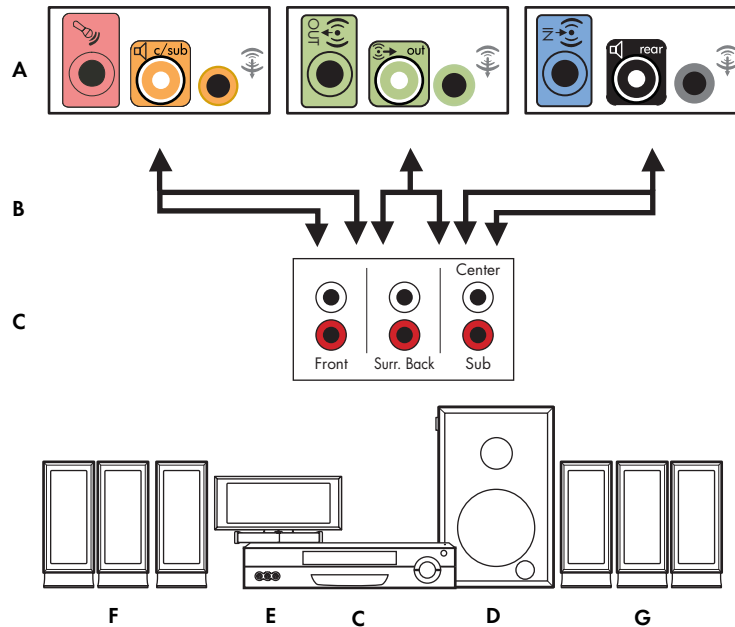

Подключение компьютера к многоканальной акустической системе 7.1

- A Разъемы на задней панели компьютера (тип 3, тип 6 или звуковая плата)
- B Y-образный соединительный кабель
- C Ресивер или усилитель (гнезда аудиовхода)
- D Сабвуфер
- E Центральный динамик
- F Передние динамики (левый и правый)
- G Тыловые динамики (левый и правый)

Процедура установки домашней акустической системы 7.1

Чтобы подключить восьмиканальную (конфигурация динамиков 7.1) домашнюю акустическую систему к компьютеру:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Выключите ресивер или усилитель.
- 3 Подключите мини-штекер Y-образного соединительного кабеля передней колонки к гнезду линейного выхода зеленого цвета на задней панели компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.


ПРИМЕЧАНИЕ. Входные разъемы ресивера или усилителя могут быть обозначены как Surround, 7.1 Channel inputs, 6 Channel inputs, CD, DVD, or DVD In.

Подключите левый и правый конец Y-образного кабеля к левому (L) и правому (R) входу на задней панели ресивера или усилителя.

- 4 При наличии тыловых динамиков подключите мини-штекер Y-образного соединительного кабеля к линейному аудиовходу (разъем голубого цвета) или выходу тыловых динамиков (разъем черного цвета) на задней панели компьютера.



- Подключите левый и правый конец Y-образного кабеля к левому (L) и правому (R) входу на задней панели ресивера или усилителя.
- 5 При наличии центрального динамика или сабвуфера подключите мини-штекер Y-образного кабеля к гнезду микрофона (розового цвета) или центрального динамика/сабвуфера (золотистого цвета) на задней панели компьютера.

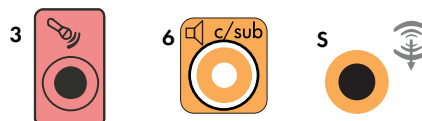


- Подключите левый и правый конец Y-образного кабеля к входам центрального динамика и сабвуфера на задней панели ресивера или усилителя (система с 8/7.1 каналами или большим количеством каналов).
- Вставьте Y-образный соединительный кабель в разъем сабвуфера на задней панели ресивера, даже если сабвуфер не используется.

- 6 Включите ресивер или усилитель.
- 7 Выберите вход ресивера или усилителя, к которому подсоединен Y-образный соединительный кабель.
- 8 Включите компьютер.
- 9 После подключения акустической системы к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Подключение колонок и микрофона».
 - Тип 3: См. «Настройка аудиовыхода с использованием многоканального диспетчера звука».
 - Тип 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами».
 - Звуковая плата: См. «Настройка аудиовыхода с использованием звукового адаптера».

Подключение цифрового акустического устройства

(Для отдельных моделей)

При наличии звуковой платы и подключении домашнего аудио- и видеоресивера через цифровой выход вставьте 3,5 мм разъем в гнездо цифрового выхода на звуковой плате. Подключите разъем RCA красного цвета на Y-образном соединительном кабеле 3,5 мм к разъему цифрового входа аудио- и видеоресивера. Если разъем RCA красного цвета не работает, попробуйте подключить разъем белого цвета. Один из разъемов не используется.



Для подключения цифровых акустических устройств требуется разъем цифрового выхода на звуковой плате или на задней панели компьютера. При подключении через цифровой выход акустическое устройство не нужно подключать через выходы для многоканальных систем.

Чтобы подключить цифровую акустическую систему:

- 1 Выключите компьютер.
- 2 Соедините гнездо цифрового выхода на задней панели компьютера с цифровым входом (S/PDIF) на цифровых колонках или цифровой акустической системе.



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Тип 3 включает 3 разъема.
- Тип 6 включает 6 разъемов.
- Тип S — это звуковая плата.

- 3 Включите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Акустическую систему необходимо включать после включения компьютера.

- 4 Подключите шнур питания к акустической системе.
- 5 Включите акустическую систему.
- 6 После подключения динамиков к компьютеру настройте программное обеспечение для вывода звука для вашего компьютера. См. «Настройка параметров динамиков и звуковой системы».
 - Звуковая плата с цифровым выходом и разъемами типа 3: См. «Настройка аудиовыхода с использованием многоканального диспетчера звука». Следуйте указаниям, чтобы включить цифровой выход.
 - Звуковая плата с цифровым выходом и разъемами типа 6: См. «Настройка аудиовыхода с использованием функции управления звуковыми эффектами». Цифровой аудиовыход уже используется как выход по умолчанию.
 - Звуковая плата: См. «Настройка аудиовыхода с использованием звукового адаптера». Следуйте указаниям, чтобы включить цифровой выход.

Подключение наушников

На передней панели компьютера находится разъем для подключения наушников (зеленого цвета). Разъем для подключения наушников обозначен значком наушников.



Наушники можно также подключать к разъему линейного выхода (зеленого цвета) на задней панели компьютера.



Использование акустической системы 2.1 с наушниками

На отдельных моделях с акустической системой 2.1 разъем для подключения наушников находится на правой панели главной колонки. Когда наушники подключены, вывод звука на динамики и сабвуфер отключен.

Использование акустических систем 5.1 и 7.1 с наушниками

Для отдельных моделей, оборудованных акустической системой 5.1 или с большим количеством каналов, разъем для подключения наушников находится с правой стороны блока управления.

Если на блоке управления отображается *HP* (наушники), наушники включены, вывод звука на динамики и сабвуфер отключен.






- Нажмите и удерживайте кнопку *On* на блоке управления несколько секунд, чтобы включить вывод звука через динамики.
- Нажмите быстро кнопку *On*, чтобы включить вывод звука через наушники.

Подключение динамиков с помощью звуковой платы Creative Sound Blaster X-Fi

В этом разделе приводится обзор процедуры подключения к звуковой плате Creative Sound Blaster X-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о подключении колонок просмотрите их документацию.

Подключение динамиков

Разъем	Описание
	AD-Link для консоли ввода-вывода AD_Link X-Fi (консоль X-Fi продается отдельно)
	Линейный выход_3 (оранжевый или желтый) Акустическая система 5.1: передняя центральная, сабвуфер Акустическая система 6.1: передняя центральная, сабвуфер, тыловая центральная Акустическая система 7.1: передняя центральная, сабвуфер, левая боковая
	Линейный выход_2 (черный) Акустические системы 4.1, 5.1, 6.1: тыловые левая и правая Акустическая система 7.1: тыловая левая, тыловая правая, боковая правая
	Линейный выход_1 (зеленый) Акустическая система 2/2.1: передние левая и правая
 OR 	FlexiJack (белый) используется как линейный вход, разъем для микрофона, цифровой вход и выход Разъем FlexiJack поддерживает 3 функции. Следует выбрать функцию в средстве запуска Creative Console Launcher. См. «Подключение к разъему FlexiJack»

Чтобы подключить динамики к звуковой плате X-Fi:

- 1 Воспользуйтесь таблицей аудиосоединений для подключения акустической системы к звуковой плате.
- 2 Включите компьютер.
- 3 Подключите питание к акустической системе и включите ее.

После подключения акустической системы к звуковой плате следуйте указаниям в разделе «Подключение к разъему FlexiJack», чтобы настроить параметры колонок в программном обеспечении Creative Sound Blaster X-Fi.

Подключение к разъему FlexiJack

Разъем FlexiJack выполняет три функции:

- цифровой вход/выход
- линейный вход
- микрофон

Следует выбрать функцию в средстве запуска Creative Console Launcher.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании разъема FlexiJack как цифрового входа и подключении цифровых колонок как устройства вывода звука понадобится специальный разъем Creative.

Получение справки

Поиск электронных руководств


Электронные руководства можно найти в папке «Руководства пользователя» (для отдельных моделей).

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Руководства пользователя**.
- 4 Выберите нужный элемент для просмотра или использования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в папке не отображается список заглавий руководств, на компьютере отсутствуют электронные руководства.

Поиск руководств в Интернете

Руководства и документацию по компьютеру можно найти в Интернете на веб-узлах поддержки.

- 1 Откройте в обозревателе веб-страницу <http://www.hp.com/support>.
- 2 Выберите страну/регион и язык.
- 3 Выберите ссылку **Поддержка и драйверы**.
- 4 Выберите пункт **Посмотреть информацию о поддержке и нахождении и устранении неисправностей**, введите номер модели компьютера и нажмите кнопку **Поиск** .
- 5 Выберите пункт **Справочник**.
- 6 Найдите нужный справочник и выполните одно из следующих действий:
 - Выберите заглавие, чтобы отобразить файл в Adobe Acrobat Reader (если программа не установлена на компьютере, ее можно загрузить со страницы «Справочник»).
 - Щелкните правой кнопкой мыши заглавие и выберите команду **Сохранить ссылку как**, укажите место на компьютере, где следует сохранить файл, переименуйте файл (сохранив расширение .pdf) и нажмите кнопку **Сохранить**.

Использование Центра справки и поддержки

Данные о вашем компьютере находятся в Центре справки и поддержки (для отдельных моделей). Здесь можно найти ссылки на обновления драйверов, получить доступ к возможностям технической поддержки, а также вопросам и ответам.

Чтобы открыть окно Центра справки и поддержки:

- Нажмите клавишу Help (для отдельных моделей) на клавиатуре.

Или

- Нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите пункт **Справка и поддержка**.

Использование папки «Справка и средства ПК»

Папка «Справка и средства ПК» содержит специальные утилиты для владельцев компьютеров, например документацию и программы.

Чтобы просмотреть элементы папки «Справка и средства ПК»:

- 1 Нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Справка и средства ПК**.
- 4 Выберите нужный элемент для просмотра или использования.

Использование службы HP Connections или Compaq Connections

Служба HP Connections или Compaq Connections (для отдельных моделей) — это служба в Интернете, предоставляемая HP для обеспечения пользователей важной информацией:

- Примечания к продуктам
- Советы
- Специальные предложения для вашего компьютера

Сообщения доставляются, если компьютер подключен к Интернету, и на рабочем столе отображается оповещение или уведомление. Сообщения также могут отображаться в HP Total Care Advisor. Сообщения можно читать во время их появления или позже.

Большинство обновлений службы поддержки, которые приводятся в сообщениях HP Connections или Compaq Connections, также доступны на веб-узле службы поддержки в разделе, посвященном модели вашего компьютера.

Получение сообщений

Когда сообщение просмотрено или закрыто, оно не отображается автоматически еще раз.

Чтобы прочитать полученное ранее сообщение, откройте службу HP Connections или Compaq Connections:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Справка и средства ПК**.
- 4 Выберите пункт **HP Connections** или **Compaq Connections**. Откроется окно службы HP Connections или Compaq Connections.
 - Если служба HP Connections или Compaq Connections активирована на компьютере, выберите элемент **Просмотреть сообщения**, чтобы просмотреть список полученных сообщений. Для просмотра сообщения щелкните дважды-заголовок сообщения в окне. Это окно можно закрыть, а служба HP Connections или Compaq Connections останется активной.
 - Если служба HP Connections или Compaq Connections не активирована, на экране будет отображаться кнопка **Активировать** для включения службы. Нажмите кнопку **Активировать**, чтобы запустить службу и просмотреть список полученных сообщений.

Отключение сообщений

ПРИМЕЧАНИЕ. Если служба выключена, вы не сможете получать сообщения службы HP Connections или Compaq Connections, включая важные сообщения, касающиеся работы компьютера.

Чтобы выключить службу HP Connections или Compaq Connections:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Справка и средства ПК**.
- 4 Выберите пункт **HP Connections** или **Compaq Connections**. Откроется окно службы HP Connections или Compaq Connections.
- 5 Выберите пункт **Выбор параметров** и нажмите кнопку **Деактивировать** для выключения службы. Служба будет выключена до повторной активации.

Повторное включение сообщений

После повторной активации службы HP Connections или Compaq Connections она запускается при наличии подключения к Интернету, и вы автоматически получаете сообщения.

Чтобы включить службу:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Справка и средства ПК**.
- 4 Выберите пункт **HP Connections** или **Compaq Connections**. Отображается окно службы HP Connections или Compaq Connections.
- 5 Нажмите кнопку **Активировать** для активации службы.

Первое включение компьютера

Безопасное и удобное пользование компьютером



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы уменьшить риск получения серьезных травм, прочитайте *Руководство по безопасности и удобству*. В нем описана надлежащая настройка рабочей станции, а также приведены рекомендации для пользователей компьютеров относительно положения тела и навыков, помогающих сохранить здоровье и правильно работать с компьютером. В нем также приведены данные по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами.

Прежде, чем приступить к работе с компьютером, расположите компьютер и организуйте рабочее место таким образом, чтобы достичь максимального комфорта и производительности. Для получения важных сведений об эргономике, см. *Руководство по безопасности и удобству* :

- Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, выберите пункт **Все программы**, перейдите к элементу **Руководства пользователя** и выберите пункт **Руководство по безопасности и удобству**.

Или

- Введите
<http://www.hp.com/ergo>
в поле адреса веб-обозревателя и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

Защита компьютера

Защитите компьютер, личные настройки и данные от различных рисков при помощи:

- Паролей.
- Антивирусных программ.
- Брандмауэров.
- Важных обновлений безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Решения, предоставляемые программами безопасности, являются сдерживающим фактором, но они не способны предотвратить программные атаки или защитить компьютер от неправильного обращения или кражи.

Риски, связанные с компьютером	Функция системы безопасности
Несанкционированное использование компьютера или учетной записи пользователя	Пароль пользователя
Компьютерные вирусы	Программа Norton Internet Security (антивирусная программа)
Несанкционированный доступ к данным	<ul style="list-style-type: none">■ Программа Norton Internet Security (программный брандмауэр)■ Обновления Windows Vista
Несанкционированный доступ к служебной программе установки, настройкам BIOS и другой идентификационной информации системы	Пароль администратора
Текущие или возможные в будущем угрозы для компьютера	Важные обновления безопасности от компании Microsoft

Использование паролей

Пароль — это набор символов, которые используются для обеспечения безопасности информации на компьютере. Можно устанавливать различные типы паролей, в зависимости от требований к управлению доступом к информации. Пароли можно задавать на компьютере, в ОС Microsoft Windows Vista.



ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать блокирования компьютера, записывайте установленные пароли. Поскольку пароли не отображаются во время установки, изменения или удаления, очень важно немедленно записывать все пароли и сохранять их в безопасном месте.

Один пароль можно использовать сразу для нескольких функций безопасности Windows Vista.

При установке пароля придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Пароль может включать в себя не более восьми различных цифр и букв без учета регистра.
- Пароль следует устанавливать и потом вводить с помощью одних и тех же клавиш. Например, если пароль задан цифровыми клавишами на клавиатуре, то пароль не будет распознан, если потом попытаться ввести его при помощи встроенной цифровой клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели оснащены отдельной цифровой клавиатурой, которая работает точно так же, как цифровые клавиши на клавиатуре, за исключением случаев, когда она используется для ввода паролей.

- Пароль, заданный в ОС Windows Vista, следует ввести в строке запроса Windows Vista.

Ниже приведены советы по созданию и хранению паролей:

- При создании пароля придерживайтесь требований, установленных программой.
- Запишите свои пароли и храните их в безопасном месте, по возможности, подальше от компьютера.
- Не храните пароли в файле, находящемся на компьютере.
- Не используйте свое имя или другую личную информацию, которая может быть легко угадана сторонним лицом.

В приведенной ниже таблице указан список и описаны функции паролей Windows Vista. Сведения по установке паролей см. в разделе «Создание паролей». Чтобы получить дополнительные сведения о паролях Windows Vista, например паролях экранной заставки, введите *пароли* в поле поиска Центра справки и поддержки.

Пароль	Функция
Пароль администратора Windows Vista	Защищает доступ к данным компьютера на уровне администратора.
Пароль пользователя Windows Vista	Защищает доступ к учетной записи пользователя Windows Vista и к данным компьютера. Его необходимо вводить после возвращения из спящего режима или режима отсутствия.



ВНИМАНИЕ. Если утерян пароль администратора, невозможно получить доступ к служебной программе установки.

Использование антивирусного программного обеспечения

При использовании компьютера для работы с электронной почтой, в сети или в Интернете следует учитывать опасность заражения его компьютерными вирусами. Компьютерные вирусы могут привести к прекращению работы операционной системы, программного обеспечения, служебных программ или вызвать нарушения в их работе.

Антивирусное программное обеспечение позволяет выявлять большинство вирусов, удалять их и, в большинстве случаев, восстанавливать нанесенные вирусами повреждения. Для обеспечения защиты от новых вирусов антивирусное программное обеспечение следует регулярно обновлять.

В состав пакета программ Norton Internet Security, предустановленного на компьютер, входит антивирусная программа. Программное обеспечение включает в себя период бесплатных обновлений. Настоятельно рекомендуется также защищать компьютер от новых вирусов и после окончания периода бесплатных обновлений, путем приобретения расширенной услуги по обновлению. Указания по использованию и обновлению программного обеспечения Norton Internet Security, а также по приобретению расширенной услуги по обновлению приведены в программе.

Для открытия и получения доступа к программе Norton Internet Security:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Перейдите к пункту **Norton Internet Security** и щелкните пункт **Norton Internet Security** еще раз.

Для получения дополнительных сведений про компьютерные вирусы введите слово *вирусы* в поле поиска Центра справки и поддержки.

Использование программного брандмауэра

Если компьютер используется для работы с электронной почтой, сетью, для доступа в Интернет, посторонние лица могут получить доступ к информации о вас, о компьютере или к вашим данным. Для защиты своей конфиденциальности пользуйтесь программным брандмауэром. Операционная система Microsoft Windows Vista включает в себя программный брандмауэр, предустановленный на компьютер. Кроме того, в состав пакета программ Norton Internet Security, предустановленного на компьютер, также входит программный брандмауэр.

Брандмауэр выполняет протоколирование, составление отчетов и автоматически отслеживает и предупреждает обо всех входящих и исходящих соединениях.

Для открытия и получения доступа к программе Norton Internet Security:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Перейдите к пункту **Norton Internet Security** и щелкните пункт **Norton Internet Security** еще раз.

В некоторых случаях брандмауэр может блокировать доступ к Интернет-играм, препятствовать предоставлению совместного доступа к принтерам или файлам по сети или блокировать авторизованные вложения в письма электронной почты. Чтобы временно устранить проблему, отключите брандмауэр, выполните необходимую задачу, а затем снова включите брандмауэр. Чтобы полностью устранить проблему, измените настройки брандмауэра.

Установка важных обновлений безопасности



ВНИМАНИЕ. Чтобы снизить риск повреждения или потери данных из-за нарушений в системе безопасности или воздействия компьютерных вирусов, устанавливайте все важные обновления, выпускаемые корпорацией Microsoft сразу же после получения уведомления об их появлении.

Дополнительные обновления для операционной системы и другого программного обеспечения могут стать доступными после покупки компьютера. Загрузите все доступные обновления и установите их на свой компьютер. Чтобы получить самые новые обновления для компьютера, нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, выберите пункт **Справка и поддержка**, а затем выберите пункт **Обновления программ, драйверов и BIOS**.

Обновления для операционной системы Microsoft Windows Vista и других программ корпорации Microsoft выпускаются периодически. Получать обновления можно по мере их выпуска на веб-узле корпорации Майкрософт (Microsoft). Кроме того, следует ежемесячно запускать программу Windows Vista Update для установки последнего программного обеспечения от корпорации Майкрософт (Microsoft).

Первое включение компьютера

После выполнения всех шагов, приведенных в инструкции по установке, можно включать компьютер.

- 1 Нажмите кнопку включения питания на мониторе.
- 2 Нажмите кнопку включения питания на передней панели компьютера.
- 3 Включите динамики, если они есть.
- 4 Настройте свой компьютер, выполнив инструкции на экране. Если появится соответствующий запрос, выберите страну/регион, в котором вы физически находитесь и подождите, пока компьютер выполнит необходимые подготовительные операции. (При выборе альтернативного языка установка языка на компьютер может занять до 30 минут).
- 5 Настройте операционную систему Microsoft Windows Vista, выполнив инструкции на экране.
- 6 Следуйте указаниям на экране, чтобы зарегистрироваться в HP или Compaq, подпишитесь на обновления и подключитесь к Интернету. Если на этот раз нет необходимости настраивать подключение к Интернету, это можно сделать позже, вручную запустив программу Easy Internet Services. См. раздел «Подключение к Интернету».
- 7 Программа Norton Internet Security запустится автоматически. Следуйте указаниям на экране, чтобы настроить это средство для защиты компьютера и конфиденциальности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если процедура настройки была остановлена, ее можно продолжить при необходимости, дважды щелкнув значок **Easy Setup** на рабочем столе, чтобы запустить мастер первоначальной настройки.

Выключение компьютера

Для достижения наилучших результатов при использовании Microsoft Windows Vista не выключайте свой компьютер, за исключением тех случаев, когда необходимо отключить питание из соображений безопасности, при проведении ремонтных работ, установке нового оборудования, плат внутри корпуса компьютера или при замене батареи.

В качестве альтернативы выключению компьютера его можно заблокировать или перевести в спящий режим или режим остановки, если они доступны. Можно настроить таймеры управления питанием для автоматического перевода компьютера в спящий режим или режим остановки.

Спящий и ждущий режимы — это режимы энергосбережения. В спящем режиме работа сохраняется в памяти, чтобы к ней быстро можно было вернуться, данные также сохраняются на жестком диске, после чего компьютер переходит в режим сниженного энергопотребления. Когда компьютер находится в спящем режиме, аппаратный светодиод горит и компьютер готов к быстрому пробуждению и продолжению работы с того момента, на котором она была остановлена. В режиме остановки содержимое системной памяти сохраняется во временный файл на жестком диске, после чего производится отключение оборудования.


У некоторых компьютеров также есть режим сниженного энергопотребления, который называется режимом отсутствия. В режиме отсутствия отключается монитор и выключается звук, но в остальном компьютер остается в рабочем состоянии. В режиме отсутствия компьютер может выполнять такие задачи, как запланированная запись телевизионных программ или потокового видео и музыкальных файлов на удаленный ресурс.

Использование функции «Завершение работы»

Для достижения лучших результатов при использовании Windows Vista выключайте компьютер, не нажимая каких-либо кнопок на корпусе компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения сведений о кнопке **«Пуск»** на панели задач Windows см. раздел «Использование меню кнопки Пуск в Windows».

- 1 Закройте все открытые программы, щелкнув значок **X** в правом верхнем углу окна каждой программы.
- 2 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 3 Нажмите кнопку со **стрелкой**, расположенную рядом с кнопкой блокировки.
- 4 Выберите пункт **Завершение работы**.
- 5 Выключите монитор.




Чтобы включить компьютер после завершения работы:

- 1 Нажмите кнопку включения питания на мониторе.
- 2 Нажмите кнопку включения питания на передней панели компьютера.

Использование функции блокировки

После того, как компьютер заблокирован, войти в систему можете только вы или администратор.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите кнопку **блокировки**.



Использование спящего режима

Когда компьютер находится в спящем режиме, он переходит в состояние сниженного энергопотребления. На мониторе ничего не отображается, как будто он выключен.

С помощью спящего режима:

- экономится время, поскольку нет необходимости ждать, пока компьютер загрузится при выходе из этого режима; при следующем использовании компьютера все программы, папки и документы, открытые перед переходом в спящий режим, останутся доступными.
- компьютер может принимать факсы, если настроить его для выполнения этой функции.
- компьютер может автоматически получать сообщения электронной почты и загружать данные из Интернета, если настроить его для выполнения этих функций.

Чтобы вручную перевести компьютер в спящий режим:

- Нажмите на клавиатуре кнопку Sleep, если такая есть.

Или

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите **кнопку питания**.

Или

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите кнопку со **стрелкой**, расположенную рядом с кнопкой блокировки.
- 3 Выберите пункт **Спящий режим**.

Чтобы вывести компьютер из спящего режима:

- Нажмите кнопку Sleep на клавиатуре.

Или


- На короткое время нажмите кнопку включения питания на передней панели компьютера.

Если компьютер не работает надлежащим образом после выхода из спящего режима, перезагрузите компьютер.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите кнопку со **стрелкой**, расположенную рядом с кнопкой блокировки.
- 3 Выберите пункт **Перезагрузка**.

Или

На короткое время нажмите кнопку включения питания на передней панели компьютера.




Использование режима остановки

Режим остановки представляет собой дополнительный режим энергопотребления. При переходе в режим остановки, компьютер сохраняет на жесткий диск содержимое оперативной памяти компьютера, выключает монитор и жесткий диск, после чего отключается сам. После включения компьютера программы, папки и документы возвращаются к тому состоянию, в котором они были перед переходом в режим остановки.

Чтобы вручную перевести компьютер в режим остановки:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите **кнопку со стрелкой**, расположенную рядом с кнопкой блокировки.
- 3 Выберите пункт **Режим остановки**, если он присутствует.




ПРИМЕЧАНИЕ. Если пункт «Режим остановки» отсутствует, можно настроить компьютер на автоматический переход в режим остановки; см. раздел «Автоматическое переключение в спящий режим, режим остановки или режим отсутствия».

Чтобы вывести компьютер из режима остановки, нажмите кнопку включения питания на передней панели компьютера.

Если компьютер не работает надлежащим образом после выхода из режима остановки, перезагрузите компьютер.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите **кнопку со стрелкой**, расположенную рядом с кнопкой блокировки.
- 3 Выберите пункт **Перезагрузка**.



Автоматическое переключение в спящий режим, режим остановки или режим отсутствия

Можно настроить компьютер на автоматический переход в спящий режим, режим остановки или режим отсутствия после указанного простоя в минутах. Чтобы автоматически перевести компьютер в нужный режим, измените настройки управления питанием.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**.
- 3 Перейдите к пункту **Система и ее обслуживание**.
- 4 Выберите пункт **Параметры питания**.
- 5 Укажите **Настройка перехода в спящий режим**.
- 6 Чтобы перейти в спящий режим или режим отсутствия, выберите пункт *Переводить компьютер в спящий режим* из выпадающего-меню и нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Или

Для режима остановки или режима отсутствия:


- a Выберите пункт **Изменить дополнительные параметры питания**.
- b Нажмите знак «плюс» (+) рядом с пунктом «Спящий режим».
- c Укажите элемент и выберите нужный пункт, а затем нажмите кнопку **Применить**.
- d Нажмите кнопку **ОК**.

Перезапуск компьютера

При перезапуске компьютера происходит сброс некоторых настроек, после чего работа начинается снова, с использованием операционной системы и программ, находящихся в памяти компьютера. Перезапуск — это самый простой и наиболее эффективный способ устранить большинство проблем с программами на компьютере.

Кроме того, может понадобиться установка дополнительного программного обеспечения или оборудования на компьютер, после чего необходимо осуществить перезапуск.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Нажмите **кнопку со стрелкой**, расположенную рядом с кнопкой блокировки.
- 3 Выберите пункт **Перезагрузка**.



Или

На короткое время нажмите кнопку включения питания на передней панели компьютера.

Подключение к Интернету

Компьютер можно подключить к Интернету при помощи телефонного модема. Существуют и другие способы подключения к Интернету, без использования телефонного модема, такие как LAN (локальная сеть) или DSL (цифровая абонентская линия). Уточните у интернет-провайдера информацию о подключении.

Обратитесь к разделу «Подготовка компьютера к работе» этого руководства, чтобы подключить оборудование: для модема см. раздел «Подключение модема», а для сети см. раздел «Настройка локальной сети».

Чтобы подключиться к Интернету, необходимо следующее:

- Компьютер.
- Модем для коммутируемой линии передачи, кабельный модем или DSL-модем для высокоскоростных широкополосных соединений. Обратитесь к интернет-провайдеру, чтобы получить необходимое программное обеспечение и оборудование.
- Предоставление услуг интернет-провайдером.
- Веб-обозреватель.

Чтобы подключиться к Интернету:

- 1 Зарегистрируйтесь у интернет-провайдера. Если уже имеется учетная запись у интернет-провайдера, пропустите этот шаг и следуйте указаниям, которые были предоставлены интернет-провайдером.
- 2 Если служба Интернет не была настроена во время первоначальной настройки компьютера, настройте ее сейчас, воспользовавшись программой Easy Internet Services.
 - a Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
 - b Выберите пункт **Все программы**.
 - c Выберите пункт **Easy Internet Services**.
 - d Следуйте указаниям на экране, чтобы выбрать интернет-провайдера и настроить службу Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Easy Internet Services предоставляет список интернет-провайдеров, но пользователь может выбрать другого интернет-провайдера или перенести существующую учетную запись на этот компьютер. Чтобы перенести уже существующие учетные записи, следуйте указаниям, которые предоставил интернет-провайдер.

- 3 Подключение к Интернету. Подключение должно осуществляться через интернет-провайдера.
 - Дважды щелкните значок на рабочем столе, предоставленный интернет-провайдером, и войдите в систему.
- 4 Откройте веб-обозреватель и с его помощью просматривайте интернет-страницы.

Можно использовать любой веб-обозреватель. На большинстве компьютеров установлен обозреватель Internet Explorer. Чтобы открыть обозреватель Internet Explorer:

 - a Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
 - b Выберите пункт **Все программы**.
 - c Выберите пункт **Internet Explorer**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если возникли какие-либо вопросы, обращайтесь непосредственно к интернет-провайдеру.

Подписка на обновления программного обеспечения

Microsoft постоянно обновляет операционную систему Windows Vista. Рекомендуется проверять наличие обновлений, загружать и устанавливать их хотя бы раз в месяц. Одним из способов регулярного обновления операционной системы является использование функции автоматического обновления. При наличии подключения к Интернету служба Windows Vista Update автоматически уведомляет с помощью всплывающего сообщения или значка о наличии важных обновлений. В случае появления сообщения Windows Vista Update загрузите обновления для системы. При еженедельном или даже при ежемесячном обновлении время загрузок будет минимальным.

Для настройки автоматических обновлений:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**.
- 3 Перейдите к пункту **Безопасность**.
- 4 Выберите пункт **Обновления Windows**.
- 5 Нажмите кнопку **Изменить настройки**.
- 6 Выберите необходимую конфигурацию:
 - **Автоматически (рекомендовано)** — эта настройка выбрана по умолчанию и позволяет указать день и время, когда следует загружать и устанавливать рекомендуемые обновления.
 - **Загружать обновления, но предоставить мне выбрать, надо ли устанавливать их**
 - **Проверять наличие обновлений, но предоставить мне выбрать, надо ли загружать и устанавливать их**
 - **Не проверять наличие обновлений** — этот параметр делает компьютер более уязвимым и не рекомендуется выбирать.
- 7 Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка учетных записей пользователей на новом компьютере

Учетные записи пользователей позволяют устанавливать права для пользователей компьютера. Например, можно указать программы, к которым может иметь доступ каждый пользователь.

Windows Vista предоставляет три типа учетных записей пользователей:

- **Учетная запись администратора**
Разрешено изменять типы учетных записей других пользователей, пароли, настройки, влияющие на работу всей системы, а также устанавливать совместимые с Windows Vista программы и драйверы.
- **Ограниченная учетная запись**
Запрещено изменять настройки или пароли других пользователей. При использовании ограниченной учетной записи может быть запрещено устанавливать или запускать определенные программы.
Разрешено изменять изображение ограниченной учетной записи, а также создавать, изменять или удалять пароль учетной записи.
- **Учетная запись гостя**
Запрещено изменять настройки или пароли других пользователей.
Пользователи, которые входят в систему с помощью учетной записи гостя, не имеют доступ к файлам, папкам и настройкам, защищенным паролями.

Создание нескольких учетных записей на одном компьютере имеет свои преимущества и недостатки.

- **Преимущества нескольких учетных записей пользователей:**
 - Возможность создавать индивидуальные настройки пользователей.
 - Возможность ограничивать доступ к программам для определенных пользователей.
- **Недостатки существования нескольких учетных записей пользователей:**
 - Использование большего объема оперативной памяти.
 - Большое количество папок временных файлов Интернета, которые необходимо удалять во время очистки диска.
 - Большой объем данных для архивации.
 - Больше времени для проверки на наличие вирусов.

Создание паролей

С помощью паролей можно защитить компьютер от несанкционированного доступа и обеспечить конфиденциальность и надежность сохранения информации, находящейся на компьютере. При выборе пароля используйте список рекомендаций, приведенный ниже:

- Выберите пароль, который вам легко запомнить, но сложно угадать другим людям.
- Выберите длинный пароль (минимум шесть символов).
- Используйте сочетание заглавных и строчных букв, цифр и символов.
- Не используйте личные данные, которые легко могут узнать другие люди, например, дату рождения, имя ребенка или номер телефона.
- Не записывайте пароли, если вы не храните их в безопасном месте, по возможности, подальше от компьютера.

Рекомендации по установке программного обеспечения и оборудования

После настройки компьютера может понадобиться установить дополнительное программное обеспечение или устройства. Учитывайте следующие важные рекомендации:

- Перед установкой создайте точку восстановления при помощи программы восстановления системы Microsoft.
 - a Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
 - b Выберите пункт **Панель управления**.
 - c Перейдите к пункту **Система и ее обслуживание**.
 - d Выберите пункт **Центр архивации и восстановления**.
 - e Выберите пункт **Создание точки восстановления и настройка параметров**.
 - f В окне свойств системы на вкладке «Защита системы» нажмите кнопку **Создать**. Выполните инструкции на экране.

Точка восстановления — это снимок параметров компьютера. С помощью программы восстановления системы можно обеспечить наличие постоянного набора параметров. Для получения сведений о восстановлении системы посетите веб-узел корпорации Майкрософт:

<http://www.microsoft.com/worldwide>

- Выберите программное обеспечение, совместимое с компьютером — проверьте требования новой программы к операционной системе, объему памяти и другим параметрам.
- Установите новое программное обеспечение в соответствии с указаниями, предоставленными производителем программы. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации, предоставленной производителем, или в службу поддержки пользователей.
- Перед установкой или повторной установкой антивирусного программного обеспечения удалите уже установленную антивирусную программу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только оригинальное лицензионное программное обеспечение. Установка копий программного обеспечения может быть незаконной и может привести к нестабильной работе системы или заражению компьютера вирусом.

Перенос файлов и параметров со старого компьютера на новый

Можно скопировать файлы со старого компьютера на новый при помощи следующих носителей: компакт- или DVD-диска, карты памяти или накопителя. Можно также скопировать определенные настройки, например папку «Избранное» веб-обозревателя и адресные книги, используя средство переноса данных Windows Easy Transfer.

Для получения дополнительных сведений:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Справка и поддержка**.
- 3 Введите в поле поиска *перенос файлов*.

- 4 Выберите статью с обзором темы **Перенос файлов и параметров с другого компьютера**. В этой статье описано решение корпорации Майкрософт для перенесения файлов на новый компьютер.

Использование программного обеспечения HP Total Care Advisor

HP Total Care Advisor — это средство на рабочем столе, которое используется для отслеживания и получения доступа к информации о состоянии важных частей системы компьютера.

HP Total Care Advisor включает четыре основные области:

- PC Health & Security предоставляет обзор состояния основных элементов компьютера в виде панели управления.
- PC Action Center получает сообщения и оповещения, которые информируют пользователя об изменениях в работоспособности компьютера.
- PC Help предоставляет простой доступ к центру справки и поддержки компьютера.
- Products Showcase предоставляет список продуктов и служб, доступных для компьютера, а также сведения, которые помогают сделать выбор при приобретении этих товаров.

Чтобы открыть HP Total Care Advisor:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **HP Total Care Advisor**.

Использование клавиатуры

В комплекте с компьютером может поставляться стандартная или беспроводная клавиатура. Клавиатура — это основной способ введения текста и команд для компьютера.


Стандартная клавиатура подключается к разъему для клавиатуры на задней панели компьютера.

Беспроводная клавиатура (в отдельных моделях) — это клавиатура, в которой вместо соединительного кабеля для взаимодействия с компьютером используется приемопередатчик. Световой индикатор на стороне приемника отображает его активность.

Определение функций клавиатуры


Клавиатура содержит набор стандартных клавиш, индикаторов и специальных кнопок (в отдельных моделях). Ваша клавиатура может отличаться от изображенной на иллюстрации ниже.

Алфавитно-цифровые клавиши

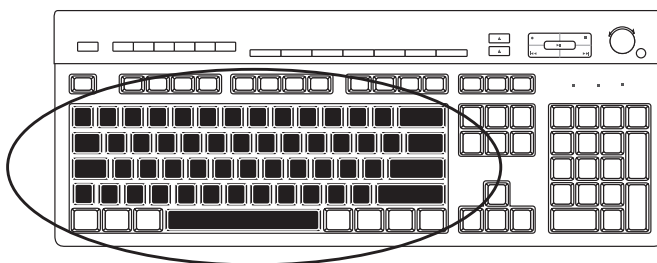

Алфавитно-цифровые клавиши — это основные клавиши обычной пишущей машинки.


Функциональные клавиши

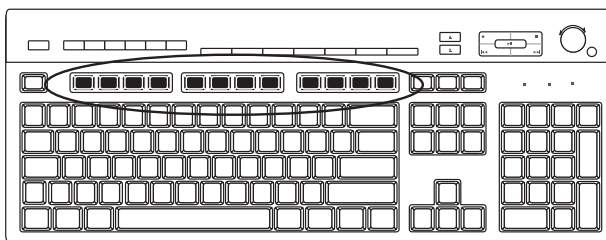

Функциональные клавиши расположены над основными клавишами и помечены буквой F и цифрами от 1 до 12 (F1 – F12). Большая часть операций, выполняемых с помощью функциональных клавиш, отличается в разных программах. Функции клавиш F1 и F3 одинаковы для всех программ:


- при нажатии клавиши F1 отображается окно справки для используемой программы.
- при нажатии клавиши F3 отображается окно поиска.

Клавиши редактирования

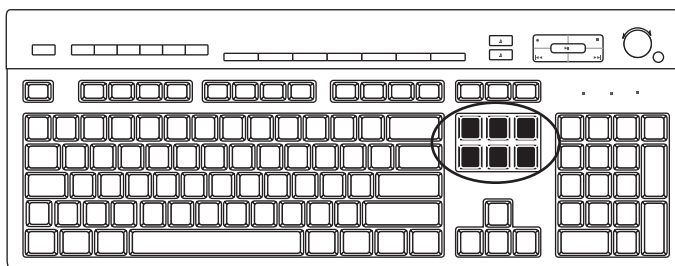


Клавиши редактирования — это клавиши Insert, Home, Page Up, Delete, End и Page Down. Эти клавиши используются для вставки и удаления текста, а также для быстрого перемещения курсора на экране. Клавиши редактирования по-разному функционируют в разных программах.

Клавиши со стрелками

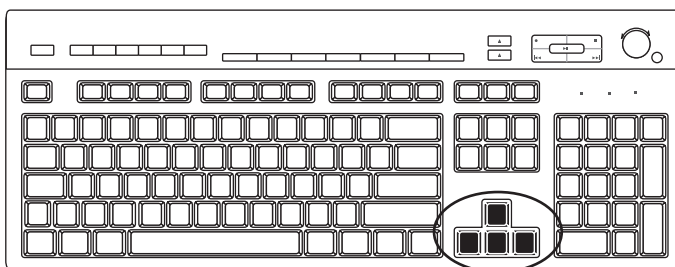

Клавиши со стрелками — это элементы управления для перемещения курсора вверх, вниз влево и вправо. Эти клавиши можно использовать вместо мыши для перемещения курсора по веб-странице, в документе или в игре.


Цифровые клавиши

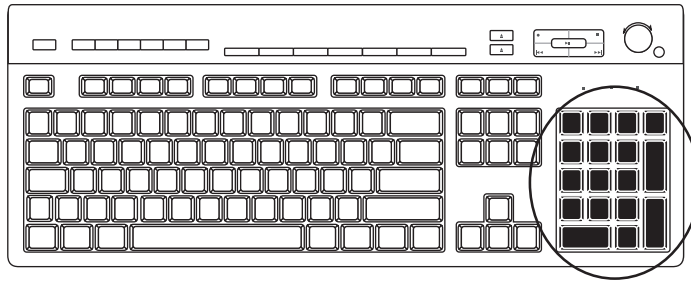

Чтобы заблокировать или разблокировать функции цифровых клавиш, нажмите клавишу Num Lock:

- если индикатор Num Lock на клавиатуре горит, цифровые клавиши можно использовать как кнопки с цифрами и арифметическими функциями на обычном калькуляторе.
- если индикатор Num Lock на клавиатуре выключен, цифровые клавиши можно использовать как клавиши направления во время игры или для перемещения курсора.


Индикаторы на клавиатуре

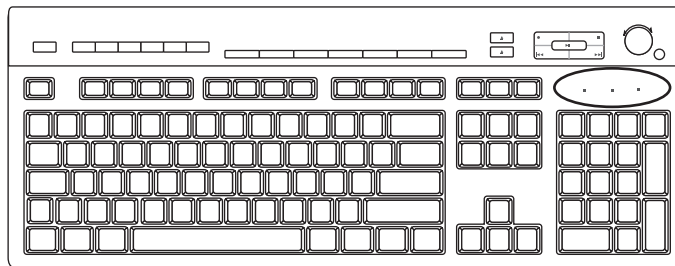

Каждый индикатор на клавиатуре — это светодиод с именем или значком, определяющим его состояние:

Значок	Имя	Описание
1	Num Lock	Если включен, цифровые клавиши можно использовать как клавиши чисел и арифметических функций.
A	Caps Lock	Если включен, алфавитно-цифровые клавиши переведены в верхний регистр.
↓	Scroll Lock	Если включен, функция прокрутки заблокирована.

Специальные кнопки на клавиатуре

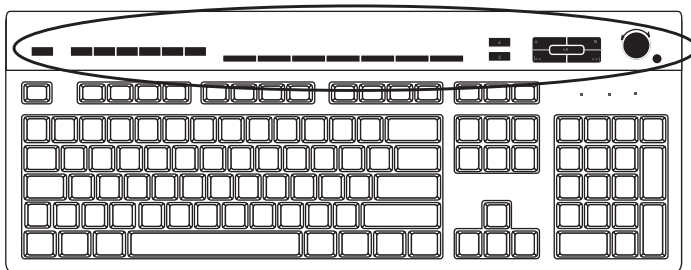









В верхней части клавиатуры расположены специальные кнопки (в отдельных моделях). С помощью этих кнопок можно управлять лазерным проигрывателем или проигрывателем DVD, контролировать громкость динамиков, подключаться к Интернету или получать быстрый доступ к отдельным функциям. (В определенных моделях клавиатур некоторые из этих клавиш расположены слева от основных клавиш, в других моделях может не быть клавиши доступа в Интернет, а в третьих они расположены в правой верхней части клавиатуры.)

Определение специальных кнопок на клавиатуре

На вашей клавиатуре могут отсутствовать некоторые из приведенных ниже кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество, расположение и названия кнопок могут отличаться в зависимости от модели клавиатуры.

Кнопки доступа

Значок	Функция	Описание
	Спящий режим	Переводит компьютер в режим энергосбережения или выводит из него. Повторное появление экрана может происходить через 10 – 30 секунд.
	Переключение пользователя	Выполняет переключение между пользователями компьютера.
	Информация	Открывает Центр справки и поддержки.
 Или 	Изображения (Фотографии)	Открывает программу обработки изображений. Можно перенастроить.
 Или 	Музыка	Открывает программу воспроизведения музыкальных файлов. Можно перенастроить.
	Видео	Открывает программу воспроизведения видеофайлов. Можно перенастроить.

Значок	Функция	Описание (продолжение)
	Интернет	Открывает обозреватель Интернета. Можно настроить на открытие определенного веб-узла или программы.
	Поиск	Открывает страницу поиска в Интернете. Можно настроить на открытие определенного веб-узла или программы.
Или	Электронная почта	Открывает программу электронной почты. Можно настроить на открытие определенного веб-узла или программы.
Или	HP Club	Открывает веб-узел компании HP.
Или	Compaq My Presario	Открывает веб-узел компании Compaq.
Или	Покупки	
Или	Спорт	
Или	Финансы	
Или Или	Подключение к Интернету	Открывает популярные веб-узлы. Можно настроить на открытие определенного веб-узла или программы.
Или Или	Поиск	
Или	Общение	
	Развлечения	
	Предложения	
	Калькулятор	Открывает калькулятор. Можно перенастроить.

Кнопки управления или воспроизведения мультимедийных файлов

Значок	Подпись	Описание
	Eject 1 and Eject 2	Открывает или закрывает верхний или нижний лоток оптического дисковода соответственно.
	Rec	Начинает запись на выбранный носитель.
	Stop	Останавливает воспроизведение.
	Play/Pause	Воспроизводит или приостанавливает воспроизведение.
	Prev	Воспроизводит предыдущую запись.
	Next	Воспроизводит следующую запись.
 	Volume	<p>С помощью регулятора громкости можно управлять уровнем громкости воспроизведения: чтобы увеличить громкость, поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить — против часовой стрелки.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Регулятор громкости может поворачиваться даже тогда, когда достигнут максимальный уровень громкости.</p> <p>С помощью кнопок Volume Up и Volume Down можно регулировать громкость динамиков: чтобы увеличить громкость, нажимайте кнопку Volume Up, чтобы уменьшить громкость, нажимайте кнопку Volume Down.</p>
 Или	Mute	Выключает или включает звук динамиков.

Настройка кнопок на клавиатуре

Некоторые специальные кнопки на клавиатуре можно настроить (для отдельных моделей) на открытие разных программ или файлов, а также на переход к избранным веб-узлам.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**.
- 3 Выберите элемент **Оборудование и звук** в случае его наличия.
- 4 Выберите элемент **Клавиатура**.
- 5 Перейдите на вкладку **Кнопки** и дважды щелкните кнопку, которую нужно настроить.
- 6 Чтобы настроить кнопку, щелкните **стрелку вниз** справа от списка и выберите функцию для кнопки, например **Сложная удаленная страница с подписью** или **Простой локальный файл с подписью**.
- 7 Введите подпись для отображения и адресную информацию. Для веб-страницы введите URL-адрес.
- 8 Нажмите кнопку **ОК**.
- 9 На вкладке «Кнопки» нажмите кнопку **Применить**.
- 10 Повторите шаги 5 – 9 для каждой кнопки, которую нужно настроить.
- 11 Нажмите кнопку **ОК** после завершения работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы восстановить заводские установки для всех кнопок, на вкладке «Кнопки» нажмите кнопку **Восстановить значения по умолчанию**.

Сочетания клавиш

Сочетания клавиш — это комбинации клавиш, которые нажимаются одновременно для выполнения определенных действий. Например, на настольном компьютере с ОС Windows Vista нажмите клавиши Alt (alternate), Ctrl (control) и S (клавиша с буквой S), чтобы отобразить сведения о компьютере (включая номер модели, серийный номер и сервисный код). Такая комбинация клавиш обозначается Alt+Ctrl+S. В ОС Windows Vista для копирования выделенного элемента нажмите сочетание Ctrl+C, для вставки скопированного элемента нажмите Ctrl+V, а для отмены предыдущего действия — Ctrl+Z. С помощью таких сочетаний клавиш можно выполнять действия гораздо быстрее, чем с помощью меню.

Использование мыши

У вашего компьютера есть мышь, предназначенная для позиционирования указателя (курсора) на рабочем столе Windows Vista. При помощи шарика или оптической (светочувствительной) системы мышь отслеживает движение и передвигает курсор на экране соответствующим образом. Мышь следует использовать на плоской поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оптическая мышь не работает на стеклянной, прозрачной или отражающей поверхности.


Беспроводная мышь (в отдельных моделях) — это оптическая мышь, в которой вместо кабеля для соединения с компьютером используется приемник/передатчик. Световой индикатор на стороне приемника указывает на его активность.

ПРИМЕЧАНИЕ. Беспроводная мышь переходит в спящий или ждущий режим после 20 минут отсутствия активности. Чтобы привести мышь в рабочее состояние, нажмите ее кнопку. (Перемещение беспроводной мыши не приводит ее в состояние активности.)

Использование кнопок мыши

На верхней части мыши расположены две или три кнопки:

- Щелкнув левой кнопкой мыши (А), можно позиционировать курсор или выбрать элемент.
- Щелкнув правой кнопкой мыши (С), можно отобразить меню, которое содержит команды, касающиеся выбранного элемента.
- На отдельных моделях можно использовать колесо прокрутки (В), расположенное в центре, для прокрутки и панорамирования.

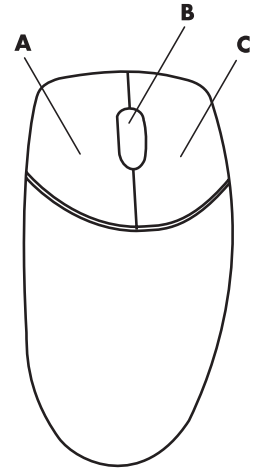

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний вид мыши может отличаться от показанного здесь.

В описании использования мыши используются следующие термины:

- *Щелкнуть* означает нажать и отпустить левую кнопку мыши один раз.
- *Дважды щелкнуть* означает щелкнуть левую кнопку мыши, а затем быстро щелкнуть ее еще раз.
- *Щелкнуть правой кнопкой* означает нажать и отпустить правую кнопку один раз.

Чтобы выбрать элемент, щелкните его.

Чтобы выбрать последовательность элементов из списка или группы, щелкните первый элемент списка, затем, нажав и удерживая на клавиатуре клавишу Shift, щелкните последний элемент.

Чтобы выбрать произвольные элементы, щелкните первый из них, затем, нажав и удерживая на клавиатуре клавишу Ctrl, щелкните другие необходимые элементы.

Функции левой и правой кнопок можно поменять местами, что может быть удобно для левшей. См. «Переключение функций кнопок мыши».

Прокрутка

Нажмите левую кнопку мыши, чтобы разместить курсор в документе, после чего:

- Для прокрутки в направлении начала документа двигайте колесо прокрутки вверх (от себя).
- Для прокрутки в направлении конца документа двигайте колесо прокрутки вниз (к себе).

Автопрокрутка

- 1 Разместите курсор в любом месте документа, после чего нажмите колесо прокрутки один раз. Появится значок автопрокрутки.
- 2 Перемещайте мышь в нужном направлении прокрутки. Чем дальше вы переместите мышь от начальной точки, тем быстрее будет прокручиваться документ.
- 3 Чтобы остановить автопрокрутку, снова нажмите колесо прокрутки.



ПРИМЕЧАНИЕ. Автопрокрутка не поддерживается некоторыми программами.

Панорамирование

- 1 Разместите курсор в любом месте документа, после чего нажмите и удерживайте колесо прокрутки.
- 2 Медленно перемещайте мышь в нужном направлении панорамирования. Чем дальше вы переместите мышь от начальной точки, тем быстрее будет выполняться панорамирование документа.
- 3 Чтобы остановить панорамирование, отпустите колесо прокрутки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Панорамирование работает только в том случае, когда горизонтальная полоса прокрутки в окне активна. Панорамирование не поддерживается некоторыми программами.

Переключение функций кнопок мыши

Чтобы поменять местами функции правой и левой кнопок мыши для левшей:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**.
- 3 Выберите элемент **Оборудование и звук** в случае его наличия.
- 4 Выберите элемент **Мышь**.
- 5 Перейдите на вкладку **Кнопки** и установите флажок **Обменять назначение кнопок**.
- 6 Нажмите кнопку **Применить** (новой основной кнопкой мыши), затем нажмите кнопку **ОК**.

Изменение скорости перемещения указателя мыши

Чтобы изменить скорость перемещения курсора на экране относительно движения мыши:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**.
- 3 Выберите элемент **Оборудование и звук** в случае его наличия.
- 4 Выберите элемент **Мышь**.
- 5 Перейдите на вкладку **Параметры указателя**.
- 6 В области *Перемещение* настройте скорость перемещения указателя с помощью ползунка.
- 7 Нажмите кнопку **Применить**, после чего нажмите кнопку **ОК**.

Использование пульта дистанционного управления Windows Media Center

(для отдельных моделей)


ПРИМЕЧАНИЕ. Пульт дистанционного управления поставляется только с отдельными моделями. Его внешний вид и функции могут отличаться.

Пульт дистанционного управления создан для работы с Windows Media Center. Его можно использовать в Windows Media Center для воспроизведения компакт- и DVD-дисков, просмотра изображений и выполнения многих других действий.

Пульт дистанционного управления позволяет перемещаться по окнам Windows Media Center в компьютере точно так же, как пульт дистанционного управления телевизором позволяет перемещаться по параметрам кабельного ТВ или управлять воспроизведением фильма в видеомагнитофоне или DVD-проигрывателе.

С помощью пульта дистанционного управления можно:

- перемещаться по всем окнам Windows Media Center и выполнять в них разные действия.
- управлять воспроизведением видеозаписей.
- переводить компьютер в спящий режим и выводить из него.
- завершать работу компьютера или перезагружать его.
- завершать сеанс работы с Windows Media Center или переключать пользователей.
- открывать меню телетекста во время просмотра телепрограмм.

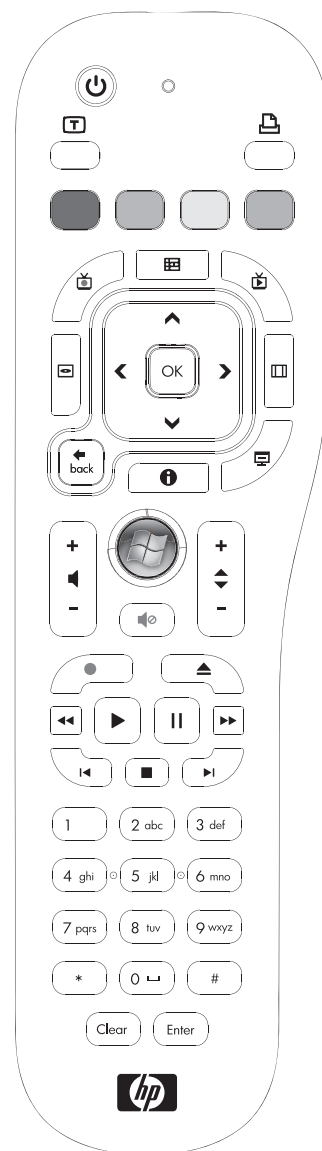

С помощью пульта дистанционного управления нельзя:

- перемещаться по рабочему столу Windows или управлять другими программами, кроме Windows Media Center.
- использовать его в качестве пульта дистанционного управления видеомаягнитофоном, DVD-проигрывателем или стереосистемой.
- включать или выключать телевизор, подключенный к компьютеру (только в отдельных моделях).
- включать компьютер.

Обзор кнопок пульта дистанционного управления

- 1 **Вкл/Выкл (Спящий)** — ввод компьютера в спящий режим энергосбережения и вывод из него. Компьютер при этом не выключается.

- 2 **Телетекст** — включение или выключение телетекста во время просмотра транслируемых телепередач. Страница телетекста либо замещает изображение телепередачи, либо изображается поверх него. Звук телепередачи по-прежнему остается.

- 3 **Зеленая** — открытие меню телетекста.

- 4 **Красная** — открытие меню телетекста.

- 5 **Программа** — открытие программы телепередач.

- 6 **Записанные передачи** — открытие окна со списком записанных телепередач.

- 7 **Стрелки** — перемещение курсора для выбора действий во всех окнах Windows Media Center.

- 8 **Меню DVD** — открытие окна «Воспроизведение DVD» в Windows Media Center или открытие главного меню DVD-фильма, если оно есть.

- 9 **Back** — возвращение в предыдущее меню Windows Media Center.

- 10 **i (Дополнительная информация)** — отображение информации об избранных файлах мультимедиа и отображение других меню.

- 11 **Пуск** — открытие главного меню Windows Media Center.

- 12 **Громкость** — увеличение (+) и уменьшение (-) громкости.


- 13 **Отключение звука** — отключение звука компьютера. После нажатия кнопки отключения звука на экране появляется слово *Mute*.

- 14 **Запись** — запись выбранной телепрограммы и сохранение ее на жестком диске.

- 15 **Воспроизведение** — воспроизведение выбранного файла мультимедиа.

- 16 **Перемотка назад** — перемотка записи назад на трех скоростях.

- 17 **Переход назад** — перемещение по записи назад на 7 секунд, к началу музыкальной дорожки или раздела DVD-фильма.

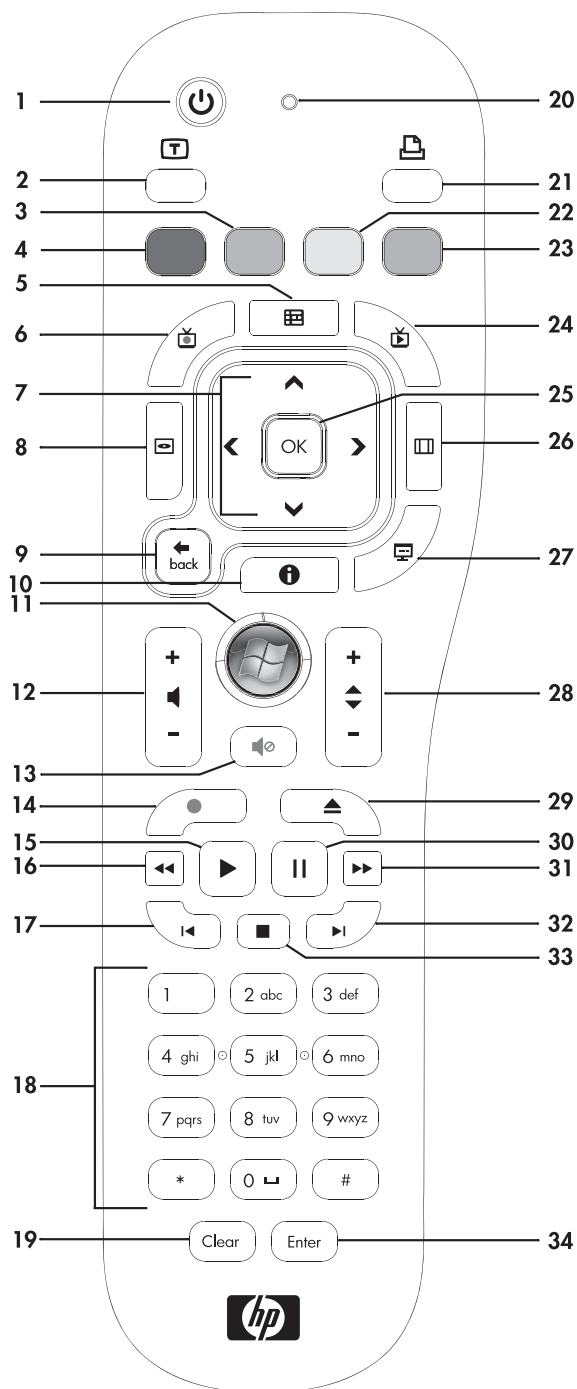

-
- 18 **От 0 до 9, #, *** — ввод текста и чисел в текстовые поля или поле поиска Windows Media Center. При каждом последующем нажатии цифровой клавиши появляется другой символ. Нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать символ.
-
- 19 **Clear** — удаление последнего введенного символа.
-
- 20 **Световой индикатор** — индикатор активности. Этот индикатор показывает, что пульт дистанционного управления генерирует сигнал при нажатии кнопки.
-
- 21 **Печать** — печать элемента в Windows Media Center.
-
- 22 **Желтая** — открытие меню телетекста.
-
- 23 **Синяя** — открытие меню телетекста.
-
- 24 **Трансляция ТВ** — трансляция телепередач в полноэкранном режиме. Перемотка телепередачи до конца буфера паузы и продолжение воспроизведения трансляции.
-
- 25 **ОК** — выбор желаемого действия или параметра окна, действует как кнопка Enter.
-
- 26 **Соотношение** — изменение соотношения сторон изображения. Приближает изображение трижды, затем возвращается к полноэкранному соотношению сторон.
-
- 27 **Слайд-шоу** — воспроизведение всех изображений на жестком диске в режиме слайд-шоу.
-
- 28 **Каналы/страницы вверх (+) и вниз (-)** — переключение телевизионных каналов или перемещение по страницам вверх и вниз, в зависимости от доступных параметров. Переход к следующему разделу DVD-фильма.
-
- 29 **Извлечение** — извлечение компакт- или DVD-диска.
-
- 30 **Пауза** — временная остановка воспроизведения звуковых и видеодорожек, а также трансляции текущих или записанных передач.
-
- 31 **Перемотка вперед** — перемещение по файлу мультимедиа вперед на трех скоростях.
-
- 32 **Переход вперед** — перемещение по записи вперед на 30 секунд в видеозаписях и трансляциях ТВ, а также на одну музыкальную дорожку или один раздел DVD-фильма.
-
- 33 **Стоп** — остановка воспроизведения текущего файла мультимедиа.
-
- 34 **Enter** — выбор желаемого действия, меню или параметра окна.
-

ПРИМЕЧАНИЕ. Для пульта дистанционного управления необходимы две батареи типа АА. Пульт дистанционного управления действует на расстоянии до 8 метров (26 футов) от сенсора. Убедитесь, что между пультом и сенсором дистанционного управления нет препятствий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что монитор выключен, а громкость уменьшена или выключена, например, если запланирована запись телепередачи посреди ночи, и вы не хотите, чтобы вас побеспокоили. Компьютер не переходит автоматически в спящий режим, если открыт Windows Media Center. Рекомендуется закрыть Windows Media Center перед тем, как вручную переводить компьютер в спящий режим.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер данной модели не оснащен ТВ-тюнером, некоторые кнопки пульта дистанционного управления будут неактивны.

Кнопки доступа к телетексту

(Для отдельных моделей)

Хотя трансляция телетекста является бесплатной услугой, телевизор должен быть оснащен декодером телетекста. Доступ к телетексту и всем его функциям возможен через пульты управления телевизором и Windows Media Center.

Хотя указанная информация должна описывать действия с телетекстом для большинства телевизоров, некоторые функции могут различаться у разных производителей и в разных моделях. Для получения информации о конкретной модели телевизора см. документацию к телевизору.

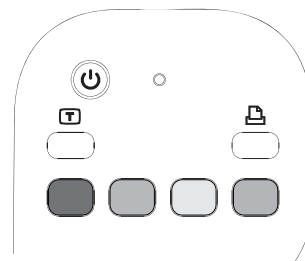

Телетекст состоит из страниц бесплатной информации, такой как новости, спорт, финансовые данные, рецепты, объявления, реклама, обзоры музыки и телепрограмм, информация, относящаяся к некоторым телепередачам, а также темы для телевизоров, которые могут воспроизводить такие страницы. Кнопки телетекста также используются для функций данных цифрового вещания интегрированных служб (ISDB).

Фактические страницы телетекста передаются в скрытой части телевизионного сигнала, и декодируются телевизором. Страницы телетекста имеют трехзначный номер доступа, на большинстве каналов главная страница имеет номер 100.

Указанные ниже клавиши доступа к телетексту открывают главные страницы телетекста. На каждой странице телетекста есть уникальный трехзначный номер. Все страницы можно открыть, введя номер цифровыми клавишами на пульте дистанционного управления.

Для перемещения по разным страницам телетекста можно использовать стрелки вверх и вниз.

Кнопка	Функция
Телетекст (Текст)	Кнопка включения/выключения телетекста. Эта клавиша открывает страницу 100 или главную страницу. Страница телетекста полностью замещает изображение телепрограммы или Windows Media Center, однако звук по-прежнему остается. Чтобы вернуться к отображению телепрограммы или экрану Windows Media Center, нажмите эту кнопку снова. На некоторых экранах телетекст можно просматривать поверх изображения.
Красная	Открытие доступа к программе Fasttext с помощью красного ярлыка при отображении в режиме телетекста.
Зеленая	Открытие доступа к программе Fasttext с помощью зеленого ярлыка при отображении в режиме телетекста.
Желтая	Открытие доступа к программе Fasttext с помощью желтого ярлыка при отображении в режиме телетекста.
Синяя	Открытие доступа к программе Fasttext с помощью синего ярлыка при отображении в режиме телетекста.


Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно использовать для открытия программы Windows Media Center, а также для просмотра телевидения, записи телепрограмм, воспроизведения ранее записанных телепрограмм, музыки, фильмов или видеозаписей.

Чтобы открыть Windows Media Center с помощью пульта дистанционного управления, наведите пульт на сенсор дистанционного управления и нажмите кнопку запуска Windows Media Center. 🌐

Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии не более 8 метров (26 футов) от сенсора под углом не более 22,5 градусов (всего 45 градусов) от центра сенсора.

ПРИМЕЧАНИЕ. В пульте дистанционного управления следует использовать щелочные батарейки.

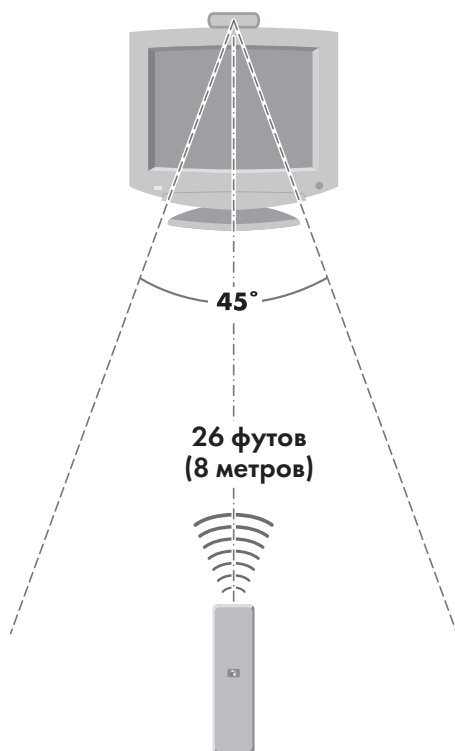

Устранение неполадок пульта дистанционного управления

Если пульт не работает:

- Убедитесь, что батареи для пульта ДУ заряжены и правильно установлены.
- Убедитесь, что перед сенсором ДУ (ИК-приемником) нет препятствий.
- Наведите пульт ДУ на сенсор, не выходя за пределы угла в 45 градусов и расстояния в 8 метров (26 футов) от сенсора.
- Если нажатая клавиша продолжает нажиматься или залипает, отключите сенсор от разъема USB, подождите 1 минуту, и снова включите сенсор ДУ. Попробуйте изменить освещение комнаты или изменить расположение сенсора, если это будет продолжаться.
- Нажмите кнопку Enter на пульте ДУ после изменения канала.
- Наведите пульт ДУ на сенсор и нажмите клавишу. Индикатор на сенсоре должен загореться тусклым красным светом. Если индикатор загорается, то проблема, вероятно, в программном обеспечении Windows Media Center. Закройте Windows Media Center, перезагрузите компьютер и снова откройте Windows Media Center.
- Если пульт дистанционного управления работает в Windows Media Center, но не работает при переключении каналов, необходимо изменить параметры программного обеспечения Windows Media Center для ресивера спутникового ТВ или декодера кабельного ТВ.

Сенсор дистанционного управления не получает сигнал от пульта ДУ

Если при наведении пульта ДУ на сенсор и нажатии кнопки ОК индикатор не загорается тусклым красным светом, попробуйте выполнить такие действия:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, щелкните правой кнопкой мыши элемент **Компьютер** и выберите пункт **Свойства**.
- 2 Нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
- 3 Нажмите значок плюс (+) возле надписи «Контроллеры универсальной последовательной шины USB».
- 4 Если в разделе «Контроллеры универсальной последовательной шины USB» указан пункт *драйвер eHome Infrared Receiver*, это значит, что ОС Windows правильно определяет ИК-приемник. Если этот драйвер не указан, перейдите к следующему шагу.
- 5 Выньте разъем кабеля USB на сенсоре дистанционного управления из компьютера и снова вставьте в тот же самый порт USB.
- 6 Отключите все другие устройства USB, оставьте подключенным сенсор дистанционного управления и перезагрузите компьютер. После того, как сенсор дистанционного управления появится в окне диспетчера устройств, подключите другие устройства USB.

Общие сведения о программном обеспечении

Работой компьютера управляют два вида программного обеспечения:

- Операционная система Microsoft Windows Vista, которая отображает рабочий стол на мониторе и управляет оборудованием компьютера, дополнительными устройствами и программным обеспечением.
- Программы, которые выполняют определенные функции, например обрабатывают текст.

Программы, поставляемые вместе с компьютером, могут отличаться в зависимости от модели компьютера и страны/региона использования.

Дополнительные сведения о программном обеспечении

Сведения об использовании программного обеспечения и операционной системе Microsoft Windows Vista можно найти в этом руководстве или электронной справке. Для получения сведений о Microsoft Windows Vista можно также открыть встроенный центр справки и поддержки.

- Нажмите кнопку Help (помечена вопросительным знаком) на клавиатуре (для отдельных моделей).

Или

- Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Справка и поддержка**.

Для получения справки для определенной программы обратитесь к электронной справке внутри программы.

Использование рабочего стола

Рабочий стол — это рабочая область, которая отображается на экране монитора. Рабочий стол включает панель задач, расположенную в одной его части, и ярлыки, которые упрощают поиск нужной информации.

На панели задач находятся кнопка «Пуск», кнопка для каждого открытого окна, с помощью которых можно переключаться между программами, и область уведомлений, на которой отображается время.

Ярлык — это небольшое изображение, которое можно щелкнуть, чтобы открыть папку или запустить программу. На рабочем столе расположен один специальный ярлык для корзины, в которой находятся удаленные файлы и ярлыки. После очистки элементов корзины файлы и ярлыки окончательно удаляются. Элементы в корзине можно восстановить, если корзина не была очищена.

Удаление ярлыков на рабочем столе

Большинство ярлыков на рабочем столе можно удалить.

Чтобы удалить ярлык на рабочем столе:

- 1 Щелкните ярлык правой кнопкой мыши.
- 2 Выберите пункт **Удалить**.

Восстановление ярлыков на рабочем столе

- 1 Откройте **Корзину** на рабочем столе.
- 2 Перетащите ярлык из корзины на рабочий стол.

Использование меню кнопки Пуск в Windows

Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows. С помощью меню «Пуск» можно выполнить такие действия:

- Открывать программы и документы.
- Открывать центр справки и поддержки.
- Выполнять поиск.
- Запускать программы.
- Открывать панель управления для просмотра и изменения настроек.

Использование меню «Все программы»

Чтобы найти программы на компьютере:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.

В меню «Все программы» отображается список папок, сгруппированных по задачам (только некоторые модели).

В папке есть другие элементы. Каждый элемент представляет собой ярлык или ссылку на программу, документ или другую папку. Например, в папке «Музыка» содержатся ярлыки программ, используемых для воспроизведения музыки с компакт-дисков.

Упорядочивание списка «Все программы»

Чтобы изменить имя элемента:

- 1 Щелкните элемент правой кнопкой мыши.
- 2 Выберите пункт **Переименовать**.
- 3 Введите новое имя и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
- 4 Нажмите кнопку **Да** в появившемся сообщении.

Чтобы скопировать элемент:

- 1 Щелкните элемент правой кнопкой мыши.
- 2 Выберите пункт **Копировать**.
- 3 Перейдите на рабочий стол или в нужную папку, щелкните правой кнопкой мыши свободный участок и выберите пункт **Вставить**.

Если для удаления программы использовался раздел «Установка и удаление программ» на панели управления, то ярлык этой программы может остаться в меню «Все программы».

Чтобы удалить ярлык:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите папку.
- 4 Щелкните правой кнопкой мыши ярлык и выберите пункт **Удалить**.

Использование панели управления

С помощью панели управления можно настроить и изменить свойства и параметры монитора, клавиатуры, мыши, модема, подключения к сети и других компонентов и функций компьютера. На панели управления также находятся средства для изменения производительности системы, добавления устройств, добавления или удаления программ и выполнения других задач.






Чтобы открыть панель управления:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**.

Изменение размеров окон

В верхнем правом углу каждого окна находятся три кнопки. В центре расположена кнопка разворачивания или восстановления окна, в зависимости от состояния окна.



Функция	Имя	Описание
	Свернуть	Сворачивает окно на панель задач (но не закрывает). Чтобы развернуть окно, нажмите кнопку с именем окна на панели задач.
	Развернуть	Разворачивает окно на весь экран.
	Свернуть в окно	Уменьшает окно, чтобы оно занимало только часть экрана.
	Закреть	Закрывает окно и останавливает выполнение программы или задания.
	Изменить размер	Изменяет размер окна (недоступно в полноэкранном режиме окна). Наведите курсор мыши на любую границу окна, чтобы он превратился в двустороннюю стрелку. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Перетащите границу влево или вправо, чтобы изменить ширину окна. Перетащите границу вверх или вниз, чтобы изменить высоту окна.



Полоса прокрутки

Полоса прокрутки отображается, если данные не помещаются в окне. Щелкнув и перетащив вертикальную полосу прокрутки, можно прокрутить окно вниз и вверх. Щелкнув и перетащив горизонтальную полосу прокрутки, можно прокрутить окно вправо или влево.

Работа с цифровыми изображениями

К компьютеру можно подключить источник цифровых изображений, например цифровой фотоаппарат или цифровую видеокамеру, напрямую или при помощи стыковочного узла. Файлы изображений, скопированные или загруженные с устройства, сохраняются в папке «Изображения».

В цифровых камерах и других устройствах получения изображений для хранения файлов цифровых изображений используются такие носители, как карты памяти. Файлы цифровых изображений можно копировать с карт памяти, используемых в фотоаппаратах и других устройствах, при помощи устройства чтения карт памяти (для отдельных моделей).

Об Интернете

В этом разделе описано, как подключиться к Интернету и пользоваться им, в частности, как работать с веб-обозревателем и электронной почтой.

При помощи Интернета можно искать информацию или услуги во Всемирной Паутине, а также получать, читать и отправлять сообщения электронной почты.

Интернет — это совокупность компьютеров, соединенных между собой телефонными линиями, цифровыми службами или кабельными линиями. Каждый компьютер в Интернете является независимым, и выбор файлов, к которым предоставляется доступ пользователям Интернета, осуществляется операторами компьютера. Для подключения компьютера к Интернету и использования доступной информации и услуг нужен поставщик интернет-услуг (провайдер).

Провайдеры — это компании, которые предоставляют доступ к Интернету, а в большинстве случаев — и услугу электронной почты. Обычно интернет-провайдеры взимают ежемесячную плату за свои услуги. При подключении компьютера к Интернету он фактически соединяется с подключенным к Интернету компьютером, принадлежащим провайдеру. Провайдер проверяет вашу учетную запись, после чего предоставляет доступ к Интернету. Поиск и просмотр информации на веб-узлах выполняются при помощи программы, называемой веб-обозревателем. Программу-обозреватель можно выбрать самостоятельно, хотя некоторые провайдеры предоставляют собственный обозреватель.

Подключение к интернет-провайдеру может осуществляться посредством обычного телефонного модема, локальной сети (LAN), кабельного модема, цифровой абонентской линии (DSL) или асимметричной цифровой абонентской линии (ADSL). (DSL, ADSL и кабельные подключения доступны не во всех странах и регионах.)

Всемирная Паутина (WWW), известная также как *Веб*, — это часть Интернета, используемая отдельными пользователями, компаниями, правительствами и организациями на основе общего доступа. Этими лицами и группами с разными целями созданы миллионы веб-узлов. Веб-узел состоит из одной или нескольких веб-страниц. *Веб-страница* — это файл или группа файлов, к которым можно получить доступ, введя адрес файла — универсальный указатель ресурса (URL).

URL-адрес определяет расположение веб-узла, обычно в формате *http://www.имя.расширение* (например, *http://www.hp.com*). URL-адрес может содержать путь к конкретному файлу в пределах узла. Точки в URL-адресе используются для разделения элементов. Например, многие компании используют расширение URL-адреса *.com*. После ввода URL-адреса в соответствующее поле обозревателя и нажатия клавиши Enter обозреватель обращается к данному адресу и отображает нужную веб-страницу.

Представьте, что вы читаете газету. На странице 1 содержится что-то вроде *Для получения дополнительных сведений см. стр. 3, колонку 2*. Чтобы получить эти сведения, вы переворачиваете страницу. Подобным образом работает и *гиперссылка* на веб-странице, разница только в том, что для перехода к новой странице достаточно щелкнуть гиперссылку. Всемирная Паутина получила свое название именно того, что *файды* связаны между собой гиперссылками, поэтому в ней сплетаются и соединяются идеи со всего мира.

Адрес электронной почты определяет электронный почтовый ящик, на который другие пользователи могут отправлять вам почту. Формат адресов электронной почты следующий: *имя@домен.расширение*. *Расширение*, как правило, указывает на тип этой организации. Например, если вас зовут Иван Иванов и вы пользуетесь провайдером XYZ, ваш адрес электронной почты может иметь вид *IvanIvanov@xyz.com*, где расширение *.com* указывает, что XYZ — компания. Для получения сведений об использовании электронной почты см. «Отправка и получение электронной почты.»

Использование обозревателя

Программа веб-обозревателя используется для поиска и просмотра информации с веб-узлов. Способ работы с Интернетом зависит от предоставляемых провайдером возможностей для выбора обозревателя.

После подключения к Интернету в обозревателе отображается домашняя веб-страница. Чтобы перейти на другой веб-узел, введите его адрес (например, <http://www.hp.com>) в поле адреса обозревателя и нажмите на клавиатуре клавишу Enter. Можно также использовать функцию поиска в обозревателе, чтобы найти веб-страницы, где встречается конкретное слово или фраза.

Поиск в Интернете

Большинство программ веб-обозревателей имеют функцию поиска. Для ее отображения может потребоваться нажать кнопку или выбрать пункт меню, в зависимости от типа обозревателя. Введите в поле поиска слово или фразу, которые описывают искомую информацию, после чего нажмите клавишу Enter.

Функция поиска в Windows включает в себя непосредственное использование функции поиска в обозревателе Internet Explorer.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отдельные провайдеры могут предоставлять собственный обозреватель и отключать возможность использования Internet Explorer для поиска.

Чтобы начать поиск:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Введите слово или вопрос. Вводимые элементы автоматически отображаются в поле поиска. В процессе ввода на левой панели отображаются результаты поиска.
- 3 Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы открыть результат, щелкните его.
 - Чтобы очистить результаты поиска и вернуться к главному списку программ, нажмите значок **X**.
 - Чтобы отобразить дополнительные параметры результатов поиска в папке, выберите ссылку **Найти на компьютере**.
 - Чтобы открыть обозреватель и выполнить поиск в Интернете, выберите ссылку **Поиск в Интернете**.

Ограничение отображаемого содержимого Интернета

В Интернете можно найти самую разнообразную информацию, но некоторая информация может быть нежелательной для пользователя. Функция ограничения доступа (Content Advisor) в обозревателе Internet Explorer позволяет:

- Установить пароль.
- Управлять доступом к Интернету.
- Настроить список веб-узлов, которые не следует просматривать пользователям вашего компьютера.
- Настроить тип содержимого, которое пользователи могут просматривать с вашего разрешения или без него.

После настройки уровней оценки ограничений при помощи функции ограничения доступа (Content Advisor) пользователи могут просматривать веб-узлы и другие страницы, указанные вами при настройке оценок. Однако для просмотра неоцененных веб-узлов и страниц им необходимо ввести установленный вами пароль Content Advisor. Это значит, что пользователь не знает пароль, он не сможет просмотреть ни одну из неоцененных страниц, даже справку и поддержку или страницу Internet Explorer. Чтобы разрешить доступ к неоцененному узлу или странице, их следует утвердить, открыть и, после появления окна пароля, выбрать один из параметров: **разрешить просмотр всегда** или **разрешить просмотр только в этот раз**.

Чтобы включить функцию ограничения доступа:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Internet Explorer**.
- 4 В меню **Сервис** выберите пункт **Свойства обозревателя**.
- 5 Выберите вкладку **Содержимое**.
- 6 В области **«Ограничение доступа»** нажмите кнопку **Включить**.
- 7 Выберите вкладку **Общие**, нажмите кнопку **Создать пароль** и введите пароль.
- 8 Нажмите кнопку **ОК**, после чего нажмите кнопку **ОК** еще раз.

Использование антивирусного программного обеспечения

При использовании компьютера для работы с электронной почтой, в сети или в Интернете следует учитывать опасность заражения его компьютерными вирусами. Компьютерные вирусы могут помешать работе или повредить операционную систему, приложения и служебные программы.

Антивирусное программное обеспечение позволяет выявлять большинство вирусов, удалять их и, в большинстве случаев, восстанавливать нанесенные вирусами повреждения. Для обеспечения защиты от новых вирусов антивирусное программное обеспечение следует регулярно обновлять.

На вашем компьютере предустановлена антивирусная программа Norton Internet Security с бесплатной пробной подпиской на обновления защиты. Для получения обновлений в автоматическом режиме при подключении к Интернету можно включить службу Symantec LiveUpdate™. Компания HP настоятельно рекомендует защищать компьютер от новых вирусов и после окончания пробного периода, путем приобретения расширенной услуги по обновлению.

Настройка и регистрация программы Norton Internet Security

Во время первоначальной настройки компьютера программа Norton Internet Security поможет настроить и зарегистрировать вашу копию.

Убедитесь, что программа Norton Internet Security настроена, прежде чем начать работу в Интернете.

- 1 Дважды щелкните значок **Norton Internet Security** на рабочем столе.

Или

Нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, выберите пункт **Все программы**, затем **Norton Internet Security** и снова **Norton Internet Security**.

- 2 Нажмите кнопку **Далее** и придерживайтесь инструкций на экране по мере их отображения.

Для получения сведений об использовании и обновлении программы Norton Internet Security нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, выберите пункт **Справка и поддержка** и введите в поле поиска слово **вирус**.



Изменение времени сканирования компьютера на вирусы программой Norton Internet Security

Чтобы изменить время сканирования в программе Norton Internet Security:

- 1 Дважды щелкните значок **Norton Internet Security** на рабочем столе.
- 2 В верхней части главного окна выберите вкладку **Norton Internet Security**.
- 3 Щелкните панель **Задачи**.
- 4 Нажмите кнопку **Начать сканирование**.
- 5 Выберите команду **Начать настроенное сканирование**.
- 6 В диалоговом окне Scans напротив желаемой настройки сканирования нажмите кнопку **Расписание**.
- 7 В диалоговом окне Schedule, если установлен флажок *Show multiple schedules*, нажмите кнопку **Создать**, чтобы включить поля расписания. Если флажок не установлен, поля уже включены.
- 8 Установите желаемую частоту сканирования и время его начала.
- 9 Завершив настройку, нажмите кнопку **ОК**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер находится в спящем режиме, программа Norton Internet Security не выполняет антивирусное сканирование по расписанию.

Отправка и получение электронной почты

С помощью электронной почты можно отправлять и получать письма, изображения, открытки, музыкальные файлы и видеоклипы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение электронной почты или вложение может содержать вирус.

Для безопасности компьютера не следует открывать сообщения от неизвестных отправителей, а также подозрительные сообщения. Удаляйте такие сообщения, не открывая.

Компьютер поставляется вместе с программой электронной почты от Microsoft, которая называется Почта Windows (для отдельных моделей). Можно также использовать программы электронной почты других поставщиков. Некоторые поставщики услуг Интернета предоставляют собственные программы электронной почты. При помощи программы электронной почты можно отправлять, получать и упорядочивать сообщения. Сообщения можно читать, упорядочивать и создавать даже в автономном режиме (без подключения к Интернету).

Использование программы Почта Windows

Для настройки программы Почта Windows необходимо получить определенную информацию от поставщика услуг Интернета: адрес электронной почты, имя пользователя, пароль, имена почтовых серверов входящей и исходящей почты и, возможно, другие данные.

Во время первого запуска программы Почта Windows убедитесь, что компьютер подключен к Интернету, и следуйте указаниям мастера для настройки учетной записи.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Почта Windows**.

Чтобы добавить учетную запись в программе Почта Windows:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Все программы**.
- 3 Выберите пункт **Почта Windows**.
- 4 В меню **Сервис** выберите пункт **Учетные записи**.
- 5 Выберите пункт **Добавить**, затем **учетную запись электронной почты** и нажмите кнопку **Далее**.
- 6 Следуйте инструкциям на экране для добавления учетной записи.

Использование программы электронной почты, предоставленной поставщиком услуг Интернета

Следуйте инструкциям, предоставленным поставщиком услуг Интернета, чтобы установить веб-обозреватель и программу электронной почты и настроить учетную запись электронной почты. После этого вы сможете отправлять и получать электронную почту, когда компьютер подключен к Интернету.

Таблица кратких сведений о программах

(Для отдельных моделей)

На компьютере установлены программы, предназначенные для выполнения следующих действий:

- Записи и воспроизведения компакт-дисков.
- Записи данных на компакт-диски.
- Импорта и редактирования видеофайлов.
- Записи компакт- и DVD-дисков.
- Упорядочивания файлов мультимедиа.

В этой таблице описаны функции каждой программы. При помощи данной таблицы можно определить, какую программу следует использовать, чтобы выпотнить нужные действия.

Обратите внимание, что не на всех моделях компьютеров установлены перечисленные программы, и что приведенный список не является полным списком программного обеспечения.

Чтобы открыть любую из этих программ, нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, выберите меню **Все программы**, выберите папку программы (например, **DVD Play**), затем щелкните имя программы, чтобы открыть ее.

С помощью программы: Можно:

DVD Play
(только в некоторых моделях)



- Воспроизводить DVD-фильмы и видео компакт-диски (VCD). (Поддерживается высокая четкость воспроизведения.)
- Использовать функции масштабирования и панорамы.
- Создавать закладки при просмотре.

HP Photosmart Essential
(только в некоторых моделях)



- Просматривать, упорядочивать и печатать фотографии.
- Обмениваться фотографиями с друзьями и родственниками.
- Создавать электронные фотоальбомы.
- Редактировать фотографии: обрезать, изменять размер, отражать, поворачивать, делать черно-белыми, изменять контрастность и многое другое.

Чтобы открыть эту программу, нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, выберите меню **Все программы**, затем **HP**, а затем щелкните пункт **HP Photosmart Essential**.

Real Rhapsody
(только в некоторых моделях)



- Воспроизводить музыкальные компакт-диски, файлы в формате .mp3 и другие аудиофайлы.
- Записывать музыкальные файлы.
- Записать копию существующего музыкального компакт-диска или диска с данными для использования на компьютере.
- Упорядочить цифровые файлы в библиотеку для записи или прослушивания.

С помощью программы: Можно: (продолжение)

muvee autoProducer
(только в некоторых
моделях)



- Добавлять в собственные фильмы музыку, картинки, заголовки, переходы между сценами и титры.
- Редактировать созданные вами фильмы.
- Сохранять и записывать файлы фильмов на DVD-диски.
- Использовать функцию Magic Spot для управления эффектами движения в своих кинокартинах.

RealPlayer
(только в некоторых
моделях)



- Воспроизводить музыкальные компакт-диски, файлы в формате .mp3 и другие аудиофайлы.
- Воспроизводить DVD-фильмы (Воспроизводить DVD-диски с помощью программы RealPlayer можно, только если установлена другая программа проигрывателя DVD-дисков, например DVD Play.)
- Воспроизводить видео компакт-диски.
- Записывать музыкальные файлы.
- Упорядочить цифровые файлы в библиотеку для записи или прослушивания.

Roxio Creator
(в отдельных моделях)



- Записывать музыкальные файлы и файлы данных.
- Записать копию существующего музыкального компакт-диска или диска с данными для использования на компьютере.
- Создавать собственные компакт-диски на основе компакт-дисков из вашей коллекции или файлов .wav, .mp3 или .wma. Такие компакт-диски можно воспроизводить на домашних или автомобильных стереосистемах.
- Копировать файлы данных и обмениваться ими.
- Создавать архивные компакт- или DVD-диски из файлов на вашем компьютере.
- Копировать видеофайлы.
- Убедиться, что диск был создан без ошибок.

Roxio MyDVD
(в отдельных моделях)



- Записывать файлы фильмов для создания видео компакт-дисков и DVD-дисков, которые можно воспроизводить на некоторых проигрывателях DVD.
- Копировать видеофайлы и обмениваться ими.
- Захватывать видеофайлы.
- Редактировать видеофайлы.

Backup My PC
(в отдельных моделях)

- Создавать резервные файлы для защиты данных и других важных файлов на вашем компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это программное обеспечение поставляется только с дисководом Personal Media Drive.

С помощью программы: **Можно:** (продолжение)

HP Total Care Advisor
(в отдельных моделях)

- Быстро упорядочивать веб-ссылки, которые хранить на рабочем столе.
- Делать покупки с помощью удобной поисковой системы.
- Получать программное обеспечение HP и обновления драйверов.
- Получать важные сообщения от компании HP.
- Получать доступ к средствам PC Health and Security и PC Help.

Microsoft Windows
Movie Maker
(в отдельных моделях)



- Импортировать аудио-, видео- и другие файлы мультимедиа с видеокассет, аудиокассет, веб-камер или телепередач.
- Записывать аудио- и видеофайлы для создания видеопроекта, который можно сделать исходным файлом Microsoft Windows Media с расширением .wmv.
- Редактировать и просматривать файлы.
- Отправлять фильм по электронной почте или загружать его на веб-сервер.
- Добавлять музыкальные файлы (.mp3).
- Импортировать аудиофайлы форматов .mp3, .asf или .wma, видеофайлы форматов .wmv, .asf, .avi или .mpg, а также графические файлы форматов .jpg или .gif.
- Создавать файлы Windows Media Video в форматах .avi и .wmv.

ПРИМЕЧАНИЕ. С компьютером может поставляться компакт-диск для обновления программного обеспечения. Возможно, будет необходимо установить этот компакт-диск перед использованием дисководом с возможностью записи компакт-дисков/DVD-дисков. Для этого выполните инструкции по установке для этого компакт-диска.

Управление файлами

Файл — это единица информации, которая имеет имя и хранится на жестком диске компьютера или другом электронном носителе, например компакт-диске, дискете или цифровой камере. Файлом может быть приложение, изображение, музыкальный или звуковой файл, документ или данные. Любые действия, выполняемые на компьютере, связаны с обработкой файлов.

С помощью компьютера можно копировать файлы на другие съемные носители, например дискеты, карты памяти, компакт- или DVD-диски, а также отправлять файлы на устройства вывода данных, например принтер.

Упорядочение файлов с помощью папок

В ОС Windows Vista файлы можно упорядочивать с помощью папок. Подобно бумажным папкам в картотеке, папки используются в компьютере для группирования связанных файлов.

В папке можно хранить файлы любых типов, а также другие папки. Каждый файл в папке должен иметь уникальное имя, тогда как в двух разных папках могут содержаться файлы с одинаковыми именами.

Есть два способа работы с папками и файлами на компьютере:

- С помощью окна «Компьютер» можно быстро просмотреть все файлы и папки в определенной папке на компьютере. В этом окне также представлены ссылки на распространенные задания управления файлами, например копирование, перемещение, удаление и переименование.

Чтобы открыть окно «Компьютер», на панели задач Windows нажмите кнопку **«Пуск»** и выберите пункт **Компьютер**.

- С помощью Проводника Windows можно просматривать все файлы и папки на вашем компьютере. Он также упрощает перемещение и копирование файлов из одной папки в другую.

Чтобы открыть Проводник Windows, на панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши кнопку **«Пуск»** и выберите пункт **Проводник**.

Для перемещения в представлениях «Компьютер» и «Проводник Windows» дважды щелкните папку, которую нужно открыть для просмотра содержимого. Нажмите кнопку **Back**, чтобы вернуться к предыдущим открытым папкам.

Создание папок

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Компьютер**.
Или
Щелкните правой кнопкой мыши кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Проводник**.
- 2 Перейдите в каталог, в котором нужно создать новую папку.
- 3 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Создать новую папку**.
- 4 Введите имя папки и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

Перемещение файлов



ВНИМАНИЕ. Не рекомендуется перемещать файлы, которые являются частью установленной программы. Это может привести к невозможности дальнейшего использования данной программы.

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Компьютер**.
Или
Щелкните правой кнопкой мыши кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Проводник**.
- 2 Перейдите к файлу, который нужно переместить, и выделите его щелчком мыши.
- 3 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Вырезать**.
- 4 Найдите и откройте папку, в которую нужно поместить файл.
- 5 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Вставить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно перемещать файлы, перетягивая их в нужную папку. (Можно одновременно открывать несколько окон Проводника Windows.) Выберите элемент в окне «Компьютер» или в Проводнике Windows, нажмите правую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите элемент в другую папку. Отпустите кнопку мыши и выберите пункт **Переместить**, чтобы поместить элемент в новую папку.

Поиск файлов

Для поиска файлов можно использовать поле «Поиск» в верхней части каждой папки или поле поиска в меню «Пуск» на панели задач Windows, с помощью которого можно осуществлять поиск во всех файлах компьютера.

Для выполнения поиска с помощью поля «Поиск» в папке:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Компьютер**.
Или
Щелкните правой кнопкой мыши кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Проводник**.
- 2 Найдите папку, в которой нужно выполнить поиск. Программа осуществляет поиск в текущей папке и во всех вложенных папках.
- 3 Щелкните поле поиска в верхней части окна и начните вводить слово.
В поле поиска применяется фильтр в зависимости от того, что вы вводите. Если слово для поиска совпадает с именем, тегом или другим свойством файла, то соответствующие файлы отображаются. Если текст в файле совпадает с введенным словом для поиска, отображаются текстовые документы.

Для поиска с помощью меню «Пуск» на панели задач Windows:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Введите слово или вопрос. Вводимые элементы автоматически отображаются в поле поиска. В процессе ввода на левой панели отображаются результаты поиска.
- 3 Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы открыть результат, щелкните его.
 - Чтобы очистить результаты поиска и вернуться к главному списку программ, нажмите значок **X**.
 - Чтобы отобразить дополнительные параметры результатов поиска в папке, выберите ссылку **Просмотреть все результаты**.
 - Чтобы открыть обозреватель и выполнить поиск в Интернете, выберите ссылку **Поиск в Интернете**.

Переименование файлов



ВНИМАНИЕ. Не рекомендуется изменять расширение имени файла (последние три символа имени файла после точки). Это может привести к тому, что компьютер не сможет распознать файл.

- 1 Нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, а затем выберите пункт **Компьютер**.
Или
Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите пункт **Проводник**.
- 2 Перейдите к файлу или папке, которые нужно переименовать, и выделите файл или папку щелчком мыши.
- 3 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Переименовать**.
- 4 Введите новое имя и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существует другой способ переименовать файл: щелкните его правой кнопкой мыши и выберите пункт **Переименовать**.

Удаление файлов



ВНИМАНИЕ. Не рекомендуется удалять файлы, которые являются частью установленной программы. Это может привести к невозможности дальнейшего использования данной программы.

- 1 Перейдите к файлу, который нужно удалить, и выделите его щелчком мыши.
- 2 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Удалить**.
- 3 Нажмите кнопку **Да**, чтобы подтвердить удаление и отправить файл в корзину.

Если файл был удален ошибочно, и его необходимо восстановить, см. раздел «Извлечение файла из корзины».

ПРИМЕЧАНИЕ. Существует другой способ удалить файл: щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите пункт **Удалить**.

Извлечение файла из корзины

Если необходимо восстановить удаленный файл, обычно его можно извлечь из корзины. После удаления файл отправляется в корзину и сохраняется там до тех пор, пока корзина не будет очищена вручную или автоматически, чтобы освободить место для недавно удаленных файлов.

- 1 Дважды щелкните значок **Корзина** на рабочем столе.
- 2 Перейдите к файлу, который нужно извлечь, и выделите его щелчком мыши.
- 3 Выберите пункт **Восстановить объект**.
Файл будет извлечен из корзины и восстановлен там, откуда он был удален.

Копирование файлов

1 Нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите пункт **Компьютер**.

Или

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите пункт **Проводник**.

2 Перейдите к файлу, который нужно скопировать, и выделите его щелчком мыши.

3 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Копировать**.

4 Найдите и откройте папку, в которую нужно поместить файл.

5 Выберите пункт **Упорядочить**, а затем — **Вставить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно копировать файлы, перетягивая их в нужную папку. Выберите элемент в окне «Компьютер» или в Проводнике Windows, нажмите правую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите элемент в другую папку. Отпустите кнопку мыши и выберите пункт **Копировать**, чтобы скопировать элемент в новую папку.

Использование принтера

Для получения инструкций по подключению и использованию принтера см. руководство пользователя, поставляемое с принтером.

Принтеры получают указания от компьютера с помощью программ, называемых драйверами принтера. Чаще всего компьютер автоматически определяет драйвер, необходимый для работы конкретного принтера. Если нет, выполните инструкции из руководства пользователя для принтера, чтобы вручную установить нужный драйвер принтера.

С помощью принтера, подключенного к компьютеру, и необходимого программного обеспечения, установленного на компьютере, можно печатать текст и графические изображения из любых прикладных программ или веб-узлов.

Чтобы начать печать:

1 На строке меню программы выберите пункт **Файл**, а затем выберите пункт **Печать**.

2 Выберите параметры печати:

- Выберите принтер.
- Выберите диапазон страниц (например, все страницы, текущая страница или диапазон страниц).
- Укажите количество копий.
- Выберите, печатать все страницы диапазона, или только нечетные либо четные страницы.

3 Нажмите кнопку **ОК** или **Печать**.

Использование дисководов для компакт- и DVD-дисков

Использование дисководов для компакт- и DVD-дисков

На вашем компьютере может быть установлен дисковод для компакт- или DVD-дисков определенного типа, с помощью которого можно выполнять различные операции. Доступные операции зависят от типа дисковода.

Операция:	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R
Чтение данных с компакт-дисков	•	•	•	•
Воспроизведение музыкальных компакт-дисков	•	•	•	•
Чтение DVD-дисков			•	•
Запись данных или музыки на диски		•		•
Воспроизведение DVD-фильмов			•	•
Запись DVD-фильмов				•

Комбинированный дисковод доступен только в отдельных моделях. В нем совмещаются функции нескольких дисководов, например: дисковода DVD+RW/+R (запись DVD) и дисковода CD-RW (запись CD), либо дисковода DVD-ROM и дисковода CD-RW.

Работа с компакт- и DVD-дисками

Чтобы не повредить диск, следуйте таким правилам:

- После использования всегда помещайте диск в коробку.
- Держите диск только за внешние края или за отверстие в центре.
- Не прикасайтесь к стороне диска, не защищенной наклейкой, и не кладите его этой стороной на другие поверхности. Это может повредить поверхность диска.
- Храните диски при комнатной температуре.

Вставка и извлечение компакт- и DVD-дисков



ВНИМАНИЕ. Используйте в дисководы диски только стандартной формы (круглые). Использование нестандартных дисков, например прямоугольных или в форме сердца, может повредить дисковод.

Чтобы вставить компакт- или DVD-диск:


- 1 При включенном компьютере нажмите кнопку извлечения диска на лицевой панели дисковода, чтобы открыть лоток для дисков.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых компьютерах дисковод закрыт дверцей на передней панели.

- 2 Выньте компакт- или DVD-диск из коробки, держа его только за внешние края или за отверстие в центре.
- 3 Осторожно положите диск в лоток стороной, защищенной наклейкой, вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ. На двусторонних DVD-дисках прочтите надпись вокруг центрального отверстия, чтобы определить, какую сторону (А или Б, стандартную или широкоэкранную версию) нужно воспроизвести. Осторожно положите диск в лоток так, чтобы наклейка стороны, которую надо воспроизвести, была сверху.

- 4 Закройте лоток одним из способов:

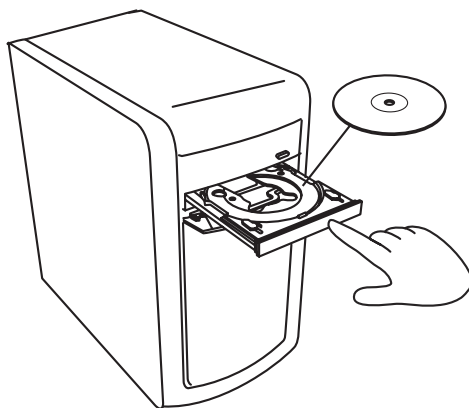

- Осторожно толкните лоток внутрь компьютера.

Или

- Нажмите кнопку открытия/закрытия лотка на панели управления той программы, которая работает с дисководом.

Или

- Нажмите кнопку управления открытием/закрытием на устройстве или клавишу Eject на клавиатуре (в отдельных моделях).

Или

- Нажмите кнопку извлечения на дисковом, если доступно.

Чтобы вынуть компакт- или DVD-диск:

- 1 При включенном компьютере нажмите кнопку извлечения диска, чтобы открыть лоток для дисков.
- 2 Выньте компакт- или DVD-диск из лотка, держа его только за внешние края или за отверстие в центре.
- 3 Положите диск в коробку.
- 4 Закройте лоток, осторожно толкнув его внутрь компьютера.

Сведения о совместимости

Важной особенностью дисководов, записывающих компакт- или DVD-диски, является высокий уровень совместимости с другими оптическими дисководов, лазерными проигрывателями и проигрывателями DVD-дисков:

- Созданные вами компакт-диски можно воспроизводить в большинстве домашних и автомобильных стереосистем, а также в большинстве компьютерных дисководов DVD-ROM и CD-ROM.
- Созданные вами DVD-диски совместимы с некоторыми видеопроигрывателями DVD и с большинством компьютерных дисководов DVD-ROM.
- В домашних и автомобильных стереосистемах лучше использовать диски CD-R, нежели CD-RW.

Дисковод с возможностью записи дисков DVD и/или компакт-дисков может читать и записывать информацию на все типы оптических дисков. Скорость записи таких дисководов достаточно высока, поэтому запись происходит быстро.

Таблица функций и совместимости дисков

Диск	Тип файлов	Поддерживает запись	Воспроизведение на компьютере	Воспроизведение на домашней или автомобильной стереосистеме	Воспроизведение на домашнем DVD-проигрывателе
CD-ROM	Данные	Нет	Да	Нет	Нет
	Музыка	Нет	Да	Да	Зависит от модели
CD-R	Данные	Да	Да	Нет	Нет
	Музыка	Да	Да	Зависит от модели	Зависит от модели
CD-RW	Данные	Да	Да	Нет	Нет
	Музыка	Да	Да	Зависит от модели	Зависит от модели
DVD-ROM	Данные	Нет	Да	Нет	Нет
	DVD-фильм	Нет	Да	Нет	Да
DVD-RAM	Данные	Да	Зависит от модели	Нет	Нет
	DVD-фильм	Да	Зависит от модели	Нет	Зависит от модели
DVD+R и DVD-R	Данные	Да	Да	Нет	Нет
	DVD-фильм	Да	Да	Нет	Зависит от модели
Двухслойный DVD+R/DVD-R	Данные	Да	Зависит от модели	Нет	Зависит от модели
	DVD-фильм	Да	Зависит от модели	Нет	Зависит от модели
DVD+RW и DVD-RW	Данные	Да	Да	Нет	Нет
	DVD-фильм	Да	Да	Нет	Зависит от модели
VCD	DVD-фильм	Нет	Да	Нет	Зависит от модели

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые компьютеры поставляются с дисководом, поддерживающим запись двухслойных дисков-DVD. Он поддерживает как однослойные, так и двухслойные DVD-носители. Новая технология двухслойных дисков увеличивает вместимость носителей и дает возможность хранить до 8 Гб* данных на двухслойном носителе DVD+R или DVD-R. Двухслойные носители совместимы с некоторыми домашними DVD-проигрывателями и дисководами DVD-ROM.

* 1 Гб равен 1 миллиарду байт. 1 Гб = 1 миллиард байт, если речь идет о емкости жестких дисков. Реальная емкость форматированного диска меньше.

Последние данные о совместимости дисков для вашей модели компьютера можно найти на веб-узле поддержки HP по адресу:

<http://www.hp.com/support>

ПРИМЕЧАНИЕ. Технология двухслойных DVD-дисков поддерживается только в отдельных моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программы для записи дисков Roxio Creator поддерживают эту технологию.

Таблица функций оптических дисководов

Функция оптического дисковода:	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD-RAM	DVD+RW/+R DVD-RW/-R	Двухслойный DVD	Комбинированный CD-RW/DVD	LightScribe DVD+RW/+R
Чтение дисков CD, CD-R и CD-RW	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Чтение DVD-дисков	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Чтение данных с компакт-дисков	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Воспроизведение музыки	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Запись данных или музыки на диски для хранения или архивирования	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Воспроизведение DVD-фильмов	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Запись DVD-фильмов	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да
Воспроизведение игр	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
Создание наклейки LightScribe	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Использование устройства чтения карт памяти

Цифровые камеры и другие цифровые устройства обработки изображений используют карты памяти или *носители* для хранения файлов цифровых изображений. Дополнительное устройство чтения карт памяти (в отдельных моделях) может выполнять чтение или запись на другие типы карт памяти и дисковое устройство IBM Microdrive.

Устройство чтения карт расположено на передней панели компьютера. Оно имеет два или четыре горизонтальных гнезда карты, которые предназначены для карт памяти и дискового устройства Microdrive.

Носители можно поместить в одно или несколько гнезд карты и использовать эти носители независимо друг от друга. В одно гнездо можно поместить только один носитель.

Каждому гнезду карты присваивается буква диска и значок. После того, как носитель вставлен, отображаемая надпись может измениться на имя носителя при наличии такого имени.

После того, как носитель вставлен, может появиться окно «Безопасное извлечение устройства». Если окно «Безопасное извлечение устройства» открылось или было открыто по ошибке, нажмите кнопку **Заккрыть**.



ВНИМАНИЕ. Не следует нажимать кнопку **Стоп** в окне «Безопасное извлечение устройства», если выбрано запоминающее устройство **USB**. Это приведет к невозможности распознать в операционной системе вашего компьютера устройство чтения карт памяти. Для отображения устройства чтения карт памяти необходимо перезагрузить компьютер.

- 1 Вставьте носитель в гнездо карты до упора.
На устройстве чтения карт памяти загорится световой индикатор активности (А), и компьютер автоматически обнаружит носитель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Носитель необходимо вставить правильно. Обратите внимание на направление отсеченного угла на носителе. Дополнительные сведения см. в разделе «Руководство по вставке носителя». Устройства CompactFlash и Microdrive закреплены и их нельзя вставить неправильно. Вставьте сторону приемника (с отверстиями) этого носителя в гнездо.

- 2 Откроется окно автозапуска. Выберите программу для доступа к файлам. На компьютере откроется программа для доступа к содержимому носителя. Теперь можно копировать файлы с носителя и на него.

Или

Если окно автозапуска не открылось, нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, выберите пункт **Компьютер** и дважды щелкните значок **Карта памяти** для отображения файлов на карте памяти.


- 3 По завершении щелкните правой кнопкой по значку диска, выберите пункт **Извлечь**, убедитесь, что световой индикатор активности горит, но не мигает, и извлеките носитель. Немигающий световой индикатор активности означает, что компьютер не выполняет чтение или запись на носитель.









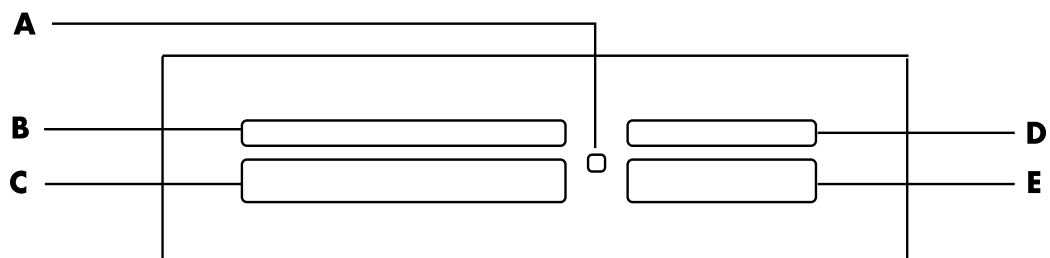





ВНИМАНИЕ. Не извлекайте носитель при мигающем световом индикаторе активности. Это может привести к потере данных.

Руководство по вставке носителя

устройство чтения карт памяти с 4 гнездами (в отдельных моделях)




- A Световой индикатор активности
- B Верхнее левое гнездо
- C Нижнее левое гнездо
- D Верхнее правое гнездо
- E Нижнее правое гнездо

Карта	Вставка носителя	Расположения устройства чтения с 4 гнездами
Носитель CompactFlash тип I	Сторона приемника (с отверстиями)	C (нижний левый угол)
Носитель CompactFlash тип II	Сторона приемника (с отверстиями)	C (нижний левый угол)
Дисковое устройство IBM Microdrive	Сторона приемника (с отверстиями)	C (нижний левый угол)
Карта памяти Secure Digital (SD)	Вверх лицевой стороной	D (верхний правый угол) 
Карта памяти Mini Secure Digital (MiniSD)*	Вверх лицевой стороной	D (верхний правый угол) 
Карта памяти MultiMediaCard (MMC)	Вверх лицевой стороной	D (верхний правый угол) 
Карта памяти Reduced size MultiMediaCard (RSMMC)*	Вверх лицевой стороной	D (верхний правый угол) 
Карта памяти MultiMediaCard Plus (MMC+)*	Вверх лицевой стороной	D (верхний правый угол) 
Карта памяти MultiMediaCard Mobile (MMC Mobile)*	Вверх лицевой стороной	D (верхний правый угол) 
Карта памяти Memory Stick (MS)	Вверх лицевой стороной	E (нижний правый угол) 
Карта памяти Memory Stick (MS-Pro)	Вверх лицевой стороной	E (нижний правый угол) 
Карта памяти Memory Stick (MS-Pro Duo)*	Вверх лицевой стороной	E (нижний правый угол) 
Карта памяти Memory Stick (MS-Duo)*	Вверх лицевой стороной	E (нижний правый угол) 
Карта памяти SmartMedia (SM)	Вверх лицевой стороной	B (верхний левый угол) 
Носитель xD	Вверх лицевой стороной	B (верхний левый угол) 

*В отдельных моделях. Доступно не во всех странах и регионах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые карты памяти, например CF Ultra/III, несовместимы с устройством чтения карт памяти, поставляемым с компьютером.

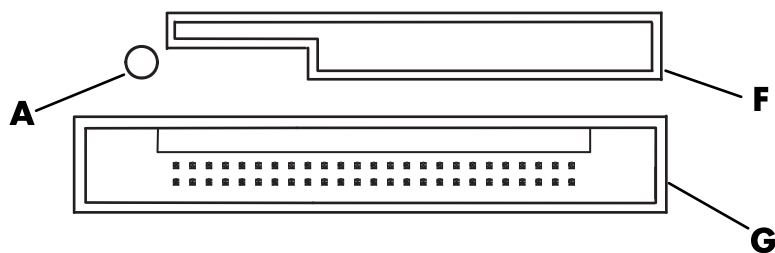





Устройство чтения карт памяти с 2 гнездами (в отдельных моделях)



A Световой индикатор активности

F Верхнее гнездо

G Нижнее гнездо

Карта	Вставка носителя	Расположения устройства чтения с 2 гнездами
Карта памяти Secure Digital (SD)	Вверх лицевой стороной (соединители, покрытые золотом, расположены внизу)	F (верхнее гнездо) 
Карта памяти MultiMediaCard (MMC)	Вверх лицевой стороной (соединители, покрытые золотом, расположены внизу)	F (верхнее гнездо) 
Карта памяти Memory Stick (MS)	Вверх лицевой стороной (соединители, покрытые золотом, расположены внизу)	F (верхнее гнездо) 
Карта памяти Memory Stick (MS-Pro)	Вверх лицевой стороной (соединители, покрытые золотом, расположены внизу)	F (верхнее гнездо) 
Карта памяти SmartMedia (SM)	Вниз лицевой стороной (соединители, покрытые золотом, расположены сверху)	F (верхнее гнездо) 
Носитель xD	Вверх лицевой стороной (соединители, покрытые золотом, расположены внизу)	F (верхнее гнездо) 
Дисковое устройство IBM Microdrive	Сторона приемника (с отверстиями)	G (нижнее гнездо)
Носитель CompactFlash тип I	Сторона приемника (с отверстиями)	G (нижнее гнездо)
Носитель CompactFlash тип II	Сторона приемника (с отверстиями)	G (нижнее гнездо)

ПРИМЕЧАНИЕ. Не вставляйте носители SM и xD в устройство чтения карт памяти одновременно. Устройство чтения карт памяти распознает только носитель, вставленный первым.

Общие сведения о световом индикаторе активности

Когда в гнездо не вставлены карты-носители, световой индикатор активности устройства чтения карт памяти выключен.

Световой индикатор загорается, когда карта-носитель вставлена в гнездо.

Световой индикатор мигает при передаче данных между картой и компьютером.

Форматирование карты памяти

Если карта памяти ранее не использовалась или повреждена, перед использованием карты, возможно, будет необходимо ее отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые карты памяти могут быть заблокированы. Для просмотра или редактирования фотографий убедитесь, что карта разблокирована.

- 1 Отформатируйте карту памяти в цифровой камере. Следуйте инструкциям в документации по цифровой камере.

Или

Вставьте носитель в соответствующее гнездо устройства чтения карт до упора. На устройстве чтения карт памяти загорится световой индикатор активности, и компьютер автоматически обнаружит носитель.

- 2 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Компьютер**.
- 3 В области *Устройства со съемными носителями* щелкните правой-кнопкой значок нужной карты памяти.
- 4 Выберите пункт **Форматировать** и введите имя в поле метки.
- 5 В целях соблюдения параметров совместимости рекомендуется выбрать для файловой системы параметр **FAT**.
- 6 Нажмите кнопку **Начать**.
- 7 В окне «Форматирование завершено» нажмите кнопку **ОК** и нажмите кнопку **Заккрыть**.


Устранение неполадок устройства чтения карт памяти

При возникновении неполадок с чтением или записью на карту памяти попробуйте выполнить следующие действия:

- На некоторых картах имеется переключатель чтения и записи или безопасности. Перед записью данных на карту убедитесь, что переключатель чтения и записи установлен в положение «Запись разрешена».
- Убедитесь, что объем данных для хранения не превышает ограничения объема карты памяти.
- Убедитесь, что тип карты памяти соответствует одному из следующих поддерживаемых типов: CompactFlash тип I and II, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia или носитель xD.
- Убедитесь, что карта памяти полностью вставлена в правильное гнездо.
- Когда световой индикатор активности перестанет мигать, извлеките карту памяти и посветите фонариком в пустое гнездо. Если контакты загнулись, замените устройство чтения карт памяти, либо сдайте компьютер в отдел обслуживания, если контакты соприкасаются. Для выравнивания слегка согнутых контактов используйте шариковую ручку с тонким убирающимся наконечником при выключенном компьютере.
- Осмотрите края карты памяти на предмет наличия посторонних предметов, мешающих нормальному соединению с контактами. Очищайте контакты безворсовой тканью с небольшим количеством спирта. При необходимости замените карту памяти.
- Устройство чтения карт памяти использует программу безопасного извлечения устройств. Значок «Безопасное извлечение устройства» отображается на панели задач рядом с индикатором времени. Не следует нажимать кнопку **Стоп** в окне «Безопасное извлечение устройства». Это может привести к остановке работы носителя. В этом случае следует перезагрузить компьютер.
- Не вставляйте и не извлекайте карты памяти при мигающем световом индикаторе активности. Это может привести к потере данных или повреждению устройства чтения карт.
- Перед использованием карты памяти произведите ее форматирование. См. «Форматирование карты памяти».

Использование накопителей HP Personal Media Drive и Pocket Media Drive

HP Personal Media Drive и HP Pocket Media Drive (накопители HP) можно использовать как внешние или внутренние жесткие диски USB, предназначенные для быстрого и простого увеличения места для хранения и переноса мультимедийных файлов: фотографий, музыки, видеофайлов и других важных файлов. Накопители HP можно также использовать для резервного копирования данных на других дисках компьютера.

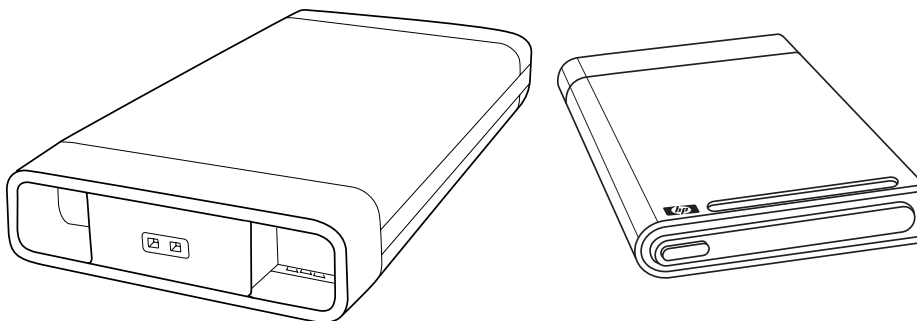

ПРИМЕЧАНИЕ. HP Personal Media Drive и Pocket Media Drive поставляются только в отдельных моделях. Оба накопителя продаются отдельно.

Накопители HP предназначены для следующих целей:


- Работа с компьютерами, в которых есть USB-порт.
- Хранение личных файлов и файлов мультимедиа, полученных с цифровых фото- и видеокамер и MP3-проигрывателей.
- Быстрый перенос файлов с одного ПК на другой.
- Воспроизведение файлов мультимедиа.
- Резервное копирование файлов, резервное копирование системы для обеспечения дополнительной безопасности.

Для получения дополнительной информации об использовании накопителей HP с Windows Media Center обратитесь к документации на веб-узле службы поддержки HP:

<http://www.hp.com/support>

Подключение накопителя

Накопитель HP предназначен для работы с большинством компьютеров как внешний диск, подключенный с помощью USB-кабеля, но его можно также вставлять в специальные компьютеры HP. В этих компьютерах есть специальный горизонтальный или вертикальный отсек, который позволяет подключить накопитель с помощью внутреннего USB-разъема. Накопитель можно легко вставить и удалить из отсека для жесткого диска, не выключая компьютер. Иногда этот процесс называют *горячей заменой*.

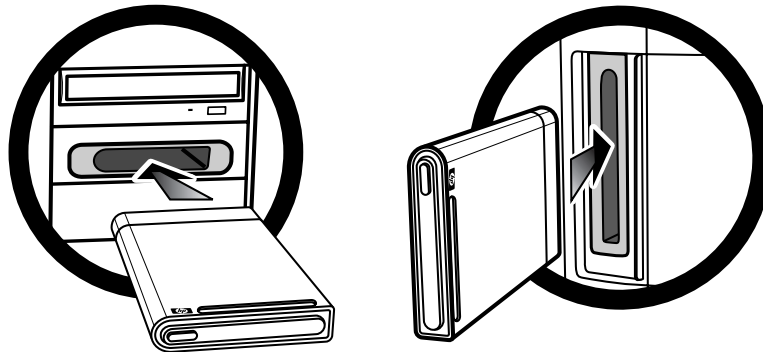

Накопитель включается после его подключения к активному USB-порту. Если компьютер включается с подключенным накопителем, накопитель включается автоматически. Если USB-кабель накопителя не подключен или если в компьютере отключено питание USB-порта, накопитель автоматически выключается. Когда компьютер находится в спящем режиме (состояние ограниченного энергопотребления), накопитель остается включенным.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не перемещайте компьютер, если накопитель HP находится в отсеке или подключен к USB-порту компьютера. Это может привести одновременно к повреждению накопителя и потере данных.

Вставка накопителя в отсек для накопителя HP

- 1 Включите компьютер.
- 2 При вставке в горизонтальный отсек поместите накопитель так, чтобы эмблема HP была вверх, а название продукта HP читалось справа налево. При вставке в вертикальный отсек плоская сторона накопителя должна быть внизу, а закругленная — вверх. Не вставляйте накопитель с усилием; он должен легко встать в отсек.
- 3 Вставляйте накопитель в отсек до тех пор, пока он надежно не подключится к внутренним контактам. Если компьютер включен, а накопитель подключен правильно, на передней панели накопителя горит индикатор питания (B, D).

Передняя панель накопителя HP

- A** Индикатор активности накопителя
- B** Индикатор подачи питания
- C** Направляющие выступы HP Personal Media Drive
- D** Световой индикатор

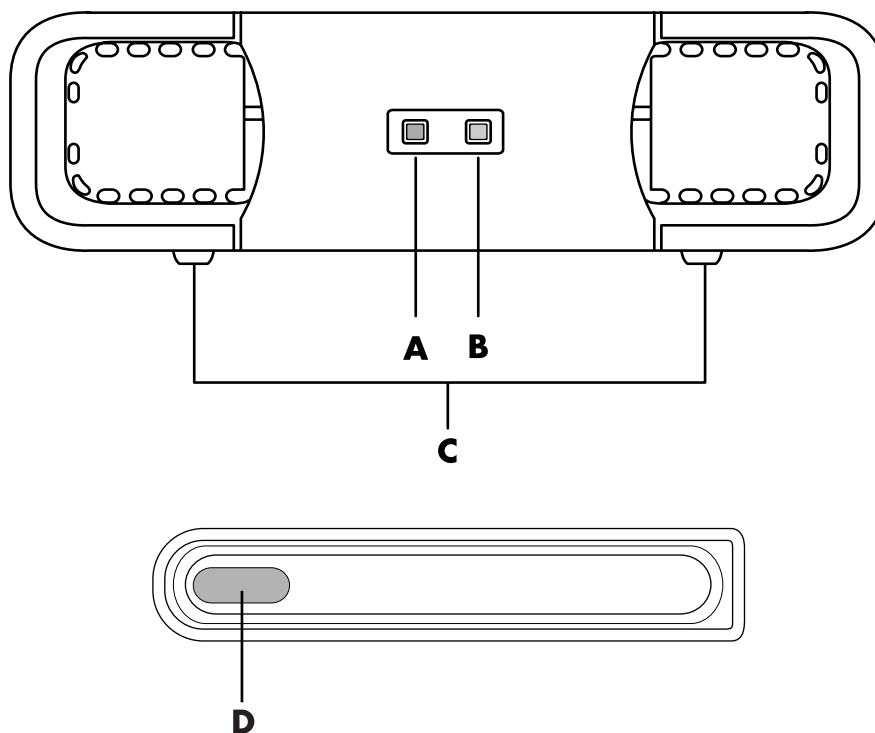

HP Personal Media Drive (**A, B, C**)

HP Pocket Media Drive (**D**)

Подключение накопителя к компьютеру без отсека для накопителя

Накопители HP предназначены для работы с большинством компьютеров как внешние жесткие диски, которые подключаются с помощью кабеля USB 2.0. Если в компьютере есть порты USB 1.1, для обеспечения достаточного питания воспользуйтесь двумя USB-портами. Большинство портов USB 2.0 может обеспечить достаточное питание, поэтому компьютер содержит один USB-порт.

Для HP Personal Media Drive необходимо отдельное питание в дополнение к подключению через USB 2.0, если накопитель подключается к компьютеру без специального отсека.

Для HP Pocket Media Drive отдельное питание не требуется, поскольку питание подается через подключение USB 2.0.


ПРИМЕЧАНИЕ. HP Personal Media Drive поставляется со встроенным вентилятором; в комплект HP Pocket Media Drive вентилятор не входит.

Чтобы подключить накопитель:

- 1 Включите компьютер.
- 2 Подключите прямоугольный конец кабеля USB 2.0 (C) к свободному USB-порту компьютера. Подключите квадратный конец кабеля USB 2.0 (D) к USB-разъему на задней панели накопителя HP.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для USB 2.0 используется только один USB-разъем. Для систем USB 1.x используются оба USB-разъема.

- 3 Установите программное обеспечение и драйверы. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации накопителя HP.

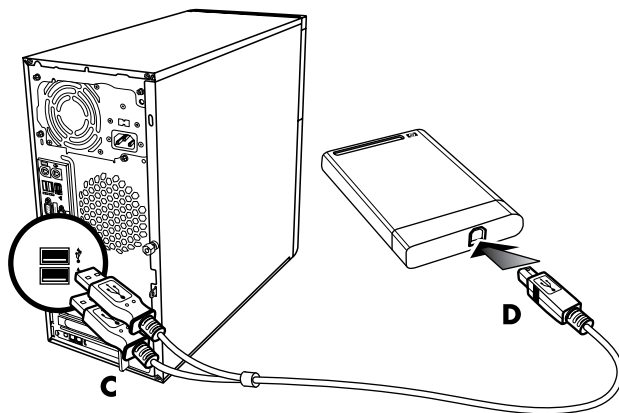

Поиск накопителя и присвоение ему буквы диска

После подключения накопителя к разъему USB 2.0 или установки его в отсеке для накопителей HP операционная система автоматически присвоит букву жесткому диску. Присвоенная буква зависит от наличия других носителей, подключенных к компьютеру.

Чтобы найти диск:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Компьютер**.
- 3 Выберите диск в разделе «Жесткие диски» или «Устройства со съемными носителями». По умолчанию именем тома данного диска является *HP Personal Media Drive* или *HP Pocket Media Drive*.

В окне «Компьютер» можно переименовать диск. Для этого щелкните его правой кнопкой мыши, выберите команду **Переименовать** и введите новое имя. Компания HP рекомендует переименовать диск при наличии нескольких внешних жестких дисков.

Чтобы избежать изменения буквы диска при подключении и отключении накопителя и других устройств, диску можно присвоить постоянную букву. Кроме того, присвоение диску буквы упрощает поиск программами файлов на накопителе HP. Некоторые программы не смогут найти файлы при присвоении диску новой буквы.

Чтобы избежать ошибок, накопитель следует извлекать безопасным способом. См. «Отключение накопителя».

Чтобы присвоить букву диска:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши пункт **Компьютер**.
- 3 Выберите пункт **Управление**.
- 4 Перейдите в раздел **Управление дисками**.
- 5 Щелкните правой кнопкой мыши **накопитель HP**.
- 6 Выберите команду **Изменить букву диска или путь к диску**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать использования одной и той же буквы диска для нескольких жестких дисков при подключении и извлечении накопителей, присвойте букву Z.

- 7 Нажмите кнопку **Изменить**.
- 8 Выберите букву из раскрывающегося списка и примените изменения, нажав кнопку **ОК**.

Использование накопителя

После продолжительного использования алюминиевый корпус накопителя HP может сильно нагреться. Это предусмотрено усовершенствованной конструкцией накопителя HP и считается нормальным.

Встроенный вентилятор с низким уровнем шума включается автоматически при достижении определенной температуры. Если накопитель HP подключается к компьютеру внешне, его следует разместить в хорошо проветриваемом месте.

Перенос файлов на другой компьютер вручную

Можно переносить данные о профиле компьютера, включая информацию о визуальных настройках компьютера, а также персональные файлы, например фотографии, музыку или видеофайлы.

Чтобы перенести файлы вручную:

- 1 Подключите накопитель к компьютеру.
- 2 Выберите файлы и перетащите их на накопитель HP в окне «Компьютер».
- 3 Отключите накопитель и подключите его к другому компьютеру.
- 4 Выберите файлы и перетащите их на жесткий диск нового компьютера.

Отключение накопителя




ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать повреждения устройства и потери данных, следует всегда отключать накопитель HP безопасным способом, когда на нем не выполняется сохранение или передача файлов.

Когда накопитель неактивен, его можно безопасно извлечь. Если моргает желтый световой индикатор активности, накопитель активен и сохраняет или передает данные. Удаление накопителя при моргающем световом индикаторе может вызвать потерю или повреждение файлов.

Чтобы безопасно отключить накопитель HP:

- 1 Закройте все программы, которые могут работать с накопителем HP. Убедитесь, что световой индикатор активности на накопителе выключен.
- 2 Щелкните дважды значок **Безопасное извлечение устройства** в области уведомлений в нижней части рабочего стола. Если этот значок скрыт, необходимо нажать стрелки на панели задач для его отображения. Откроется окно «Безопасное извлечение устройства».

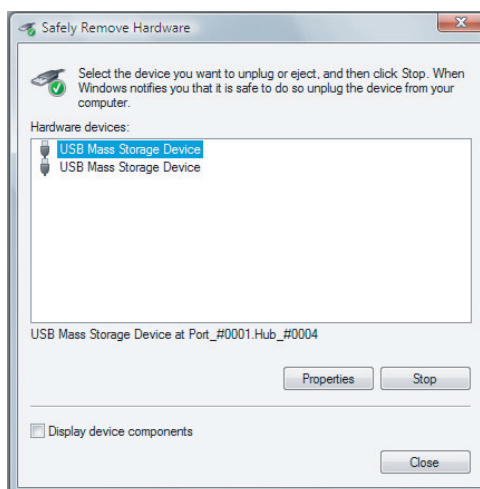

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых компьютерах этот значок может называться «Отключение устройства» или «Извлечение устройства».

- 3 Щелкните дважды элемент **Запоминающее устройство для USB**, чтобы найти накопитель HP. Пункт «Запоминающее устройство для USB» может быть указан дважды. Первая запись может соответствовать устройству для чтения карт памяти или другому запоминающему устройству. Посмотрите на метку данного накопителя.

- 4 Выберите пункт **HP Media Drive** и нажмите кнопку **ОК**. Имя накопителя может быть другим, если устройство было переименовано, или может иметь название «*Универсальный том*», после которого указана буква диска.
В области уведомлений отобразится сообщение *Оборудование может быть извлечено*, свидетельствующее о том, что устройство можно безопасно отключить.
- 5 Нажмите кнопку **Остановить**, чтобы убедиться, что накопитель HP неактивен, после чего нажмите кнопку **Заккрыть**.
- 6 Отключите накопитель от компьютера.

Устранение неполадок накопителя HP

Обновления Microsoft

Прежде чем пытаться устранить неполадки накопителя, убедитесь, что на компьютере установлено последние пакеты обновлений для операционной системы Microsoft и другие обновления Windows. Эти пакеты обновлений предназначены для устранения ошибок, добавления драйверов и расширения функций безопасности системы. Для получения подробных сведений об установке пакетов обновлений и других обновлений Windows перейдите на веб-узел <http://support.microsoft.com>. В случае отсутствия доступа к Интернету обратитесь за информацией о получении этих средств улучшения системы в службу поддержки пользователей Microsoft.

Накопитель не отображается на компьютере

Попытайтесь выполнить следующие действия в указанном порядке:

- 1 Проверьте, включен ли накопитель. Световой индикатор питания на передней панели накопителя должен гореть.
- 2 Убедитесь, что USB-кабель надежно и правильно подключен к накопителю и USB-разъему компьютера.
- 3 Отключите USB-кабель при включенном компьютере. Подождите 10 секунд и подключите USB-кабель еще раз.
- 4 Проверьте, распознает ли компьютер используемый USB-порт, в окне диспетчера устройств. Для получения дополнительных сведений см. документацию компьютера.

При использовании платы адаптера USB 2.0 скорость передачи кажется слишком низкой

Накопитель HP работает на максимально допустимой скорости платы адаптера (максимальная скорость составляет 480 Мбайт/с). В случае возникновения проблем с производительностью, убедитесь, что для платы USB 2.0 установлены самые новые драйвера.

Перестало работать программное обеспечение накопителя HP

Переустановите программное обеспечение. Просмотрите инструкции по установке программного обеспечения и драйверов, которые поставляются вместе с накопителем HP.

Не включается параметр «Кэш записи»

С целью защиты данных параметр кэша записи для HP Pocket Media Drive выключен.

Для получения дополнительных сведений перейдите по ссылке:

<http://www.hp.com/support>

Права администратора для установки программного обеспечения

В зависимости от используемой операционной системы для установки программного обеспечения может понадобиться войти в систему с правами администратора.

Чтобы изменить учетную запись пользователя:


- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Выберите пункт **Панель управления**, раздел **Учетные записи пользователей и родительский контроль**, после чего выберите пункт **Учетные записи пользователей**.
- 3 Нажмите кнопку **Управление другой учетной записью** и выберите учетную запись, которую нужно изменить.
- 4 Выберите пункт **Изменение типа учетной записи**, выберите нужный тип и нажмите кнопку **Изменить тип учетной записи**.

Использование Windows Media Center

Microsoft Windows Media Center позволяет делать на вашем компьютере потрясающие вещи. Предоставляемый этим приложением полный диапазон простых в использовании возможностей работы с файлами мультимедиа позволит гораздо лучше организовать работу с фильмами, музыкой и фотографиями.

Приложение Windows Media Center является простым и удобным в использовании. С его помощью можно легко найти и выбрать файлы мультимедиа. В этом приложении можно воспроизводить фильмы, слушать музыку и просматривать фотографии, используя всего лишь пульт дистанционного управления (в отдельных моделях). Объединив богатые возможности своего компьютера с возможностями домашнего кинотеатра, вы сможете насладиться еще более динамичным зрелищем.

Windows Media Center оптимизирован для широкоэкранных дисплеев с высоким разрешением. Благодаря новому расположению на экране фотографий, музыки и видео теперь на широкоэкранном дисплее можно видеть в три раза больше содержимого, чем в предыдущих версиях Media Center.

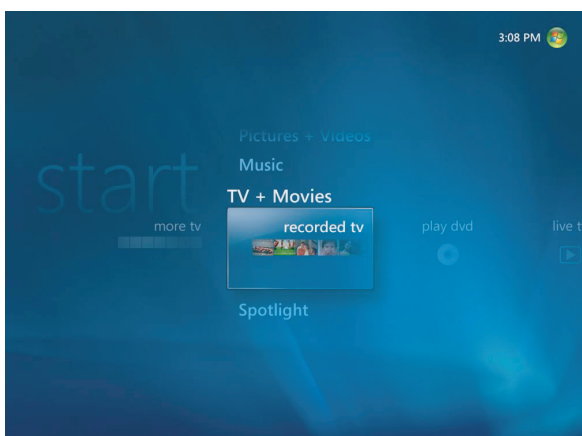

Использование функций Windows Media Center

Управлять функциями Windows Media Center и переключаться между его окнами можно с помощью пульта дистанционного управления (в отдельных моделях), клавиатуры или мыши. Можно легко переходить от одного к другому и обратно, передвигая мышь, нажимая кнопку на пульте дистанционного управления или клавишу на клавиатуре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции Windows Media Center, приведенные здесь, используются не во всех моделях. Наличие некоторых компонентов, указанных в документации компьютера, таких как колонки и ТВ-тюнеры, необязательно или они продаются отдельно.

Windows Media Center можно использовать вместе с другими программами Windows. При просмотре фотографий, фильмов и воспроизведении музыки можно пользоваться другими программами Windows.

С помощью Windows Media Center можно:

- Воспроизводить цифровые видеозаписи.
- Просматривать цифровые фотографии или показывать их как слайд-шоу с музыкальным сопровождением, с легкостью печатать фотографии.
- Просматривать, выбирать и воспроизводить музыкальные файлы на компакт-диске в полноэкранном режиме.
- Записывать дорожки с компакт-дисков в свою библиотеку мультимедиа.
- Воспроизводить DVD-фильмы; приостанавливать воспроизведение DVD-фильмов, если вам нужно отойти.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер поставляется с записывающим DVD-дисководом, этот дисковод может читать и записывать данные на носители DVD+/-R/-RW.

- Слушать интернет-радиостанции.
- Получать доступ к службам подписки на потоковую музыку и видео. Некоторые службы подписки на музыку и видео могут быть доступными не во всех странах/регионах.
- Открывать некоторые окна Windows Media Center с помощью кнопок быстрого вызова или пульта дистанционного управления.
- Легко создавать копии мультимедиа-файлов на компакт-дисках, DVD-дисках и других жестких дисках, например накопителях HP Personal Media Drive и HP Pocket Media Drive (продаются отдельно).
- Использовать параметр «Оптимизация» для бесперебойной работы компьютера.
- Использовать спящий режим для экономии электроэнергии, когда компьютер не используется, после чего можно мгновенно отобразить рабочий стол, нажав клавишу клавиатуры или кнопку пульта дистанционного управления.

Подходящая музыка

В разделе «Музыка» можно быстро просмотреть всю фонотеку по исполнителям, песням или названиям альбомов, а также по жанру, композитору или году. Windows Media Center автоматически загружает эскизы обложек альбомов, таким образом помогая визуально отыскать альбом, который вы собираетесь прослушать. Можно воспроизводить файлы в произвольном порядке, повторять их, создавать списки воспроизведения и записывать эти списки на компакт-диски или DVD-диски одним нажатием кнопки.

Можно также запустить слайд-шоу изображений прямо из фонотеки во время выбора или воспроизведения музыки. Если вы подписываетесь на музыкальные службы, теперь можно добавить этот параметр непосредственно в меню «Пуск» рядом с меню «Фонотека».

Очень просто искать и добавлять музыку в фонотеку с другого компьютера с системой Windows у вас дома.

Прослушивание интернет-радиостанций

С помощью Windows Media Center также можно прослушивать интернет-радиостанции. Можно получить доступ на различные веб-узлы Интернет-радио.

Обмен цифровыми воспоминаниями

Благодаря Windows Media Center можно превратить обычную коллекцию фотографий в кинематографическое слайд-шоу для совместного просмотра на компьютере или телевизоре в гостиной. Параметр «Воспроизвести все» в меню «Пуск» дает возможность запустить слайд-шоу всех фотографий одним нажатием кнопки, и под музыку из вашей коллекции просмотр шоу станет незабываемым.

Если вы хотите создать слайд-шоу с саундтреком, можно создать список воспроизведения с фотографиями и музыкой для записи на DVD.

В библиотеке изображений можно просматривать фотографии по папкам или по датам, когда они были сделаны, с эскизами и выделением, которые помогают быстро найти нужные изображения или папки. Можно также использовать основные функции редактирования, такие как вращение и ретушь, из библиотеки рисунков или во время слайд-шоу.

Превратите свой дом в театр

Можно легко воспроизводить фильмы, импортированные с видеомэгнитофона, в библиотеке видеозаписей. Windows Media Center имеет встроенную поддержку высококачественного видео. Смотрите ли вы DVD-фильм или ваше домашнее видео, Windows Media Center обеспечит высокое качество изображения и звука цифровой аудиосистемы. Усаживайтесь и наслаждайтесь шоу.

Настройка Windows Media Center

При открытии Windows Media Center на компьютере впервые запускается мастер установки Windows Media Center. Выполните каждый шаг мастера установки, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями Windows Media Center. Мастеру установки Windows Media Center требуется несколько минут, чтобы завершить работу. Если все еще остались невыполненные шаги, можно перейти к меню «Настройки» и выполнить их. См. «Выполнение шагов мастера установки».

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о настройке компьютера см. в инструкции по настройке или руководстве *Начните отсюда*.

Открытие Windows Media Center с помощью мыши

Чтобы открыть и перемещаться по Windows Media Center, можно использовать как пульт дистанционного управления, так и мышь.

Чтобы использовать мышь:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Наведите мышь на элементы меню запуска Windows Media Center меню и щелкните элемент, чтобы открыть его. Чтобы выбрать элемент, щелкните его. Чтобы прокрутить список элементов меню «Пуск», двигайте указатель мыши по списку, пока не выберете элемент, потом продолжайте двигать указатель дальше, чтобы увидеть элементы, которые не отображаются.
- 3 Передвиньте мышь, чтобы отобразить строку меню Media Center, а потом щелкните **стрелку назад** в верхней части окна, чтобы перейти к предыдущему окну.
- 4 Щелкните значок **Пуск** в верхней части окна Windows Media Center, чтобы вернуться в меню «Пуск» Windows Media Center.

Строки меню Windows Media Center

При перемещении мыши появляется строка меню Windows Media Center. При помощи строк меню можно получить доступ к следующим элементам:

- Элементы управления мультимедиа (воспроизведение, перемотка вперед, назад, остановка и др.).
- Стрелка назад.
- Значки управления окном (свернуть, развернуть, закрыть).
- Значок Windows Media Center, который открывает доступ к главному меню Windows Media Center.


Если пользоваться пультом дистанционного управления или прекратить использование мыши (через 5 секунд), строки меню Windows Media Center скрываются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы переключиться на рабочий стол или запустить Windows Media Center одновременно с другой программой, можно использовать кнопки «Свернуть» и «Развернуть».

Перемещение по Windows Media Center


Управлять функциями Windows Media Center и переключаться между его окнами можно при помощи пульта дистанционного управления, клавиатуры или мыши.

В окнах Windows Media Center выбранный элемент (папка, файл, элемент меню и пр.) или выделяется, или его название увеличивается.

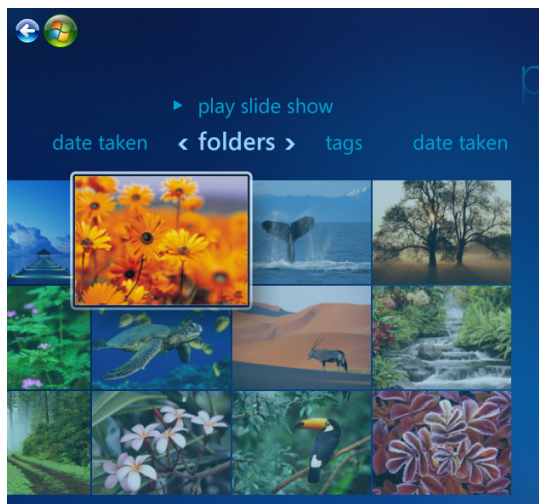


Чтобы выбрать элемент в Windows Media Center, используйте клавиши со стрелками на клавиатуре (с выключенной блокировкой числового регистра (Numbers Lock)) или используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления, а потом нажмите клавишу Enter на клавиатуре или нажмите кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления, чтобы открыть выделенный элемент.

Во время воспроизведения файлов мультимедиа, например музыки или слайд-шоу, они отображаются во вложенном окне в левом нижнем углу. Чтобы переключиться с просмотра мультимедиа во вложенном окне на полноэкранный просмотр, используйте кнопки со стрелками на пульте или клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы выбрать необходимые элементы, а потом нажмите кнопку «ОК» на пульте или клавишу Enter на клавиатуре.

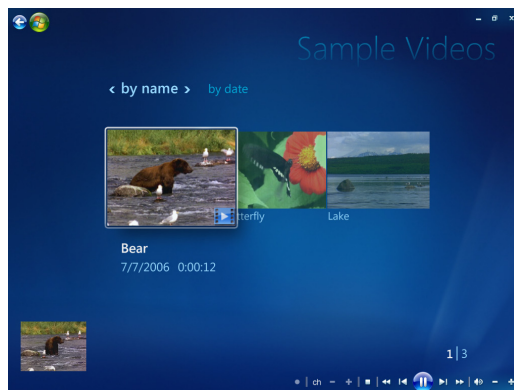

Вложенное окно

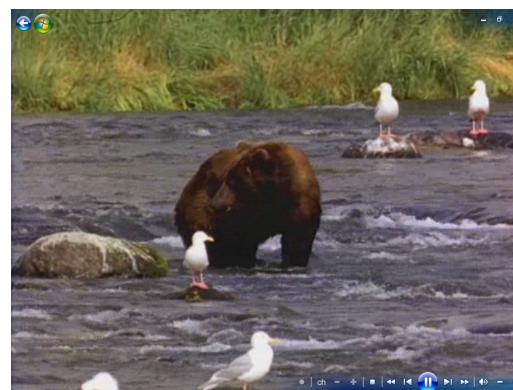







Полноэкранный режим

Меню элементов управления Windows Media Center

Чтобы открыть меню управления Windows Media Center, передвиньте мышью, чтобы отобразить строки меню:

- 1 Нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **Завершить работу**. Используйте клавиши со стрелками на пульте дистанционного управления или клавиатуру, чтобы прокрутить экран вправо или влево и выбрать другие параметры.



Значок	Действие
	Закрыть Windows Media Center.
	Выйти из программы, завершить сеанс Windows Media Center и переключить пользователя.
	Завершить работу компьютера.
	Перезапустить компьютер.
	Перевести компьютер в энергосберегающий или спящий режим.
	Перевести компьютер в режим «Только мультимедиа», который открывает доступ к Windows Media Center, но не к остальным программам компьютера.

Использование параметров питания Windows Media Center

Если компьютер находится в спящем режиме, кажется, что он выключен, но на самом деле можно выполнять задания, например записывать телепередачи или музыкальные файлы. В спящем режиме выключаются монитор и звук.

ПРИМЕЧАНИЕ. Переход в спящий режим не влияет на звук и видеоизображение записываемых телепередач.

Чтобы активировать спящий режим, можно нажать кнопку перехода в спящий режим на компьютере, клавиатуре или пульте дистанционного управления.




Вернуться к рабочему столу можно практически мгновенно, нажав любую кнопку перехода в спящий режим еще раз, нажав любую клавишу на клавиатуре, пошевелив мышью или нажав любую кнопку на пульте дистанционного управления. См. следующие инструкции.

Чтобы изменить параметры питания компьютера:


- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите пункт **Панель управления**.
- 2 Выберите пункт **Система и ее обслуживание**.
- 3 Выберите пункт **Параметры питания**.
- 4 Выберите параметр **Сбалансированный, Энергосберегающий** или **Высокая производительность**.
- 5 Выберите пункт **Изменение параметров плана**.
- 6 В разделе «Выключение дисплея» щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите интервал времени, через который дисплей выключится.
- 7 В разделе «Переход компьютера в спящий режим» щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите интервал времени, через который компьютер перейдет в спящий режим.
- 8 Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.

Выполнение шагов мастера установки

Если не все шаги мастера установки Windows Media Center были выполнены в первый раз, их можно выполнить или изменить настройки, выполнив следующие действия. Чтобы получить доступ ко всем функциям Windows Media Center, необходимо выполнить все требуемые шаги установки.

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**. Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре или на пульте дистанционного управления для прокрутки вправо и влево, чтобы увидеть все элементы меню.

- 3 Выберите пункты **Общие**, **Настройка Windows Media Center**, а потом **Повторный запуск программы установки**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить работу мастера.

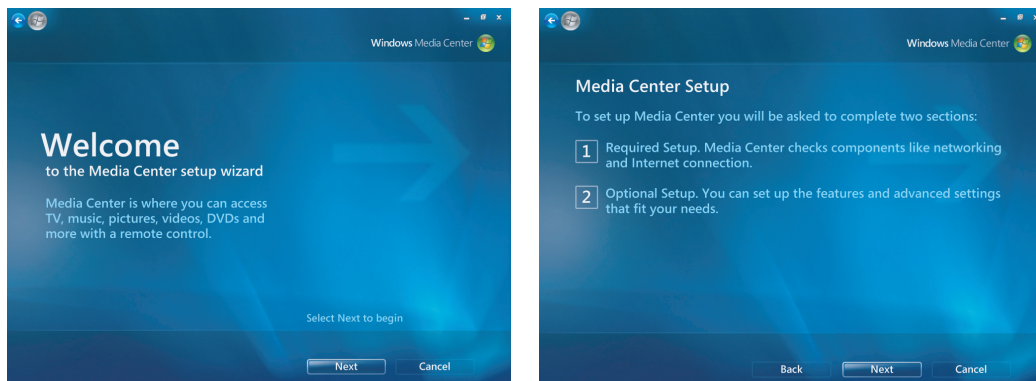

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки Windows Media Center можно изменить в меню «Настройки».


Ниже приведены некоторые элементы, включенные в мастер установки:

- **Проверка подключения к Интернету.** Подключение к Интернету дает возможность переходить по ссылкам мультимедиа, отображать информацию о музыкальных компакт-дисках и DVD-дисках и загружать программу телепередач, если в компьютере есть ТВ-тюнер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить доступ к Интернету, обратитесь к интернет-провайдеру.

- **Оптимизация отображения Windows Media Center на экране. Можно:**
 - Изменить настройки отображения — яркость, контрастность, цвет и центрирование.
 - Проверить и отладить настройки отображения монитора, телевизора или другого устройства отображения.
 - Воспользоваться видеофильмом Windows Media Center, чтобы получить помощь в изменении центрирования экрана, его размера, пропорций (формы), яркости, контрастности, цвета и четкости отображения при помощи пульта дистанционного управления телевизора или управления монитором.
- **Настройка колонок.** Выберите количество имеющихся колонок и проверьте их. Для некоторых моделей колонки продаются отдельно.
- **Настройка фонотеки, библиотек изображений и видеозаписей.** Настройте Windows Media Center для поиска в папках «Музыка», «Изображения» и «Видео» новых файлов мультимедиа. После этого Windows Media Center автоматически добавляет эти файлы в библиотеки файлов мультимедиа. Также можно настроить Windows Media Center на поиск в других папках или остановить поиск в папке.

Меню запуска Windows Media Center

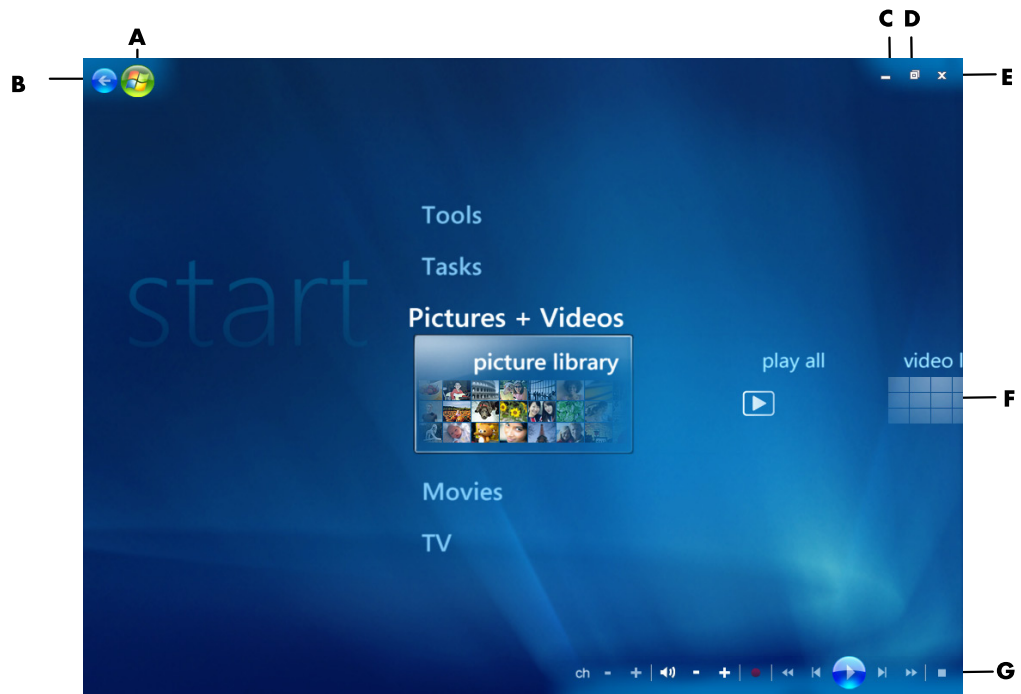

- A Открыть меню запуска Windows Media Center.
- B Перейти к предыдущему экрану.
- C Свернуть окно Windows Media Center.
- D Изменить размер окна Windows Media Center.
- E Закреть окно Windows Media Center.
- F Используйте клавиши со стрелками для прокрутки влево и вправо элементов подменю.
- G Используйте элементы управления воспроизведением мультимедиа: воспроизвести, остановить, пауза, переход, перемотка вперед, повтор, перемотка назад, записать, звук громче/тише, выключить звук и переход по каналам вверх/вниз.

Элементы меню запуска Windows Media Center

- **Воспроизведение DVD** — см. раздел «Использование DVD при помощи Windows Media Center».
- **Мультимедиа в Интернете** — доступ к различным фото, видео, телевизионным и другим поставщикам мультимедиа.
- **Изображения + видео** — просмотр цифровых изображений, воспроизведение слайд-шоу и печать фотографий. Просмотр домашнего видео. См. раздел «Воспроизведение видео компакт-дисков в программе Windows Media Player».
- **Музыка** — воспроизведение музыкальных файлов или музыкальных компакт-дисков, создание и редактирование списков воспроизведения и запись музыкальных файлов на компакт-диск. См. раздел «Использование области «Музыка» в Windows Media Center» и «Копирование музыкальных файлов на компакт-диск в окне «Музыка»». Прослушивание интернет-радиостанций.
- **Задания** — изменение настроек программы. См. раздел «Изменение настроек Windows Media Center» ниже. Добавление устройства медиаприставки Windows Media Center. Синхронизация содержимого с другого устройства с компьютером. Для записи компакт-дисков и DVD см. раздел «Копирование музыкальных файлов на компакт-диск в окне «Музыка»». Поиск утилит и программ.
- **Завершение работы** — доступ к меню «Завершить работу», «Перезапустить», «Перейти в спящий режим», «Заккрыть», «Завершить сеанс» и «Только мультимедиа». Режим «Только мультимедиа» открывает доступ к Windows Media Center, но не к остальным программам компьютера. См. раздел «Меню элементов управления Windows Media Center».

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции и программы, приведенные здесь, используются только в отдельных моделях.

Мультимедиа в Интернете


«Мультимедиа в Интернете» — это ссылки на различных поставщиков мультимедиа, у которых можно найти различные службы и предложения мультимедиа. Окно «Мультимедиа в Интернете» периодически обновляется корпорацией Майкрософт. Некоторые из приведенных служб могут быть доступными не во всех странах/регионах.

Чтобы получить доступ к веб-узлам «Мультимедиа в Интернете», компьютер должен быть подключен к Интернету.

Изменение настроек Windows Media Center

В окне настроек Windows Media Center можно изменить настройки для просмотра рисунков и слайд-шоу, а также для управления звуком и отображением всех окон Windows Media Center.

Чтобы изменить настройки Windows Media Center:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите элемент **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 3 Выберите категорию.
- 4 Выберите одну из настроек в списке. После этого при помощи клавиш со стрелками на клавиатуре или кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления выберите параметр или следуйте инструкциям на экране.
- 5 Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.

Категории настроек Windows Media Center

- **Общие**
 - **Настройки меню запуска и параметры окон.**
 - **Визуальные и звуковые эффекты** — для настройки анимационных элементов перехода, звуков и фоновых цветов при работе с Windows Media Center.
 - **Параметры библиотеки программ** позволяют программам библиотеки программ управлять файлами мультимедиа и осуществлять доступ к мультимедийной информации в Windows Media Center. Также можно убрать предупреждения безопасности в Интернете.
 - **Настройка Windows Media Center** — для настройки подключения к Интернету и колонок запустите установку Windows Media Center еще раз и настройте телевизор и монитор.
 - **Параметры автоматических загрузок** используются для получения мультимедийной информации о компакт-дисках, DVD-дисках и фильмах из Интернета.
 - **Оптимизация** необходима для поддержания бесперебойной работы компьютера при помощи выполнения различных заданий на регулярной основе. Настройка «Оптимизация» закрывает и открывает Windows Media Center в определенное, назначенное вами время каждый день.
- **Изображения** используются для установки настроек слайд-шоу.
- **Музыка** используется для выбора зрительных образов и информации о песне, которые будут отображаться во время ее воспроизведения.
- **DVD** используется для выбора языка субтитров, аудиозаписей и меню DVD, программирования кнопок «Пропустить» и «Повторить» на пульте дистанционного управления для DVD и выбора скрытых титров. Также можно изменять аудионастройки колонок.
- **Настройка библиотеки** для просмотра указанных папок с файлами мультимедиа в Windows Media Center.

Чтобы просмотреть сведения о вашем компьютере, перейдите по веб-адресу службы поддержки, приведенному в *Руководстве по гарантийным обязательствам и поддержке*, и найдите название и номер вашей модели. Модель компьютера указана в нижней части передней панели компьютера.

Чтобы найти документацию о вашем компьютере в Интернете, найдите номер вашей модели и выберите пункт **Справочники**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация и руководства относятся к конкретным номерам моделей компьютера. Для некоторых моделей на веб-узле справочников нет.

Воспроизведение DVD-, VCD- и компакт-дисков


В данном разделе описывается воспроизведение VCD-, DVD- и компакт-дисков с помощью Windows Media Center, проигрывателя Windows Media Player и прочих программ для воспроизведения видеозаписей и звуковых записей.

Кроме того, в разделе рассматривается работа с музыкой и радио, а также изменение настроек DVD и звука.

Использование области «Музыка»

Область «Музыка» в Windows Media Center предлагает широкие возможности для воспроизведения, организации и резервного копирования файлов музыки. Она предназначена для проигрывателя Windows Media.

С помощью области «Музыка» можно найти и воспроизвести избранные файлы музыки и компакт-диски, которые были добавлены в фонотеку или фонотеку проигрывателя Windows Media. Также можно слушать множество разных радиостанций в Интернете.

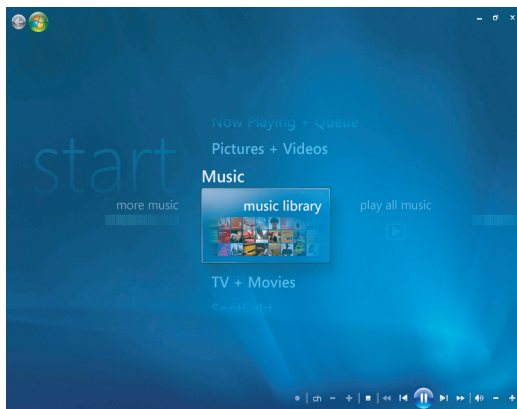

Меню фонотеки в Windows Media Center

Область «Музыка» содержит несколько меню:


- другая музыка
- фонотека
- воспроизведение всей музыки
- радио
- поиск

Все эти меню подробно описаны в данном разделе.

Использование области «Музыка» в Windows Media Center

С помощью фонотеки в Windows Media Center или проигрывателя Windows Media можно копировать цифровые файлы музыки и упорядочивать их в фонотеке.

Файлы музыки, объединенные в фонотеку с помощью Windows Media Center или проигрывателя Windows Media доступны в Windows Media Center и в проигрывателе Windows Media.

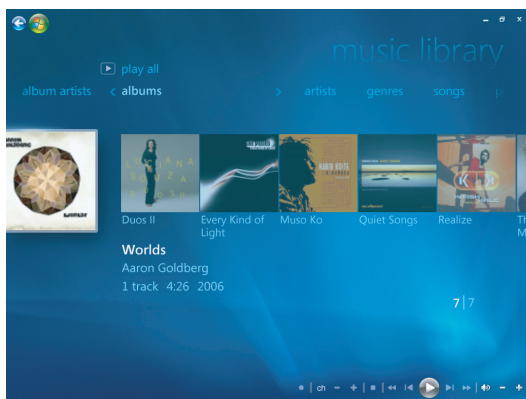

С помощью области «Музыка» можно выполнять следующие операции:

- Воспроизводить компакт-диски или выбранные музыкальные дорожки из фонотеки, созданной с помощью Windows Media Center или проигрывателя Windows Media.
- Выбирать и редактировать персонализированный список песен в списке воспроизведения из фонотеки.
- Удалять песни из фонотеки или списка очереди.
- Записывать избранные песни на компакт-диск.
- Создавать резервные копии музыкальных дорожек на DVD-диске или накопителе HP Personal Media Drive.
- Прослушивать интернет-радиостанции.
- Выполнять поиск музыкальных дорожек и файлов музыки.
- Упорядочивать музыкальные жанры по исполнителям, альбомам, песням, композиторам и т.д.


Использование фонотеки


Добавление музыки в фонотеку

Файлы, добавляемые в фонотеку, помещаются в фонотеку в Windows Media Center и проигрывателе Windows Media. Добавленные файлы музыки можно незамедлительно найти и воспроизвести при помощи области «Музыка» в Windows Media Center или проигрывателе Windows Media.

Кроме того, файлы музыки в фонотеку можно добавить при помощи проигрывателя Windows Media. Для получения дополнительных сведений о добавлении и удалении файлов музыки из фонотеки воспользуйтесь меню «Справка» проигрывателя Windows Media.

Добавление файлов музыки, хранящихся на жестком диске

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.

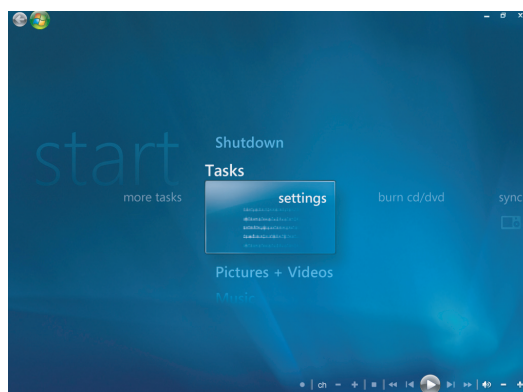


- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 3 Выберите элемент **Настройка фонотеки**.
- 4 Выберите элемент **Добавить папку для просмотра** и нажмите кнопку **Далее**.
- 5 Выберите элемент **Добавить папки на этом компьютере** и нажмите кнопку **Далее**.



- 6 Выберите папку с помощью кнопок со стрелками на клавиатуре или пульте дистанционного управления. Обнаружив папку, содержащую папку с нужными файлами музыки, выберите ее (рядом с папкой должна появиться стрелка). Повторите эту операцию, если необходимо добавить другие папки, после чего выберите элемент **Далее** и элемент **Готово**.
- 7 Выберите элемент **ОК**.


Добавление файлов музыки с компакт-диска

Чтобы добавить дорожки компакт-диска в фонотеку Windows Media Center, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Музыка**.
- 3 Выберите элемент **фонотека**.
- 4 Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
- 5 Выберите элемент **Альбомы**.
- 6 Выберите компакт-диск с альбомом, который нужно добавить в фонотеку.
- 7 Выберите элемент **Копировать компакт-диск**. Во время первого копирования музыкального компакт-диска необходимо выбрать параметр защиты от копирования, после чего следовать инструкциям на экране. После выбора параметров копирования в нескольких последующих окнах нажмите кнопку **Далее**.
- 8 Выберите элемент **Да**, чтобы начать копирование дорожек в фонотеку. Эта операция может продлиться несколько минут в зависимости от продолжительности музыкальных дорожек.
- 9 Нажмите кнопку **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно выбрать элементы «*Воспроизвести альбом*», «*Добавить в очередь*», «*Записать CD/DVD*», «*Изменить сведения*» и «*Удалить*» в окне сведения об альбоме, выбрав любой альбом.

Удаление файлов музыки из фонотеки

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center , на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Музыка**.
- 3 Выберите элемент **фонотека**.
- 4 Выберите элемент **альбомы**.
- 5 Выберите альбом для удаления, после чего выберите элемент **Удалить**.
- 6 Нажмите кнопку **Да** в окне подтверждения удаления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить отдельные песни, выберите элемент песни, выберите песню, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт Удалить.

Использование поддерживаемых типов файлов музыки

В области «Музыка» можно воспроизводить следующие типы цифровых звуковых файлов. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых типах файлов см. справку для проигрывателя Windows Media.

Расширение файла	Тип файла
.cda	звуковой файл компакт-диска
.au, .snd	Звуковой файл
.aif, .aifc, .aiff	звуковой файл AIFF
.wav	звуковой файл Windows
.mp3, .m3u	файл MP3
.wax, .wma	файл Windows Media Audio
.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx, .wpl, .wm, .wmd, .wmz	файл Windows Media

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о форматах музыкальных файлов воспользуйтесь справкой для Windows Media Center или проигрывателя Windows Media.


В окне «Музыка» отображаются только файлы поддерживаемых типов. Воспроизведение файлов неподдерживаемого типа невозможно.

Воспроизведение файлов музыки в окне «Музыка»

Во время первого запуска Windows Media Center выберите элемент **Музыка** и выберите элемент **фонотека**, чтобы просмотреть несколько альбомов и дорожек, перечисленных в фонотеке Windows Media Center и проигрывателя Windows Media.

Для воспроизведения музыки выберите одну или несколько песен, после чего выберите элемент **воспроизведение**. Также можно выбрать элемент **воспроизведение всей музыки**, чтобы начать воспроизведение всех композиций, сохраненных в области «Музыка».

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе элемента **списки воспроизведения** впервые вы можете не обнаружить никаких звуковых файлов, если они не были добавлены в фонотеку Windows Media Center или проигрывателя Windows Media.

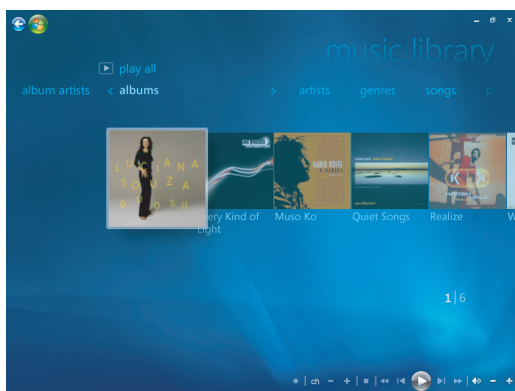

При копировании файлов музыки при помощи Windows Media Center или проигрывателя Windows Media также копируются сведения о компакт-дисках, которые затем отображаются в фонотеке Windows Media Center и проигрывателя Windows Media.


ПРИМЕЧАНИЕ. Все файлы музыки можно хранить в папке «Музыка» или в других папках на жестком диске, однако эти файлы необходимо добавить в фонотеку Windows Media Center или проигрывателя Windows Media, чтобы иметь возможность их искать и воспроизводить.


Если вставить компакт-диск в дисковод при закрытом Windows Media Center, на экране появится сообщение с выбором дальнейших действий. Можно выбрать параметры звуковых компакт-дисков с помощью Windows Media Center или проигрывателя Windows Media. Если в качестве проигрывателя звуковых файлов по умолчанию выбрана другая программа, она будет запущена и начнет воспроизведение компакт-диска. Настройки автозапуска по умолчанию можно выбрать с помощью панели управления.



Изменение настроек зрительных образов


Можно изменить настройки таких зрительных образов, как «Алхимия», «Спектр и график» и «Батарея». Кроме того, можно выбрать вариант «всегда» или «никогда» для настройки параметров запуска зрительных образов в начале воспроизведения песни.

Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.

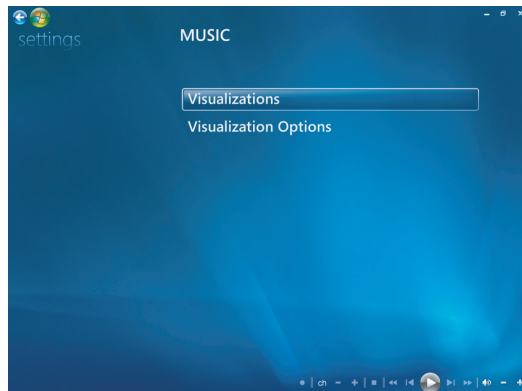


- 1 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**, , после чего выберите элемент **Музыка**.
- 2 Выберите элемент **Зрительные образы** или **Параметры зрительных образов**.
- 3 После выбора необходимых настроек нажмите кнопку **Сохранить**.

Воспроизведение альбома в окне «Музыка»

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Музыка**.
- 3 Выберите элемент **фонотека**.
- 4 Вставьте музыкальный компакт-диск в дисковод.
- 5 Выберите элемент **Альбомы**.
- 6 Выберите альбом для воспроизведения.
- 7 Выберите элемент **Воспроизвести альбом**.

Воспроизведение песни в окне «Музыка»

Песню можно воспроизвести в любой области окна «Музыка». Ее можно выбрать в списке *песни*, а также в списках *альбомов*, *исполнителей*, *жанров*, *композиторов* и т.д. Кроме того, можно воспроизвести отдельную песню из списка воспроизведения:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Музыка**.
- 3 Выберите элемент **фонотека**.
- 4 Выберите элемент **Песни**. Откроется список всех песен в фонотеке.
- 5 Воспользуйтесь кнопками со стрелками на пульте дистанционного управления или на клавиатуре, или же выберите песню с помощью мыши. Для воспроизведения песни выберите элемент **Воспроизвести песню**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время воспроизведения музыкальной дорожки в окне «Воспроизведение» можно выбрать любой из следующих элементов: «*Просмотр очереди*», «*Зрительный образ*», «*Показ слайдов*», «*В случайном порядке*», «*Повтор*» и «*Купить музыку*».

Во время воспроизведения песни можно выбрать любой из таких параметров «*Добавить в очередь*», «*Купить музыку*», «*Изменение информации*» и «*Удалить*» в окне *подробности о песне*.

Создание очереди в окне «Музыка»

Очередь представляет собой временный список песен, создаваемый в окне «Музыка» при выборе списков воспроизведения, альбомов или песен для воспроизведения. Можно продолжать добавлять песни в очередь или же удалить песни из нее.

Можно создать очередь и сохранить ее как список воспроизведения, доступный для Windows Media Center или проигрывателя Windows Media.

- 1 В окне «Музыка»:
 - Выберите элемент **фонотека**, выберите элемент **песни**, после чего с помощью клавиш со стрелками или мыши выберите необходимую песню. Выберите песню для добавления в очередь, после чего выберите элемент **Добавить в очередь**.

Или

 - Для добавления в очередь альбома или списка воспроизведения целиком выберите элемент **альбомы** или **списки воспроизведения**, выберите альбом или список воспроизведения, после чего выберите элемент **Добавить в очередь**.
- 2 Нажмите кнопку Back на пульте дистанционного управления или клавишу Backspace на клавиатуре, чтобы вернуться к меню песен, альбомов или списков воспроизведения, если необходимо выбрать дополнительные песни для добавления в текущий список очереди. Повторите шаг 1 или щелкните стрелку влево в верхней левой части экрана, чтобы вернуться к предыдущему окну.
- 3 Добавив в список очереди последнюю песню, выберите элемент **Воспроизвести все**. Будут воспроизведены все песни в очереди в выбранном порядке.
- 4 Чтобы просмотреть очередь во время воспроизведения, необходимо выбрать элемент **Просмотр очереди**.
- 5 Можно изменить или очистить очередь, сохранить ее как список воспроизведения или записать список очереди на компакт-диск или DVD-диск.

Поиск и воспроизведение альбома в окне «Музыка»

- 1 В окне Windows Media Center выберите элемент **Музыка**, после чего выберите элемент **фонотека**.
- 2 С помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления, клавиш со стрелками на клавиатуре или мыши выберите нужный альбом, после чего нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре или щелкните альбом мышью, чтобы выбрать альбом и просмотреть подробности об альбоме.

Использование подробностей об альбоме

В окне подробности об альбоме доступны следующие элементы:


- **Воспроизведение альбома** — позволяет воспроизвести альбом.
 - **Добавить в очередь** — позволяет добавить в список очереди.
 - **Записать** — позволяет записать дорожку на компакт- или DVD-диск.
 - **Изменить сведения** — позволяет редактировать сведения об альбоме.
 - **Удалить** — позволяет удалить альбом.
- 1 Выберите элемент **Воспроизвести альбом**, чтобы воспроизвести альбом в окне сведений об альбоме.
 - 2 Откроется окно Воспроизведение и начнется воспроизведение альбома.
 - 3 В окне Воспроизведение также можно выбрать следующие параметры:
 - **Просмотр очереди** — позволяет просмотреть список порядка воспроизведения файлов альбома.
 - **Зрительный образ** — отображает движущуюся картинку во время воспроизведения песни.
 - **Показ слайдов** — запускает показ слайдов во время воспроизведения альбома.
 - **В случайном порядке** — позволяет изменить порядок воспроизведения.
 - **Повтор** — позволяет повторить воспроизведение альбома.
 - **Купить музыку** — позволяет подключиться к Интернету, найти сведения о компакт-дисках и приобрести музыкальные компакт-диски.
 - Чтобы вернуться в Windows Media Center, нажмите кнопку Start на пульте дистанционного управления или щелкните стрелку влево в верхнем левом углу экрана.
 - 4 Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажмите кнопку Back на пульте дистанционного управления или клавишу Backspace на клавиатуре или щелкните стрелку влево в верхнем левом углу экрана.




Использование функции поиска

Поиск музыкальных дорожек и файлов

Если не удается найти музыкальные файлы, можно воспользоваться функцией поиска.

Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.

- 1 Выберите пункт **Музыка** и выберите **поиск**.

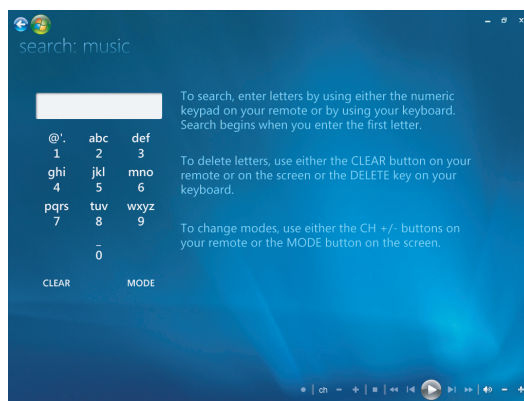

- 2 Для выполнения поиска введите буквы с помощью алфавитно-цифровых клавиш на пульте дистанционного управления или клавиатуры.
- 3 Поиск запускается после введения первой буквы.

Создание списка воспроизведения в окне «Музыка»

Список воспроизведения — это настраиваемый список песен, который можно сохранить для воспроизведения позднее или для записи на компакт-диск. С помощью списков воспроизведения можно группировать различные цифровые музыкальные файлы и определять порядок их воспроизведения.

Можно создать список воспроизведения, который содержит несколько дорожек с различных компакт-дисков или список, который содержит фоновую музыку для воспроизведения во время демонстрации слайдов.


Списки воспроизведения можно создавать в Windows Media Center или в проигрывателе Windows Media.

Для создания списка воспроизведения:

- 1 Выберите **Музыка**, затем — фонотека, а затем выберите **альбомы, исполнители, списки воспроизведения, песни** или **жанры**.
- 2 С помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления, клавиш со стрелками на клавиатуре или с помощью мыши перейдите к музыкальным файлам, которые нужно добавить к списку воспроизведения.



- 3 Нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления или нажмите клавишу Enter на клавиатуре или выберите песню с помощью мыши.
- 4 Выберите элемент **Добавить в очередь**, чтобы добавить музыкальные файлы в список очереди.

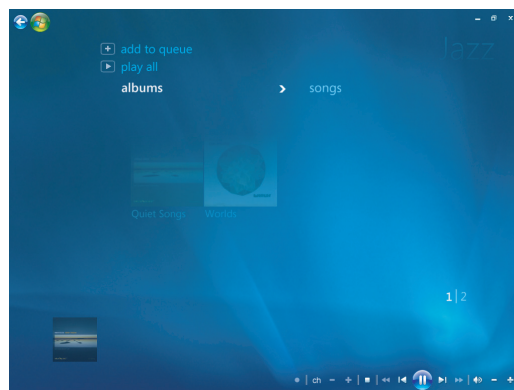


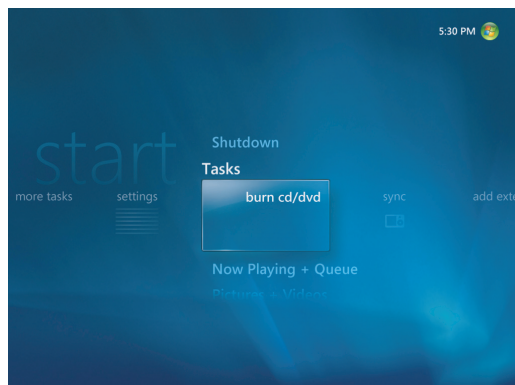
- 5 Вернитесь в Windows Media Center. Чтобы вернуться в Windows Media Center, нажмите кнопку Start на пульте дистанционного управления или щелкните стрелку влево в верхней левой части экрана.
- 6 Выберите элемент **воспроизвести все**.
- 7 Выберите элемент **Просмотр очереди**.
- 8 Выберите элемент **Сохранить как список воспроизведения** и назначьте имя для списка.
- 9 С помощью алфавитно-цифровой клавиатуры введите имя списка и нажмите кнопку **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер подключен к Интернету, в Windows Media Center появятся названия дорожек компакт-диска и обложка.


Копирование музыкальных файлов на компакт-диск в окне «Музыка»

Чтобы скопировать музыкальные файлы на компакт-диск:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.



- 2 В меню **Задания** выберите элемент **записать CD/DVD**.
- 3 Появится сообщение с запросом вставить носитель. Вставьте пустой диск CD-R.
- 4 Выберите формат диска: **Аудио компакт-диск** или **компакт-диск данных** и нажмите кнопку **Далее**.

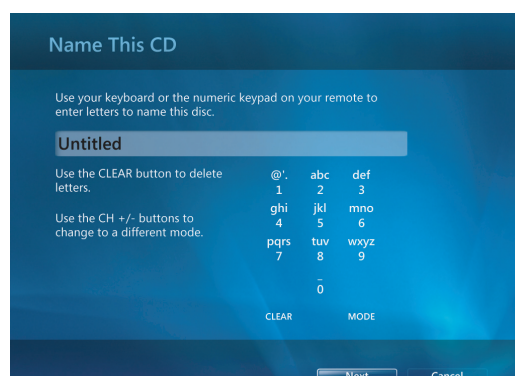

- 5 С помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления или клавиш со стрелками на клавиатуре выберите текстовое поле **Без имени**.
- 6 С помощью кнопок алфавитно-цифровой клавиатуры пульта дистанционного управления или клавиатуры компьютера введите имя компакт-диска и нажмите кнопку **Далее**.
- 7 Откроется окно выбора музыкальных файлов.

- 8 Выберите музыкальные файлы для записи. При выборе песни возле нее появляется флажок. Чтобы выбрать песни из других меню, нажмите кнопку Back на пульте дистанционного управления или клавишу Backspace на клавиатуре или выберите элемент **Добавить другие** в списке **Просмотр и редактирование**. В этом окне можно изменить имя компакт-диска, выбрав элемент **Изменить имя**, а также — очистить выбранные ранее файлы, выбрав элемент **Очистить все**.
- 9 Выберите элемент **Записать компакт-диск**.
- 10 Нажмите кнопку **Да**.
- 11 Нажмите кнопку **ОК**.
- 12 Выполните инструкции на экране.


ВАЖНО. Компания HP поддерживает законное использование технологии, а также не одобряет и не способствует использованию своих продуктов в целях, противоречащих закону об авторских правах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения более подробных сведений о носителях с возможностью записи, см. документацию, поставляемую в комплекте с компьютером.

Использование других музыкальных файлов

В окне **другая музыка** можно воспроизводить и прослушивать музыку различных сетевых радиостанций.

- 1 В Windows Media Center выберите элемент **Музыка**, а затем — **другая музыка**, чтобы получить доступ.

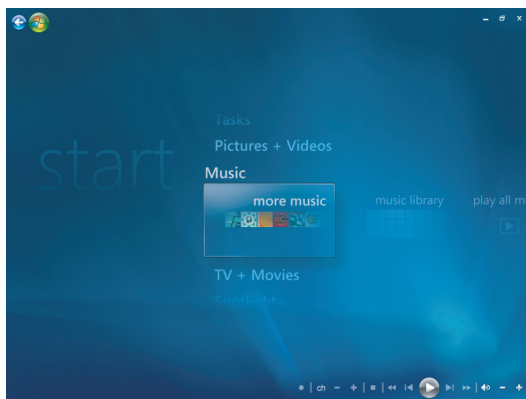


- 2 Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать одно из меню: сведения *Интернет-безопасность*, *Дополнительные сведения* или *Настройки*.
- 3 Щелкните правой кнопкой мыши значок, который появится, чтобы перейти к предыдущему меню.



Использование радио

В окне **радио** можно воспроизводить, слушать и устанавливать различные сетевые радиостанции.

- 1 В окне Windows Media Center выберите элемент **Музыка**, после чего выберите элемент **радио**.
- 2 Выберите элемент **предварительная установка**, чтобы установить и упорядочить избранные радиостанции.
- 3 Выберите элемент источники, после чего откроется меню **Музыка и радио**.

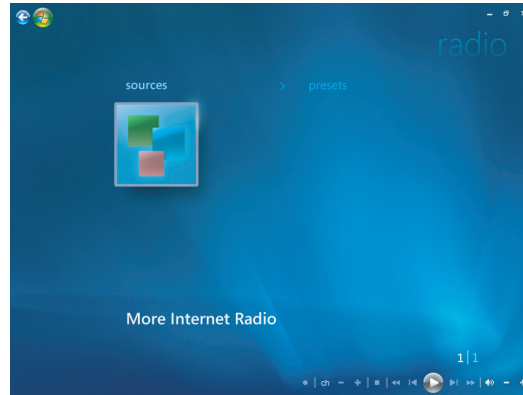

- 4 Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть список и перейти в меню настроек.
- 5 Щелкните правой кнопкой мыши значок, который появится, чтобы перейти к предыдущему меню.

Воспроизведение музыкальных компакт-дисков

Для воспроизведения музыкальных компакт-дисков потребуется дисковод для компакт- или DVD-дисков.

- 1 Вставьте музыкальный компакт-диск в дисковод для компакт- или DVD-дисков.
Откроется программа воспроизведения звуковых файлов по умолчанию. Если откроется окно мастера звуковых компакт-дисков, выберите из списка программу, которую нужно использовать. Возможно, потребуется прокрутить весь список, чтобы просмотреть все доступные программы.
- 2 Воспроизведение музыкального компакт-диска начнется автоматически.

Воспроизведение компакт-дисков с помощью проигрывателя Windows Media

Для воспроизведения фильмов DVD на компьютере требуется дисковод для DVD-дисков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые лицензионные компакт-диски защищены от копирования и не могут быть воспроизведены с помощью проигрывателя Windows Media. Такие компакт-диски поставляются с собственным (встроенным) проигрывателем.

- 1 Вставьте музыкальный компакт-диск или DVD-фильм в дисковод.
 - Откроется окно проигрывателя Windows Media. Если откроется окно мастера, выберите из списка **Проигрыватель Windows Media**. Возможно, потребуется прокрутить весь список, чтобы увидеть проигрыватель Windows Media.

Или

- Если окно проигрывателя Windows Media не открывается автоматически, нажмите кнопку **«Пуск»** на панели Windows, выберите меню **Все программы**, и выберите элемент **Проигрыватель Windows Media**.
- 2 Для воспроизведения компакт- или DVD-диска выберите вкладку **Воспроизведение** на панели задач проигрывателя. Воспроизведением также можно управлять с помощью кнопок управления мультимедиа на клавиатуре (в отдельных моделях).

Для получения дополнительных сведений об использовании проигрывателя Windows Media перейдите на вкладку панели задач проигрывателя и выберите пункт **Справка**.

Воспроизведение DVD-дисков

Для воспроизведения DVD-дисков требуется дисковод для DVD-дисков.

- 1 Вставьте DVD-диск в дисковод.

Откроется программа воспроизведения DVD-дисков по умолчанию. Если откроется окно мастера DVD-дисков, выберите из списка программу, которую нужно использовать. Возможно, потребуется прокрутить весь список, чтобы просмотреть все доступные программы.
- 2 Для воспроизведения DVD-диска воспользуйтесь элементами управления программы воспроизведения DVD-дисков.

Использование кодов страны/региона

В большинстве DVD-дисков имеются встроенные коды, которые разрешают воспроизведение DVD-фильмов только в определенной стране/регионе.

Номер страны/региона обычно размещается над изображением глобуса на коробке DVD-диска и на самом диске. DVD-диски без кодов страны/региона можно воспроизводить на любом проигрывателе или в любом дисковом устройстве во всех странах/регионах.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Код страны/региона можно изменять всего пять раз, после чего последний установленный код страны/региона блокируется и становится постоянным. После блокировки кода можно воспроизводить только DVD-диски с последним установленным кодом страны/региона. Если при блокировке кода страны/региона вам требуется помощь, обратитесь в службу поддержки.

Использование DVD-дисков в Windows Media Center

При просмотре DVD-дисков в Windows Media Center можно управлять воспроизведением с помощью пульта дистанционного управления. При воспроизведении DVD-диска в другой программе, которая не входит в Windows Media Center, использовать пульт дистанционного управления будет невозможно.


Воспроизведение DVD-фильмов в Windows Media Center

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Вставьте DVD-диск в дисковод. Если воспроизводятся другие файлы мультимедиа, появится сообщение Windows Media Center с вопросом, нужно ли воспроизводить DVD-диск. Выберите элемент **воспроизвести DVD**. Если не выбрать определенный вариант действия, через несколько секунд автоматически запустится воспроизведение DVD-диска в полноэкранном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о просматриваемом DVD-диске, например название, название раздела, жанр, исходный рейтинг, продолжительность и текущую позицию, нажмите кнопку *i* (Дополнительные сведения) на пульте дистанционного управления.

Или

Если DVD-диск уже находится в дисковом, выберите элемент **воспроизвести DVD**. После этого начнется воспроизведение DVD-фильма в полноэкранном режиме.

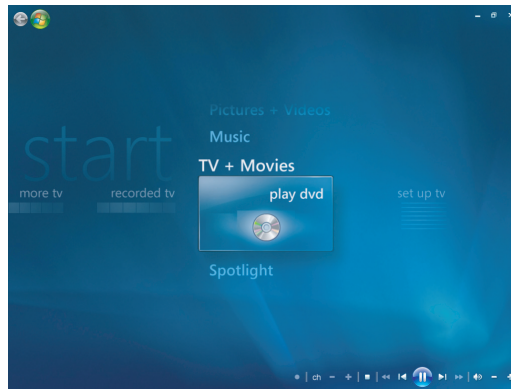


- 3 При появлении меню DVD-диска для выбора пунктов данного меню и управления воспроизведением DVD-фильма можно воспользоваться пультом дистанционного управления или мышью.
- 4 Чтобы остановить воспроизведение DVD-диска, нажмите кнопку Stop на пульте дистанционного управления или переместите мышшь для отображения элементов управления воспроизведением мультимедиа и нажмите кнопку «Стоп».
- 5 Для отображения других значков переместите мышшь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы просмотреть дополнительные элементы управления, щелкните правой кнопкой мыши, появится всплывающее окно со следующими дополнительными настройками: масштаб, сведения о фильме, меню диска, извлечение и настройки.

Изменение настроек DVD


Можно изменить настройки DVD, например параметры языка, субтитров и параметры пульта дистанционного управления.


Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.


- 1 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 2 В окне настроек выберите элемент **DVD**.

Изменение языковых параметров DVD-фильма

Чтобы выбрать языковые параметры DVD для субтитров, звуковой дорожки и меню:


- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 3 В окне настроек выберите элемент **DVD**.
- 4 В окне настроек DVD выберите элемент **Язык DVD**.

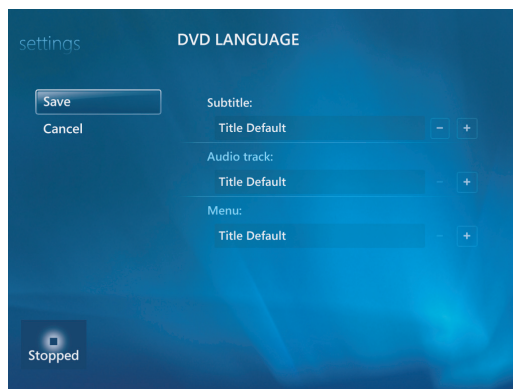


- 5 С помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления или клавиш со стрелками на клавиатуре выберите (+) или (-). Нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления или клавишу Enter на клавиатуре, чтобы прокрутить список доступных языков.
- 6 Когда нужный язык найден, нажмите кнопку **Сохранить**, после чего нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления или клавишу Enter на клавиатуре.
- 7 Чтобы вернуться к главному окну настроек, нажмите клавишу Backspace на клавиатуре или кнопку Back на пульте дистанционного управления или нажмите стрелку влево в левом верхнем углу экрана. 

Изменение параметров дистанционного управления DVD

Чтобы изменить параметры дистанционного управления DVD:


- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 3 В окне настроек выберите элемент **DVD**.
- 4 В окне настроек DVD выберите элемент **Параметры дистанционного управления**.

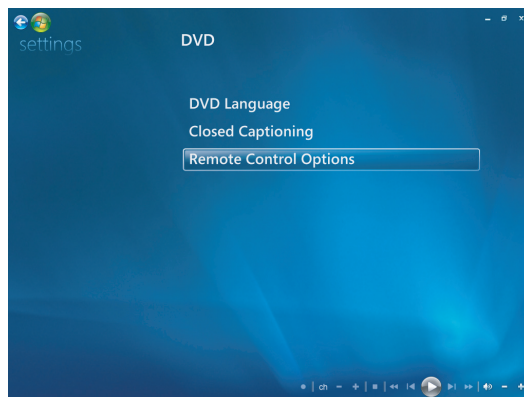

- 5 После выбора необходимых настроек нажмите кнопку **Сохранить**.

Переключение субтитров на DVD-диске

Можно изменить параметры субтитров DVD.

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 3 В окне настроек выберите элемент **DVD**.


- 4 В окне настроек DVD выберите элемент **Субтитры**.




- 5 После выбора необходимых настроек нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменение параметров звука DVD

Чтобы выбрать параметры звука DVD для просмотра DVD:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center  на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите пункт **настройки**.
- 3 Выберите элемент **TV**.
- 4 Выберите пункт **Звук**. Откроется окно параметров звука.

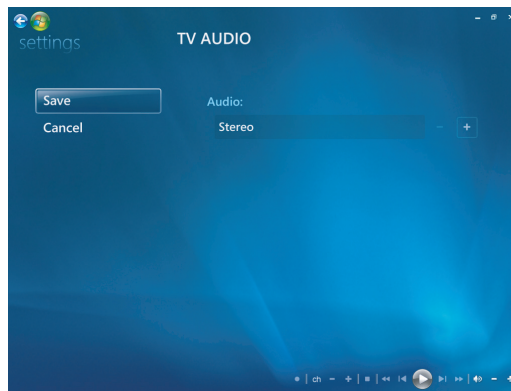

- 5 Установите необходимые параметры динамиков и звука. Выберите выход на динамик и режим канала при наличии соответствующих параметров. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Воспроизведение DVD с помощью проигрывателя Windows Media

Для воспроизведения DVD-фильмов на компьютере требуется дисковод для чтения DVD-дисков.

- 1 Вставьте DVD-диск в дисковод.
 - Откроется окно проигрывателя Windows Media. Если откроется окно мастера, выберите из списка **Проигрыватель Windows Media**. Возможно, потребуется прокрутить весь список, чтобы увидеть проигрыватель Windows Media.

Или

 - Если окно проигрывателя Windows Media не открывается автоматически, нажмите кнопку **«Пуск»** на панели Windows, выберите меню **Все программы** и выберите элемент **Проигрыватель Windows Media**.
- 2 Для воспроизведения DVD перейдите на вкладку **Воспроизведение** на панели задач проигрывателя. Воспроизведением также можно управлять с помощью кнопок управления мультимедиа на клавиатуре (в отдельных моделях).

Для получения дополнительных сведений об использовании проигрывателя Windows Media щелкните вкладку на панели задач проигрывателя и выберите элемент **Справка**.
- 3 На панели списка выберите название DVD-диска или раздела.

Воспроизведение видео компакт-дисков (VCD)

Для воспроизведения видео компакт-дисков требуется дисковод для компакт- или DVD-дисков.

- 1 Вставьте видео компакт-диск в дисковод для компакт- или DVD-дисков.

Откроется окно программы для воспроизведения видео компакт-дисков по умолчанию. Когда откроется окно мастера видео компакт-дисков, выберите из списка программу, которую нужно использовать. Возможно, потребуется прокрутить весь список, чтобы просмотреть все доступные программы.
- 2 Для воспроизведения видео компакт-дисков используйте элементы управления данной программы.

Воспроизведение видео компакт-дисков с помощью проигрывателя Windows Media

Для воспроизведения видео компакт-дисков (VCD) с помощью проигрывателя Windows Media необходим дисковод для компакт- или DVD-дисков.

- 1 Вставьте видео компакт-диск в дисковод для компакт- или DVD-дисков.
- 2 Выберите пункт **Воспроизвести с помощью проигрывателя Windows Media** и нажмите кнопку **ОК**.

Или

Если программа не открывается, нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы** и **Проигрыватель Windows Media**.

- 3 Для воспроизведения видео компакт-диска перейдите на вкладку **Воспроизведение** на панели задач проигрывателя. Воспроизведением также можно управлять с помощью кнопок управления мультимедиа на клавиатуре (в отдельных моделях).

Для получения дополнительных сведений об использовании проигрывателя Windows Media щелкните вкладку на панели задач проигрывателя и выберите элемент **Справка**.

- 4 На панели списка щелкните дважды раздел видео компакт-диска.

Создание аудиодисков и дисков данных

Эта глава описывает процедуры, которые нужно выполнить для записи (*burn*) файлов на компакт-диски и DVD-диски с возможностью записи. Она также содержит сведения о нанесении изображений на диски с помощью технологии нанесения изображения LightScribe, доступной в некоторых моделях, или с помощью создания бумажной наклейки.

Компьютер поставляется с одним или несколькими оптическими дисководом для компакт- и DVD-дисков или комбинированными оптическими дисководом с возможностью записи. Кроме того, компьютер может содержать следующие программы, предназначенные для записи на компакт- или DVD-диски:

- Проигрыватель Windows Media
- Real Rhapsody (в отдельных моделях)
- Roxio Creator (в отдельных моделях)
- Roxio MyDVD Plus (в отдельных моделях)
- Windows Vista

Эти программы содержат функции, которые дают возможность копировать, архивировать или управлять музыкальными файлами, видеофайлами, файлами изображений и данных, а потом записывать эти файлы на компакт- или DVD-диски. Для загрузки и копирования музыкальных файлов на портативное устройство или карту памяти можно также использовать проигрыватель Windows Media.

ВАЖНО. Компания HP поддерживает законное использование технологии, а также не одобряет и не способствует использованию своих продуктов в целях, противоречащих закону об авторских правах.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Burn* — это производственный термин, который используется для описания записи данных на DVD- или компакт-диск. При оптической записи для размещения данных на диске используется лазерный луч, откуда и происходит термин *burning* («прожигание»).

Стирание дисков с возможностью перезаписи перед записью данных

Перед записью новых файлов следует удалить ранее записанные файлы на дисках с возможностью перезаписи (CD-RW, DVD-RW или DVD+RW). Диски CD-R, DVD-R и DVD+R очистить нельзя.

Для очистки диска с возможностью перезаписи в программе Roxio Creator:

- 1 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **Пуск** и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio** и **Creator**.
- 2 Откройте меню **Сервис** и выберите команду **Очистить диск**.
- 3 Вставьте диск с возможностью перезаписи, который необходимо очистить.
- 4 Выберите параметр **Быстрая очистка** или **Полная очистка**, а потом щелкните значок **Очистить диск**.

Работа со звуковыми компакт-дисками

Можно создавать звуковые компакт-диски, которые воспроизводятся в домашнем или автомобильном проигрывателе компакт-дисков, а также на компьютере. Можно создать два основных типа музыкальных компакт-дисков:

- **Несжатый** — обычный формат компакт-диска, который похож на формат коммерческого компакт-диска. Этот тип компакт-диска содержит от 10 до 20 песен, зависимо от их длительности.

Несжатые файлы можно записать на диски CD-R (которые воспроизводятся в большинстве домашних и автомобильных стереосистем, DVD-плеерах и компьютерах) или CD-RW (которые воспроизводятся только в некоторых стереосистемах, DVD-плеерах и компьютерах).

Процесс создания этого типа компакт-диска описан в разделе «Создание звуковых компакт-дисков».

- **Сжатый** — Файлы записываются на диск с использованием сжатого формата файла (.mp3, .wma или .m4a). Меньший формат файла дает возможность разместить на диске приблизительно в десять раз больше песен (зависимо от длительности и формата).

Сжатые файлы можно записывать на диски CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW или DVD+RW (в отдельных моделях). Сжатые файлы можно воспроизводить только на компьютерах, CD-плеерах или DVD-плеерах, которые поддерживают формат файла, используемый для создания диска (чаще всего поддерживается .mp3). Для совместимости формата файла просмотрите документацию устройства, на котором вы собираетесь воспроизводить диск. В случае использования сжатых аудиофайлов возможна легкая потеря качества звука.

Процесс создания этого типа компакт-диска описан в разделе «Создание дисков с музыкальными коллекциями».

Для получения дополнительных сведений о совместимости см. раздел «Таблица функций и совместимости дисков».

Программа Roxio Creator создает музыкальные компакт-диски с *закрытым-сеансом*, т. е. необходимо записать все музыкальные файлы на один компакт-диск на протяжении одного сеанса записи. Музыкальные файлы можно повторно записать на перезаписываемый диск CD-RW, но сначала следует удалить все ранее записанные файлы. Диски CD-R очистить нельзя.

ВАЖНО. Компания HP поддерживает законное использование технологии, а также не одобряет и не способствует использованию своих продуктов в целях, противоречащих закону об авторских правах.

Советы по работе со звуковыми компакт-дисками

Во время записи музыкальных файлов следует обращать внимание на следующие моменты:

- При добавлении музыкальных файлов в сеанс записи программа рассчитывает и отображает длительность времени записывания, доступного для записи дополнительных музыкальных файлов. В случае попытки записать объем, который превышает вместимость стандартного компакт-диска, появляется предупреждение о том, что не все дорожки могут поместиться на диске.
- Если не удастся выполнить запись, выберите ручную более медленную скорость записи, если это возможно, во время каждого выполнения записи. Обратитесь к меню справки выбранной программы, чтобы получить дополнительные сведения о выборе более медленной скорости записи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания HP поддерживает законное использование технологии, а также не одобряет и не способствует использованию своих продуктов в целях, противоречащих закону об авторских правах.

Перед созданием дисков

- Сохраните все результаты работы и закройте все открытые программы.
- Отключите экранную заставку.

Создание звуковых компакт-дисков

Этот раздел содержит инструкции по записи аудио компакт-диска, который можно воспроизводить на большинстве домашних и автомобильных CD-плееров. Для получения инструкций по созданию сжатых компакт-дисков с музыкальными коллекциями см. раздел «Создание дисков с музыкальными коллекциями».

Для создания звукового компакт-диска:

- 1 Вставьте компакт-диск с возможностью записи в пишущий дисковод.
Диски CD-R воспроизводятся в большинстве домашних и автомобильных стереосистем, DVD-плеерах и компьютерах. Диски CD-RW воспроизводятся только в некоторых стереосистемах, DVD-плеерах и компьютерах.
- 2 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.

- 3 Перейдите на вкладку **Аудио**.
- 4 Выберите пункт **Звуковой компакт-диск**.
- 5 Нажмите кнопку **Добавить музыку** и добавьте аудиофайлы с жесткого диска компьютера.
- 6 После добавления файлов нажмите кнопку **Запись**.

После завершения процесса появляется запрос на создание наклейки для диска.

Для получения дополнительных сведений о создании наклеек для дисков смотрите раздел «Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe», или «Создание бумажной наклейки для диска».

Для получения справки об использовании программы Roxio Creator см. меню справки в этой программе.

Создание дисков с музыкальными коллекциями

Этот раздел содержит инструкции по записи диска музыкальных коллекций со сжатыми звуковыми файлами. Поскольку файлы записываются непосредственно на диск без преобразования в стандартный аудиоформат, музыкальные диски на самом деле являются дисками данных. Только некоторые CD-плееры могут воспроизводить такие компакт-диски. Для получения инструкций по созданию звукового компакт-диска, который воспроизводится в большинстве автомобильных и домашних CD-проигрывателей, см. раздел «Создание звуковых компакт-дисков».

Для создания музыкального диска:

- 1 Вставьте диск с возможностью записи в пишущий дисковод.
- 2 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.
- 3 Перейдите на вкладку **Аудио**.
- 4 Выберите пункт **Музыкальный диск**.
- 5 Нажмите кнопку **Добавить музыку** и добавьте файлы с жесткого диска компьютера.
- 6 После добавления файлов нажмите кнопку **Запись**.

После завершения процесса появляется запрос на создание наклейки для диска.

Для получения дополнительных сведений о создании наклеек для дисков смотрите раздел «Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe», или «Создание бумажной наклейки для диска».

Для получения справки об использовании программы Roxio Creator см. меню справки в этой программе.

ПРИМЕЧАНИЕ. DVD-диски могут содержать значительно большее количество музыкальных файлов, чем компакт-диски. Музыкальные диски можно воспроизводить только на компьютерах, CD-плеерах или DVD-плеерах, которые поддерживают формат файла, используемый для создания диска (чаще всего поддерживается .mp3).

Создание видеодисков

Этот раздел содержит инструкции по созданию видеодиска. Можно создать видеодиск из файлов на жестком диске компьютера или непосредственно с цифровой видеокамеры.

- 1 Вставьте диск с возможностью записи в пишущий дисковод.
- 2 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.
- 3 Перейдите на вкладку **Видео**.
- 4 Выберите пункт **Создать DVD-диск**.
Откроется программа Roxio MyDVD.
- 5 В окне программы Roxio MyDVD выберите пункт **Добавить новый фильм**, чтобы добавить видеофайл с жесткого диска компьютера.
Или
Выберите пункт **Захват/импорт**, чтобы добавить видеофайл с цифровой видеокамеры.
- 6 Если необходимо, используйте инструменты, доступные в области *Редактирование*, чтобы внести изменения в видеофайл.
- 7 Предварительный просмотр видеофайла можно выполнить в области *Предварительный просмотр*.
- 8 Когда все готово для создания видеодиска, нажмите кнопку **Запись**.
Для получения справки об использовании программ Roxio Creator и Roxio MyDVD см. меню справки в программе Roxio.

Копирование диска

Ниже объясняется, как можно создать копию существующего компакт- или DVD-диска.

Копирование диска с использованием двух дисководов

Если у вас два дисковода, можно копировать компакт- или DVD-диск непосредственно с одного дисковода на диск из другого. Чтобы скопировать DVD-диск с использованием этого метода, потребуется два DVD-дисковода. В другом случае, для копирования DVD-диска используйте шаги, описанные в следующем разделе. Для копирования компакт- или DVD-диска с использованием двух дисководов:

- 1 Вставьте компакт-диск или DVD-диск с возможностью записи в пишущий дисковод.
- 2 Вставьте диск, который необходимо скопировать, в другой дисковод.
- 3 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.
- 4 Перейдите на вкладку **Копирование**.
- 5 Выберите пункт **Копировать диск**.

6 Убедитесь, что выбраны правильные дисководы.

7 Нажмите кнопку **Копировать**.

После завершения процесса появляется запрос на создание наклейки для диска.

Для получения дополнительных сведений о создании наклеек для дисков смотрите раздел «Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe», или «Создание бумажной наклейки для диска».

Для получения справки об использовании программы Roxio Creator см. меню справки в этой программе.

Копирование диска с использованием одного дисковода

Если у вас только один дисковод, программа Roxio Creator временно сохраняет файл образа диска на жестком диске компьютера. Для копирования компакт- или DVD-диска с использованием одного дисковода выполните следующие шаги:

- 1 Вставьте диск, который необходимо скопировать, в пишущий дисковод.
- 2 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.
- 3 Перейдите на вкладку **Копирование**.
- 4 Выберите пункт **Копировать диск**.
- 5 Нажмите кнопку **Копировать**.

Программа Roxio Creator создает файл образа диска. Этот файл временно сохраняется на жестком диске компьютера.

- 6 После появления запроса вставьте компакт- или DVD-диск с возможностью записи в пишущий дисковод и нажмите кнопку **ОК**.

После завершения процесса появляется запрос на создание наклейки для диска. Для получения дополнительных сведений о создании наклеек для дисков см. раздел «Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe», или «Создание бумажной наклейки для диска».

Для получения справки об использовании программы Roxio Creator см. меню справки в этой программе.

Создание дисков данных

Этот раздел содержит инструкции по записи файлов данных на диск. Для создания диска данных:

- 1 Вставьте диск с возможностью записи в пишущий дисковод.
- 2 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.
- 3 Перейдите на вкладку **Данные**.
- 4 Выберите пункт **Диск данных**.
- 5 Нажмите кнопку **Добавить данные** и добавьте файлы с жесткого диска компьютера.
- 6 После добавления файлов нажмите кнопку **Запись**.

После завершения процесса появляется запрос на создание наклейки для диска.

Для получения дополнительных сведений о создании изображения на диске см. раздел «Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe», или «Создание бумажной наклейки для диска».

Для получения справки об использовании программы Roxio Creator см. меню справки в этой программе.

Создание дисков с фотографиями (слайд-шоу)

Этот раздел содержит инструкции по созданию диска слайд-шоу с использованием фотографий на жестком диске компьютера. Для создания диска слайд-шоу:

- 1 Вставьте диск с возможностью записи в пишущий дисковод.
- 2 Откройте программу Roxio Creator: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Creator**.
- 3 Перейдите на вкладку **Фото**.
- 4 Выберите элемент **Слайд-шоу**.
Открывается окно помощника по созданию слайд-шоу.
- 5 В области **«Добавление содержания»** нажмите кнопку **Добавить фотографии** и добавьте файлы изображений с жесткого диска компьютера.
- 6 Если нужно, нажмите кнопку **Добавить фоновый звук**, чтобы добавить звук к слайд-шоу.
- 7 После добавления фотографий нажмите кнопку **Далее**.
- 8 Выберите стиль перехода и нажмите кнопку **Далее**.
- 9 Нажмите кнопку **Записать на диск**.

Для получения справки об использовании программы Roxio Creator и помощника по созданию слайд-шоу см. меню справки в этой программе.

Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe

Ниже приведены инструкции по созданию наклейки для диска с использованием технологии LightScribe. Для получения инструкций по созданию бумажной наклейки см. раздел «Создание бумажной наклейки для диска».

Требования LightScribe

Для создания наклейки с использованием технологии LightScribe требуется три элемента:

- Дисковод с поддержкой технологии LightScribe (в отдельных моделях), который помечен эмблемой LightScribe.
- Программа для создания наклеек, которая поддерживает технологию LightScribe.
- Диск с возможностью записи и поддержкой технологии LightScribe (продается отдельно).



Создание наклейки LightScribe

Для создания наклейки LightScribe:

- 1 Поместите диск в дисковод верхней стороной диска вниз. Верхняя сторона — это золотистая неотражающая сторона диска (в отличие от противоположной стороны, где записываются данные).
- 2 Закройте дисковод.
- 3 Откройте программу Roxio Express Labeler: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio** и **Express Labeler**.
- 4 В области *Шаг 1: Выбор проекта* выберите пункт **Наклейка для диска**.
- 5 В области *Шаг 2: Редактирование* создайте наклейку для диска.
 - a Выберите элемент **Названия диска**, чтобы настроить название диска и подзаголовок.
 - b Выберите элемент **Дорожки**, чтобы добавить названия песен или имена файлов.
 - c Нажимайте кнопки со стрелками слева и справа от области **Макет**, чтобы просмотреть различные доступные макеты изображения.

Также можно с помощью мыши перетянуть название, подзаголовок и имена дорожек на изображение.
 - d Нажимайте кнопки со стрелками слева и справа от области **Фон**, чтобы просмотреть различные доступные фоны изображения.

Чтобы использовать изображение с жесткого диска компьютера, нажмите кнопку **Фон**, а потом нажмите кнопку **Импортировать фоновое изображение**. После этого перейдите к изображению на жестком диске и нажмите кнопку **Открыть**.
- 6 Когда все готово для создания наклейки LightScribe, нажмите кнопку **Печать**.
- 7 В области *Наклейка для диска* выберите пункт **Диск LightScribe, 12 см**.
- 8 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы создать наклейку LightScribe. Отображается прогнозируемое время создания изображения, а также индикатор выполнения. Во время создания наклейки LightScribe можно продолжить работу на компьютере.

Для получения справки об использовании программы Roxio Express Labeler см. меню справки в программе Roxio Express Labeler.

Создание бумажной наклейки для диска

Ниже приведены инструкции по созданию бумажной наклейки для диска. Для создания наклейки LightScribe см. главу «Создание наклейки для диска с помощью функции LightScribe».

- 1 Загрузите в принтер клейкую бумагу для наклейки. Бумагу для наклеек можно приобрести в большинстве магазинов канцелярских товаров.
- 2 Откройте программу Roxio Express Labeler: нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows и выберите последовательно пункты **Все программы, Roxio и Express Labeler**.
- 3 В области *Шаг 1: Выбор проекта* выберите пункт **Наклейка для диска**.
- 4 В области *Шаг 2: Редактирование* создайте наклейку для диска:
 - a Выберите элемент **Названия диска**, чтобы настроить название диска и подзаголовков.
 - b Выберите элемент **Дорожки**, чтобы добавить названия песен или имена файлов.
 - c Нажимайте кнопки со стрелками слева и справа от области **Макет**, чтобы просмотреть различные доступные макеты изображения.

Также можно с помощью мыши перетянуть название, подзаголовок и имена дорожек на изображение.
 - d Нажимайте кнопки со стрелками слева и справа от области **Фон**, чтобы просмотреть различные доступные фоны изображения.

Чтобы использовать изображение с жесткого диска компьютера, нажмите кнопку **Фон**, а потом нажмите кнопку **Импортировать фоновое изображение**. После этого перейдите к изображению на жестком диске и нажмите кнопку **Открыть**.
- 5 Когда все готово для создания наклейки, нажмите кнопку **Печать**.
- 6 Выберите тип **Наклейка для диска, Принтер и Источник бумаги**.
- 7 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы создать наклейку. Отображается прогнозируемое время создания изображения, а также индикатор выполнения. Во время создания наклейки можно продолжить работу на компьютере.

Для получения справки об использовании программы Roxio Express Labeler см. меню справки в программе Roxio Express Labeler.

Работа с изображениями и видеозаписями

При помощи компьютера можно просматривать, копировать, редактировать и предоставлять общий доступ к цифровым изображениям и видеозаписям.

Передавать цифровые изображения и видеозаписи на компьютер можно с помощью:

- компакт- или DVD-дисков. Вставьте диск в CD- или DVD-дисковод.
- цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля передачи данных из комплекта устройства. (Некоторые модели оборудованы стыковочным узлом для подключения видеокамеры.)
- карты памяти. Вставьте карту памяти в устройство чтения карт памяти (в отдельных моделях).

Цифровые изображения, копируемые или передаваемые на компьютер, могут размещаться по умолчанию в папке Изображения.

Работа с цифровыми изображениями

К компьютеру можно подключить источник цифровых изображений, например цифровой фотоаппарат или цифровую видеокамеру, напрямую или при помощи стыковочного узла. Большинство файлов изображений, скопированных или загруженных с устройства, сохраняются в папке «Изображения».

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время передачи изображений с цифрового фотоаппарата на компьютер установите для параметра USB камеры значение «жесткий диск», а «цифровая камера».

Внешнее устройство будет определено системой Windows Vista, и появится запрос о том, следует ли просмотреть изображения.


Файлы цифровых изображений можно копировать с карт памяти, используемых в фотоаппаратах и других устройствах, при помощи устройства чтения карт памяти (для отдельных моделей).

Просмотр изображений в Windows Media Center

При помощи Windows Media Center можно просматривать, сортировать, редактировать, печатать и создавать компакт- и DVD-диски с изображениями из папок, созданных в папке «Изображения» в Проводнике Windows.

«Изображения» — это папка на жестком диске в окне «Документы», кроме того, это элемент меню Windows Media Center, который позволяет просматривать и искать цифровые изображения при помощи дистанционного управления или клавиатуры и мыши.

В меню «Изображения и видео» в программе Windows Media Center есть все необходимые средства для просмотра, упорядочивания, редактирования, печати, предоставления общего доступа и защиты цифровых изображений.

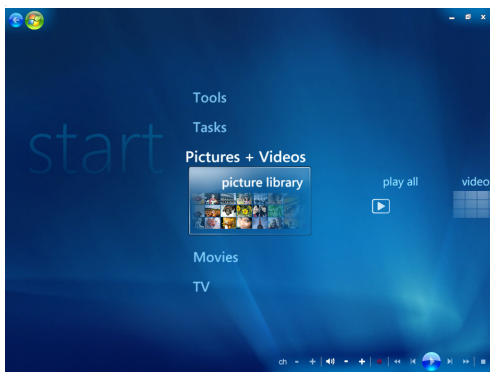

Добавление изображений в Windows Media Center

Добавление файлов изображений с жесткого диска

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите пункт **Изображения + видео**.
- 3 Выберите пункт **Галерея**.
- 4 Нажмите сочетание клавиш Ctrl+D на клавиатуре или кнопк **i** (Дополнительная информация) на пульте дистанционного управления, а потом выберите пункт **Настройка библиотеки**. i
- 5 Выберите пункт **Добавить папку для просмотра**, а потом — пункт **Дальше**.
- 6 Выберите пункт **Добавить папки на этом компьютере**, а потом — пункт **Дальше**.
- 7 С помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления или клавиш со стрелками на клавиатуре выберите нужное расположение.
- 8 Нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления или клавишу Enter на клавиатуре (с отключенным режимом ввода цифр Numbers Lock), чтобы развернуть папку.

- 9 Когда папка, содержащая папку с нужными изображениями, будет найдена, выберите ее, убедившись, что рядом с папкой отображается стрелка. Повторяйте этот шаг, чтобы добавить еще папки, а потом нажмите кнопку **Дальше**.
- 10 Нажмите кнопку **Готово**.

Просмотр изображений в Windows Media Center

После упорядочивания изображений в папке «Изображения» в Проводнике Windows откройте программу Windows Media Center для просмотра изображений:


- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Изображения + видео** и выберите элемент **библиотека изображений**. Выберите папку, **теги** или **дата съемки**. В этом окне показаны уменьшенные изображения (эскизы) каждой фотографии.
- 3 Выберите пункт **дата съемки**, чтобы просмотреть каждую фотографию с датой ее создания.
- 4 Выберите пункт **папки**, если изображения упорядочены в папках. В пиктограмме каждой папки отображаются эскизы фотографий. Изображения отображаются так, как они были упорядочены в папке «Изображения» в Проводнике Windows.
- 5 Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре или кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления для перемещения файлов с изображениями и папок, и выберите изображение.
- 6 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре или кнопку ОК на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать изображение или папку для просмотра. Выбранное изображение откроется в полноэкранном режиме.
- 7 Нажмите клавишу Enter на клавиатуре или кнопку ОК на пульте ДУ еще раз, чтобы увеличить его на 150 процентов, нажмите кнопку еще раз, чтобы увеличить изображение на 225 процентов. Используйте кнопки со стрелками на пульте ДУ, чтобы передвигаться по изображению. Нажмите Enter или ОК в третий раз, чтобы вернуть изображение к его исходному размеру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время просмотра изображения можно нажать кнопку *i* (Дополнительная информация) на пульте ДУ или сочетание клавиш Ctrl+D на клавиатуре, выбрать пункт **Параметры**, а потом — **Изображение**, чтобы:

- Выбрать тип перехода для слайдов, время задержки слайда и цвет фона.
- Включить созданные папки с изображениями.
- Показать подписи.
- Показывать изображения в случайном порядке.

показывать сведения о песне во время показа слайд-шоу.

Просмотр изображений в виде слайд-шоу

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Изображения + видео** и выберите элемент **библиотека изображений**.
- 3 Выберите папку с изображениями, которые нужно просмотреть в режиме показа слайд-шоу, а потом нажмите клавишу Enter на клавиатуре или кнопку ОК на пульте дистанционного управления.
- 4 Выберите пункт **воспроизвести слайд-шоу**, а потом нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления.
- 5 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+D на клавиатуре или кнопку *i* (Дополнительная информация) на пульте дистанционного управления, а потом выберите пункт **Сведения об изображении**.  Отобразится имя изображения, расположение, дата последнего изменения и разрешение, если такие сведения доступны.
- 6 Нажмите клавишу Backspace на клавиатуре или кнопку Back на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- 7 Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре или кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить предыдущее или следующее изображение.

Если изображения для слайд-шоу не были выбраны, Windows Media Center использует первую папку в списке. Если есть файлы изображений, не хранящиеся в созданных папках, то Windows Media Center показывает все файлы, хранящиеся в папке «Изображения».

Просмотр слайд-шоу с музыкальным сопровождением

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите элемент **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Музыка**, а потом — **фонотека**.
- 3 Выберите нужные музыкальные файлы и нажмите клавишу Enter на клавиатуре или кнопку ОК на пульте дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если воспроизведение музыки не запускается автоматически, передвиньте мышью, чтобы отобразить строку меню управления мультимедиа, а потом нажмите кнопку **Воспроизведение** или нажмите кнопку «Воспроизведение» на пульте дистанционного управления.

- 4 Нажимайте кнопку Back на пульте дистанционного управления или клавишу Backspace на клавиатуре, пока не вернетесь в меню запуска Windows Media Center.
- 5 Выберите элемент **Изображения + видео** и выберите элемент **библиотека изображений**.

- 6 Выберите папку с изображениями, которые нужно просмотреть в режиме показа слайд-шоу, а потом нажмите клавишу Enter на клавиатуре или кнопку ОК на пульте дистанционного управления.
- 7 Выберите элемент **воспроизвести слайд-шоу**, а потом нажмите клавишу Enter на клавиатуре или кнопку ОК на пульте дистанционного управления. Когда Windows Media Center переходит в полноэкранный режим, вложенное окно исчезает, но музыка продолжает играть.

Использование поддерживаемых типов файлов изображений в Windows Media Center

В Windows Media Center можно просматривать такие типы файлов изображений.

Расширение файла	Тип файла
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.wmf	Windows MetaFile
.png	Portable Network Graphics

- В области «Изображения + видео» Windows Media Center отображаются только поддерживаемые типы файлов. Неподдерживаемые файлы пропускаются при показе слайд-шоу.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если появляется сообщение *Не удается отобразить изображение*, возможно, файл поврежден или имеет формат, который не поддерживается. Возможно, следует обработать изображение в фоторедакторе и сохранить его в файле с поддерживаемым форматом.

- Значки папок отображаются, даже если изображения в них отобразить невозможно.
- Поврежденные и неподдерживаемые файлы изображений отображаются в виде характерного значка изображения, но показать их невозможно.
- Некоторые типы файлов поддерживаются только при условии установки соответствующих фильтров и программного обеспечения.

Редактирование изображений с помощью Windows Media Center

Устранение эффекта «красных глаз» и регулировка контрастности


- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Изображения + видео** и выберите элемент **библиотека изображений**.
- 3 Выберите изображение для редактирования.
- 4 Нажмите кнопку **i** (Дополнительная информация) на пульте дистанционного управления или сочетание клавиш **Ctrl+D** на клавиатуре, а потом выберите пункт **Сведения об изображении**. i
- 5 Выберите пункт **Ретушь**.

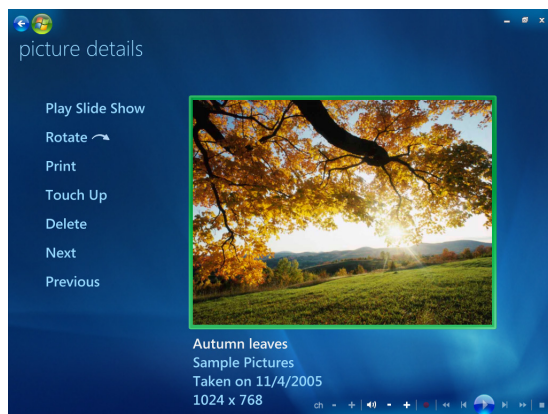

- 6 Выберите пункт **Контраст** или Эффект **«красных глаз»**.
- 7 Выберите пункт **Предварительный просмотр**, чтобы увидеть результат.
- 8 После того, как параметры, которые следует исправить, выбраны, нажмите кнопку **Сохранить**. Изображение отобразится с новыми параметрами.
- 9 Нажмите кнопку **Да**, чтобы сохранить изменения и заменить исходный файл изображения.

Обрезка изображений в Windows Media Center

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «Пуск» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Изображения + видео** и выберите элемент **библиотека изображений**.
- 3 Выберите изображение для редактирования.
- 4 Нажмите кнопку *i* (Дополнительная информация) на пульте дистанционного управления или сочетание клавиш Ctrl+D на клавиатуре, а потом выберите пункт **Сведения об изображении**. ❗
- 5 Выберите пункт **Ретушь**.
- 6 Выберите пункт **Обрезка**.

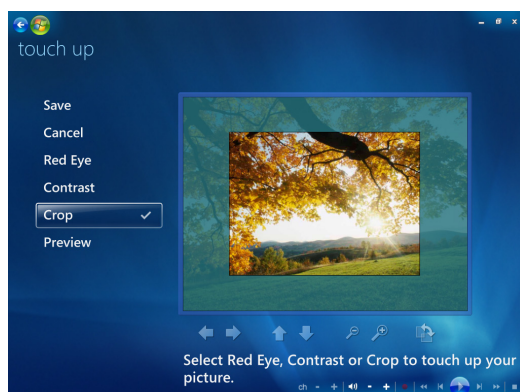

- 7 С помощью мыши и клавиатуры выполните одно или несколько следующих действий:
 - Используйте стрелки под изображением, чтобы передвигать его в стороны, вверх или вниз.
 - Воспользуйтесь инструментом «лупа», чтобы изменить размер инструмента обрезки.
 - Воспользуйтесь инструментом вращения для перемещения инструмента обрезки в вертикальное или горизонтальное положение.
- 8 После выбора параметров, которые следует исправить, выберите элемент **Сохранить**. После сохранения изображения вернуть его исходное состояние будет невозможно.
- 9 Нажмите кнопку **Да**, чтобы сохранить изменения и заменить исходный файл изображения.

Вращение изображений

Если изображение отображается горизонтально или вертикально и нужно изменить его ориентацию, сделать это можно в Windows Media Center:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows и выберите элемент **Windows Media Center**.
- 2 Выберите пункт **Изображения + видео** и выберите элемент **Библиотека Изображений**.
- 3 Выберите изображение, которое нужно повернуть.
- 4 Щелкните изображение правой кнопкой мыши или нажмите кнопку **i** (Дополнительная информация) на пульте дистанционного управления, а потом выберите элемент **Повернуть**. Поворот выполняется с приращением в 90°.

Печать изображений в Windows Media Center

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед попыткой выполнить печать с помощью Windows Media Center принтер необходимо настроить; в противном случае при попытке распечатать изображение файл по умолчанию сохраняется в папке «Документы».

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку «**Пуск**» на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите элемент **Изображения + видео**, а потом выберите элемент **библиотека изображений**.
- 3 Выберите изображение, которое нужно распечатать.
- 4 Нажмите кнопку «Печать» на пульте дистанционного управления.
Или
Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+D на клавиатуре или кнопку **i** (Дополнительная информация) на пульте дистанционного управления, а потом выберите пункт **Сведения об изображении**. Выберите элемент **Печать**, а потом выберите элемент **Печать** еще раз.
- 5 Выполните все инструкции на экране.

Копирование изображений на компакт- и DVD-диски в Windows Media Center

ПРИМЕЧАНИЕ. В Windows Media Center все изображения копируются на компакт-диски в виде .jpg-файлов.

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите элемент **записать CD/DVD**.
- 3 Вставьте в дисковод носитель с возможностью записи (CD-R, CD-RW, DVD+/-R или DVD+/-RW).
- 4 Выберите элемент **CD/DVD данных** и нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется диск с возможностью записи, который содержит данные, то, чтобы продолжить, выберите команду **Очистить диск**.

- 5 Выберите область **Без имени**, введите имя диска с помощью цифровых клавиш клавиатуры или дистанционного управления и нажмите кнопку **Далее**. Для удаления букв пользуйтесь клавишей Backspace на клавиатуре или кнопкой Clear на пульте дистанционного управления.
- 6 Выберите элемент **Библиотека изображений** и нажмите кнопку **Далее**.
- 7 Выберите изображения, которые нужно скопировать, и нажмите кнопку **Далее**. При выборе изображения возле него появляется флажок.
- 8 Выберите команду **Добавить другие**, чтобы добавить на диск другие изображения.
- 9 После того, как все изображения будут выбраны, выберите команду **Записать компакт-диск**.
- 10 Нажмите кнопку **Да**. Если для завершения записи нужно вставить дополнительный диск, в Windows Media Center отобразится соответствующее сообщение. Также после завершения записи диска в Windows Media Center отображается соответствующее сообщение.
- 11 После окончания записи диска нажмите кнопку **Готово**.

Воспроизведение видеозаписей в Windows Media Center

Область *Изображения + видео* в Windows Media Center дает возможность легко воспроизводить личные домашние видеофайлы или видеофайлы, загруженные из Интернета.

С помощью области «Видео» можно выполнять следующие операции:

- Воспроизводить видеозаписи, хранящиеся в любом месте жесткого диска.
- Создавать компакт- или DVD-диски со своими видеофайлами.
- Просматривать видеозаписи в полноэкранном режиме или во вложенном окне Windows Media Center.
- Просматривать маленькие эскизы и названия видеофайлов.

Воспроизведение цифровых видеозаписей

После упорядочивания видеозаписей в папках «Видео» или «Общее видео» с помощью Проводника Windows откройте для их просмотра Windows Media Center:

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 Выберите пункт **Изображения + видео**.
- 3 Выберите пункт **библиотека видеозаписей**.
- 4 Выберите нужную папку с видеозаписями. Папка открывается и отображается список видеофайлов. Возможно, будет необходимо воспользоваться кнопками прокрутки вниз экрана, чтобы отобразить все видео.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для перехода к другим страницам видеофайлов и папок с помощью мыши нажимайте кнопки прокрутки вверх и вниз, расположенные внизу экрана.

- 5 Выберите видеофайл. Видео воспроизводится в полноэкранном режиме. С помощью мыши можно изменять размеры окна, если нужно просматривать видео во время выполнения других заданий на рабочем столе.
- 6 Чтобы выйти из полноэкранного режима и вернуться к предыдущему окну, нажмите кнопку Back на пульте дистанционного управления или клавишу Backspace на клавиатуре. Воспроизведение видео будет продолжаться во вложенном окне.
- 7 Когда воспроизведение видеозаписи закончится, нажмите кнопку **Перезапуск**, чтобы посмотреть его еще раз, или **Готово**, чтобы закрыть окно и вернуться в область *Видеозаписи*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы развернуть видео, воспроизводящееся во вложенном окне, при помощи кнопок со стрелками выберите окно и нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления или клавишу Enter на клавиатуре.

Использование поддерживаемых типов видеофайлов

В Windows Media Center можно просматривать видеофайлы следующих типов. Остальные типы файлов будут поддерживаться, если в компьютере установлено соответствующее программное обеспечение.

Расширение файла	Тип файла
.avi	Видеофайл (Audio Video Interleaved)
.dvr-ms	Digital Video Recording — Microsoft (формат файла ТВ)
.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2	Файл фильма
.wm, .asf	Файл Windows Media
.wmv	Файл Windows Media AV

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых типах файлов обращайтесь к справке или в службу поддержки. Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, а потом выберите пункт **Справка и поддержка**.

Передача и запись видеофайлов

После захвата видео с помощью программного обеспечения захвата и редактирования можно воспользоваться Windows Media Center, чтобы найти видеофайлы и добавить их в область *Видеозаписи*.

Запись файлов аналогового и цифрового видео

Для получения дополнительных сведений о захвате и записи видеофайлов с аналоговых и цифровых видеокамер обращайтесь к разделу *Справка и поддержка*.

Чтобы найти информацию в разделе «Справка и поддержка»:

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, а потом выберите пункт **Справка и поддержка**.
- 2 Введите слова для поиска, например *запись видеофайлов*.

Создание компакт- и DVD-дисков из видеофайлов в Windows Media Center

- 1 Нажмите кнопку запуска Windows Media Center на пульте дистанционного управления или с помощью мыши нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows, после чего выберите пункт **Windows Media Center**.
- 2 В меню «Задания» выберите элемент **записать CD/DVD**.
- 3 Вставьте в дисковод носитель с возможностью записи (CD-R, CD-RW, DVD+/-R или DVD+/-RW).
- 4 Выберите **Аудио компакт-диск**, **компакт-диск данных** или **Видео DVD-диск**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется диск с возможностью перезаписи, который содержит данные, то, чтобы продолжить, выберите команду **Очистить диск**.

- 5 Выберите область **«Без имени»**, введите имя диска с помощью цифровых клавиш клавиатуры или дистанционного управления и нажмите кнопку **Далее**. Для удаления букв пользуйтесь клавишей Backspace на клавиатуре или кнопкой Clear на пульте дистанционного управления.
- 6 Выберите элемент **Библиотека видеозаписей** и нажмите кнопку **Далее**.
- 7 Выберите изображение, которое нужно скопировать. При выборе файла возле него появляется флажок. Потом нажмите кнопку **Далее**.
- 8 Выберите команду **Добавить другие**, чтобы добавить на диск другие файлы.
- 9 После того, как все файлы будут выбраны, выберите команду **Записать компакт-диск**.
- 10 Нажмите кнопку **Да**. Если для завершения записи нужно вставить дополнительный диск, в Windows Media Center отобразится соответствующее сообщение. Также после завершения записи диска в Windows Media Center отображается соответствующее сообщение.
- 11 После окончания записи диска нажмите кнопку **Готово**.

Создание фильмов с помощью программы muvee autoProducer

(Для отдельных моделей)



С помощью программы muvee autoProducer создавать на компьютере авторские и профессионально оформленные видеофильмы просто. Данная версия программы muvee autoProducer содержит такие функции, как захват видео и запись дисков.

Основные этапы создания фильма

Основные этапы создания фильма с помощью программы muvee autoProducer:

- 1 **Захват цифрового видео.** Захват реального или записанного видео на жесткий диск непосредственно с совместимой цифровой видеокамеры.
- 2 **Добавление видео и изображений.** Выбор графических и видеофайлов в папках на компьютере. К фильму можно легко добавлять видео и неподвижные изображения. В проекте фильма можно использоваться следующие типы видеофайлов и файлов неподвижных изображений:

Расширение файла	Тип файла
.dv	Цифровое видео
.avi	Формат AVI
.mpeg-1	Воспроизведение видео в формате MPEG
.mpeg-2	Воспроизведение видео в формате MPEG для DVD
.mpeg-4	Формат MPEG для видео с высоким качеством (потокоевое видео в Интернете, беспроводные устройства и т. п.)
.mov	Фильмы в формате QuickTime
.wmv	Формат Windows Media для аудио- и видеофайлов (фильм)
.asf	Файл формата Windows Media (ASF)
.jpg, .jpeg	Формат JPEG, неподвижное изображение
.gif	Формат GIF, неподвижное изображение
.png	Формат PNG, неподвижное изображение
.tif	Формат TIF, неподвижное изображение
.bmp	Точечный рисунок, неподвижное изображение

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае обновления программы *muvee autoProducer* можно будет использовать видеоформат DivX. См. «Обновление программы *muvee autoProducer*».

- 3 **Добавление музыки.** Выбор музыкальных файлов на компьютере для добавления к звуковой дорожке фильма.

В проекте фильма можно использовать следующие типы музыкальных файлов:

Расширение файла	Тип файла
.aac	Формат AAC
.mp3	MPEG уровня 3
.m4a	Аудиоформат MPEG-4 (незащищенный AAC)
.wav	Windows Audio
.wma	Формат WMA

- 4 **Выбор стиля.** Применение стиля фильма, изменяющего шаблон различных эффектов и переходов между изображениями в фильме.
- 5 **Добавление титров.** Персонализация фильма с помощью вступительных и заключительных титров.
- 6 **Создание фильма.** Автоматический анализ добавленных в проект видеозаписей, рисунков, музыки, стиля фильма и титров и сохранение проекта на жестком диске компьютера перед записью на диск.
- 7 **Изменение фильма.** Внесение окончательных изменений перед сохранением.
- 8 **Запись на диск.** Видео можно записывать на DVD-, VCD- или SVCD-диск.

В следующих разделах приведены подробные инструкции.

Использование программы muvee autoProducer

Подготовка к работе

Чтобы открыть программу muvee autoProducer (для отдельных моделей):

- 1 Нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач Windows.
- 2 Чтобы открыть программу muvee autoProducer, выберите последовательно пункты **Все программы, muvee Technologies, muvee autoProducer** и **Home movies made easy!**.
- 3 В меню Файл выберите команду **Создать проект**, чтобы начать новый проект, или команду **Открыть проект**, чтобы открыть существующий проект.
- 4 Выберите один из параметров, нажав соответствующую кнопку:

Кнопка	Операция	См.
Получить видео с камеры	 Открытие окна захвата видео для захвата (копирования) видео в реальном времени или записанного видео.	«Захват видео с цифровой видеокамеры».
Добавить видео	 Открытие окна добавления видео для добавления в проект существующих видеофайлов.	«Добавление видео».
Добавить изображения	 Открытие окна добавления изображений для добавления в проект существующих файлов неподвижных изображений.	«Добавление изображений».
Добавить музыку	 Открытие окна добавления музыки для добавления в проект существующих музыкальных файлов.	«Добавление музыки».
Изменить настройки	 Открытие окна настроек muvee для изменения настроек создания видео и звука в фильме.	«Изменение настроек».
Титры	 Открытие окна вступительных и заключительных титров для ввода вступительных и заключительных титров фильма.	«Добавление вступительных и заключительных титров».
Создать фильм	 Открытие окна создания muvee для автоматического создания и предварительного просмотра фильма.	«Создание фильма».
Сохранить и совместно использовать фильм	 Открытие окна списка файлов muvee для сохранения окончательной версии фильма на жестком диске компьютера или записи его на диск.	<ul style="list-style-type: none">■ «Сохранение проекта фильма».■ «Запись проекта фильма на диск».
Внести изменения в фильм	 Внесение окончательных изменений в фильм перед сохранением.	«Изменение фильма».

Захват видео с цифровой видеокамеры

С помощью программы *muvee autoProducer* можно захватывать (копировать) цифровые видеофайлы на жесткий диск одним из следующих способов:

- **Режим видео в реальном времени** (известный как *режим камеры*), используя совместимую цифровую видеокамеру. См. «Захват видео в реальном времени с цифровой видеокамеры».
- **Режим записанного видео** (известный как *режим видеомаягнитофона*), используя записанную пленку в цифровой видеокамере. См. «Захват записанного видео с цифровой видеокамеры».

Захваченные видеофайлы автоматически добавляются в проект фильма. Чтобы удалить файл из проекта фильма, выберите его из списка захваченных видеофайлов и щелкните значок **мусорной корзины**.

При захвате видео важно знать размер свободного места на жестком диске компьютера. Для захвата видео может использоваться большой объем пространства на диске. В программе *muvee autoProducer* во время захвата видео объем свободного места на диске отображается в окне захвата видео.

Захват видео в реальном времени с цифровой видеокамеры

Захват видео в реальном времени в режиме камеры позволяет создавать видеофайлы даже без пленки в камере.

Чтобы выполнить захват видео в реальном времени на жесткий диск с помощью программы *muvee autoProducer*:

- 1 Подключите цифровую видеокамеру к порту FireWire (IEEE 1394) в компьютере.
- 2 Включите камеру и перейдите в режим видеомаягнитофона. Просмотрите инструкции в документации, предоставленной производителем.
- 3 Нажмите кнопку **Получить видео с камеры**.
- 4 Нажмите кнопку **Начать захват**, чтобы выполнить захват изображения в реальном времени непосредственно на жесткий диск.
- 5 Чтобы остановить захват, нажмите кнопку **Остановить захват**.
- 6 Чтобы указать папку для захваченных видеофайлов, нажмите кнопку **Папка захвата**.
- 7 Чтобы указать имя захваченного видеофайла, нажмите кнопку **Имя файла**.
- 8 Чтобы автоматически добавить захваченные видеофайлы в проект фильма, нажмите кнопку **Готово**.



Захват записанного видео с цифровой видеокамеры

При использовании программы muvee autoProducer рекомендуется захватывать только отснятый материал необходимый для проекта.

Чтобы выполнить захват (копирование) записанного видео на жесткий диск:

- 1 Подключите цифровую видеокамеру к порту FireWire (IEEE 1394) в компьютере.
- 2 Включите камеру и перейдите в режим видеомагнитофона. Просмотрите инструкции в документации, предоставленной производителем.
- 3 Нажмите кнопку **Получить видео с камеры**.
- 4 Нажмите на экране кнопку **Воспроизвести**, чтобы начать просмотр видео.
- 5 При появлении на экране материала, который необходимо использовать в проекте фильма, нажмите кнопку **Начать захват**.
- 6 Чтобы остановить захват, нажмите кнопку **Остановить захват**.
- 7 Повторите шаги 5 и 6, чтобы выполнить захват других фрагментов отснятого видеоматериала.
- 8 Чтобы указать папку для захваченных видеофайлов, нажмите кнопку **Папка захвата**.
- 9 Чтобы указать имя захваченного видеофайла, нажмите кнопку **Имя файла**.
- 10 Чтобы автоматически добавить захваченные видеофайлы в проект фильма, нажмите кнопку **Готово**.



Добавление видео

Чтобы добавить видеофайл к проекту фильма:

- 1 Нажмите кнопку **Добавить видео** в области *Добавление видео и изображений*. Откроется окно «Добавление изображений».
- 2 Перейдите к соответствующим папкам на жестком диске, чтобы выбрать для фильма существующие видеофайлы:
 - Добавьте не больше трех видеофайлов.
 - Чтобы выбрать несколько видеофайлов, во время выбора удерживайте нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре.
- 3 Расположите видеофайлы в нужном порядке с помощью перетаскивания.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить клип из проекта, выберите его и щелкните значок **мусорной корзины**.

4 В программе muvee autoProducer для обозначения определенных сцен видеоклипа, которые следует добавить или удалить из фильма, можно использовать функцию magicMoments:

- a Выберите видеофайл в окне «Выбор видео и изображений» и нажмите кнопку **magicMoments**. Откроется окно magicMoments.
- b Нажмите кнопку **Воспроизвести**, чтобы начать просмотр видео.
- c Обозначьте сцены, которые нужно добавить или удалить, с помощью элементов управления magicMoment:



- Нажмите и удерживайте **зеленую кнопку с изображением поднятого вверх пальца**, чтобы отметить сцены, которые следует включить в фильм.
- Нажмите и удерживайте **красную кнопку с изображением опущенного вниз пальца**, чтобы отметить сцены, которые следует удалить из фильма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отметить выделение сцен, выполненное с помощью кнопок, нажмите на клавиатуре клавишу Shift и выберите соответствующую сцену.

- Чтобы отменить одну секунду в выделенной сцене, нажмите и удерживайте **серую кнопку с изображением пальца**.
- Для перехода вперед и назад в отснятом материале нажимайте и удерживайте **кнопки со стрелками**.


При создании фильма неотмеченный видеоматериал также будет проанализирован и при необходимости его можно будет добавить в окончательную версию фильма.

Чтобы получить наилучшие результаты при использовании функции magicMoment:



- Создавайте фрагменты magicMoment продолжительностью не более 10 секунд.
 - Общая продолжительность фрагментов magicMoments не должна превышать 50 процентов продолжительности фильма. Рекомендуется выбирать только несколько сцен.
- d Отметив сцены, нажмите кнопку **ОК**. Окно закрывается. Обратите внимание, что метка отображается в нижней левой части видеоклипа.

Добавление изображений

Чтобы добавить файлы неподвижных изображений к проекту фильма:


- 1 Нажмите кнопку **Добавить изображения** в области *Добавление видео и изображений*. Откроется окно «Добавление изображений». 
- 2 Перейдите к соответствующим папкам на жестком диске, чтобы выбрать для фильма существующие файлы неподвижных изображений:
 - Добавьте до 50 файлов неподвижных изображений.
 - Чтобы выбрать несколько файлов неподвижных изображений, во время выбора удерживайте нажатой клавишу **Ctrl** на клавиатуре.
- 3 Расположите файлы изображений в нужном порядке с помощью перетаскивания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить изображение из проекта, выберите его и щелкните значок **мусорной корзины**.

- 4 Чтобы повернуть неподвижное изображение, нажмите кнопку **Повернуть изображение по часовой стрелке**. 
- 5 Для управления перемещением, применяемым к изображению, в программе *muvee autoProducer* можно использовать функцию **magicSpot**:
 - a Чтобы открыть окно **magicSpot**, нажмите кнопку **magicSpot**. 
 - b Чтобы отобразить поверх изображения два перекрывающихся кадра, нажмите кнопку **Вручную**.
 - c Переместите кадры, чтобы установить начальную и конечную точку перемещения. Стрелка на кадрах показывает направление перемещения.

Добавление музыки

Чтобы добавить музыкальный файл как звуковое оформление фильма:

- 1 Нажмите кнопку **Добавить музыку** в области *Музыка*. Откроется окно «Добавление музыки». 
- 2 Перейдите к соответствующим папкам на жестком диске, чтобы выбрать для фильма существующие музыкальные файлы:
 - Добавьте не больше трех музыкальных файлов.
 - Чтобы выбрать несколько музыкальных файлов, во время выбора удерживайте нажатой клавишу **Ctrl** на клавиатуре.
- 3 Расположите музыкальные файлы в нужном порядке с помощью перетаскивания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить музыку из проекта, выберите ее и щелкните значок **мусорной корзины**.

Выбор стиля

Программа muvee autoProducer поставляется с набором шаблонов стилей для настройки скорости и эффектов перехода между сценами, а также шрифтов для титров. Используемый стиль также влияет на способ объединения программой muvee autoProducer файлов с видеозаписями, изображениями и музыкой при создании окончательной версии фильма.

Например, в случае применения стиля «Кинофильм» будет создан широкоформатный фильм со средней скоростью смены кадров и насыщенными цветами.

Чтобы установить стиль, просто выберите его из списка. В окне предварительного просмотра отобразится образец стиля.

Изменение настроек

Чтобы изменить настройки звука и видео фильма:

- 1 Нажмите кнопку **Изменить настройки**. Откроется окно «Настройки muvee».
- 2 Перейдите на вкладку **Длительность**, чтобы выбрать параметры и продолжительность создания видео. Выберите один из следующих параметров длительности:
 - **Привести в соответствие с музыкой**. В созданной версии фильма может быть повторно использовано или пропущено некоторые видеозаписи и изображения.
 - **Оптимальная подгонка под видео и изображения**. В созданной версии может быть повторно использована или обрезана музыка.
 - **Настраиваемая продолжительность**. Определение продолжительности в минутах и секундах:
 - Если длительность музыки превышает общую продолжительность отображения графических и видеофайлов, установите флажок **Повторное отображение видеоклипов и изображений** для отображения видеоклипов и изображений, пока их продолжительность не будет равняться продолжительности воспроизведения музыкальных файлов.
 - Если длительность видеозаписей и изображений превышает общую продолжительность музыкального сопровождения, установите флажок **Повторение музыкального сопровождения** для повторного использования музыки во время показа видеозаписей и изображений.
- 3 Перейдите на вкладку **Видео**, чтобы установить параметры видеозаписей и неподвижных изображений. Выберите один из следующих параметров:
 - **Стиль по умолчанию**. Выберите этот стиль для чередования неподвижных изображений и видеоклипов.
 - **Сохранять последовательность кадров**. Выберите этот стиль, для отображения неподвижных изображений и видеоклипов в той последовательности, в которой они отображаются в окне области **Добавление видео и изображений**.
 - **Показ кадров в случайном порядке**. Выберите этот стиль, чтобы определять частоту смены неподвижных изображений и видеоклипов с помощью перемещения ползунка.
 - Установите флажок **Чередовать изображения**, чтобы чередовать изображения и видео через определенные интервалы.



- 4 Перейдите на вкладку **Звук**, чтобы установить параметры звука. Выберите один из следующих параметров:
 - **Использовать всю музыку.** Выберите этот стиль, чтобы использовать последовательность звуковых файлов, установленную в окне «Добавление музыки».
 - **Серия музыкальных файлов smartJoin™.** Выберите этот стиль для автоматического удаления тишины между музыкальными дорожками.
 - **Нормализация музыкального оформления.** Выберите этот стиль для автоматической установки одного уровня громкости звука.
 - **Область уровня микширования звука:** Перемещайте ползунок, чтобы настроить уровень микширования звука добавленной музыки и исходного звукового оформления. Можно использовать одну или обе дорожки.
- 5 Когда настройка параметров фильма закончена, нажмите кнопку **ОК**.
Или
Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить все настройки.

Добавление вступительных и заключительных титров

С помощью вступительных и заключительных титров можно персонализировать фильм:

- 1 Нажмите кнопку **Титры**. Откроется окно «Титры».
- 2 Перейдите на вкладку **Вступительные титры**:
 - a Выберите из раскрывающегося списка эффект для вступительных титров.
 - b В поле *Введите вступительные титры* введите текст, который должен отображаться в начале фильма.
 - c Нажмите кнопку **Шрифт**, чтобы выбрать шрифт, стиль, размер, цвет и эффекты в окне «Шрифт».
 - d Выберите фоновое изображение для вступительных титров.
- 3 Перейдите на вкладку **Заключительные титры**:
 - a Выберите из раскрывающегося списка эффект для титров.
 - b В поле *Введите заключительные титры* введите текст, который должен отображаться в конце фильма.
 - c Нажмите кнопку **Шрифт**, чтобы выбрать шрифт, стиль, размер, цвет и эффекты в окне «Шрифт».
 - d Выберите фоновое изображение для заключительных титров.
- 4 Нажмите кнопку **Применить**.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно «Титры».



Создание фильма

После добавления в проект фильма хотя бы одного видеофайла или файла изображения программа muvee autoProducer может создавать фильм.

Программа muvee autoProducer создает фильм, объединяя выбранные файлы видеозаписей, изображений и музыки в соответствии со стилем фильма, что позволяет получить профессионально оформленный фильм, выполнив всего несколько действий.

- 1 Нажмите кнопку **Создать фильм**.
- 2 При отображении соответствующего запроса нажмите кнопку **ОК**.
- 3 После создания фильм можно просмотреть в окне предварительного просмотра программы muvee autoProducer. Для воспроизведения, приостановки и остановки предварительного просмотра фильма используйте элементы управления в окне предварительного просмотра:
 - После внесения изменений в проект фильма необходимо снова нажимать кнопку **Создать фильм**, чтобы добавить эти изменения в фильм.
 - Можно изменять и просматривать фильм неограниченное количество раз, экспериментируя с различными стилями и содержанием фильма.



Предварительный просмотр фильма

После создания фильма можно выполнить предварительный просмотр фильма, а также сделать снимки кадров из фильма.

- 1 Нажмите кнопку **Воспроизвести**. Начнется воспроизведение фильма.
- 2 Для перемещения по фильму используйте кнопки **Остановить**, **Предыдущий кадр** и **Следующий кадр**.
- 3 Чтобы сохранить текущий кадр как графический файл (в формате JPEG, BMP или GIF), нажмите кнопку **Сделать снимок**.
- 4 Чтобы открыть окно magicMoments, нажмите кнопку **Найти кадр**.
Для получения дополнительных сведений об использовании magicMoments см. «Добавление видео».



Изменение фильма

Программа muvee autoProducer позволяет после создания фильма внести в проект окончательные изменения перед его сохранением. Программа muvee autoProducer может автоматически заменять кадры аналогичными или противоположными. Кроме того, кадры для замены можно выбрать вручную.

Чтобы внести изменения в фильм:

- 1 Нажмите кнопку **Внести изменения в фильм**. Откроется окно «Внесение изменений в фильм».
- 2 Нажмите кнопку **Воспроизвести**. Начнется воспроизведение фильма. Чтобы остановить воспроизведение фильма, можно нажать кнопку **Приостановить воспроизведение**. Кроме того, чтобы перейти к определенному месту в фильме, можно щелкнуть полосу поиска или перетащить ползунок.
- 3 Чтобы внести изменения в проект фильма используйте элементы управления в окне «Внесение изменений в фильм»:



ПРИМЕЧАНИЕ. В окне «Внесение изменений в фильм» можно только заменять одни видеофрагменты другими видеофрагментами, полученными из исходного видеоматериала, и одни изображения — другими. Нельзя увеличивать продолжительность выбранного клипа или заменять клип.

- Нажмите кнопку **Автоматически заменить на похожие**, чтобы автоматически заменить изображение или видеофрагмент аналогичным изображением или видеофрагментом.
- Нажмите кнопку **Автоматически заменить на другие**, чтобы автоматически заменить изображение или видеофрагмент другим изображением или видеофрагментом.
- Чтобы заменить изображение или видеофрагмент другим изображением или видеофрагментом, нажмите кнопку **Заменить вручную**.
- По необходимости нажимайте кнопки **Отменить** или **Вернуть**.



- 4 После внесения изменений в проект фильма нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения и закрыть окно «Внесение изменений в фильм».

Или

Чтобы закрыть окно «Внесение изменений в фильм» без сохранения изменений, нажмите кнопку **Отмена**.

Сохранение проекта фильма

Если вас устраивает полученный результат, фильм можно сохранить как файл на жестком диске:

- 1 Нажмите кнопку **Сохранить и совместно использовать фильм**. Откроется окно «Список файлов mivee», в котором будут перечислены все файлы mivee.



- 2 Снимите флажки рядом с файлами mivee, которые не нужно сохранять.

- 3 Отредактируйте файлы mivee перед сохранением:

- Чтобы изменить имя выбранного файла mivee, нажмите кнопку **Переименовать**.
- Чтобы изменить порядок файлов mivee в списке, нажмите кнопку **Вверх** или **Вниз**.
- Чтобы сохранить все файлы mivee или не сохранять ни один из них, нажмите кнопку **Выбрать все** или **Отменить все**.
- Выберите файл mivee и щелкните значок **мусорной корзины**, чтобы его удалить.



- 4 В области *Система ТВ* отображается текущий телевизионный формат (NTSC или PAL). Чтобы изменить формат, выберите имя текущего формата и в открывшемся окне выберите правильный формат.
- 5 Нажмите кнопку **Сохранить сейчас**. Откроется окно «Сохранение фильма».
- 6 Выберите устройство, на котором следует воспроизвести фильм (**ПК, телевизор** или **мобильные устройства**) и формат файла. В приведенной ниже таблице перечислены типы форматов, доступные в каждой категории:

ПК	Телевизор	Мобильные устройства
Воспроизведение на компьютере	Цифровая видеокамера	Мобильный телефон
Электронная почта	DVD	Карманный компьютер
Потоковое видео в Интернете	VCD	
AVI	SVCD	

- 7 Чтобы в случае необходимости изменить настройки видео и звука для определенного типа видеофайла (только для опытных пользователей), нажмите кнопку **Изменить настройки**.



- 8 Нажмите кнопку **Обзор**, чтобы выбрать место на жестком диске, в котором следует сохранить фильм.





- 9 Нажмите кнопку **Сохранить**. Во время сохранения фильм можно просматривать.

- 10 После сохранения можно нажать кнопку **Воспроизвести фильмы**, чтобы просмотреть сохраненные файлы, или кнопку **Открыть папку выходных файлов**, чтобы увидеть папку, в которой хранятся файлы.

- 11 После завершения нажмите кнопку **Заккрыть**.

Запись проекта фильма на диск

Чтобы создать DVD- VCD- или SVCD-диск проекта фильма:

- 1 Нажмите кнопку **Сохранить и совместно использовать фильм**. Откроется окно «Список файлов mvsee», в котором находится список всех файлов mvsee. 
- 2 Снимите флажки рядом с файлами mvsee, которые не нужно сохранять.
- 3 Отредактируйте файлы mvsee перед сохранением:
 - Чтобы изменить имя выбранного файла mvsee, нажмите кнопку **Переименовать**. 
 - Чтобы изменить порядок файлов mvsee в списке, нажмите кнопку **Вверх** или **Вниз**. 
 - Чтобы сохранить все файлы mvsee или не сохранять ни один из них, нажмите кнопку **Выбрать все** или **Отменить все**. 
 - Выберите файл mvsee и щелкните значок **мусорной корзины**, чтобы его удалить.
- 4 Установите флажок рядом с пунктом **Записать исходные файлы на диск**, чтобы скопировать все изображения и видеофайлы, используемые для создания файла mvsee.
- 5 В области «Система ТВ» отображается текущий телевизионный формат (NTSC или PAL). Чтобы изменить формат, выберите имя текущего формата и в открывшемся окне выберите правильный формат.
- 6 Нажмите кнопку **Записать сейчас**. Откроется окно устройства записи mvsee.
- 7 В области *Название диска* введите название диска.
- 8 Выберите из раскрывающегося списка тему меню диска. В окне можно просмотреть разные темы.
- 9 Выберите устройство для записи **CD-** или **DVD-**дисков.
- 10 Выберите тип создаваемого видеодиска: **DVD**, **VCD** или **SVCD**. В окне отобразится размер диска, а также используемое и свободное пространство диска.
- 11 Если необходимо создать несколько дисков для одного файла mvsee, выполните следующие действия:
 - а Выберите пункт **Параметры** и пункт **Количество копий**.
 - б Выберите количество копий, которые следует записать, и нажмите кнопку **ОК**.
- 12 Чтобы начать запись фильма на диск, нажмите кнопку **Записать сейчас**.
или
Чтобы сохранить текущие параметры для дальнейшего использования, нажмите кнопку **Записать позже**.
- 13 После завершения записи нажмите кнопку **ОК**.
- 14 Закройте окно устройства записи mvsee.

Обновление программы muvee autoProducer

Можно приобрести обновленную версию программы muvee autoProducer. Обновленная версия позволяет использовать в создании фильма неограниченное количество видеоклипов, аудиоклипов и фотографий. Кроме того, она поддерживает файлы DivX, что позволяет импортировать или создавать фильмы в формате DivX. (Для покупки видео в формате DivX у служб DivX может понадобиться подписка.)

Чтобы просмотреть предложения muvee autoProducer для клиентов HP:

- 1 В верхней части окна программы muvee autoProducer нажмите кнопку **Справка**.
- 2 Выберите пункт **Поиск обновлений**. Программа получит доступ к Интернету и отобразит предложения muvee autoProducer.

Алфавитный указатель

D

- DVD Play, функции 86
- DVD-диски
 - очистка дисков с возможностью перезаписи 152
- DVD-фильмы
 - воспроизведение в Media Center 144
 - изменение параметров звука 148
 - языка 146

F

- FireWire 176, 177

H

- HP Personal Media Drive 107
 - отключение накопителя 112
 - поиск и буква диска 110
 - световые индикаторы активности и питания 108
 - функция автоматического включения и выключения 108
- HP Photosmart Essential 86
- HP Pocket Media Drive 107
- HP Total Care Advisor 56

L

- LAN 10

M

- Media Center
 - воспроизведение DVD-дисков 144
 - изменение размеров окна 118
 - использование совместно с другой открытой программой 118
 - открытие с помощью пульта ДУ 74
 - перемещение 119
 - строки меню 118
 - что можно сделать в области «Музыка» 127

- magicSpot 179
- muvee autoProducer
 - выбор стиля 180
 - добавление видео 175, 177
 - добавление вступительных и заключительных титров 175
 - добавление изображений 175, 179
 - добавление музыки 175
 - изменение настроек 180
 - использование функции magicMoments 178
 - копирование фильма на диск 185
 - обновление 186
 - основные этапы создания фильма 173
 - поворот изображений по часовой стрелке 179
 - повторение видеозаписей и изображений 180
 - повторение музыкального сопровождения 180
 - подготовка к работе 175
 - получение видео с камеры 175
 - предварительный просмотр фильма 182
 - создание фильма 182
 - установка длительности видеозаписи 180
 - функции 87

N

- Norton Internet Security
 - настройка 84
 - регистрация 84

R

- RealOne Player, функции 87
- RealPlayer, функции 86
- Roxio Creator
 - очистка дисков 152

S

- SVCD 185

V

VCD 185
воспроизведение с помощью проигрывателя Windows Media 150

W

WEP 15
Windows Media Center
воспроизведение видеозаписей 170
просмотр изображений 163
Windows Movie Maker, функции 88
WPA 15

Y

Y-образный соединительный кабель 28

A

Аудиовход
правый и левый разъемы 4
автопрокрутка 66, 67
адаптер сетевого интерфейса 5
акустические системы 20
антенна LAN 14
антивирус, установка программы 55

Б

батареи
тип для пульта ДУ 75
установка в пульт ДУ 75
безопасность WLAN 15
беспроводная LAN 14
беспроводная локальная сеть (WLAN) 13
беспроводная сеть
безопасность 15
имя 15
беспроводные устройства 13

B

Воспроизведение на компьютере 184
видео
работа с домашним видео 8
видеозаписи 170
воспроизведение 170
воспроизведение цифровых видеозаписей 170
перенос видеозаписей 171
создание компакт- или DVD-дисков 172
видеофильмы
перенос 172
перенос и запись 171
внести изменения в фильм 183

воспроизведение
DVD-диски в Media Center 144
музыкальных компакт-дисков с помощью Media Center 132
песни в папке «Моя музыка» 134
цифровые видеозаписи 170
цифровых файлов музыки 132
воспроизведение музыкальных компакт-дисков 142, 149, 150
воспроизведение песен
параметр «Зрительный образ» 136
параметр «Купить музыку» 136
выключение ПК 48

Г

громкость
элементы управления 62

Д

динамики
подключение многоканальных акустических систем к ПК 19, 22–36
диски
очистка дисков с возможностью перезаписи 152
совместимость дисководов 97
функции и совместимость 98
диски с возможностью перезаписи, очистка 152
добавление
дорожек компакт-диска в фонотеку 130
файлы музыки
на жестком диске 129
документация, электронная 39
домашние видеозаписи 155, 176
домашняя стереозвуковая система
подключение к ПК 28

З

завершение работы ПК 48
запись
аудиодиск и диск данных 152–157
видео с цифровой видеокамеры 155, 176
компакт-диски, DVD-диски 151–155
захват видео
Видео в реальном времени 176
видео в реальном времени 176
записанное видео 176
захват видео с видеокамеры 176
захват видео с цифровой видеокамеры 176
звуковой разъем 6
Линейный аудиовыход 6

И

- Изображения и видеозаписи 161
- Интернет-безопасность 46, 83, 141
- изменение скорости перемещения курсора 68
- изображения 161
 - вращение 168
 - изображение не отображается 165
 - копирование изображений на компакт-диск 169
 - печать 166
 - просмотр слайд-шоу с музыкальным сопровождением 164
 - редактирование 166
 - типы отображаемых файлов 165
- изображения, включение и выключение подписей 163
- изображения, просмотр 163
- изображения, просмотр изображений в виде слайд-шоу 164
- имя сети (SSID) 15
- использование кодов страны/региона 144

К

- Кнопки телетекста, использование 73
- карта памяти, форматирование 105
- клавиатура
 - использование 57
 - настройка кнопок 63
 - разъем 5
 - сочетания клавиш 63
 - типы кнопок 57
- кнопка выключения звука 62
- кнопка выключения питания, см. выключение ПК 48
- кнопка перехода в спящий режим 60
- кнопки
 - выключение питания, см. выключение ПК 48
 - пульт ДУ 71
 - управление или воспроизведение мультимедийных файлов 62
- кнопки, клавиатура
 - настройка 63
- компакт-диски
 - воспроизведение в окне «Музыка» 134, 136
 - очистка дисков с возможностью перезаписи 152
 - создание музыкального компакт-диска в окне «Музыка» 139, 141
- компьютер
 - перенос файлов 55

Л

- локальная сеть (LAN) 10

М

- Моя музыка 127
 - воспроизведение альбома 136

Музыка 127

- воспроизведение альбома 134, 135
- воспроизведение музыки 132
- воспроизведение песни 134
- копирование музыки на компакт-диск 139, 141
- поддерживаемые типы файлов 131
- поиск и воспроизведение альбома 135
- создание списка для очереди 135
- удаление музыки из фонотеки 131
- меню «Пуск»
 - Media Center 118
- мини-штекер 18
- монитор
 - регулировка 10
- музыка
 - воспроизведение с помощью проигрывателя Windows Media 143, 149
- мышь
 - автопрокрутка 66, 67
 - панорамирование 67
 - переключение функций кнопок 67
 - скорость курсора 68

Н

- Накопитель HP
 - вставка накопителя 108
- настройка кнопок на клавиатуре 63
- настройка ПК 1
- настройки
 - для звука 125
 - общие 125
 - подключение к Интернету 125
- настройки зрительных образов 133
- наушники
 - использование 36
 - разъем 4

О

- обновление Windows Vista 53
- обновление, Windows Vista 53
- обновление, система 53
- обновления службы Compaq Connections, использование 40
- обновления службы HP Connections, использование 40
- очистка дисков с возможностью перезаписи 152
- ошибки
 - снижение скорости записи 153

П

- Папка «Общее видео» 170

ПК

- выключение 48
- настройка 1
- разъемы на передней панели 2
- Справка и средства 40
- Подключение цифрового фотоаппарата, сообщение *Найдено новое оборудование* 8
- Потоковое видео в Интернете 184
- панорамирование мышью 67
- параметр «Оптимизация» 116, 126
- параметры
 - пульт и сенсор ДУ 75
- пароли
 - создание 54
- переключение функций кнопок мыши 67
- перенос данных на новый компьютер 55
- периферийные устройства 2
- подключение
 - модем 16
 - наушники 36
 - периферийные устройства 2
 - проводная сеть 12
 - устройства 9
 - цифровая видеокамера 8
 - цифровой фотоаппарат 8
- подключение Ethernet 12
- подключение беспроводной LAN
 - подключение 14
- подключение при помощи модема 16
- предупреждения по технике безопасности 43
- принтер
 - подключение 9
 - разъем 5
- проводное сетевое подключение 12
- программы
 - DVDPlay 86
 - Windows Movie Maker 88
- проигрыватель Windows Media
 - воспроизведение DVD-дисков 149
 - воспроизведение видео компакт-дисков 150
 - воспроизведение музыкальных компакт-дисков 143
 - выбор проигрывателя по умолчанию 131
 - типы файлов 131
- прокрутка мышью 66
- пульт ДУ
 - диапазон 74
 - использование 74
 - используемый тип батарей 75
 - кнопки 71

Р

- Разъем FireWire (IEEE 1394) 5
 - Разъем USB 4, 5
 - Разъем для входящего радиосигнала FM 7
 - Разъем для входящего сигнала S-video 4, 6
 - Разъем для композитного видео 4, 6
 - Руководство по безопасности и удобству 43
 - работа с удобством 43
 - рабочий стол
 - переключение из Media Center 118
 - радиоантенна диапазона FM
 - подключение 7
 - разъем
 - FireWire (IEEE 1394) 5
 - USB 4, 5
 - Вход S-video 6
 - Вход для микрофона 4
 - задняя панель 7
 - Композитный видеовход 6
 - клавиатура 5
 - компьютер 2
 - Линейный аудиовход 6
 - Линейный аудиовыход 6
 - модем 7
 - монитор 6
 - мышь 5
 - наушники 4
 - принтер 5
 - Радиовход FM 7
 - телевизионная антенна 7
 - разъем для микрофона 4, 6
 - разъем для модема 7
 - разъем для мыши 5
 - разъем монитора 6
 - разъем питания 5
 - регулировка монитора 10
 - редактирование видео
 - подготовка к работе с программой *muvee autoProducer* 175
 - руководства
 - хранение 10
- ## С
- Сетевая интерфейсная карта (NIC) 12
 - Сообщения
 - службы поддержки 40
 - Справка и поддержка 40
 - сенсор ДУ 75
 - использование 74
 - сетевой концентратор Ethernet 5
 - синдром запыстного канала 43

сканер, подключение 9
скорость курсора 68
слайд-шоу
 отображение сведений об изображениях 164
 просмотр изображений 164
 просмотр с музыкой 164
сообщения об ошибках
 Не удается отобразить изображение 165
сочетания клавиш
 клавиатура 63
список воспроизведения
 создание в папке «Моя музыка» 137
список очереди
 создание в папке «Моя музыка» 135
стерео
 подключение к ПК 28

Т

тип файла
 видео 171, 173
 изображение 165
 музыка 131, 174
 рисунок 173

У

устранение неполадок
 сенсор ДУ 75
устройства
 подключение 9
устройства Bluetooth 13
устройства беспроводных глобальных сетей (WWAN) 13

устройство беспроводной сети
 проверка установки 15
устройство защиты от повышения напряжения 2
устройство чтения карт памяти 161
 использование 101
 световой индикатор использования 105
 типы карт 101
 устранение неполадок 106
устройство чтения карт, память 101
учетные записи пользователей
 создание 54

Ф

фонотека
 добавление дорожек компакт-диска 130
 создание 129
функции оптических дисководов 99

Х

хроническое растяжение сухожилий травматического характера (RSI), см. *Руководство по безопасности и удобству*

Ц

цифровая видеокамера
 запись видео 155, 176
 подключение к компьютеру 8
 устранение неполадок 9
цифровой фотоаппарат
 подключение 8, 9
цифровое изображение 101, 161
цифровые изображения 161

Part Number: 5992-0342