

Pavé tactile et clavier

Guide d'utilisation

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée de
Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : avril 2007

Référence du document : 445919-051

Notice produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions standard disponibles sur la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Sommaire

1 Utilisation du pavé tactile

Configuration des options du pavé tactile	2
Connexion d'une souris externe	2

2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation	3
Affichage des informations système (fn+echap)	4
Ouverture de la section Aide et support (fn+f1)	4
Ouverture de la fenêtre Options d'impression (fn+f2)	5
Ouverture d'un navigateur Web (fn+f3)	6
Basculement de l'image d'écran (fn+f4)	7
Activation du mode veille (fn+f5)	7
Activation du mode QuickLock (fn+f6)	7
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f7)	8
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f8)	8
Désactivation du volume du haut-parleur (fn+f9)	8
Réduction du volume du haut-parleur (fn+f11)	8
Augmentation du volume du haut-parleur (fn+f12)	8

3 Utilisation des boutons HP Quick Launch (certains modèles)

Ouverture du panneau de configuration HP Quick Launch Buttons	10
Configuration d'autres préférences	11

4 Utilisation des pavés numériques


Utilisation du pavé numérique intégré	13
Activation et désactivation du pavé numérique intégré	13
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré	13
Utilisation d'un pavé numérique externe	14

5 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Index	16
-------------	----

1 Utilisation du pavé tactile

L'illustration et le tableau suivants décrivent le pavé tactile de l'ordinateur.

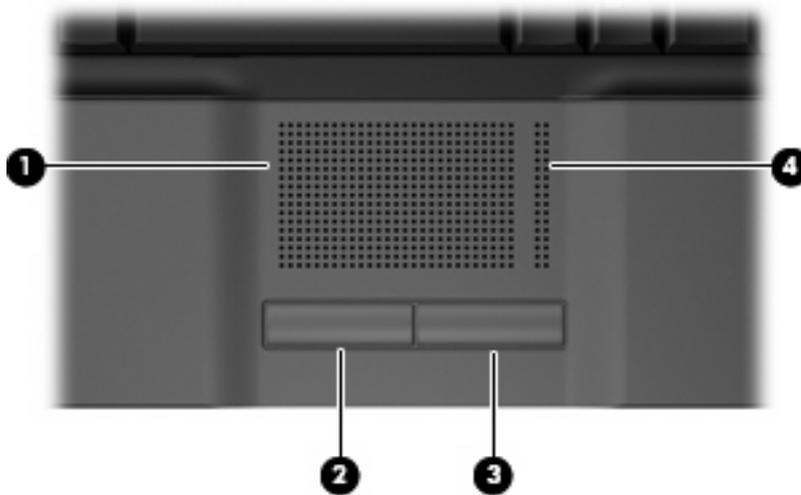

Composant	Description
(1) Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(2) Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(3) Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.
(4) Zone de défilement du pavé tactile*	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.

*Ce tableau décrit les paramètres par défaut. Pour afficher ou modifier les préférences du pavé tactile, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité du curseur. Les boutons du pavé tactile fonctionnent comme les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

Configuration des options du pavé tactile

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Sous Windows®, les propriétés de souris permettent de personnaliser les paramètres de périphériques de pointage, tels que configuration des boutons, vitesse du clic et options du curseur.

Connexion d'une souris externe

Vous pouvez connecter une souris externe USB à l'ordinateur via l'un des ports USB. L'étiquette relative aux réglementations est apposée dans le compartiment de la batterie.

2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (1) à la touche **echap** (2) ou à l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f1** à **f9**, ainsi que **f11** et **f12** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.

 **REMARQUE :** Votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette section.



Fonction	Touches d'activation
Afficher les informations système	fn+échap
Ouvrir la section Aide et support	fn+f1
Ouvrir la fenêtre Options d'impression	fn+f2
Ouvrir un navigateur Web	fn+f3
Basculer entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f4
Activer le mode Veille	fn+f5
Activer QuickLock	fn+f6
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f7
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f8

Fonction	Touches d'activation
Couper le son du haut-parleur	fn+f9
Réduire le son du haut-parleur	fn+f11
Augmenter le son du haut-parleur	fn+f12

Pour utiliser une commande de touches d'activation du clavier de l'ordinateur, exécutez l'une des deux étapes suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation.
- Ou
- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

Affichage des informations système (fn+echap)

Appuyez sur **fn+echap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.

Dans l'écran **fn+echap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

Ouverture de la section Aide et support (fn+f1)

Appuyez sur **fn+f1** pour ouvrir la section Aide et support.

Outre les informations sur le système d'exploitation Windows, la section Aide et support propose les informations et outils suivants :

- Informations relatives à l'ordinateur, telles que le modèle et le numéro de série, les logiciels installés, les composants matériels et les caractéristiques techniques.
- Réponses aux questions sur l'utilisation de l'ordinateur.
- Didacticiels d'initiation à l'utilisation des fonctions de l'ordinateur et de Windows.
- Mises à jour du système d'exploitation Windows, des pilotes et des logiciels fournis avec l'ordinateur.
- Contrôles du fonctionnement de l'ordinateur.
- Procédure automatique et interactive de résolution des problèmes, solutions de réparation et procédure de restauration du système.
- Liens vers les spécialistes du support

Ouverture de la fenêtre Options d'impression (fn+f2)

Appuyez sur **fn+f2** pour afficher la fenêtre Options d'impression de l'application Windows active.

Ouverture d'un navigateur Web (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour ouvrir votre navigateur Web.

Tant que vous n'avez pas configuré les services Internet ou réseau, les touches d'activation **fn+f3** ouvrent l'Assistant de connexion Internet Windows.

Une fois que vous avez configuré les services Internet ou réseau et la page d'accueil du navigateur Web, vous pouvez y accéder rapidement à l'aide de la commande **fn+f3**.

Basculement de l'image d'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'image d'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, une pression sur **fn+f4** bascule l'image de l'écran de l'ordinateur vers l'affichage du moniteur externe, puis sur l'ordinateur et sur le moniteur.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** font également basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par la commande **fn+f4** :

- LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Video (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Video)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)

 **REMARQUE :** Les périphériques vidéo composites ne peuvent être connectés au système qu'à l'aide d'une station d'accueil en option.

Activation du mode veille (fn+f5)

 **ATTENTION :** Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode veille.

Appuyez sur **fn+f5** pour activer le mode veille.

Lorsque le mode veille est activé, vos informations sont enregistrées dans la mémoire système, l'écran est noir et l'ordinateur reste sous tension. Le voyant d'alimentation clignote alors.

L'ordinateur doit être sous tension pour permettre la mise en veille.

 **REMARQUE :** Si la charge de la batterie atteint un niveau critique alors que l'ordinateur se trouve en mode veille, celui-ci active le mode mise en veille prolongée et enregistre les informations en mémoire sur le disque dur. Par défaut, lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique, l'ordinateur active la mise en veille prolongée. Vous pouvez modifier ce paramètre dans les Options d'alimentation du panneau de configuration de Windows.

Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation ou sur une touche du clavier.

Il est possible de modifier la fonction de touches d'activation **fn+f5**. Par exemple, vous pouvez configurer les touches d'activation **fn+f5** pour démarrer le mode mise en veille prolongée au lieu du mode veille.

 **REMARQUE :** Dans toutes les fenêtres du système d'exploitation Windows, les références au *bouton de veille* se rapportent à la touche d'activation **fn+f5**.

Activation du mode QuickLock (fn+f6)

Appuyez sur **fn+f6** pour activer la fonction de sécurité QuickLock.

QuickLock sécurise vos données en affichant la fenêtre d'ouverture de session du système d'exploitation. Lorsque cette fenêtre s'ouvre, il est impossible d'utiliser l'ordinateur avant d'avoir entré un mot de passe utilisateur ou administrateur Windows.

 **REMARQUE :** Pour utiliser QuickLock, vous devez définir un mot de passe utilisateur ou administrateur Windows. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Aide et support.

Pour utiliser QuickLock, appuyez sur **fn+f6** afin d'ouvrir la fenêtre d'ouverture de session et de verrouiller l'ordinateur. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe utilisateur ou administrateur Windows afin de pouvoir utiliser l'ordinateur.

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f7)

Appuyez sur **fn+f7** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Désactivation du volume du haut-parleur (fn+f9)

Appuyez sur **fn+f9** pour couper le son du haut-parleur. Appliquez la même combinaison de touches pour réactiver le son.

Réduction du volume du haut-parleur (fn+f11)

Appuyez sur **fn+f11** pour réduire le volume du haut-parleur. Pour réduire progressivement le volume, maintenez la pression sur ces touches.

Augmentation du volume du haut-parleur (fn+f12)

Appuyez sur **fn+f12** pour augmenter le volume du haut-parleur. Pour augmenter progressivement le volume, maintenez la pression sur ces touches.

3 Utilisation des boutons HP Quick Launch (certains modèles)

 **REMARQUE :** Certaines des préférences répertoriées dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons peuvent ne pas être prises en charge par l'ordinateur.

Le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons gère les paramètres suivants :

- Programmation du bouton Présentation et du bouton Centre d'informations, et configuration des préférences de chaque bouton
- Ajout, modification et suppression d'éléments dans Q Menu
- Réorganisation des fenêtres sur le bureau Windows
- Affichage de l'icône HP Quick Launch Buttons
- Affichage des notifications de bureau HP Quick Launch Buttons
- Activation ou désactivation du changement automatique de mode
- Activation ou désactivation du commutateur rapide
- Activation ou désactivation de la fonction de détection du changement de résolution de l'écran

Les sections suivantes fournissent des instructions pour la définition des préférences du panneau de configuration. Pour afficher des informations supplémentaires sur un élément du panneau de configuration, cliquez sur le bouton Aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre.

Ouverture du panneau de configuration HP Quick Launch Buttons

Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Quick Launch Buttons**.
- Double-cliquez sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **HP Quick Launch Buttons** dans la zone de notification, puis sélectionnez **Ajuster les propriétés de HP Quick Launch Buttons**.

Configuration d'autres préférences

Vous pouvez définir d'autres préférences dans le panneau de configuration Quick Launch Buttons.

 **REMARQUE :** Certaines des préférences répertoriées sur l'onglet Préférences peuvent ne pas être prises en charge par l'ordinateur.

Pour configurer une préférence :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Préférences**.
2. Pour afficher ou activer une préférence, sélectionnez la case à cocher en regard de l'élément.

Ou

Pour effacer ou désactiver une préférence, effacez la case à cocher en regard de l'élément.


3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

 **REMARQUE :** Pour obtenir des informations sur l'un des éléments de l'onglet Préférences, cliquez sur le bouton Aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre, puis sélectionnez l'élément concerné.

4 Utilisation des pavés numériques

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.

 **REMARQUE :** Votre ordinateur peut être légèrement différent du modèle représenté dans cette section.

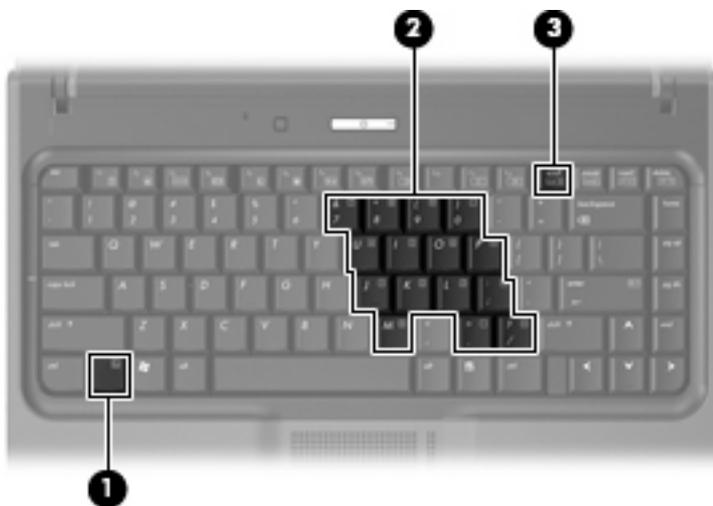

Composant	Description
(1) Touche fn	Associée à une touche de fonction ou à la touche echap , permet d'exécuter les fonctions du système fréquemment utilisées.
(2) Pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.
(3) Touche num lock	Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur la touche fn .

Utilisation du pavé numérique intégré

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique intégré comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur **fn+verr num**. Le voyant **verr num** s'allume. Pour réaffecter aux touches les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.

 **REMARQUE :** Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur ou à une station d'accueil en option.

Basculer les fonctions des touches du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe

La plupart des touches des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé. (Le verrouillage numérique est désactivé en usine.) Par exemple :

- Lorsque le mode verr num est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode verr num est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches pg préc ou pg suiv.

Lorsque le mode verr num d'un pavé numérique externe est activé, le voyant verr num de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode verr num d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant verr num de l'ordinateur s'éteint.

Lorsqu'un pavé numérique externe est connecté, vous ne pouvez pas activer le pavé numérique intégré.

Pour activer ou désactiver le verrouillage numérique sur un pavé numérique externe en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

5 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Un pavé tactile gras et sale peut entraîner des sautilllements du pointeur à l'écran. Pour éviter ce problème, nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide et lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous utilisez l'ordinateur.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de poussières ménagères sur le clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et pour éliminer la poussière, les peluches et les particules qui risquent de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépolluante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches pour retirer les particules.



Index

- A**
 - affectations des icônes 11
 - affectations du clavier externe 11
 - aide et support, touche d'activation 4
- B**
 - boutons
 - pavé tactile 1
 - Quick Launch 9
- C**
 - clavier, identification des touches d'activation 3
- E**
 - écran
 - basculement de l'image 7
 - luminosité de l'écran, touches d'activation 8
- F**
 - fn, touche 3
- I**
 - icônes
 - Quick Launch, boutons 9
 - touches de fonction 3
 - image d'écran, basculement 7
 - informations système, touches d'activation 4
- L**
 - luminosité de l'écran, touches d'activation 8
- N**
 - navigateur Web, touches d'activation 6
- O**
 - Options d'impression, touches d'activation de la fenêtre 5
- P**
 - pavé numérique externe
 - utilisation 14
 - verr num 14
 - pavé numérique intégré
 - activation et désactivation 13
 - basculement des fonctions de touche 13
 - identification 12
 - utilisation 13
 - pavé tactile
 - configuration des options 2
 - identification 1
 - pavé tactile, identification de la zone de défilement 1
 - pavé tactile, identification des boutons 1
- Q**
 - QuickLock, touches d'activation 7
- S**
 - souris externe
 - configuration des préférences 2
 - connexion 2
 - S-Video 7
- T**
 - touches de fonction 3
 - touches d'activation
 - activation de QuickLock 7
 - activation du mode veille 7
 - affichage des informations système 4
- V**
 - augmentation de la luminosité de l'écran 8
 - augmentation du volume du haut-parleur 8
 - basculement de l'image d'écran 7
 - désactivation du volume du haut-parleur 8
 - description 3
 - fenêtre Options d'impression, ouverture 5
 - navigateur Web, ouverture 6
 - ouverture de la section Aide et support 4
 - réduction de la luminosité de l'écran 8
 - réduction du volume du haut-parleur 8
 - utilisation 4
 - touches d'activation du volume des haut-parleurs
 - augmenter le son du haut-parleur 4
 - couper le son du haut-parleur 4
 - réduire le son du haut-parleur 4
- Z**
 - zone de défilement du pavé tactile 1

